

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

анмения параметря		Зиачение
омичальное рабочае напражение кантастоп, В	Переменного тока	110; 230; 400; 660
	Поставниями тока	Dero TONB 24; 48: 110; 220; 440
оминальное непременяе по изоляции В, В		089

PRINCIPAL PRINCI				
Printed Strategy and Strategy		Contract to the contract of th	Зивчение	
Номичатькое рабочае напражение контактов, В	вантастов, В	Поременного тока	110; 230; 400; 680	
		Поставниями тока	24; 48; 110; 220; 440	
Наминальное непревение по изоляции В, В	пун В, В		980	
Номинальный тепповой тек ів, А	The state of		10	
Пламевлиный рабочий ток Б	AC-15	110B-	10	
и колотории применяния, д		230 B-	7,5	
	1000	400 B-	4,5	
	A CHARLES	-6009	9.8	



Наимизисивния пареметра			Энвчение
Номинальный ребочий ток Is	DC-14	248	10
п катогорни применения, А	W	48 B=	in
	900	110.8=	2,5
		220 8-	1,3
		440 B=	9'0
Cremon, aautom no FOCT 14254*			Со стороны мантаковой паневы — (P40) Со стороны контактных выводе — (P00)
CARRIDAMENCIA KONDONCTORIOCES,		Переменный так	0,3-10"
D. O annual		Постоянный ток	0,25.10*
Меканичиская износостойнить, циклов В-О	0-8 aos		0,810*
Истановичный дизметрі, мм			23
Макличатичей присокранительная способность контастных закимах	посабность і	пенвены завими	// Вез проведуника саченави не болез 2.5 мм ² не захоми
Crienthe surpensions			63
Ремонтоприториость.		0.000	Неремонтопригодны
Срок смужбы, мет			10

Исполнение	Намилионаме параметра	више			1000	
	Конструктивнов	Фунспионенное	Часта контактных цурт	ных групп	Положена	Upper
	WALLESHOOMS	Назначение	заменяющох	DESMARROLL		
MC-22	Перхилочетель	Переключение	1	-	t	-
ALC:22	degrades	OTORRISHER	-	1		
MC 22-2	О-П положения 1-О	LIGHTEN THE	-	1	Hearman	Knecessi
	東州 と言う	Anthropic and American			SEMES AND AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF	Зеленов
ANCLR-22-3	Переключатель на том	Управление	-	-	230.8-,	Красный
	фисофованиях	ренерсирования			HONDAR BAGE	Зеленый
ALCIR-22	попомение 1-0-11	SORTOGERATION				

	oro 10ea.
	о В перемен
	папряжение 2
	O TOKS KUR HS
CONDITION ** BUILDINGS BUILDINGS	лотидиодинее матрици (ц переменения супостоенного в положения «О»
C KRONOW**	Вокамом замаже в сечения стоторновувен кистись (ВИВ) какотом замажение 12, 24, 34, 48 в порежения обустовникого под ком на напряжение 200 В персывникого указ. Какот вставленостя и вывыжения в побожения «О»
	· :


	Матальноме						
	AKS-22		AC-22, ALC-	AC-22, ALC-22, AMC-22-2 ANCUR-22-3, ALCLR-22	ANCUR-22-3	ALCIR 22	
Поламение рукительного	-30.	+30	8	+30.	.09-	.0	J9+
Оответствия	0	-	0	_	-	0	-
Kontart 13-14 Pasawanyn	Разоманут	Зэмкнут	Замонут	Разоманут	Замогут	Разомонут	Разриения
Контвст 11-12 Замонут	SamonyT	Разоманут	PEDOMENT	Samont	Разоменут	Passagan	Statemen

ANC-22.2	F-_\	
AC-22, ALC-22	F	14 72
4KS-22		14 12

	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12 X SZ
MACCH-52-3		1
	113 14	14 12
4	=	



	型		A	30
		200	1	
4	1		T	(3)
87 Smax				09
8 8		a n	F.	
, "	6	mom	7	
-	101-	060		

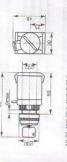

120	200	89	-53°
		E	
89	3	220	
3	33	1	71
-		4	

Наименовение	Konnvecteo e yttakueso, ur	-
	Миринцузпънзя	Групповая
Переспочатель для цялой управления	1	10
Упакономиная коробка	1	1

A STATE OF THE STA		
Affiliary .	Destriction	Группоказа
Переключатель для цяпой управления		10
Упакономная коробия		1
Пагарт		



3 Монтаж и эксплуатация 3.1 Монтаж, подкличение и воздустройства в эксплуатацию должены осуществятился только квалифонцированным энектроткомическим персоналом, прошедими инструктаж по технике безопательности, с соблюде-нием гирамит, установлениям в иоримителен – технической дойументации. 3.2 Перекличателя должен устанавленияться в электроцитах, обружку, корпусах пультов управления со степенью защиты не ниже IPG0 по

3.3 Первылючатели установливаются на панелях топшичной до 5 мм в отперентях топшичной до 5 мм и отперентя и горилогичение переосплетателей положе просмеждение е гледующей последовательности.

на панколи, предназначенной для установки переключателя, разм установки и наражать спеценом дамном 22 им;
 на кортуке переиличателя поверуть красный флакок меженизм епления головки с кортусом по часовкой стреяте и вынуть головку из

— с основания головки отвыстить гайку крептиения, вставить головку
и преростиветия и акторителивного отверстие и акторителе на павели
грайкой, навыстие в на основание головки понеми головки и поверуть
— корпус переключетеля надеть на основание головки и поверуть
физиск мезам-намы кратением против часовой стравии до упора:
— проверить правильность срабетывания переключетель; годсоваряния
к выходыка зажимам колитатой (почорадной Рыми НЗ) тестирующее
устрайства (куматиметр в режиме провение провения диститий;

устрайства (куматиметр в режиме провения приемитий;

устрайства (куматиметр в режиме провения приемитий;

устрайства (куматиметр в режиме провения устрайства) и провения рукопткой;

- присовдинить необходимые провода в соответствии со схемой собираемого устройства.

4 Требования безопасности

4 П п слеобу заытья ститоражения электрическом током
переключения соответствуют какосу II по 172.2007.0.

4.2 Монтаж парежитовательного префесионать команифициров
персона в соответствие с траня помя токовческой экспуратизират
электроуганизок спотребитова- и «Мокотраспявыми правилами»

труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей», проциедций обучение с присвоением группы по электробезопасности не ниже III до 1000 В.

ие не представляет опасности в дальнейшей

 Условия транспортирования, хранения и утилизации.
 Транспортирование перехличателей допускается в упаковке изго товителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предх нение упакованных переключателей от механических повреждений. загрязнения и попадания влаги. 5.2 Транспортирование пере

черское факторов по рулле С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов группе 4(K2) по ГОСТ 15150.

Храненне параключателей осуществляется в унаковке наготопитет в помещениях естектвенном пентиальный при температуро скружающиго в адаука от минус 45°С. До плос 50°С и относительной влазности 60.../70°, 5.4. Уприкация маделин промаводится путем его разбории и передачи.

 Гарантийные обязательства
 Гарантийный срок эксплуатации переключателей 5 лет со дим про 6.1 Гарантийный срок эксплуатации переключен быти монтажа, эксплуата дажи при условии соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуата транспортирования и хранения. 6.2. Гарантийный срок на неоновые лампы не распространнется.

информация для потребителей

мкр. «Айгерим-1», уп. Ленина, 14 Тел. +7 (727) 297-69-22, 222-00-97 гоо «ТД ИЭК. КАЗ» Российская Федерация ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» 142143, Московская область, Подольский район, с.п. Стрелковское, 2-й км Обводной дороги,

«ИЗК Монголия» КОО Улан-Батор, 20-й участок Баянголского района. Западная зона промышленного района 16100,

владение 1 Тел./факс: +7 (495) 542-22-27 info@iek.ru

украина ООО «ТД ИЗК. УКР» 08132, г. Вишневое. ул. Кмезская, бл Трл.: +38 (044) 596-99-00 іпто®іск.сот..ия

Страны Евросоюза Латвийская Республика ООО «ИЭК Балтия»

Московская улица, 9 Тел: +976 7015-28-28 Факс: +976 7016-28-28 info@lek.mn

www.iek.ua

LV-1004, г. Рига. ул. Биекенсалас, 6 Тел.: +371 (2) 934-60-30 www.iek.ru

Pecnyблика Беларусь OOO «ИЭК ХОЛДИНГ» 220025; г. Минск, ул. Шафаркенскан, д. 11 ran.; + 375 (17) 286-38-29 iok.by®iek.ru www.iok.ru Республика Молдова
П.И.К. «ИЗК МОЛДОВА» О.О.О.
М. Марии Драгам. 21
Тов. «370 (22) 479-065
4731 (22) 479-066
Факс. 473 (22) 479-067
www.lek.md: informal@md.iak.to

川大

7 Свидетельство о приемке

соответствуют требованиям одными для эксплуатации. Переключатели типа FOCT 30011.5.1 wrig

Дата изготовления 11.2017



(Сh) Произведено: ЧАК ТЕКНОЛОДЖИ КО, ЛТД. Nº 18, ШАХУНГ РОУД, БЭЙБАЙСЯНГ,

ЮЗЦИН, 325603, КИР.
Маке ву С. (ОК. ТЕГРОИ СОКУ СО. LTD.
NO. 18, SHAHOKS FOUD, BEBAXIANG.
VLEDING 325603, FAR.
AMERICAN COS-TION-TINE ФProceedingsome Фругреращин, 692506, Приморский край.

г. Находка, ул. Станционная, дом 1, оф. 9.

Издание 1