

Made for



iPod



iPhone



iPad

MANUALE UTENTE

Q3x

CUSTOM[®]

CUSTOM S.p.A.
Via Berettine 2/B
43010 Fontevivo (PARMA) - Italy
Tel. : +39 0521-680111
Fax : +39 0521-610701
http: www.custom.biz

Assistenza Tecnica Clienti:
www.custom4u.it

© 2023 CUSTOM S.p.A. – Italy. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. CUSTOM S.p.A. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate. Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto CUSTOM S.p.A. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

I contenuti multimediali pre/installati sono coperti da Copyright CUSTOM S.p.A. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati sono marchi delle rispettive società.

La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. CUSTOM S.p.A. declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti.

LE IMMAGINI UTILIZZATE NEL PRESENTE MANUALE RIVESTONO PURO SCOPO ESEMPLIFICATIVO E POTREBBERO NON RIPRODURRE FEDELMENTE IL MODELLO DESCRITTO.

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, LE INFORMAZIONI FORNITE NEL PRESENTE MANUALE SONO VALIDE PER TUTTI I MODELLI IN PRODUZIONE AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DI QUESTO DOCUMENTO.

AVVERTENZE GENERALI

CUSTOM S.p.A. declina ogni responsabilità per sinistri od ogni qualsivoglia inconveniente, a persone o cose, derivanti da manomissioni, modifiche strutturali o funzionali, installazione non idonea o non correttamente eseguita, ambientazione non idonea alle protezioni o climatizzazioni richieste, carenze di manutenzione o di verifiche periodiche o di riparazioni in ogni caso non correttamente eseguite.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità e le caratteristiche del prodotto:

- Leggete e conservate le istruzioni seguenti;
- Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sul dispositivo.
- Non collocate il dispositivo su una superficie instabile perché potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
- Non collocate il dispositivo su superfici morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione.
- Non fissare in maniera indissolubile un prodotto o i suoi accessori come gli alimentatori se non specificatamente previsto da questo manuale.
- Collocate il dispositivo in modo da evitare che i cavi ad esso collegati possano essere danneggiati.
- [Solo apparecchiature OEM] L'apparecchiatura deve essere installata all'interno di un chiosco o sistema che fornisca protezione meccanica, elettrica, antifurto.
- L'impianto di rete deve essere conforme alle norme in vigore nel Paese in cui si intende installare l'apparecchiatura.
- Assicurarsi che nel luogo in cui si vuole installare il dispositivo, vi sia una presa di corrente facilmente accessibile e di capacità non inferiore ai 10A.
- Accertarsi che il cavo di rete in dotazione all'apparecchiatura, o che si intende utilizzare, sia compatibile con la presa disponibile nell'impianto.
- Assicuratevi che l'impianto elettrico che alimenta il dispositivo sia provvisto del conduttore di terra e che sia protetto da interruttore differenziale.
- Prima di ogni operazione di manutenzione scollegare il cavo alimentazione.
- Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.
- L'alimentazione alla stampante deve essere fornita da un alimentatore di tipo SELV (definizione IEC60950-1 seconda edizione).
- [Solo apparecchiature DESK] L'alimentazione all'apparecchiatura deve essere fornita da un alimentatore di tipo approvato da CUSTOM S.p.A.
- Rispettare l'intervallo operativo dell'apparecchiatura e dei componenti accessori.
- Non ostruite le aperture per la ventilazione.
- Non introducete oggetti all'interno del dispositivo in quanto essi possono cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero comprometterne il funzionamento.
- Non intervenite personalmente sul dispositivo, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.
- L'apparecchiatura deve essere accessibile nelle sue componenti solamente a personale autorizzato ed addestrato.
- Eseguire periodicamente la manutenzione ordinaria del dispositivo al fine di evitare che accumuli di sporcizia possano compromettere il corretto e sicuro funzionamento dell'unità.
- Non toccare la linea di riscaldamento della testina a mani nude o con oggetti metallici. Non eseguire operazioni all'interno della stampante subito dopo la stampa, perché la testina ed il motore possono raggiungere temperature molto elevate.
- Utilizzare materiali di consumo consigliati o approvati da CUSTOM S.p.A.



IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO CERTIFICA CHE IL PRODOTTO STESSO SODDISFA I REQUISITI BASE DI SICUREZZA.

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza Elettrica previsti dalle direttive 2014/30/UE e 2014/35/UE in quanto progettata in conformità alle prescrizioni delle seguenti Norme:

- EN 55032 (*Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission Requirements*)
- EN 55024/EN 55035 (*Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements*)
- EN IEC/EN 62368-1 (*Audio/video, information and communication technology equipment*)

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE per le apparecchiature dotate di moduli emettitori intenzionali di onde radio. La Dichiarazione di Conformità e le altre certificazioni disponibili, possono essere scaricate dal sito www.custom4u.it.



INDICAZIONI PER LO
SMALTIMENTO DEL
PRODOTTO

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo NON deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

- Non smaltire queste apparecchiature come rifiuto municipale solido misto ma effettuare una raccolta separata.
- Il reimpiego o il corretto riciclaggio delle AEE è utile a preservare l'ambiente e la salute umana stessa.
- Secondo la Direttiva europea WEEE 2012/19/UE sono disponibili specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare l'apparecchiatura al distributore all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.
- La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l'organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l'utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali.
- La legge punisce con opportune sanzioni chi smaltisce abusivamente i RAEE.
- Per la raccolta differenziata delle parti componenti l'imballaggio verificare le disposizioni del proprio comune.



Il formato usato per questo manuale migliora l'uso di risorse naturali riducendo la quantità di carta necessaria per stampare questa copia.

Q3X

Made for

iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6
Plus iPhone 6
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone

iPad Pro (12.9 - inch)
iPad Pro (9.7- inch)

iPad mini 4
iPad mini 3,
iPad mini 2
iPad mini

iPad (5th generation)
iPad (4th generation)
iPad (3rd generation)
iPad 2
iPad

iPad Air 2
iPad Air

iPod touch (5th generation)
iPod touch (4th generation)
iPod touch (3rd generation)
iPod touch (2nd generation)
iPod touch (1st generation)



Per i dettagli relativi ai comandi
consultare il manuale cod. **77100000001300**

Per maggiori dettagli riguardo l'utilizzo del tool "PrinterSet",
consultare il manuale cod. **78100000003600**

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	9
2	DESCRIZIONE	11
2.1	Contenuto della confezione	11
2.2	Parti del dispositivo: viste esterne	12
2.3	Parti del dispositivo: vista interna	13
2.4	Etichetta di prodotto	14
2.5	Funzioni tasti: accensione	15
2.6	Funzioni tasti: standby	16
2.7	Segnalazioni di stato	17
3	INSTALLAZIONE	19
3.1	Collegament	19
3.2	Pinout	20
3.3	Driver e SDK	23
4	FUNZIONAMENTO	25
4.1	Accensione e spegnimento	25
4.2	Apertura coperchio	26
4.3	Caricamento del rotolo carta	27
5	CONFIGURAZIONE	29
5.1	Configurazione via software	29
5.2	Configurazione via tasti	31
5.3	Autodiagnosi dispositivo	33
5.4	Parametri di comunicazione	34
5.5	Parametri di funzionamento	36
5.6	Parametri di allineamento	38
5.7	Hexadecimal dump	39

6	COMUNICAZIONE WIRELESS	41
6.1	Abbinamento con dispositivi Windows	41
6.2	Abbinamento con dispositivi macOS	44
6.3	Abbinamento con dispositivi Linux	46
6.4	Abbinamento con dispositivi Android	48
6.5	Abbinamento con dispositivi iOS	50
6.6	Abbinamento con dispositivi Windows Phone	52
7	ALLINEAMENTO	55
7.1	Abilitazione dell'allineamento	56
7.2	Calibrazione	58
7.3	Parametri di allineamento	60
7.4	Area stampabile	62
8	MANUTENZIONE	63
8.1	Inceppamento carta	63
8.2	Pianificazione pulizia	64
8.3	Pulizia	65
8.4	Aggiornamento firmware	68
9	SPECIFICHE	71
9.1	Specifiche hardware	71
9.2	Specifiche carattere	75
9.3	Dimensioni dispositivo	76
9.4	Dimensioni alimentatore e cavo di alimentazione	77
9.5	Dimensioni alimentatore cod. 963GE020000053 (opzionale)	79
9.6	Caratteristiche carta	80
9.7	Set di caratteri in emulazione CUSTOM/POS	81
10	MATERIALE DI CONSUMO	83
11	ACCESSORI	85
12	ASSISTENZA	87



1 INTRODUZIONE

Questo manuale utente è suddiviso in sezioni e capitoli. Ogni capitolo è raggiungibile dal sommario collocato all'inizio di questo documento. Il sommario è raggiungibile tramite il pulsante presente in ogni pagina come illustrato nello schema seguente.

Collegamento al sommario

Rimando alle note

Titolo numerato
per il capitolo

Titolo numerato
per il paragrafo

Contenuto generale

Valido solo
per i dispositivi
AAAA, BBBB

Valido solo
per il dispositivo
CCCC

Informazioni necessarie per
non compromettere il
funzionamento dei dispositivi

Informazioni o suggerimenti
generali per l'utilizzo
dei dispositivi

Informazioni o
suggerimenti relativi
ad operazioni specifiche

5

5.1

accensione ⁽¹⁾

AAAA, BBBB

CCCC

ATTENZIONE:

NOTE:

(1)




2 DESCRIZIONE

2.1 Contenuto della confezione

Rimuovete il dispositivo dal cartone, facendo attenzione a non danneggiare il materiale di imballaggio al fine di utilizzarlo per trasporti futuri.



Assicuratevi che vi siano i componenti illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati. In caso contrario contattate il servizio di assistenza.

1. Dispositivo
2. Cavo di alimentazione CA standard o cavo di alimentazione CA per mercato americano
3. Documentazione (Guida rapida)
4. Adattatore CA

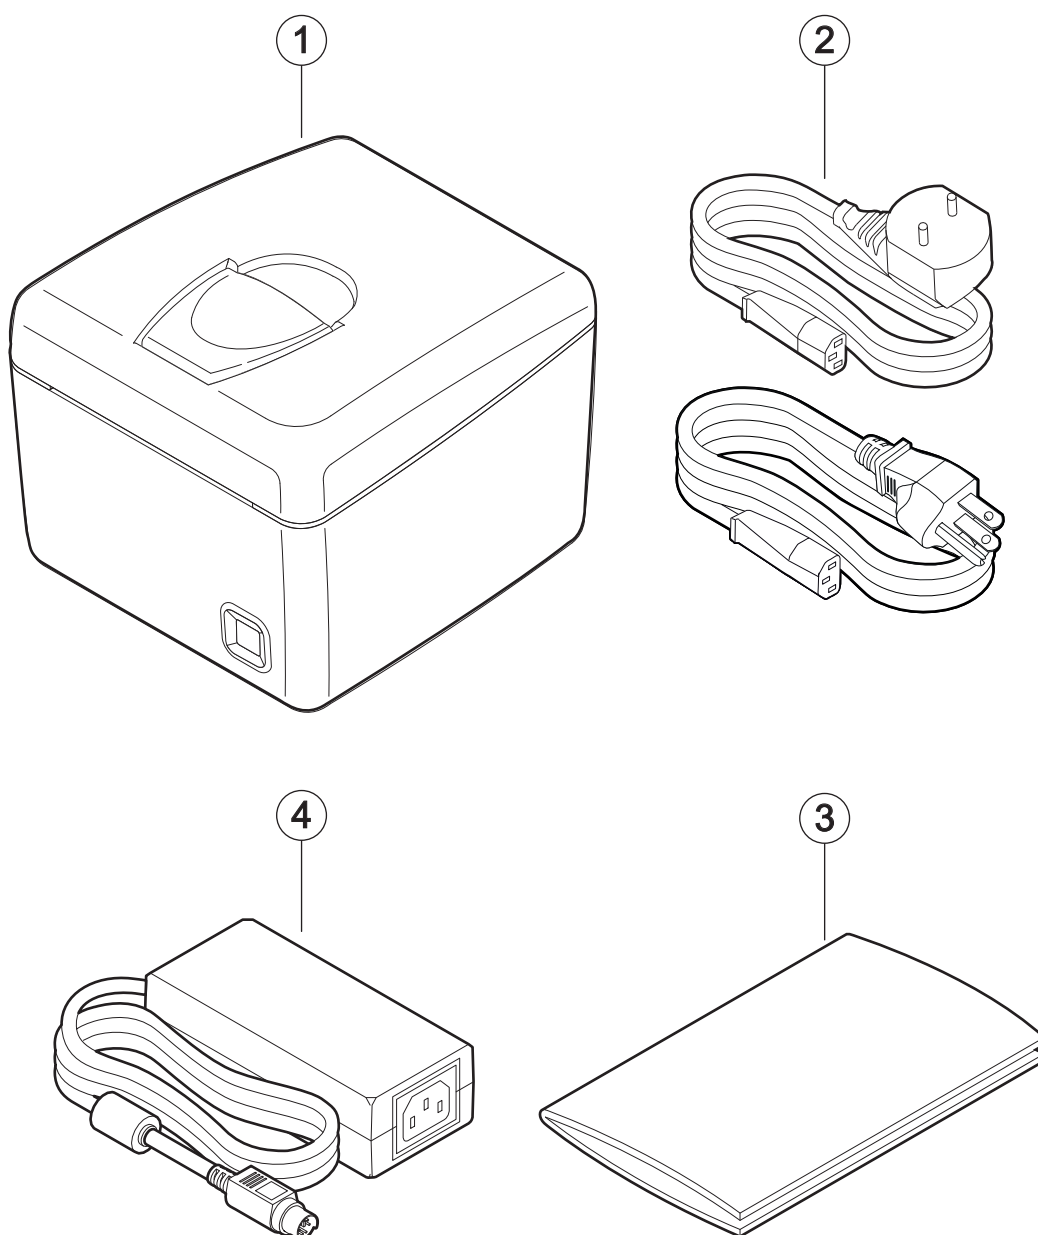


2.2 Parti del dispositivo: viste esterne

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Coperchio vano carta | 7. Porta USB |
| 2. Leva di apertura coperchio vano carta | 8. Porta cassetto |
| 3. Uscita carta | 9. Porta alimentazione |
| 4. LED di stato | 10. Tasto ON/OFF |
| 5. Tasto FEED | 11. Scheda Bluetooth |
| 6. Porta seriale RS232 | |

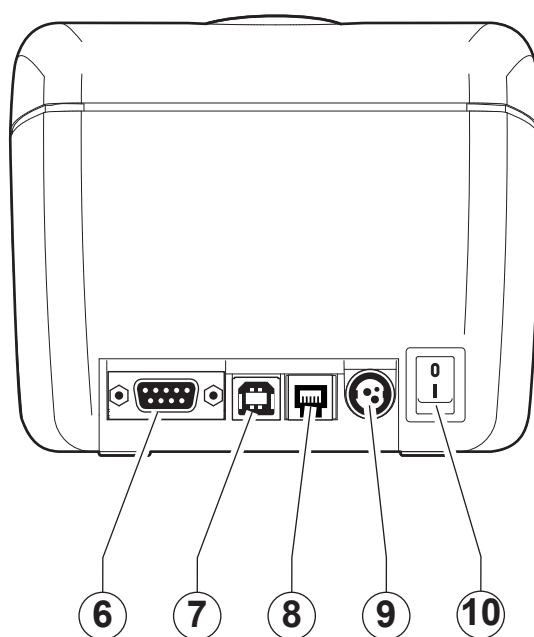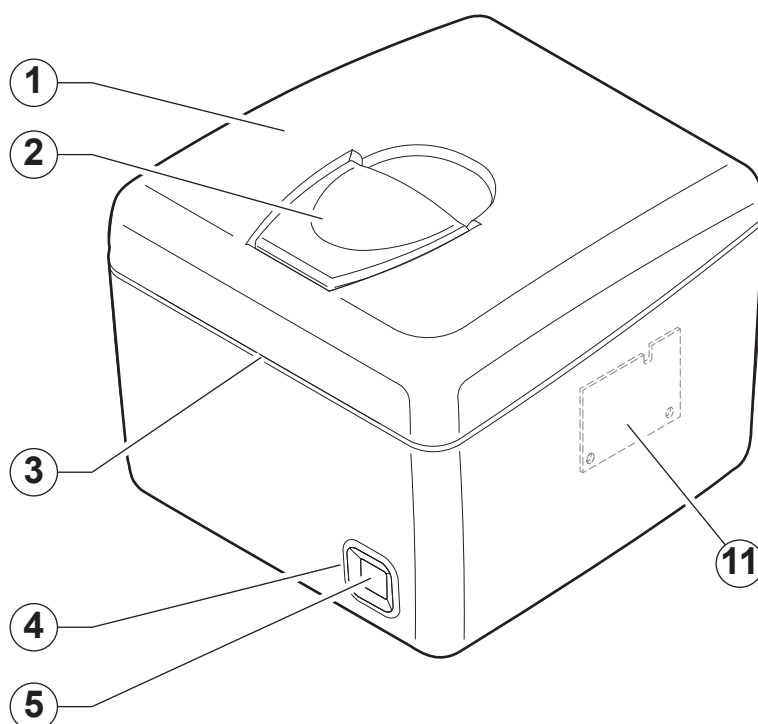

2.3 Parti del dispositivo: vista interna



1. Sensore temperatura testina di stampa
2. Sensore per il rilevamento fine carta e tacca nera
3. Sensore coperchio aperto

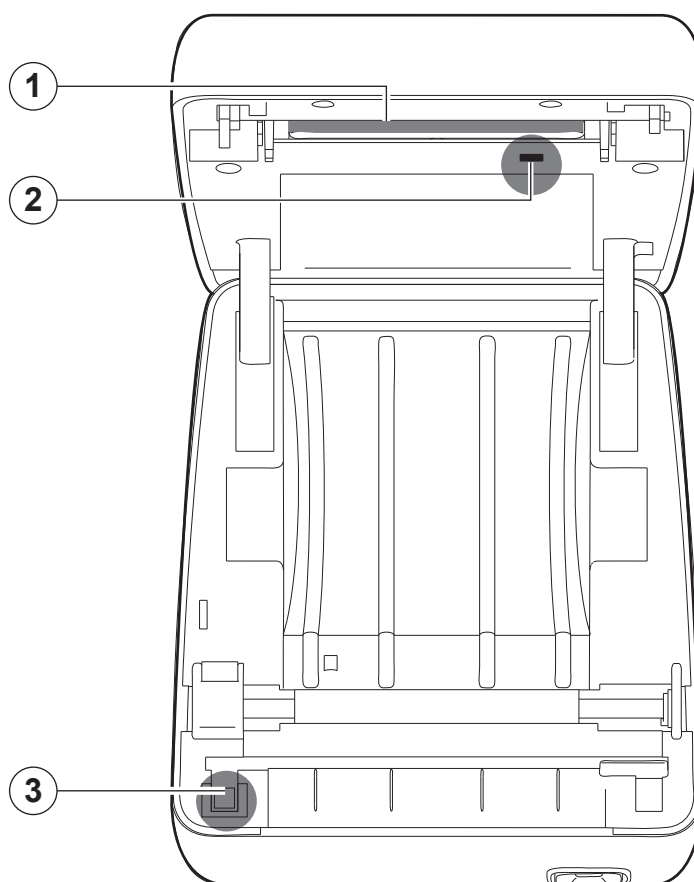


2.4 Etichetta di prodotto

I principali dati che consentono di identificare la macchina sono riportati sull'apposita etichetta applicata sul fondo del dispositivo.


In particolare essa riporta i dati elettrici per il collegamento a una fonte di alimentazione. Inoltre riporta il codice prodotto, il numero di serie e la revisione hardware (R).

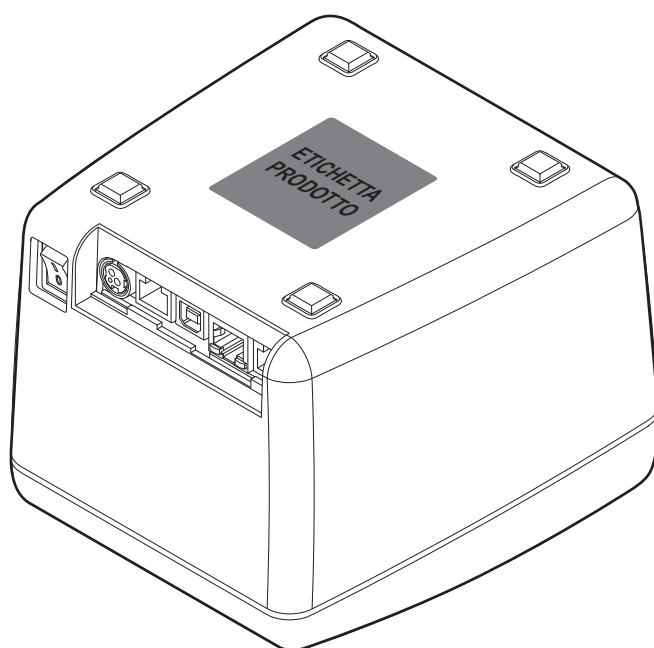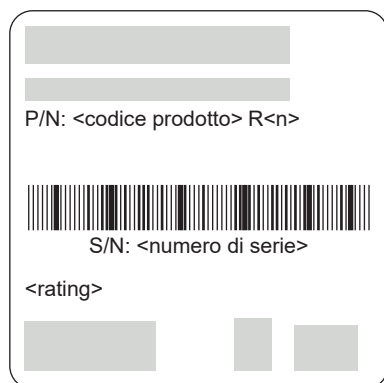

2.5 Funzioni tasti: accensione

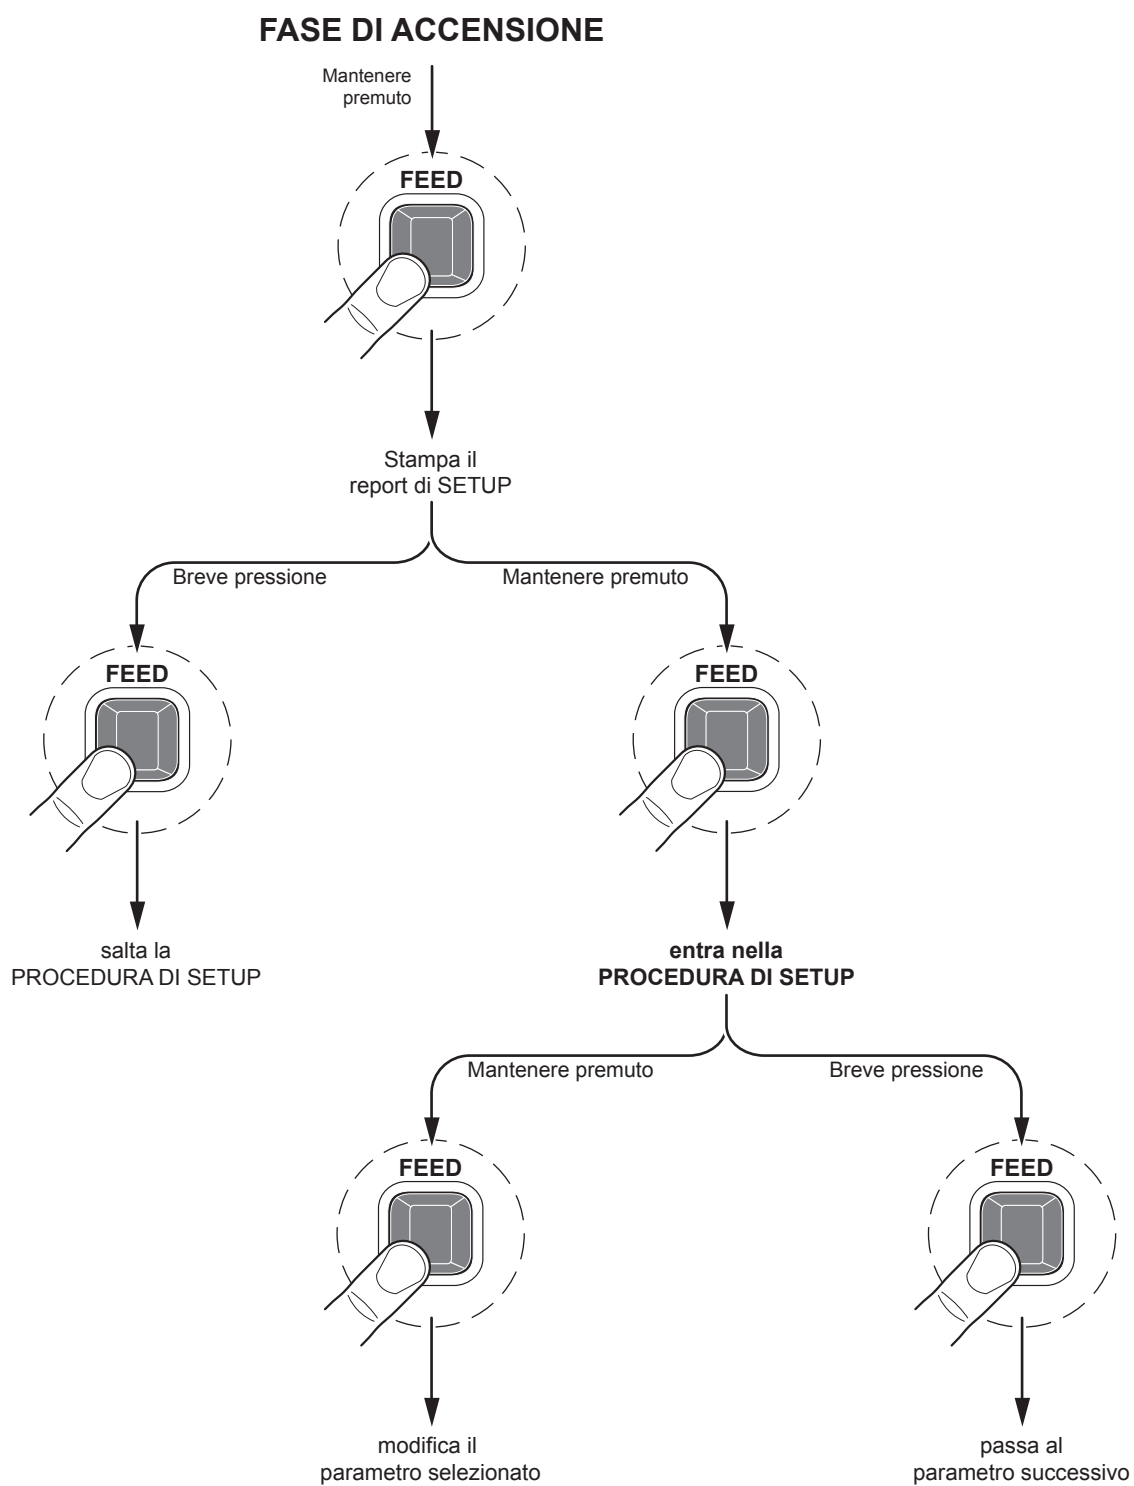

2.6 Funzioni tasti: standby

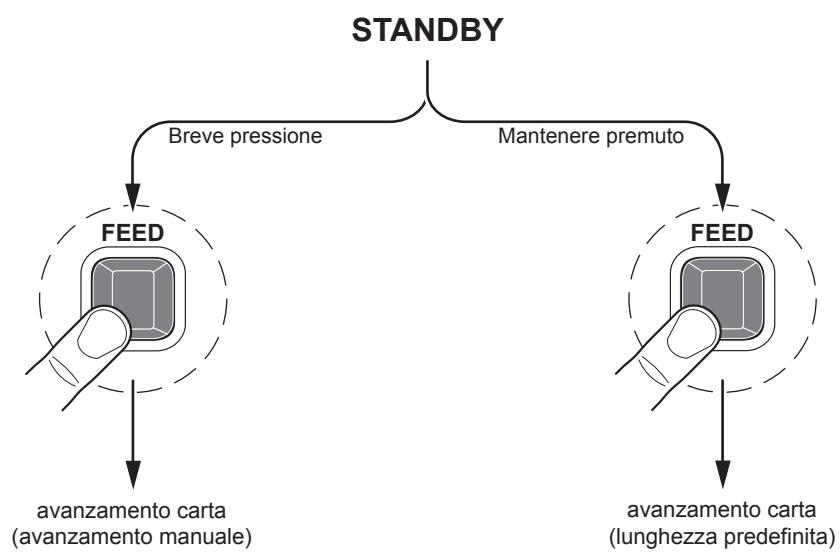



2.7 Segnalazioni di stato

Il LED di stato visualizza lo stato hardware del dispositivo. In caso di malfunzionamento, il colore e la frequenza di lampeggio cambieranno in base alla seguente tabella.

LED DI STATO		DESCRIZIONE
-	OFF	DISPOSITIVO SPENTO
BIANCO/BLU	ON	DISPOSITIVO ACCESO: PRONTO COMUNICAZIONE VIA CAVO ATTIVA E/O COMUNICAZIONE BLUETOOTH DISATTIVATA
BLU STATO COMUNICAZIONE	x 1	RICEZIONE DATI
	x 2	ERRORE DI RICEZIONE (PARITÀ, ERRORE FRAME, ERRORE OVERRUN)
	x 3	COMANDO NON RICONOSCIUTO
	x 4	TIME OUT RICEZIONE COMANDO
GIALLO ERRORE RECUPERABILE	x 2	SURRISCALDAMENTO DELLA TESTINA
	x 3	FINE CARTA
	x 5	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE ERRATA
	x 6	COPERCHIO APERTO
GIALLO STATO BLUETOOTH	x 1	INIZIALIZZAZIONE MODULO BLUETOOTH
VERDE STATO BLUETOOTH	ON	DISPOSITIVO ACCESO: NESSUN ERRORE COMUNICAZIONE WIRELESS ATTIVA, PAIRING PER BLUETOOTH
VIOLA STATO BLUETOOTH	ON	CONNESSIONE WIRELESS ATTIVA
ROSSO ERRORE NON RECUPERABILE	x 3	ERRORE RAM
	x 4	ERRORE EEPROM
	x 5	ERRORE TAGLIERINA




3 INSTALLAZIONE

3.1 Collegament

La figura seguente illustra i possibili collegamenti del dispositivo.

Quando i cavi di comunicazione RS232 e USB sono collegati al dispositivo contemporaneamente, la comunicazione avviene attraverso la porta USB.

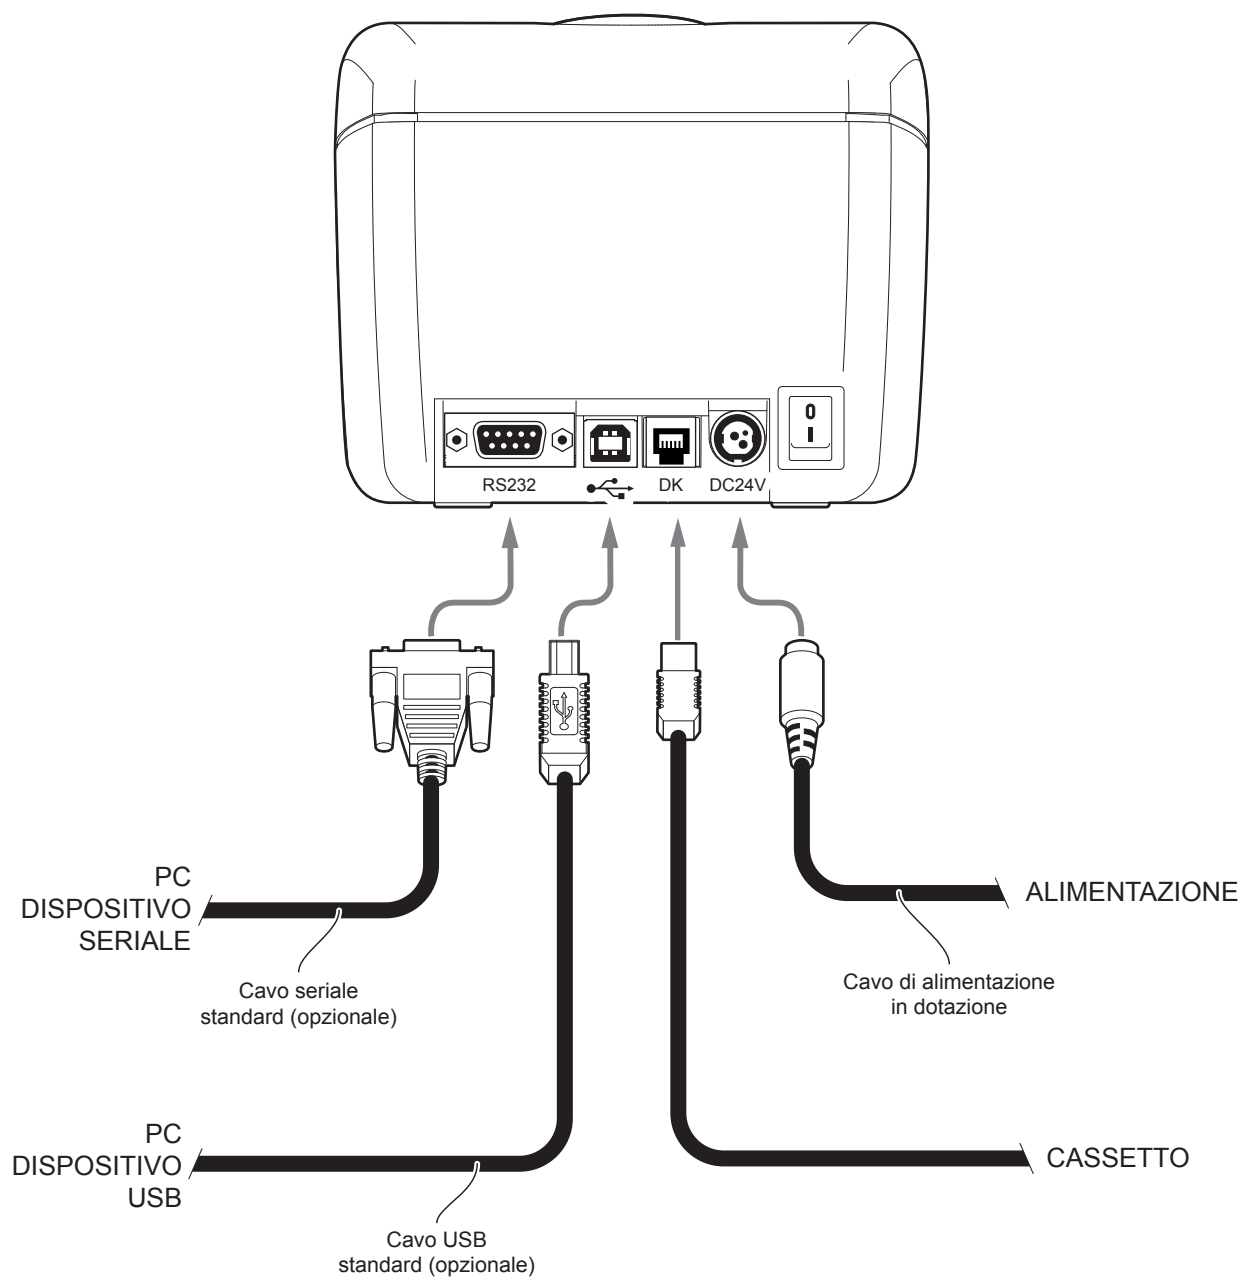


3.2 Pinout




ALIMENTAZIONE
Connettore tripolare femmina

J12	1	GND
	2	+24 Vdc
	3	GND
	4	Frame GND

Cavo alimentazione
L'immagine seguente mostra la piedinatura del connettore del cavo di alimentazione da utilizzare per il dispositivo:

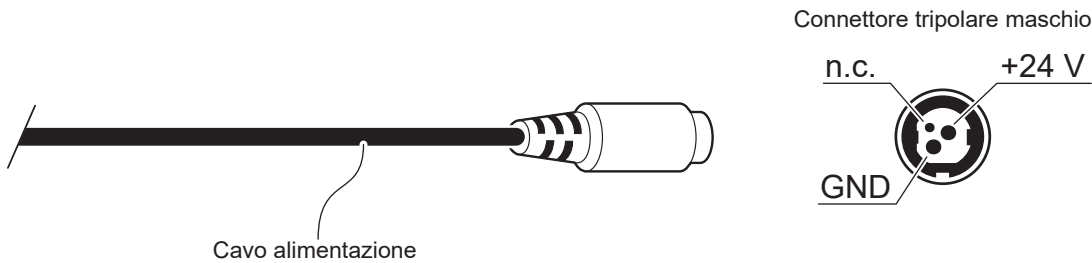


ATTENZIONE:
Rispettare la polarità dell'alimentazione.

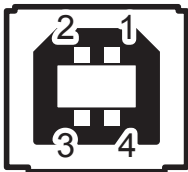

INTERFACCIA USB
Connettore USB type B femmina

J2	1	USB-PLUG	(in)
	2	D-	(in/out)
	3	D+	(in/out)
	4	GND	

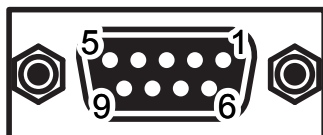

INTERFACCIA SERIALE RS232


Connettore DB9 femmina

J1	1	DTR	
	2	TX	Durante la trasmissione, assume i valori -VRS232 e +VRS232 in funzione dei dati
	3	RX	Durante la ricezione, assume i valori -VRS232 e +VRS232 in funzione dei dati
	4	n.c.	
	5	GND	
	6	DTR	Quando è +VRS232, il dispositivo è pronto
	7	n.c.	
	8	RTS-O	Quando è +VRS232, il dispositivo è pronto per ricevere dati
	9	n.c.	

Poiché siamo in presenza dello standard RS232, al valore logico "0" è associato il valore di tensione +VRS232 (valore di tensione compreso tra +3 Vdc e +15 Vdc) mentre al valore logico "1" è associato il valore di tensione -VRS232 (valore di tensione compreso tra -3 Vdc e -15 Vdc).

Collegamento DISPOSITIVO > PC

Nell'immagine seguente, viene mostrato lo schema del cavo per collegare il dispositivo ad un personal computer mediante il connettore seriale RS232 a 9 poli:

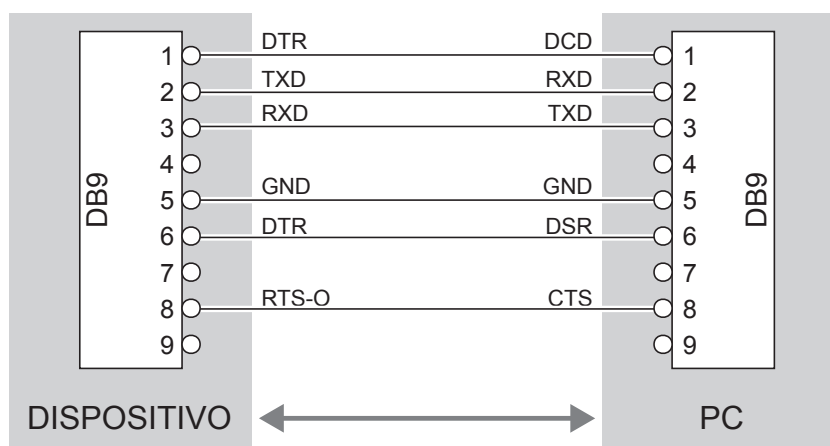

Nel caso di utilizzo di un cavo seriale, si consiglia il montaggio di una ferrite sulla parte terminale dello stesso cavo.



CONNETTORE CASSETTO

Connettore RJ12 femmina


J5	1	GND		
	2	SOLEN	(out)	Comando cassetto 1
	3	CASS	(in)	Stato cassetto
	4	+24V TO		
	5	n.c.		
	6	GND		

Il solenoide del cassetto 1 deve essere collegato dal Pin 2 al Pin 4 del connettore del cassetto.



Collegamento DISPOSITIVO > CASSETTO (opzionale)

Utilizzare un cavo adattatore RJ12-Jack opzionale per collegare il misuratore ad un cassetto. Per la disposizione dei segnali sui pin, fare riferimento al seguente schema:

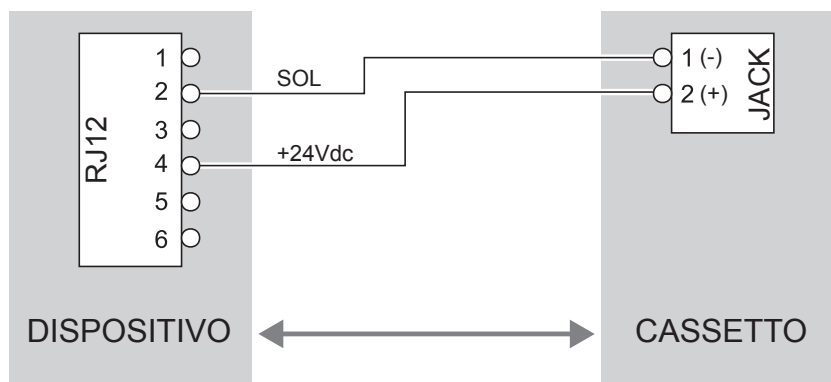

ATTENZIONE:

Questo dispositivo può pilotare cassette 24 V. Per evitare un sovraccarico di corrente, verificare e impostare correttamente il tipo di cassetto.



3.3 Driver e SDK

Sul sito www.custom4u.it sono disponibili i driver per i seguenti sistemi operativi:

SISTEMA OPERATIVO	DESCRIZIONE	PROCEDURA DI INSTALLAZIONE
Windows	Driver per Windows XP	Nel menù Avvio selezionate Esegui, digitate il percorso del SW precedentemente salvato sul vostro PC e fate click su OK. Lasciatevi poi guidare dalle istruzioni che compaiono sullo schermo per installare il driver.
	Driver per Windows VISTA (32/64 bit)	
	Driver per Windows 7 (32/64 bit)	
	Driver per Windows 8 (32/64 bit)	
	Driver per Windows 8.1 (32/64 bit)	
	Driver per Windows 10 (32/64 bit)	
	Driver autoinstallante per Virtual COM (32/64 bit) (vedere paragrafo 5.4)	
	Driver per OPOS	
Linux	32/64 bit	Seguire le istruzioni riportate nel file "README.txt" contenuto nel pacchetto software scaricato precedentemente.
macOS	Driver per macOS X	Seguire le istruzioni riportate nel file ".pkg" contenuto nel pacchetto software scaricato precedentemente.
Android	SDK per CustomAndroidAPI	Estrarre la cartella compressa nel percorso di destinazione desiderato. Seguire le istruzioni presenti nel pacchetto software scaricato su come installare e usare la libreria.
iOS	SDK per CustomiOSApi	Estrarre la cartella compressa nel percorso di destinazione desiderato. Seguire le istruzioni presenti nel pacchetto software scaricato su come installare e usare la libreria.
Windows Phone		Estrarre la cartella compressa nel percorso di destinazione desiderato. Seguire le istruzioni presenti nel pacchetto software scaricato su come installare e usare la libreria.





4 FUNZIONAMENTO

4.1 Accensione e spegnimento


1

Per scontrini con ampie zone nere, si consiglia di sostituire l'alimentatore in dotazione con l'alimentatore opzionale che offre una corrente di picco maggiore per intervalli di tempo più ampi (vedere specifiche tecniche per i codici degli alimentatori).

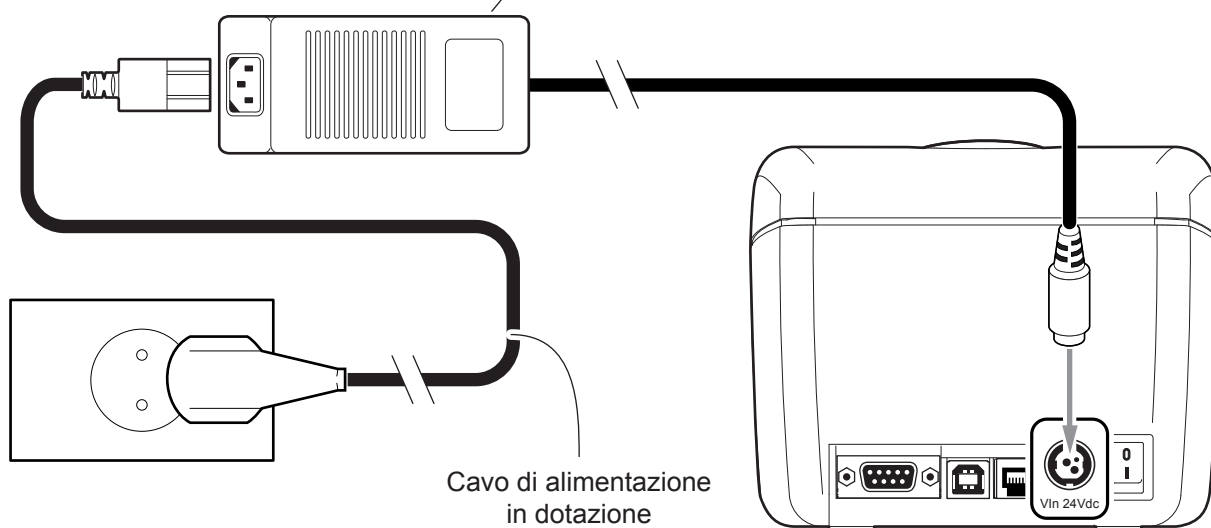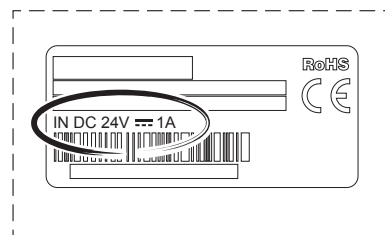

Collegare l'adattatore di rete in dotazione al dispositivo e alla presa di rete. Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.

2

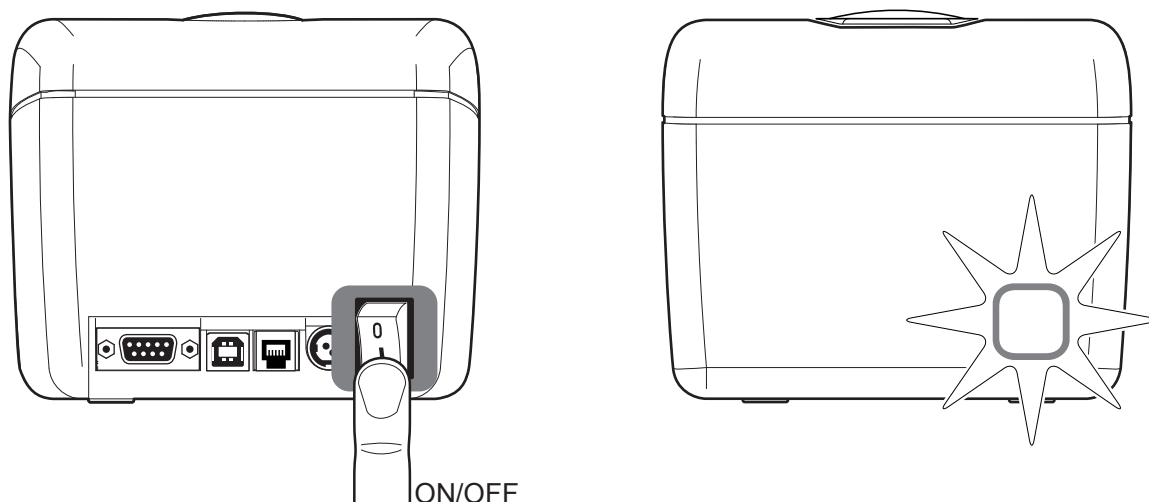


Accendere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF, il LED si accende e il dispositivo è pronto. Spegnere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF.

4.2 Apertura coperchio


Per aprire il coperchio del dispositivo procedere come segue.

1

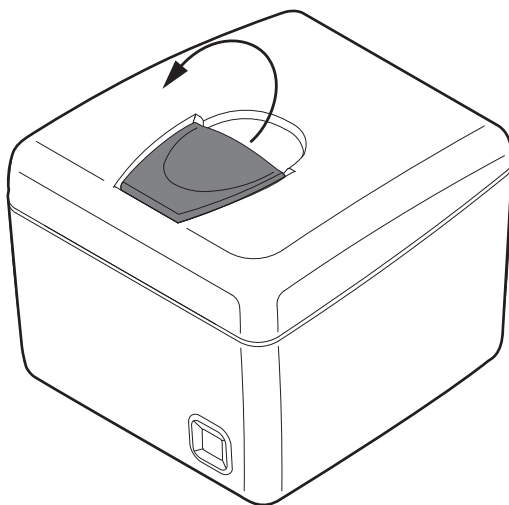

Sollevare la leva di apertura.

2

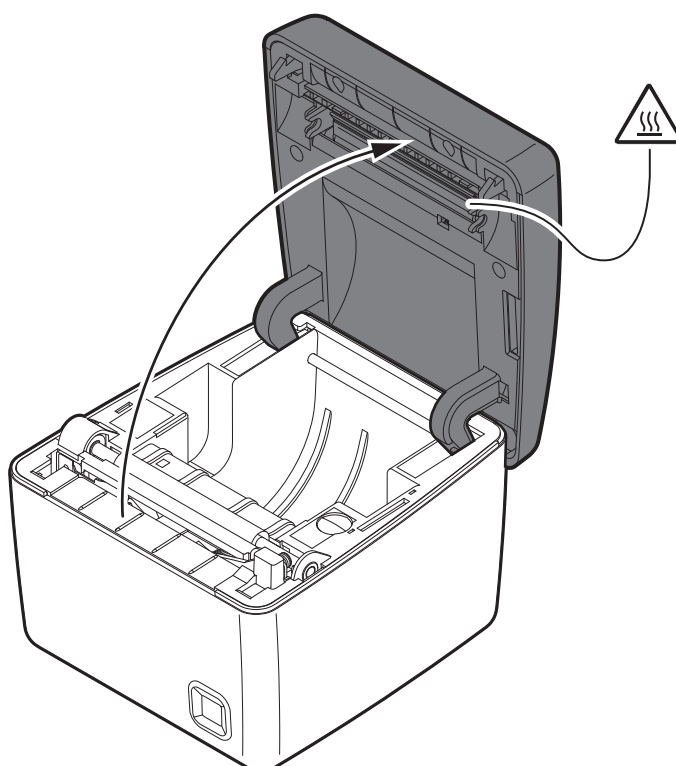


Aprire il coperchio del dispositivo.

4.3 Caricamento del rotolo carta


Per il caricamento della carta procedere seguendo le istruzioni fornite di seguito. Ad ogni cambio carta ispezionare l'interno del dispositivo.

1

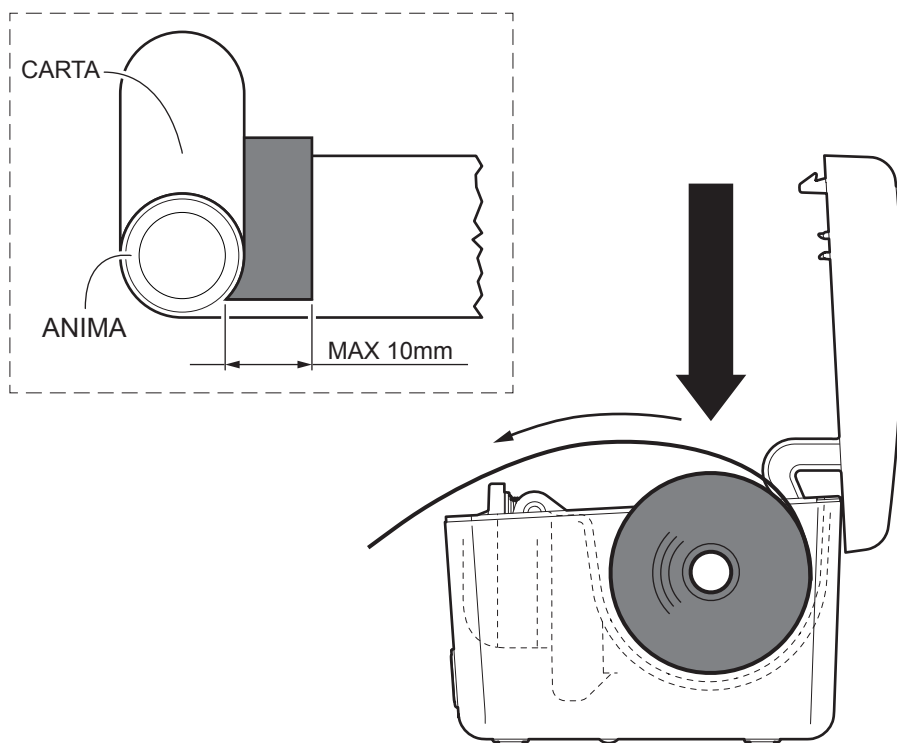

Aprire il coperchio del dispositivo (vedere [paragrafo 4.2](#)).
Inserire il rotolo nel vano carta rispettando il verso di rotazione corretto
mostrato in figura e far uscire la carta per alcuni centimetri.
Utilizzare rotoli carta che rispettano la misura per il doppio avvolgimento della carta all'anima.

2

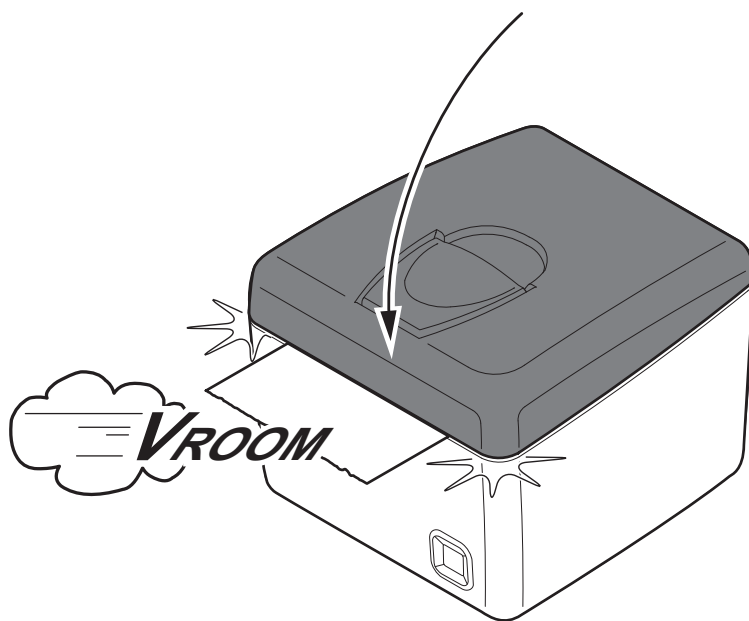

Chiudere il coperchio del dispositivo e attendere il caricamento automatico.




5 CONFIGURAZIONE

5.1 Configurazione via software


I parametri di setup possono essere modificati mediante il tool “PrinterSet”, disponibile su www.custom4u.it.
Nei paragrafi successivi è fornita una descrizione dettagliata dei parametri di funzionamento del dispositivo.
Per configurare il dispositivo via software, procedere come segue:

1

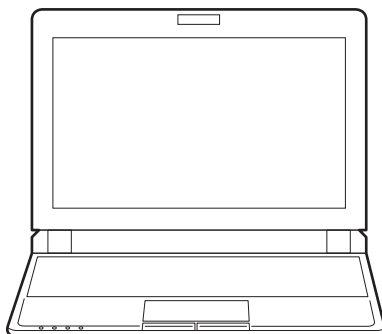


Collegare il dispositivo ad un PC in maniera diretta (vedere [paragrafo 3.1](#)), senza l'utilizzo di dispositivi HUB.

2

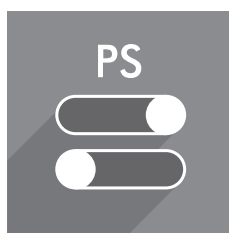


Avviare il tool “PrinterSet”.

3

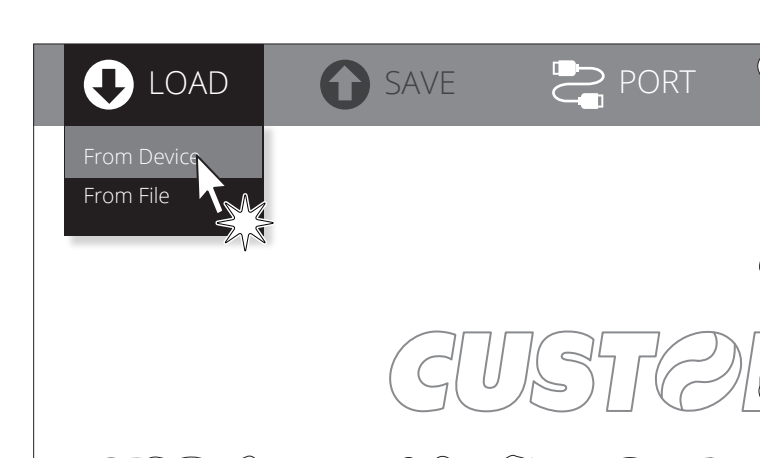


Cliccare su LOAD > From Device e selezionare il dispositivo connesso al PC.

4

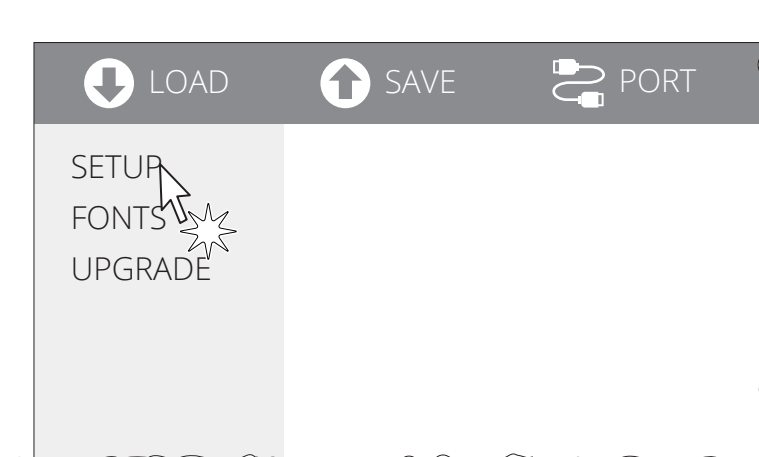


Cliccare su SETUP per accedere ai parametri di funzionamento del dispositivo da configurare.

5

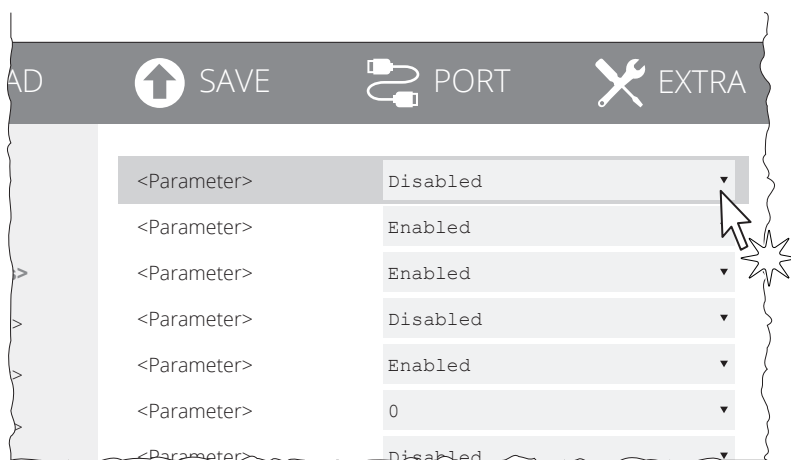

Eseguire le modifiche desiderate ai parametri di funzionamento del dispositivo.

6

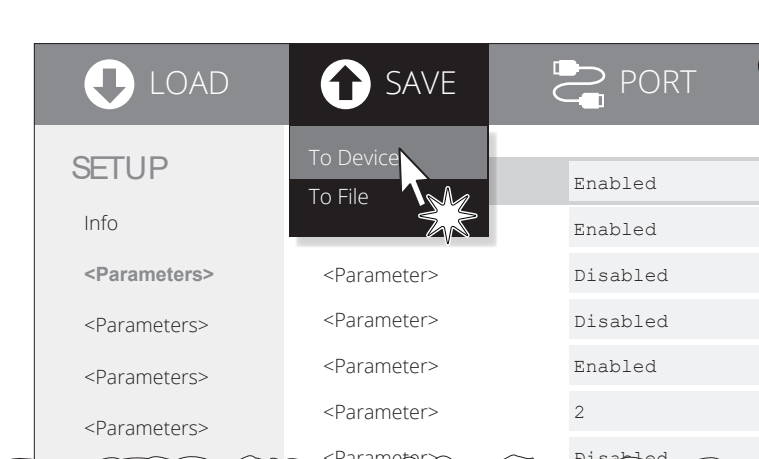

Cliccare su SAVE > To Device per rendere effettive le modifiche effettuate.


ATTENZIONE:

Durante il salvataggio è fortemente sconsigliato disconnettere il cavo di comunicazione o togliere l'alimentazione al PC o al dispositivo.

5.2 Configurazione via tasti


Per accedere alla procedura di configurazione e stampare uno scontrino con i parametri di funzionamento del dispositivo, procedere come segue.

1

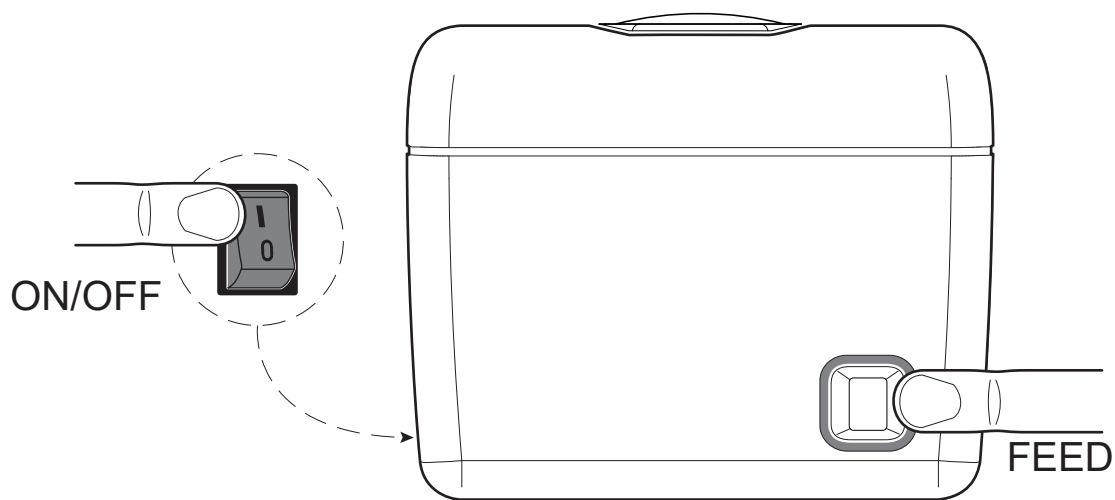

Mantenendo premuto il tasto FEED,
accendere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF.

2

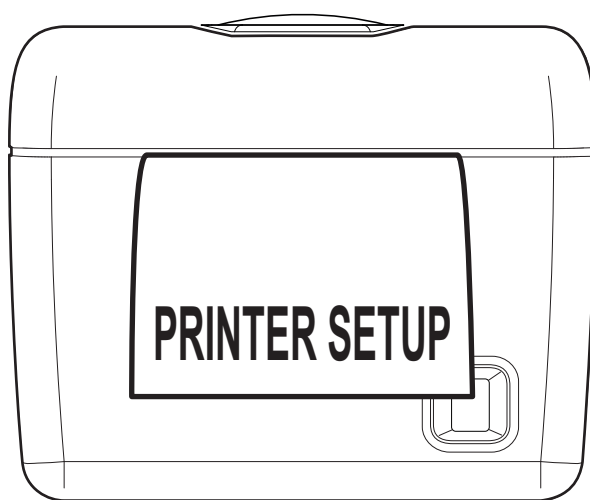

Il dispositivo stampa la lista dei parametri di configurazione.
Seguire le istruzioni stampate su carta per procedere con la configurazione.



La figure seguenti mostrano i report di setup del dispositivo. I valori dei parametri riportati in figura sono valori d'esempio; per l'elenco e la descrizione dei parametri di funzionamento del dispositivo fare riferimento ai paragrafi successivi.

NOME DISPOSITIVO E
REVISIONE MODULI
FIRMWARE

<device>
SCODE <code> - rel.
FCODE <code> - rel.

AUTODIAGNOSI
DISPOSITIVO

PRINTER SETUP

PRINTER TYPE <device model>
PRINTING HEAD TYPE <head model>
INTERFACE BLUETOOTH
PROGRAM MEMORY TEST..... OK
STATIC RAM TEST OK
EXTERNAL MEMORY TEST OK
CUTTER TEST..... OK
HEAD VOLTAGE [V] = 23.70
HEAD TEMPERATURE [°C] = 25
POWER ON COUNTER = 4
PAPER PRINTED [cm] = 40
CUT COUNTER = 1
BT PRINTER ID = <dispositivo_n. di serie>
PAIRING BT PIN = 1234
BT BUILD VERSION = 121016A IDPS

PARAMETRI
CONFIGURAZIONE
DISPOSITIVO

Wireless : **ON**

BT AutoReconnect..... : **Disabled**
Pairing BT..... : **Disabled**
RS232 Baud Rate : **19200 bps**
RS232 Data Length..... : **8 bits/chr**
RS232 Parity : **None**
RS232 Handshaking : **Xon/Xoff**
Busy Condition : **RxFull**
USB Address Number : **0**
USB Virtual COM..... : **Disabled**
Autofeed : **CR Disabled**
Print Mode : **Normal**
Chars / inch : **A=15 B=20 cpi**
Speed / Quality..... : **Normal**
Black Marck Alignment : **Enabled**
Black Marck Threshold : **40%**
Black Marck Distance [mm] : **+15**
PaperEnd Buffer Clear : **Disabled**
Font Type..... : **International**
Code Table [num] : **00**
USB Virtual COM..... : **Disabled**
Print Density : **0%**

FUNZIONI TASTI

[PUSH] key to enter setup
[FAST PUSH] key to skip setup



5.3 Autodiagnosi dispositivo

Il dispositivo segnala le condizioni di funzionamento nella stampa di configurazione in cui accanto al nome delle parti visualizzate vengono riportate le seguenti indicazioni

PRINTER TYPE	modello del dispositivo
PRINTING HEAD TYPE	riferimento alla testina di stampa presente
INTERFACE	interfaccia presente
PROGRAM MEMORY TEST	OK se funzionante e NOT OK se difettosa
STATIC RAM TEST	OK se funzionante e NOT OK se difettosa
EXTERNAL MEMORY TEST	OK se funzionante e NOT OK se difettosa
CUTTER TEST	OK se funzionante e NOT OK se difettosa
HEAD VOLTAGE	valore della tensione della testina
HEAD TEMPERATURE	valore della temperatura della testina
POWER ON COUNTER	numero di accensioni effettuate
PAPER PRINTED	centimetri di carta stampati
CUT COUNTER	numero di tagli effettuati
BT PRINTER ID	identificativo del dispositivo
PAIRING BT PIN	password del dispositivo
BT BUILD VERSION	release firmware del modulo Bluetooth



5.4 Parametri di comunicazione

I valori indicati con il simbolo ^D sono i valori impostati di default.

I settaggi eseguiti rimangono attivi anche dopo lo spegnimento del dispositivo.

RS232 BAUD RATE	Velocità di comunicazione dell'interfaccia seriale:
	1200 19200 ^D 2400 38400 4800 57600 9600 115200
	Parametro valido solo con interfaccia seriale.
RS232 DATA LENGTH	Numero di bit utilizzati per la codifica dei caratteri:
	7 bits/char 8 bits/char ^D
	Parametro valido solo con interfaccia seriale.
RS232 PARITY	Bit per il controllo di parità dell'interfaccia seriale:
	None ^D = bit di parità omesso Even = valore pari del bit di parità Odd = valore dispari del bit di parità
	Parametro valido solo con interfaccia seriale.
RS232 HANDSHAKING	Controllo di flusso:
	XON/XOFF ^D = controllo di flusso software Hardware = controllo di flusso hardware (CTS/RTS)
	Parametro valido solo con interfaccia seriale.
	Quando il buffer di ricezione è pieno, se il controllo di flusso è settato XON/XOFF, il dispositivo invia il carattere XOFF (0x13) sulla porta seriale. Quando il buffer di ricezione ritorna libero, se il controllo di flusso è settato XON/XOFF, il dispositivo invia il carattere XON (0x11) sulla porta seriale.
BUSY CONDITION	Modalità di attivazione del segnale di Busy:
	OffLine/ RXFull = il segnale di Busy viene attivato se il buffer è pieno e se c'è uno stato di Off Line RXFull ^D = il segnale di Busy viene attivato se il buffer è pieno
	Parametro valido solo con interfaccia seriale.
USB ADDRESS NUMBER	Indirizzo per l'identificazione univoca del dispositivo USB (in caso di più dispositivi USB dello stesso modello collegati ad un PC):
	0 ^D 2 4 6 8 1 3 5 7 9



USB VIRTUAL COM	Impostazione della porta USB come porta seriale virtuale: Disabled ^D = COM virtuale disabilitata Enabled = COM virtuale abilitata Per utilizzare questa configurazione è necessario installare un driver aggiuntivo (vedere paragrafo 3.3).
WIRELESS	Attivazione della comunicazione Wireless: ON OFF ^D Se il parametro “Wireless” è impostato su “ON” assicurarsi di aver scollegato tutti i cavi di comunicazione dalla stampante.
BT AUTORECONNECT	Impostazione della funzione di collegamento automatico (solo per dispositivi Apple) Disabled ^D = disabilita la funzione di AutoReconnect. Per comunicare con la stampante occorre eseguire il pairing tra il dispositivo Apple e la stampante ogni volta che viene interrotta la comunicazione (spegnimento, stand by, ecc.) Enabled = abilita la funzione di AutoReconnect. La stampante tenta automaticamente di ripristinare la connessione con l'ultimo dispositivo Apple collegato ogni volta che viene interrotta la comunicazione (spegnimento, stand by, ecc.). Prima di abilitare questa funzione occorre eseguire il pairing tra il dispositivo Apple e la stampante.
PAIRING BT	Impostazione della funzione di associazione per i dispositivi Bluetooth (pairing): Disabled ^D = disabilita la funzione di accoppiamento. Non viene richiesta una passkey per fare l'associazione Enabled = abilita la funzione di accoppiamento. Per eseguire il pairing inserire la passkey il numero riportato sullo scontrino di setup “Pairing BT PIN” (1234) Per comunicare con dispositivi Apple Bluetooth impostare il parametro su “Disabled”.

ATTENZIONE:

Ogni modifica sui parametri di configurazione della rete interrompono la connessione. Se il server non risponde è necessario ricollegarsi al nuovo indirizzo IP.



5.5 Parametri di funzionamento

Il dispositivo permette la configurazione dei parametri elencati nella seguente tabella.

I valori indicati con il simbolo ^D sono i valori impostati di default.

I settaggi eseguiti rimangono attivi anche dopo lo spegnimento del dispositivo e vengono salvati in memoria non volatile.

PRINT MODE	Modalità di stampa: Normal ^D = abilita la stampa nel verso normale di scrittura Reverse = abilita la stampa ruotata di 180°
AUTOFEED	Impostazione del carattere di Carriage Return: CR disabled ^D = Carriage Return disabilitato CR enabled = Carriage Return abilitato
CHARS / INCH	Selezione del font: A = 11 cpi, B = 15 cpi A = 15 cpi, B = 20 cpi ^D CPI = Characters Per Inch (Caratteri per pollice)
SPEED / QUALITY	Regolazione della velocità/qualità di stampa: Normal ^D High Quality
PAPEREND BUFFER CLEAR	Modalità di pulizia dei dati presenti nel buffer di ricezione, qualora la stampa venga interrotta per mancanza di carta: Disabled ^D = I dati presenti nel buffer di ricezione non vengono cancellati. Il dispositivo conserva i dati rimasti nel buffer di ricezione stampando la porzione di biglietto rimasto dopo il caricamento della nuova carta. Enabled = Quando la carta si esaurisce, i dati presenti nel buffer di ricezione vengono cancellati.
FONT TYPE	Impostazione del tipo di font: International ^D = Abilita l'utilizzo delle tabelle font a 256 caratteri Chinese GB18030 = Abilita l'utilizzo del font cinese esteso GB18030-2000 Korean PC949 = Abilita l'utilizzo del font coreano PC949 Quando si seleziona il tipo di font "International" occorre scegliere la tabella dei codici caratteri desiderata (parametro "Code Table"). Quando il font cinese o coreano è abilitato, la selezione della tabella dei codici carattere viene sospesa (parametro "Code Table").



CODE TABLE [NUM]

Identificativo della tabella dei codici carattere da utilizzare.

Il valore numerico dell'identificativo viene composto tramite i seguenti due parametri che riguardano l'impostazione di 2 cifre (una per le decine e una per l'unità):

Code Table [num x 10] Impostazione della cifra relativa alle decine:

0 ^D	2	4
1	3	5

Code Table [num x 1] Impostazione della cifra relativa alle unità:

0 ^D	2	4	6	8
1	3	5	7	9

Fare riferimento al [paragrafo 9.7](#) per conoscere le tabelle carattere corrispondenti ai numeri identificativi impostati con questo parametro.

Le tabelle caratteri impostabili con questo parametro sono le stesse impostabili con il comando 0x1B 0x74 (fare riferimento al manuale comandi del dispositivo).

PRINT DENSITY

Regolazione della densità di stampa:

-25%	0% ^D	+25%
-12%	+12%	

La qualità di stampa è fortemente influenzata dal tipo di trattamento chimico e dal tipo di stoccaggio a cui è stata sottoposta la carta termica, oltre che dalla grammatura della stessa. Potrebbe quindi rendersi necessario agire sul valore di questo parametro per ottenere la qualità di stampa desiderata.

5.6 Parametri di allineamento

Il dispositivo permette la configurazione dei parametri elencati nella seguente tabella.

I valori indicati con il simbolo ^D sono i valori impostati di default.

I settaggi eseguiti rimangono attivi anche dopo lo spegnimento del dispositivo e vengono salvati in memoria non volatile.

BLACK MARK ALIGNMENT

Impostazione della funzione di allineamento alla tacca:

Disabled ^D = l'allineamento alla tacca non viene eseguito

Enabled = l'allineamento alla tacca viene eseguito

BLACK MARK THRESHOLD

Valore di soglia per il riconoscimento della presenza della tacca di allineamento da parte del sensore di tacca:

0.75V 1.50V 2.25V

1.00V 1.75V ^D 2.50V

1.25V 2.00V 2.75V

Se il parametro "Black Mark Alignment" è disabilitato, il parametro non viene stampato.

BLACK MARK DISTANCE

Con il termine "Black mark distance" si definisce la distanza minima (espressa in millimetri) tra il margine superiore del biglietto e la tacca (vedi [capitolo 7](#)).

Il valore numerico di tale distanza viene composto tramite i seguenti quattro parametri che riguardano l'impostazione di un segno e di 3 cifre (2 per la parte intera del numero, 1 per la parte decimale):

B. MARK DISTANCE [mm x 10] Impostazione della cifra relativa alle decine:

0 ^D 1 2

B. MARK DISTANCE [mm x 1] ⁽¹⁾ Impostazione della cifra relativa alle unità:

0 ^D	2	4	6	8
1	3	5	7	9

B. MARK DISTANCE [mm x .1] Impostazione della cifra relativa ai decimali:

0 ^D	2	4	6	8
1	3	5	7	9

Ad esempio, per impostare una distanza positiva dalla tacca pari a 15 mm, i parametri andranno impostati come segue:

Black Mark Distance [mm x 10] = 1

Black Mark Distance [mm x 1] = 5

Black Mark Distance [mm x .1] = 0

Se il parametro "Black Mark Alignment" è disabilitato, i parametri che compongono la "Black Mark Distance" non vengono stampati.

(1) : I valori di "Black Mark Distance [mm x 1]" > 2 sono selezionabili solo se "Black Mark Distance [mm x 10]" = 0 o 1.

5.7 Hexadecimal dump

Questa funzione viene utilizzata per la diagnosi dei caratteri ricevuti dalla porta di comunicazione; i caratteri vengono stampati come codice esadecimale ed il corrispondente codice ASCII (vedi figura seguente) preceduti all'inizio di ogni riga da un contatore in esadecimale che indica il numero di byte ricevuti.

Durante la fase di accensione, se si tiene premuto il tasto FEED la stampante entra nella procedura di autotest e stampa il report sul setup. Finché non viene premuto un tasto o non vengono ricevuti dei caratteri dalla porta di comunicazione la stampante rimane in attesa nella modalità di Hexadecimal dump. Per ogni carattere inviato lo scontrino riporta l'indicazione del valore esadecimale e ASCII (se il buffer di ricezione è pieno, i caratteri sono sottolineati). Di seguito è riportato un esempio di stampa dell'Hexadecimal dump:

HEXADECIMAL DUMP									
31	32	33	34	35	...	12345	...		
39	30	31	32	33	...	90123	...		
37	38	39	75	69	...	789ui	...		
68	6B	6A	73	64	...	hkjsd	...		
73	64	66	6B	6A	...	sdfkj	...		
66	73	64	66	6B	...	fsdfk	...		
65	69	6F	79	75	...	eioyu	...		
6F	72	69	75	77	...	oriuw	...		
6F	75	77	65	72	...	ouwer	...		
77	65	72	69	6F	...	werio	...		
72	69	6F	75	77	...	riouw	...		
6B	6C	73	64	66	...	kl sdf	...		
64	66	6B	73	64	...	dfksd	...		
73	64	66	6B	6A	...	sdfkj	...		
66	6B	F2	6A	73	...	fk≥j	...		
6A	6B	6C	68			jklh			



6 COMUNICAZIONE WIRELESS

La connettività Bluetooth della stampante permette di stampare senza fili da un PC (es. mediante driver di stampa, un editor di testo o software di terze parti) oppure da un dispositivo mobile Android, iOS e Windows Phone dopo aver installato l'applicazione "CustomPrint", scaricabile dal sito www.custom4u.it.

Per eseguire la stampa senza fili da una stampante dotata di connettività Bluetooth è necessario eseguire l'abbinamento con il dispositivo.

Le immagini delle finestre utilizzate in questo paragrafo potrebbero essere differenti dalle schermate che compaiono sui dispositivi utilizzati per la stampa, in quanto dipendenti dalla versione di sistema operativo.


6.1 Abbinamento con dispositivi Windows

1



Prendere nota del numero di serie a 16 cifre riportato sull'etichetta della stampante (vedere [paragrafo 2.4](#)).

2

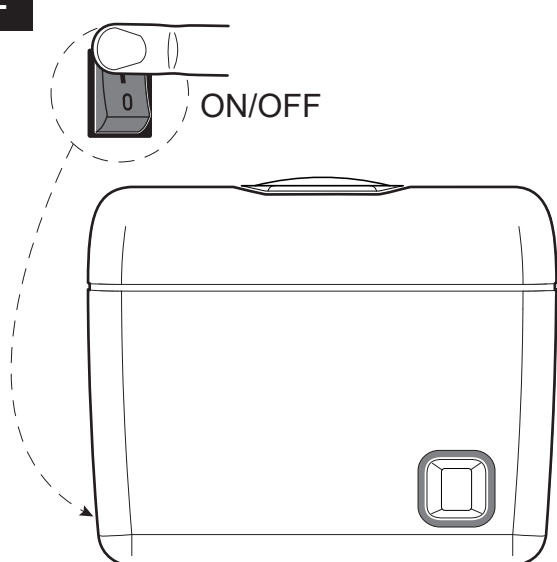

Accendere la stampante (vedere [paragrafo 4.1](#)).

3

Wireless.....: **ON**

BT AutoReconnect.....: **Disabled**


Configurare i parametri "Wireless" su "ON" e "BT AutoReconnect" su "Disabled" in una delle modalità descritte nei paragrafi precedenti (vedere [capitolo 5](#)).

4




Sulla barra di stato del PC cliccare sull'icona Bluetooth.

5

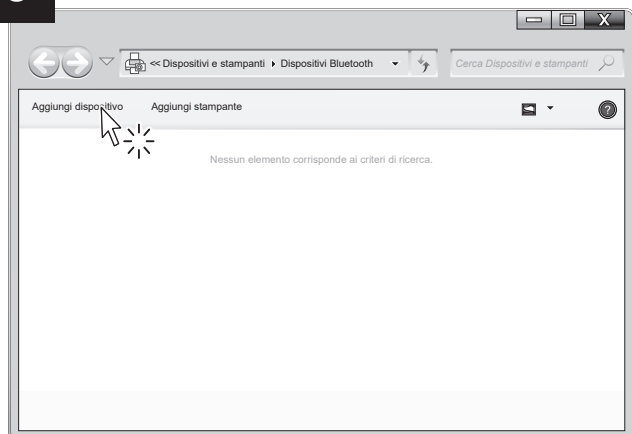


Nella finestra visualizzata cliccare su AGGIUNGI DISPOSITIVO.

6

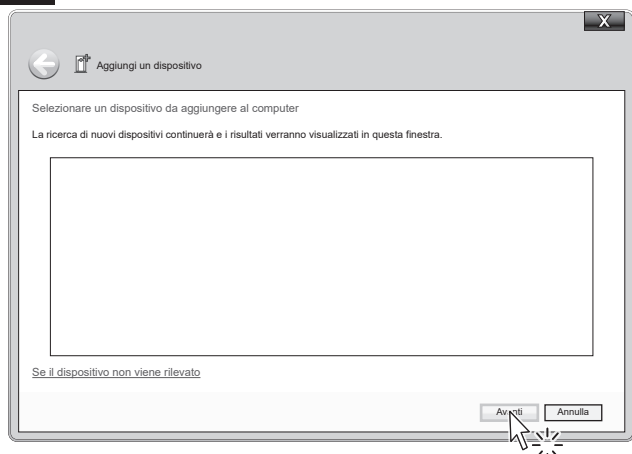

Cliccare sul tasto AVANTI.


7

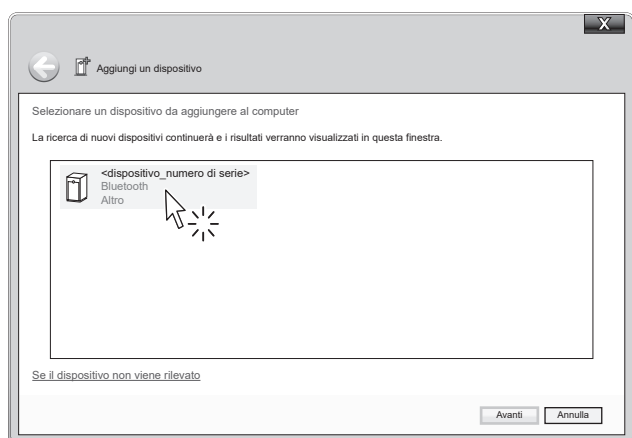

Nell'elenco dei dispositivi proposti individuare il vostro dispositivo (<dispositivo_numero di serie>) e selezionarlo con un click.

8


“Pairing BT” = Disabled

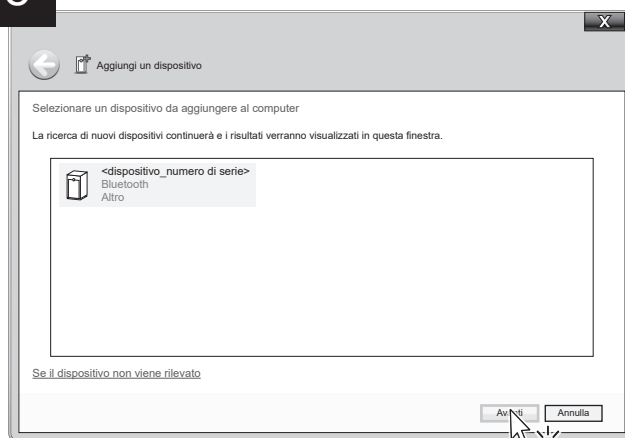

Se il parametro “Pairing BT” della stampante è impostato su “Disabled” (vedere [paragrafo 5.4](#)) cliccare il tasto AVANTI per confermare l'associazione e passare al punto 11.


9

“Pairing BT” = Enabled

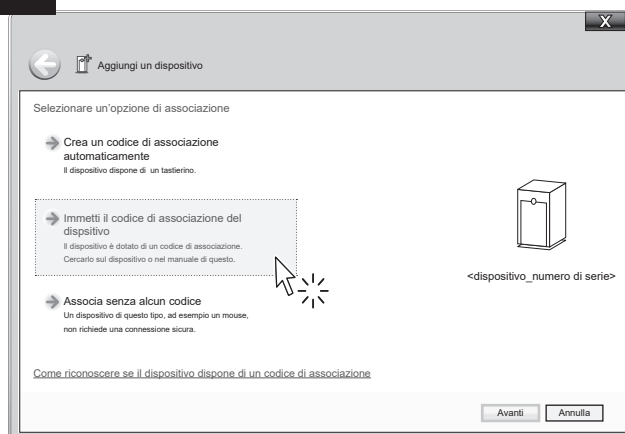


Se il parametro “Pairing BT” della stampante è impostato su “Enabled” (vedere [paragrafo 5.4](#)) cliccare IMMETTI IL CODICE DI ASSOCIAZIONE DEL DISPOSITIVO.

10

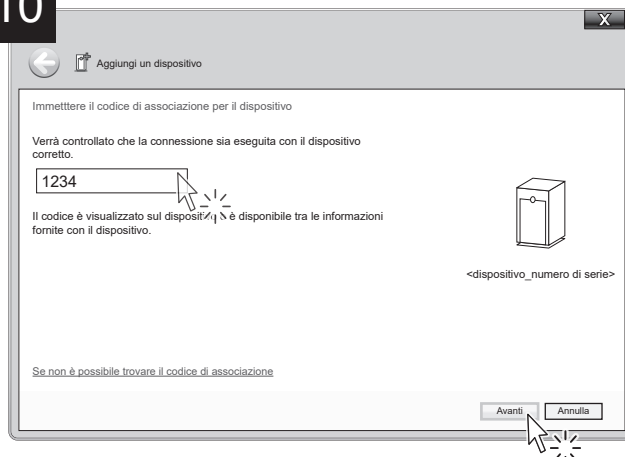


Immettere il PIN (1234) e cliccare il tasto AVANTI per confermare l'associazione.

11

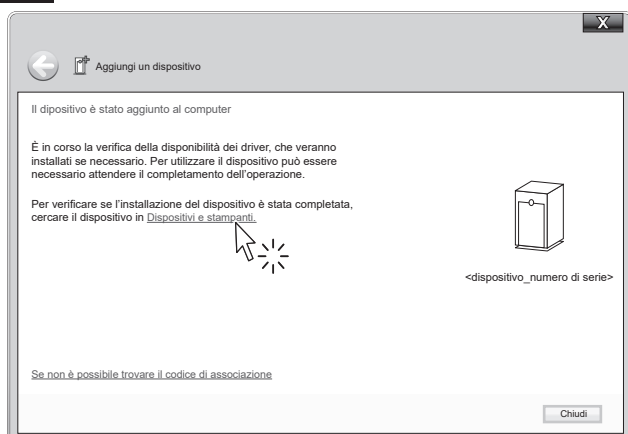

Nel messaggio di conferma che viene visualizzato cliccare **DISPOSITIVI E STAMPANTI**.

12

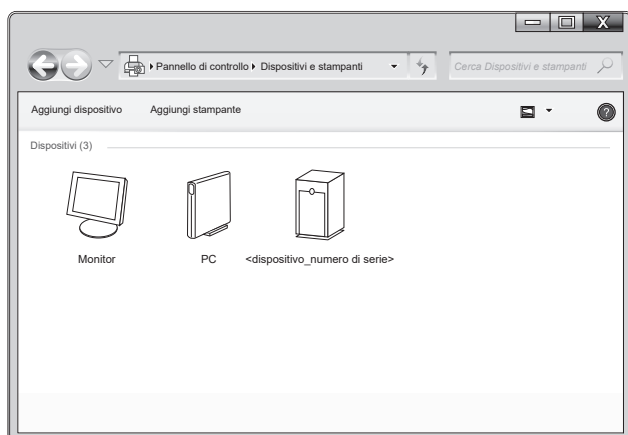

Verificare che il vostro dispositivo figuri nell'elenco dei dispositivi abbinati.

NOTA: Una volta che è avvenuta l'associazione (pairing) tra host e stampante, questo rimane attivo anche in caso di spegnimento, interruzione della comunicazione, ecc.


6.2 Abbinamento con dispositivi macOS

1



Prendere nota del numero di serie a 16 cifre riportato sull'etichetta della stampante (vedere [paragrafo 2.4](#)).

2

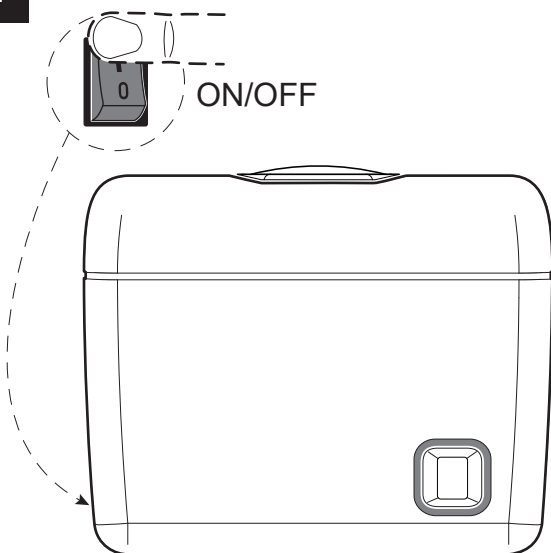

Accendere la stampante (vedere [paragrafo 4.1](#)).

3

Wireless.....: **ON**

BT AutoReconnect.....: **Disabled**


Configurare i parametri "Wireless" su "ON" e "BT AutoReconnect" su "Disabled" in una delle modalità descritte nei paragrafi precedenti (vedere [capitolo 5](#)).

4



Sulla barra di stato del PC cliccare sull'icona Bluetooth.


5

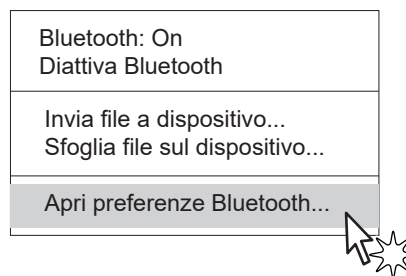

Nel menù a tendina cliccare **APRI PREFERENZE BLUETOOTH**.

6


"Pairing BT" = Disabled

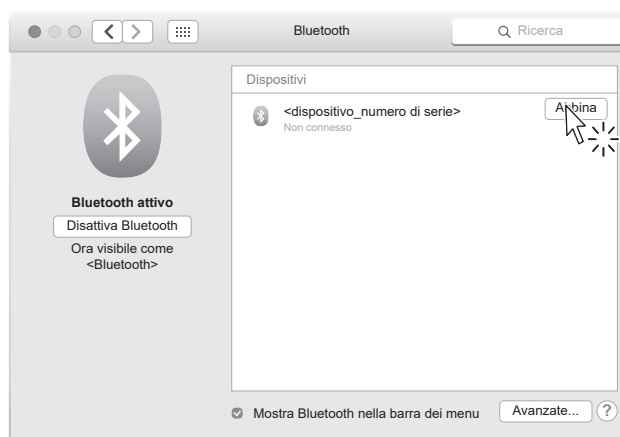

Se il parametro "Pairing BT" della stampante è impostato su "Disabled" (vedere [paragrafo 5.5](#)) individuare nell'elenco dei dispositivi proposti il proprio dispositivo (<dispositivo_numero di serie>) e cliccare il tasto **ABBINA** per eseguire l'associazione automatica. Passare al punto 10.


7

“Pairing BT” = Enabled

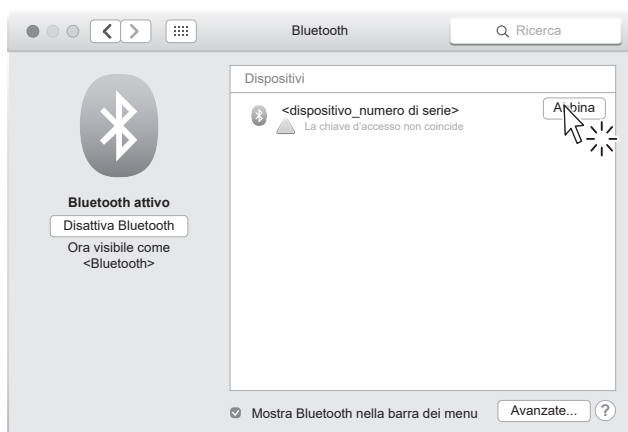

Se il parametro “Pairing BT” della stampante è impostato su “Enabled” (vedere [paragrafo 5.5](#)) cliccare il tasto ABBINA.
Viene visualizzato un primo messaggio d’errore.
Cliccare nuovamente sul tasto ABBINA.

8

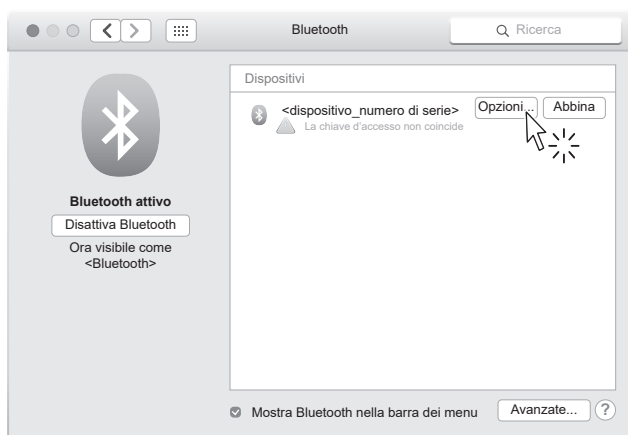


Cliccare il tasto OPZIONI.

9



Immettere il PIN (1234) e cliccare il tasto ABBINA per confermare.

10

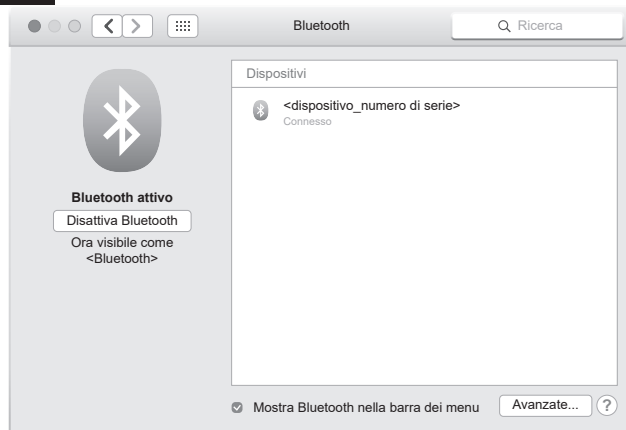

Verificare che il vostro dispositivo figuri nell'elenco dei dispositivi abbinati.

NOTA: Una volta che è avvenuta l’associazione (pairing) tra host e stampante, questo rimane attivo anche in caso di spegnimento, interruzione della comunicazione, ecc.


6.3 Abbinamento con dispositivi Linux

1



Prendere nota del numero di serie a 16 cifre riportato sull'etichetta della stampante (vedere [paragrafo 2.4](#)).

2

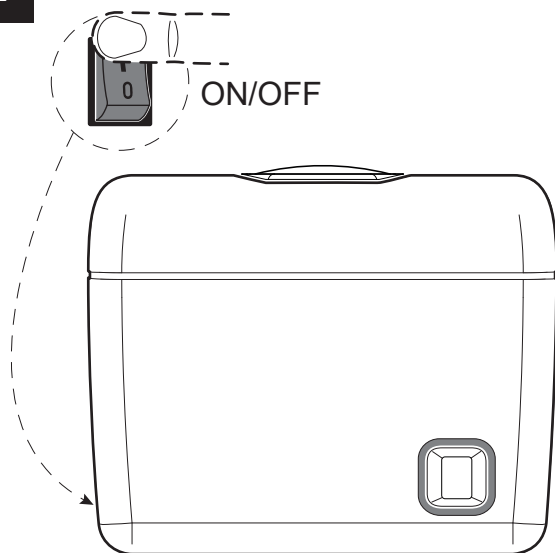


Accendere la stampante (vedere [paragrafo 4.1](#)).

3

Wireless.....: **ON**
BT AutoReconnect.....: **Disabled**


Configurare i parametri "Wireless" su "ON" e "BT AutoReconnect" su "Disabled" in una delle modalità descritte nei paragrafi precedenti (vedere [capitolo 5](#)).

4

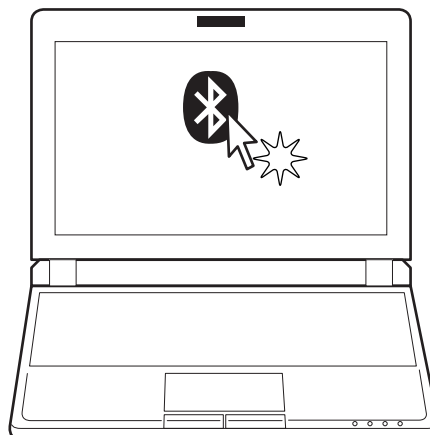

Sulla barra di stato del PC cliccare sull'icona Bluetooth.

5

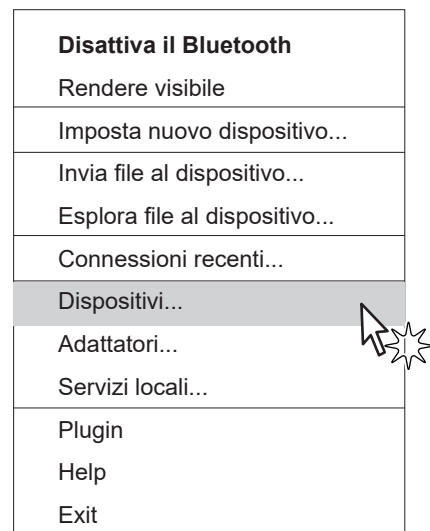


Nel menù a tendina cliccare DISPOSITIVI.

6



Nell'elenco dei dispositivi proposti, individuare il vostro dispositivo (<dispositivo_numero di serie>) e selezionarlo con un click.


7 “Pairing BT” = Disabled

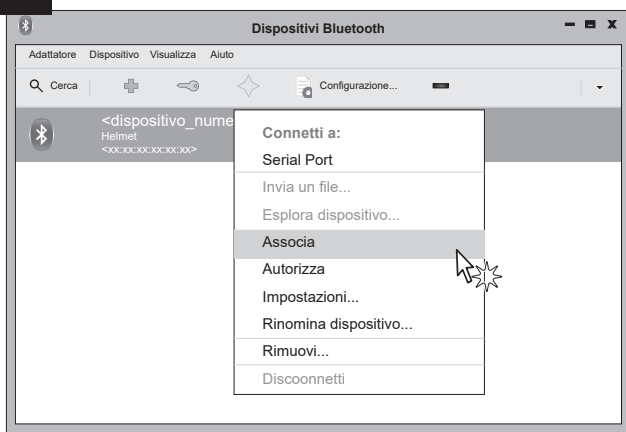

Nel menù a tendina cliccare sul tasto ASSOCIA. Se il parametro “Pairing BT” della stampante è impostato su “Disabled” (vedere [paragrafo 5.5](#)) passare al punto 9.


NOTA: Una volta che è avvenuta l'associazione (pairing) tra host e stampante, questo rimane attivo anche in caso di spegnimento, interruzione della comunicazione, ecc.

8 “Pairing BT” = Enabled

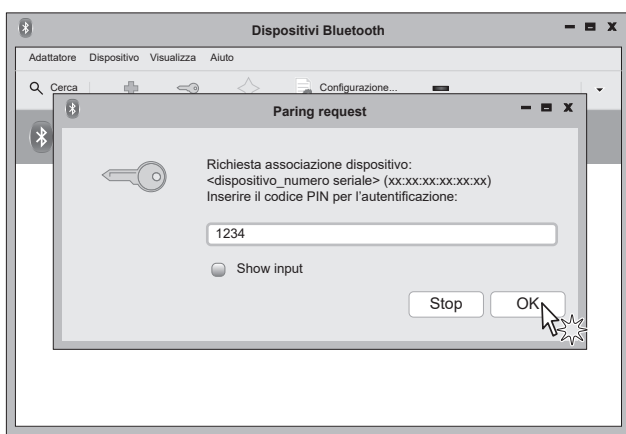

Se il parametro “Pairing BT” della stampante è impostato su “Enabled” (vedere [paragrafo 5.5](#)) immettere il PIN (1234) e cliccare il tasto OK per confermare.

9

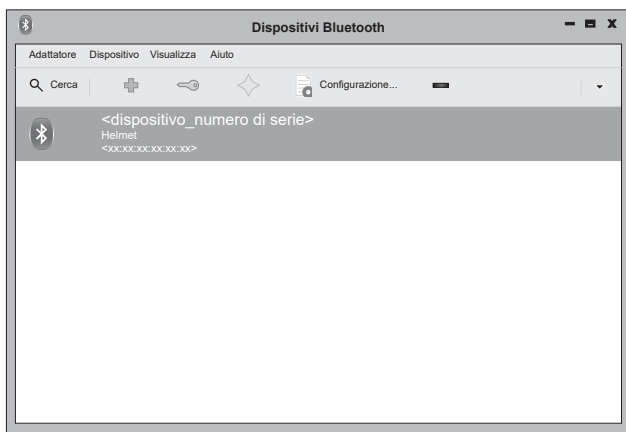

Verificare che il vostro dispositivo figuri nell'elenco dei dispositivi abbinati.


6.4 Abbinamento con dispositivi Android

1



Prendere nota del numero di serie a 16 cifre riportato sull'etichetta della stampante (vedere [paragrafo 2.4](#)).

2

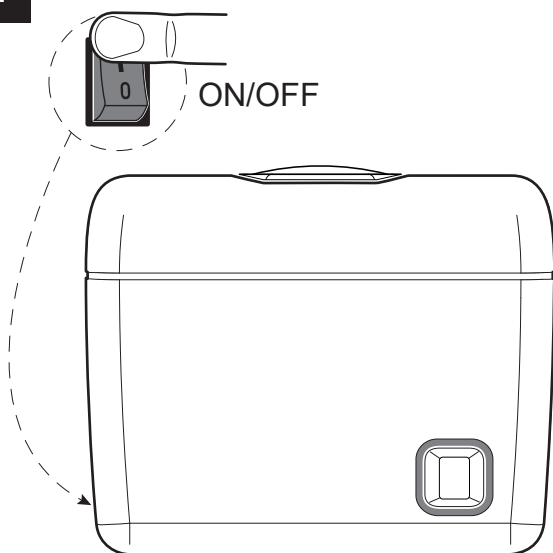


Accendere la stampante (vedere [paragrafo 4.1](#)).

3

Wireless.....: **ON**
BT AutoReconnect.....: **Disabled**

Configurare i parametri "Wireless" su "ON" e "BT AutoReconnect" su "Disabled" in una delle modalità descritte nei paragrafi precedenti (vedere [capitolo 5](#)).

4

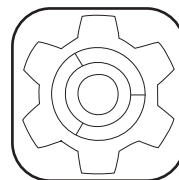


Sul dispositivo Android premere l'icona IMPOSTAZIONI per aprire il menù.

5




Premere sull'icona Bluetooth.

6

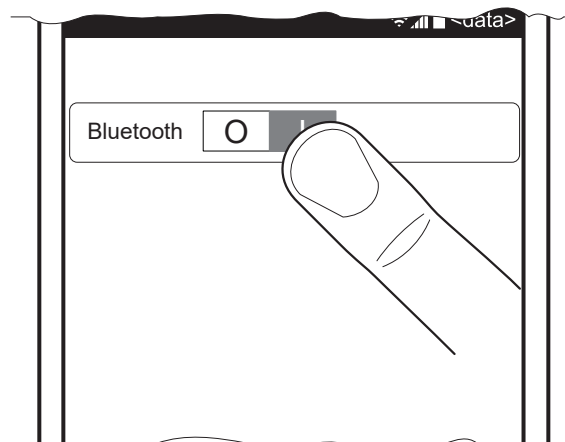

Spostare lo switch su ON per attivare la comunicazione Bluetooth e avviare la ricerca dei dispositivi disponibili.

7

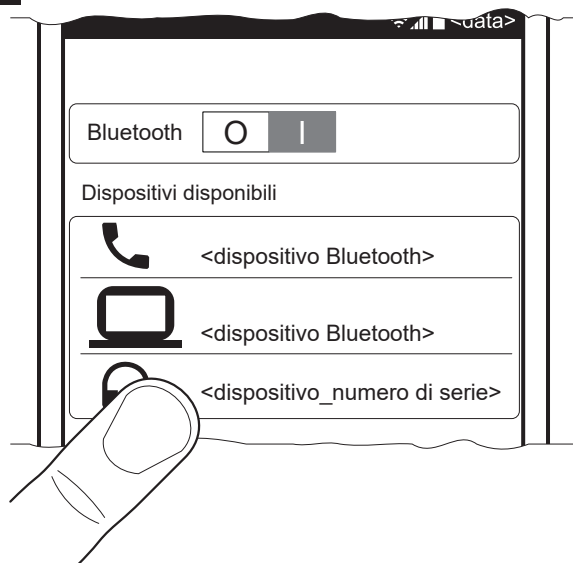

Nell'elenco dei dispositivi proposti individuare il vostro dispositivo (<dispositivo_numero di serie>) e selezionarlo con un click.


8



Se il parametro "Pairing BT" della stampante è impostato su "Enabled" (vedere [paragrafo 5.4](#)), immettere il PIN (1234) nel pannello visualizzato e premere il tasto OK per confermare.

Se il parametro "Pairing BT" della stampante è impostato su "Disabled" (vedere [paragrafo 5.4](#)), l'associazione viene eseguita automaticamente.

9

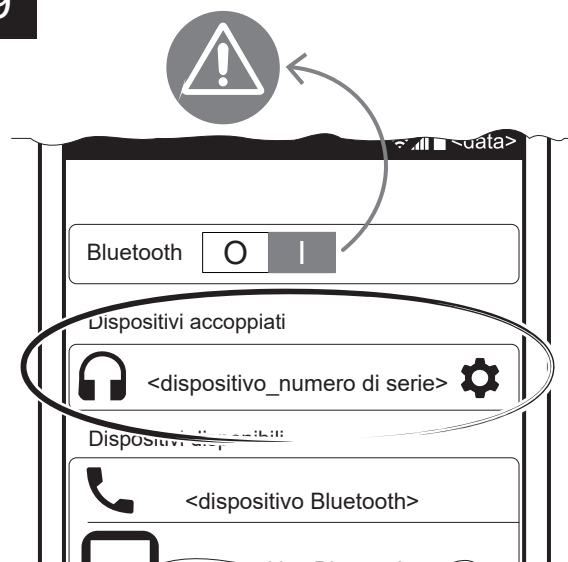

Una volta eseguita l'associazione non disattivare la comunicazione Bluetooth. In quel caso la comunicazione viene interrotta.


6.5 Abbinamento con dispositivi iOS

1



Prendere nota del numero di serie a 16 cifre riportato sull'etichetta della stampante (vedere [paragrafo 2.4](#)).

2

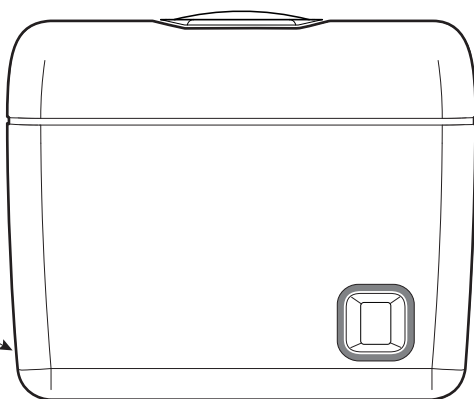


Accendere la stampante (vedere [paragrafo 4.1](#)).

3

Wireless.....: **ON**
BT AutoReconnect.....: **Disabled**

Configurare i parametri "Wireless" su "ON" e "BT AutoReconnect" su "Disabled" in una delle modalità descritte nei paragrafi precedenti (vedere [capitolo 5](#)).

4

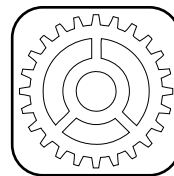

Sul dispositivo iOS premere l'icona IMPOSTAZIONI per aprire il menù.


5



Bluetooth


Premere sull'icona Bluetooth.

6

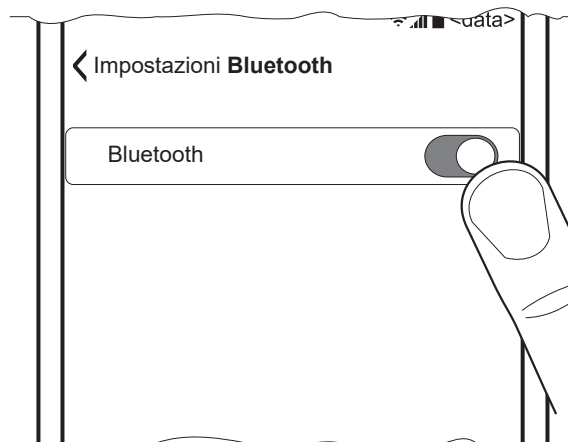


Spostare lo switch su ON per attivare la comunicazione Bluetooth e avviare la ricerca dei dispositivi disponibili.

7

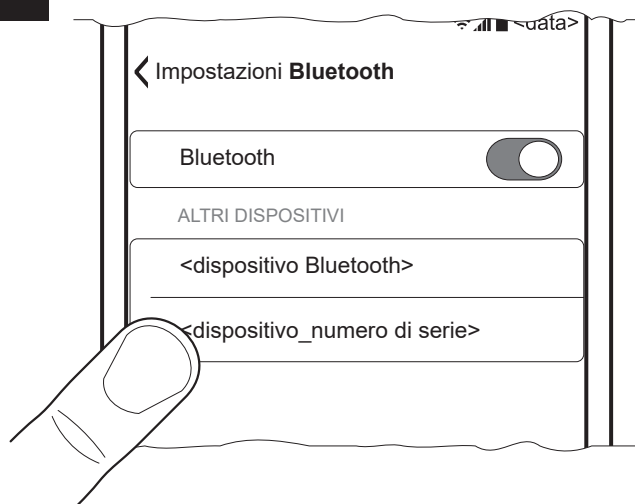

Nell'elenco dei dispositivi proposti individuare il vostro dispositivo (<dispositivo_numero di serie>) e selezionarlo con un click.

8

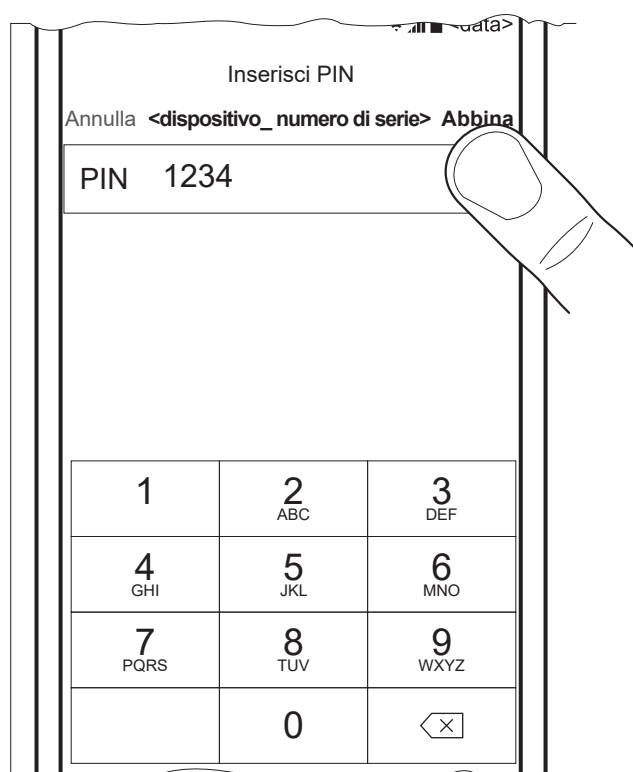

Se il parametro "Pairing BT" della stampante è impostato su "Enabled" (vedere [paragrafo 5.4](#)), immettere il PIN (1234) nel pannello visualizzato e premere il tasto ABBINA per confermare.

Se il parametro "Pairing BT" della stampante è impostato su "Disabled" (vedere [paragrafo 5.4](#)), l'associazione viene eseguita automaticamente.

9



Una volta eseguita l'associazione non disattivare la comunicazione Bluetooth. In quel caso la comunicazione viene interrotta.


6.6 Abbinamento con dispositivi Windows Phone

1



Prendere nota del numero di serie a 16 cifre riportato sull'etichetta della stampante (vedere [paragrafo 2.4](#)).

2

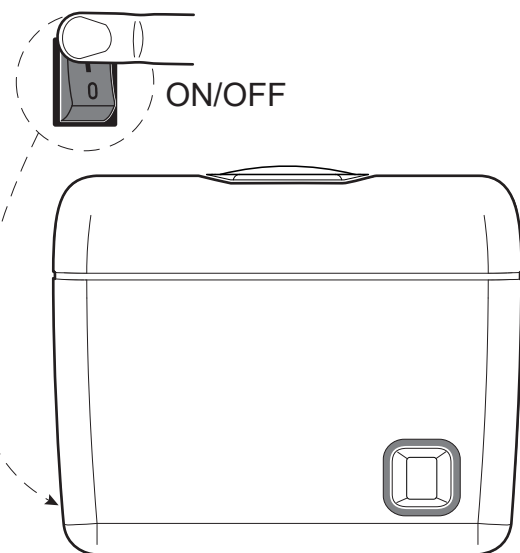


Accendere la stampante (vedere [paragrafo 4.1](#)).

3

Wireless.....: **ON**
BT AutoReconnect.....: **Disabled**

Configurare i parametri "Wireless" su "ON" e "BT AutoReconnect" su "Disabled" in una delle modalità descritte nei paragrafi precedenti (vedere [capitolo 5](#)).

4

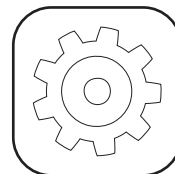

Sul dispositivo Windows premere l'icona IMPOSTAZIONI per aprire il menù.

5

Bluetooth

Premere sull'icona Bluetooth.

6



Spostare lo switch su ON per attivare la comunicazione Bluetooth e avviare la ricerca dei dispositivi disponibili.

7



Nell'elenco dei dispositivi proposti individuare il vostro dispositivo (<dispositivo_numero di serie>) e selezionarlo con un click.

8



Se il parametro “Pairing BT” della stampante è impostato su “Enabled” (vedere [paragrafo 5.4](#)), immettere il PIN (1234) nel pannello visualizzato e premere il tasto ABBINA per confermare.

Se il parametro “Pairing BT” della stampante è impostato su “Disabled” (vedere [paragrafo 5.4](#)), l'associazione viene eseguita automaticamente.

9



Una volta eseguita l'associazione non disattivare la comunicazione Bluetooth. In quel caso la comunicazione viene interrotta.





7 ALLINEAMENTO

Il dispositivo è dotato di un sensore che consente l'utilizzo di tacca di allineamento per gestire rotoli di biglietti a campi prestampati e di lunghezza fissa.

Il sensore di allineamento montato sul dispositivo è un sensore “a riflessione”: il sensore emette un fascio luminoso ad infrarosso in direzione della carta e successivamente misura la quantità di luce riflessa che ritorna al sensore stesso. In base a tale misura, viene rilevata la presenza della tacca considerando che la luce è riflessa dalla carta bianca ed assorbita dalla carta nera.


I seguenti paragrafi illustrano come impostare correttamente i parametri di configurazione del dispositivo, per garantire l'allineamento.

7.1 Abilitazione dell'allineamento

Il dispositivo è dotato di un sensore di allineamento fisso posto sul lato interno del coperchio del vano carta.


Per garantire un corretto allineamento, occorre abilitare il parametro “Black Mark Alignment” durante la procedura di setup (vedi [capitolo 5](#)).

VALORE DEL PARAMETRO BLACK MARK ALIGNMENT	MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SENSORE	TIPO DI TACCA
Disabled	-	Allineamento disabilitato
Enabled	Riflessione	Tacca nera stampata sul lato termico della carta

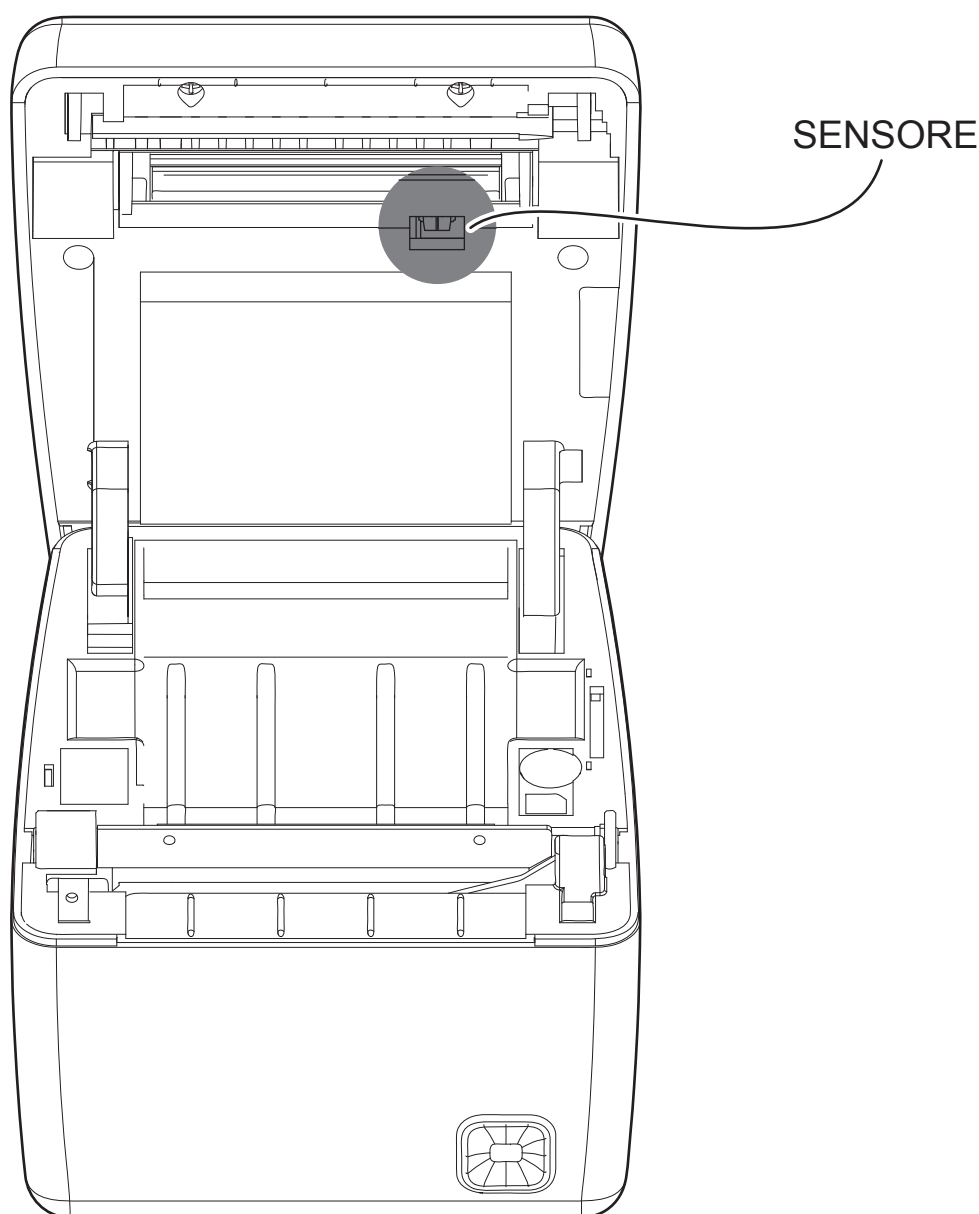

Carta con tacca su lato termico

L'immagine seguente mostra il formato di carta utilizzabile e il sensore utilizzato per l'allineamento.

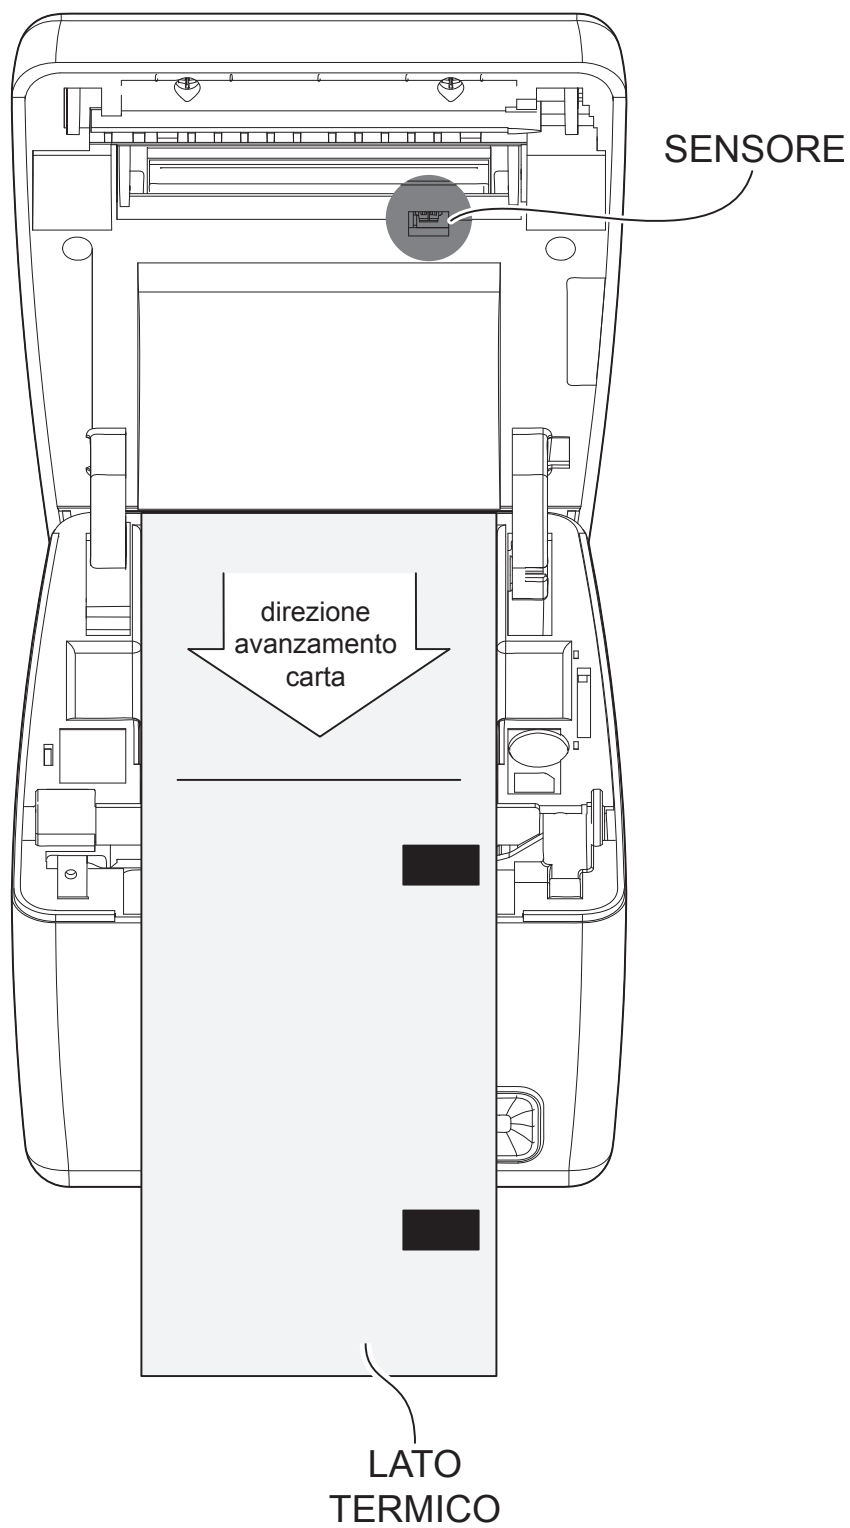

7.2 Calibrazione

La calibrazione del sensore avviene in modo automatico e consiste nel regolare la quantità di luce emessa per adattarla al grado di bianco della carta utilizzata e al grado di nero della tacca stampata.

L'autocalibrazione viene eseguita in modo automatico dal dispositivo durante la procedura di setup se il parametro "Black Mark Alignment" viene impostato su "Enabled" (vedi [capitolo 5](#)).

All'avvio della procedura di autocalibrazione, il dispositivo esegue alcuni avanzamenti della carta, al termine dei quali stampa l'esito della calibrazione e il valore di duty cycle di pilotaggio del sensore che garantisce una gestione ottimale della tacca:


AUTOSETTING BLACK MARK : OK
POLARIZATION VOLT : 2.4V [75%]

Il parametro "Autosetting Black Mark" indica l'esito della procedura di autocalibrazione; riporta la scritta "OK" se è avvenuta con successo altrimenti "NOT OK" se non è andata a buon fine.


Successivamente alla stampa dell'esito della calibrazione, viene proposta l'esecuzione della funzione di caratterizzazione della carta "Characterize paper" e la modifica del parametro "Black Mark Threshold" che rappresenta la soglia di riconoscimento della tacca.

Scegliendo il valore "YES" per il parametro "Characterize paper", viene stampata una rappresentazione grafica (vedi immagini seguenti) della tensione di uscita del sensore di allineamento (espressa in %) ed il valore di "Black Mark Threshold" corrente. Questa rappresentazione grafica è utile per regolare il valore più adatto da assegnare al parametro "Black Mark Threshold" e quindi per identificare meglio il valore di soglia ottimale che tenga conto delle variazioni di segnale e delle piccole oscillazioni intorno allo zero.

L'immagine seguente mostra un esempio di carta con lato non termico prestampato con tacca nera: la tensione di uscita del sensore sarà costante durante il passaggio della carta bianca tra una tacca e la successiva e presenterà un picco in corrispondenza di ogni tacca nera. In questo caso, il valore ottimale da impostare per il parametro "Black Mark Threshold" sarà quello che si posizionerà circa a metà del picco (come riportato in figura).

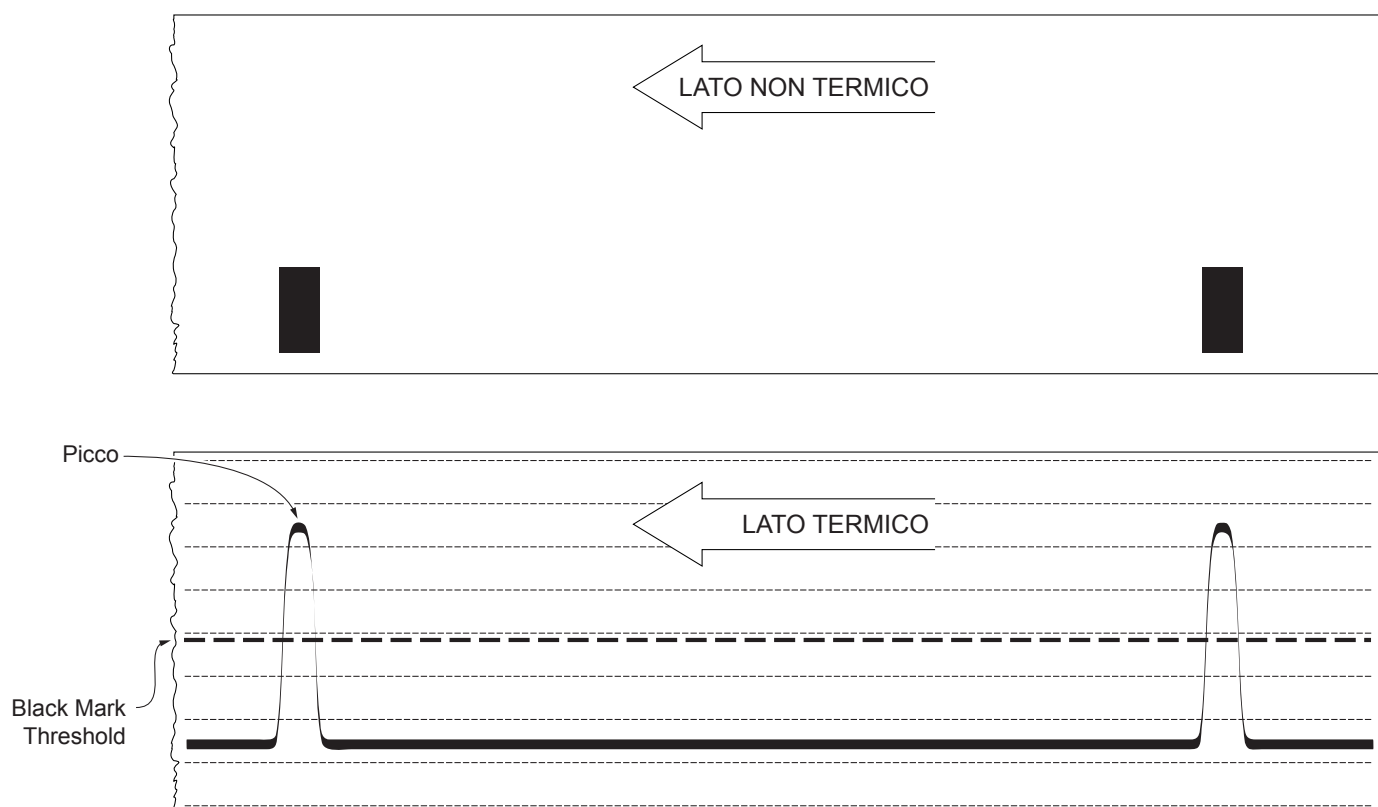

L'immagine seguente mostra un esempio di carta con lato non termico prestampato con tacca nera e altra grafica (ad esempio un barcode): la tensione di uscita del sensore sarà costante durante il passaggio della carta bianca, rileverà la presenza delle tacche nere (picco) e la presenza dei barcode ("rumore"). In questo caso, il valore ottimale da impostare per il parametro "Black Mark Threshold" sarà quello che si posizionerà circa a metà tra il valore di picco e il valore massimo del "rumore" (come riportato in figura):

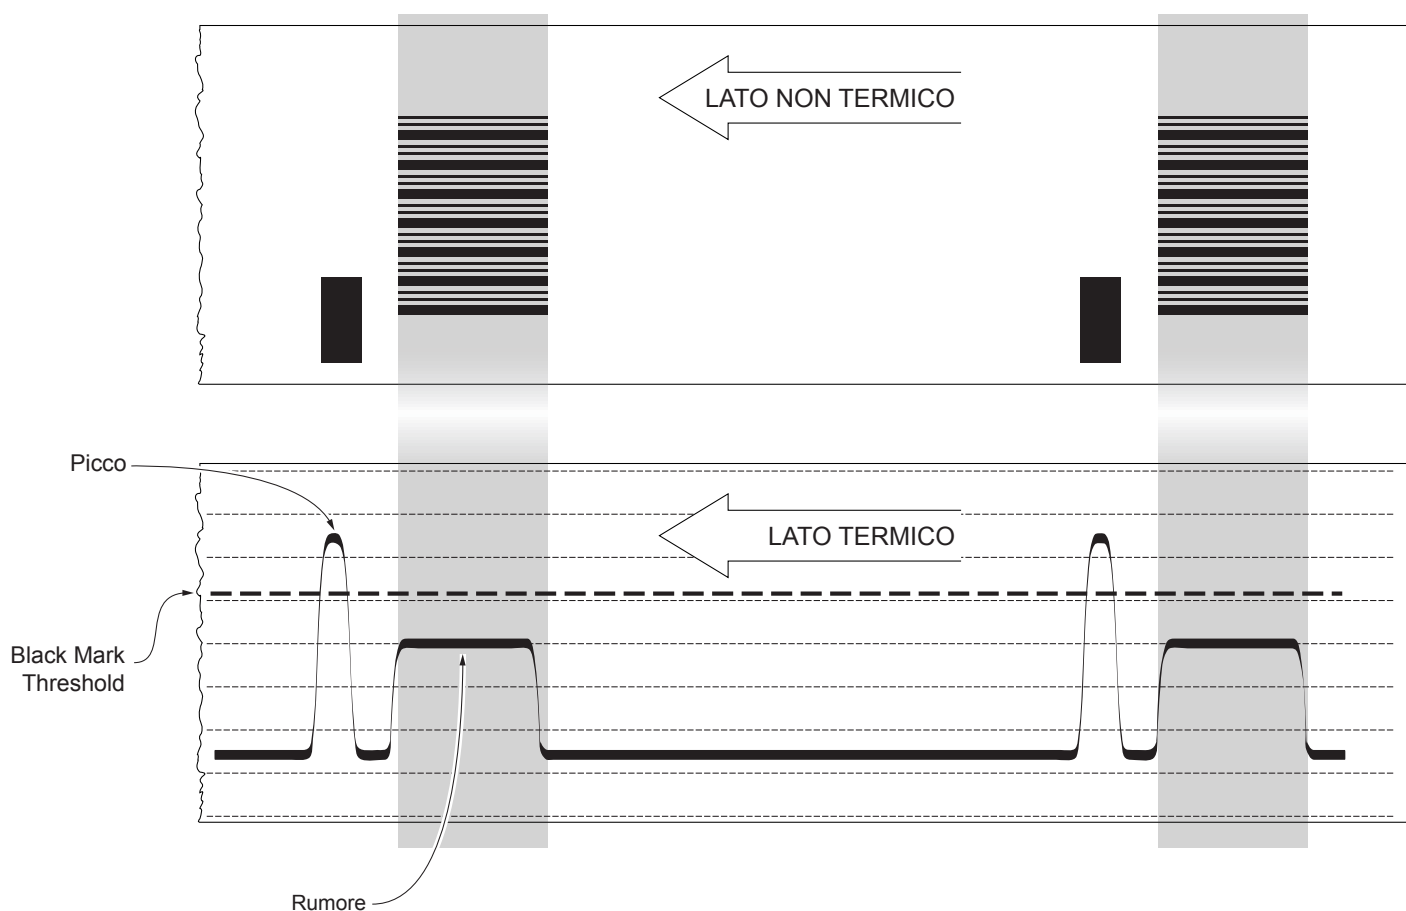

Se il valore massimo del "rumore" letto dal sensore si avvicina molto al valore di picco, potrebbe essere difficile collocare il valore del "Black Mark Threshold" in un punto intermedio. In questi casi, è fondamentale che la porzione di carta compresa tra il punto in cui termina la stampa e il fronte di tacca sia completamente bianca (senza alcuna grafica). In questo modo, l'unica grafica successiva rilevata per l'allineamento dal sensore dopo la fine della stampa, sarà la tacca.


7.3 Parametri di allineamento

Si intende come “punto di allineamento” la posizione all’interno del ticket alla quale ci si vuole allineare rispetto alla tacca di allineamento.


La distanza tra il fronte della tacca e il punto di allineamento è definita “Black Mark Distance”.

Il valore di “Black Mark Distance” varia da un valore minimo di 0 mm ad un valore massimo di 22 mm.

Se il valore di “Black Mark Distance” è pari a 0, l’allineamento avviene in corrispondenza del fronte della tacca:

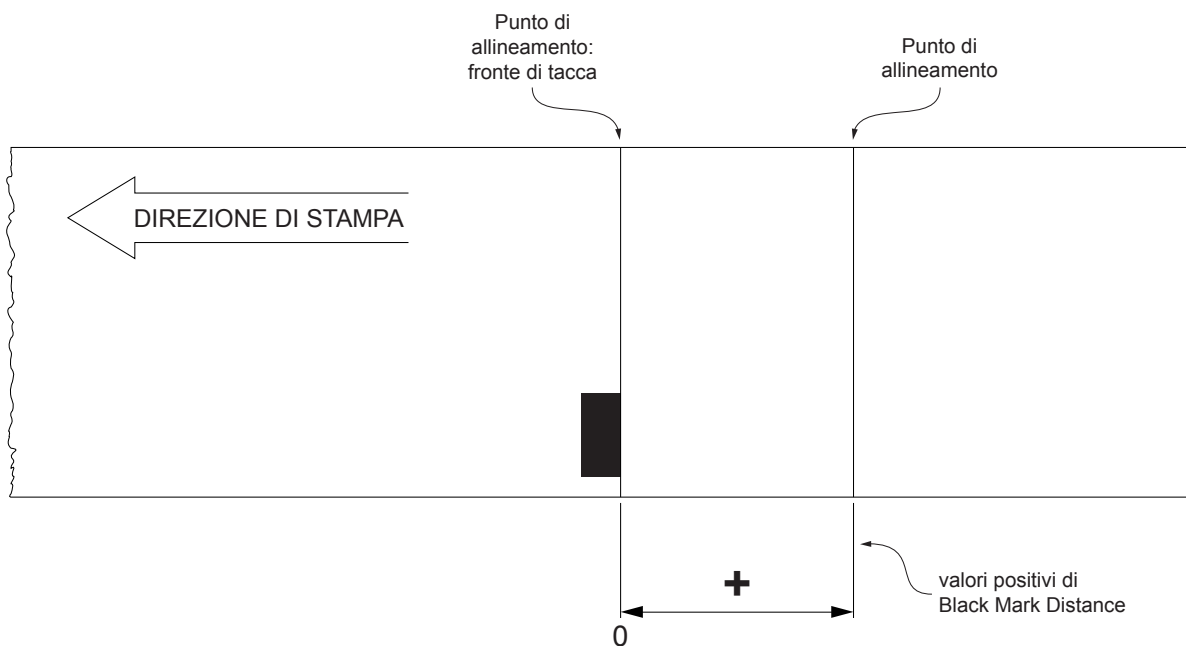

La figura seguente mostra la sezione semplificata del dispositivo in cui sono evidenziati il percorso carta e le distanze tra il sensore di allineamento, la testina di stampa, la taglierina (linea di taglio).

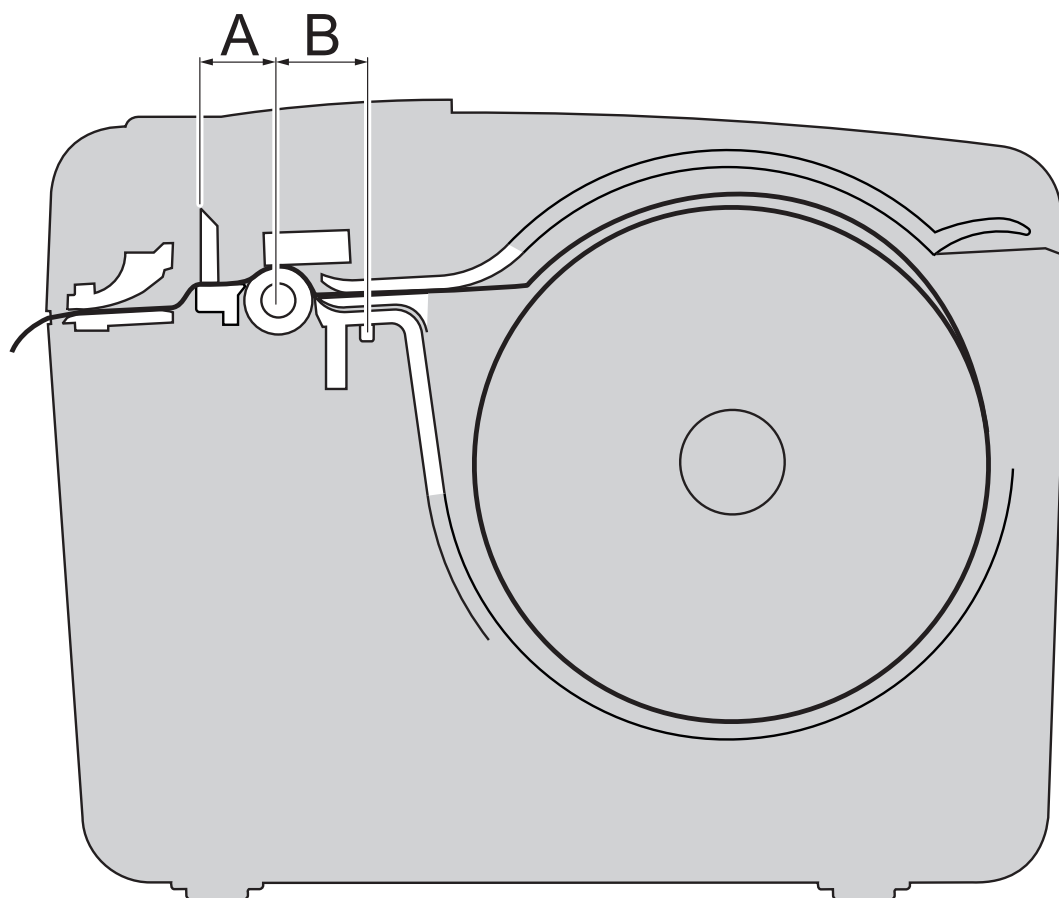

A = distanza tra testina di stampa e taglierina = 13.5 mm

B = distanza tra testina di stampa e sensore di allineamento = 15 mm

Emulazione CUSTOM/POS

Per definire il punto di allineamento occorre impostare i parametri del dispositivo che compongono il valore numerico del parametro “Black Mark Distance” (vedi [paragrafo 5.5](#)).

Ad esempio, per impostare una distanza di 15 mm tra la tacca e il punto di allineamento, i parametri dovranno assumere i seguenti valori:


Black Mark Distance [mm x 10]	: 1
Black Mark Distance [mm x 1]	: 5
Black Mark Distance [mm x .1]	: 0

Il parametro “Black Mark Distance” può essere modificato nelle modalità descritte nel [capitolo 5](#).

7.4 Area stampabile

Per emettere biglietti contenenti una sola tacca ed evitare quindi, di sovrapporre la stampa ad una tacca rendendola inutilizzabile per il successivo allineamento, è importante valutare con precisione la lunghezza dell'area stampata.

L'immagine seguente rappresenta un esempio di biglietti stampati con "Black Mark Distance" pari a 0:

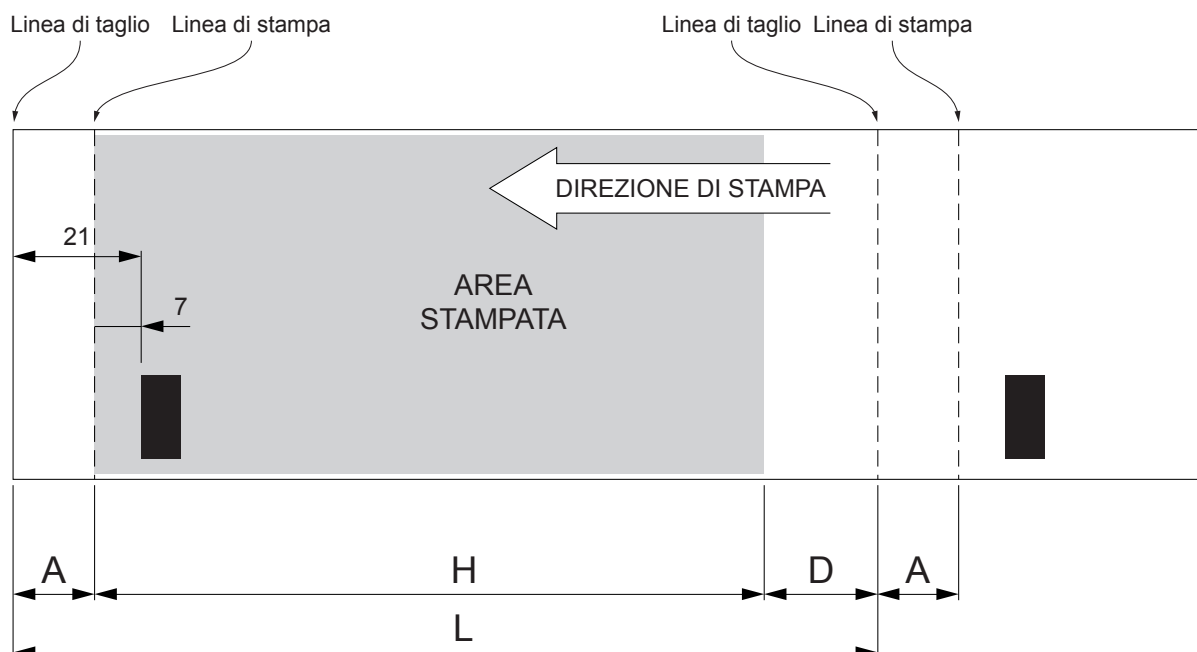

A "Area non stampabile" pari a 14 mm generata da:

"Distanza fronte di tacca/linea di taglio" - "Distanza fronte di tacca/linea di stampa"

dove:

"Distanza fronte di tacca/linea di taglio" = 21 mm

"Distanza fronte di tacca/linea di stampa" = 7 mm

H Distanza tra la prima linea di stampa e l'ultima, definita "Altezza area di stampa".

L Lunghezza del biglietto.

D Avanzamento automatico per l'allineamento al fronte di tacca successiva.



Per sfruttare tutte le tacche presenti sulla carta, si deve rispettare la seguente equazione:

$$H + A \leq L$$

L'altezza dell'area di stampa (H) può essere aumentata fino a rendere nullo (D) ma non oltre.

8 MANUTENZIONE

8.1 Inceppamento carta

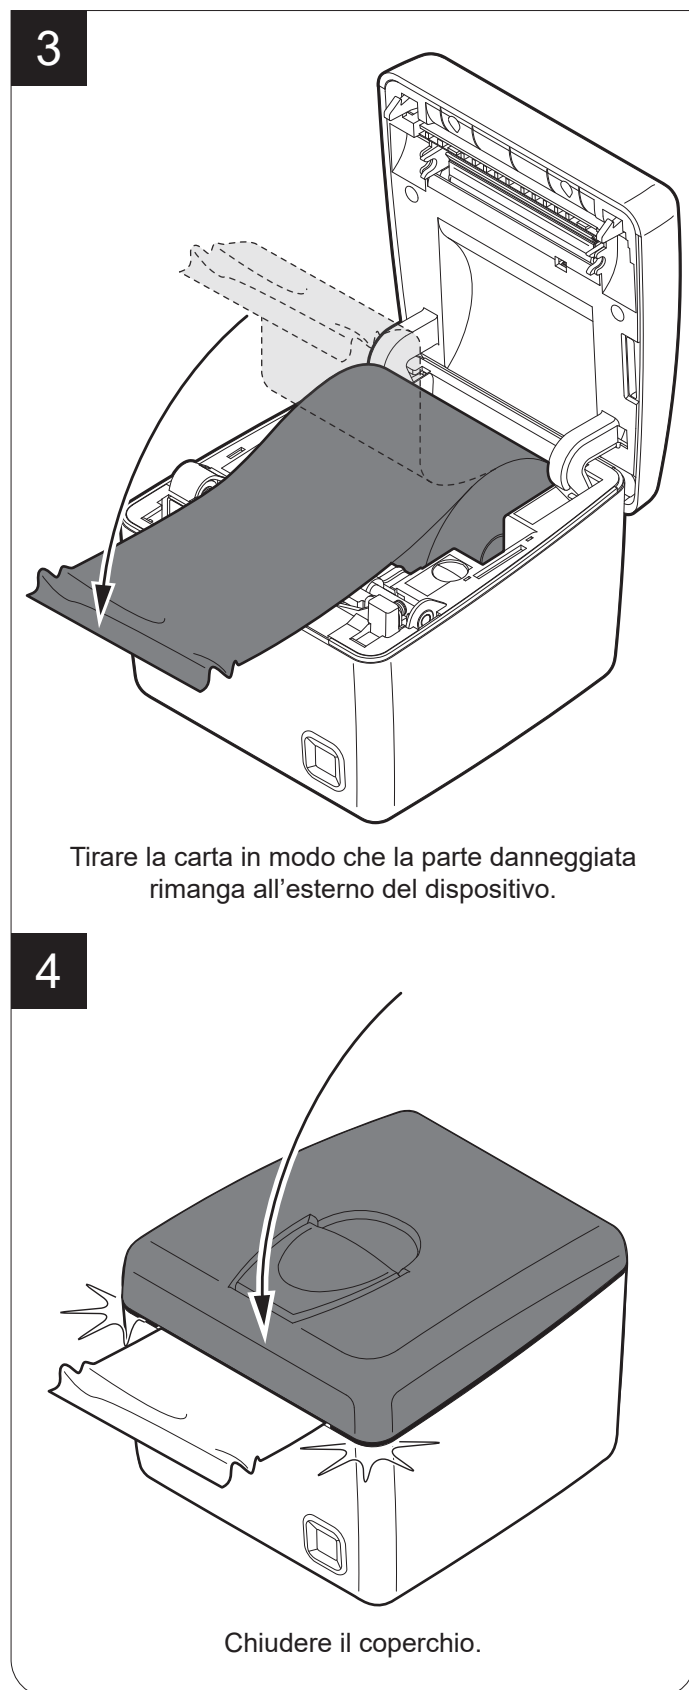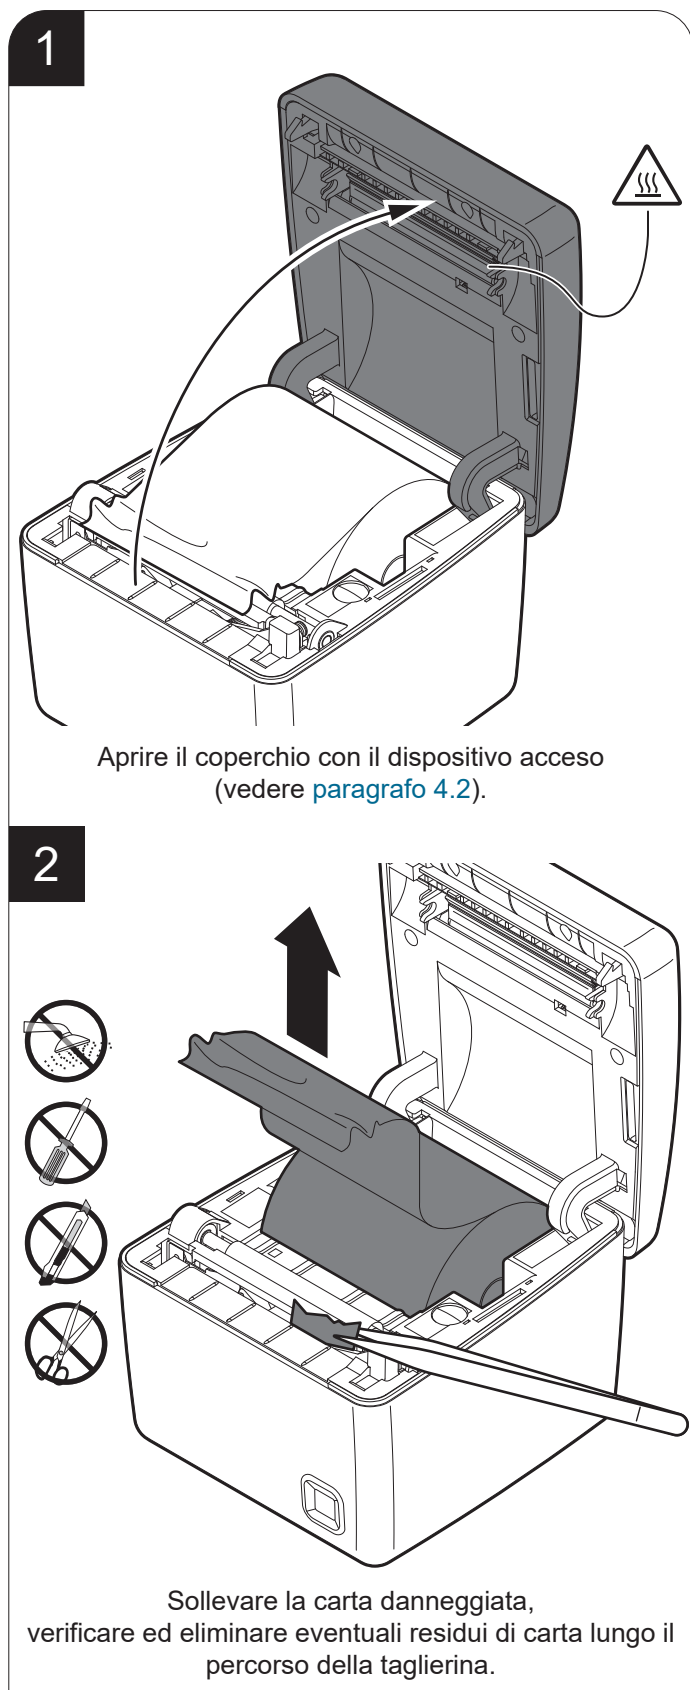



8.2 Pianificazione pulizia

La pulizia regolare del dispositivo mantiene la qualità di stampa e ne prolunga la durata nel tempo. La tabella seguente riporta la pianificazione consigliata per la pulizia.

Se si utilizza il dispositivo in ambienti molto polverosi, occorre ridurre gli intervalli di pulizia.

OGNI CAMBIO CARTA

Testina di stampa	Utilizzare alcol isopropilico
-------------------	-------------------------------

Rulli	Utilizzare alcol isopropilico
-------	-------------------------------

OGNI 5 CAMBI CARTA

Taglierina	Utilizzare aria compressa
------------	---------------------------

Percorso carta	Utilizzare aria compressa o pinzette
----------------	--------------------------------------

Sensori	Utilizzare aria compressa
---------	---------------------------

OGNI 6 MESI O QUANDO NECESSARIO

Carrozzeria	Utilizzare aria compressa o un panno morbido
-------------	--


Per le procedure specifiche, vedere le pagine successive.

8.3 Pulizia

Per le operazioni di pulizia periodica del dispositivo, fare riferimento alle istruzioni seguenti.


Sensori

1

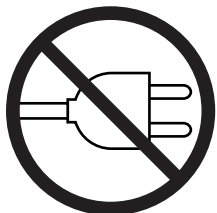

Scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del dispositivo (vedere [paragrafo 4.2](#)).

2

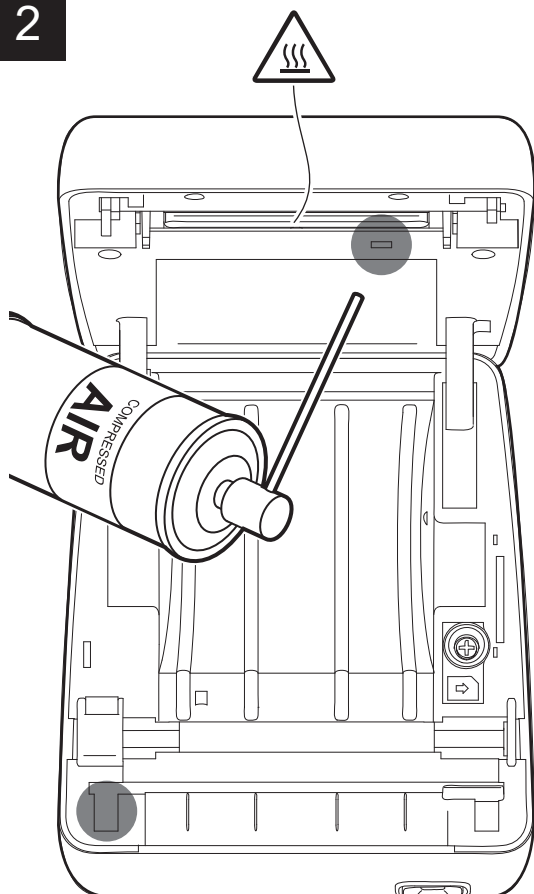

ATTENZIONE:


Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.



Pulire i sensori del dispositivo utilizzando aria compressa.


Percorso carta

1

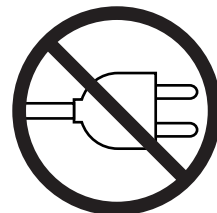

Scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del dispositivo (vedere [paragrafo 4.2](#)).

2

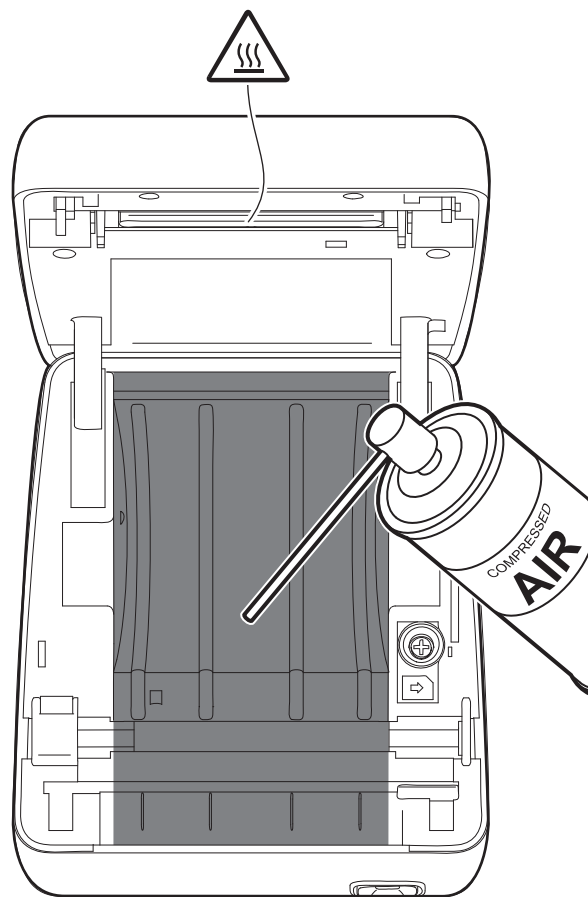

ATTENZIONE:


Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.



Pulire la zona del dispositivo interessata dal passaggio della carta utilizzando aria compressa.


Testina di stampa

1

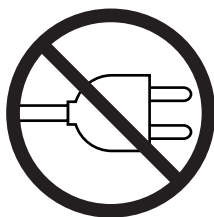

Scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del dispositivo (vedere [paragrafo 4.2](#)).

2

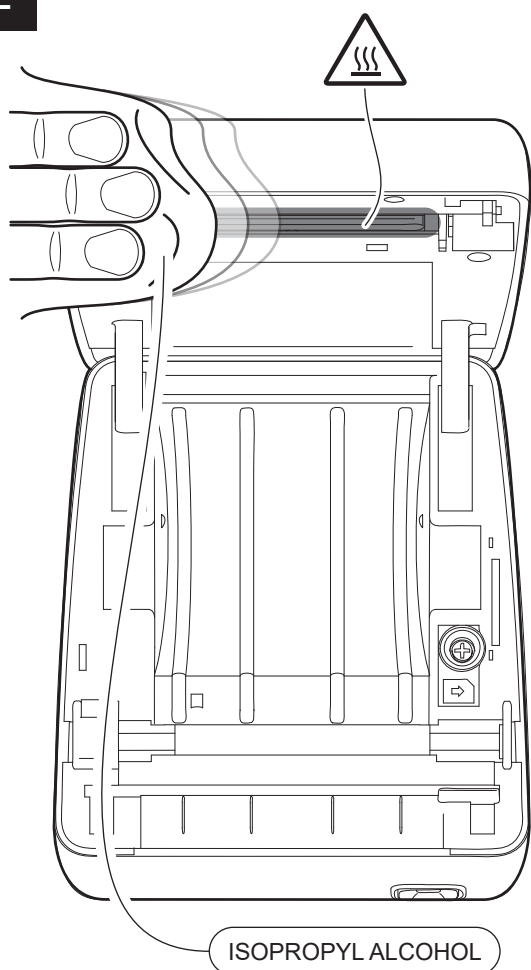

ATTENZIONE:


Non utilizzare solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.



Pulire la testina di stampa utilizzando un panno anti-graffio imbevuto di alcol isopropilico.


Rullo di stampa

1

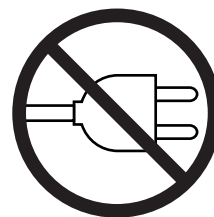

Scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del dispositivo (vedere [paragrafo 4.2](#)).

2

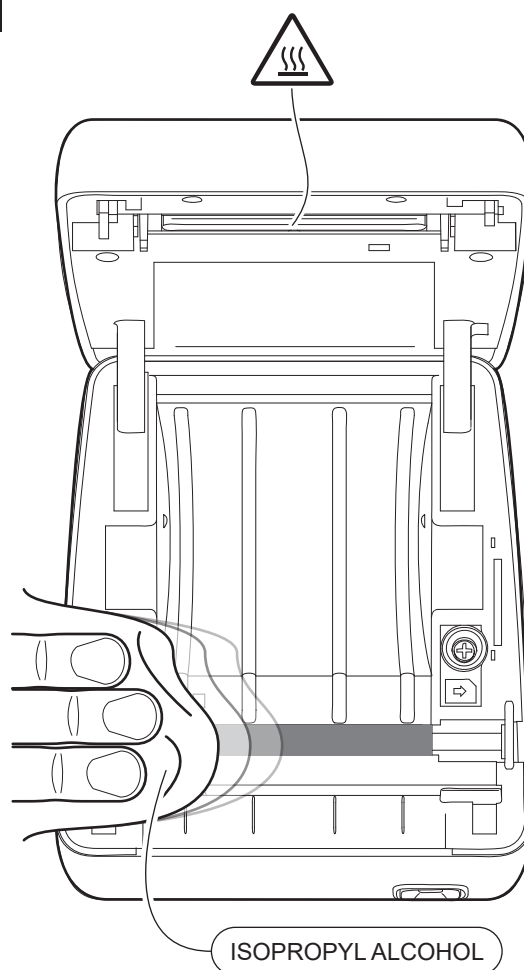

ATTENZIONE:


Non utilizzare solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.



Pulire il rullo di stampa utilizzando un panno anti-graffio imbevuto di alcol isopropilico.


Carrozzeria

1

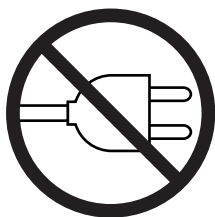

Scollegare il cavo di alimentazione.

2

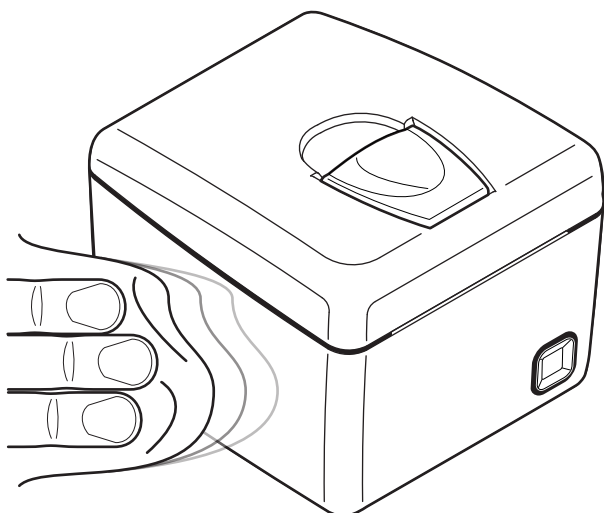

ATTENZIONE:


Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.



Pulire il dispositivo utilizzando aria compressa o un panno morbido.


Taglierina

1

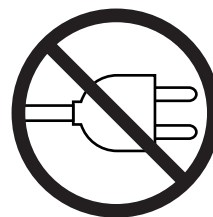

Scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del dispositivo (vedere [paragrafo 4.2](#)).

2

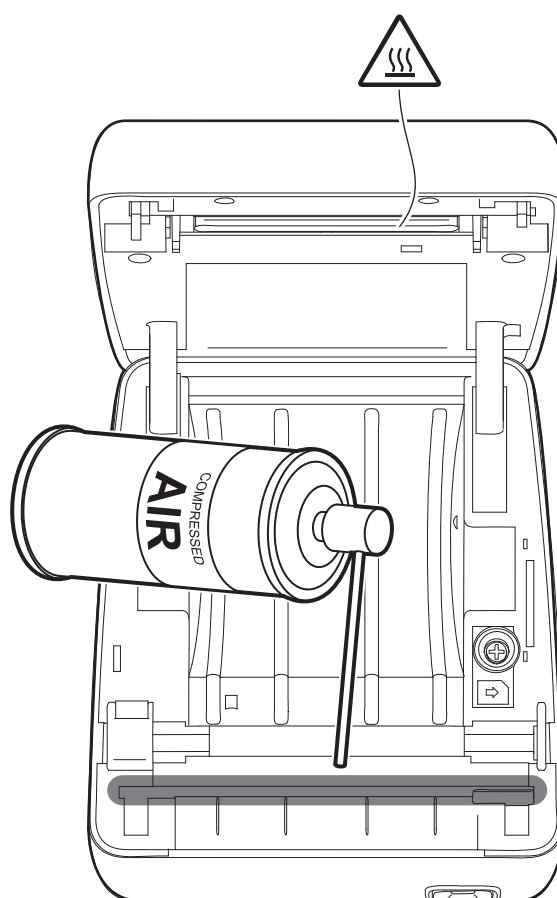

ATTENZIONE:

Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.



Pulire il vano taglierina dal lato interno utilizzando aria compressa.

8.4 Aggiornamento firmware


L'aggiornamento firmware si esegue mediante il tool "PrinterSet", disponibile su www.custom4u.it.
Per aggiornare il firmware, procedere come segue:

1




Accedere al sito www.custom4u.it, eseguire il login, digitare il codice prodotto del proprio dispositivo e scaricare l'ultima versione del firmware disponibile.

2

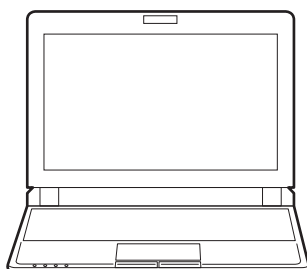


Collegare il dispositivo ad un PC in maniera diretta (vedere [paragrafo 3.1](#)), senza l'utilizzo di dispositivi HUB.

3

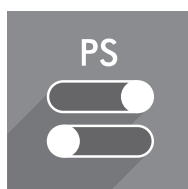


Avviare il tool "PrinterSet".

4

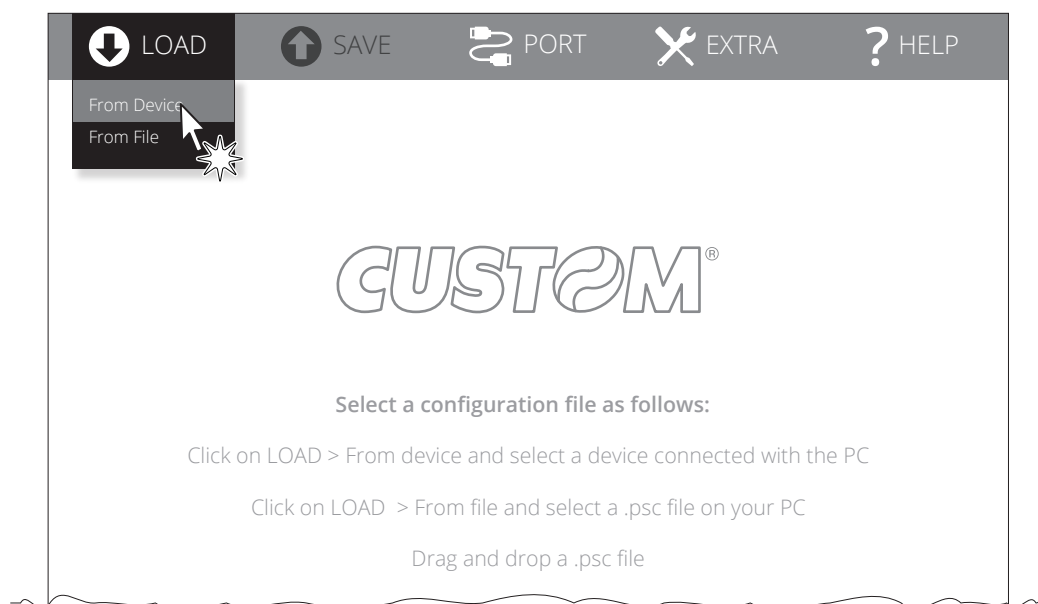

Cliccare su **LOAD > FROM DEVICE** e selezionare il dispositivo connesso al PC.

5

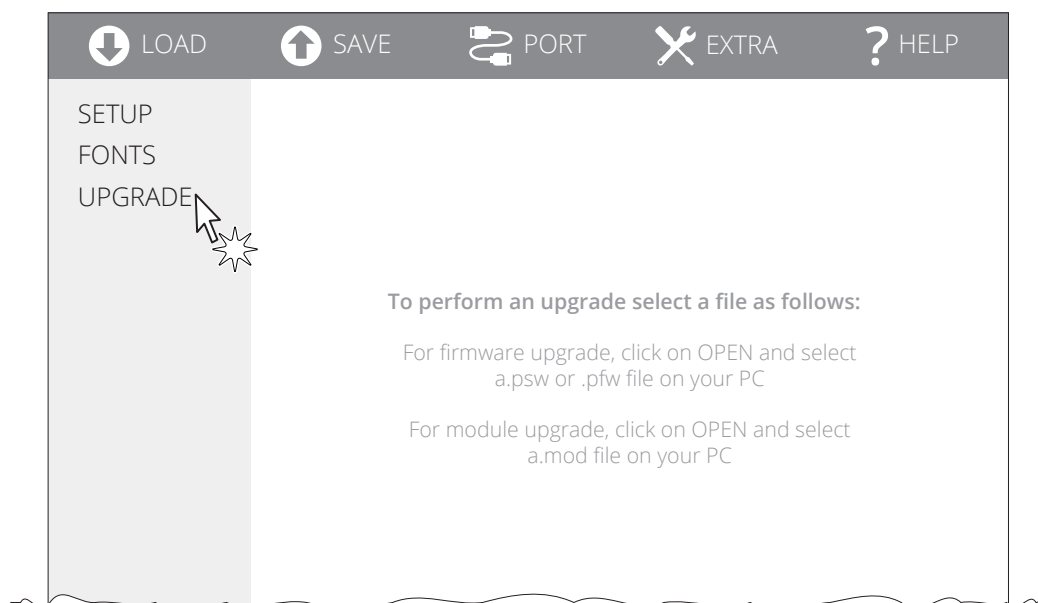

Cliccare su **UPGRADE** e seguire le istruzioni indicate a video.

ATTENZIONE:

Durante il salvataggio è fortemente sconsigliato disconnettere il cavo di comunicazione o togliere l'alimentazione al PC o al dispositivo.





9 SPECIFICHE

9.1 Specifiche hardware

GENERALI	
Sensori	Temperatura testina, presenza carta, quasi fine carta rilevatore di tacca nera di allineamento, coperchio aperto
Emulazioni	CUSTOM/POS
Driver di stampa	Windows XP VISTA (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows 10 (32/64 bit) Virtual COM (32/64 bit) con o senza installazione silente OPOS Linux (32/64 bit) Android Windows Phone iOS macOSX
INTERFACCIE	
Porta USB	12 Mbit/s (USB 2.0 full speed)
Porta seriale RS232	da 1200 bps a 115200 bps
Porta cassetto RJ12	24 V
MEMORIE	
Buffer di ricezione	20 kB
Memoria Flash	4 MB (+1 MB interno al micro)
Memoria RAM	2 MB
Memoria grafica	1 logo (576 x 910 dot)
STAMPANTE	
Risoluzione	203 dpi (8 dot/mm)
Metodo di stampa	Termico con testina fissa



Durata testina ⁽¹⁾	
Resistenza all'abrasione ⁽²⁾	50 km (con carta consigliata, 12.5% duty cycle)
Numero impulsi	100 M (riferito al singolo dot)
Larghezza di stampa	72 mm
Modo di stampa	Normale, 90°, 180°, 270°
Formati di stampa	Altezza/Larghezza da 1 a 8, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo
Font caratteri	54 tabelle di codici carattere (vedere paragrafo 9.7) Chinese esteso GB18030-2000
Formati barcode stampabili	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, QR code
Velocità di stampa ^{(1) (3)}	Normal = 140 mm/s High Quality = 100 mm/s

CARTA

Tipo di carta	Carta termica in rotolo, lato termico all'esterno del rotolo
Larghezza carta	80 mm ± 0.5 mm
Grammatura carta	da 55 g/m ² a 60 g/m ²
Spessore carta	63 µm
Carta consigliata	KANZAN KLS46 MITSUBISHI PF5067 MITSUBISHI TL3000 MITSUBISHI TF7067 KANZAKI Lotto 500 RICOH 140GA APPVION Alpha Plus 600-3.2
Diametro esterno rotolo	max. 80 mm
Diametro interno anima rotolo	12 mm (+ 1 mm) 25 mm (+ 1 mm)
Spessore anima interna	2 mm (+1 mm)



Fine carta	Non attaccato all'anima del rotolo
Tipo anima	Cartone o plastica
TAGLIERINA	
Metodo di taglio	Taglio parziale
Durata prevista ⁽¹⁾	1000000 tagli (con spessore carta 200 µm, temperatura ambiente)
SPECIFICHE MODULO BLUETOOTH	
Velocità di comunicazione	2.0 Class 2 - SPP (Serial port profile)
SPECIFICHE ELETTRICHE STAMPANTE	
Alimentazione	24 Vdc ±10% (alimentatore esterno opzionale)
Assorbimento medio ⁽³⁾	1 A
Assorbimento tipico ⁽⁴⁾	1 A
Assorbimento standby	0.05 A
SPECIFICHE ELETTRICHE ALIMENTATORE cod. 963GE020000117 ⁽⁵⁾	
Tensione di alimentazione	da 100 Vac a 240 Vac
Frequenza	da 50 Hz a 60 Hz
Output	24 V, 2.5 A
Potenza	60 W
SPECIFICHE ELETTRICHE ALIMENTATORE cod. 963GE020000053 (opzionale)	
Tensione di alimentazione	da 100 Vac a 240 Vac
Frequenza	da 50 Hz a 60 Hz
Output	24 V, 2.5 A
Potenza	60 W



SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura di funzionamento	da 0 °C a +50 °C
Umidità relativa (RH)	da 10% a 80% (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	da -20 °C a +70 °C
Umidità relativa di stoccaggio (RH)	da 10% a 90% (senza condensa)

NOTE:

- (1) : Rispettando la regolare pianificazione della pulizia delle parti del dispositivo.
- (2) : Sono esclusi i danni causati da graffi, ESD ed elettromigrazione.
- (3) : Riferito alle misurazioni UL.
- (4) : Riferito ad uno scontrino tipico CUSTOM (L = 10 cm, Densità = 12.5% dot accesi).
- (5) : Per scontrini con ampie zone nere è consigliato l'alimentatore opzionale cod. 963GE020000053 che offre una corrente di picco maggiore per intervalli di tempo più ampi.



9.2 Specifiche carattere

Valori teorici.




Set di caratteri	3		
Densità di carattere	11 cpi	15 cpi	20 cpi
Numero di colonne	32	42	56
Caratteri / s	1815	2310	3080
Linee / s	55	55	55
Caratteri (L x H mm)-Normale	2.25 x 3	1.75 x 3	1.25 x 3

9.3 Dimensioni dispositivo

Dati riferiti al dispositivo senza rotolo carta.

Le dimensioni riportate nelle immagini seguenti sono espresse tutte in millimetr

Lunghezza	150 mm
Altezza	117 mm (con coperchio chiuso)
Larghezza	140 mm
Peso	920 g

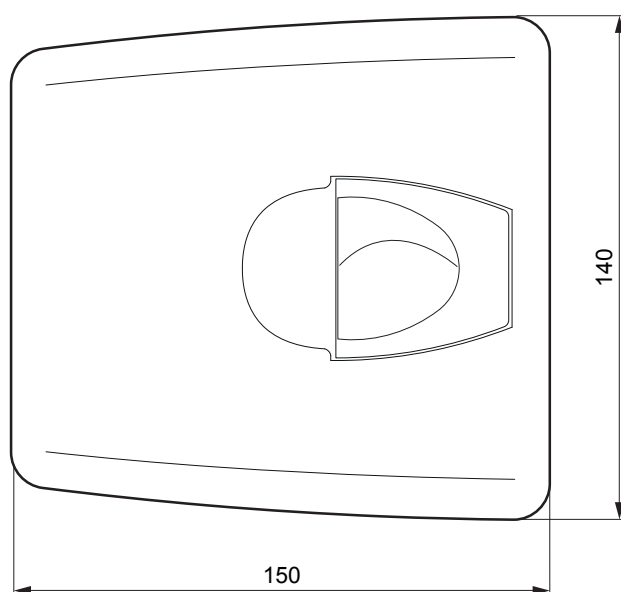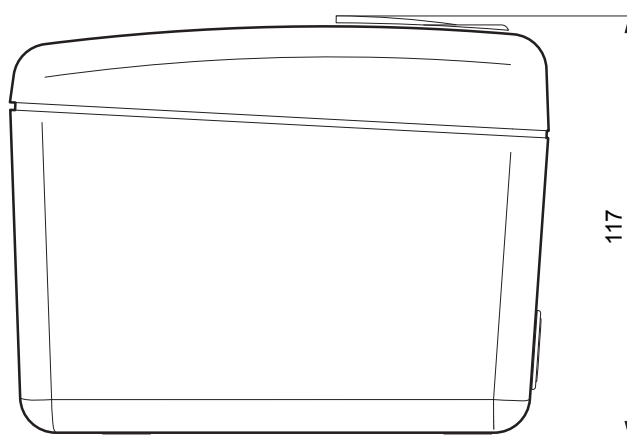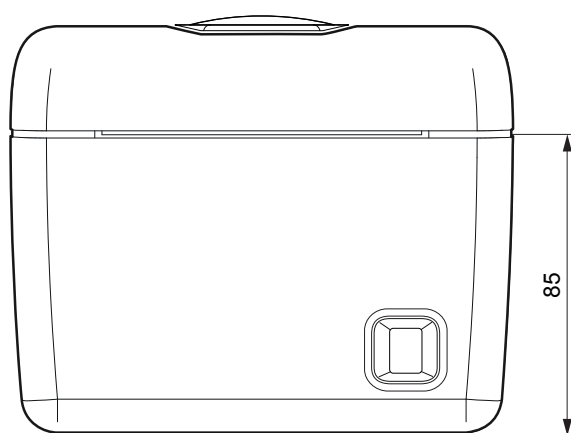


9.4 Dimensioni alimentatore e cavo di alimentazione

Nella seguente tabella sono riportate le misure dell'alimentatore e del cavo di alimentazione forniti in dotazione con il dispositivo.

Le dimensioni riportate nelle immagini seguenti sono espresse tutte in millimetri.


CAVO DI ALIMENTAZIONE cod.26100000000311 e cod. 26100000000313	
Lunghezza	2000 mm
ALIMENTATORE cod. 963GE020000117	
Larghezza	52.5 mm
Lunghezza	116 mm
Altezza	33 mm

Cavo di alimentazione cod.26100000000311

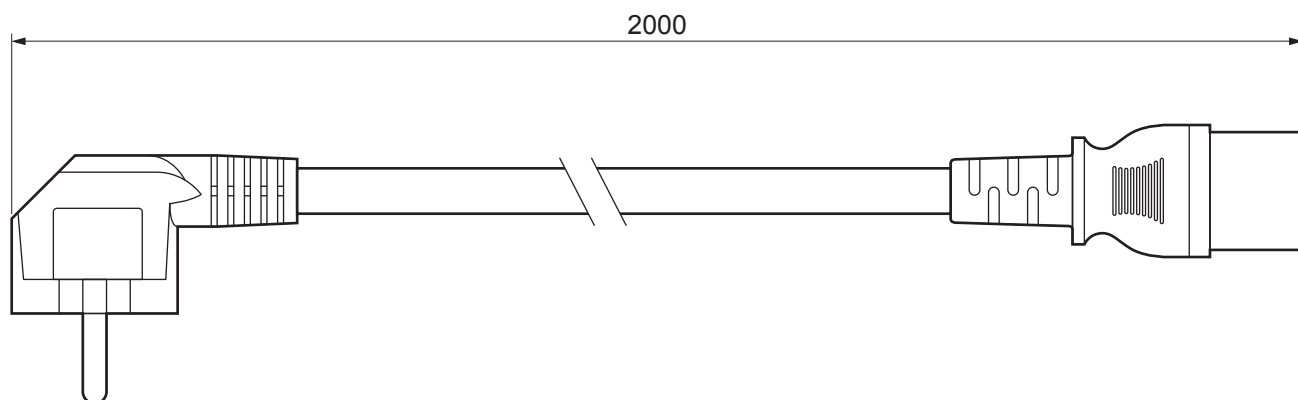




Cavo di alimentazione cod. 26100000000313

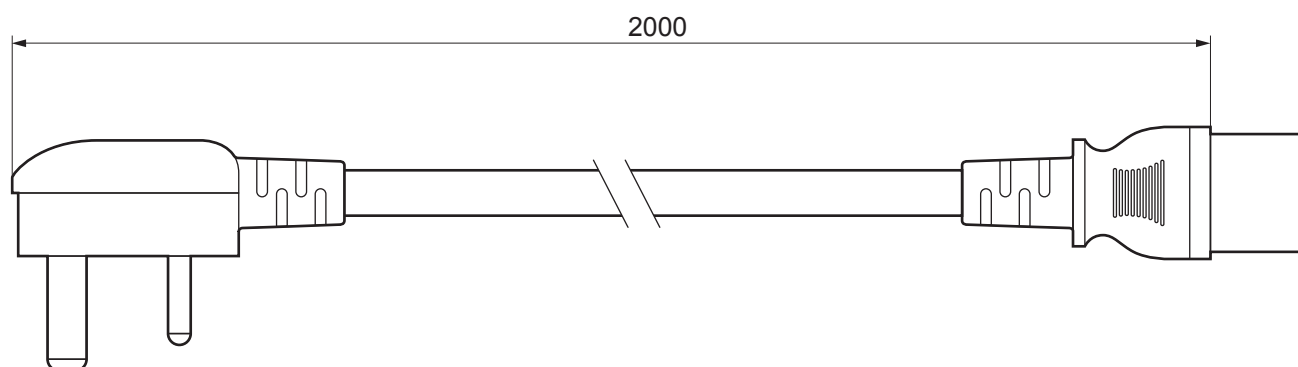


Alimentatore cod. 963GE020000117

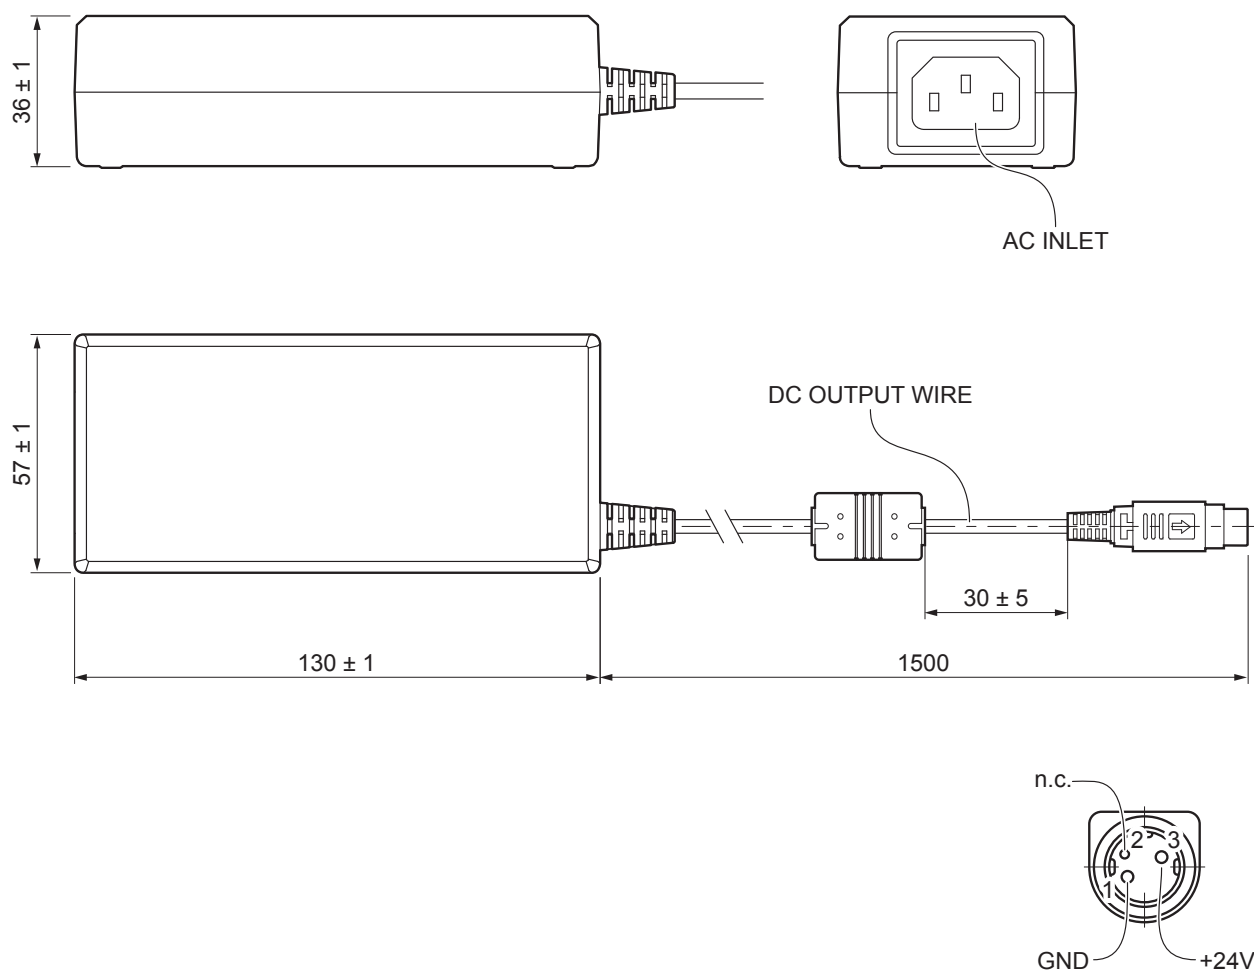

9.5 Dimensioni alimentatore cod. 963GE020000053 (opzionale)

Le dimensioni riportate nelle immagini seguenti sono espresse tutte in millimetri.

Lunghezza	127 mm
Altezza	35.5 mm
Larghezza	56 mm

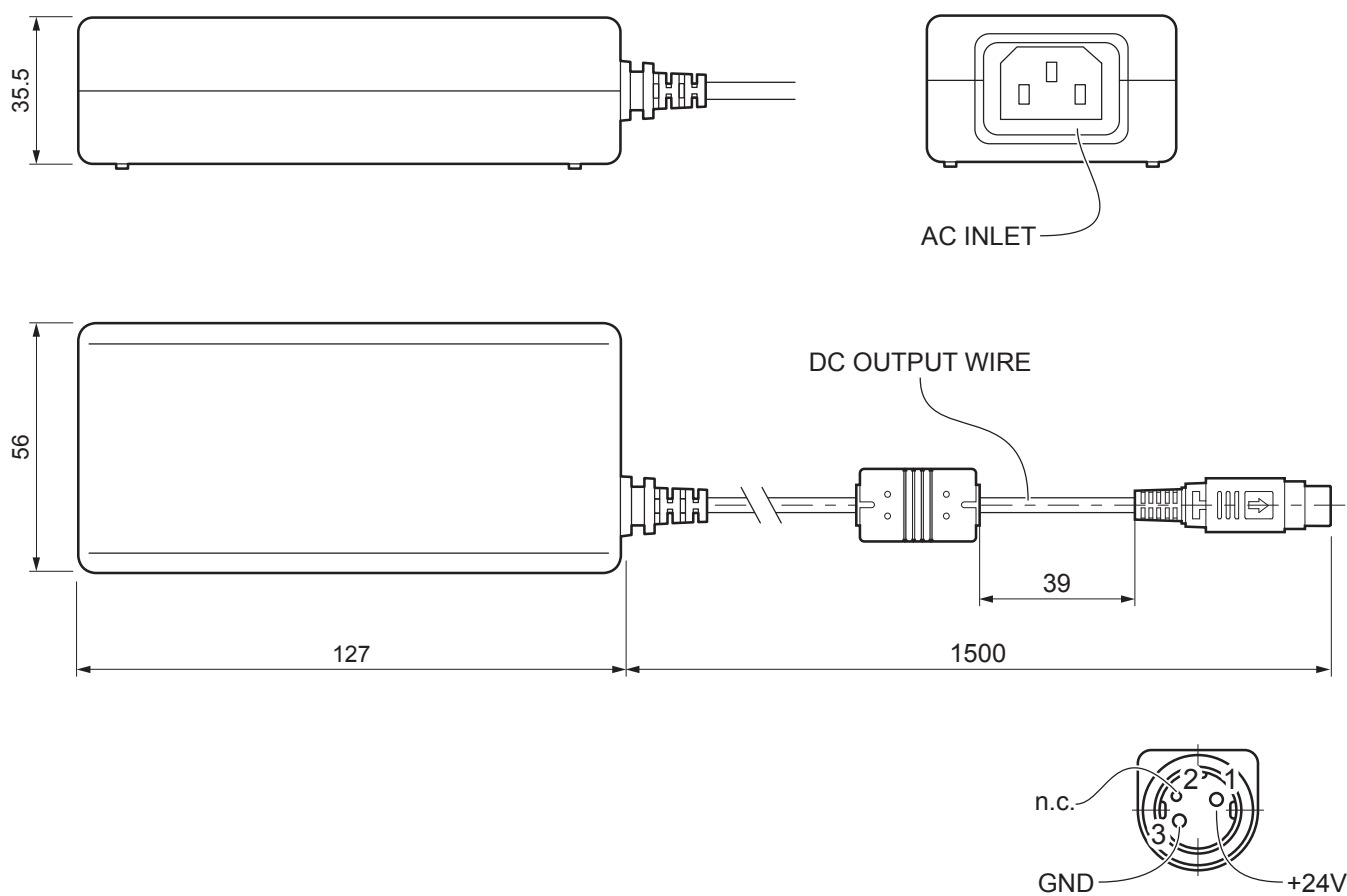


9.6 Caratteristiche carta

Carta con tacca nera d'allineamento per sensore fisso

Nell'immagine seguente viene illustrato il posizionamento della tacca nera sul lato termico della carta. Per maggiori informazioni relative all'utilizzo della carta con tacca nera d'allineamento vedere [capitolo 7](#).

Le dimensioni riportate nelle immagini seguenti sono espresse tutte in millimetri.

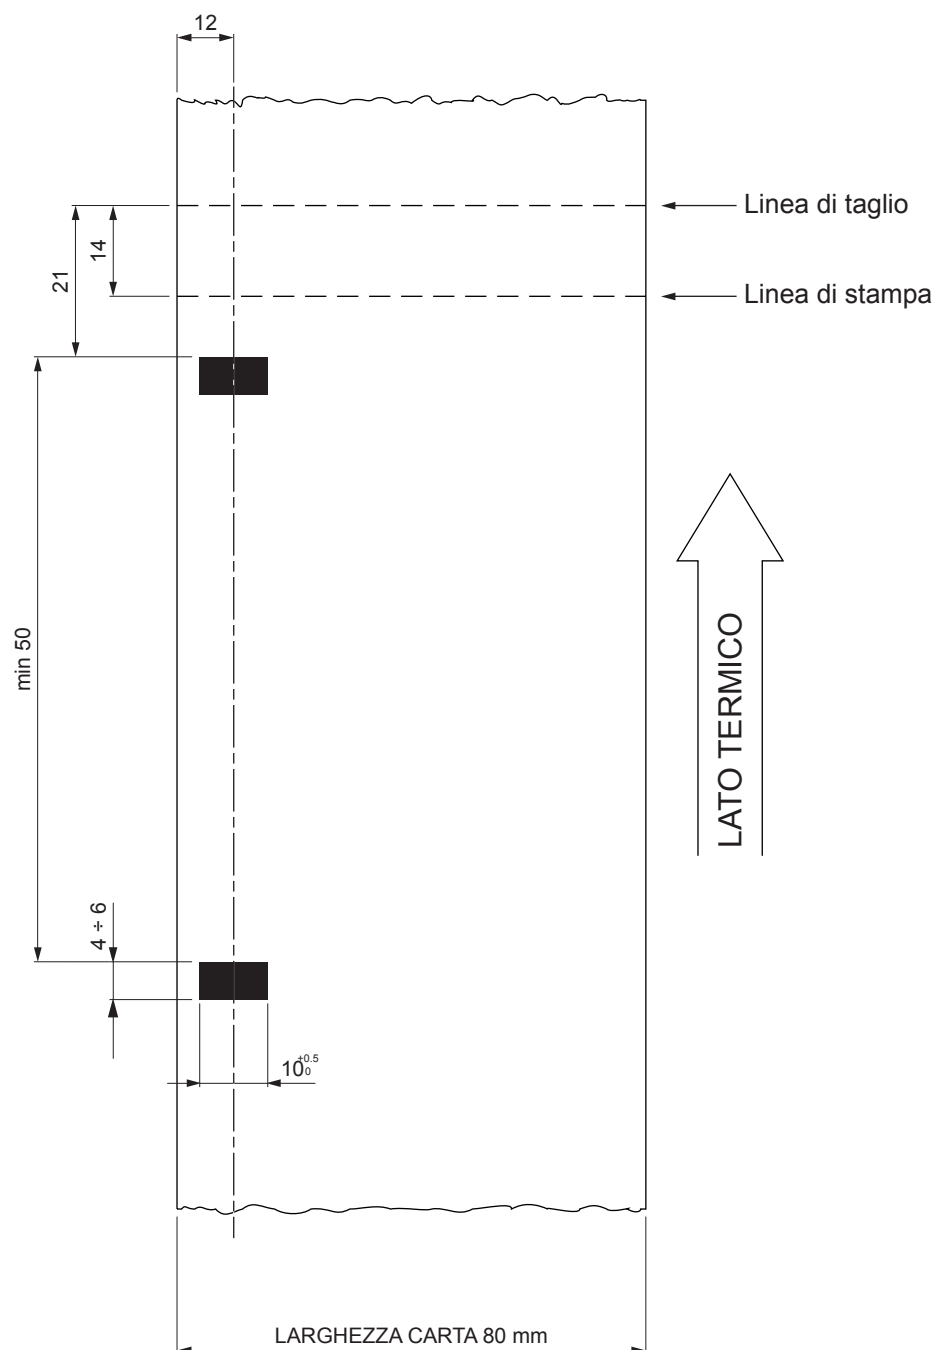



9.7 Set di caratteri in emulazione CUSTOM/POS

La stampante dispone di 3 font interni di larghezza pari a 11, 15, 20 cpi a cui può essere associata una fra le tabelle di codifica presenti sul dispositivo.

La selezione del font e della tabella di codifica si esegue mediante comando (vedere il manuale comandi del dispositivo) o mediante procedura di setup impostando correttamente i parametri “Chars / inch” e “Code Table” (vedere [paragrafo 5.5](#)).

Di seguito viene riportato l'elenco completo delle tabelle di codifica che possono essere installate sul dispositivo.


<Code Table>		TABELLA DI CODIFICA
0	PC437 - U.S.A., Standard Europe	
1	Katakana	
2	PC850 - Multilingual	
3	PC860 - Portuguese	
4	PC863 - Canadian/French	
5	PC865 - Nordic	
11	PC851 - Greek	a richiesta
12	PC853 - Turkish	a richiesta
13	PC857 - Turkish	
14	PC737 - Greek	
15	ISO8859-7 - Greek	a richiesta
16	WPC1252	a richiesta
17	PC866 - Cyrillic 2	
18	PC852 - Latin 2	
19	PC858 per simbolo Euro in posizione 213	
20	KU42 - Thai	
21	TIS11 - Thai	a richiesta
26	TIS18 - Thai	a richiesta
30	TCVN_3 - Vietnamese	a richiesta
31	TCVN_3 - Vietnamese	a richiesta
32	PC720 - Arabic	
33	WPC775 - Baltic Rim	a richiesta
34	PC855 - Cyrillic	
35	PC861 - Icelandic	a richiesta



<Code Table>		TABELLA DI CODIFICA
36	PC862 - Hebrew	
37	PC864 - Arabic	
38	PC869 - Greek	a richiesta
39	ISO8859-2 - Latin 2	a richiesta
40	ISO8859-15 - Latin 9	a richiesta
41	PC1098 - Farci	
42	PC1118 - Lithuanian	a richiesta
43	PC1119 - Lithuanian	a richiesta
44	PC1125 - Ukrainian	a richiesta
45	WPC1250 - Latin 2	
46	WPC1251 - Cyrillic	a richiesta
47	WPC1253 - Greek	a richiesta
48	WPC1254 - Turkish	a richiesta
49	WPC1255 - Hebrew	a richiesta
50	WPC1256 - Arabic	
51	WPC1257 - Baltic Rim	a richiesta
52	WPC1258 - Vietnamese	a richiesta
53	KZ1048 - Kazakh	a richiesta
255	Space page	

10 MATERIALE DI CONSUMO



La seguente tabella riporta l'elenco del materiale di consumo disponibile per il dispositivo:

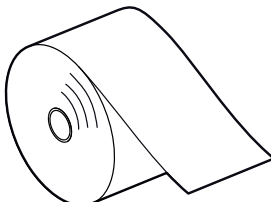DESCRIZIONE	CODICE
67300000000398 grammatura = 58 g/m² larghezza = 80 mm Ø esterno = 80 mm Ø anima = 12 mm	



11 ACCESSORI

La seguente tabella riporta l'elenco degli accessori disponibili per il dispositivo:

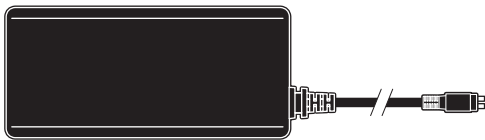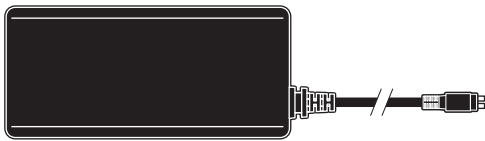DESCRIZIONE	CODICE
963GE020000071 ALIMENTATORE (per le specifiche tecniche, vedere paragrafo 9.1)	
963GE020000053 ALIMENTATORE (per le specifiche tecniche, vedere paragrafo 9.1)	
26100000000311 CAVO ALIMENTATORE SCHUKO lunghezza = 2 m	
26100000000313 CAVO ALIMENTATORE UK lunghezza = 2 m	
26500000000352 CAVO SERIALE connettore 9 poli maschio - connettore 9 poli femmina lunghezza= 1.8 m	
26500000000356 CAVO USB tipo A-B lunghezza= 1.8 m	





12 ASSISTENZA

In caso di malfunzionamento del dispositivo, contattare l'assistenza tecnica accedendo al sito www.custom4u.it ed utilizzando gli strumenti di supporto presenti in homepage. Si consiglia di tenere a portata di mano i dati identificativi del prodotto.

Il codice prodotto, il numero di serie ed il numero di revisione hardware sono reperibili sull'etichetta di prodotto (vedere [paragrafo 2.4](#)).

Il numero di revisione firmware (SCODE) è reperibile:

- sul report di setup (vedere [paragrafo 5.2](#))
- collegando il dispositivo al PC e avviando il tool "PrinterSet" (vedere [paragrafo 5.3](#))
- consultando il file "setup.ini" se disponibile



CUSTOM S.p.A.

World Headquarters

Via Berettine, 2/B - 43010 Fontevivo, Parma ITALY

Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701

info@custom.biz - www.custom.biz

All rights reserved

www.custom.biz