

MANUALE UTENTE

P3L

CUSTOM

CUSTOM S.p.A.
Via Isaac Newton 4
43010 Castelguelfo di Fontevivo
(PARMA) - Italy
Tel. : +39 0521-680111
Fax : +39 0521-610701
http: www.custom.biz

Assistenza Tecnica Clienti:
www.custom4u.it

© 2025 CUSTOM S.p.A. – Italy. Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. CUSTOM S.p.A. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate. Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto CUSTOM S.p.A. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

I contenuti multimediali pre/installati sono coperti da Copyright CUSTOM S.p.A. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati sono marchi delle rispettive società.

La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. CUSTOM S.p.A. declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti.

LE IMMAGINI UTILIZZATE NEL PRESENTE MANUALE RIVESTONO PURO SCOPO ESEMPLIFICATIVO E POTREBBERO NON RIPRODURRE FEDELMENTE IL MODELLO DESCRITTO.

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, LE INFORMAZIONI FORNITE NEL PRESENTE MANUALE SONO VALIDE PER TUTTI I MODELLI IN PRODUZIONE AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DI QUESTO DOCUMENTO.

AVVERTENZE GENERALI

CUSTOM S.p.A. declina ogni responsabilità per sinistri od ogni qualsivoglia inconveniente, a persone o cose, derivanti da manomissioni, modifiche strutturali o funzionali, installazione non idonea o non correttamente eseguita, ambientazione non idonea alle protezioni o climatizzazioni richieste, carenze di manutenzione o di verifiche periodiche o di riparazioni in ogni caso non correttamente eseguite.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità e le caratteristiche del prodotto:

- Leggete e conservate le istruzioni seguenti;
- Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sul dispositivo.
- Non collocate il dispositivo su una superficie instabile perché potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
- Non collocate il dispositivo su superfici morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione.
- Non fissare in maniera indissolubile un prodotto o i suoi accessori come gli alimentatori se non specificatamente previsto da questo manuale.
- Collocate il dispositivo in modo da evitare che i cavi ad esso collegati possano essere danneggiati.
- [Solo apparecchiature OEM] L'apparecchiatura deve essere installata all'interno di un chiosco o sistema che fornisca protezione meccanica, elettrica, antifurto.
- L'impianto di rete deve essere conforme alle norme in vigore nel Paese in cui si intende installare l'apparecchiatura.
- Assicurarsi che nel luogo in cui si vuole installare il dispositivo, vi sia una presa di corrente facilmente accessibile e di capacità non inferiore ai 10A.
- Accertarsi che il cavo di rete in dotazione all'apparecchiatura, o che si intende utilizzare, sia compatibile con la presa disponibile nell'impianto.
- Assicuratevi che l'impianto elettrico che alimenta il dispositivo sia provvisto del conduttore di terra e che sia protetto da interruttore differenziale.
- Prima di ogni operazione di manutenzione scollegare il cavo alimentazione.
- Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.
- L'alimentazione alla stampante deve essere fornita da un alimentatore di tipo SELV (definizione IEC60950-1 seconda edizione).
- [Solo apparecchiature DESK] L'alimentazione all'apparecchiatura deve essere fornita da un alimentatore di tipo approvato da CUSTOM S.p.A.
- Rispettare l'intervallo operativo dell'apparecchiatura e dei componenti accessori.
- Non ostruite le aperture per la ventilazione.
- Non introducete oggetti all'interno del dispositivo in quanto essi possono cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero comprometterne il funzionamento.
- Non intervenite personalmente sul dispositivo, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.
- L'apparecchiatura deve essere accessibile nelle sue componenti solamente a personale autorizzato ed addestrato.
- Eseguire periodicamente la manutenzione ordinaria del dispositivo al fine di evitare che accumuli di sporcizia possano compromettere il corretto e sicuro funzionamento dell'unità.
- Non toccare la linea di riscaldamento della testina a mani nude o con oggetti metallici. Non eseguire operazioni all'interno della stampante subito dopo la stampa, perché la testina ed il motore possono raggiungere temperature molto elevate.
- Utilizzare materiali di consumo consigliati o approvati da CUSTOM S.p.A.



IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO CERTIFICA CHE IL PRODOTTO STESSO SODDISFA I REQUISITI BASE DI SICUREZZA.

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza Elettrica previsti dalle direttive 2014/30/UE e 2014/35/UE in quanto progettata in conformità alle prescrizioni delle seguenti Norme:

- EN 55032 (*Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission Requirements*)
- EN 55024/EN55035 (*Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements*)
- EN IEC/EN62368-1 (*Audio/video, information and communication technology equipment*)

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE per le apparecchiature dotate di moduli emettitori intenzionali di onde radio. La Dichiarazione di Conformità e le altre certificazioni disponibili, possono essere scaricate dal sito www.custom4u.it.



INDICAZIONI PER LO
SMALTIMENTO DEL
PRODOTTO

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo NON deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

- Non smaltire queste apparecchiature come rifiuto municipale solido misto ma effettuare una raccolta separata.
- Il reimpiego o il corretto riciclaggio delle AEE è utile a preservare l'ambiente e la salute umana stessa.
- Secondo la Direttiva europea WEEE 2012/19/UE sono disponibili specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare l'apparecchiatura al distributore all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.
- La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l'organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l'utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali.
- La legge punisce con opportune sanzioni chi smaltisce abusivamente i RAEE.
- Per la raccolta differenziata delle parti componenti l'imballaggio verificare le disposizioni del proprio comune.



Il formato usato per questo manuale migliora l'uso di risorse naturali riducendo la quantità di carta necessaria per stampare questa copia.



NORMATIVE FCC
(FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSIONS)
SULLE INTERFERENZE IN RADIOFREQUENZA.

Questa nota è valida solo per i dispositivi che portano il marchio FCC.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Normative FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti condizioni:

I dispositivi non devono causare interferenze dannose.

Il dispositivo può subire interferenze, che possono provocare problemi di funzionamento.

NOTA: il presente dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Normative FCC. I valori limite intendono garantire ragionevoli margini di protezione dalle interferenze nelle installazioni a carattere residenziale. Questo dispositivo genera, impiega e può emettere onde radio e può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio se non viene installato e utilizzato secondo le istruzioni. Non viene comunque garantita l'assenza completa di interferenze in situazioni particolari. Se il dispositivo causa interferenze e disturbi alla ricezione radio o televisiva (evento che può essere accertato spegnendo e riaccendendo l'unità), l'utente può cercare di risolvere il problema applicando una o più delle seguenti misure:

Modificando l'orientamento o la posizione delle antenne riceventi.

Aumentando la distanza tra il dispositivo e l'unità ricevente.

Collegando il dispositivo a una diversa presa di corrente o a un diverso circuito elettrico rispetto a quello dell'apparecchio ricevente.

Consultando il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo qualificato per assistenza.

Modifiche non autorizzate da CUSTOM S.p.A. possono rendere nulla la compatibilità con le normative FCC e le normative di settore canadesi, nonché impedire all'utente di usare il prodotto.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

SOMMARIO


1	INTRODUZIONE	7
2	DESCRIZIONE	9
2.1	Contenuto della confezione	9
2.2	Parti del dispositivo: viste esterne	10
2.3	Parti del dispositivo: viste interne	11
2.4	Etichetta di prodotto	12
2.5	Segnalazioni di stato	13
3	INSTALLAZIONE	15
3.1	Fissaggio a parete	15
3.2	Collegamenti	16
3.3	Pinout	17
3.4	Driver e SDK	21
4	FUNZIONAMENTO	23
4.1	Apertura coperchio	23
4.2	Regolazione larghezza carta (opzionale)	24
4.3	Accensione e spegnimento del dispositivo	25
4.4	Caricamento del rotolo carta	26
5	CONFIGURAZIONE	27
5.1	Stampa del self test	27
6	MANUTENZIONE	29
6.1	Inceppamento della taglierina	29
6.2	Pianificazione pulizia	31
6.3	Pulizia	32
7	SPECIFICHE	35
7.1	Specifiche hardware	35
7.2	Set di caratteri in emulazione ESC/POS	37
8	ACCESSORI	41
9	ASSISTENZA	43





1 INTRODUZIONE

Questo manuale utente è suddiviso in sezioni e capitoli. Ogni capitolo è raggiungibile dal sommario collocato all'inizio di questo documento. Il sommario è raggiungibile tramite il pulsante presente in ogni pagina come illustrato nello schema seguente.

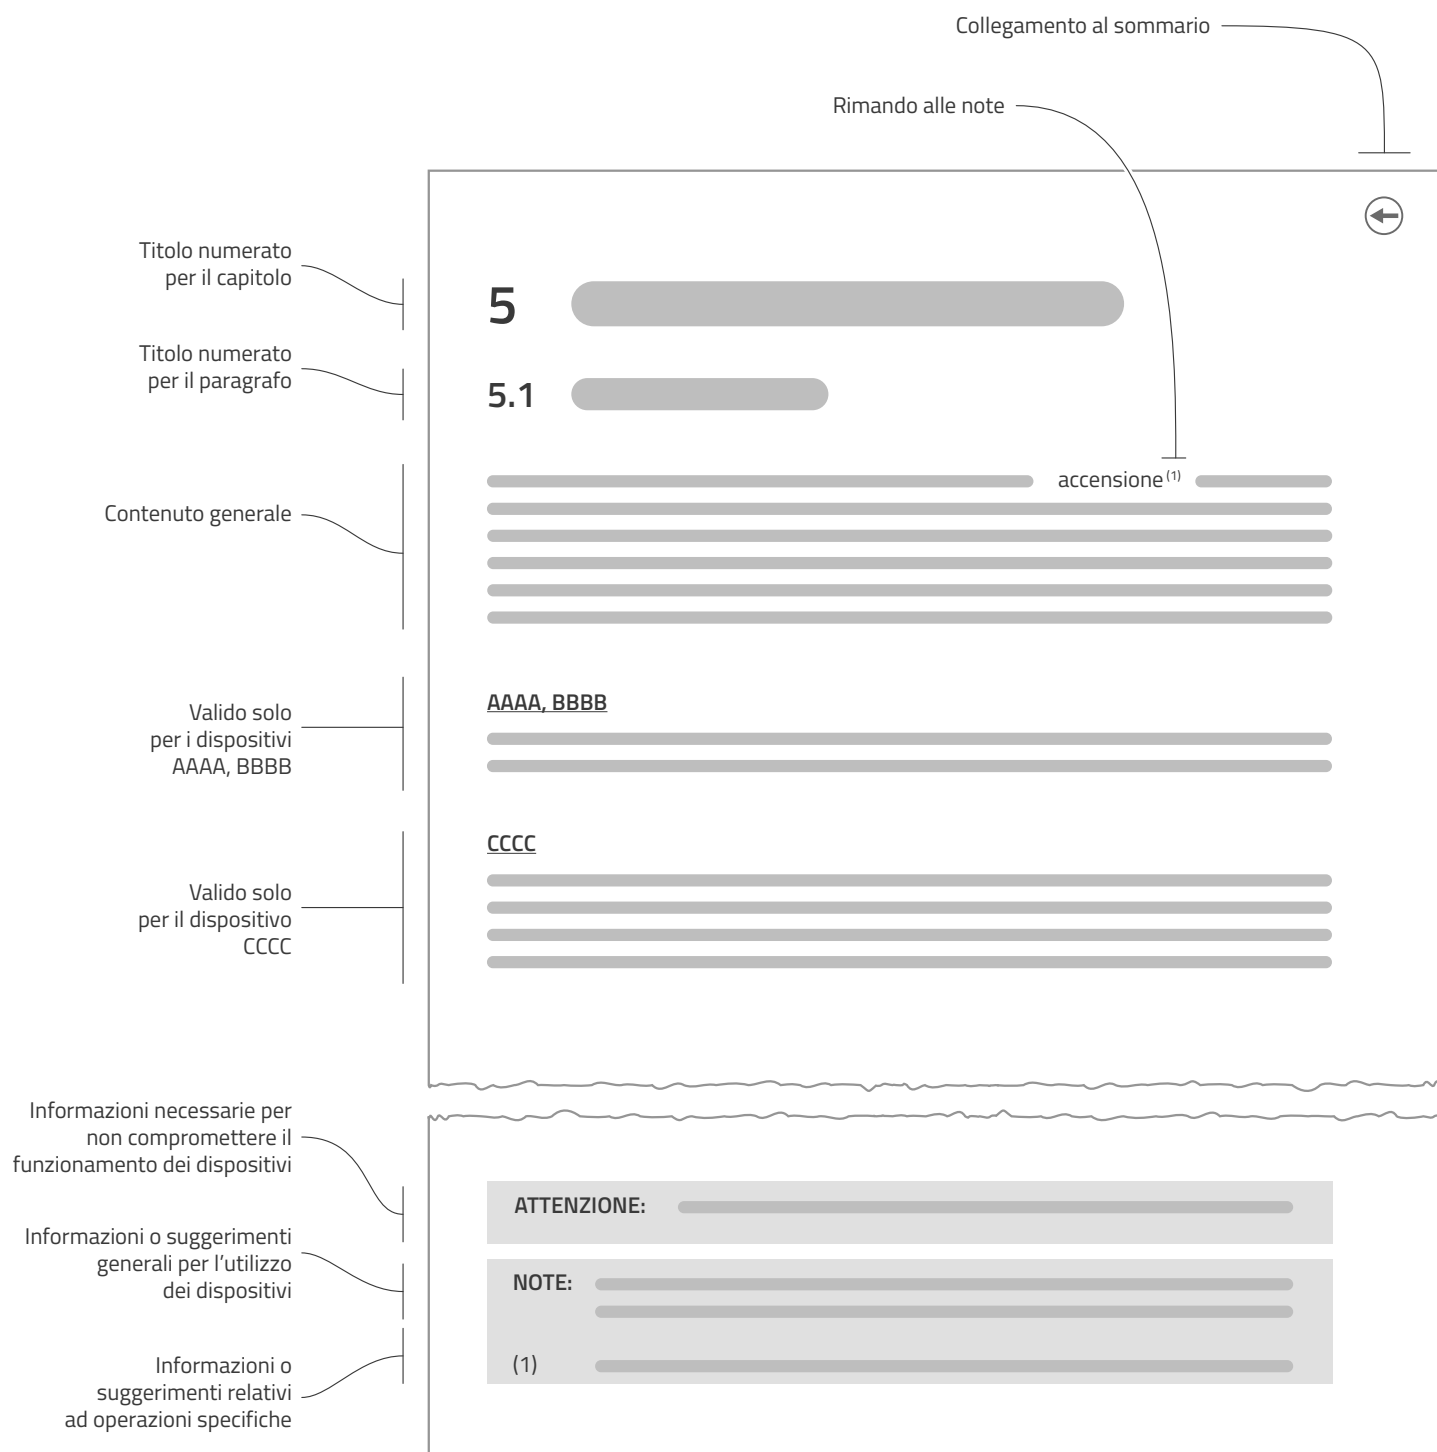




2 DESCRIZIONE

2.1 Contenuto della confezione

Rimuovere tutto il contenuto della confezione (vedere immagini seguenti), facendo attenzione a non danneggiare il materiale di imballaggio al fine di utilizzarlo per trasporti futuri.


Assicurarsi che vi siano i componenti illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati. In caso contrario contattate il servizio di assistenza.

1. Adattatore CA
2. Cavo di alimentazione CA standard o cavo di alimentazione CA per mercato americano
3. Cavo seriale
4. Cavo USB
5. Documentazione (Guida rapida)
6. Rotolo carta
7. Dispositivo

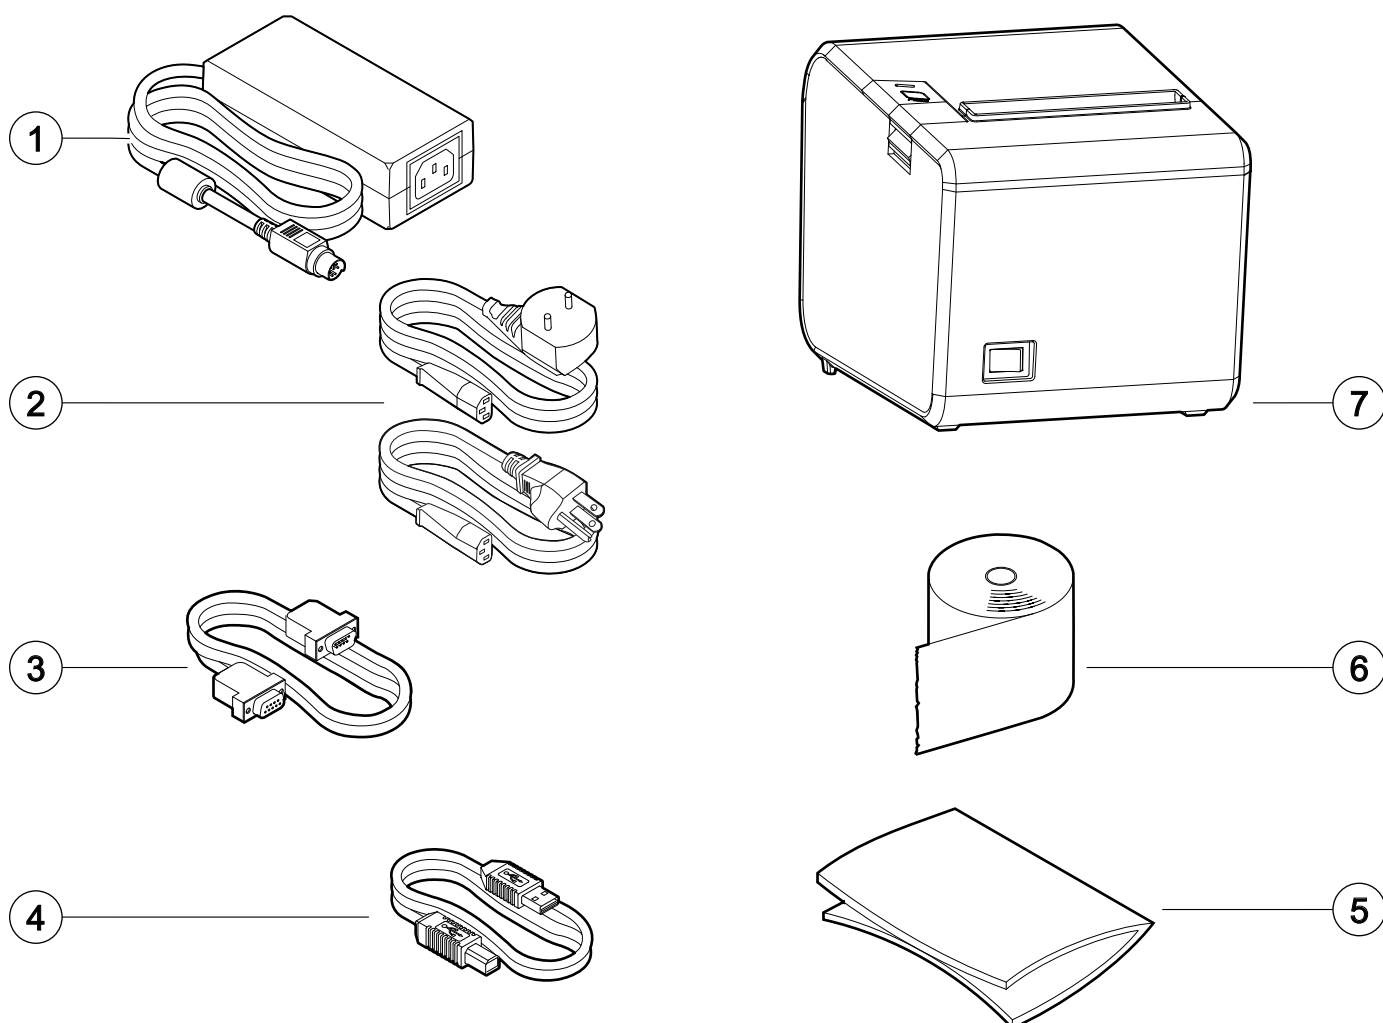


2.2 Parti del dispositivo: viste esterne

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Coperchio vano carta | 7. Tasto ON/OFF |
| 2. LED di stato | 8. Porta alimentazione |
| 3. Tasto FEED | 9. Porta cassetto rendi resto |
| 4. Tasto OPEN | 10. Porta Ethernet |
| 5. Uscita carta | 11. Porta USB |
| 6. Coperchio taglierina | 12. Porta RS232 |

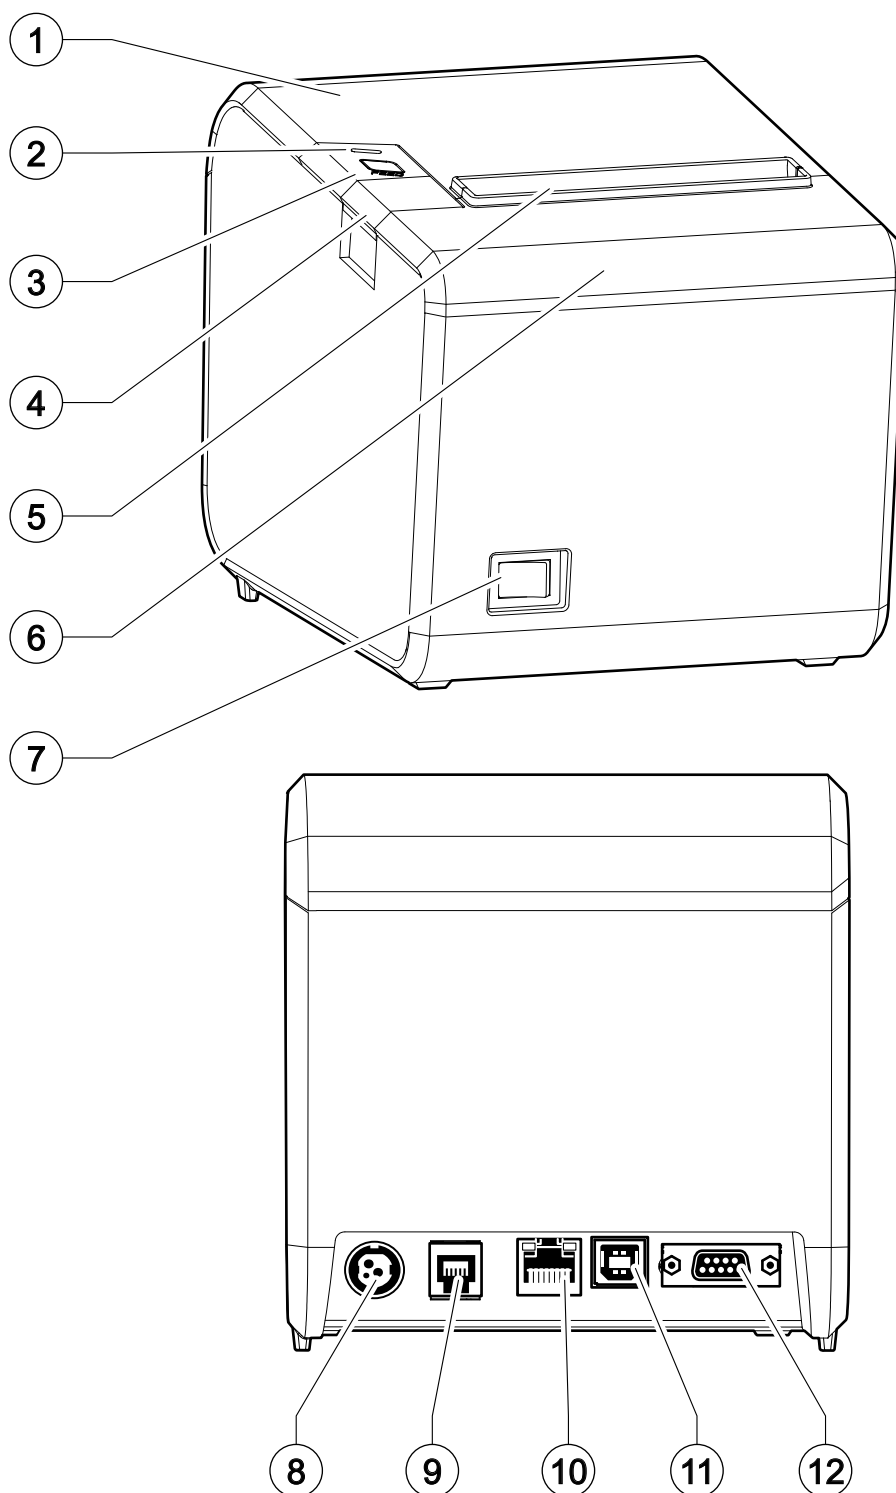

2.3 Parti del dispositivo: viste interne


1. Rullo gommato
2. Sensore fine carta
3. Testina di stampa
4. Taglierina

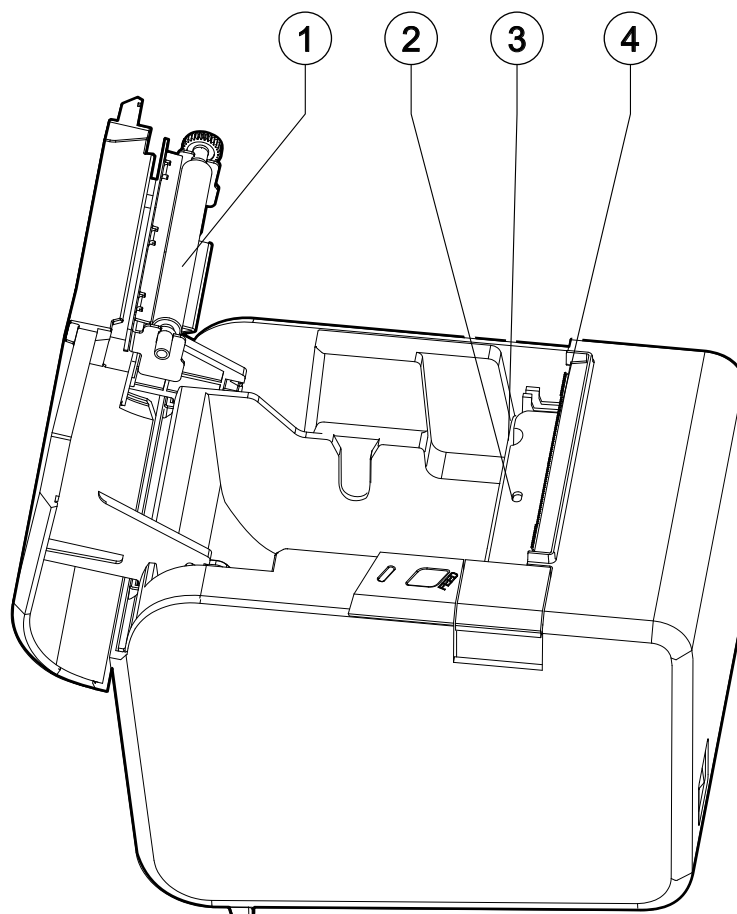

2.4 Etichetta di prodotto

I principali dati che consentono di identificare la macchina sono riportati sull'apposita etichetta applicata sul fondo del dispositivo.

In particolare essa riporta i dati elettrici per il collegamento a una fonte di alimentazione. Inoltre riporta il codice prodotto, il numero di serie e la revisione hardware (R).

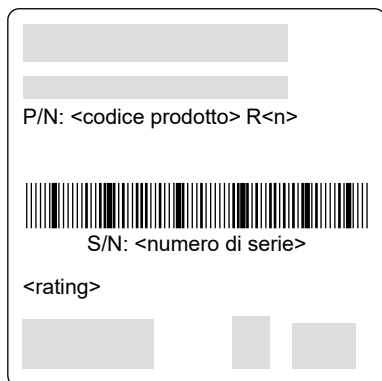



2.5 Segnalazioni di stato

I LED di stato visualizzano lo stato hardware del dispositivo. In caso di malfunzionamento, il colore e la frequenza di lampeggio cambieranno in base alla seguente tabella.

LED DI STATO		DESCRIZIONE
-	OFF	DISPOSITIVO SPENTO
VERDE	ON	STAMPANTE ACCESA: NESSUN ERRORE
ROSSO ERRORE RECUPERABILE	X2	ERRORE DI INSTALLAZIONE DEL MECCANISMO / TEMPERATURA INFERIORE A -50 °C
ROSSO ERRORE RECUPERABILE	X3	QUASI FINE CARTA
ROSSO ERRORE RECUPERABILE	X4	ERRORE TAGLIERINA
ROSSO ERRORE RECUPERABILE	X5	TEMPERATURA SUPERIORE A 80 °C
ROSSO ERRORE RECUPERABILE	X6	COPERCHIO APERTO
ROSSO ERRORE NON RECUPERABILE	X10	ERRORE




3 INSTALLAZIONE

3.1 Fissaggio a parete

Il dispositivo è dotato di due asole per il montaggio su perni per il fissaggio verticale della macchina.



La predisposizione è posizionata nella parte inferiore della macchina (vedi figura seguente).

Le dimensioni riportate nell'immagine sono espresse in millimetri.

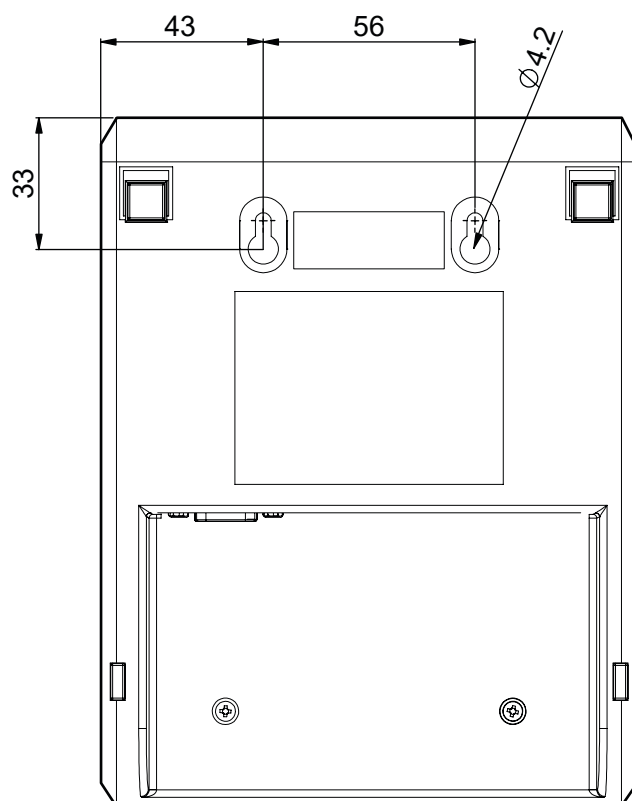


Fissare alla parete due perni di fissaggio rispettando le misure indicate nella figura precedente.

Le dimensioni dei perni di fissaggio sono fornite di seguito. Le dimensioni riportate nell'immagine sono espresse in millimetri.

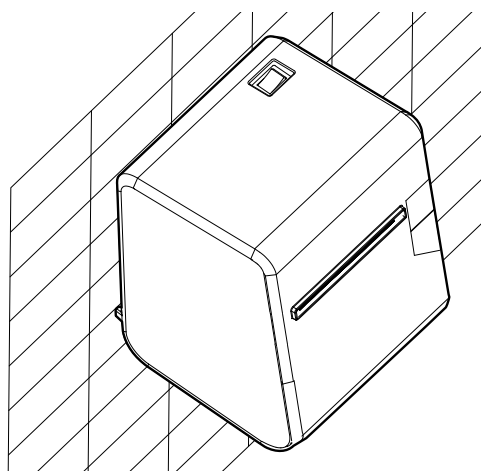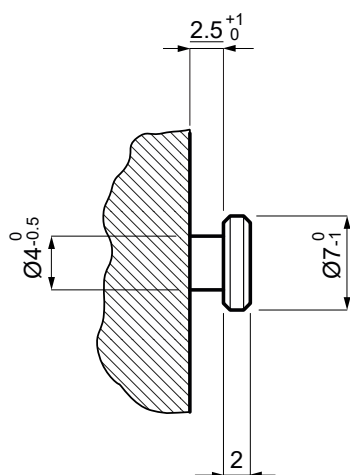

3.2 Collegamenti

La figura seguente illustra i possibili collegamenti del dispositivo. Quando i cavi di comunicazione RS232 e USB sono collegati al dispositivo contemporaneamente, la comunicazione avviene attraverso la porta USB.

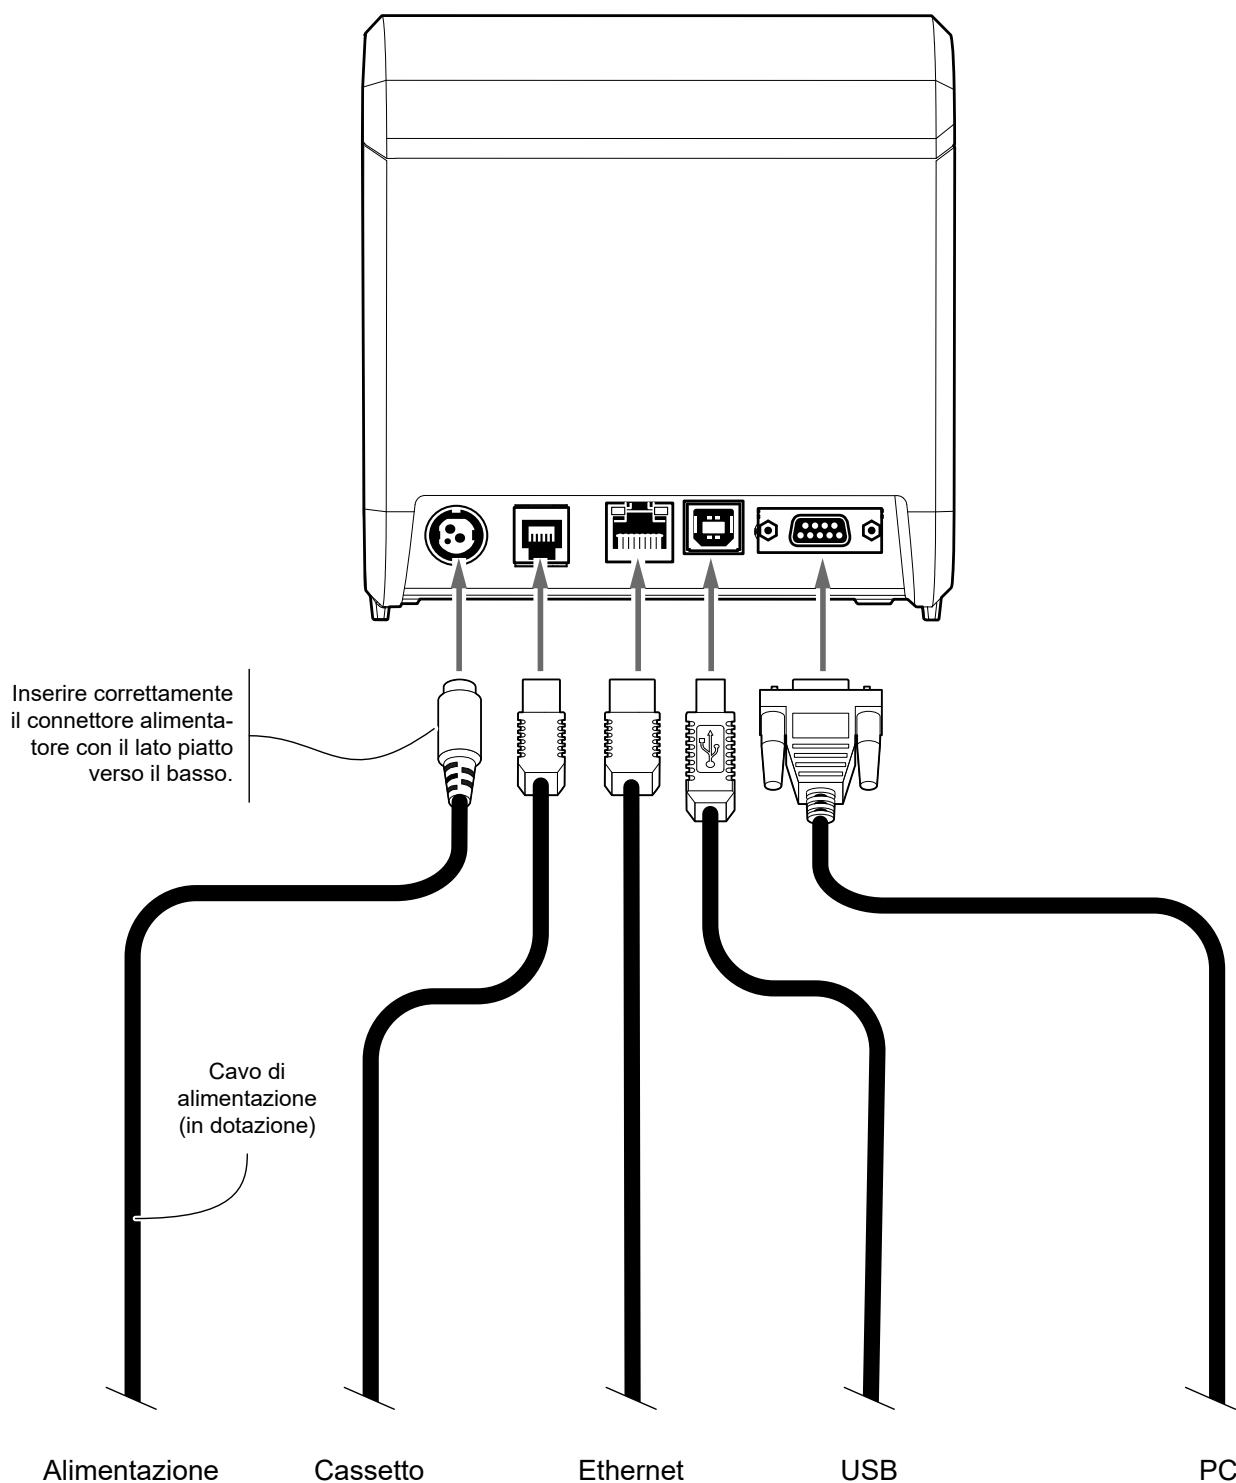


3.3 Pinout



1	GND
2	+24 Vdc
3	GND
4	Frame GND


L'immagine seguente mostra la piedinatura del connettore del cavo di alimentazione da utilizzare per il dispositivo:

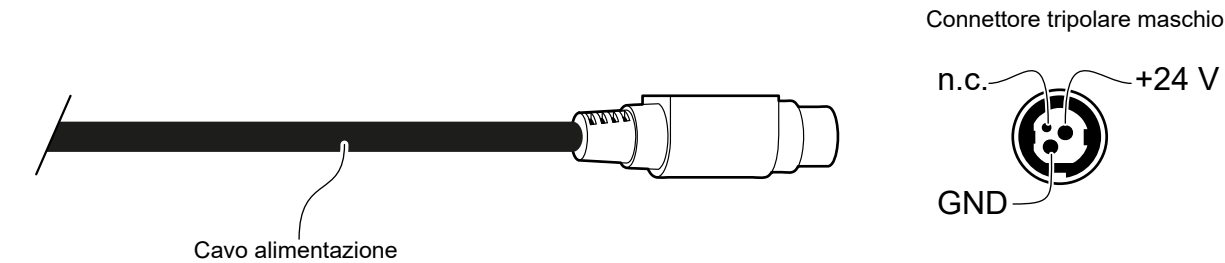

ATTENZIONE:
Rispettare la polarità dell'alimentazione.



1	USB0-VBUS	(in)
2	D0 -	(in/out)
3	D0 +	(in/out)
4	GND	
SH1	SHIELD	
SH2	SHIELD	

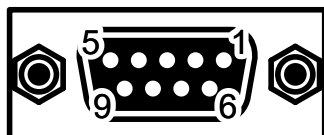


INTERFACCIA SERIALE RS232

Connettore DB9 femmina


1	DTR	
2	TX	Durante la trasmissione, assume i valori -VRS232 e +VRS232 in funzione dei dati
3	RX	Durante la ricezione, assume i valori -VRS232 e +VRS232 in funzione dei dati
4	DSR	
5	GND	
6	DTR	Quando è +VRS232, il dispositivo è pronto
7	CTS	
8	RTS	Quando è +VRS232, il dispositivo è pronto per ricevere dati
9	n.c.	

Poiché siamo in presenza dello standard RS232, al valore logico "0" è associato il valore di tensione +VRS232 (valore di tensione compreso tra +3 Vdc e +15 Vdc) mentre al valore logico "1" è associato il valore di tensione -VRS232 (valore di tensione compreso tra -3 Vdc e -15 Vdc).

Nella seguente immagine, viene mostrato lo schema del cavo per collegare il dispositivo ad un personal computer mediante il connettore seriale RS232 a 9 poli:

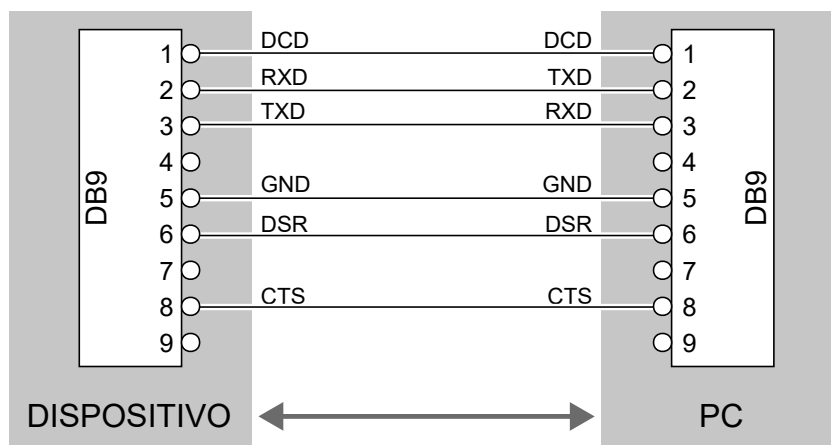

Nel caso di utilizzo di un cavo seriale, si consiglia il montaggio di una ferrite sulla parte terminale dello stesso cavo.

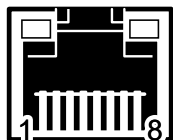

INTERFACCIA ETHERNET

Connettore RJ45 femmina

1	TPOUT +
2	TPOUT -
3	TPIN +
4	GND
5	GND
6	TPIN -
7	n.c
8	n.c
9	+3.3 V
10	LED-LAN
11	+3.3 V
12	LED-LNK
13	Shield
14	Shield

Le funzioni dei due LED sono indicate nelle seguenti tabelle:

LED	FUNZIONE
LED-LNK	Link: il LED (di colore giallo) si accende quando è attiva una connessione.
LED-LAN	Rx/Tx: il LED (di colore verde) si accende quando vengono ricevuti o trasmessi dei dati.

Se si deve collegare il dispositivo direttamente ad un personal computer è necessario utilizzare un cavo Ethernet di tipo cross-over.

Se si deve collegare il dispositivo ad un dispositivo HUB è necessario utilizzare un cavo Ethernet UTP (Pin to Pin).

La piedinatura riportata in tabella è relativa ai segnali in ingresso al componente J5, prima del trasformatore di isolamento (through-hole pin).




CONNETTORE CASSETTO

Connettore RJ12 femmina


1	GND		
2	SOL1	(out)	Comando cassetto 1
3	CASS	(in)	Stato cassetto
4	+24 Vdc		
5	SOI2	(out)	Comando cassetto 2
6	GND		

Utilizzare un cavo adattatore RJ12-Jack per collegare il misuratore ad un cassetto rend resto.
Per la disposizione dei segnali sui pin, fare riferimento al seguente schema:

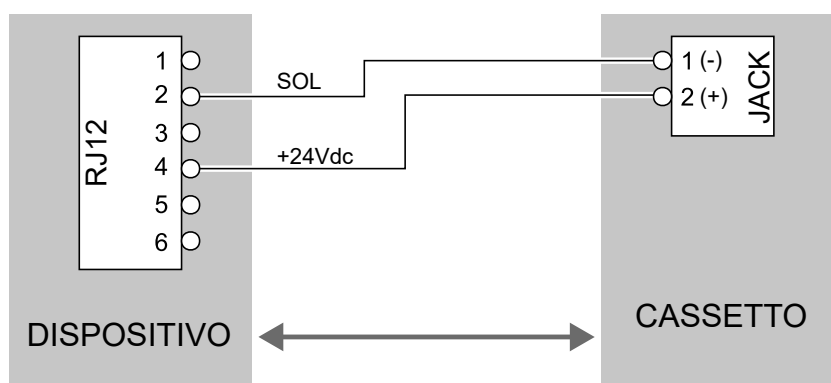

Il solenoide del cassetto 1 deve essere collegato dal Pin 2 al Pin 4 del connettore del cassetto.

Il solenoide del cassetto 2 deve essere collegato dal Pin 4 al Pin 5 del connettore del cassetto.

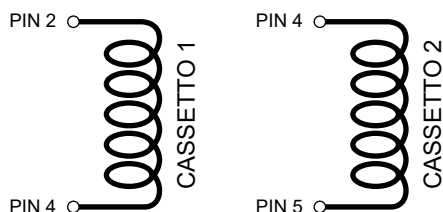



3.4 Driver e SDK

Sul sito www.custom4u.it sono disponibili i driver per i seguenti sistemi operativi:


SISTEMA OPERATIVO	DESCRIZIONE	PROCEDURA DI INSTALLAZIONE
Windows	Driver per Windows 7 (32/64bit)	Nel menù Avvio selezionate Esegui, digitate il percorso del SW precedentemente salvato sul vostro PC e fate click su OK. Lasciatevi poi guidare dalle istruzioni che compaiono sullo schermo per installare il driver.
	Driver per Windows 8 (32/64bit)	
	Driver per Windows 8.1 (32/64bit)	
	Driver per Windows 10 (32/64bit)	



4 FUNZIONAMENTO


4.1 Apertura coperchio

1

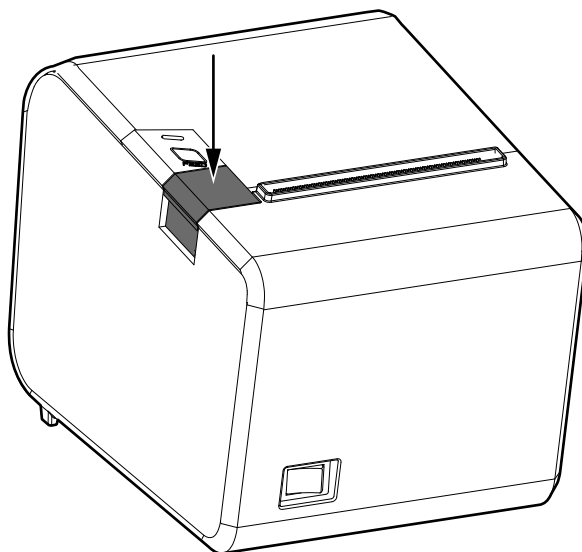

Premere il tasto OPEN
per aprire il coperchio del dispositivo.

2

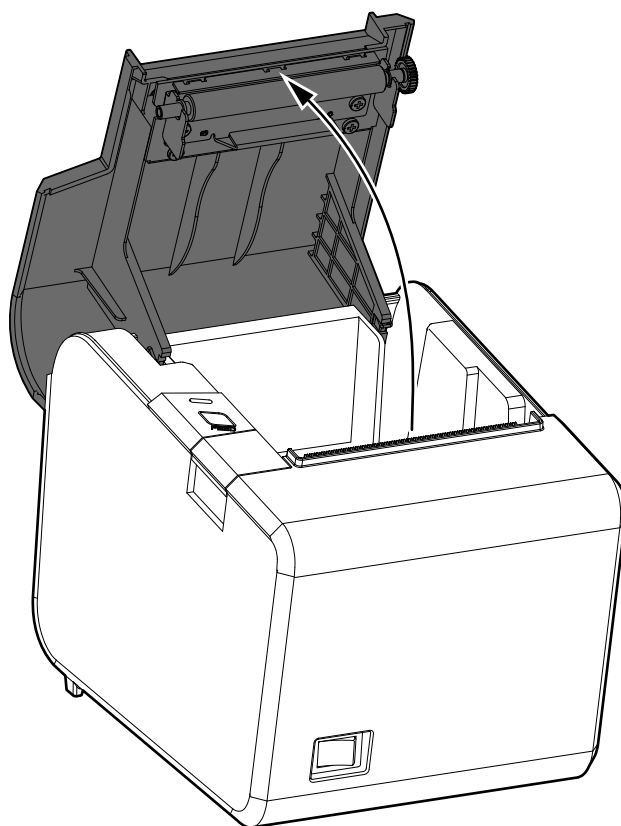


Il coperchio si apre automaticamente.

4.2 Regolazione larghezza carta (opzionale)


Il dispositivo può essere opzionalmente dotato di una culla per la regolazione della larghezza della carta da utilizzare. Per regolare la larghezza della carta, procedere come illustrato di seguito.

1

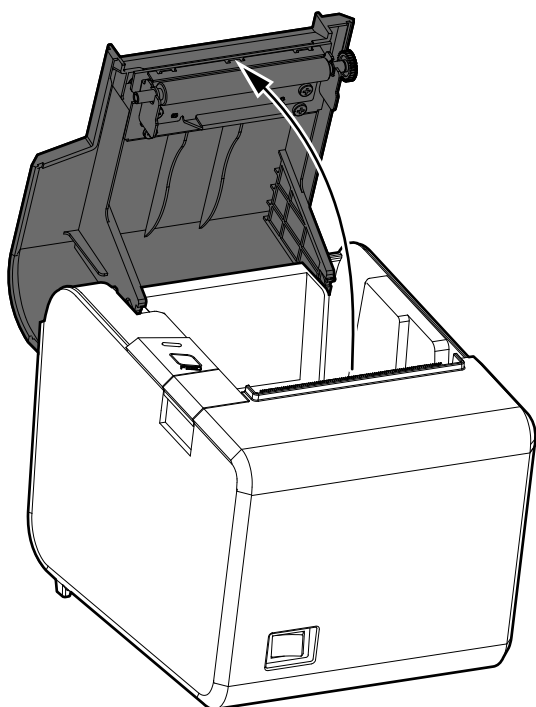


Aprire il coperchio del dispositivo
(vedere [paragrafo 4.1](#)).

2

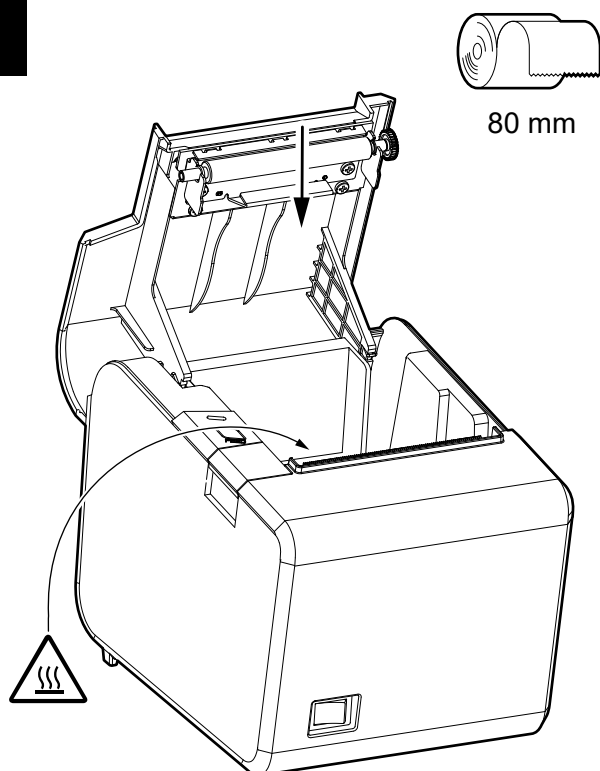

Nella configurazione standard,
il dispositivo gestisce larghezze carta da 80 mm.


3

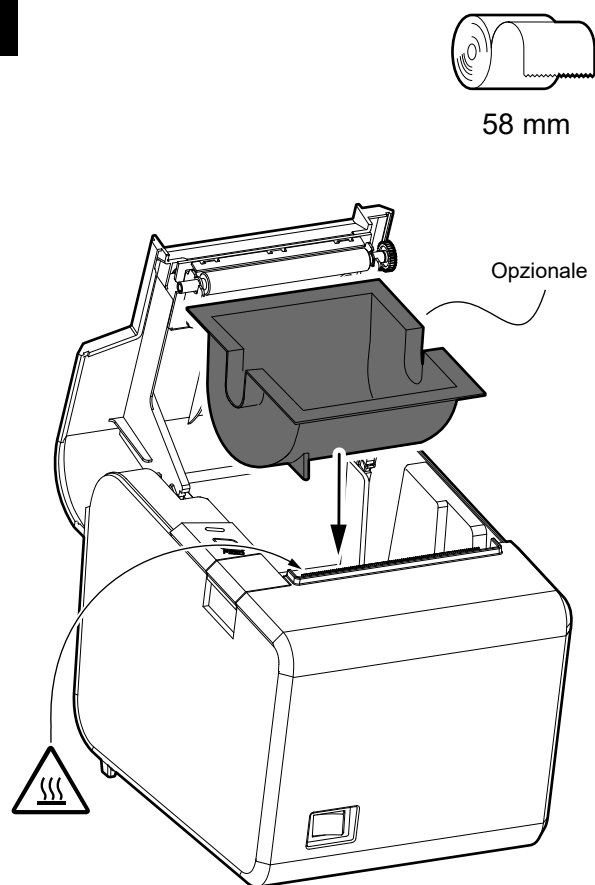

Per utilizzare larghezze carta da 58 mm inserire
l'adattatore nel vano carta fornito come accessorio
(vedere [capitolo 8](#)).


4.3 Accensione e spegnimento del dispositivo

1

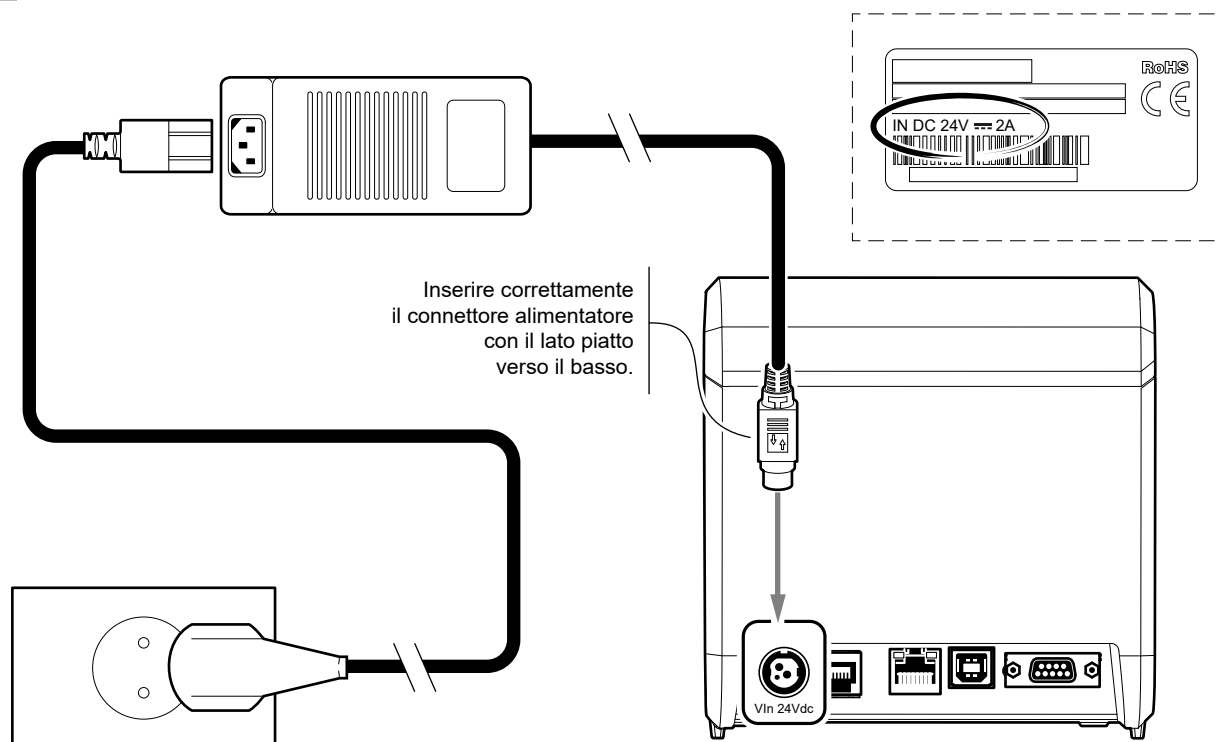

Collegare l'adattatore di rete in dotazione al dispositivo e alla presa di rete. Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.

2

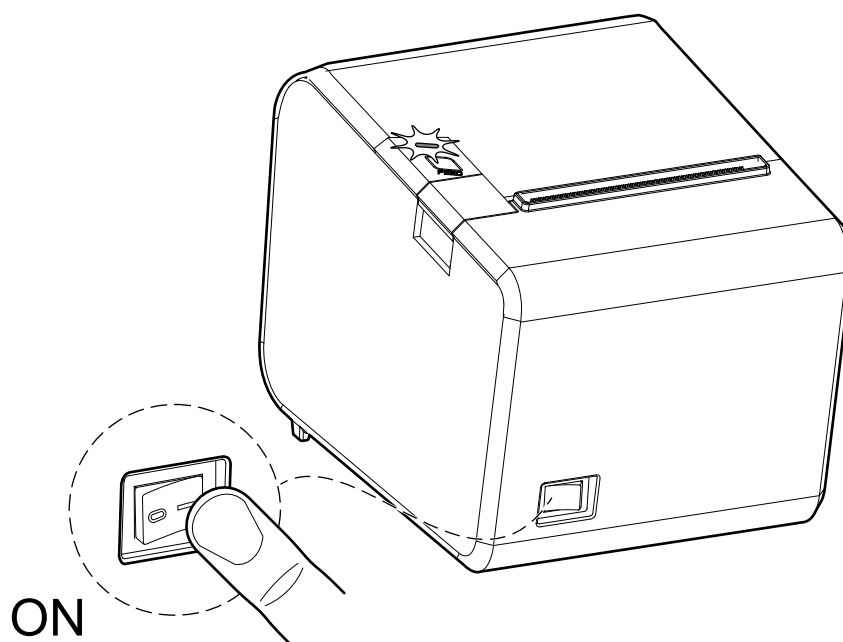


Accendere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF, l'indicatore luminoso si accende e il dispositivo è pronto. Spegnerlo premendo il tasto ON/OFF.

4.4 Caricamento del rotolo carta


Per il caricamento della carta procedere seguendo le istruzioni fornite di seguito.
Ad ogni cambio carta ispezionare l'interno del dispositivo.

1

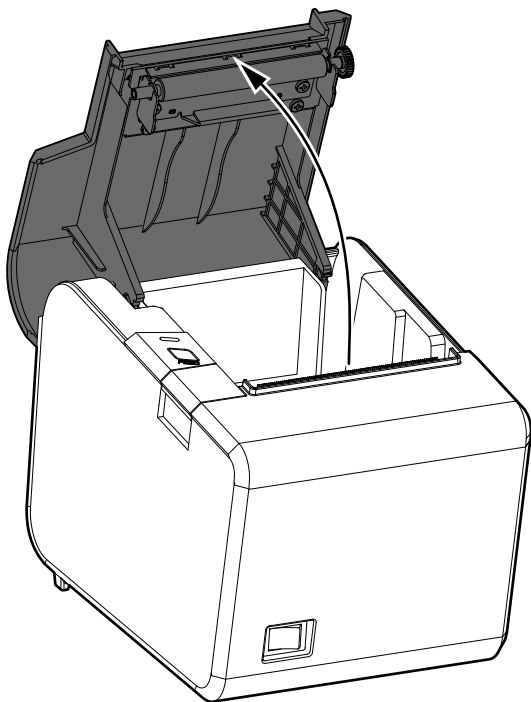


Aprire il coperchio del dispositivo (vedere [paragrafo 4.1](#))
e, se necessario, regolare la larghezza carta
(vedere [paragrafo 4.2](#)).

2

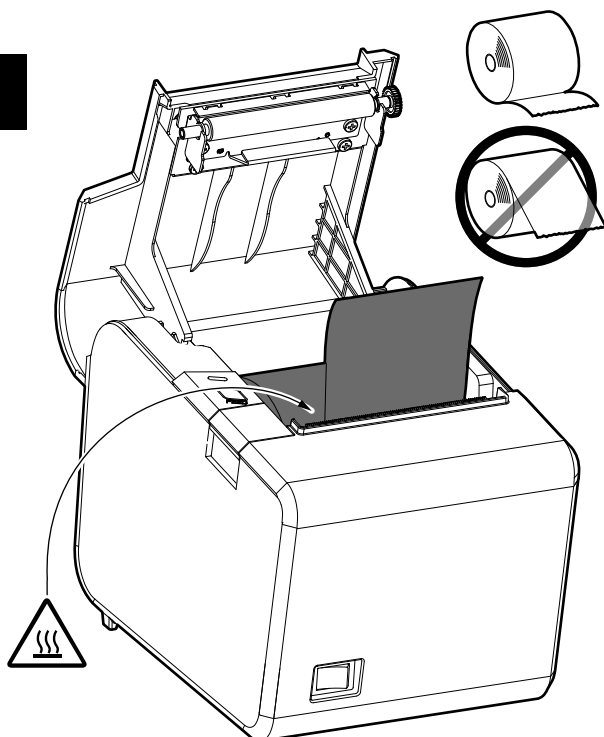

Inserire il rotolo nel vano carta e
far uscire la carta per alcuni centimetri.

3

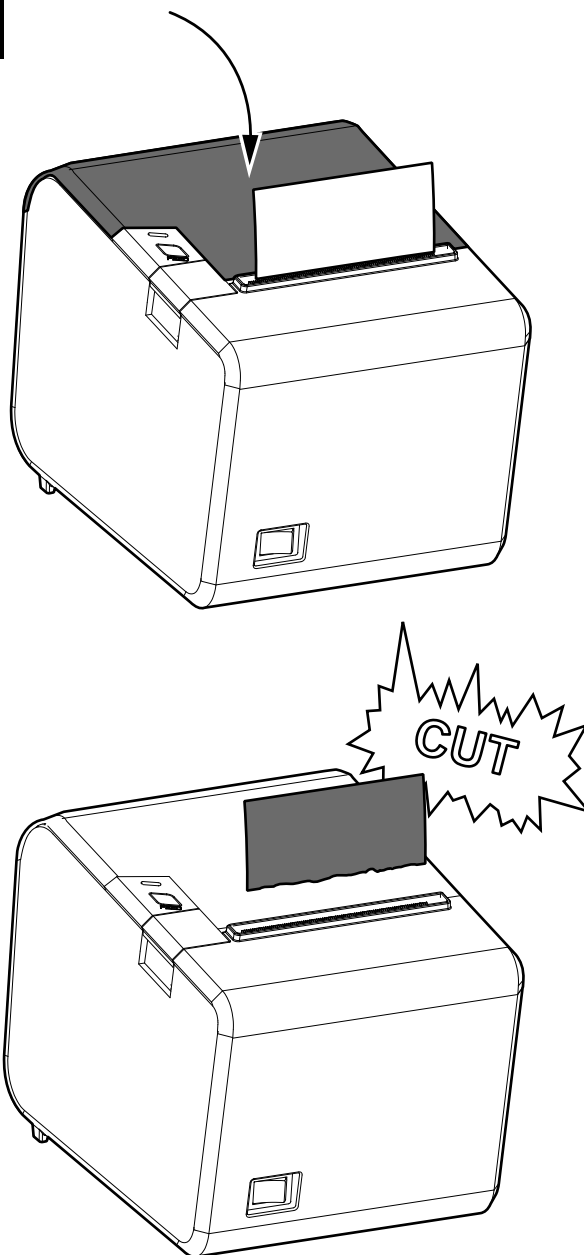


Chiudere il coperchio del dispositivo e attendere il
caricamento automatico e il taglio della carta.

5 CONFIGURAZIONE

5.1 Stampa del self test


Per stampare uno scontrino con i parametri di funzionamento del dispositivo, seguire le seguenti istruzioni.

1

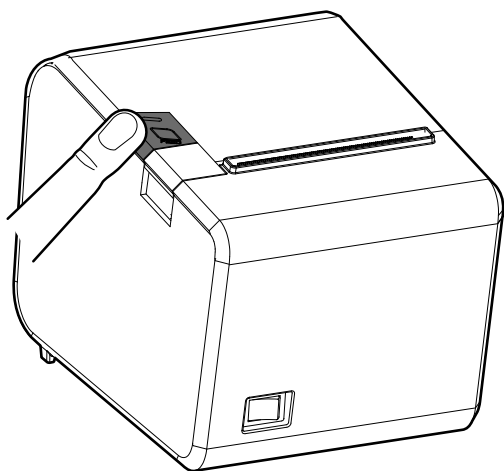

Per entrare nella modalità di SELF TEST premere il tasto FEED.


2

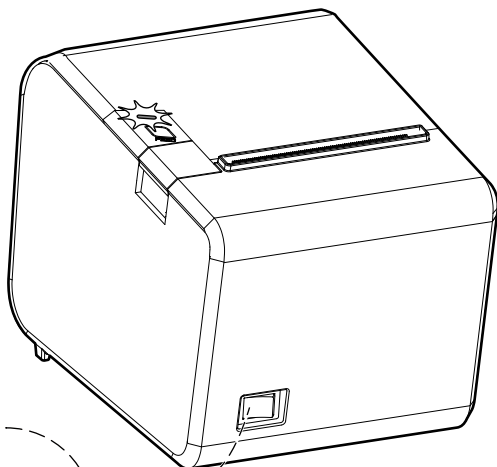

ON

Mantenendo premuto il tasto FEED, accendere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF.

3

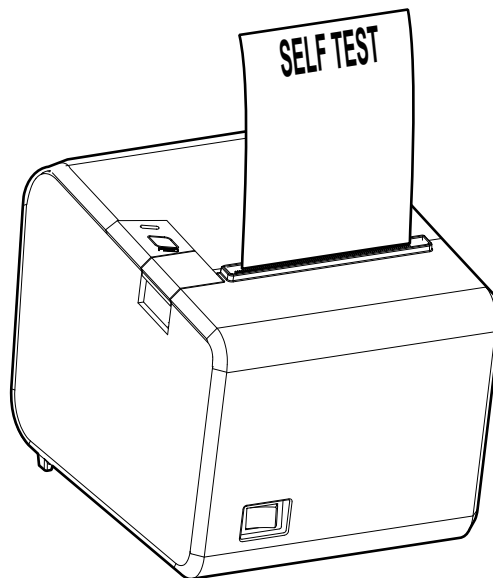

Il dispositivo stampa la lista dei parametri. Per la configurazione dei parametri utilizzare il tool "Printer Tool" disponibile sul sito www.custom4u.it.




La figura seguente mostra i report di self test del dispositivo. I valori dei parametri riportati in figura sono valori d'esempio.

CODE TABLE	{	CHARACTER CODE TABLE
		01234567 89ABCDEF
		0-
		1-
PARAMETRI CONFIGURAZIONE DISPOSITIVO	{	2- !"#\$\$%&'()*+,-./
		3- 01234567 89;<=>?
		4- @ABCDEFGH IJKLMNOP
		5- PQRSTUVWXYZ[\]^_
		6- 'abcdefg hijklmno
		7- pqrstuvw xyz{ }1~w
PARAMETRI ETHERNET	{	Command mode: ESC-POS
		Interface: USB
		Serial 19200, None, 8, 1
		Ethernet (10Base/100Base)
		DHCP: Disabled
		Ethernet ID: <xx-xx-xx-xx-xx-xx>
		Ip address: <xxx.xxx.x.xx>
PARAMETRI CONFIGURAZIONE DISPOSITIVO	{	Port: 9100
		Netmask: <xxx.xxx.xxx.x>
		Gateway: <xx.xxx.x.x>
		BMMODE: No
		Cutter: Yes
		Beeper: Yes
		Chinese character mode: Yes
CODE PAGE	{	Drawer control: Yes
		Character per line: 48-fontA/64-fontB
		Print density: Light
		Default code page: page 255
		Code Page:
		0 : PC437[Std.Europe] 1 : Katakana
		2 : PC850[Multilingual] 3 : PC860 [Portuguese]
FIRMWARE	{	4 : PC863[Canadian] 5 : CP865 [Nordic]
		6 : PC1251[Cyrillic] 7 : PC866[Cyrilliec]
		8 : Mlk[Cyrillic/Bulgarian] 9 : PC755 [EastEurope]
		10: Iran 11 : RESERVE
		12 : RESERVE 13 : RESERVE
		14 : RESERVE 15 : PC862 [Hebrew]
		16 : PC1252 Latin I 17 : PC1253 [Greek]
CODE PAGE	{	18 : PC852 [Latina 2] 19 : PC858 Latin
		20 : Iran II 21 : Latvian
		22 : PC864 [Arabic] 23 : ISO-8859-1
		24 : CP737 [Greek] 25 : PC1257 [Baltic]
		26 : Thai 27 : PC720 [Arabic]
		28 : PC855 29 : PC857 [Turkish]
		30 : PC1250 [Central Europe] 31 : PC775
FIRMWARE	{	32 : PC1254 [Turkish] 33 : RESERVE
		34 : PC1256 [Arabic] 35 : PC1258 [Vietman]
		36 : ISO-8859-2 [Latin 2] 37 : ISO-8859-3
		38 : ISO-8859-4 [Baltic] 39 : ISO-8859-5
		40 : ISO-8859-6 [Arabic] 41 : ISO-8859-7
		42 : ISO-8859-8 [Hebrew] 43 : ISO-8859-9
		44 : ISO-8859-15 [Latin 3] 45 : Thai 2
FIRMWARE	{	46 : PC856 47 : PC874
		DEGREE:24
		MILAGE:299.69
		HEAT DOT=640 ON=600 OFF=70
		VERSION GD107_V1.11 <DATA>
		CPUID:<XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX>

6 MANUTENZIONE


6.1 Inceppamento della taglierina

1

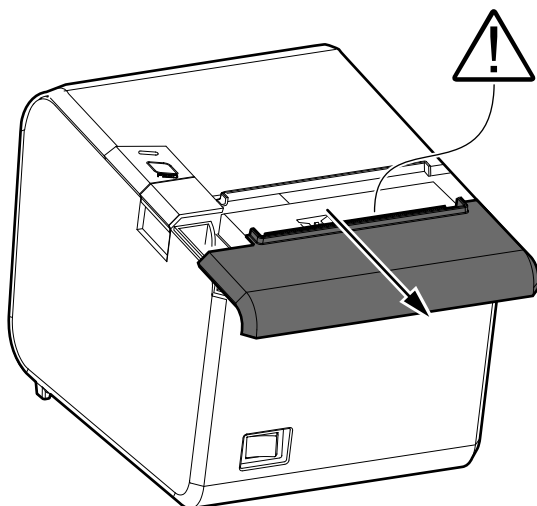


Togliere il coperchio taglierina facendo attenzione a non avvicinare le dita alla lama del cutter esposta e nei pressi della lama stessa in quanto elemento affilato.

2

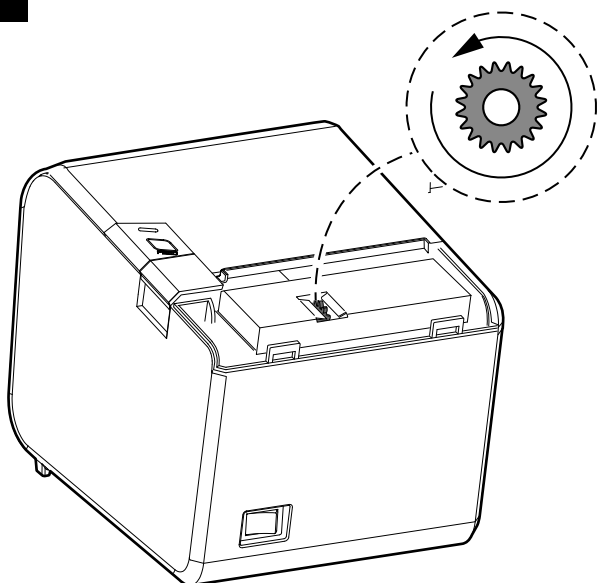


Ruotare l'ingranaggio nella direzione in cui oppone meno resistenza.

3

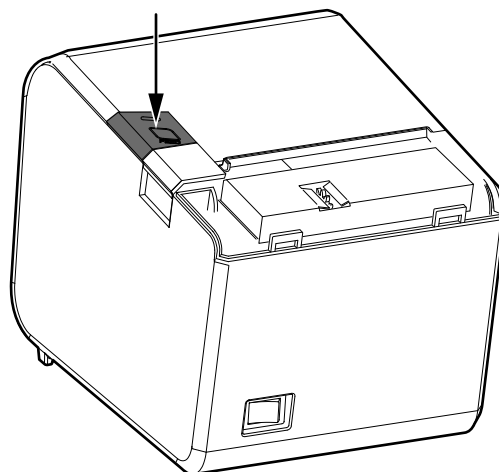


Premere il tasto FEED.
Se il problema non si risolve contattare il servizio assistenza tecnica.

4

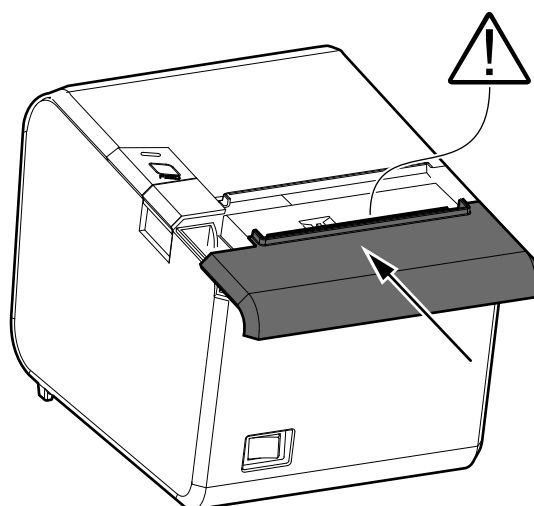


Rimontare il coperchio taglierina precedentemente smontato.

5

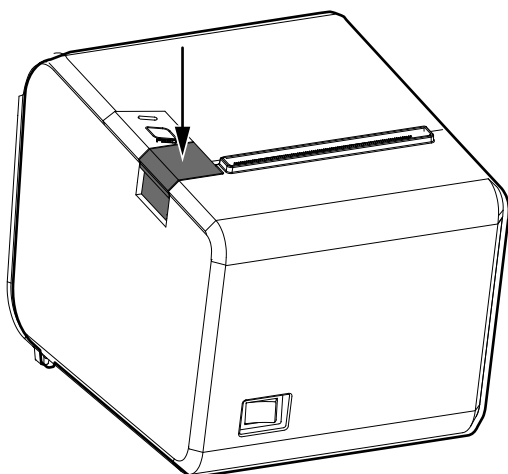


Mantenere premuto il tasto OPEN per aprire il coperchio del dispositivo.

6

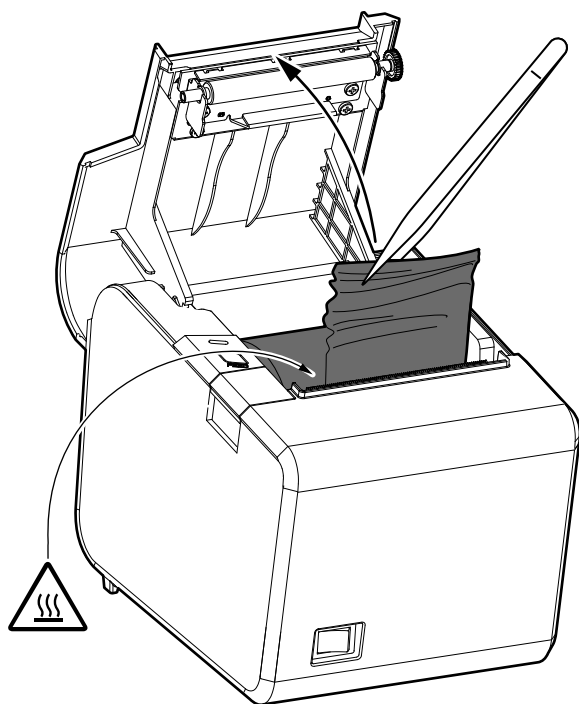

Sollevare la carta danneggiata; verificare ed eliminare eventuali residui di carta lungo il percorso della lama.

7

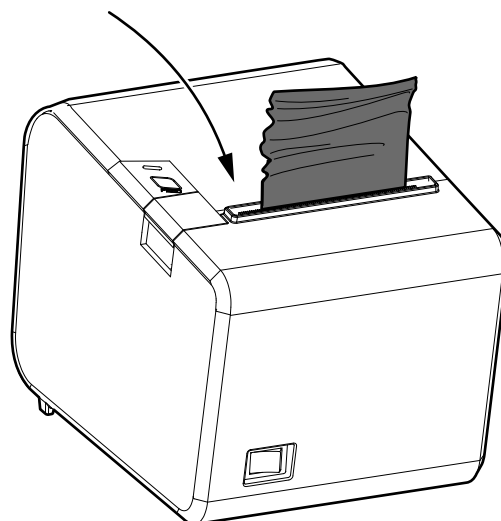

Tirare la carta in modo che la parte danneggiata rimanga all'esterno della stampante e abbassare il coperchio.



6.2 Pianificazione pulizia

La pulizia regolare del dispositivo mantiene la qualità di stampa e ne prolunga la durata nel tempo. La tabella seguente riporta la pianificazione consigliata per la pulizia. Se si utilizza il dispositivo in ambienti molto polverosi, occorre ridurre gli intervalli di pulizia.

Per le procedure specifiche, vedere le pagine successive.


OGNI CAMBIO CARTA	
Testina di stampa	Utilizzare alcol isopropilico
Rullo di stampa	Utilizzare alcol isopropilico
OGNI 5 CAMBI CARTA	
Taglierina	Utilizzare aria compressa
Percorso carta	Utilizzare aria compressa o pinzette
Sensori	Utilizzare aria compressa
OGNI 6 MESI O QUANDO NECESSARIO	
Carrozzeria	Utilizzare aria compressa o un panno morbido

6.3 Pulizia

Per le operazioni di pulizia periodica del dispositivo, fare riferimento alle istruzioni seguenti.


Sensore

1

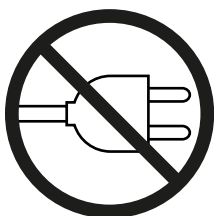


Scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del dispositivo (vedere [paragrafo 4.1](#)).

2

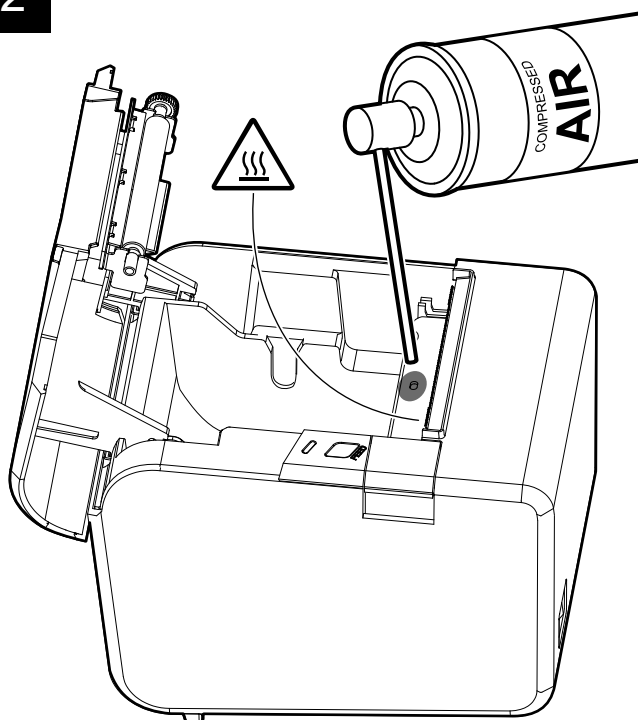

ATTENZIONE:


Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo. Per rimuovere i residui di stampa, utilizzare delle pinzette o aria compressa.



Pulire i sensori del dispositivo utilizzando aria compressa.


Percorso carta

1

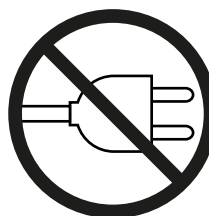


Scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del dispositivo (vedere [paragrafo 4.1](#)).

2

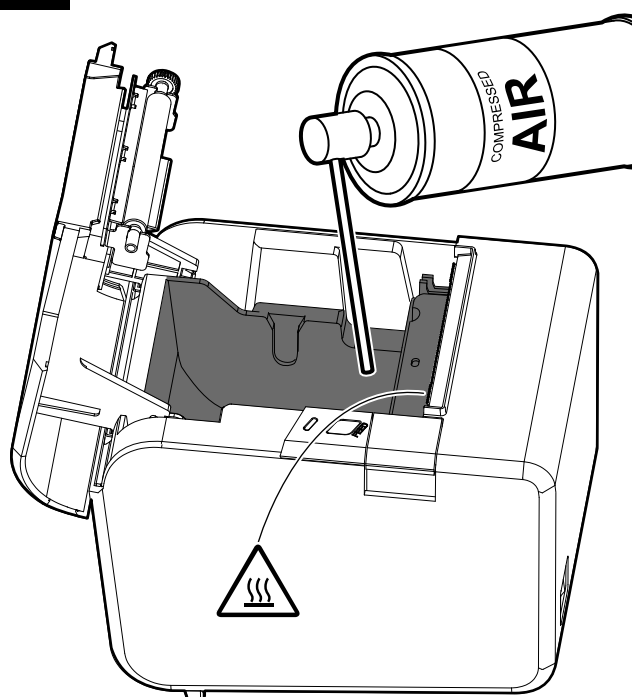

ATTENZIONE:


Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo. Per rimuovere i residui di stampa, utilizzare delle pinzette o aria compressa.



Pulire la zona del dispositivo interessata dal passaggio della carta utilizzando aria compressa.


Testina di stampa

1

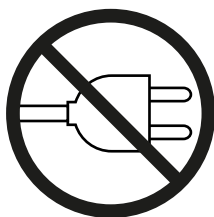

Scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del dispositivo (vedere [paragrafo 4.1](#)).

2

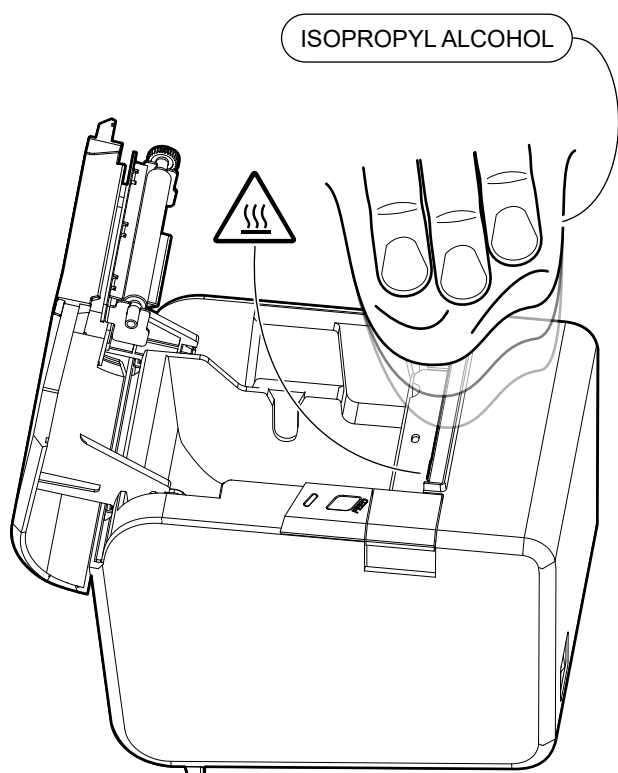

ATTENZIONE:


Non utilizzare solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo. Per rimuovere i residui di stampa, utilizzare delle pinzette o aria compressa.



Pulire la testina di stampa utilizzando un panno anti-graffio imbevuto di alcol isopropilico.


Rullo di stampa

1

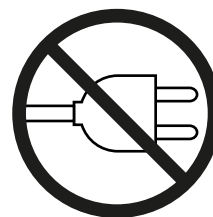

Scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del dispositivo (vedere [paragrafo 4.1](#)).

2

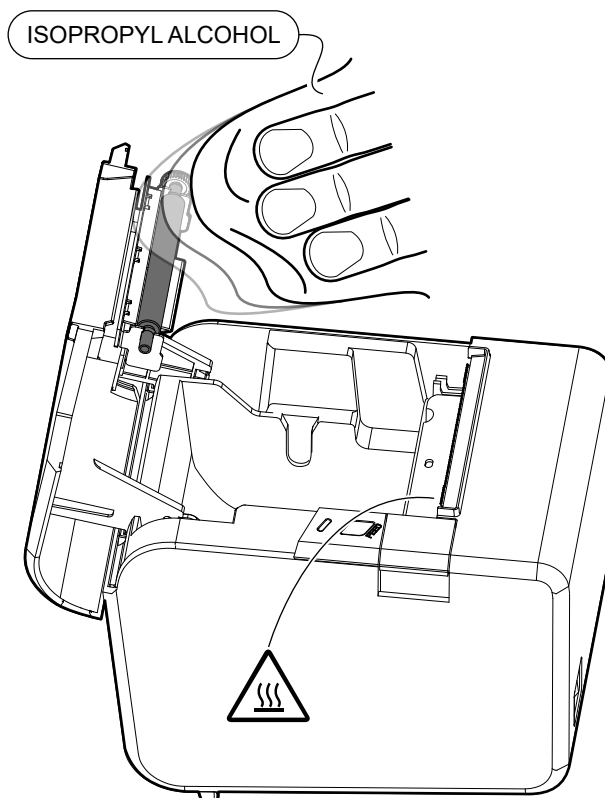

ATTENZIONE:


Non utilizzare solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo. Per rimuovere i residui di stampa, utilizzare delle pinzette o aria compressa.



Pulire il rullo di stampa utilizzando un panno anti-graffio imbevuto di alcol isopropilico.


Taglierina

1

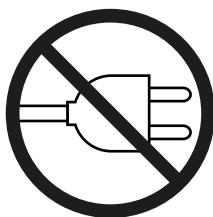


Scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del dispositivo (vedere [paragrafo 4.1](#)).

2

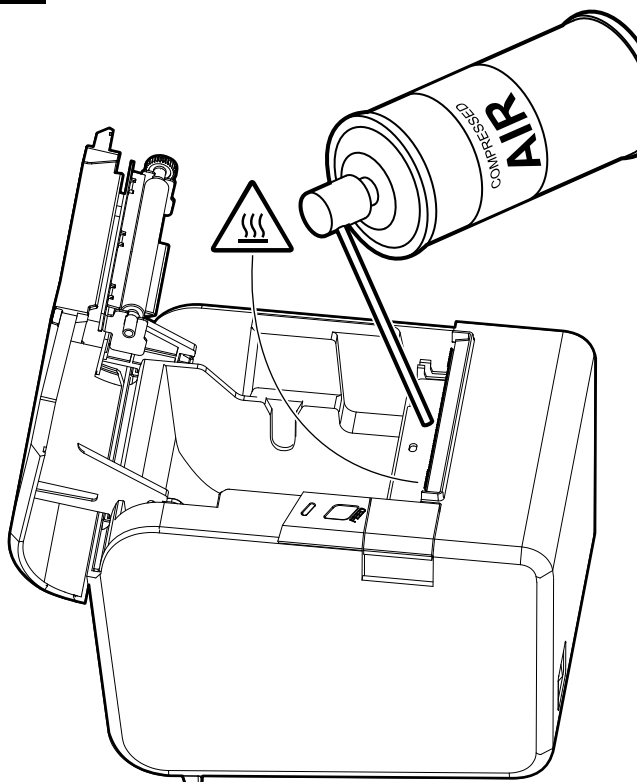

ATTENZIONE:


Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo. Per rimuovere i residui di stampa, utilizzare delle pinzette o aria compressa.



Pulire il vano taglierina dal lato interno utilizzando aria compressa.


Carrozzeria

1

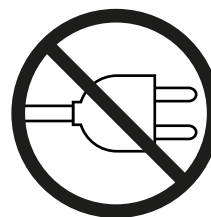


Scollegare il cavo di alimentazione.

2

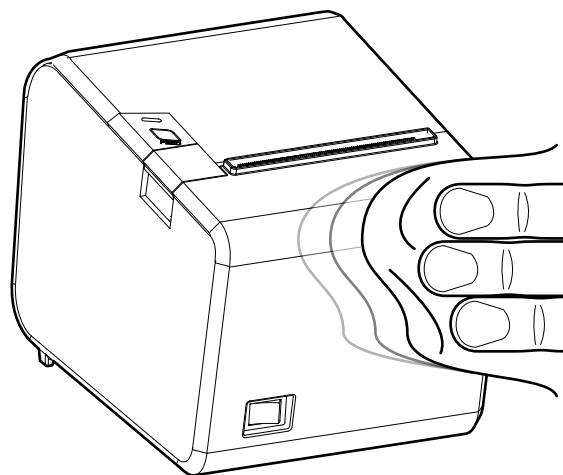

ATTENZIONE:

Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo. Per rimuovere i residui di stampa, utilizzare delle pinzette o aria compressa.



Pulire il dispositivo utilizzando aria compressa o un panno morbido.



7 SPECIFICHE

7.1 Specifiche hardware

GENERALI	
Interfacce	Porta USB Porte seriale RS232 Porta Ethernet Porta cassetto
MTBF (scheda di controllo)	350000 ore
STAMPANTE	
Risoluzione	203 dpi (8 dot/mm)
Metodo di stampa	Termico con testina fissa (8 dot/mm)
Modo di stampa	Normale, 90°, 180°, 270°
Formati di stampa	Altezza /Larghezza da 1 a 8, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo
Affidabilità testina ⁽¹⁾	
Resistenza all'abrasione ⁽²⁾	150 km (con carta consigliata, 12.5% duty cycle)
Velocità di stampa ^{(1) (3)}	200 mm/s
Font caratteri	48 tabelle di codici carattere (vedere paragrafo 7.2)
Formati barcode stampabili	1D: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, I25, CODABAR, CODE128, CODE11, MSI 2D: PDF417, QRCODE, DATAMATRIX
CARTA	
Tipo carta	Carta termica in rotolo Lato termico all'esterno del rotolo
Larghezza carta	80 mm ± 0.5 mm
Larghezza carta (con spondina di regolazione)	58 mm ± 0.5 mm
Spessore carta	da 61 µm a 85 µm



Peso carta	da 55 g/m ² a 90 g/m ²
------------	--

Carta consigliata

KANZAN KP460, KANZAN KLS46 MITSUBISHI PF5067, MITSUBISHI TL3000 MITSUBISHI TF7067, KANZAKI Lotto 500 RICOH 140GA, APPVION Alpha Plus 600-3.2

Diametro esterno rotolo

max. 80 mm

TAGLIERINA

Durata prevista ⁽¹⁾

1000000 tagli (con spessore carta 63 µm, temperatura ambiente, con carta consigliata)
--

SPECIFICHE ELETTRICHE ALIMENTATORE

Tensione di alimentazione

da 100 Vac a 240 Vac

Frequenza

da 50 Hz a 60 Hz

Output

24 V, 2.5 A

Potenza

60 W

DIMENSIONI DISPOSITIVO

Lunghezza

195 mm

Larghezza

145 mm

Altezza

150 mm

SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura di funzionamento

da 0 °C a 40 °C

Umidità relativa (RH)

da 20% Rh a 90% (senza condensa)

Temperatura di stoccaggio

da 10 °C a 60 °C

Umidità relativa di stoccaggio (RH)

da 10% Rh a 90% (senza condensa)

NOTE:

(1) : Rispettando la regolare pianificazione della pulizia delle parti del dispositivo.

(2) : Sono esclusi i danni causati da graffi, ESD ed elettromigrazione.

(3) : Riferito ad uno scontrino tipico Custom (L = 10 cm, densità = 12.5% dots accesi).



7.2 Set di caratteri in emulazione ESC/POS

Di seguito viene riportato l'elenco completo delle tabelle di codifica presenti sul dispositivo. Per conoscere le tabelle di codifica presenti sul dispositivo eseguire la stampa del self test (vedere [paragrafo 5.1](#)).

<Code page>		TABELLA DI CODIFICA
0	PC437 - U.S.A., Standard Europe	
1	Katakana	
2	PC850 - Multilingual	
3	PC860 - Portuguese	
4	PC863 - Canadian/French	
5	PC865 - Nordic	
6	Hiragana	
7	One-Pass Kanji	
8	One-Pass Kanji	
9	Iran II	
10	MIK- Cyrillic/Bulgarian	
11	PC851 - Greek	
12	PC853 - Turkish	
13	PC857 - Turkish	
14	PC737 - Greek	
15	ISO-8859-7	
16	PC1252 - Latin I	
17	PC866 - Cyrillic	
18	PC852 - Latin II	
19	PC858 - Latin	
20	KU42 - Thai	
21	TIS11 - Thai	
22	TIS13 - Thai	
23	TIS14 - Thai	
24	TIS16 - Thai	
25	TIS17 - Thai	
26	Thai	



<Code page>		TABELLA DI CODIFICA
30	TCVN_3 - Vietnamese	
31	TCVN_3 - Vietnamese	
32	PC720 - Arabic	
33	PC775	
34	PC855	
35	PC861- Icelandic	
36	PC862 - Hebrew	
37	PC864 - Arabic	
38	PC869 - Greek	
39	ISO-8859-2 - Latin 2	
40	ISO-8859-15 - Latin 3	
41	Iran	
42	PC1118 - Lithuanian	
43	PC1119 - Lithuanian	
44	PC1125- Ukranian	
45	PC1250 - Central Europe	
46	PC1251 - Cyrillic	
47	PC1253 - Greek	
48	PC1254 - Turkish	
49	PC1255 - Hebrew	
50	PC1256 - Arabic	
51	PC1257 - Baltic	
52	PC1258 - Vietnam	
53	KZ1048 - Kazakhstan	
54	PC755 - East Europe	
55	Latvian	
56	ISO-8859-1	
57	ISO-8859-3	
58	ISO-8859-4 - Baltic	



<Code page>		TABELLA DI CODIFICA
59	ISO-8859-5	
60	ISO-8859-6 - Arabic	
61	ISO-8859-8 - Hebrew	
62	ISO-8859-9	
63	Thai2	
64	PC856	
65	PC874	
66	Devanagari	
67	Bengali	
68	Temil	
69	Telegu	
70	Assamese	
71	Oriya	
72	Kannada	
73	Malayalam	
74	Gujarati	
75	Punjabi	
82	Marathi	




8 ACCESSORI

La seguente tabella riporta l'elenco degli accessori disponibili per il dispositivo:


48000000006600

Alimentatore 24V 2.5A 100-240V XH2400-2500

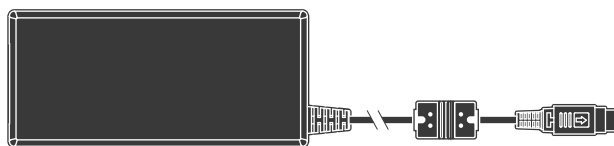

976MX010000001

CULLA DI REGOLAZIONE CARTA
(vedere [paragrafo 4.2](#))

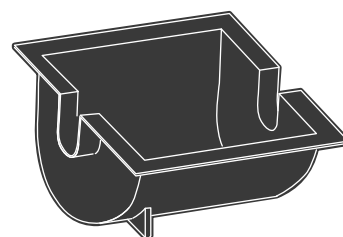





9 ASSISTENZA

In caso di malfunzionamento del dispositivo, contattare l'assistenza tecnica accedendo al sito www.custom4u.it ed utilizzando gli strumenti di supporto presenti in homepage. Si consiglia di tenere a portata di mano i dati identificativi del prodotto.

Il codice prodotto, il numero di serie ed il numero di revisione hardware sono reperibili sull'etichetta di prodotto (vedere [paragrafo 2.4](#)).

Il numero di revisione firmware (SCODE) è reperibile:

- sul report di setup (vedere [capitolo 5](#))
- collegando il dispositivo al PC e avviando il tool "Printer Tool" (vedere [paragrafo 3.2](#)).



CUSTOM S.p.A.

World Headquarters

Via Isaac Newton 4 - 43010 Castelguelfo di Fontevivo , Parma
ITALY

Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701

info@custom.biz - www.custom.biz

All rights reserved

www.custom.biz