4. COLLEGAMENTO ALLA RETE WI-FI

Per collegare il dispositivo ad una rete Wi-Fi, procedere come segue:

1. Premere l'icona IMPOSTAZIONI.

2. Selezionare la voce RETE E INTERNET.

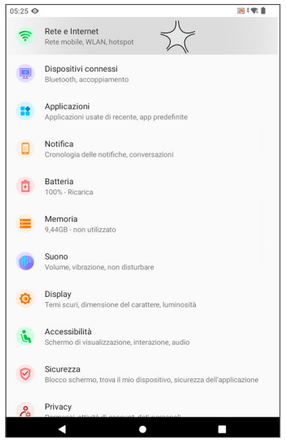

3. Abilitare la connessione Wi-Fi attivando la voce.

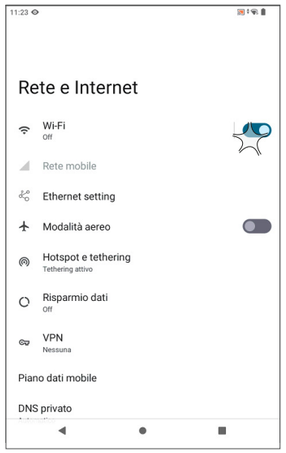

4. Selezionare la voce WI-FI e selezionare la rete a cui si desidera collegarsi.

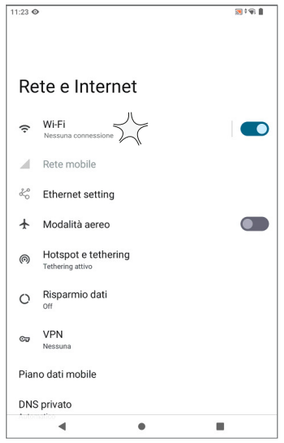

5. Selezionare la rete desiderata e digitare la password per effettuare l'accesso (se richiesto).

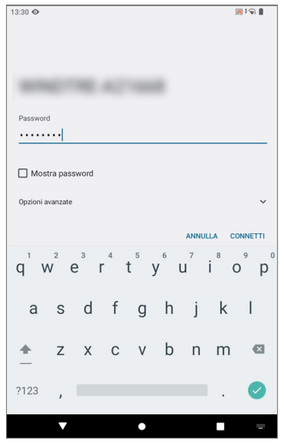

6. Premere CONNETTI.

7. Con "◀" tornare in RETE E INTERNET e selezionare la voce HOTSPOT E TETHERING.

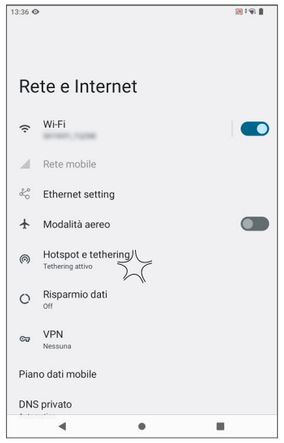

8. Attivare la voce ATTIVAZIONE MODULO RT WIRELESS. A questo punto, sotto la voce WI-FI, la rete wireless che si desidera utilizzare ha la dicitura "Rete connessa".

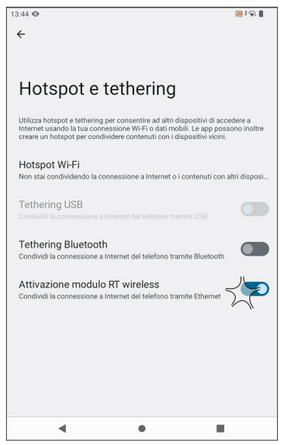

ATTENZIONE:
Quando si disattiva il Wi-Fi occorre poi attivare manualmente la funzionalità Ethernet (in RETE E INTERNET > ETHERNET SETTING) poiché risulta disattivata e non si attiva automaticamente.

5. UTILIZZO DELLA TASTIERA VIRTUALE

Per accedere alla tastiera virtuale messa a disposizione dal Web Server, procedere come segue:

1. Aprire il browser e nella barra dell'indirizzo digitare l'indirizzo IP del dispositivo. Tale indirizzo è quello che è stato precedentemente attribuito al dispositivo dalla rete e che viene mostrato sul display lato cliente oltre che sullo scontrino stampato dall'UtilityX RT.

2. Inserire nome utente e password (che corrispondono al numero di matricola del dispositivo, per entrambi i campi) ed eseguire l'accesso.

ATTENZIONE:
Le caselle di immissione delle credenziali fanno distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.

3. Comparirà la schermata principale del Web Server.

4. Dalla schermata principale accedere alla tastiera virtuale premendo la voce TASTIERA.

NOTA:
Per uscire dalla modalità FPU premere 222 + CHIAVE.

EDGE-N
EDGE-N+

Guida di configurazione

www.custom.biz

CUSTOM

WWW.CUSTOM.BIZ

CUSTOM
EMPOWERING BUSINESS TRANSACTIONS

Code: 05781001M000091 Rev. 2.00

CUSTOM S.p.A.
Via Berettine 2/B
43010 Fontevivo (PARMA)
- Italy
Tel. : +39 0521-680111
Fax : +39 0521-610701
http: www.custom4u.it

© 2025 CUSTOM S.p.A. – Italy. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. CUSTOM S.p.A. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate. Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto CUSTOM S.p.A. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

Scaricare il manuale utente per maggiori informazioni su sicurezza e conformità del prodotto.

1. PREMESSA

Per poter utilizzare il dispositivo dopo la sua installazione fisica, è necessario eseguire una procedura di configurazione, indispensabile per poter permettere al dispositivo di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi in occasione della chiusura giornaliera.

Il seguente schema a blocchi mostra la struttura del dispositivo al fine di comprendere meglio come è organizzato internamente.

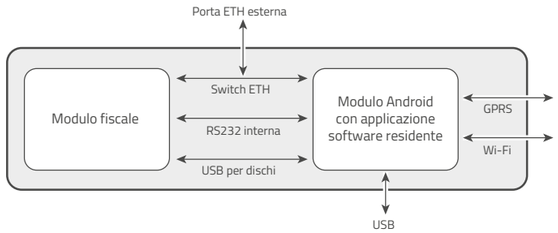

Struttura interna del dispositivo

Il dispositivo viene fornito con impostazioni di fabbrica quali gli indirizzi IP di rete fissi (o statici).
Gli indirizzi IP impostati di default sono:

1. Modulo fiscale

- IP: 192.168.100.200
- Subnet mask: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.100.1
- DNS: 8.8.8.8

2. Modulo Android

- IP: 192.168.100.201
- Subnet mask: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.100.1
- DNS: 8.8.8.8

Di seguito verranno elencate le procedure necessarie per poter collegare e adattare il dispositivo alla propria rete, ad esempio con DHCP ovvero lasciando assegnare un indirizzo IP in modo automatico.

NOTA:
Sarà comunque possibile, se necessario, impostare indirizzi IP statici (adeguati alla propria rete) a seconda della propria esigenza o della configurazione di rete attraverso l'UtilityX RT.

2. UTILITYX RT

Indipendentemente dalla configurazione di rete, il modo migliore per variare l'indirizzo IP del modulo fiscale è mediante l'utilizzo della app di gestione dei servizi telematici denominata UtilityX RT.
UtilityX RT è preinstallata su tutti i prodotti CUSTOM dotati di sistema operativo Android e non deve essere disinstallata. È comunque disponibile per il download dal sito www.custom4u.it.
La procedura è la seguente:

1. Premere l'icona dell'applicazione.

2. All'interno del menù UTILITÀ premere la voce CONFIGURAZIONE ETHERNET ECR; viene visualizzato il seguente pannello.

3. Attivare la voce DHCP.



4. Premere il pulsante INVIA A STAMPANTE per salvare le modifiche.

5. Sul display cliente dopo alcuni istanti comparirà l'indirizzo IP del dispositivo che è stato attribuito dalla rete. Questo indirizzo IP sarà quello che dovrà essere digitato nel browser per poter raggiungere la tastiera virtuale. Per visualizzare l'indirizzo IP acquisito dal dispositivo, premere il pulsante STATO CONFIGURAZIONE.

6. Premere ESCI per chiudere l'applicazione UtilityX RT.

3. IMPOSTAZIONI RETE ANDROID

Dopo aver attivato il DHCP per la parte del modulo fiscale, occorre impostare adeguatamente la parte Android del dispositivo. Per fare ciò, procedere come segue:

1. Premere l'icona IMPOSTAZIONI.

2. Selezionare la voce RETE E INTERNET.

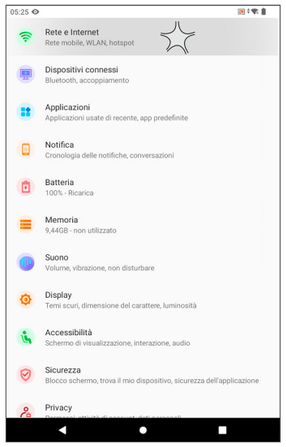

3. Selezionare la voce ETHERNET SETTING.

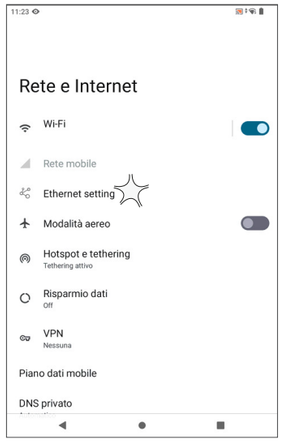

4. Selezionare la voce ETHERNET CONFIGURATION; viene visualizzata la seguente schermata.

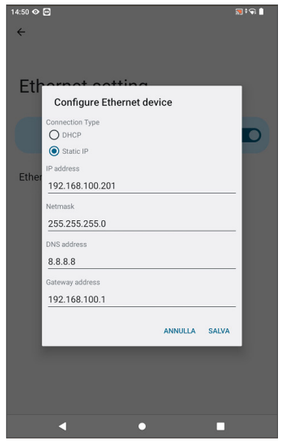

5. Attivare la voce DHCP.

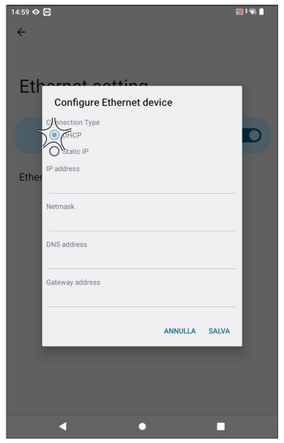

6. Premere SALVA per confermare le modifiche.

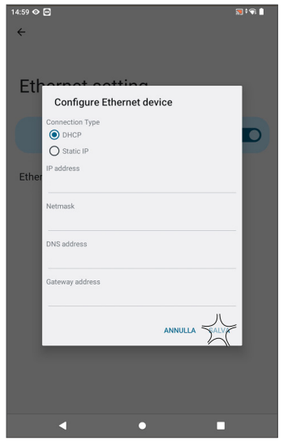

7. Riavviare il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per almeno 3 secondi e selezionando RIAVVIA, per rendere effettive le modifiche.

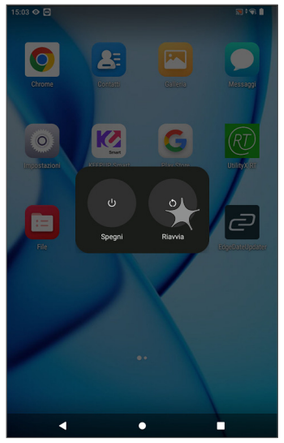

Se in alternativa alla rete Ethernet si desidera utilizzare quella wireless, seguire la procedura per il collegamento alla rete Wi-Fi descritta di seguito.