

EDGE-N EDGE-N+

Manuale assistenza

CUSTOM

CUSTOM S.p.A.
Via Berettine 2/B
43010 Fontevivo (PARMA) - Italy
Tel. : +39 0521-680111
Fax : +39 0521-610701
http: www.custom.biz

Assistenza Tecnica Clienti:
www.custom4u.it

© 2025 CUSTOM S.p.A. – Italy.
Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. CUSTOM S.p.A. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall’utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate. Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto CUSTOM S.p.A. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

I contenuti multimediali pre/installati sono coperti da Copyright CUSTOM S.p.A. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati sono marchi delle rispettive società.
La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. CUSTOM S.p.A. declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti.

LE IMMAGINI UTILIZZATE NEL PRESENTE MANUALE RIVESTONO PURO SCOPO ESEMPLIFICATIVO E POTREBBERO NON RIPRODURRE FEDELMENTE IL MODELLO DESCRITTO.

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, LE INFORMAZIONI FORNITE NEL PRESENTE MANUALE SONO VALIDE PER TUTTI I MODELLI IN PRODUZIONE AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DI QUESTO DOCUMENTO.

AVVERTENZE GENERALI

CUSTOM S.p.A. declina ogni responsabilità per sinistri od ogni qualsivoglia inconveniente, a persone o cose, derivanti da manomissioni, modifiche strutturali o funzionali, installazione non idonea o non correttamente eseguita, ambientazione non idonea alle protezioni o climatizzazioni richieste, carenze di manutenzione o di verifiche periodiche o di riparazioni in ogni caso non correttamente eseguite.

Il presente manuale, rivolto al Tecnico per l’assistenza, contiene tutte le informazioni per l’installazione, la manutenzione, l’assistenza e la riparazione del dispositivo. Si presuppone che il Tecnico abbia familiarità con gli standard elettrici e meccanici normalmente in uso per questi dispositivi.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

Si richiama l’attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità e le caratteristiche del prodotto:

- Leggete e conservate le istruzioni seguenti;
- Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sul dispositivo.
- Non collocate il dispositivo su una superficie instabile perché potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
- Non collocate il dispositivo su superfici morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione.
- Non fissare in maniera indissolubile un prodotto o i suoi accessori come gli alimentatori se non specificatamente previsto da questo manuale.
- Collocate il dispositivo in modo da evitare che i cavi ad esso collegati possano essere danneggiati.
- [Solo apparecchiature OEM] L’apparecchiatura deve essere installata all’interno di un chiosco o sistema che fornisca protezione meccanica, elettrica, antifuoco.
- L’impianto di rete deve essere conforme alle norme in vigore nel Paese in cui si intende installare l’apparecchiatura.
- Assicurarsi che nel luogo in cui si vuole installare il dispositivo, vi sia una presa di corrente facilmente accessibile e di capacità non inferiore ai 10A.
- Accertarsi che il cavo di rete in dotazione all’apparecchiatura, o che si intende utilizzare, sia compatibile con la presa disponibile nell’impianto.
- Assicuratevi che l’impianto elettrico che alimenta il dispositivo sia provvisto del conduttore di terra e che sia protetto da interruttore differenziale.
- Prima di ogni operazione di manutenzione scollegare il cavo alimentazione.
- Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull’etichetta del dispositivo.
- L’alimentazione alla stampante deve essere fornita da un alimentatore di tipo SELV (definizione IEC60950-1 seconda edizione).
- [Solo apparecchiature DESK] L’alimentazione all’apparecchiatura deve essere fornita da un alimentatore di tipo approvato da CUSTOM S.p.A.
- Rispettare l’intervallo operativo dell’apparecchiatura e dei componenti accessori.
- Non ostruite le aperture per la ventilazione.
- Non introduceste oggetti all’interno del dispositivo in quanto essi possono cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero comprometterne il funzionamento.
- Non intervenite personalmente sul dispositivo, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.
- L’apparecchiatura deve essere accessibile nelle sue componenti solamente a personale autorizzato ed addestrato.
- Eseguire periodicamente la manutenzione ordinaria del dispositivo al fine di evitare che accumuli di sporcizia possano compromettere il corretto e sicuro funzionamento dell’unità.
- Non toccare la linea di riscaldamento della testina a mani nude o con oggetti metallici. Non eseguire operazioni all’interno della stampante subito dopo la stampa, perché la testina ed il motore possono raggiungere temperature molto elevate.
- Utilizzare materiali di consumo consigliati o approvati da CUSTOM S.p.A.



IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO
CERTIFICA CHE IL PRODOTTO STESSO SODDISFA
I REQUISITI BASE DI SICUREZZA.

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza Elettrica previsti dalle direttive 2014/30/UE e 2014/35/UE in quanto progettata in conformità alle prescrizioni delle seguenti Norme:

- EN 55032 (*Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission Requirements*)
- EN EN55024/EN55035 (*Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements*)
- EN IEC/EN62368-1 (*Audio/video, information and communication technology equipment*)

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE per le apparecchiature dotate di moduli emettitori intenzionali di onde radio

La Dichiarazione di Conformità e le altre certificazioni disponibili, possono essere scaricate dal sito www.custom4u.it.



INDICAZIONI PER LO
SMALTIMENTO DEL
PRODOTTO

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo NON deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell’autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

- Non smaltire queste apparecchiature come rifiuto municipale solido misto ma effettuare una raccolta separata.
- Il reimpiego o il corretto riciclaggio delle AEE è utile a preservare l’ambiente e la salute umana stessa.
- Secondo la Direttiva europea WEEE 2012/19/UE sono disponibili specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare l’apparecchiatura al distributore all’atto dell’acquisto di una nuova equivalente.
- La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l’organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l’utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali.
- La legge punisce con opportune sanzioni chi smaltisce abusivamente i RAEE.
- Per la raccolta differenziata delle parti componenti l'imballaggio verificare le disposizioni del proprio comune.



INDICAZIONI PER LO SMONTAGGIO DELLE PARTI

- Durante lo smontaggio raggruppare le viti secondo il tipo (lunghezza e diametro) e la posizione.
- Normalmente il rimontaggio si esegue invertendo le operazioni di smontaggio salvo altrimenti specificato.
- È consigliabile non fare funzionare il dispositivo se qualche componente non è rimontato nella sua corretta posizione.
- Al termine di ogni operazione di manutenzione si consiglia di verificare ed eliminare eventuali residui di carta che si possono essere depositati durante le stampe.



INDICAZIONI PER LA PARTE ELETTRONICA

- Nei circuiti digitali i segnali sono considerati “1” se allo stato alto e “0” se allo stato basso. La tensione dei segnali dipende dal tipo di circuito.
- Tutte le operazioni del dispositivo sono controllate dal microcontrollore e quindi non possono essere verificate dal tecnico di assistenza, per cui non viene fornita alcuna descrizione. Poiché la piastra di controllo del dispositivo non viene riparata presso il cliente, il funzionamento dei circuiti viene spiegato utilizzando schemi a blocchi piuttosto che schemi circuitali dettagliati.



INDICAZIONI PER LA RICERCA GUASTI

- Nella ricerca guasti occorre utilizzare un tester. Poiché la massima tensione presente sulla scheda nella sezione di controllo è 24 Vdc, la portata del tester dovrà essere di 30 Vdc o superiore. Il riferimento per le misure di tensione deve essere preso sullo schermo del connettore seriale (corpo metallico).
- Prima di sostituire i componenti del dispositivo, controllare l’integrità dei cablaggi di collegamento. Se alcuni cablaggi sono danneggiati e non compaiono nella lista delle parti di ricambio, contattare l’Assistenza Tecnica.



Questo documento fornisce una descrizione dettagliata delle operazioni di assistenza tecnica. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità del dispositivo e per le procedure tecniche tramite software UtilityX RT, si consiglia di consultare la seguente documentazione:

- manuale utente EDGE-N / EDGE-N+: cod. **0576100M000204**
- manuale utente UtilityX RT cod. **76100000011100**



Se il dispositivo viene utilizzato con l'applicazione KEEPU Smart si consiglia di consultare la seguente documentazione:

- manuale utente KEEPU Smart: cod. **0576100M000180**

CONSULTAZIONE DEL MANUALE ASSISTENZA



Questo manuale assistenza è suddiviso in sezioni (es. MECCANICA, ELETTRONICA, ecc.) e ogni sezione è raggiungibile dal sommario collocato all’inizio di questo documento o per mezzo dei pulsanti presenti in ogni pagina come illustrato nello schema seguente.

Gli argomenti di ogni sezione sono descritti per mezzo dello schema illustrato di seguito dove il titolo numerato identifica l’argomento trattato mentre la riga con caratteri sottolineati e in grassetto identifica i dispositivi per i quali la descrizione fornita è valida.

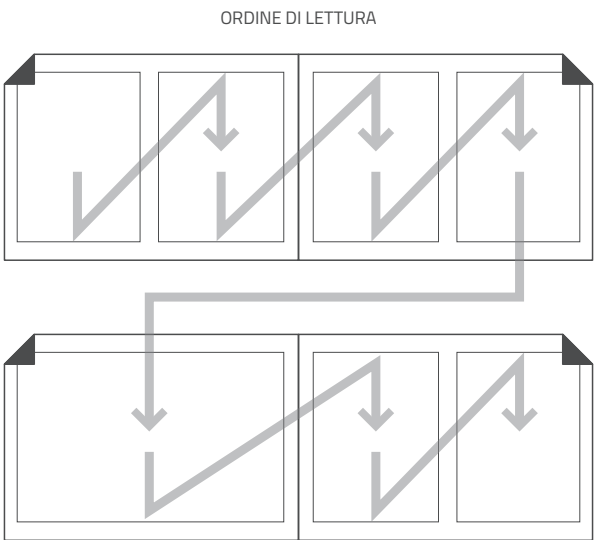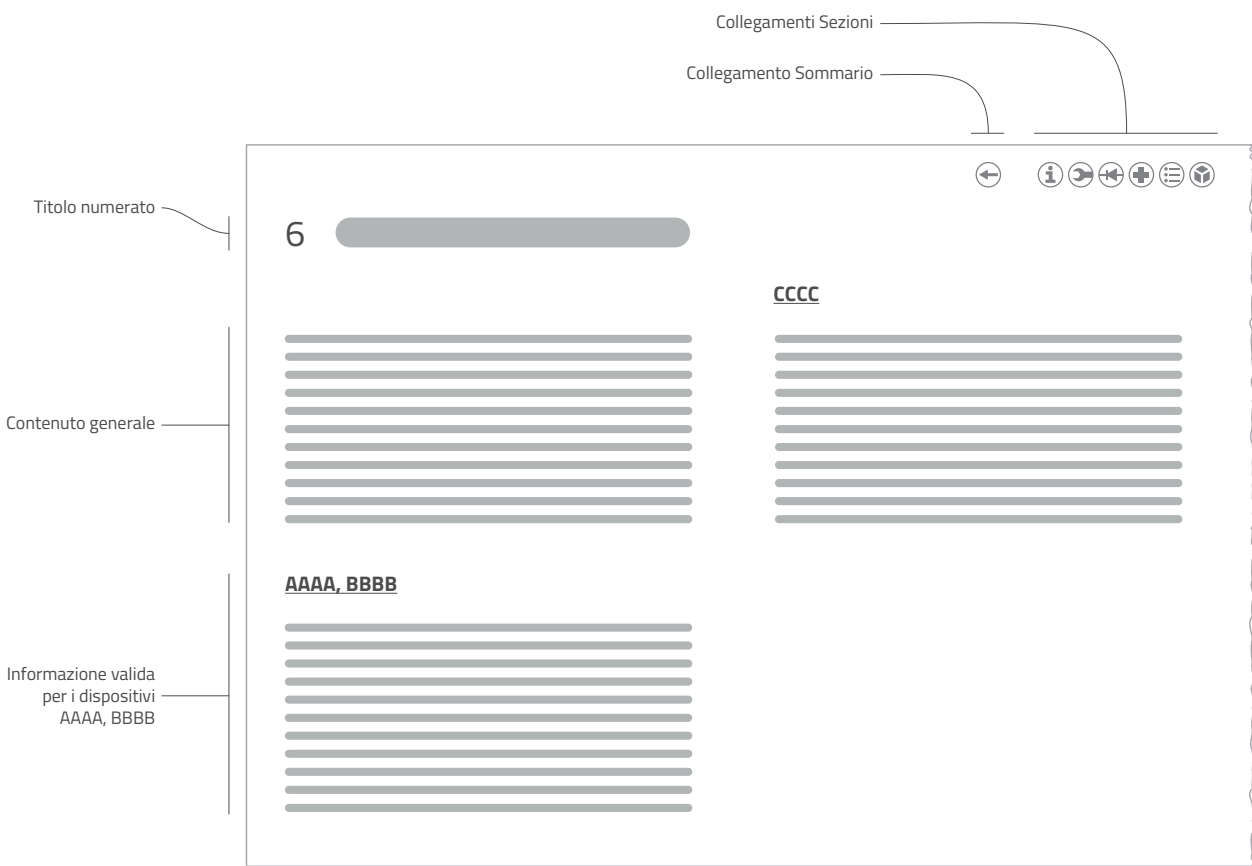

Nel caso di sequenze di lavoro, esse vengono descritte mediante l’utilizzo di una TIME-LINE in cui le operazioni che caratterizzano la sequenza di lavoro vengono numerate e descritte in riquadri illustrativi. Il titolo numerato identifica l’argomento trattato mentre la riga con caratteri sottolineati e in grassetto identifica i dispositivi per i quali la sequenza è valida.


Normalmente il rimontaggio si esegue invertendo l’ordine delle operazioni di smontaggio. Per i casi in cui il rimontaggio risulta differente, esso è indicato da una seconda TIME-LINE come illustrato nello schema seguente.

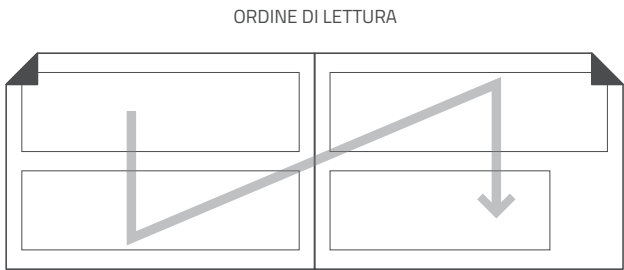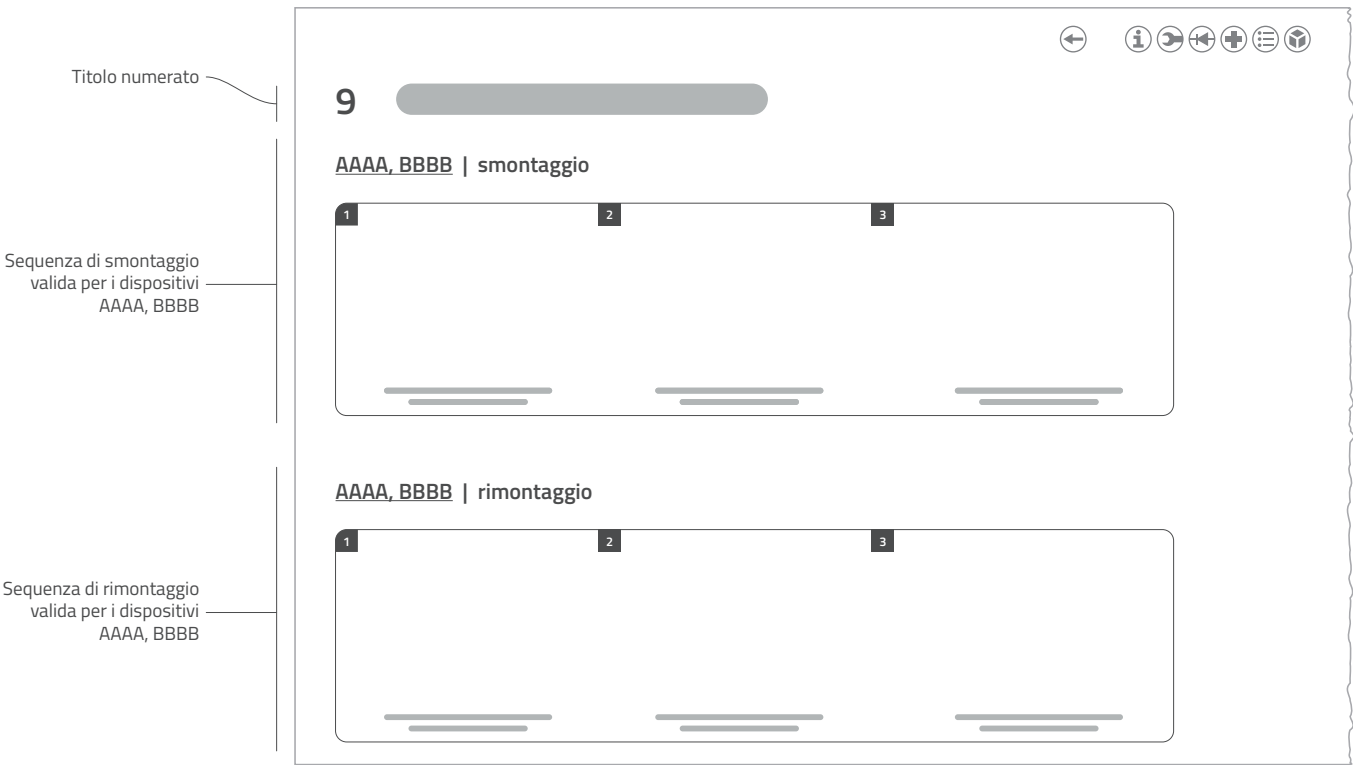


GENERALITÀ



MECCANICA

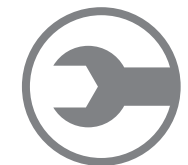

ELETTRONICA

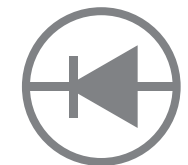

MESSA IN SERVIZIO



PROCEDURE



ESPLOSI






GENERALITÀ

1	DESCRIZIONE DISPOSITIVO	8
2	ETICHETTA DI PRODOTTO	9
3	SENSORI	9
4	SEGNALAZIONI DI STATO	10
5	ACCENSIONE E SPEGNIMENTO	11
6	COLLEGAMENTI	12
7	PIANIFICAZIONE PULIZIA	12
8	PULIZIA	13
9	SPECIFICHE DISPOSITIVO	14
10	DIMENSIONI DISPOSITIVO	15


1 DESCRIZIONE DISPOSITIVO

- 1. Touch screen
- 2. LED di indicazione
- 3. Uscita carta
- 4. Tasto volume
- 5. Tasto funzione
- 6. Tasto di accensione/spegnimento (ON/OFF)
- 7. Porte USB tipo A (x 2, sotto il coperchio)
- 8. Porta di alimentazione
- 9. Porta cassetto rendiresto
- 10. Porta seriale RS232
- 11. Porta USB tipo A (x 2)
- 12. Porta Ethernet
- 13. Altoparlante
- 14. Porta USB tipo C (RISERVATA)
- 15. Microfono
- 16. Coperchio batteria
- 17. Sportello vano carta
- 18. Display lato cliente
- 19. Lettore QR Code
- 20. Sensore NFC

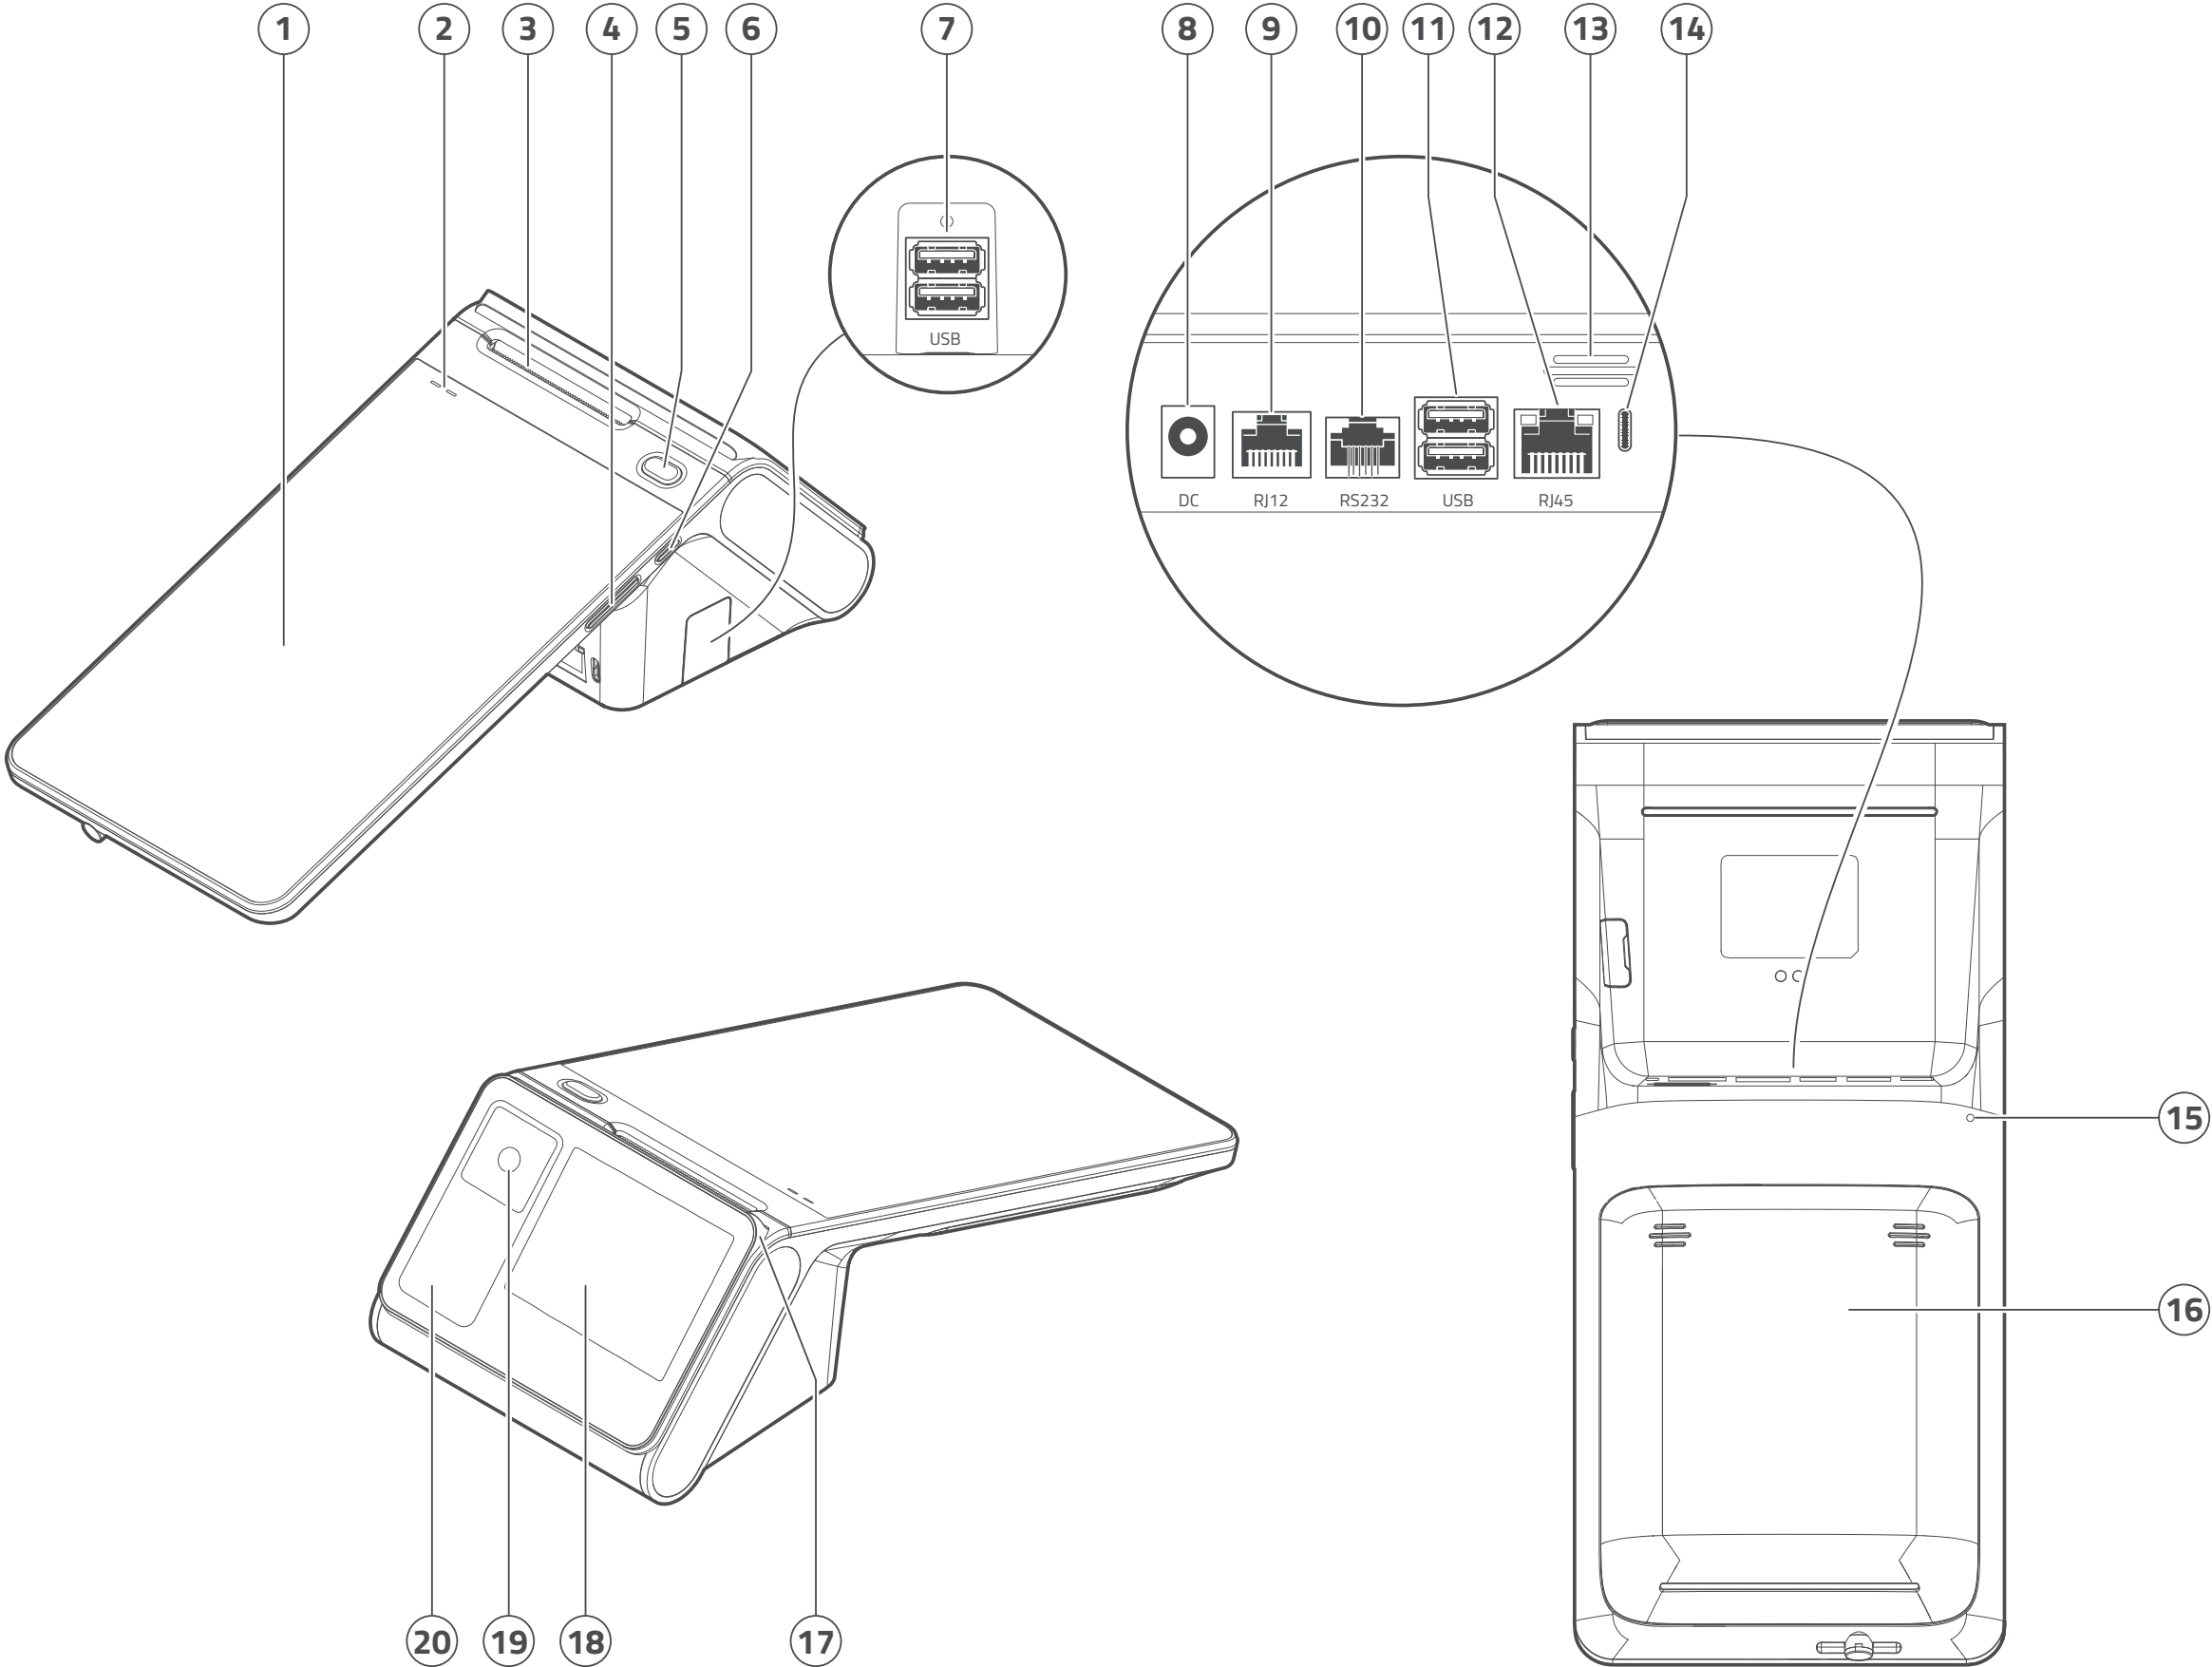

2 ETICHETTA DI PRODOTTO

I principali dati che consentono di identificare il dispositivo sono riportati sull'apposita etichetta applicata sul fondo dello stesso. In particolare essa riporta i dati elettrici per il collegamento ad una fonte di alimentazione. Inoltre riporta il codice prodotto, il numero di serie e la revisione hardware (R).

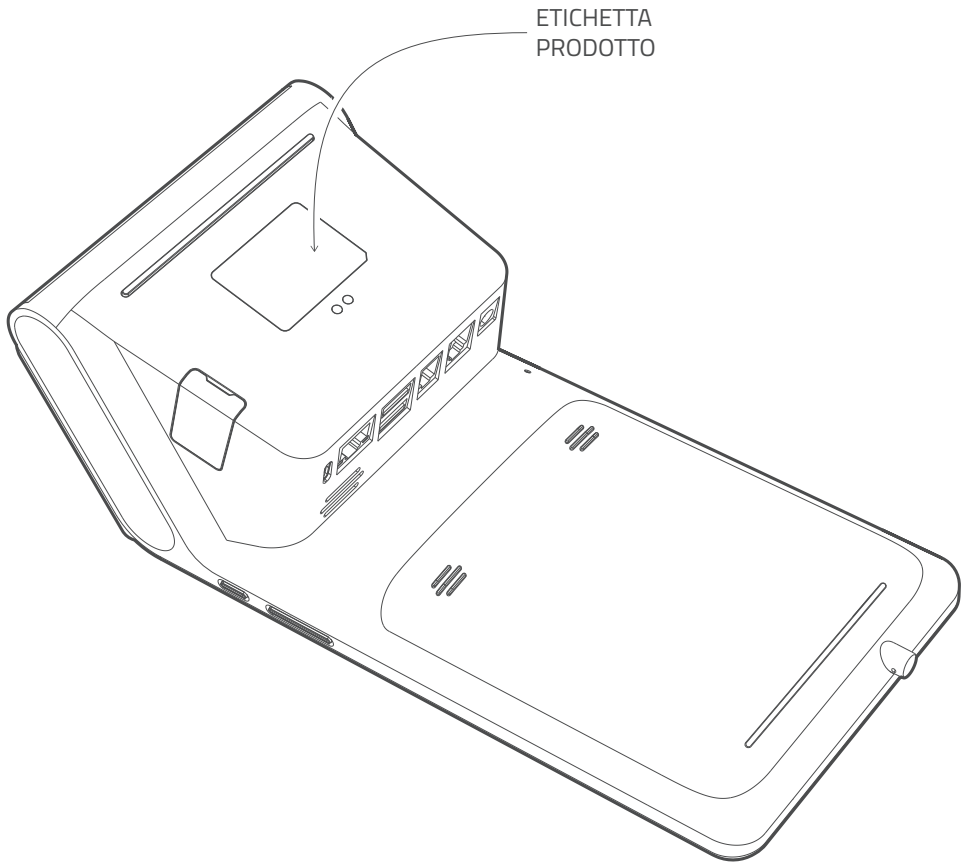

3 SENSORI

1 SENSORE APERTURA/CHIUSURA COPERCHIO VANO CARTA

Sensore di tipo meccanico (microswitch) che rileva quando il coperchio vano carta è aperto o chiuso (la stampa viene interrotta se il coperchio è aperto).

2 SENSORE PRESENZA CARTA IN USCITA

Sensore a riflessione infrarosso integrato nella testina di stampa costituito da un diodo (emettitore) e un fototransistor (ricevitore). Questo sensore rileva la presenza della carta in uscita (la stampa viene interrotta se la carta è assente).

TAMPER

Nella parte protetta del dispositivo è presente un interruttore anti-manomissione (tamper) che svolge la funzione di sigillo fiscale elettronico (vedere paragrafo 2 nella sezione PROCEDURE).

4 SEGNALAZIONI DI STATO

I LED di stato visualizzano lo stato hardware del dispositivo. In caso di malfunzionamento, il colore e la frequenza di lampeggio cambieranno in base alla seguente tabella.

LED DI STATO		DESCRIZIONE	
-		OFF	DISPOSITIVO SPENTO
VERDE		ON	DISPOSITIVO ACCESO, BATTERIA CARICA
VERDE		ON	DISPOSITIVO CONNESSO ALLA RETE DATI
VERDE		lampeggiante	DISPOSITIVO IN TRASMISSIONE DATI
GIALLO		ON	DISPOSITIVO IN RICARICA
GIALLO		lampeggiante	DISPOSITIVO IN CONNESSIONE
ROSSO		ON	CARICA REDISUA DELLA BATTERIA PARI AL 10% (O MENO)
ROSSO		ON	IMPOSSIBILE CONNETTERSI ALLA RETE DATI

5 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

1

Collegare l'adattatore di rete in dotazione al dispositivo e alla presa di rete.
Utilizzare il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.

2


Individuare il tasto ON/OFF posizionato nella parte laterale destra.

3

Per accendere il dispositivo premere il tasto ON/OFF per almeno 3 secondi.
Per spegnere il dispositivo mantenere premuto il tasto ON/OFF per almeno 5 secondi.

6 COLLEGAMENTI

La figura seguente illustra i possibili collegamenti del dispositivo.

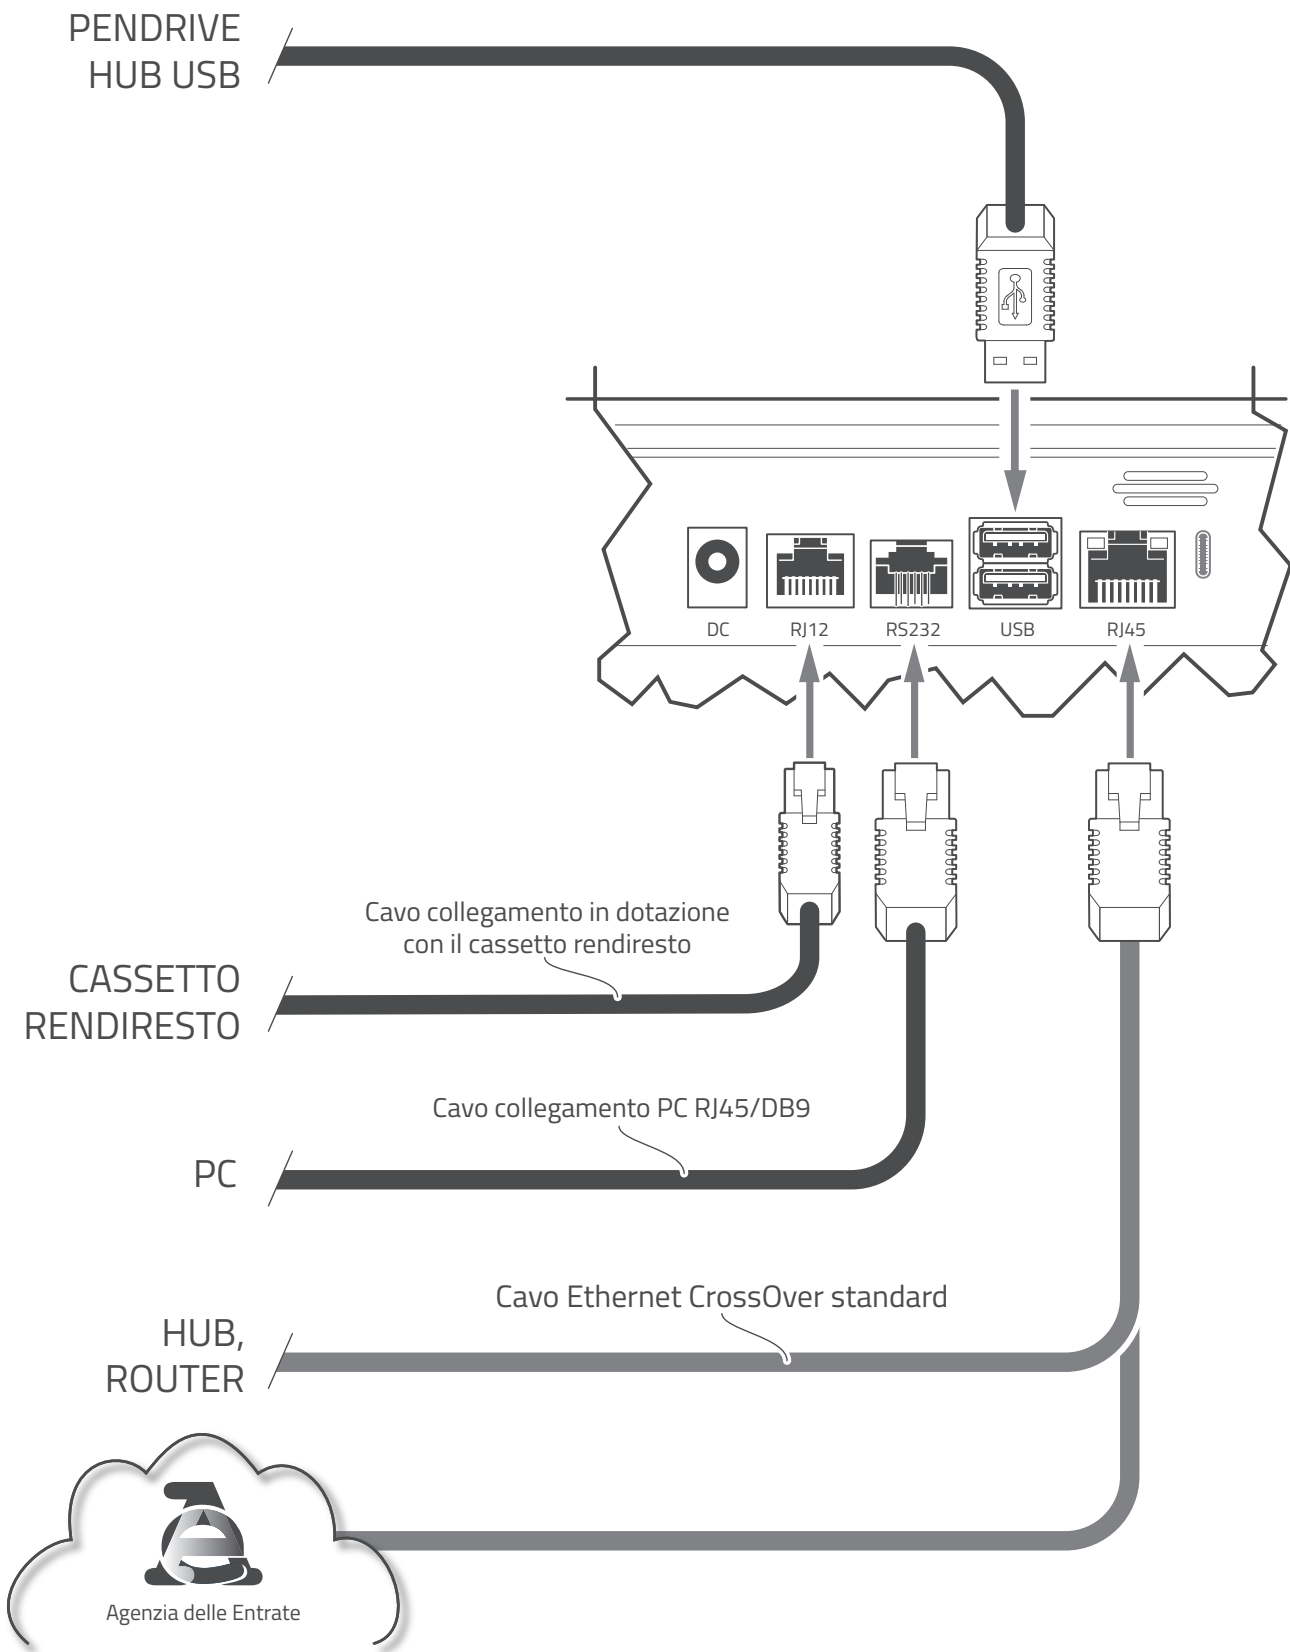

7 PIANIFICAZIONE PULIZIA

La pulizia regolare del dispositivo mantiene la qualità di stampa e ne prolunga la durata nel tempo. La tabella seguente riporta la pianificazione consigliata per la pulizia. Se si utilizza il dispositivo in ambienti molto polverosi, occorre ridurre gli intervalli di pulizia. Per le procedure specifiche, vedere le pagine successive.

OGNI CAMBIO CARTA	
Testina di stampa	Utilizzare alcol isopropilico
Rullo di stampa	Utilizzare alcol isopropilico
OGNI 5 CAMBI CARTA	
Vano strapperina	Utilizzare aria compressa o pinzette
Percorso carta	Utilizzare aria compressa o pinzette
Sensori	Utilizzare aria compressa
OGNI 6 MESI O QUANDO NECESSARIO	
Touch screen	Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua
Display cliente	Utilizzare aria compressa o un panno morbido
Carrozzeria	Utilizzare aria compressa o un panno morbido

8 PULIZIA

1

Scollegare il cavo di alimentazione.

2

ATTENZIONE:
Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.

Pulire la carrozzeria utilizzando aria compressa o un panno morbido.

3

ATTENZIONE:
Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.

Strofinare delicatamente il touch screen con un panno anti-graffio leggermente inumidito con acqua.

4

ATTENZIONE:
Non utilizzare alcol, solventi, spazzole dure o prodotti a base di ammoniaca. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.

Pulire il display cliente utilizzando aria compressa o un panno morbido.

9 SPECIFICHE DISPOSITIVO

GENERALI	
Processore	100 MHz modulo fiscale + Quad Core 2.0 GHz Android
Memoria modulo fiscale	Flash SPI 4 MB + 1 MB interna + MicroSD “long life” memoria di dettaglio
Memoria Android	EDGE-N: 2 GB DDR, 16 GB eMMC + MicroSD card slot espansione memoria flash EDGE-N+: 4 GB DDR, 64 GB eMMC + MicroSD card slot espansione memoria flash
SAM slots	2 SAMs
Sensori	Presenza carta, Apertura coperchio vano carta
Memoria permanente di dettaglio	MicroSD (equivalente a 3 milioni di righe)
Display lato cliente	LCD grafico da 3.2” (240 x 430 pixel)
Interfacce	Slot per MicroSD card 4 porte USB tipo A 1 porta USB tipo C (riservata, di servizio) 1 porta seriale RS232 (RJ11) 1 porta Ethernet (RJ45) Porta cassetto rendiresto (RJ12) Wi-Fi/Bluetooth/GPRS (4/5G) integrati
Velocità di comunicazione	USB = 480 Mbit/s Seriale COM = da 1200 bps a 115200 bps Ethernet = 10/100 Mbit/s
Sistema operativo	EDGE-N: Android 12 EDGE-N+: Android 13
Altro	Altoparlante integrato da 1 W Lettore di carte elettroniche contactless (NFC) Fotocamera integrata da 2 M pixel con messa a fuoco fissa 2 slot nano SIM
LCD	
Dimensioni	8” TFT retroilluminato
Risoluzione	800 x 1280 pixel, 16.7 M colori
Touch screen	Capacitivo

STAMPANTE	
Risoluzione ⁽³⁾	203 dpi (8 dot/mm)
Metodo di stampa	Termico con testina fissa
Larghezza di stampa	48 mm
Velocità di stampa ^{(1) (3)}	max. 120 mm/s
CARTA	
Tipo carta	Carta termica in rotolo, lato termico all’esterno del rotolo
Larghezza carta	57 mm ± 0.5 mm
Grammatura carta	da 55 g/m² a 70 g/m²
Spessore carta	da 63 µm a 67 µm
Carta consigliata	KANZAN KF50, MITSUBISHI PF5067
Diametro esterno rotolo	max. 50 mm
Diametro interno anima	12 mm ± 1 mm
Spessore anima interna	2 mm (+1 mm)
Fine carta	Non attaccato all’anima del rotolo
Tipo anima	Cartone o plastica
SPECIFICHE ELETTRICHE DISPOSITIVO	
Tensione di alimentazione	12 Vdc ± 10% (alimentatore esterno)
Assorbimento medio ⁽³⁾	3 A
Batterie ausiliarie interne	7.6 Vdc, 3.0 Ah, Li-ion



SPECIFICHE ELETTRICHE ALIMENTATORE	
Tensione di alimentazione	da 100 Vac a 240 Vac
Frequenza	da 50 Hz a 60 Hz
Output	12 Vdc, 3.0 A
Potenza	36 W
SPECIFICHE AMBIENTALI	
Temperatura di funzionamento	da -5 °C a +45 °C
Umidità relativa (RH)	da 10% a 85% (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	
1 settimana	da -25 °C a +60 °C
Fino a 3 mesi	da -20 °C a +40 °C
Fino a 1 anno	da -20 °C a +25 °C
Umidità relativa di stoccaggio (RH)	da 10% a 85% (senza condensa)

NOTE:
(1) : Rispettando la regolare pianificazione della pulizia delle parti del dispositivo.
(2) : Riferito ad uno scontrino tipico CUSTOM (L = 10 cm, densità = 12.5% dots accesi).
(3) : La qualità di stampa è fortemente influenzata dal tipo di trattamento chimico e dal tipo di stoccaggio a cui è stata sotto-
posta la carta termica, oltre che dalla grammatura della stessa.

10 DIMENSIONI DISPOSITIVO

Dati riferiti al dispositivo senza rotolo carta.
Tutte le dimensioni riportate nell’immagine seguente sono espresse in millimetri.

Lunghezza	271 mm
Altezza	92 mm
Larghezza	124 mm
Peso	900 g

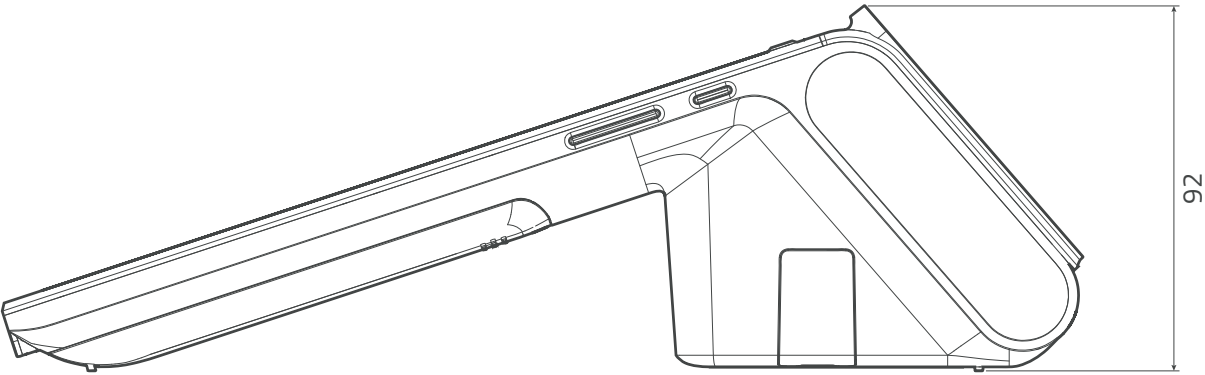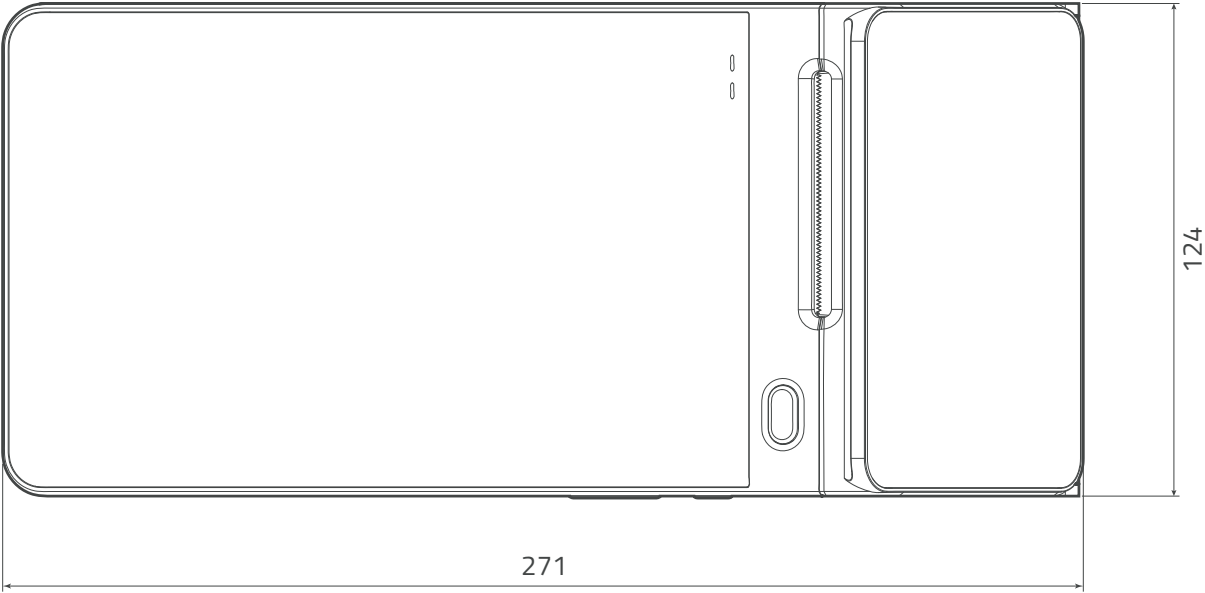




MECCANICA

1	PARTI DISPONIBILI.....	18
2	RIMOZIONE BATTERIA E SCHEDA CONTATTI BATTERIA.....	19
3	RIMOZIONE SCHEDA PULSANTI	20
4	RIMOZIONE SCHEDA DI CONTROLLO	21
5	RIMOZIONE DEL GRUPPO DI STAMPA	22
6	RIMOZIONE SCHEDA FOTOCAMERA/NFC	23


1 PARTI DISPONIBILI

PARTI FORNITE COME RICAMBI		PAGINA
1	Schermo LCD (lato operatore) e touch screen	
2	Scheda di controllo e scheda interfaccia batteria	21
3	Scheda fiscale	21
4	Batteria a bottone CR2477	21
5	Batteria ricaricabile	19
6	Testina di stampa	22
7	Gruppo display cliente e fotocamera integrata	23
8	Adattatore esterno	-
9	Cavo di alimentazione per adattatore esterno	-

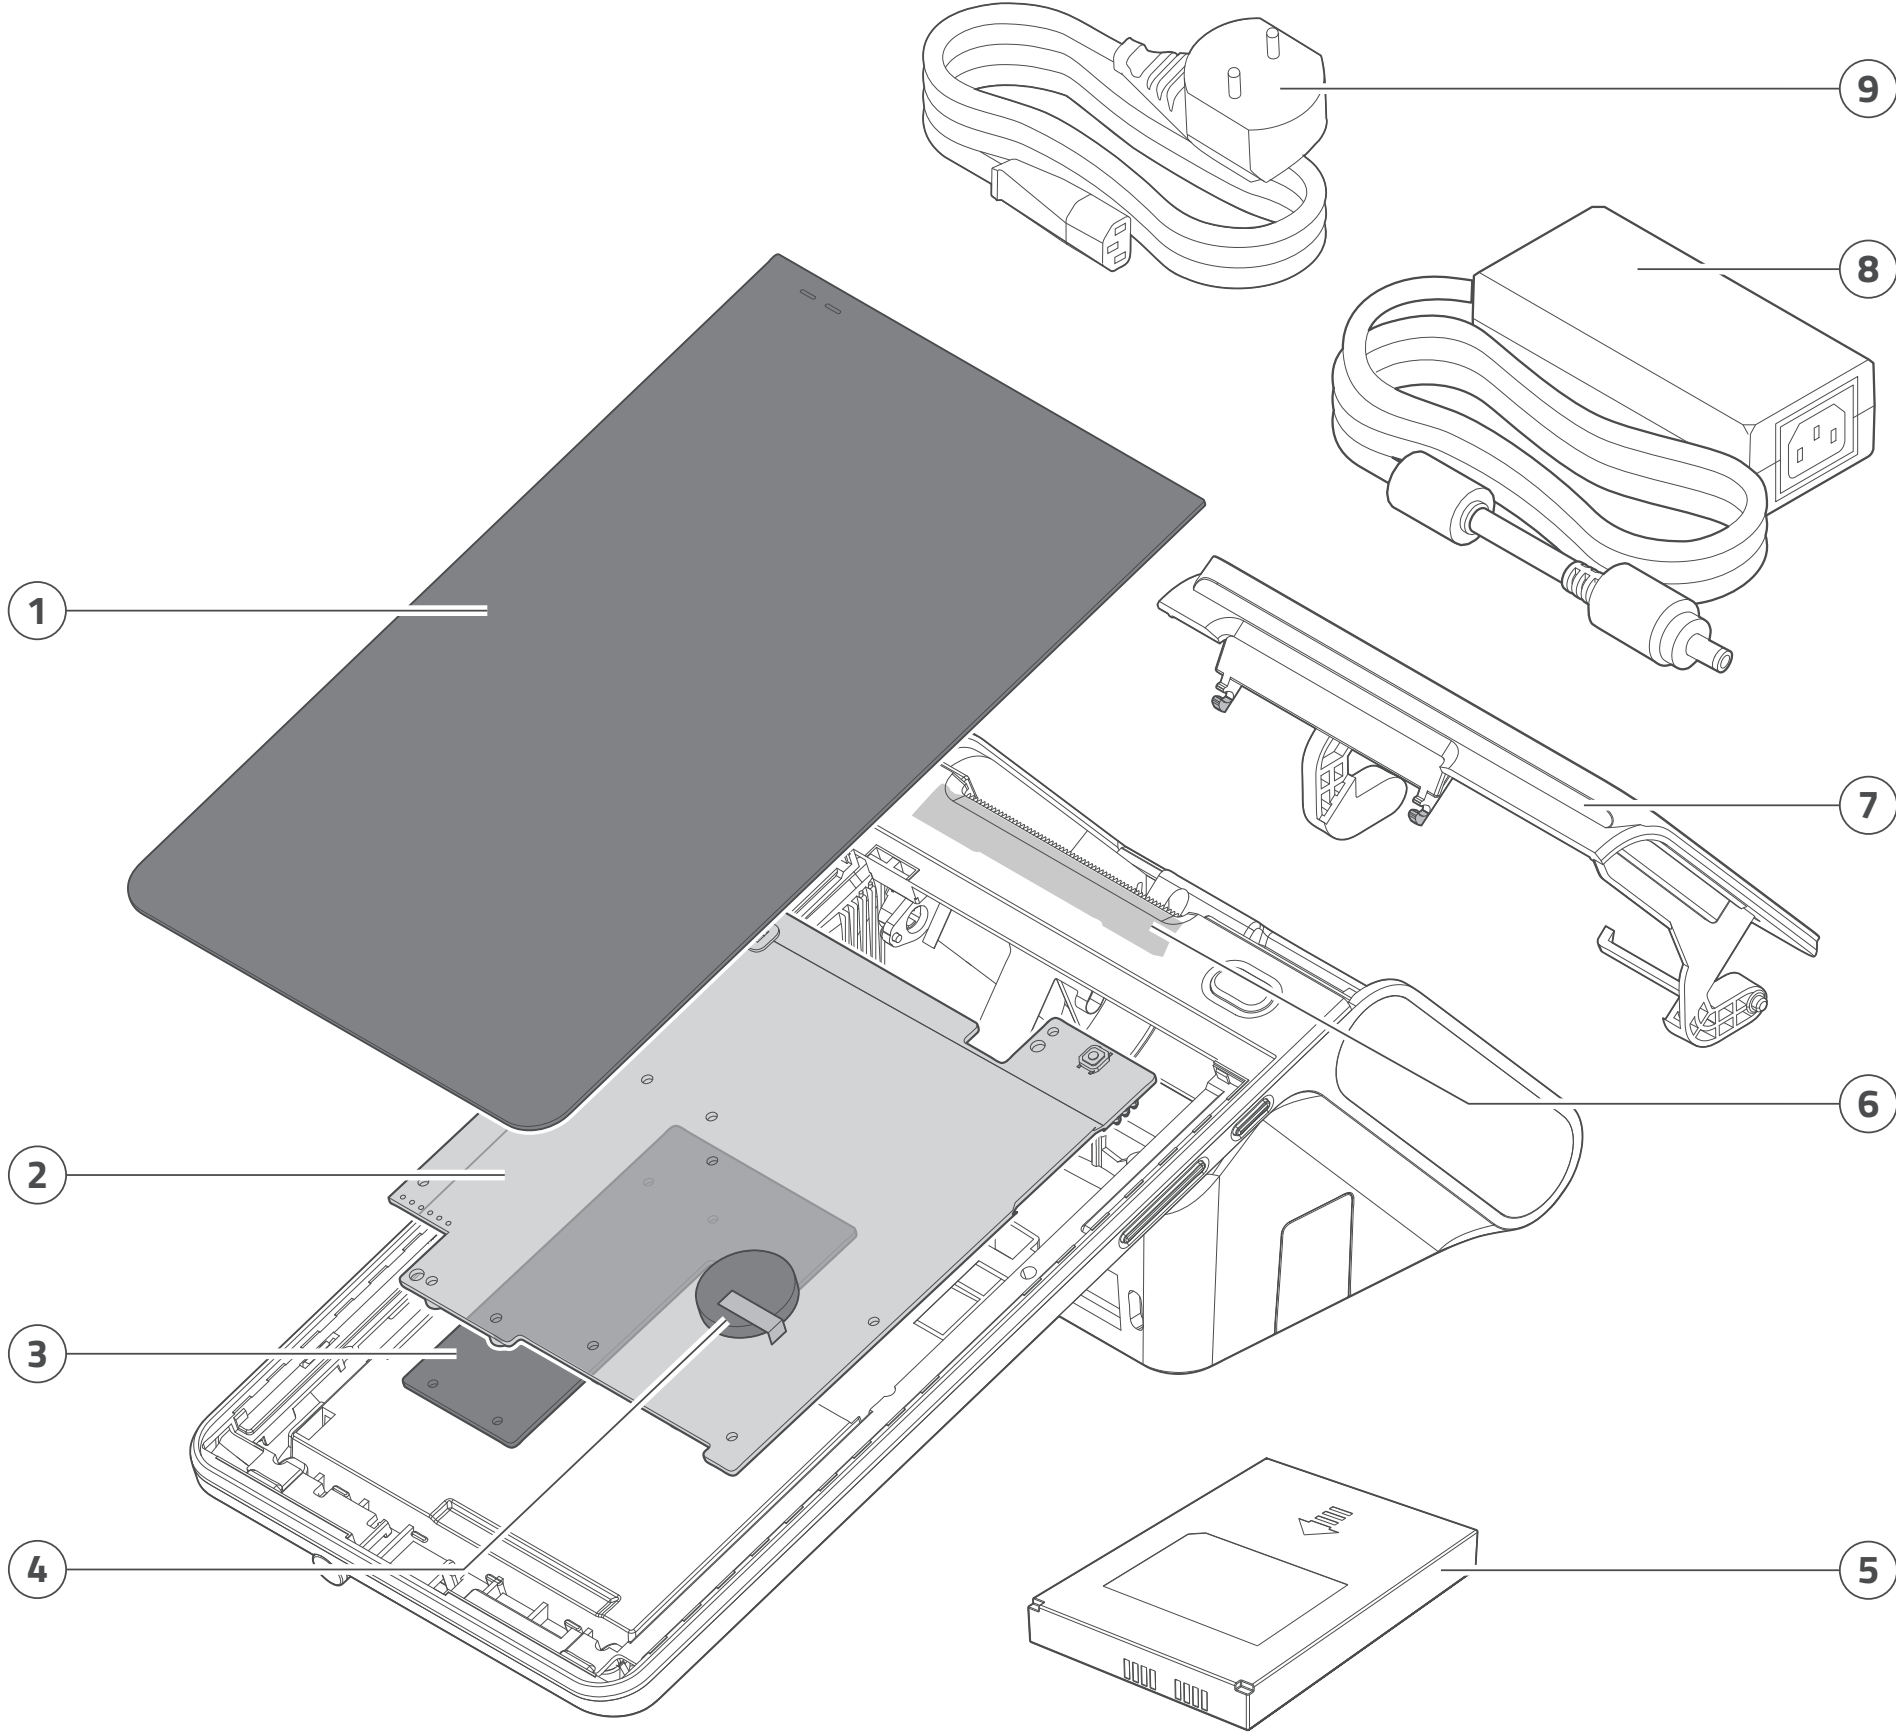


2 RIMOZIONE BATTERIA E SCHEDA CONTATTI BATTERIA

1

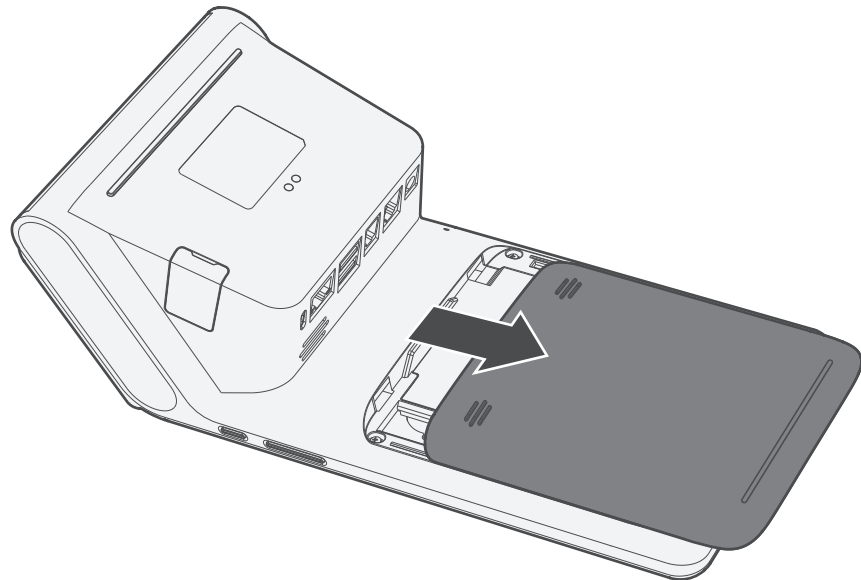


Sbloccare e fare scorrere il coperchio batteria nella direzione indicata.

2

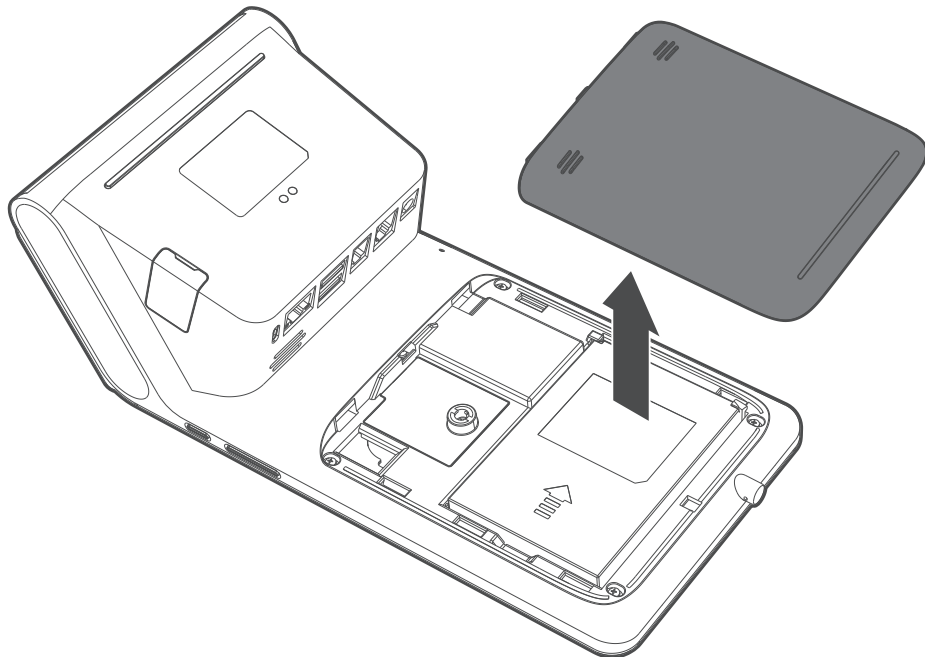


Sollevare il coperchio batteria.

3

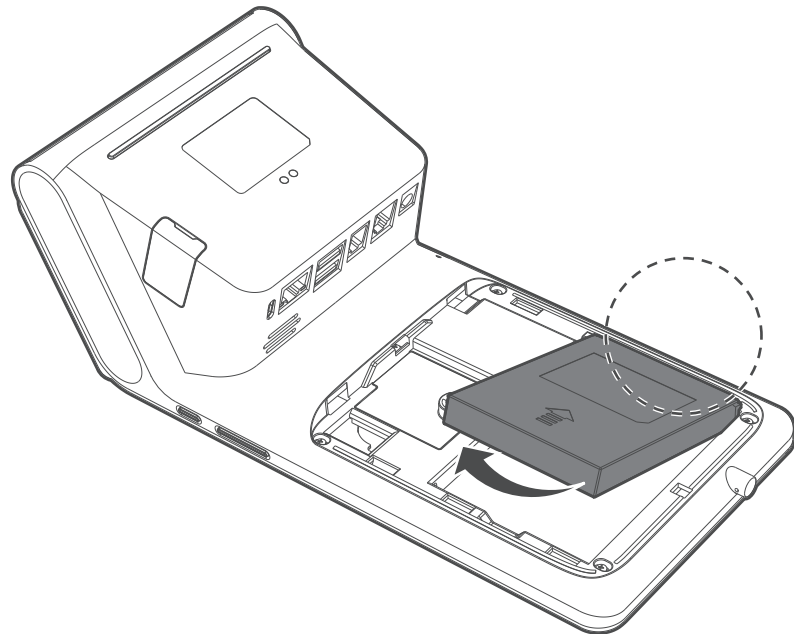


Sollevare la batteria dal lato indicato in figura.

4

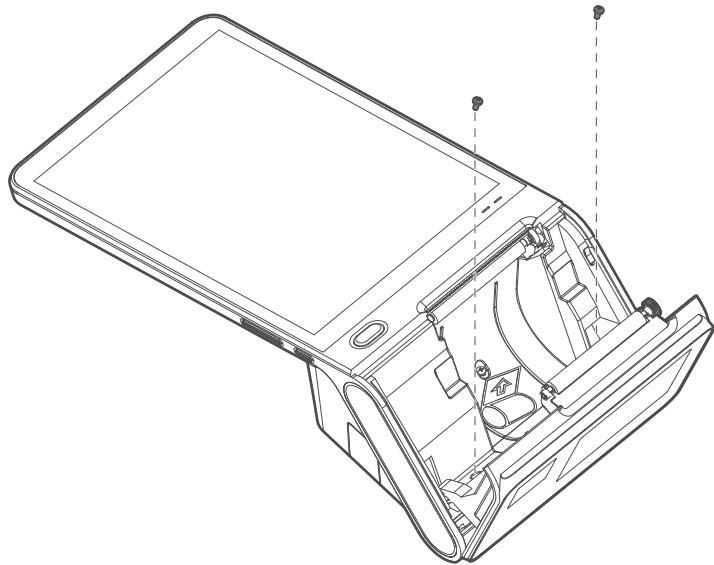


Aprire lo sportello vano carta e svitare le due viti indicate.

5

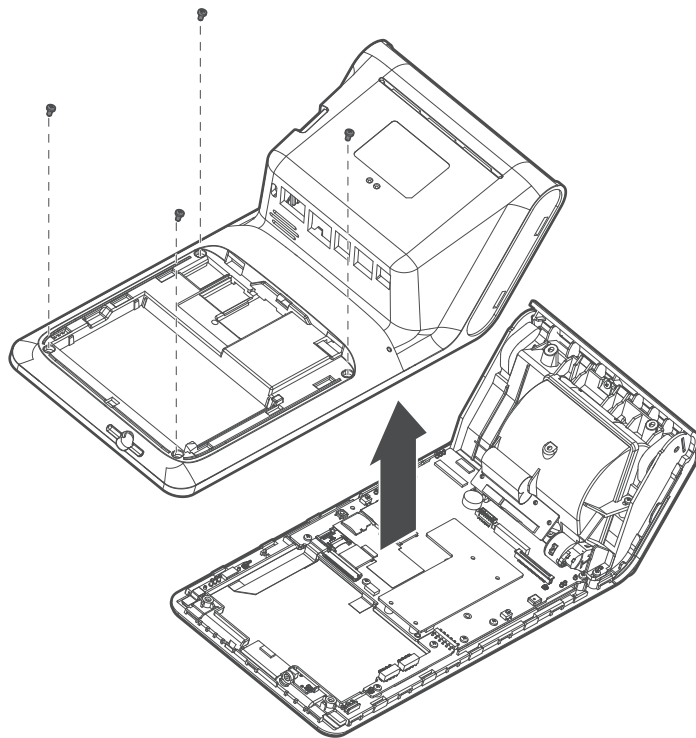

Svitare le quattro viti indicate e separare la scocca superiore dalla base del dispositivo, facendo attenzione a non strappare i cavi.

6

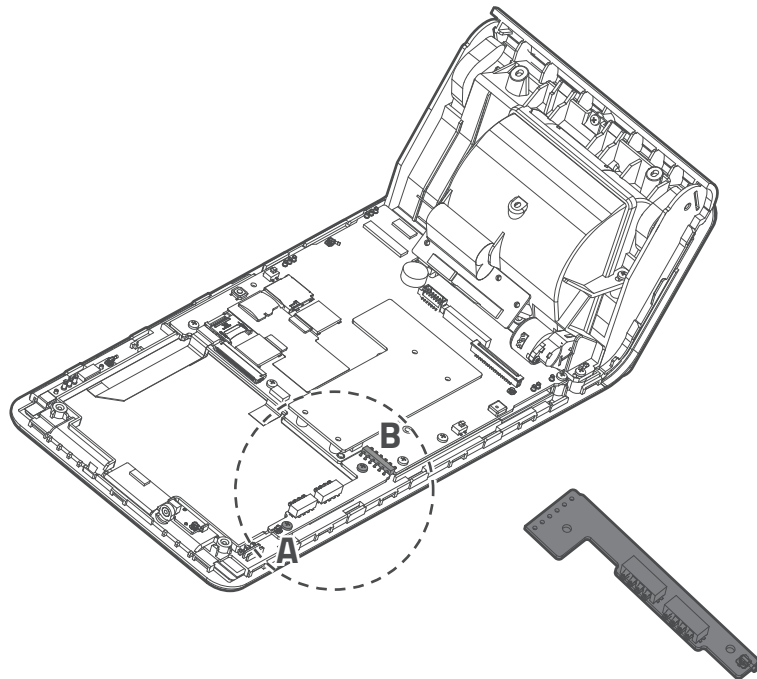

Svitare le due viti di fissaggio A della scheda contatti batteria e dissaldare il connettore B.

3 RIMOZIONE SCHEDA PULSANTI

1

Aprire lo sportello vano carta e svitare le due viti indicate.

2

Svitare le quattro viti indicate e separare la scocca superiore dalla base del dispositivo, facendo attenzione a non strappare i cavi.

3

Rimuovere la scheda pulsanti.

4 RIMOZIONE SCHEDA DI CONTROLLO

1

Aprire lo sportello vano carta e svitare le due viti indicate.

2

Svitare le quattro viti indicate e separare la scocca superiore dalla base del dispositivo, facendo attenzione a non strappare i cavi.

3

Rimuovere le otto viti di fissaggio e dopo aver scollegato i cavi rimuovere la scheda di controllo.

5 RIMOZIONE DEL GRUPPO DI STAMPA

1

Aprire lo sportello vano carta e svitare le due viti indicate.

2

Svitare le quattro viti indicate e separare la scocca superiore dalla base del dispositivo, facendo attenzione a non strappare i cavi.

3

Rimuovere le quattro viti di fissaggio indicate.

4

Scollegare tutti i cavi e rimuovere le parti del gruppo di stampa.

6 RIMOZIONE SCHEDA FOTOCAMERA/NFC

1


Rimuovere l'etichetta display cliente ed il display cliente.

2

Rimuovere le due viti di fissaggio indicate.

3


Rimuovere la scheda fotocamera / NFC.

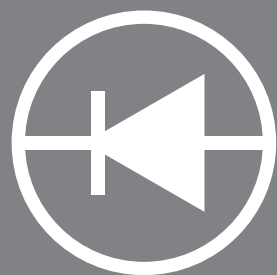

ELETTRONICA

1	STRUTTURA DISPOSITIVO.....	26
---	----------------------------	----

1 STRUTTURA DISPOSITIVO

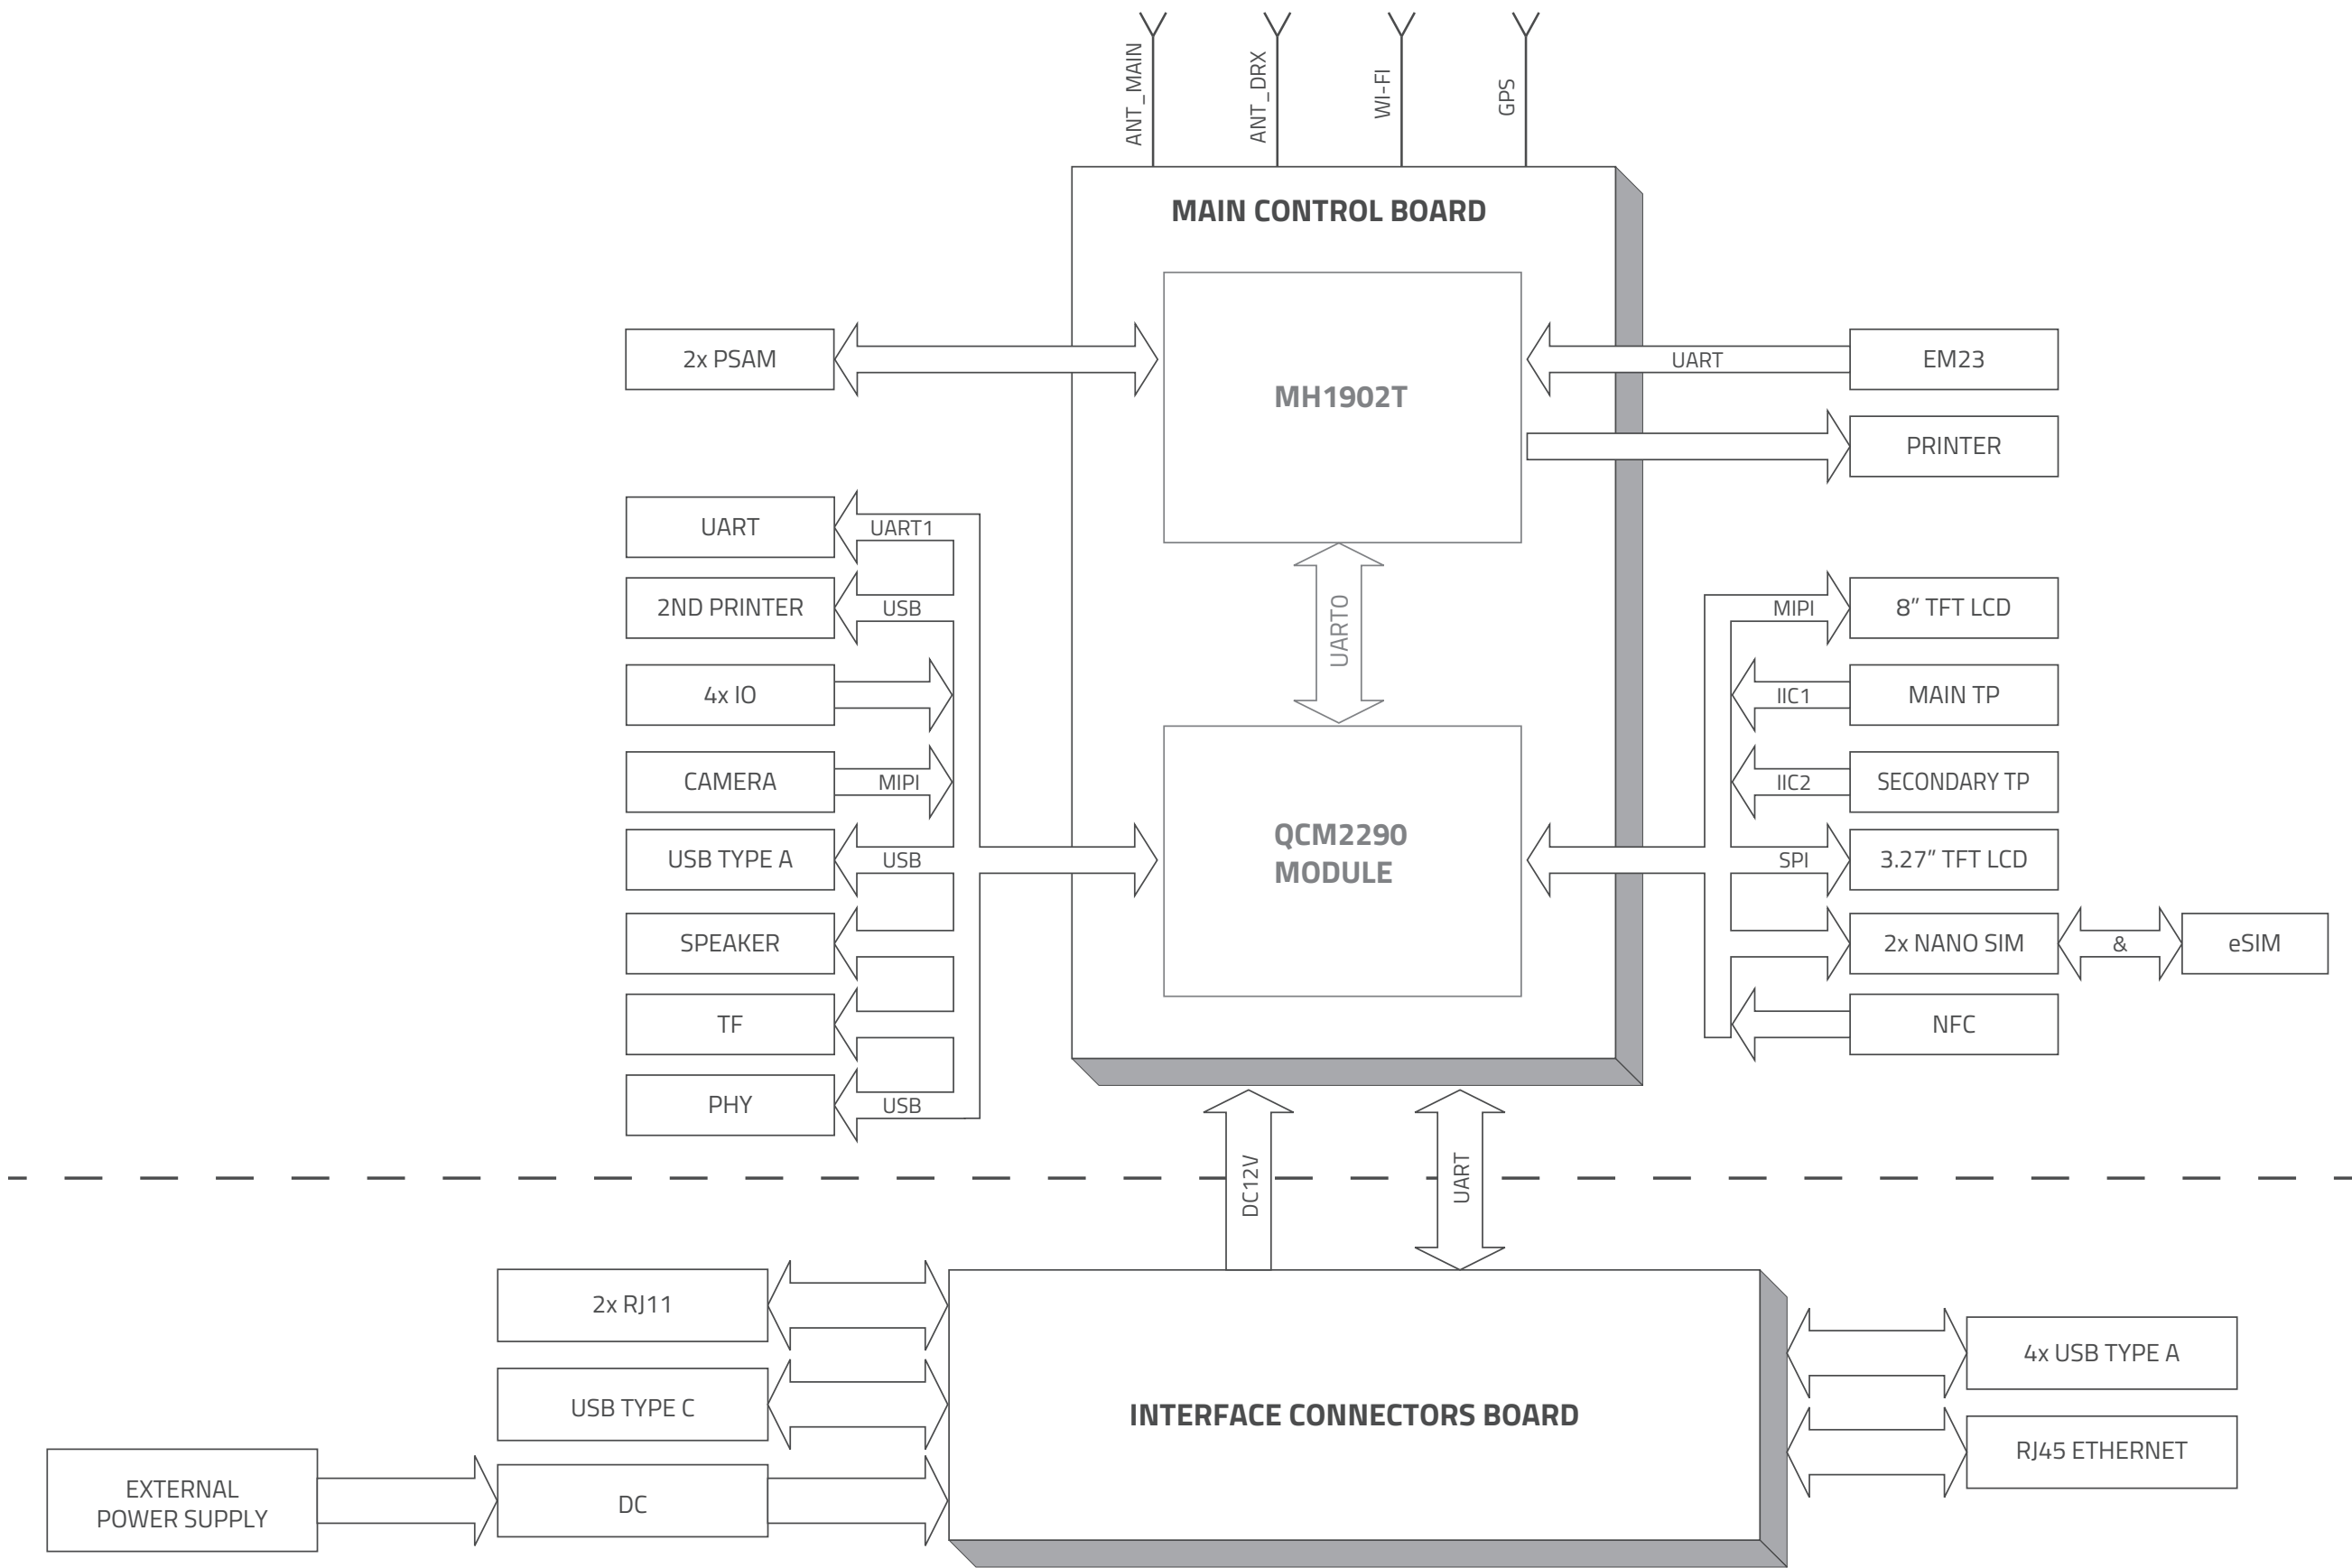



MESSA IN SERVIZIO


1	DESCRIZIONE GENERALE	28
2	CREAZIONE DELLA CHIAVE PRIVATA.....	28
3	CENSIMENTO.....	29
4	FISCALIZZAZIONE.....	29
5	ACCREDITAMENTO AL PORTALE FISCONLINE	30
6	ATTIVAZIONE	30
7	APPLICAZIONE QR CODE.....	31

ATTENZIONE: PRIMA DI PROCEDERE CON QUALSIASI OPERAZIONE, LEGGERE ACCURATAMENTE LE AVVERTENZE ELENcate ALL'INIZIO DI QUESTO DOCUMENTO

1 DESCRIZIONE GENERALE

Il D.Lgs. 127/2015 ha sancito l'introduzione della trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione telematica diventerà obbligatoria secondo le fasce confermate in via definitiva dalla Legge di Bilancio 2019 a partire dal 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d'affari superiore a 400000 € e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri esercenti a parte le categorie esentate.

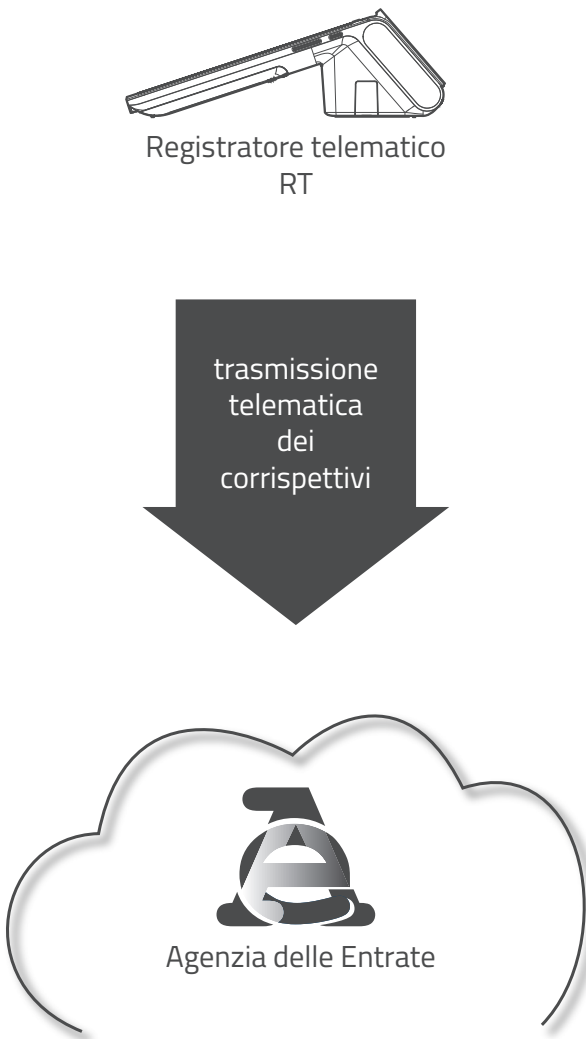

Le fasi necessarie per la messa in servizio di un registratore telematico sono le seguenti:

- Creazione della chiave privata
- Censimento
- Fiscalizzazione
- Accreditoamento portale Fisconline
- Attivazione
- Applicazione QR code

Queste fasi devono essere eseguite nell'ordine temporale con cui sono state elencate.

2 CREAZIONE DELLA CHIAVE PRIVATA

Per ulteriori informazioni sulla funzione Creazione della chiave privata si consiglia di consultare il manuale utente del software UtilityX RT cod. 76100000011100.

3 CENSIMENTO


Per ulteriori informazioni sulla funzione Censimento si consiglia di consultare il manuale utente del software UtilityX RT cod. 76100000011100.

4 FISCALIZZAZIONE

Per ulteriori informazioni sulla funzione Fiscalizzazione si consiglia di consultare il manuale utente del software UtilityX RT cod. 76100000011100.

5 ACCREDITAMENTO AL PORTALE FISCONLINE

Prima di iniziare la fase di attivazione, l'esercente deve accreditarsi al portale Fisconline dell'Agenzia delle Entrate () dedicato ai servizi telematici per ricevere l'autorizzazione all'attivazione.

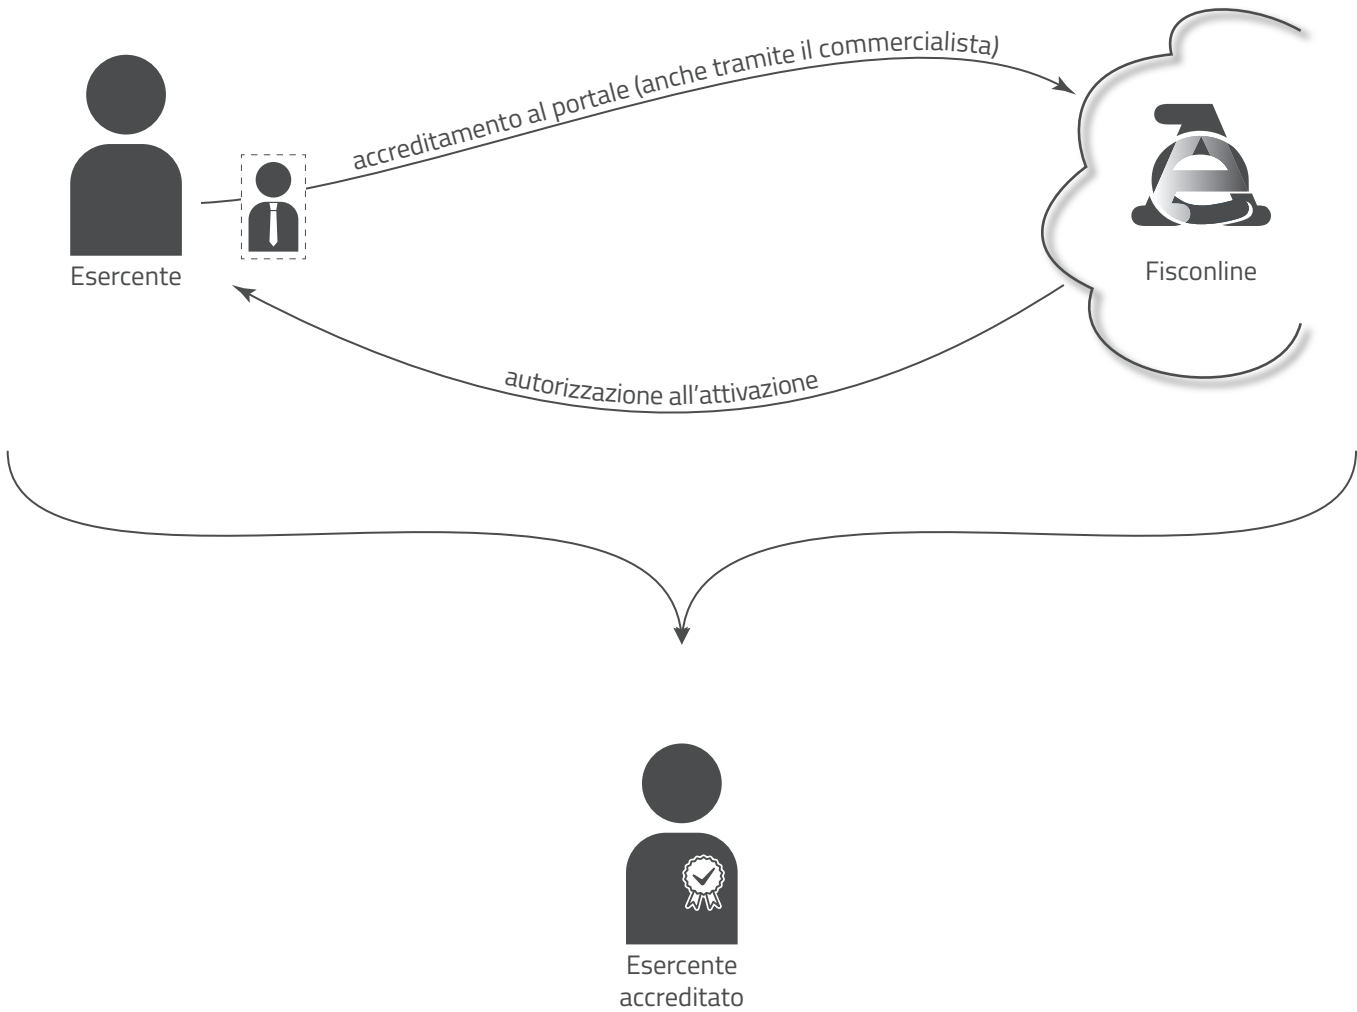


6 ATTIVAZIONE

Per ulteriori informazioni sulla funzione Attivazione si consiglia di consultare il manuale utente del software UtilityX RT cod. 76100000011100.

7 APPLICAZIONE QR CODE

Completata la fase di attivazione, l'esercente dovrà scaricare dal sito <https://telematici.agenziaentrate.gov.it> (portale Fisconline) il QR code identificativo della macchina che deve essere stampato e applicato sul dispositivo D.Lgs 175/2015.

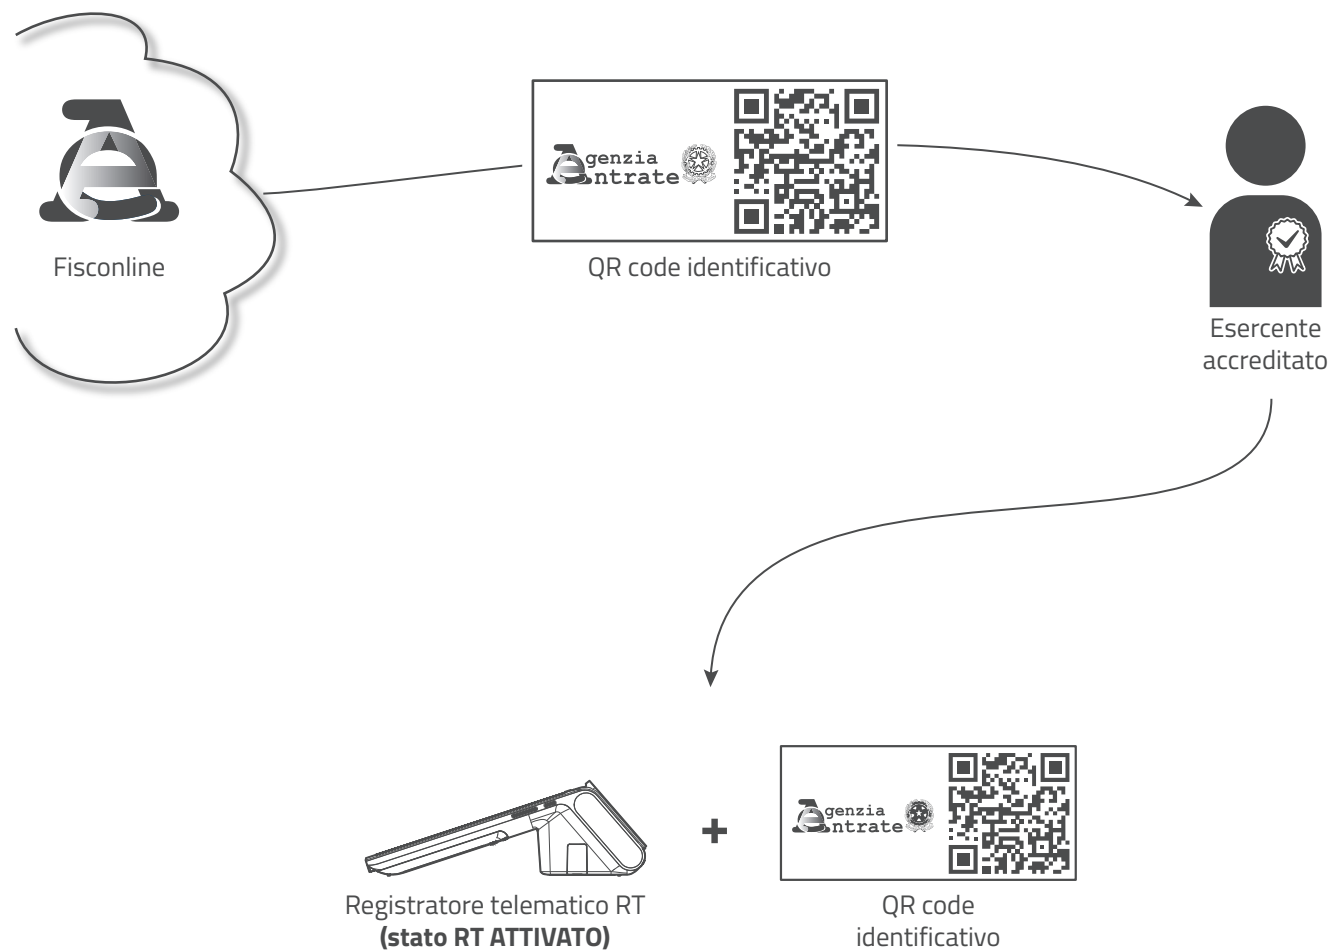




PROCEDURE

1	PREMESSA	34
2	PROTEZIONE E SICUREZZA.....	35
3	ATTIVAZIONE DEL DHCP (MODULO FISCALE).....	36
4	ATTIVAZIONE DEL DHCP E IMPOSTAZIONI DI RETE (MODULO ANDROID)	37
5	COLLEGAMENTO ALLA RETE WI-FI	39
6	COLLEGAMENTO E FUNZIONAMENTO CON SIM RETE DATI	41
7	SOSTITUZIONE E INIZIALIZZAZIONE DELLA MEMORIA DI DETTAGLIO	43
8	INIZIALIZZAZIONE (HW-INIT)	47
9	INTERVENTO TECNICO	50
10	AGGIORNAMENTO FIRMWARE DA REMOTO	50
11	FUORI SERVIZIO	51
12	DISATTIVAZIONE.....	51
13	DISMISSIONE.....	52
14	MESSAGGI DI SEGNALAZIONE DI STATO	52

1 PREMESSA

Il seguente schema a blocchi mostra la struttura del dispositivo al fine di comprendere meglio come è organizzato internamente.

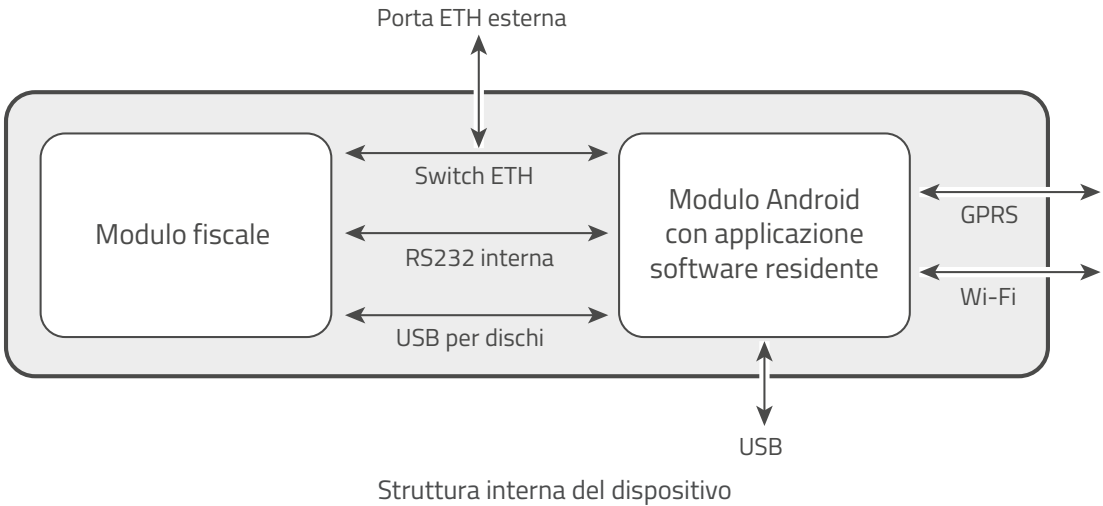

Il dispositivo viene fornito con impostazioni di fabbrica quali gli indirizzi IP di rete fissi (o statici).
Gli indirizzi IP impostati di default sono:

MODULO FISCALE:
IP: 192.168.100.200
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.100.1
DNS: 8.8.8.8

MODULO ANDROID
IP: 192.168.100.201
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.100.1
DNS: 8.8.8.8

Di seguito verranno elencate le procedure necessarie per poter collegare e adattare il dispositivo alla propria rete, ad esempio con DHCP
ovvero lasciando assegnare un indirizzo IP in modo automatico.

NOTA:
Sarà comunque possibile, se necessario, impostare indirizzi IP statici (adeguati alla propria rete) a seconda della propria esigenza
o della configurazione di rete attraverso l'UtilityX RT.
A tal proposito si consiglia di consultare il manuale utente del software UtilityX RT cod. 76100000011100.

2 PROTEZIONE E SICUREZZA

Per la protezione e la sicurezza del dispositivo, è presente sulla scheda elettronica-modulo fiscale, posta all'interno dell'involucro e nella parte "sicura" un interruttore antimanomissione (tamper) che viene disattivato dalla chiusura del dispositivo, chiusura, la quale si ottiene accoppiando la base plastica del dispositivo con la copertura (o scocca) superiore a cui sono fissati il modulo gestionale ed modulo fiscale.

In tal modo viene garantita la protezione delle chiavi crittografiche, senza le quali il registratore telematico risulterebbe inutilizzabile.

Ad ogni tentativo di apertura del dispositivo, corrisponde l'intervento (attivazione) dell'interruttore antimanomissione, causando il blocco del dispositivo stesso. Il ripristino del funzionamento è possibile solo dopo la corretta chiusura del registratore telematico con conseguente disattivazione dell'interruttore antimanomissione.


L'operazione di disattivazione del tamper innesca una richiesta di inizializzazione hardware (HW-INIT). Qualora il tentativo di apertura del registratore telematico fosse operato in assenza di alimentazione, la batteria tampone presente all'interno del dispositivo garantisce, anche in mancanza di alimentazione esterna, il corretto funzionamento del sistema antimanomissione.

Il ripristino del funzionamento può essere eseguito solo da un tecnico autorizzato, il quale, dopo le verifiche del caso, richiude il dispositivo in modo appropriato, avendo cura di verificare la corretta chiusura dell'interruttore antimanomissione e porta a termine l'operazione di Hardware Init, operazione salvata in memoria fiscale (vedi contatore ripristini).


Se il dispositivo è in servizio, il tecnico dovrà inviare all'Agenzia delle Entrate la segnalazione di avvenuto intervento tecnico.

Di seguito vengono raffigurate la posizione ed il funzionamento del tamper nel dispositivo.


- Aprire il dispositivo:

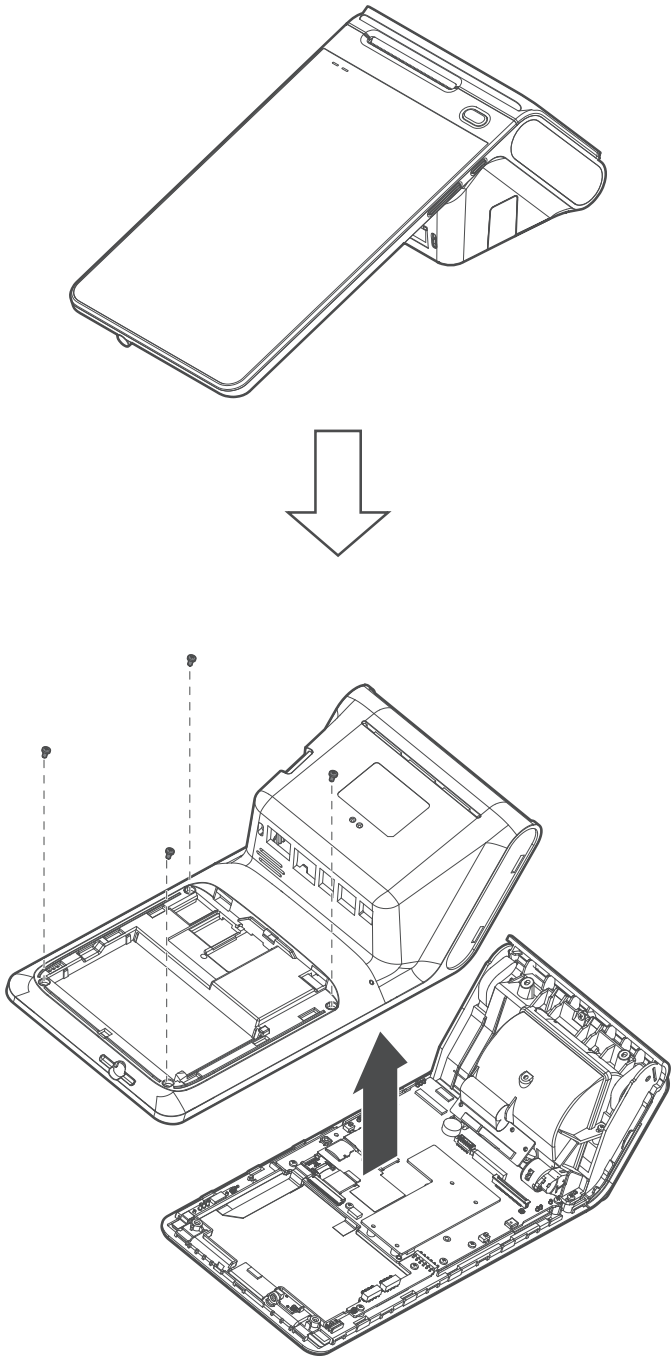

- Il tamper viene attivato causando l'inibizione all'utilizzo e quindi il blocco del dispositivo:

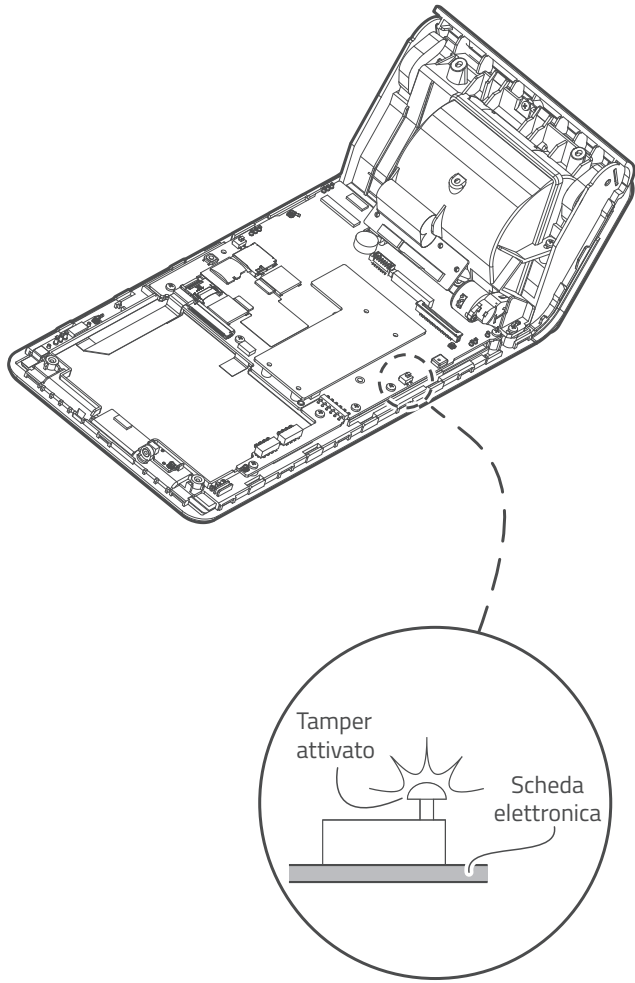

- Chiudendo il dispositivo il tamper si disattiva chiudendosi e, solo a seguito di un'inizializzazione hardware, viene ripristinato il funzionamento:

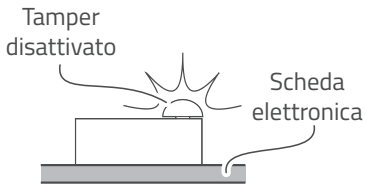

- Eseguire la procedura di HW-INIT descritta al paragrafo 8 di questa sezione.

3 ATTIVAZIONE DEL DHCP (MODULO FISCALE)

Indipendentemente dalla configurazione di rete, il modo migliore per variare l'indirizzo IP del modulo fiscale è mediante l'utilizzo dell'app di gestione dei servizi telematici denominata UtilityX RT.

UtilityX RT è preinstallata su tutti i prodotti CUSTOM dotati di sistema operativo Android e non deve essere disinstallata. È comunque disponibile per il download dal sito www.custom4u.it.

ATTENZIONE:
Dove è richiesta, la password di protezione è:


1 4 7 8 9 6

La procedura è la seguente:


- Premere l'icona dell'applicazione.



- All'interno del menù UTILITÀ premere la voce CONFIGURAZIONE ETHERNET ECR; viene visualizzato il seguente pannello:

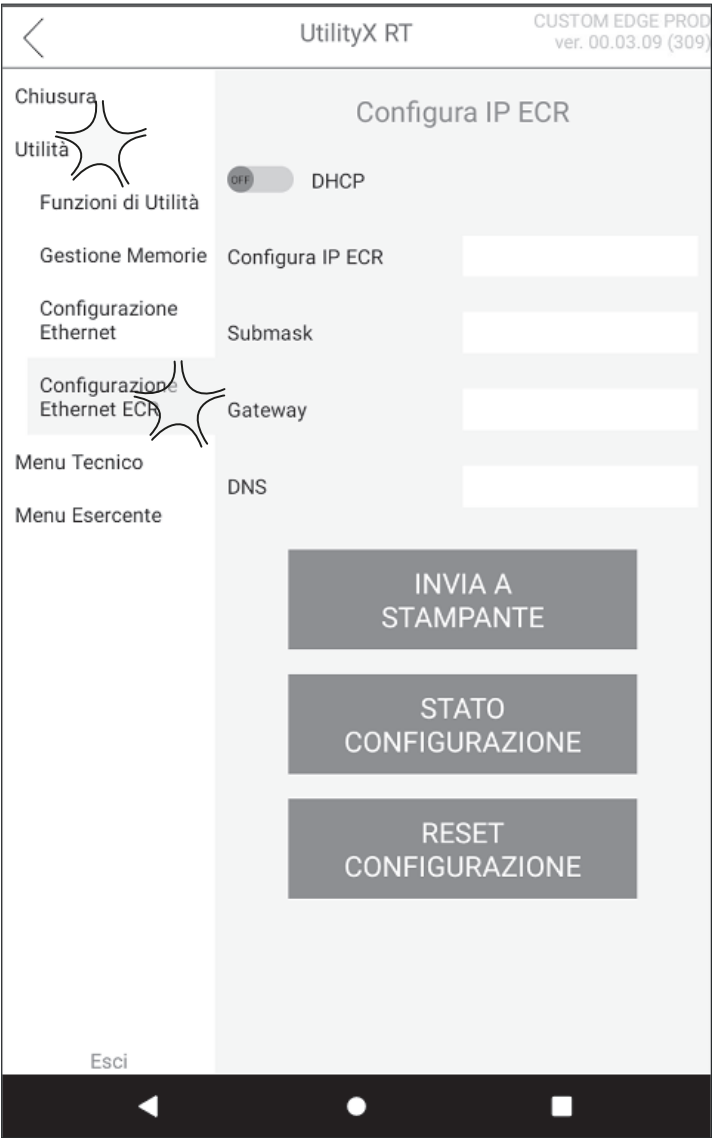

- Attivare la voce DHCP:

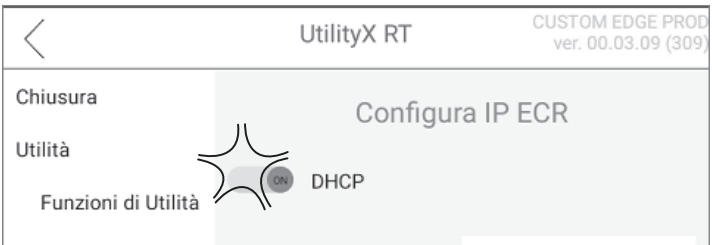


- Premere il pulsante INVIA A STAMPANTE per salvare le modifiche:



- Sul display cliente dopo alcuni istanti comparirà l'indirizzo IP del dispositivo che è stato attribuito dalla rete. Questo indirizzo IP sarà quello che dovrà essere digitato nel browser per poter raggiungere la tastiera virtuale. Per visualizzare l'indirizzo IP acquisito dal dispositivo, premere il pulsante STATO CONFIGURAZIONE:



- Uscire da UtilityX RT facendo click sulla voce ESCI.

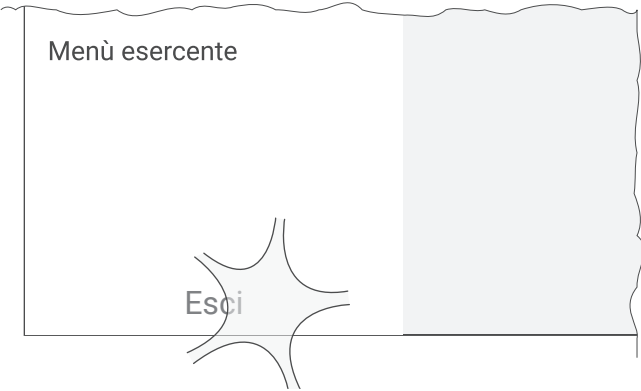

4 ATTIVAZIONE DEL DHCP E IMPOSTAZIONI DI RETE (MODULO ANDROID)


Una volta attivato il DHCP per la parte del modulo fiscale, occorre impostare adeguatamente la parte Android del dispositivo.

Per fare ciò, procedere come segue:


- Premere l'icona IMPOSTAZIONI.




Selezionare la voce RETE E INTERNET:

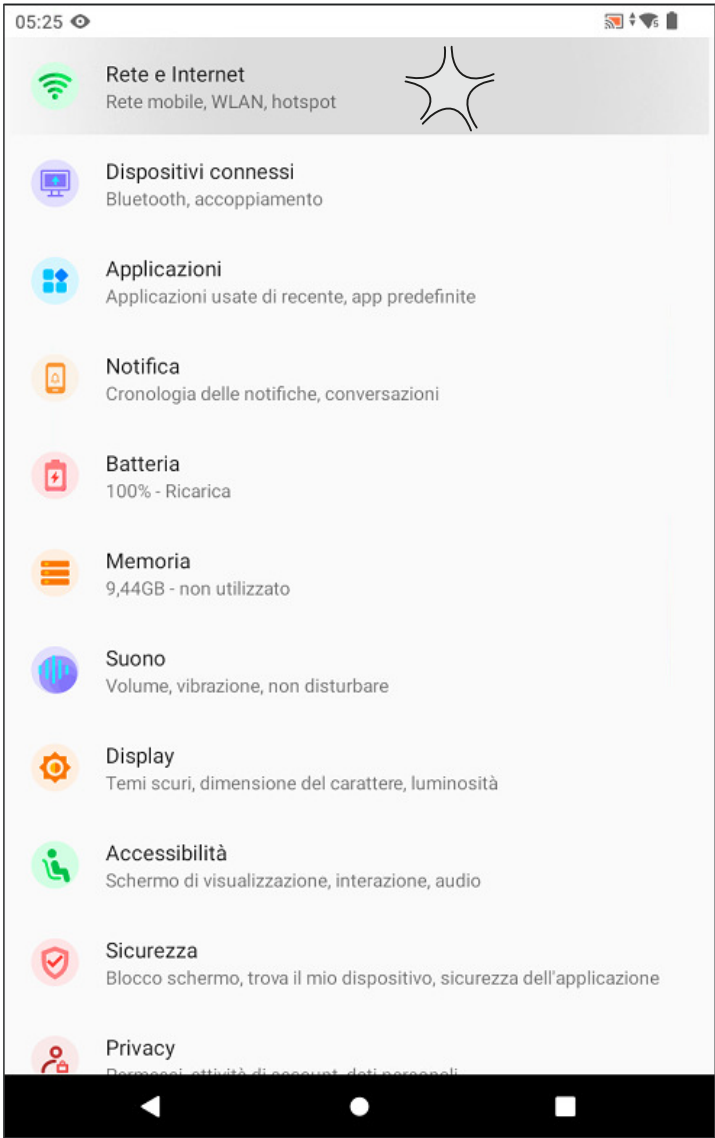


- Selezionare la voce ETHERNET SETTING:

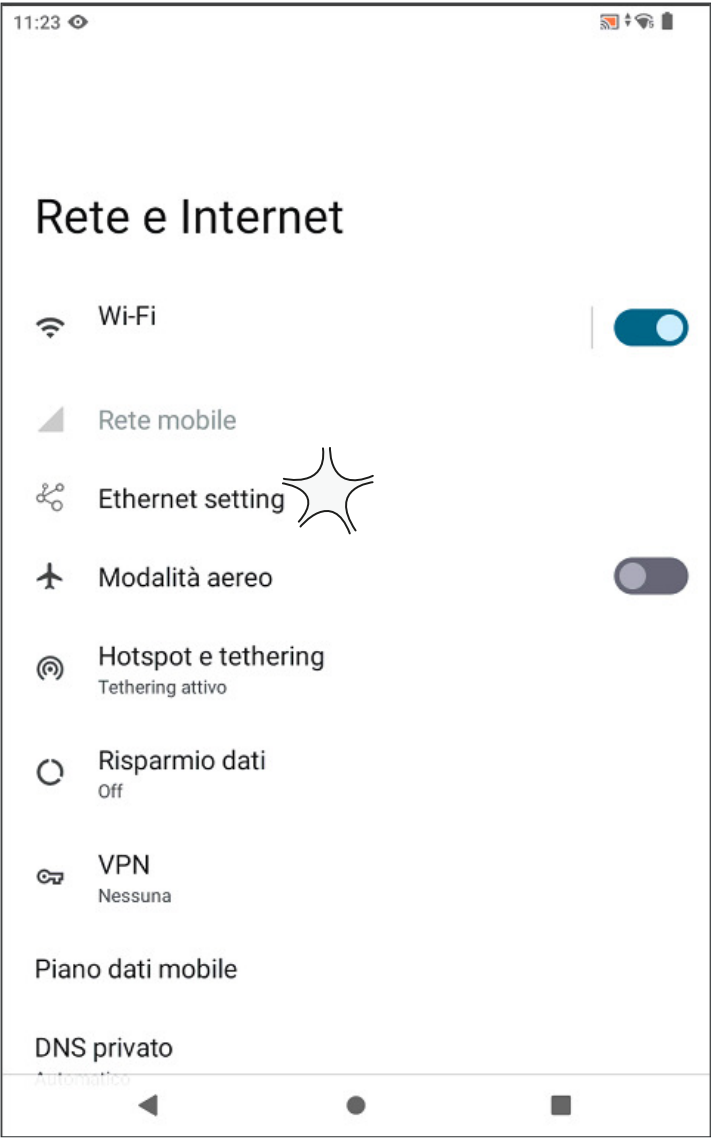


- Selezionare la voce ETHERNET CONFIGURATION; viene visualizzata la seguente schermata:

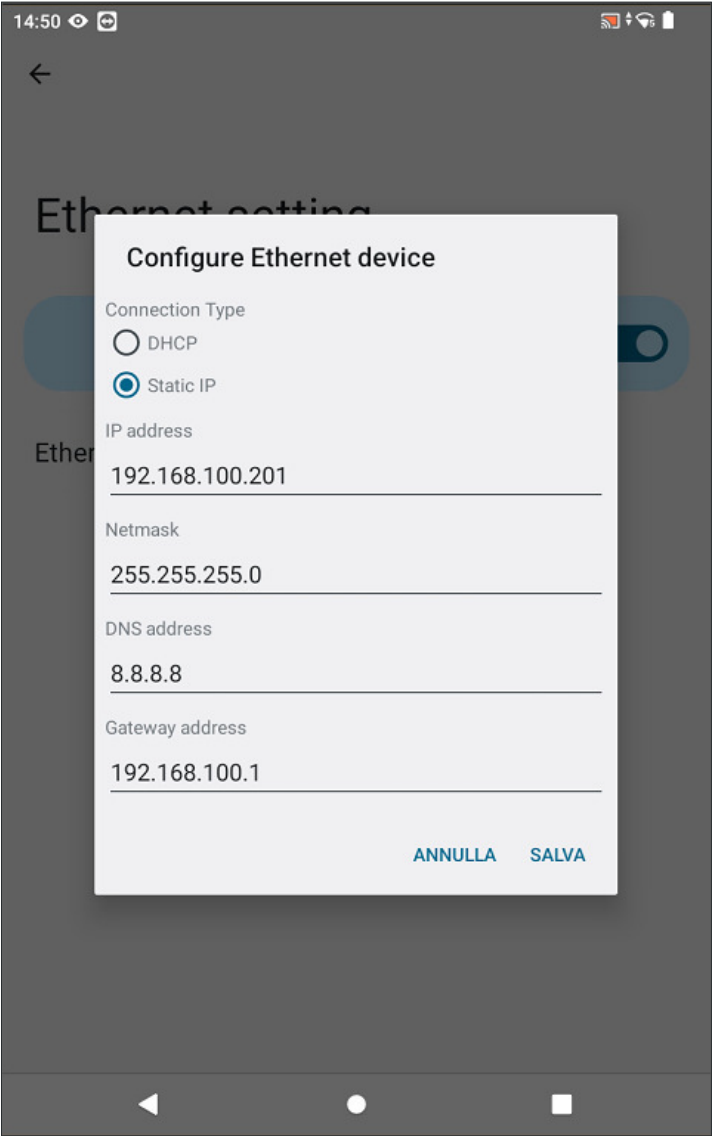


- Attivare la voce DHCP:

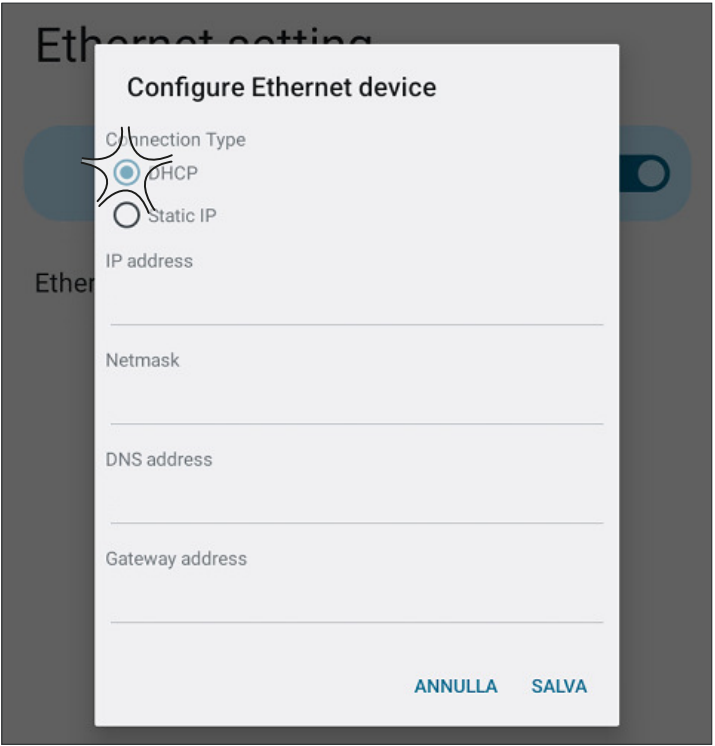

- Premere SALVA per confermare le modifiche:

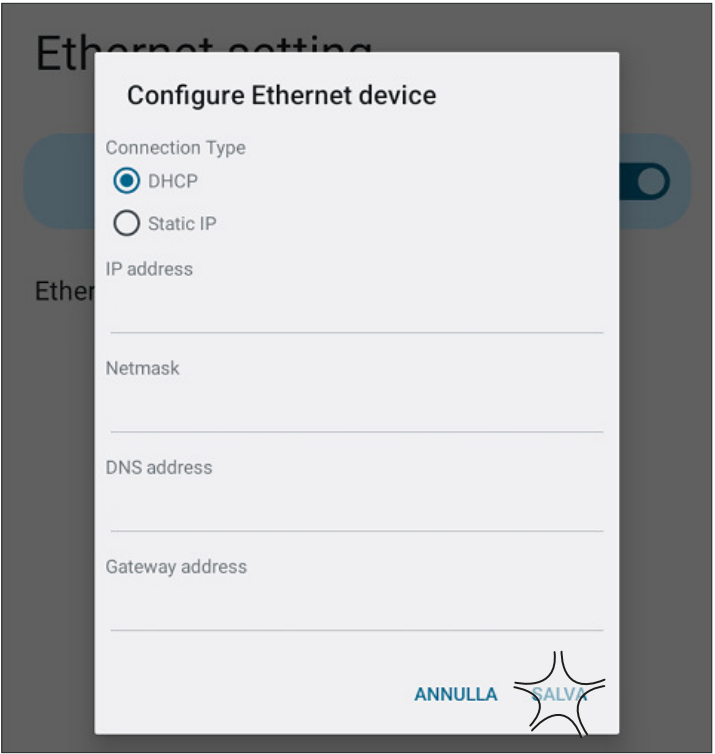

- Riavviare il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per almeno 3 secondi e selezionando RIAVVIA, per rendere effettive le modifiche:

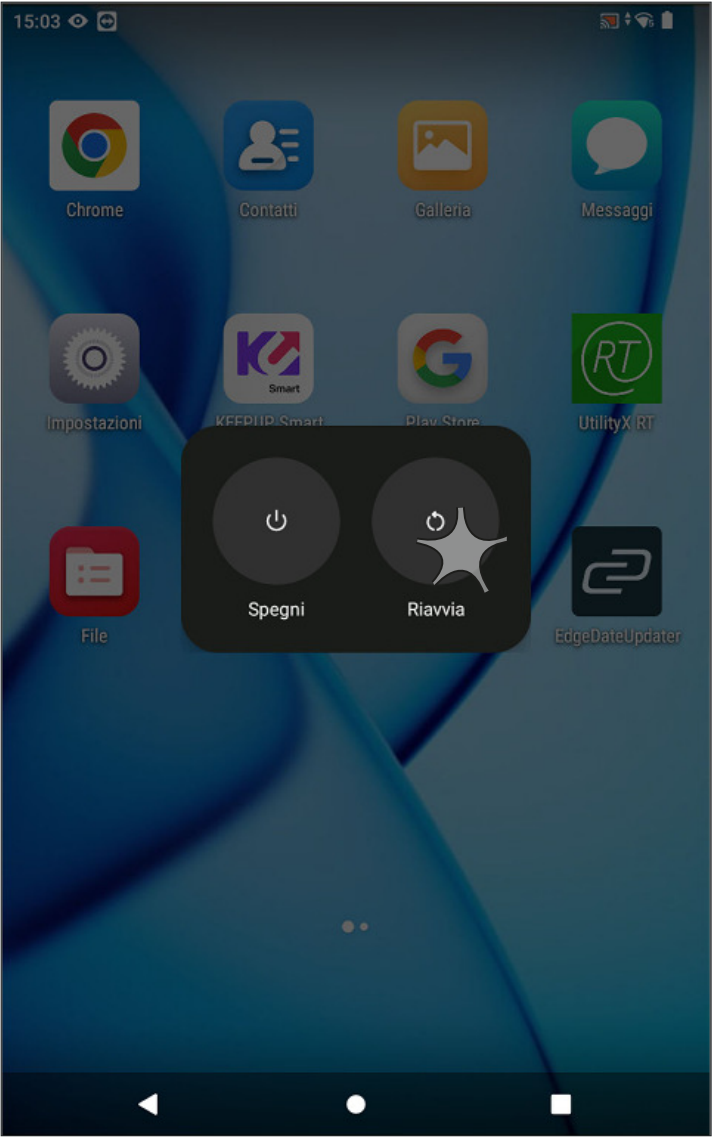

Se in alternativa alla rete Ethernet si desidera utilizzare quella wireless, seguire la procedura per il collegamento alla rete Wi-Fi descritta al paragrafo 5 di questa sezione.


5 COLLEGAMENTO ALLA RETE WI-FI

Per collegare il dispositivo ad una rete Wi-Fi, procedere come segue:


- Premere l'icona IMPOSTAZIONI:




- Selezionare la voce RETE E INTERNET:

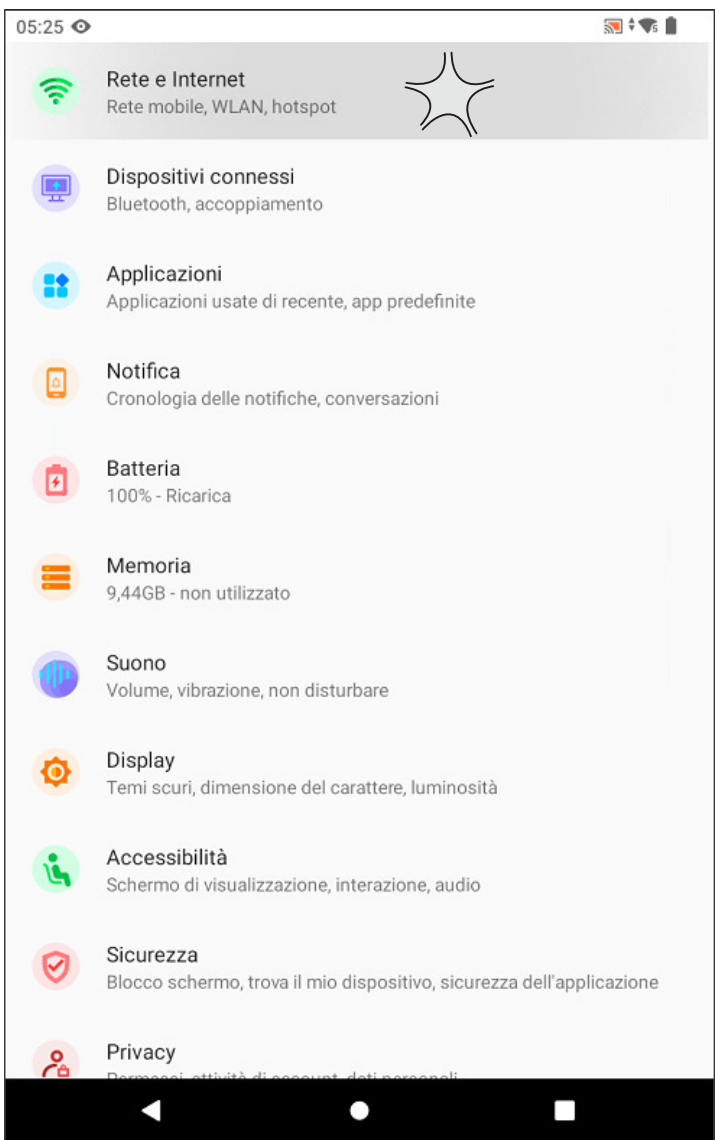


- Abilitare la connessione Wi-Fi:

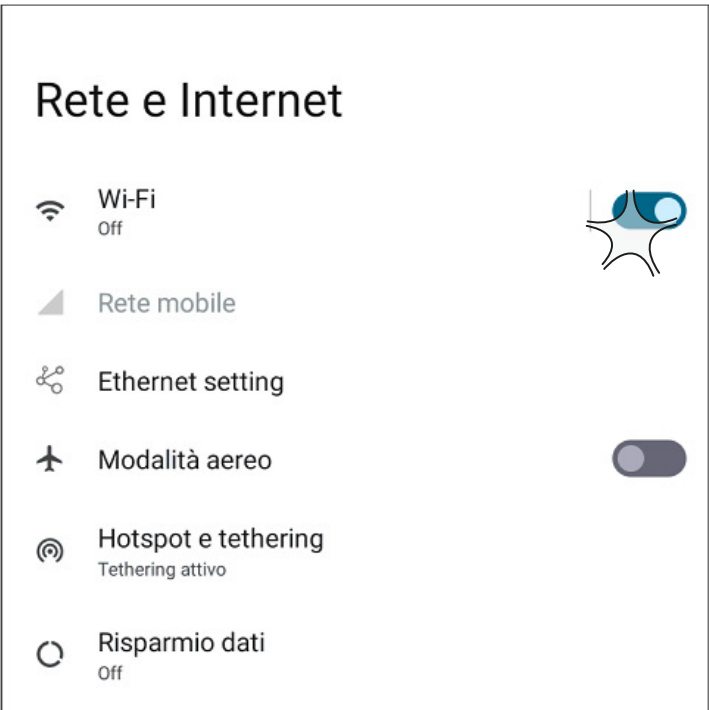


- Selezionare la voce WI-FI e selezionare la rete a cui si desidera collegarsi:

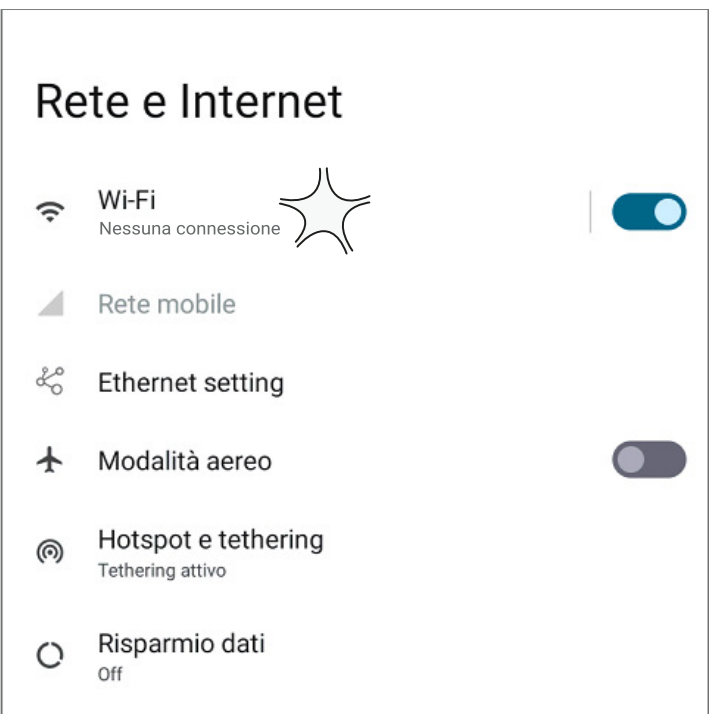


- Selezionare la rete desiderata e digitare la password per effettuare l'accesso (se richiesto):

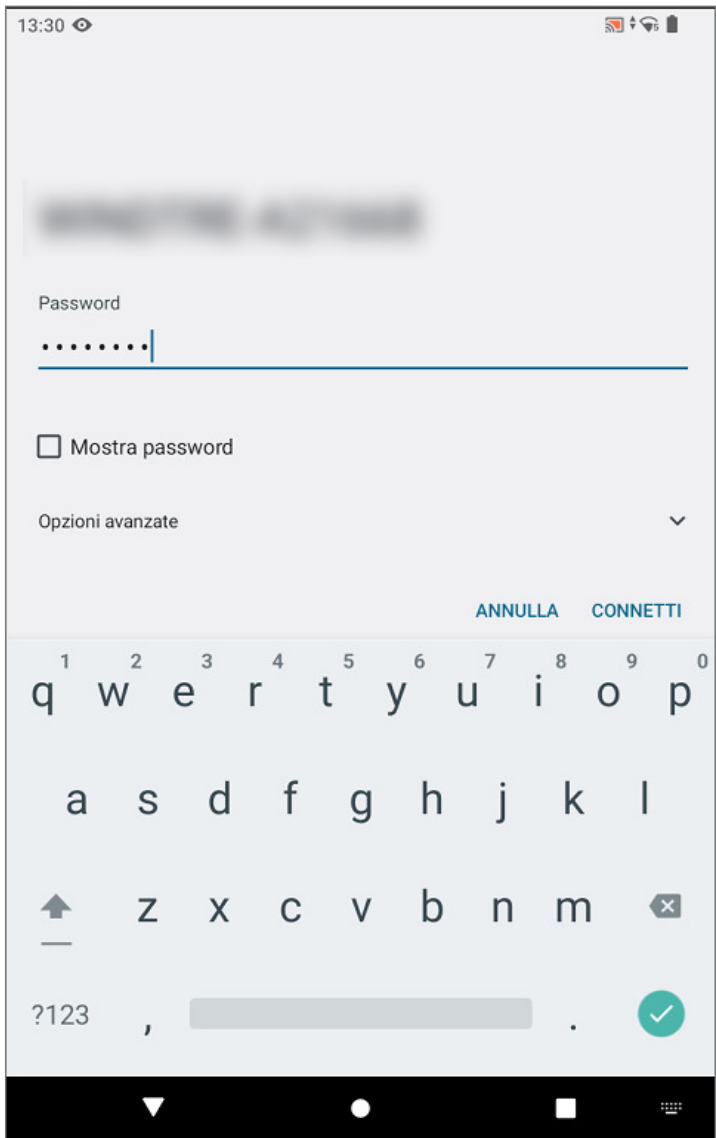


- Premere CONNETTI:

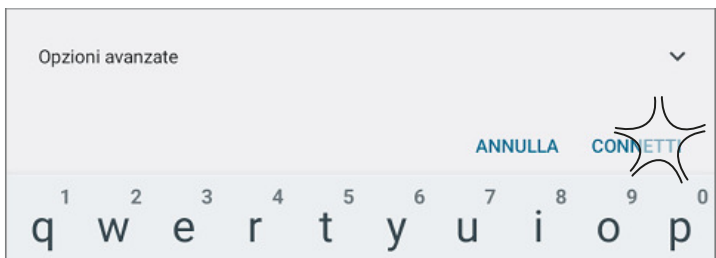

- Premere "◀" per tornare in RETE E INTERNET e selezionare la voce HOTSPOT E TETHERING:

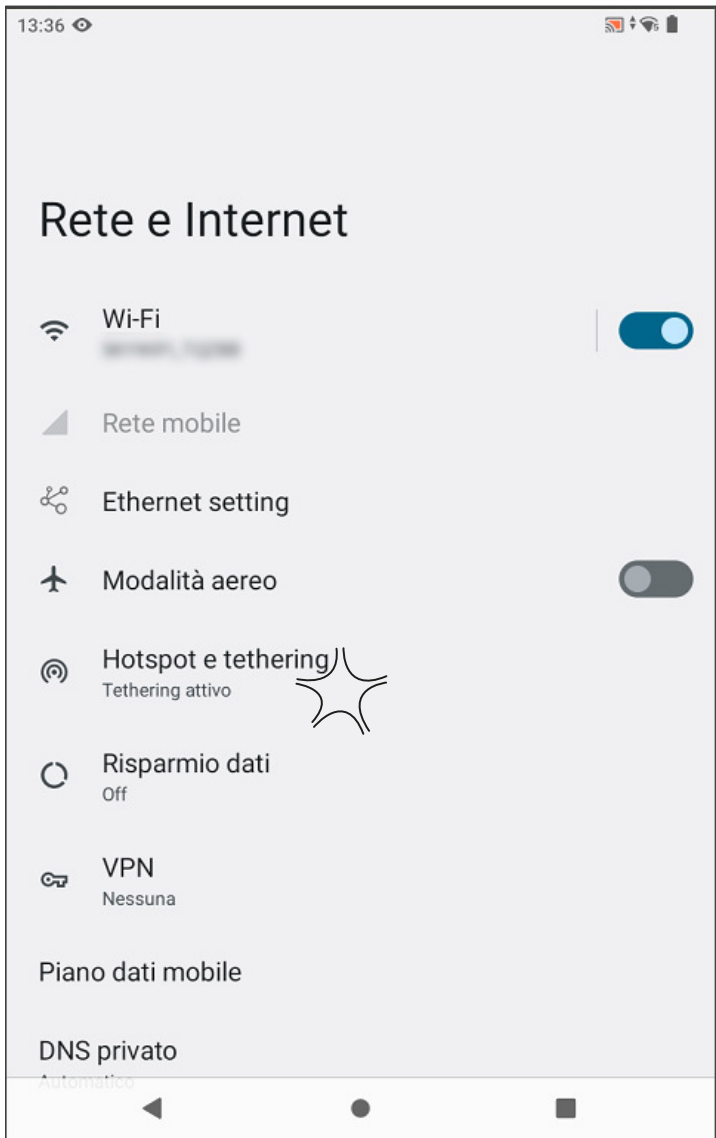

- Attivare la voce ATTIVAZIONE MODULO RT WIRELESS. A questo punto, sotto la voce WI-FI, la rete wireless che si desidera utilizzare ha la dicitura “Rete connessa”.

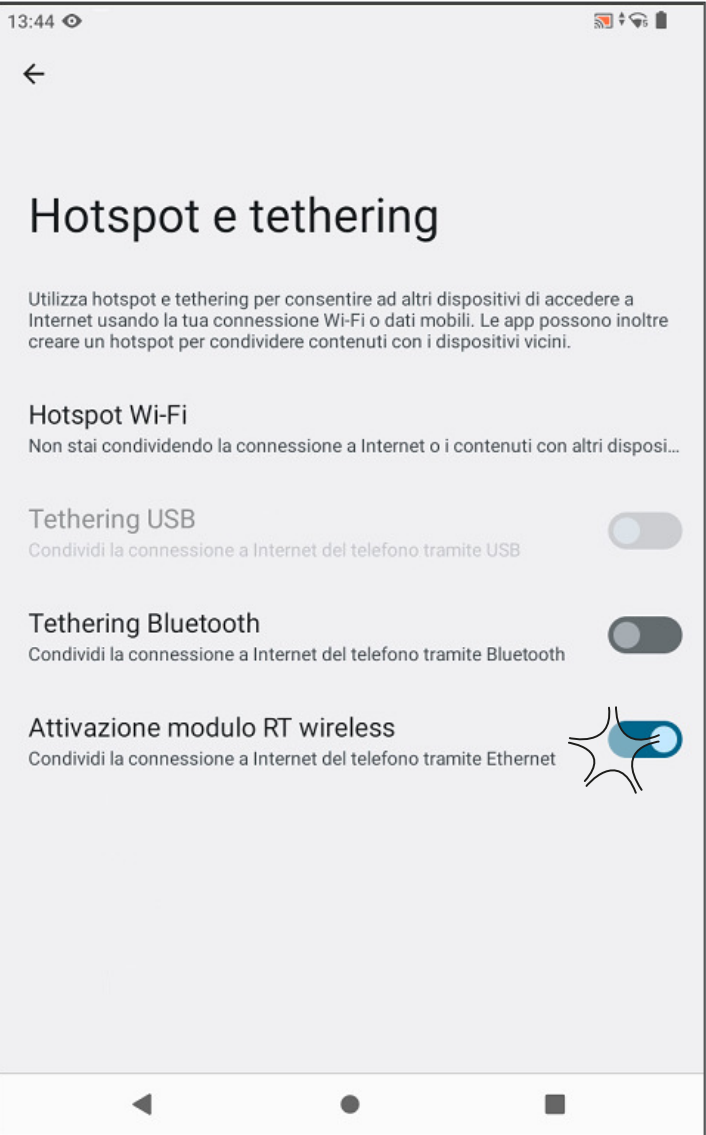

ATTENZIONE:
Quando si disattiva il Wi-Fi occorre poi attivare manualmente la funzionalità Ethernet (in RETE E INTERNET > ETHERNET SETTING) poiché risulta disattivata e non si attiva automaticamente.

6 COLLEGAMENTO E FUNZIONAMENTO CON SIM RETE DATI

Il dispositivo possiede la capacità di funzionare anche collegato ad una rete dati di un operatore mobile, attraverso l'installazione ed utilizzo di una SIM dati correttamente configurata. È necessario quindi, oltre all'installazione della scheda SIM, abilitare il tethering hardware e pilotare la sezione fiscale via seriale.


ATTENZIONE:
Il dispositivo è in grado di utilizzare solo schede nel formato Nano-SIM.
L'installazione di una scheda SIM è a carico del personale tecnico abilitato in quanto occorrerà ripristinare il sigillo fiscale ad operazione effettuata.

Seguire la procedura di seguito descritta.


- Dal pannello CHIUSURA del software UtilityX RT fare click sul tasto CHIUSURA FISCALE per effettuare una chiusura fiscale:




- Spegner il dispositivo e scollegare l'alimentatore esterno dalla presa di rete:

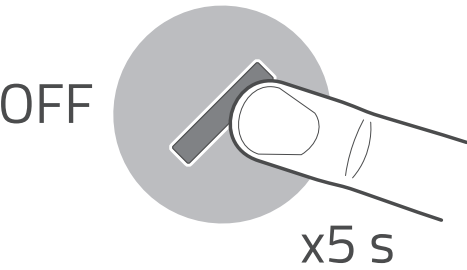


- Scollegare il cavo dell'alimentatore esterno:

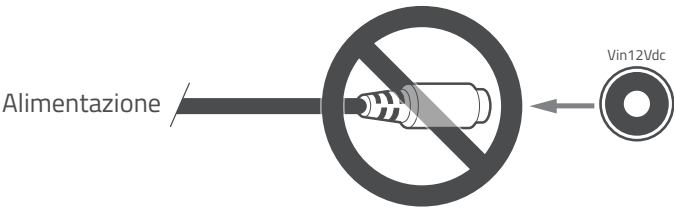

- Dopo aver rimosso il coperchio batteria (vedere sezione MECCANICA), rimuovere lo sportello di protezione svitando la vite di fissaggio:

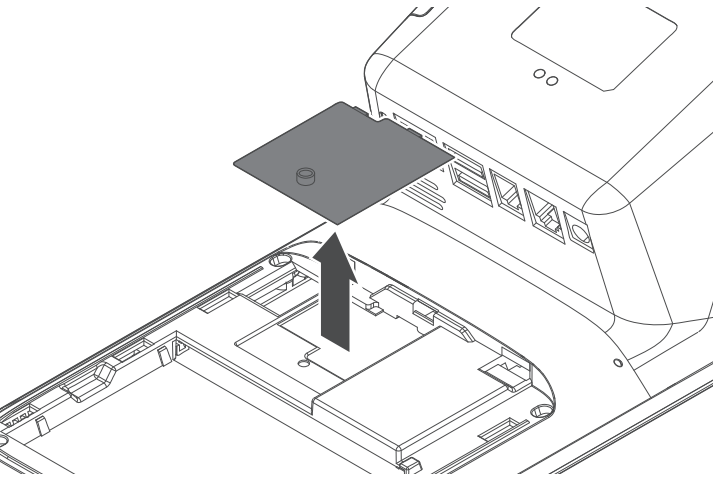


- Individuare l'alloggiamento SIM1 per la scheda SIM ed inserirla correttamente come raffigurato:

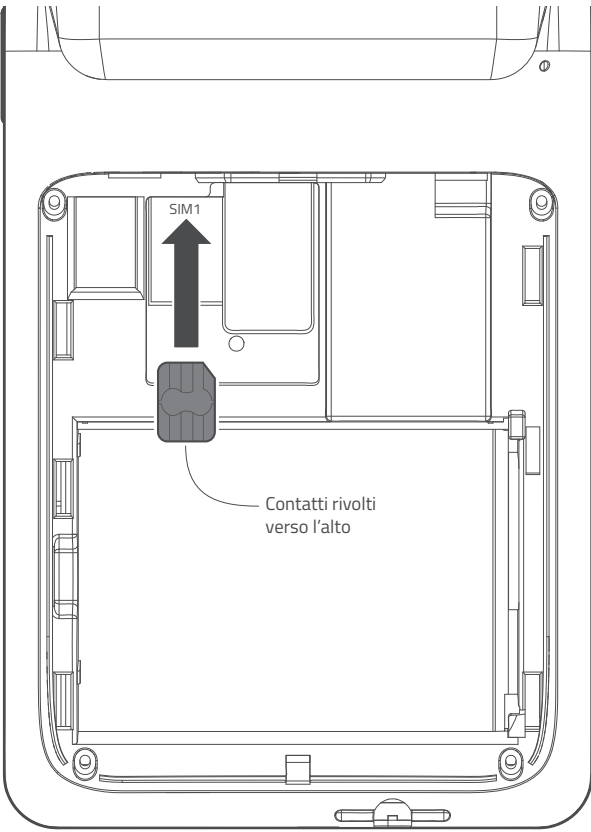

ATTENZIONE:
La scheda SIM può essere inserita in un unico senso. Eventuali forzature possono danneggiarla.


- Richiudere lo sportello di protezione:

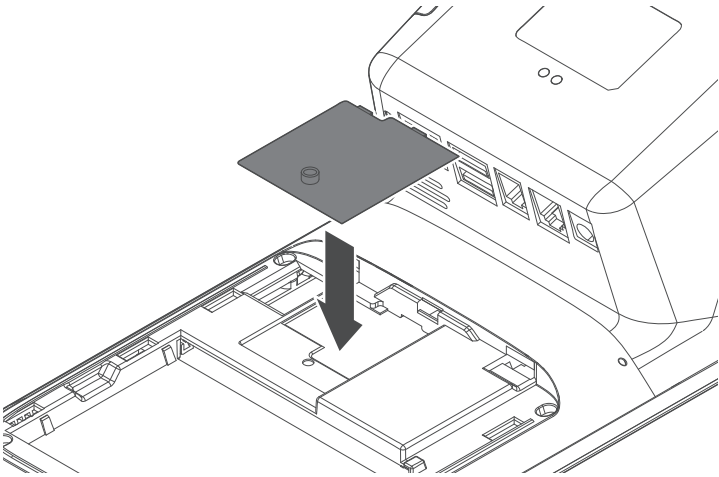

- Premere l'icona dell'applicazione.



- Dal pannello MENÙ TECNICO del software UtilityX RT fare click sul tasto INTERVENTO TECNICO per generare un intervento tecnico:

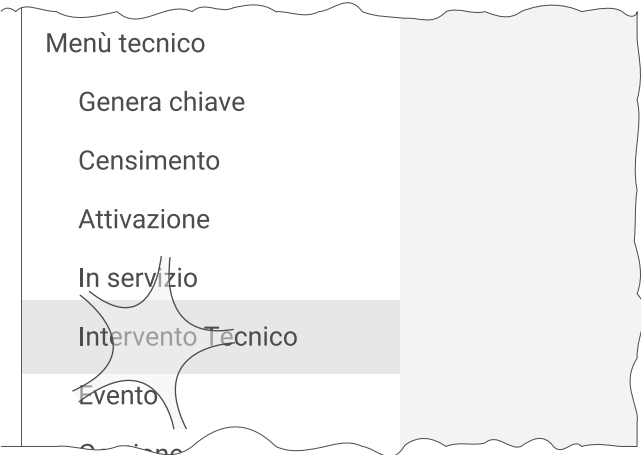


- Registrare l'intervento tecnico come descritto nel manuale utente del software UtilityX RT cod. 76100000011100.

- Collegare il cavo dell'alimentatore esterno:




- Accendere il dispositivo:

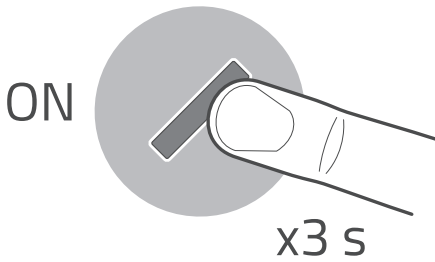


- Premere l'icona IMPOSTAZIONI:




Selezionare la voce RETE E INTERNET:

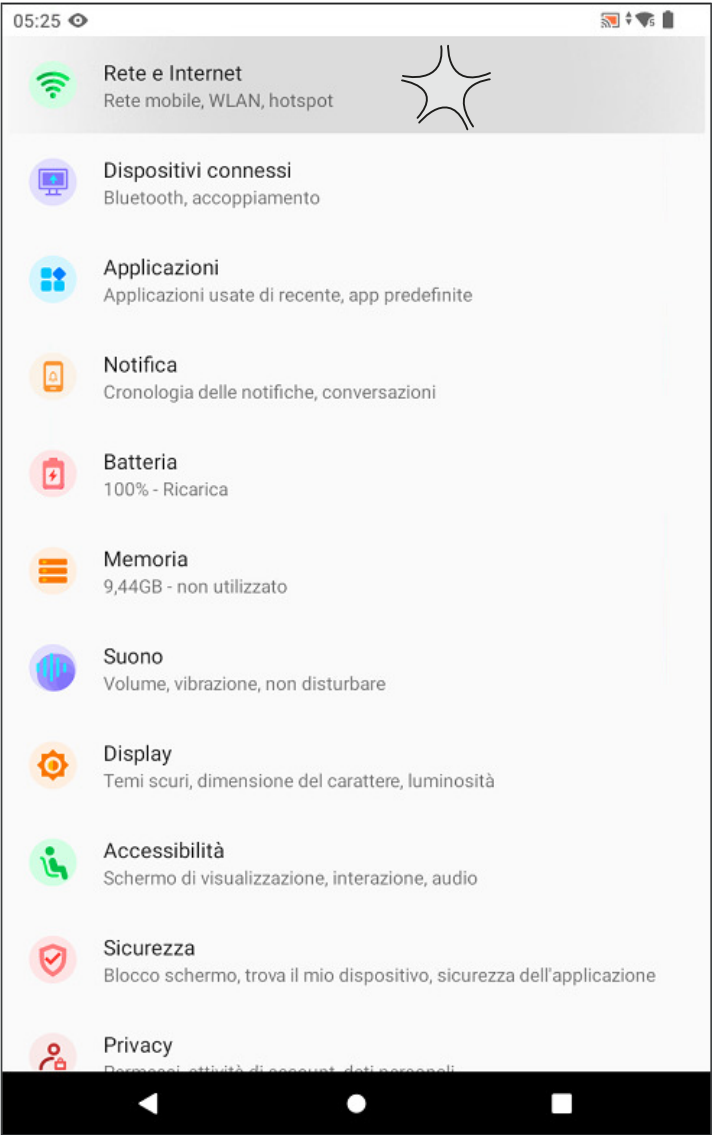

Selezionare la voce HOTSPOT E TETHERING:

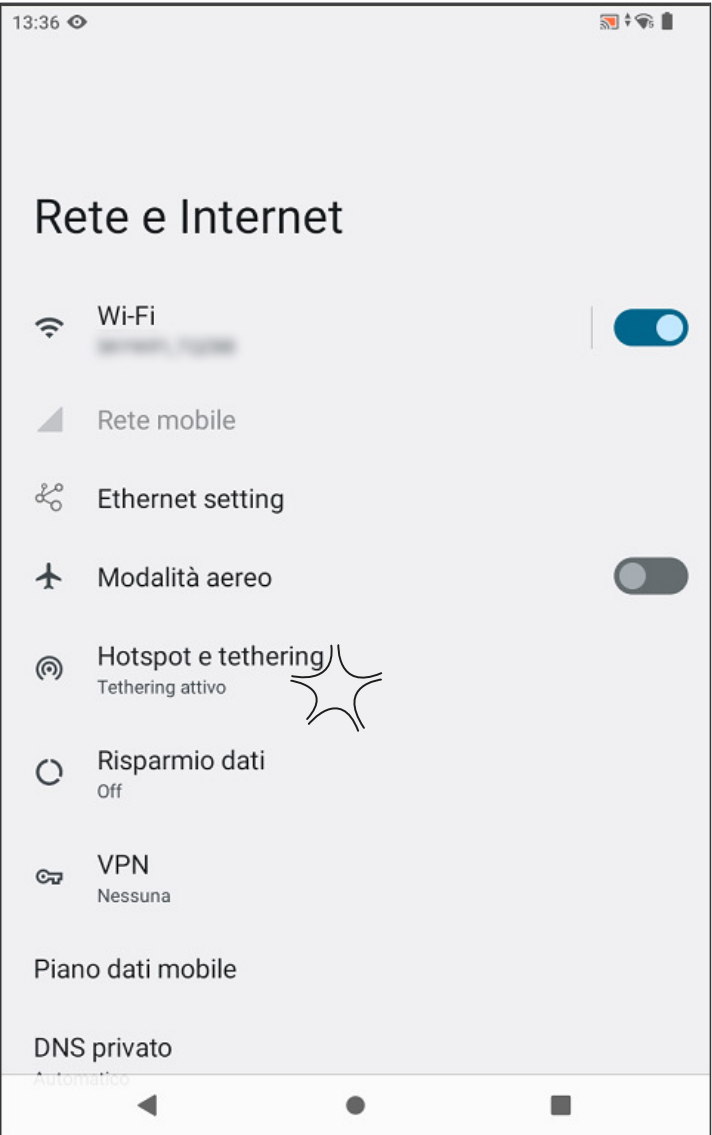

Attivare la voce ATTIVAZIONE MODULO RT WIRELESS:

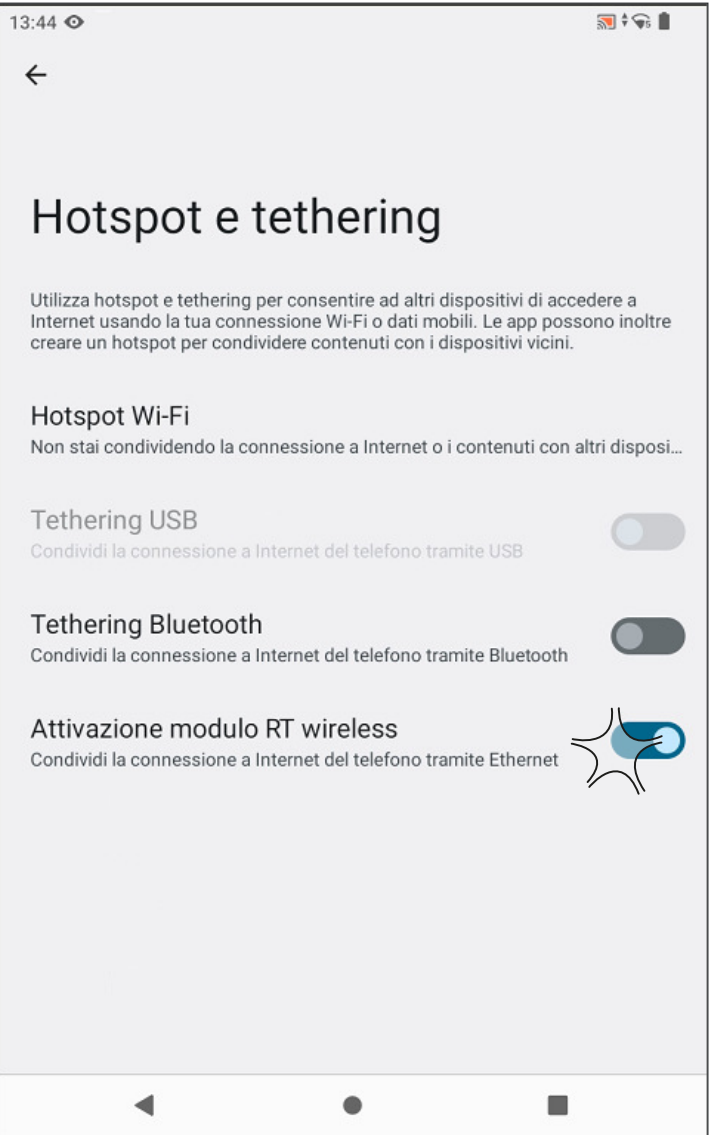

7 SOSTITUZIONE E INIZIALIZZAZIONE DELLA MEMORIA DI DETTAGLIO

ATTENZIONE:
Questa programmazione può essere effettuata solo dopo una chiusura fiscale ed esclusivamente su schede multimediali nuove.
La memoria permanente di dettaglio esaurita deve essere inserita nell'apposito alloggiamento.
Per ulteriori informazioni sulle funzioni riportate in questo capitolo, si consiglia di consultare il manuale utente del software UtilityX RT cod. 76100000011100.


L'esaurimento della memoria permanente di dettaglio viene segnalata su ogni scontrino emesso quando rimangono meno di 10000 righe di stampa. Dopo la stampa di ogni scontrino fiscale ne viene stampato uno non fiscale con la scritta "M. DETT. IN ESAURIMENTO". Una volta esaurite le 10000 righe di stampa, viene stampato un documento gestionale con la scritta "M. DETT. ESAURITA: ULTIMA C. FISCALE". A quel punto, dopo aver eseguito la chiusura fiscale giornaliera, la memoria permanente di dettaglio è definitivamente esaurita e consultabile solo in lettura.

Procedere come segue:


- Dal pannello CHIUSURA del software UtilityX RT fare click sul tasto CHIUSURA FISCALE per effettuare una chiusura fiscale:




- Spegnere il dispositivo e scollegare l'alimentatore esterno dalla presa di rete:

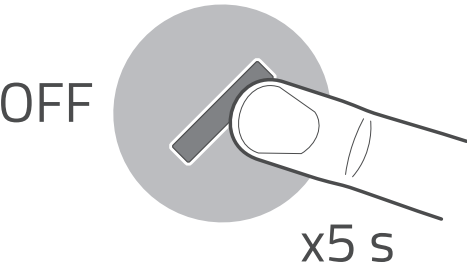


- Scollegare il cavo dell'alimentatore esterno:

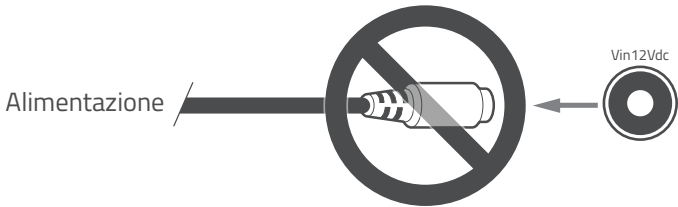

- Dopo aver rimosso il coperchio batteria (vedere sezione MECCANICA), rimuovere lo sportello di protezione svitando la vite di fissaggio:

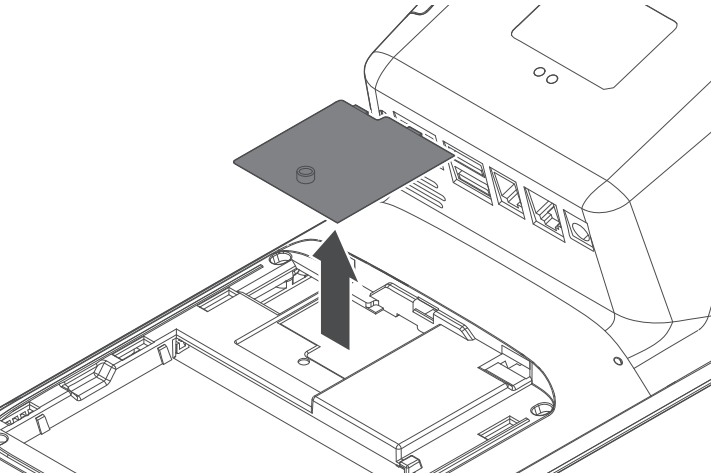

- Estrarre la memoria permanente di dettaglio esaurita ed inserire quella nuova (vedere paragrafo 12 della sezione MECCANICA). Conservare la memoria permanente di dettaglio esaurita in modo adeguato per eventuali consultazioni future:

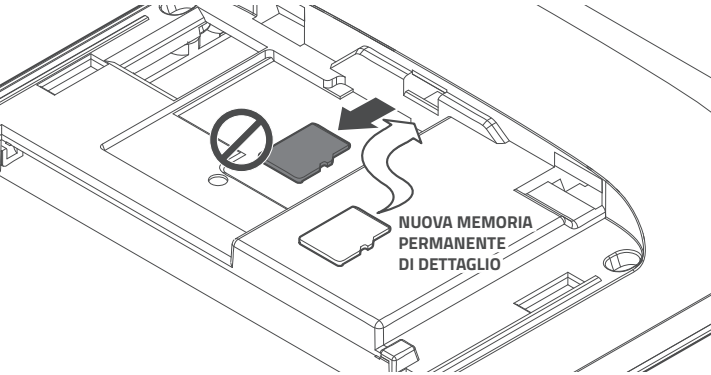


ATTENZIONE:
La MicroSD card può essere inserita in un unico senso. Eventuali forzature possono danneggiarla.


- Collegare il cavo dell'alimentatore esterno:



- Accendere il dispositivo:

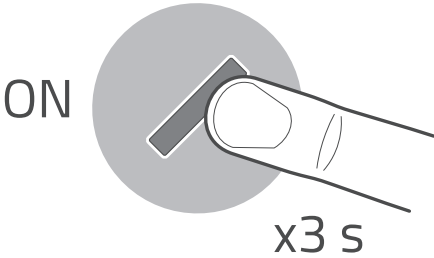

- Dal pannello UTILITÀ del software UtilityX RT fare click sulla voce FUNZIONI DI UTILITÀ:

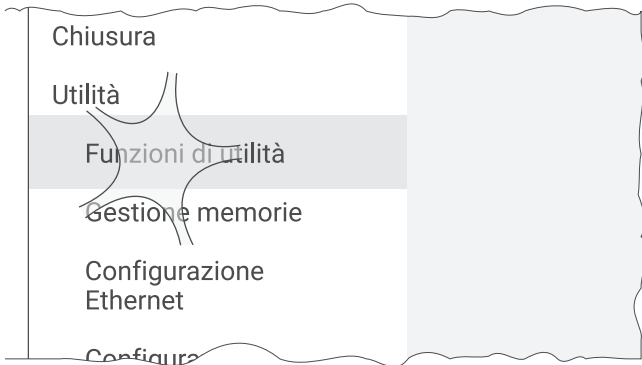

- Digitare data e ora nel campo DATA nel formato indicato e successivamente fare click sul tasto IMPOSTA DATA per avviare la procedura del cambio data e ora:


Data gg/mm/aaaa hh:mm



- Restando nel pannello UTILITÀ > FUNZIONI DI UTILITÀ, fare click sul tasto CAMBIA EJ per avviare la procedura del cambio memoria di dettaglio, confermando le operazioni:



- Dal pannello MENÙ TECNICO del software UtilityX RT fare click sul tasto INTERVENTO TECNICO per generare un intervento tecnico:

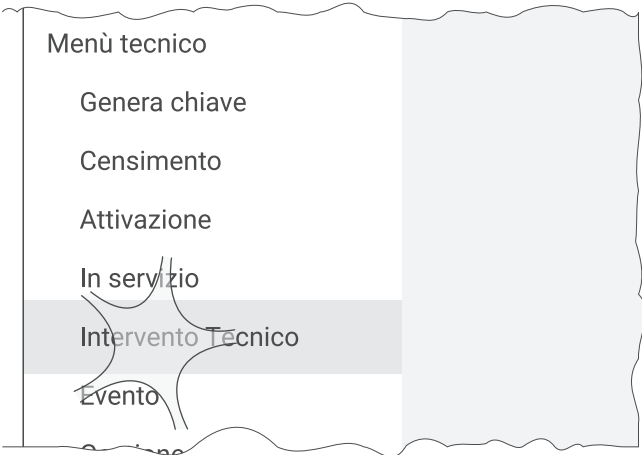


- Verrà stampato uno scontrino contenente le informazioni relative alla nuova memoria permanente di dettaglio appena installata.

- Uscire da UtilityX RT facendo click sulla voce ESCI.



- Aprire il browser e nella barra dell'indirizzo digitare l'indirizzo IP del dispositivo (vedere paragrafo 3 di questa sezione). Tale indirizzo è quello che è stato precedentemente attribuito al dispositivo dalla rete e che viene mostrato sul display lato cliente oltre che sullo scontrino stampato dall'UtilityX RT.



- Inserire nome utente e password (che corrispondono al numero di matricola del dispositivo, per entrambi i campi) ed eseguire l'accesso:

Accesso
< indirizzo IP >

Nome utente


Password

ATTENZIONE:
Le caselle di immissione delle credenziali fanno distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.

- Comparirà la schermata principale del Web Server:



- Dalla schermata principale accedere alla tastiera virtuale premendo la voce TASTIERA:

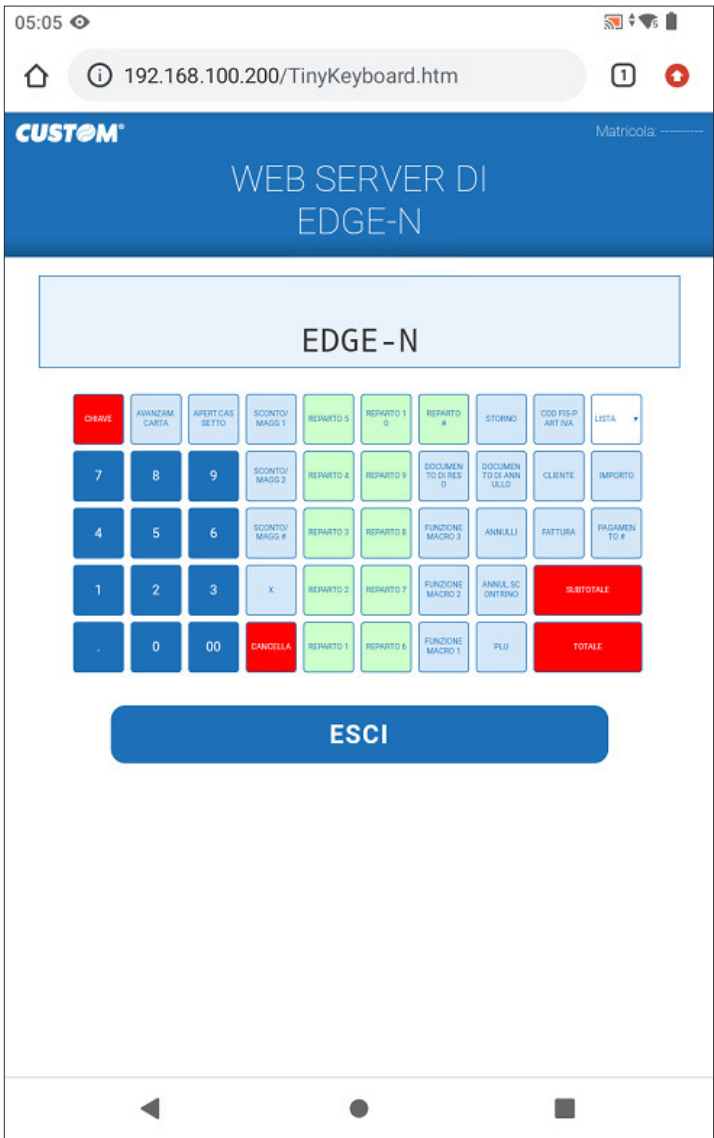

NOTA:
Per uscire dalla modalità FPU premere 222 + CHIAVE.

- Passare all'assetto Programmazione premendo ripetutamente il tasto CHIAVE fino a che sul display non compare il messaggio "PROGRAMMAZIONE":



- Selezionare la programmazione P699:



- Comparirà la seguente schermata:



- Comparirà la seguente schermata:



- Comparirà la seguente schermata:



- Comparirà la seguente schermata:




- Accedere alla programmazione premendo il tasto:




- Confermare la selezione premendo il tasto:




- Confermare la selezione premendo il tasto:




- Confermare la selezione premendo il tasto:




- Selezionare “MENU TECNICO” utilizzando i tasti con le frecce di selezione:



- Selezionare “INTERV. TECNICO” utilizzando i tasti con le frecce di selezione:



- Selezionare “INIZIO PROCEDURA” utilizzando i tasti con le frecce di selezione:



- Successivamente tornare nel menù “INTERV. TECNICO”:




- Il dispositivo eseguirà in automatico una chiusura fiscale.

- È ora possibile operare normalmente.

- Confermare la selezione premendo il tasto:



- Selezionare “FINE PROCEDURA” utilizzando i tasti con le frecce di selezione:



8 INIZIALIZZAZIONE (HW-INIT)


La procedura di inizializzazione (detta anche RESET) azzerata tutti i totalizzatori fiscali di giornata. Data e ora devono essere reimpostate. Se il dispositivo è fiscalizzato, il sigillo fiscale deve essere rimosso e successivamente ripristinato ad inizializzazione avvenuta, ed il contatore dei ripristini viene incrementato di uno. Al termine di ogni inizializzazione, il dispositivo stampa una chiusura fiscale.

Per eseguire l'inizializzazione completa del dispositivo, procedere come segue:


- Dal pannello CHIUSURA del software UtilityX RT fare click sul tasto CHIUSURA FISCALE per effettuare una chiusura fiscale:




- Spegner il dispositivo e scollegare l'alimentatore esterno dalla presa di rete:

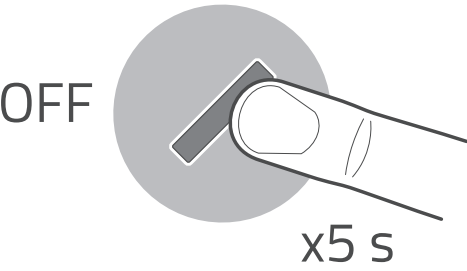


- Scollegare il cavo dell'alimentatore esterno:

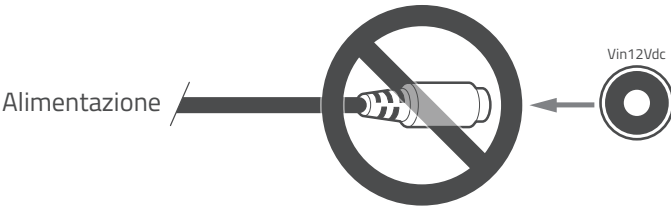


- Dopo aver rimosso il coperchio batteria (vedere sezione MECCANICA), rimuovere lo sportello di protezione svitando la vite di fissaggio:

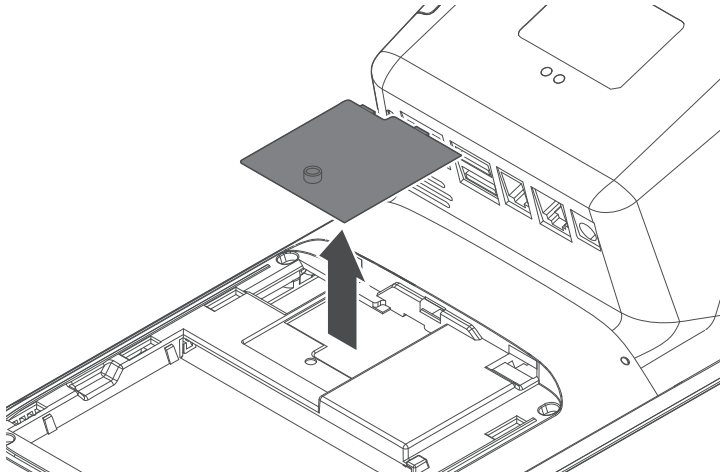

- Individuare lo switch SW5:

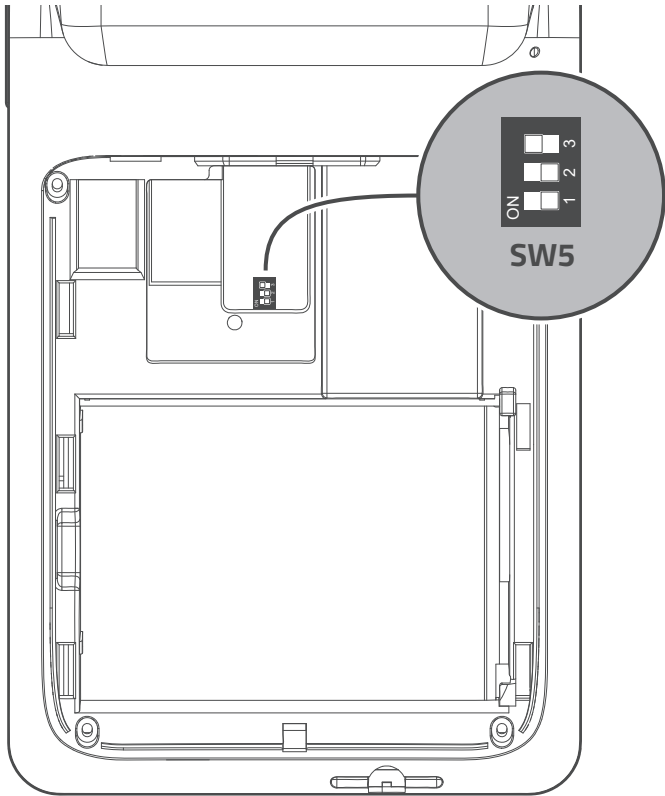


- Spostare in posizione ON il dip switch HW-INIT (2). Il dip switch BATTERY (3) deve essere sempre mantenuto in posizione ON (+3VBAT):

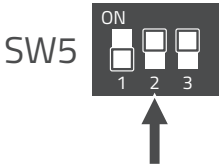

- Collegare il cavo dell'alimentatore esterno:



- Accendere il dispositivo:

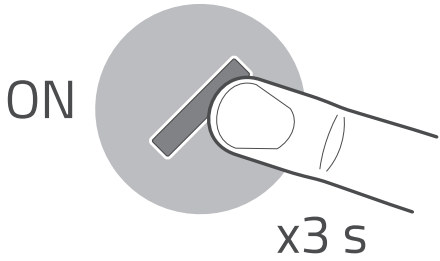


- Sul display lato cliente appaiono in sequenza le scritte:

RESET? 1,3

NOTE:
Se non è già impostato, inserire nelle IMPOSTAZIONI di Android > RETE E INTERNET > ETHERNET SETTING > ETHERNET CONFIGURATION, un indirizzo IP statico "192.168.100.xxx" per poter far comunicare tra di loro correttamente il modulo Android con il modulo fiscale (vedere paragrafo 4 di questa sezione).

Verificare inoltre che il flag della voce "ATTIVAZIONE MODULO RT WIRELESS" sia disattivato all'interno delle IMPOSTAZIONI di Android > RETE E INTERNET > HOTSPOT E TETHERING (vedere paragrafo 5 di questa sezione). Nel caso non lo fosse, disattivarlo.

- Aprire il browser e nella barra dell'indirizzo digitare l'indirizzo IP del dispositivo (vedere paragrafo 3 di questa sezione). Tale indirizzo è quello che è stato precedentemente attribuito al dispositivo dalla rete e che viene mostrato sul display lato cliente oltre che sullo scontrino stampato dall'UtilityX RT.

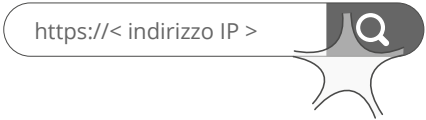

- Inserire nome utente e password (che corrispondono al numero di matricola del dispositivo, per entrambi i campi) ed eseguire l'accesso:



ATTENZIONE:
Le caselle di immissione delle credenziali fanno distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.

- Comparirà la schermata principale del Web Server:



- Dalla schermata principale accedere alla tastiera virtuale premendo la voce TASTIERA:



NOTA:
Per uscire dalla modalità FPU premere 222 + CHIAVE.


- Premere il tasto 1 per eseguire l’inizializzazione completa




oppure premere il tasto 3 se si desidera eseguire un’inizializzazione parziale:



- Il dispositivo stampa uno scontrino contenente tutte le informazioni (X01).
- Spostare in posizione OFF il dip switch HW-INIT (2). Il dip switch BATTERY (3) deve essere sempre mantenuto in posizione ON (+3VBAT):

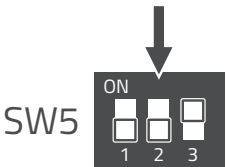

- Richiudere lo sportello di protezione:

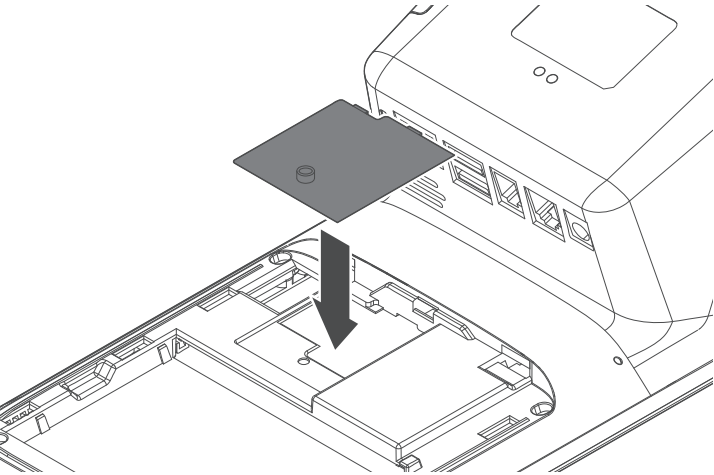

- Sul display lato cliente apparirà la richiesta di inserimento data e ora:


INSERT DATE/TIME
192.168.100.200

NOTA:
Se si imposta una data distante più di un giorno da quella in memoria, sul display comparirà la scritta: “CONFERMA DATA ggmmaa”. Digitare nuovamente la data impostata e confermare premendo il tasto SUBTOTALE.

- Premere l’icona dell’applicazione.



- Dal pannello MENÙ TECNICO del software UtilityX RT fare click sul tasto INTERVENTO TECNICO per generare un intervento tecnico:

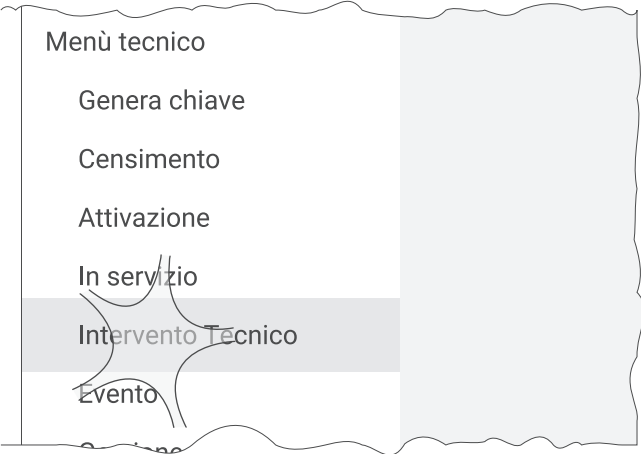


- Registrare l’intervento tecnico come descritto nel manuale utente del software UtilityX RT cod. 76100000011100.

- Nella schermata tastiera del Web Server passare all’assetto Programmazione premendo ripetutamente il tasto CHIAVE fino a che sul display non compare il messaggio “PROGRAMMAZIONE”:



- Spegner il dispositivo e scollegare l’alimentatore esterno dalla presa di rete:

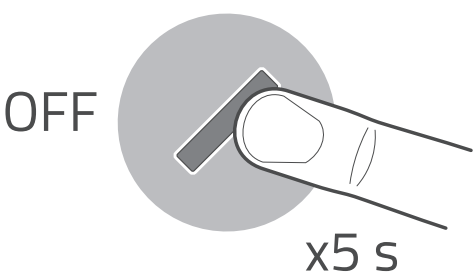

- Richiudere il dispositivo e applicare il sigillo fiscale (vedere sezione MECCANICA).

- Premere in sequenza i tasti



per passare dalla modalità LOCAL a quella FPU.

9 INTERVENTO TECNICO

Per ulteriori informazioni sulla funzione “Intervento tecnico” si consiglia di consultare il manuale utente del software UtilityX RT cod. 76100000011100.

10 AGGIORNAMENTO FIRMWARE DA REMOTO

Per ulteriori informazioni sulla funzione “Aggiornamento da remoto” si consiglia di consultare il manuale utente del software UtilityX RT cod. 76100000011100.

11 FUORI SERVIZIO

Per ulteriori informazioni sulla funzione “Fuori servizio” si consiglia di consultare il manuale utente del software UtilityX RT cod. 76100000011100.

12 DISATTIVAZIONE

Per ulteriori informazioni sulla funzione “Disattivazione” si consiglia di consultare il manuale utente del software UtilityX RT cod. 76100000011100.

13 DISMISSIONE

Per ulteriori informazioni sulla funzione “Dismissione” si consiglia di consultare il manuale utente del software UtilityX RT cod. 76100000011100.

14 MESSAGGI DI SEGNALAZIONE DI STATO

Per la descrizione dettagliata di tutti i codici di errore, la spiegazione dei relativi messaggi e l’eventuale azione da intraprendere si consiglia di consultare il foglio informativo cod. 72100000001800 incluso nell’imballo del dispositivo.



ESPLOSI


1	ESPLOSO DESCRITTIVO	54
2	ESPLOSO PER SMALTIMENTO	55

1 ESPLOSO DESCRITTIVO

LEGENDA

- 1. Pannello touch screen (lato operatore)
- 2. Display TFT
- 3. Telaio scocca superiore
- 4. Pulsante Funzioni
- 5. Scheda CPU e vaschetta rotolo carta completa di gruppo di stampa
- 6. Vite testa croce [2]
- 7. Supporto completo di altoparlante cablato
- 8. Vite testa croce
- 9. Bussola di alloggiamento vite
- 10. Base scocca
- 11. Vite testa croce [4]
- 12. Sensori laterali di chiusura [2]
- 13. Inserto laterale carrozzeria [2]
- 14. Batteria ricaricabile
- 15. Sportello di protezione fiscale
- 16. Vite testa croce
- 17. Coperchio batteria
- 18. Piedini antiscivolo coperchio batteria
- 19. Vite testa croce [3]
- 20. Scheda connettori
- 21. Chiusura carrozzeria
- 22. Piedini antiscivolo base scocca
- 23. Scheda fotocamera / NFC
- 24. Sportello e supporto display lato cliente
- 25. Display lato cliente
- 26. Etichetta display lato cliente

NOTE:
Il numero tra parentesi [] indica la quantità.
Senza parentesi [] il pezzo è unico.

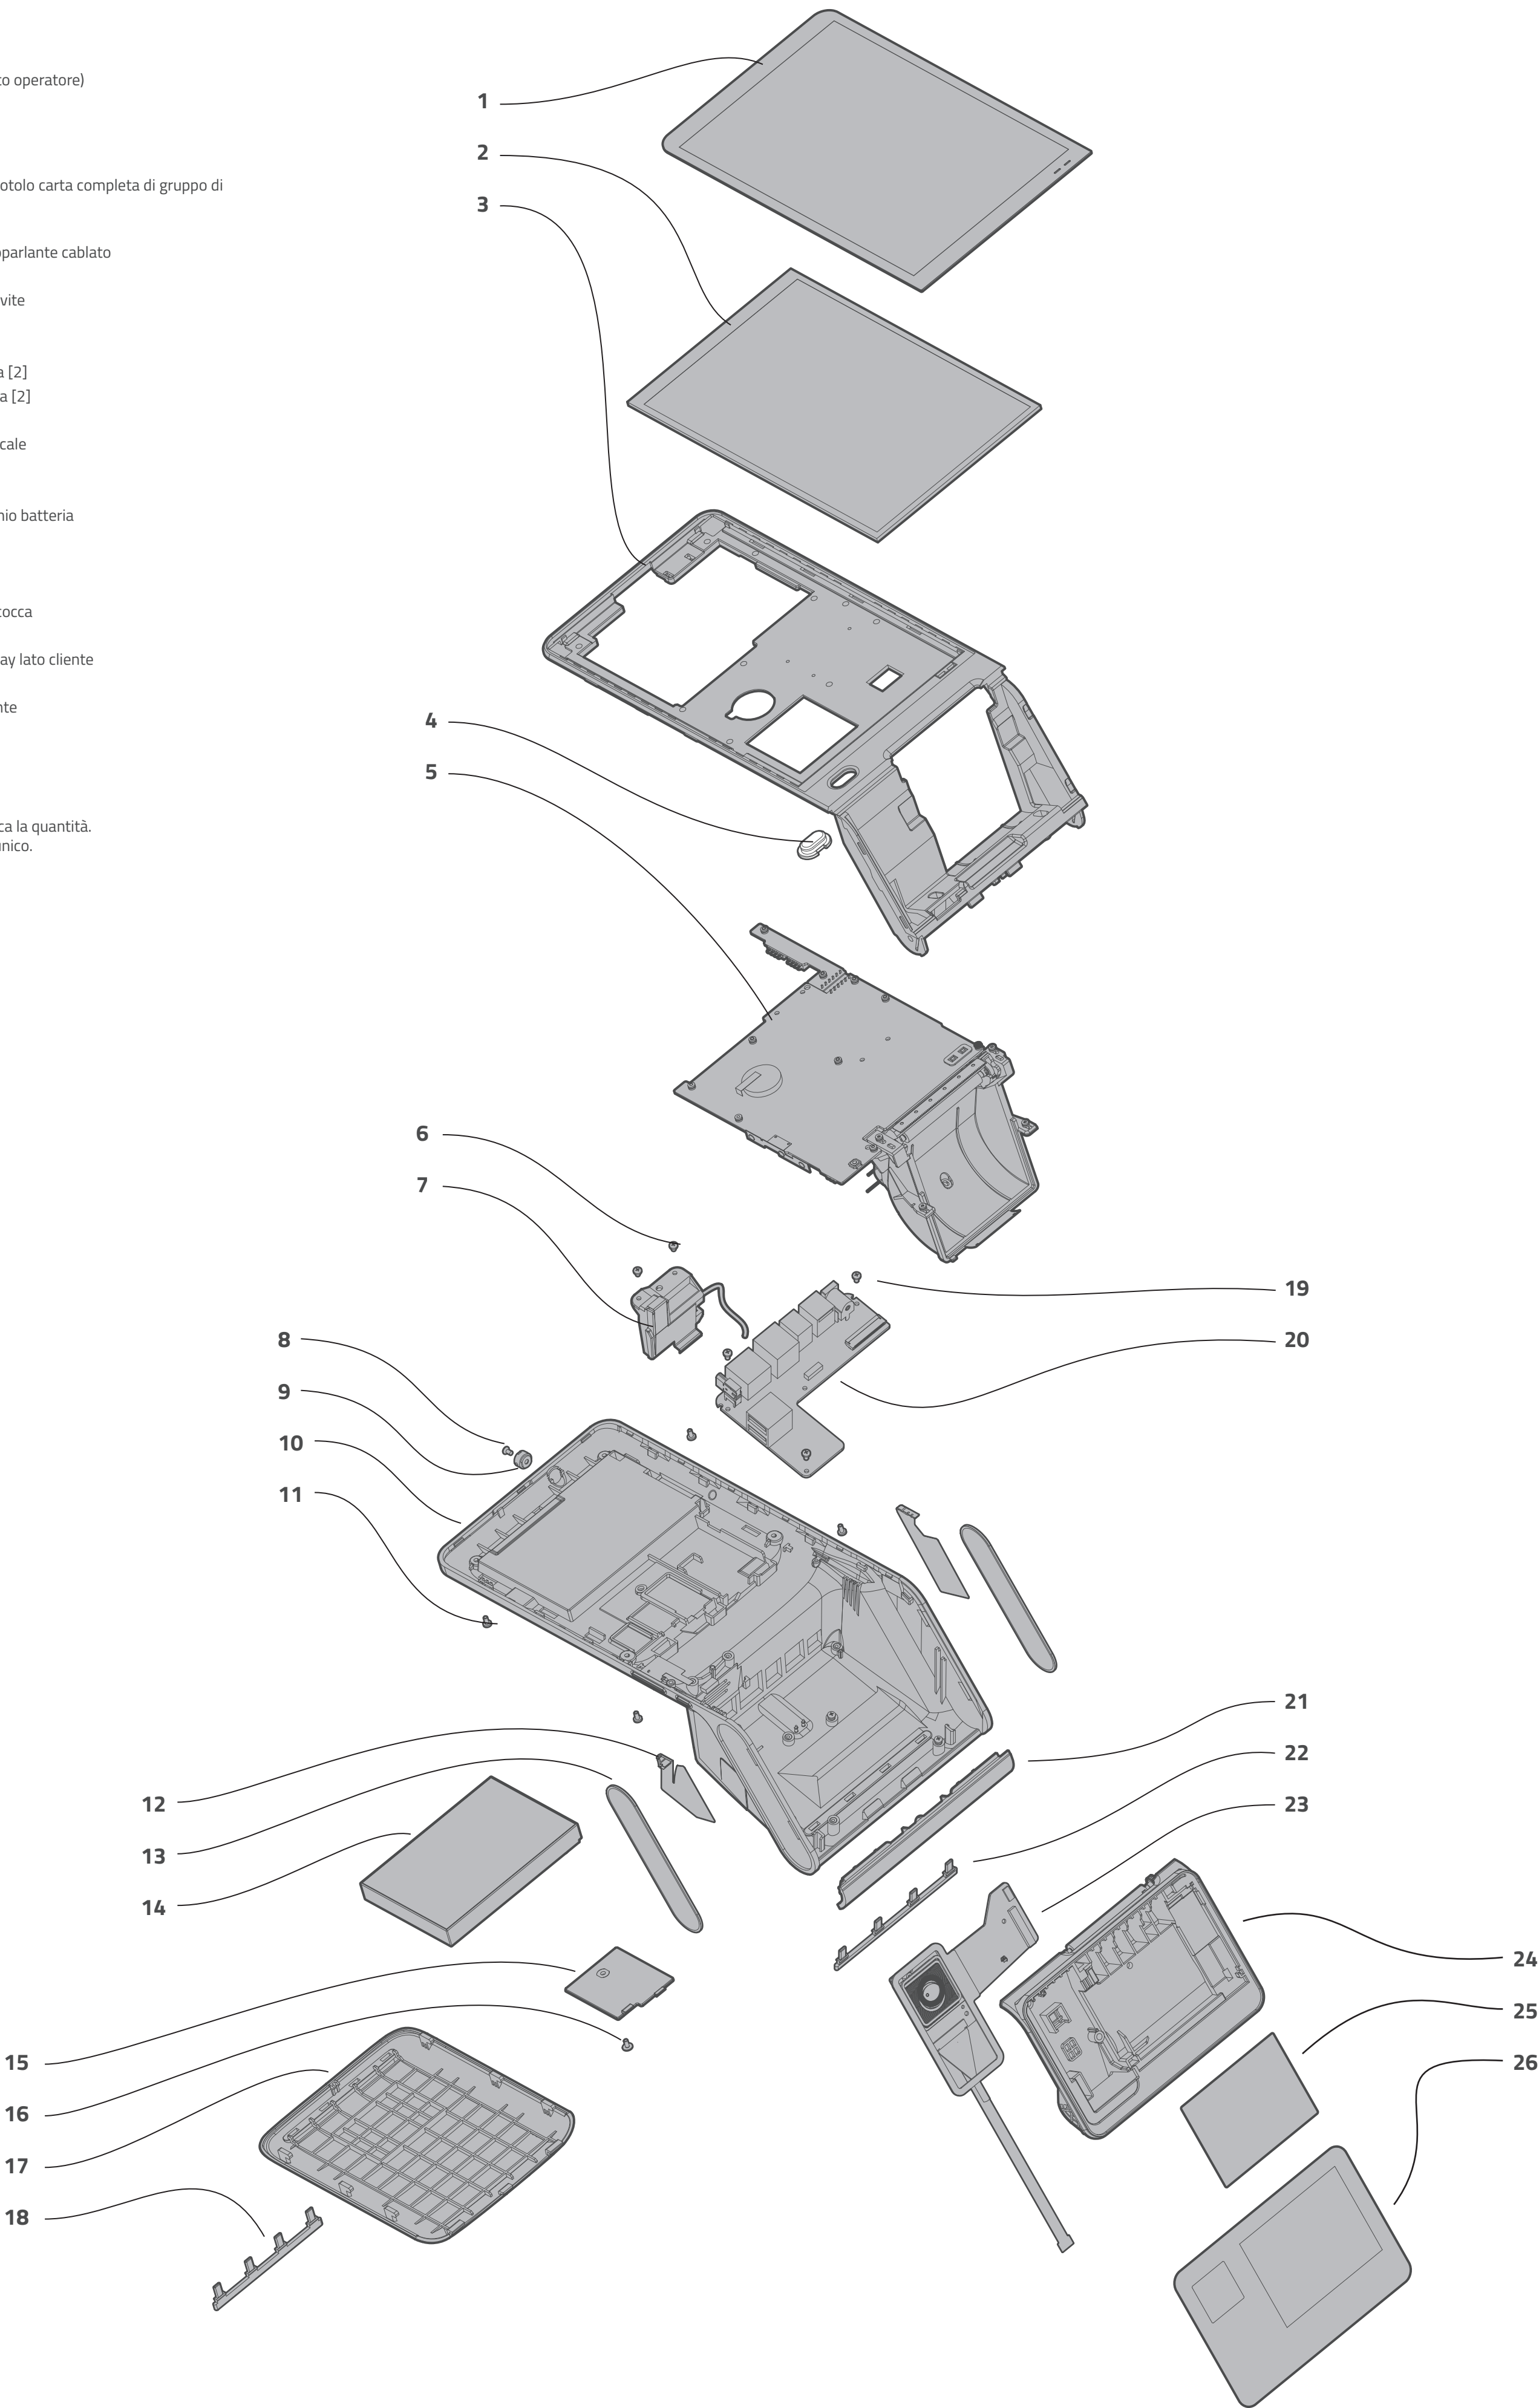

2 ESPLOSO PER SMALTIMENTO

LEGENDA

- B

Batteria
- C

Materiale ceramico
- E

Materiale elettrico
- G

Materiale gommoso
- M

Materiale metallico
- P

Materiale plastico
- V

Materiale vetroso

Direttiva WEEE, n. 2002/96/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)





Informazioni riguardanti esclusivamente gli stati dell'Unione Europea:

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo NON deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

INFORMAZIONI GENERALI

Il corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero derivare da una manipolazione inappropriata dei rifiuti. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Il non corretto smaltimento dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche potrà essere soggetto a sanzioni amministrative, in ottemperanza delle norme legislative vigenti nei diversi paesi.

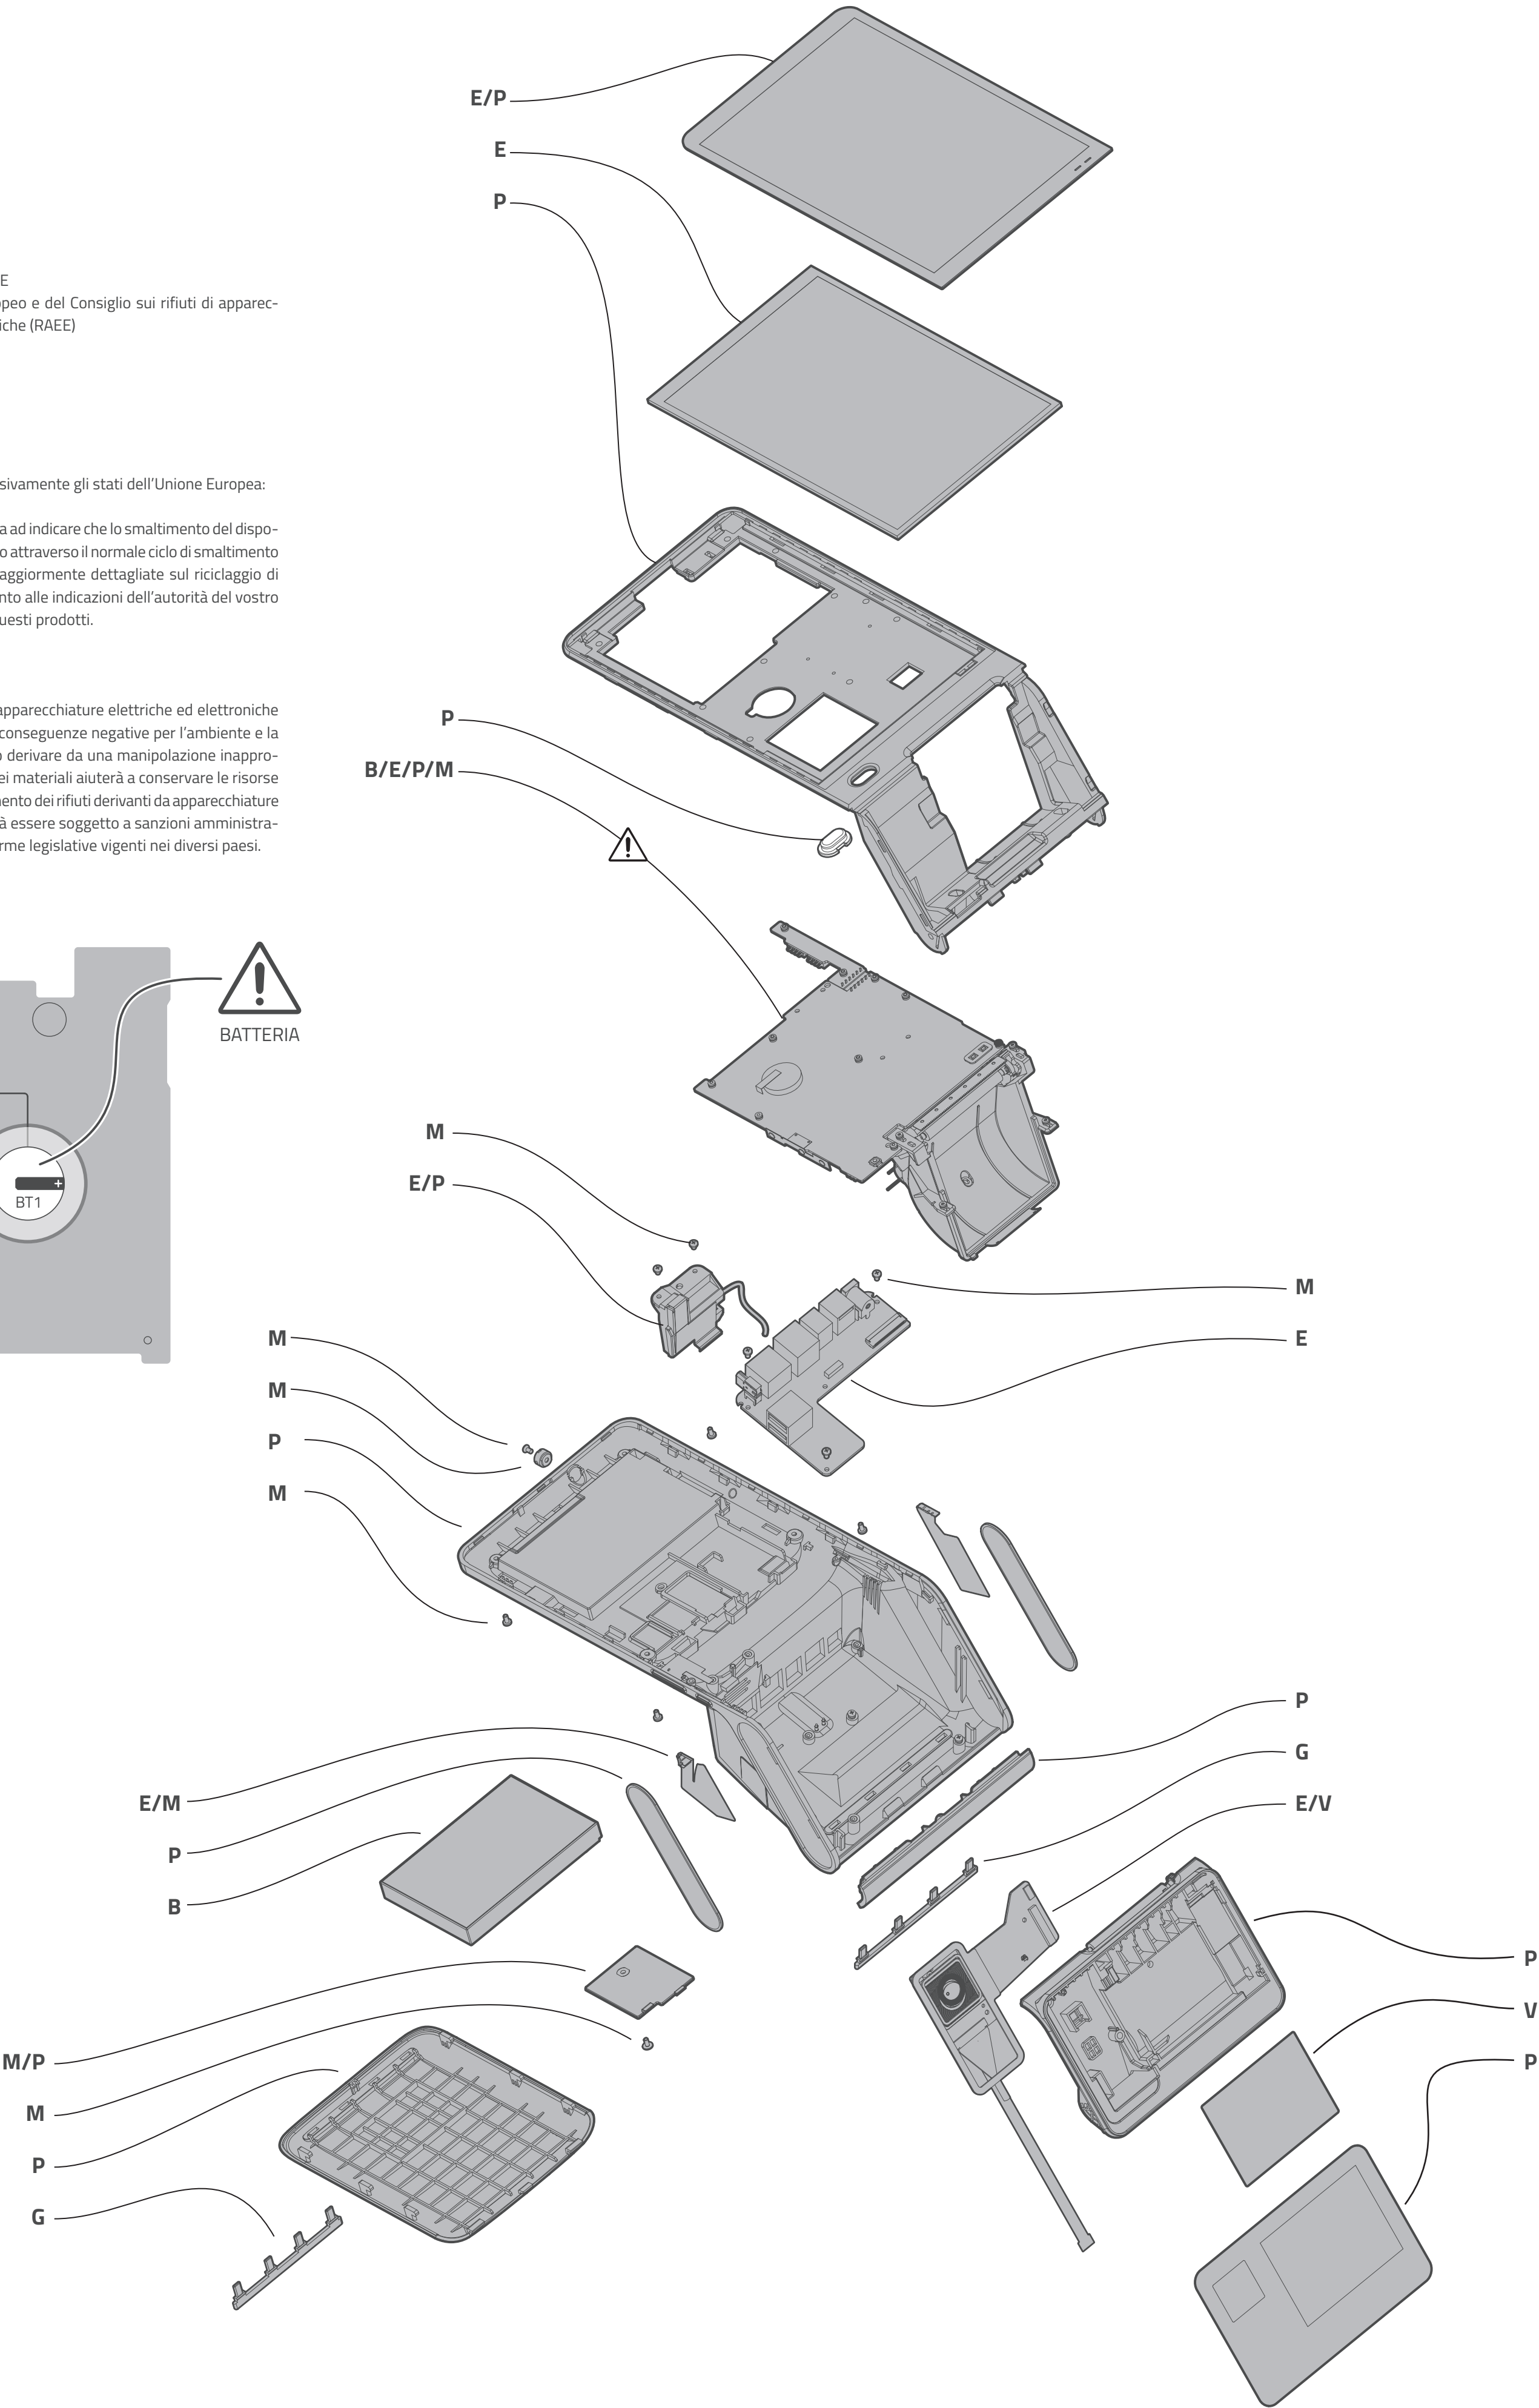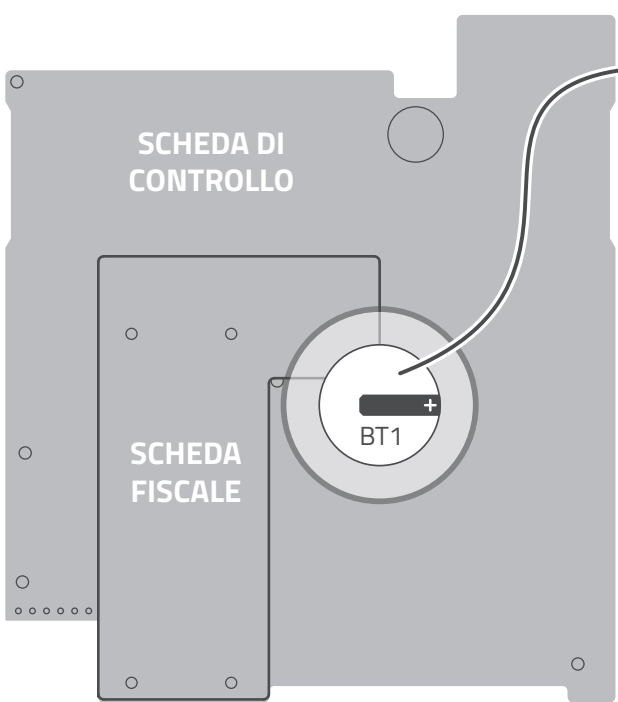



CUSTOM S.p.A.
World Headquarters
Via Berettine, 2/B - 43010 Fontevivo, Parma
ITALY
Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701
info@custom.biz - www.custom.biz

All rights reserved

www.custom.biz