GUIDA RAPIDA
SHORT GUIDE

ICONA

SISTEMI DI PESATURA DA BANCO
BENCH WEIGHING SYSTEMS

ITALIANA MACCHI
a CUSTOM company

ZENITH
a CUSTOM company

ITALIANO

Nel ringraziarvi per la fiducia accordata, CUSTOM S.p.A. raccomanda, prima di utilizzare in modo improprio questo dispositivo, di seguire attentamente quanto descritto nel presente manuale d'uso e vi prega di ricordare che:

- gli interventi di riparazione o controllo devono essere eseguiti dai concessionari o dai loro tecnici autorizzati da CUSTOM S.p.A. e quindi da personale particolarmente addestrato.
- nessuna responsabilità può essere imputata alla ditta CUSTOM S.p.A. per interventi errati eseguiti da servizi non autorizzati e per eventuali danni derivati dall'impiego di parti di ricambio non originali.
- CUSTOM S.p.A. declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei propri strumenti da lei prodotti, compresa la connessione a periferiche e/o terminali non specificatamente previsti o in ogni caso non inclusi nei provvedimenti di approvazione.



Questo documento fornisce una descrizione sintetica delle principali funzionalità presenti nel dispositivo. Per la descrizione dettagliata di tutte le funzioni si consiglia di consultare il manuale utente cod. 0576100M000159 richiedendolo al vostro rivenditore.


In caso di malfunzionamento del dispositivo contattare l'assistenza tecnica. Si consiglia di tenere a portata di mano i dati identificativi del prodotto.
Il codice prodotto, il numero di serie ed il numero di revisione hardware sono reperibili sull'etichetta di prodotto.

I contenuti del presente documento sono di proprietà esclusiva di CUSTOM S.p.A.
Ogni riproduzione e/o divulgazione del presente è da considerarsi vietata senza l'autorizzazione della stessa.

ATTENZIONE: Questo manuale è parte integrante del vostro strumento e del relativo decreto d'omologazione, pertanto, se richiesto, deve essere messo a disposizione dell'ispettorato competente qualora fosse richiesto.

Per consultare l'indicazione della zona di gravità di utilizzazione, ai sensi del D.M. 19.05.99 articolo 4.1, allegato III, lettera "B" o in base alla "Direttiva 2009/23/CE", premere per cinque volte sui dati metrologici:



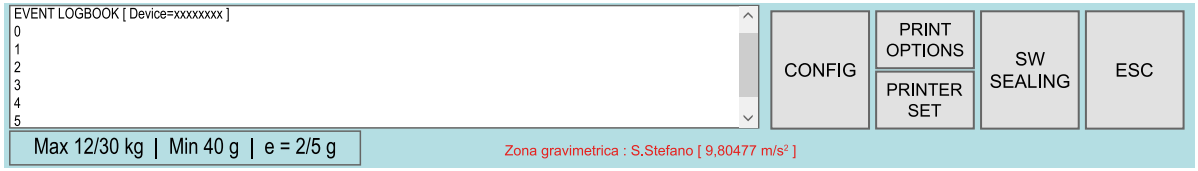

Nel caso in cui all'accensione, o durante il lavoro, venga visualizzato il messaggio riportato nell'immagine sottostante significa che non è stata programmata la Zona Gravimetrica.



Procedere come segue:

- Premere per cinque volte sui dati metrologici:



- Premere il pulsante:



- Selezionare la propria zona gravimetrica utilizzando le frecce oppure selezionare il box "GDES" ed inserire il codice relativo alla propria zona gravimetrica.



- Confermare premendo il pulsante:



- Uscire premendo il pulsante:



ATTENZIONE: Le operazioni appena descritte devono essere eseguite solamente da personale qualificato.


IDENTIFICAZIONE DEI MODELLI

NOMENCLATURA	PORTATA
ICONA H 12/30	12/30 kg
ICONA H SS 3/6	3/6 kg
ICONA H SS 12/30	12/30 kg

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Assicurarsi che vi siano i componenti illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati.
In caso contrario, contattare il servizio di assistenza.


1. Documentazione (guida rapida)
2. Dispositivo
3. Cavo di alimentazione CA
4. Adattatore CA
5. Distanziatori e tappo larghezza carta

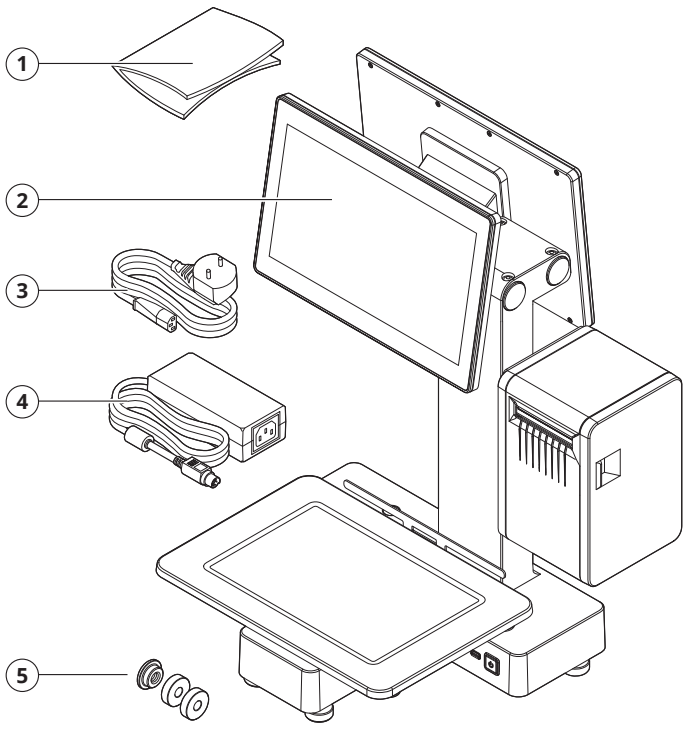


PARTI DEL DISPOSITIVO

ICONA H 12/30


1. Display lato cliente
2. Display lato operatore
3. Coperchio vano carta
4. Bolla di livello
5. Piatto porta merce
6. Porta USB 2.0
7. Tasto ON/OFF
8. LED di stato
9. Pannello connettori
10. Piedini regolabili (x 4)

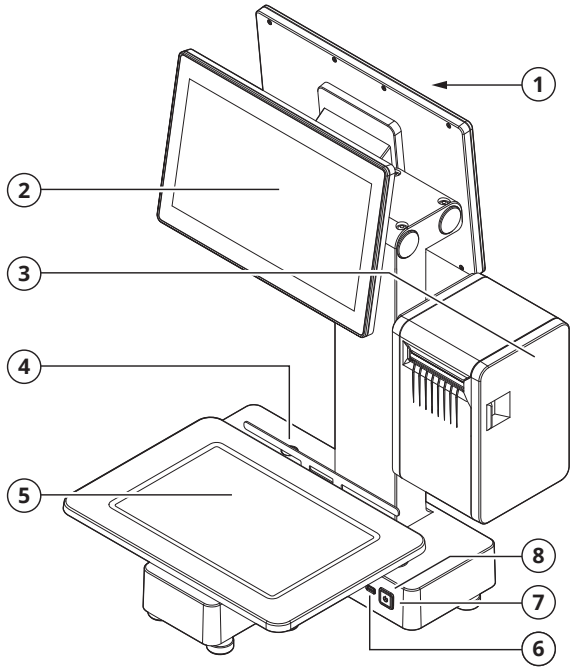


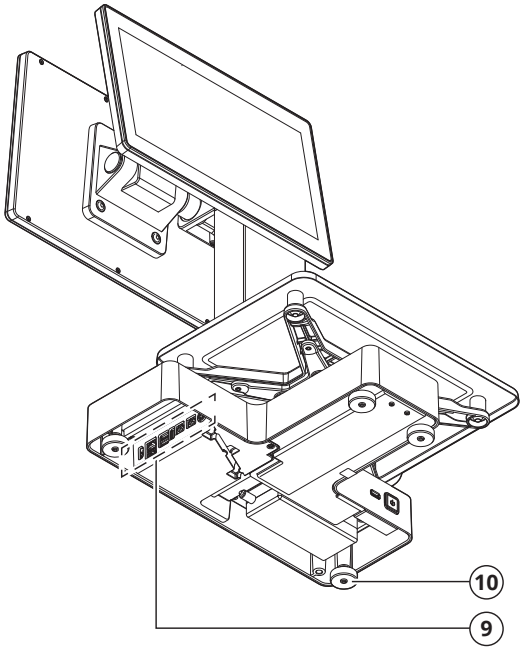

ICONA H SS 3/6, ICONA H SS 12/30


1. Display lato cliente
2. Coperchio vano carta
3. Bolla di livello
4. Piatto porta merce
5. Porta USB 2.0
6. Tasto ON/OFF
7. LED di stato
8. Pannello connettori
9. Piedini regolabili (x 4)

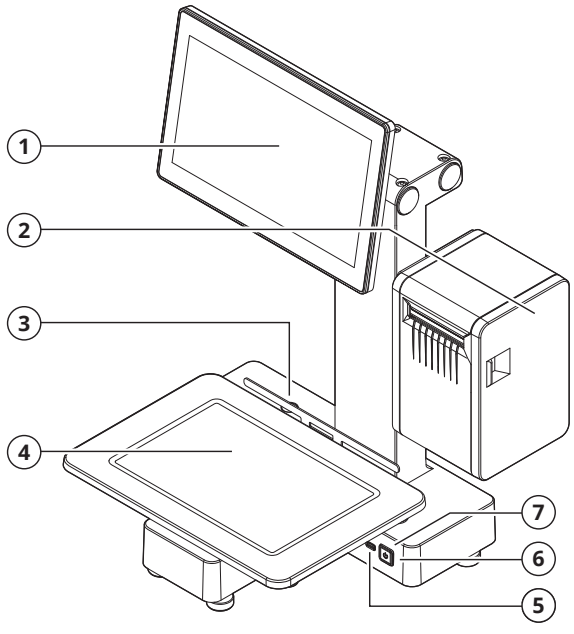

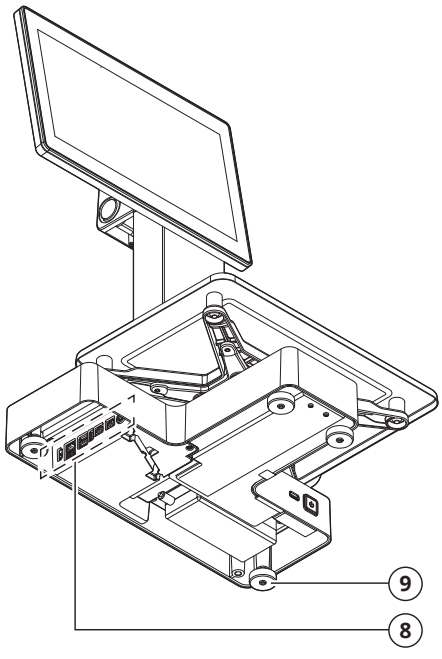


PANNELLO CONNETTORI

1. Porta HDMI
2. Porta Ethernet
3. Porta USB 3.0 (x 4)
4. Porta COM RS232
5. Connettore cassetto rendiresto
6. Porta di alimentazione

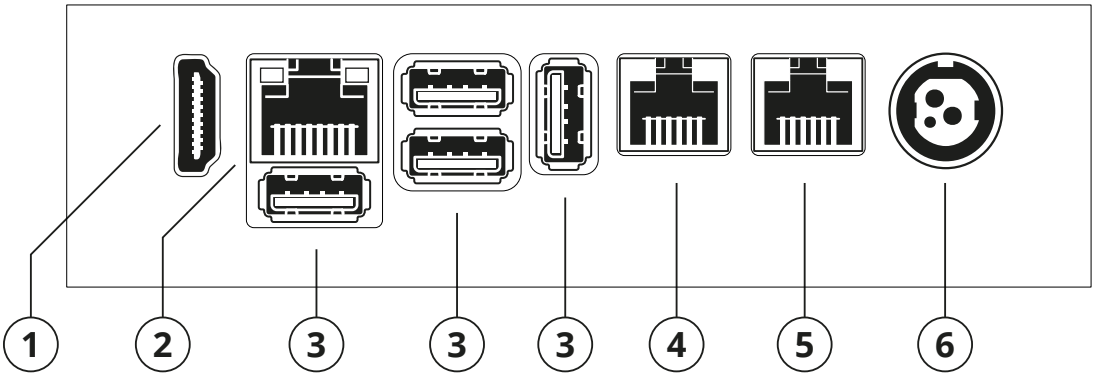

TASTIERA

La figura seguente illustra la configurazione della tastiera del dispositivo.

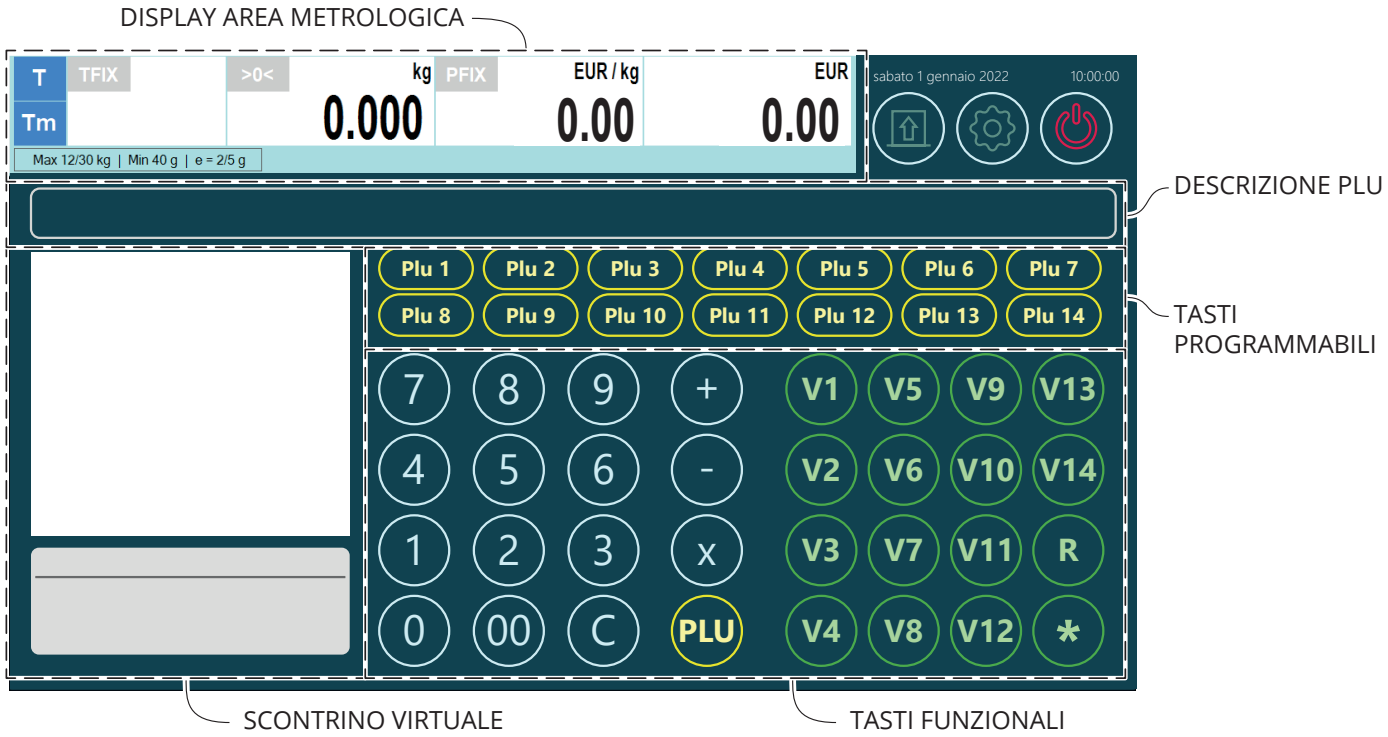


I tasti funzionali svolgono funzioni già definite dal programma di funzionamento del dispositivo e identificate da specifiche simbologie.

I tasti programmabili (o rilegendabili) sono tasti privi di simbologia la cui funzione operativa può essere variata secondo le proprie necessità.
I tasti rilegendabili possono essere programmati nella fase d'installazione della bilancia o in qualsiasi altro momento da parte dell'utente attraverso il menù di programmazione.


DISPLAY AREA METROLOGICA

Il dispositivo è dotato di un'area dedicata ai dati metrologici lato cliente e lato operatore.
La disposizione dell'area metrologica sul display è personalizzabile selezionando la posizione verticale od orizzonate e lo stile.

LAYOUT STANDARD DISPLAY LATO OPERATORE

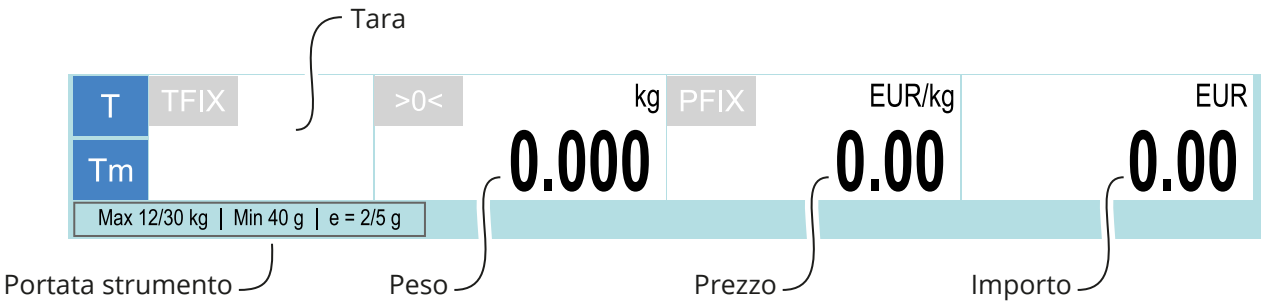

LAYOUT STANDARD DISPLAY LATO CLIENTE (verticale)

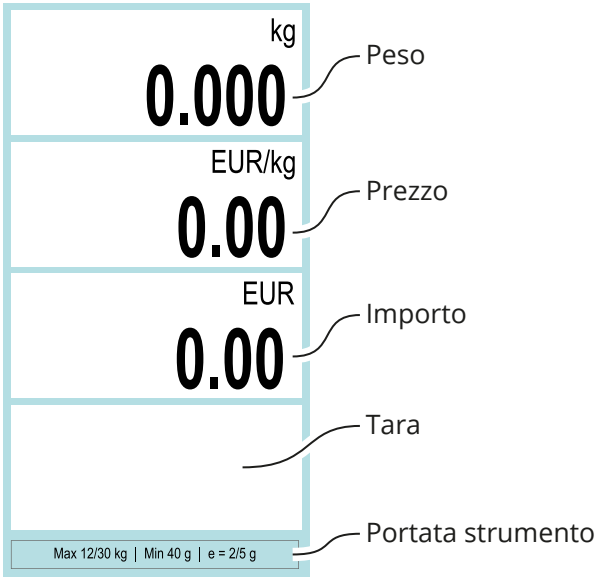

All'interno della parte metrologica, sono inseriti determinati tasti con funzioni metriche:

TASTO	FUNZIONE	TASTO	FUNZIONE
T	INSERIMENTO TARA	Tm	INSERIMENTO TARA MANUALE
TFIX	BLOCCO TARA - DISATTIVATO	TFIX	BLOCCO TARA - ATTIVATO
PFIX	BLOCCO PREZZO - DISATTIVATO	PFIX	BLOCCO PREZZO - ATTIVATO
>0<	AZZERAMENTO DEL PESO		

NOMENCLATURA TASTI FUNZIONALI

Nella seguente tabella vengono riportate le funzioni programmate in tastiera.

TASTIERA	FUNZIONE	TASTIERA	FUNZIONE
0 00 1 9 ...	TASTI NUMERICI	X	MOLTIPLICA
+	SOMMA	R	RIAPERTURA SCONTRINO
-	SOTTRAZIONE	*	CHIUSURA SCONTRINO
C	CANCELLA	V1 ... V14	TASTI VENDITORI/OPERATORI
	AVANZAMENTO CARTA		ACCESSO AL MENÙ DI PROGRAMMAZIONE
	SPEGNIMENTO DISPOSITIVO		

NOMENCLATURA TASTI DI PROGRAMMAZIONE

Nella seguente tabella vengono riportati solo alcuni tasti presenti nei menù e sottomenù delle impostazioni.
Per la lista completa fare riferimento al manuale utente.


TASTIERA	FUNZIONE	TASTIERA	FUNZIONE
	CONFERMA MODIFICA		MODIFICA DEL VALORE
	AGGIUNTA VALORE		

POSA E STABILITÀ

Per il suo corretto funzionamento e per velocizzare le operazioni di pesatura, la bilancia deve essere posta su di un piano sufficientemente stabile e privo di vibrazioni.


Prima di accendere il dispositivo, procedere come segue:

1

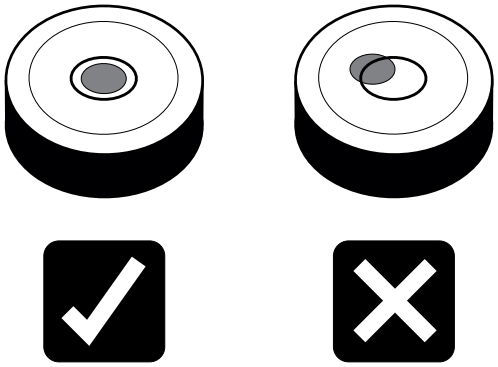

Verificare che la bolla d'aria sia posizionata
nel centro del cerchio di riferimento.

2

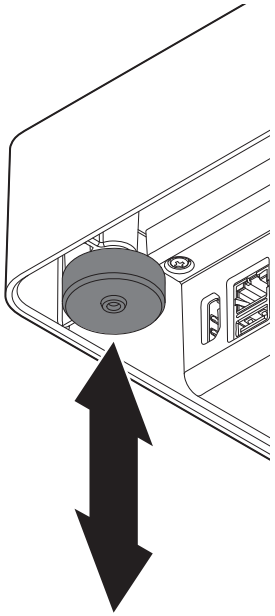


In caso contrario, livellare la bilancia mediante la regolazione dei piedini.

ATTENZIONE: Usare il dispositivo in condizioni diverse da quella appena descritta, oltre ad essere sanzionabile, può comportare delle sensibili differenze nel rilevamento del peso corretto.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL DISPOSITIVO


Per accendere la bilancia procedere come segue:

1

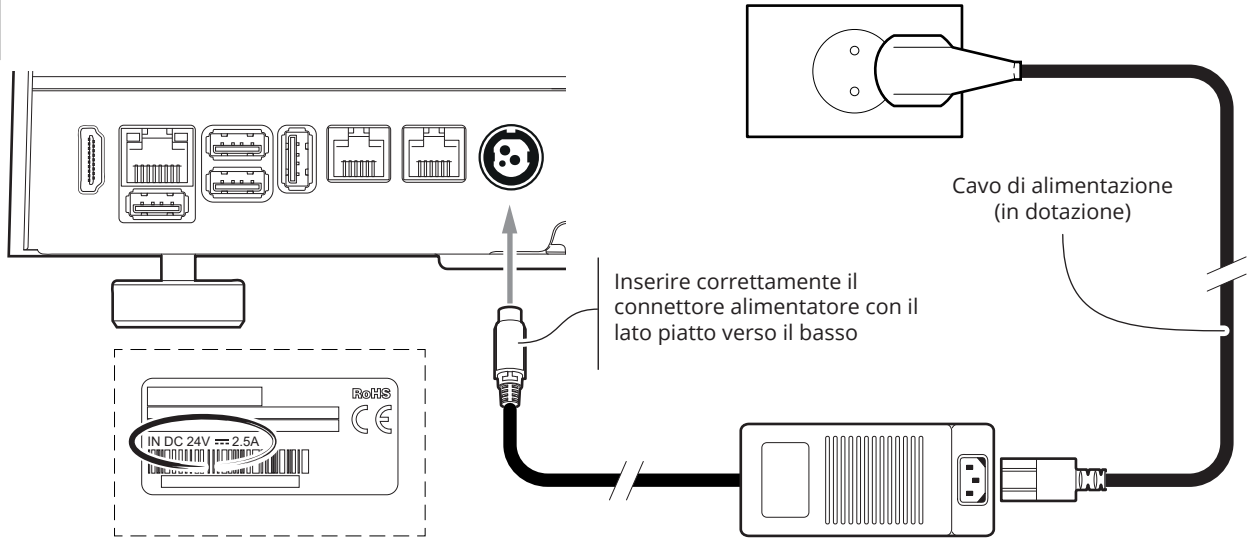


Collegare l'adattatore di rete al dispositivo e alla presa di rete.
Utilizzare il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.

2

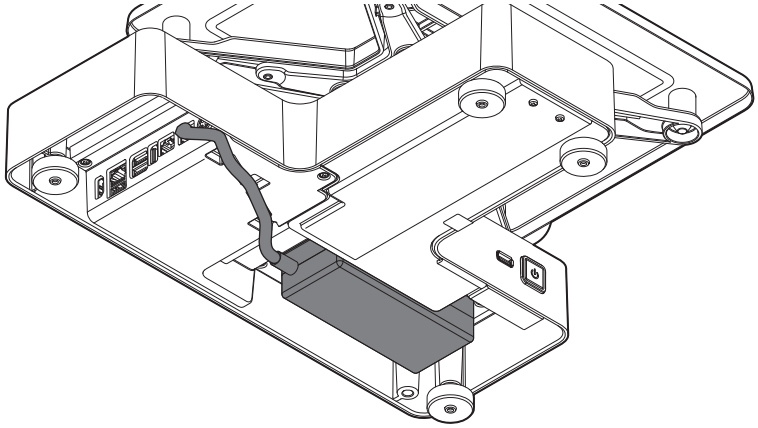

Eventualmente, è possibile posizionare e bloccare l'alimentatore nella sede del basamento nella parte inferiore del dispositivo.

3

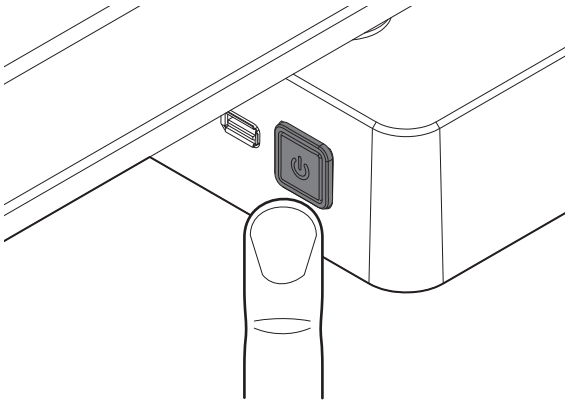

Per accendere il dispositivo, premere il tasto ON/OFF.
Spegnere il dispositivo premendo nuovamente il tasto ON/OFF o l'apposito tasto sul display.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

La connessione della bilancia alla linea d'alimentazione deve essere fatta con estrema cura ed attenzione, al fine di assicurare la massima sicurezza di funzionamento all'apparecchiatura.




È pertanto indispensabile collegare lo strumento a una presa da 10 A (230 V - 50 Hz) facilmente accessibile e obbligatoriamente collocata nelle immediate vicinanze dello strumento.

Al fine di attenuare i disturbi prodotti da altre apparecchiature elettriche (forni, impacchettatrici a film, lampade al neon, condizionatori) che potrebbero raggiungere lo strumento, è opportuno derivare, dal quadro elettrico principale, una linea preferenziale dedicata all'alimentazione dell'apparecchio. La presa, deve essere inoltre adatta a ricevere la spina con il contatto per linea di terra così come prescritto dal D.Lgs n.81/08 testo unico sulla sicurezza sul lavoro e dalle norme CEI 64-8.

Il collegamento alla linea di terra, oltre a permettere al filtro antidisturbo, di cui la bilancia è munita, di lavorare correttamente, è indispensabile per proteggere l'operatore da malfunzionamenti elettrici accidentali.

ATTENZIONE: La bilancia, alimentata da una linea senza il filo di terra, non può funzionare correttamente. Respingiamo pertanto ogni responsabilità per eventuali difetti di funzionamento o per infortuni agli operatori derivati dalla inosservanza di quanto da noi raccomandato.


SEGNALAZIONI DI STATO

LED DI STATO	DESCRIZIONE
 OFF	DISPOSITIVO NON ALIMENTATO
 BLU	DISPOSITIVO ACCESO
 ROSSO	DISPOSITIVO ALIMENTATO MA SPENTO

REGOLAZIONE LARGHEZZA CARTA

Per regolare la larghezza carta, procedere come segue:

1

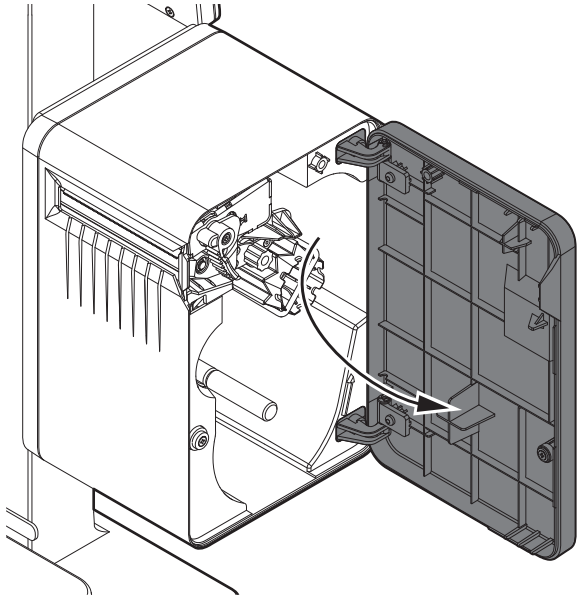


Aprire il coperchio vano carta.

2A


ANIMA ROTOLO CARTA 12 mm

LARGHEZZA CARTA 60 mm

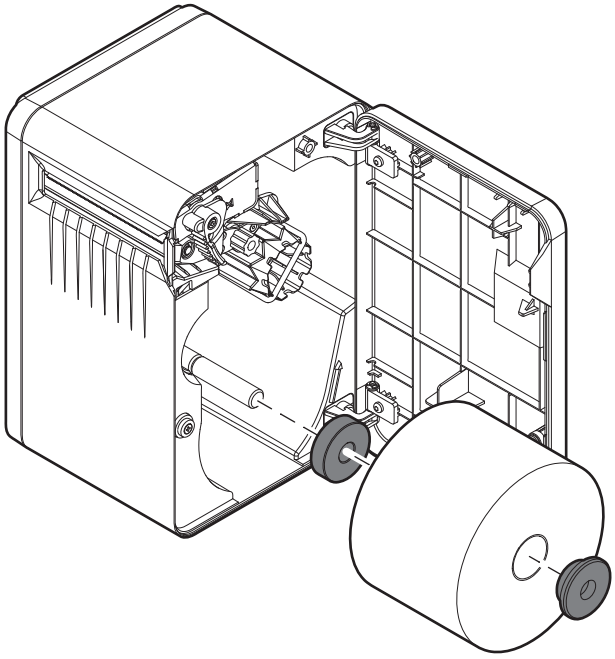


Per rotoli carta con una larghezza di 60 mm utilizzare un distanziatore ed il tappo inclusi con il dispositivo.

LARGHEZZA CARTA 80 mm

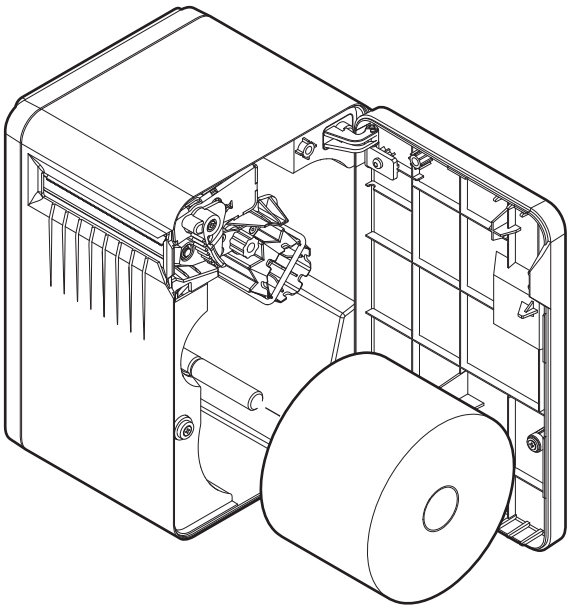


Per rotoli carta con una larghezza di 80 mm inserire il rotolo senza l'utilizzo di distanziatori o tappi inclusi con il dispositivo.

3A

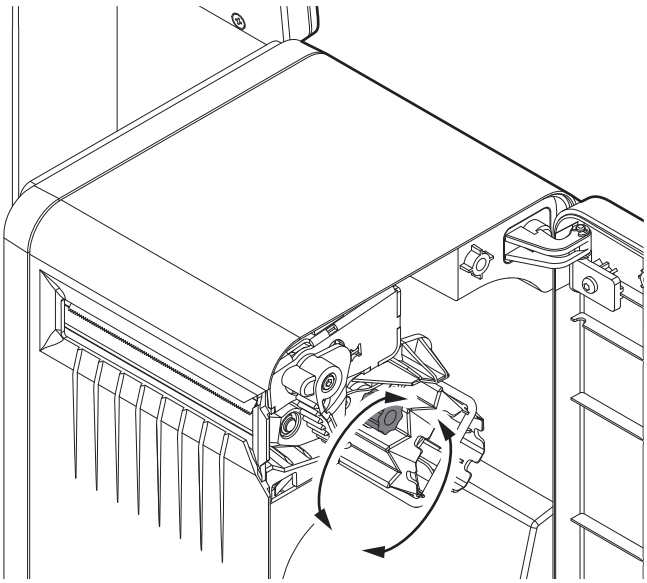

Regolare i guida carta secondo la larghezza carta utilizzata agendo sul pomello indicato in figura.


4A

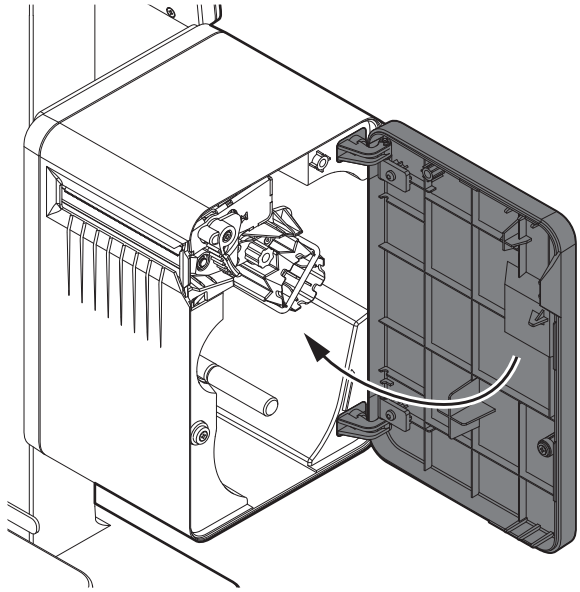

Chiudere il coperchio vano carta.

3B


LARGHEZZA ROTOLO CARTA

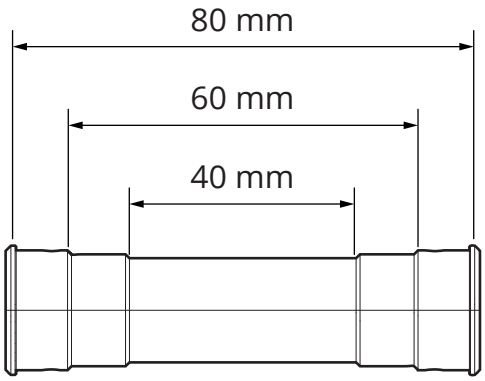

Centrare il rotolo di carta sull'adattatore A secondo la larghezza carta desiderata.


2B

ANIMA ROTOLO CARTA 25 mm

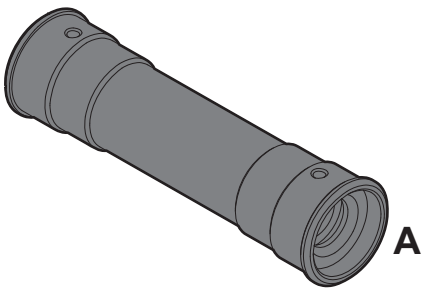


Tra gli accessori inclusi nell'imballo della bilancia identificare l'adattatore A indicato in figura.

4B

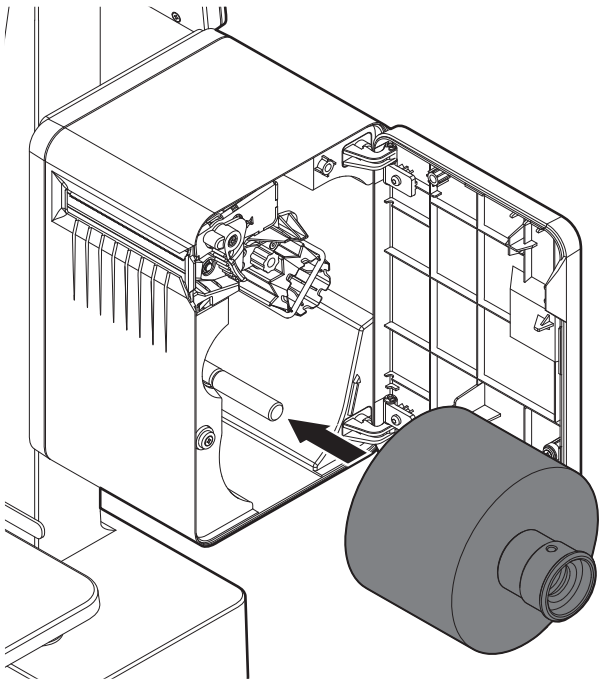


Inserire sul perno il rotolo di carta e l'adattatore.

5B

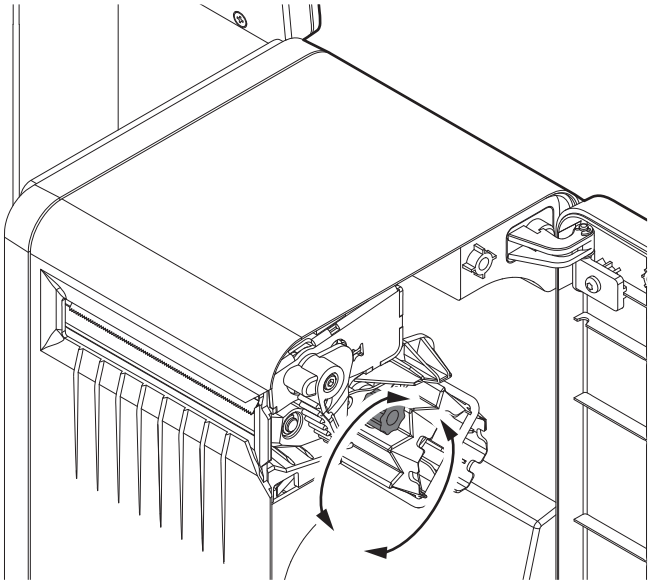

Regolare i guida carta secondo la larghezza carta utilizzata agendo sul pomello indicato in figura.


6B

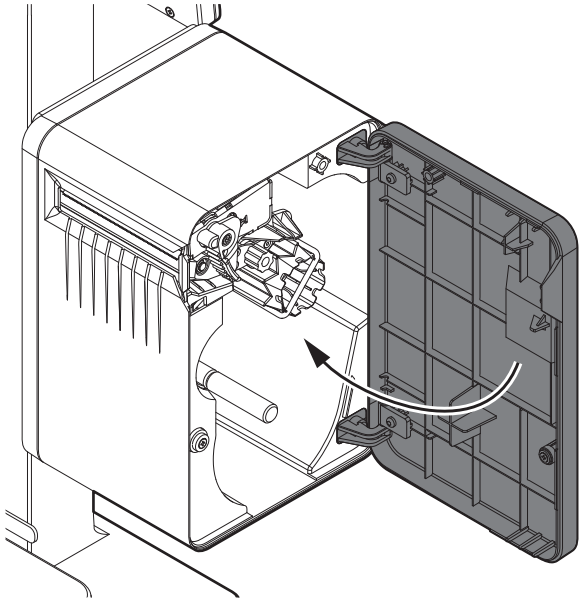

Chiudere il coperchio vano carta.

2C


ANIMA ROTOLO CARTA 40 mm

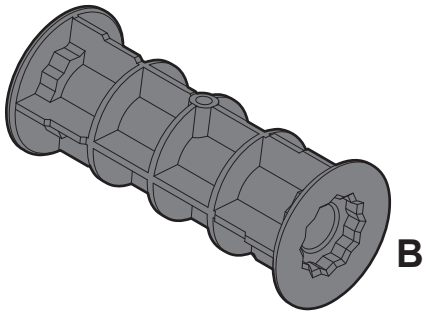

Tra gli accessori inclusi nell'imballo della bilancia identificare l'adattatore B indicato in figura.


3C

LARGHEZZA ROTOLO CARTA

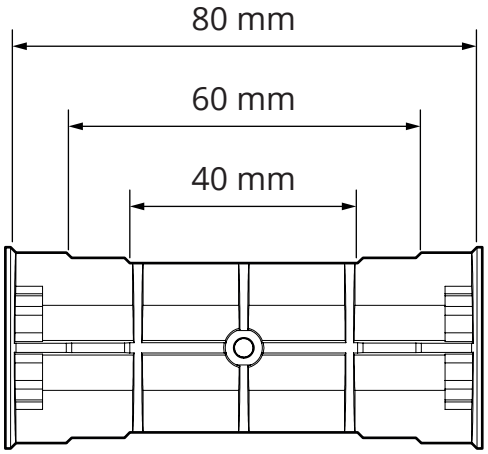


Centrare il rotolo di carta sull'adattatore B secondo la larghezza carta desiderata.

4C

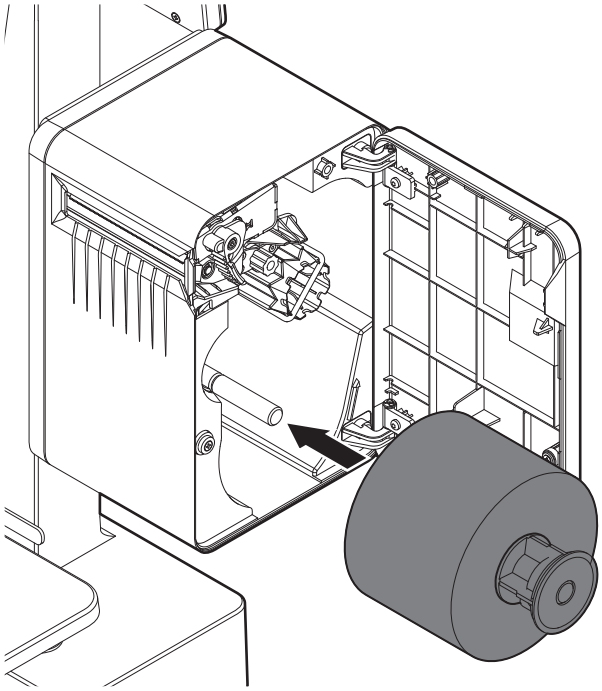


Inserire sul perno il rotolo di carta
e l'adattatore.

5C

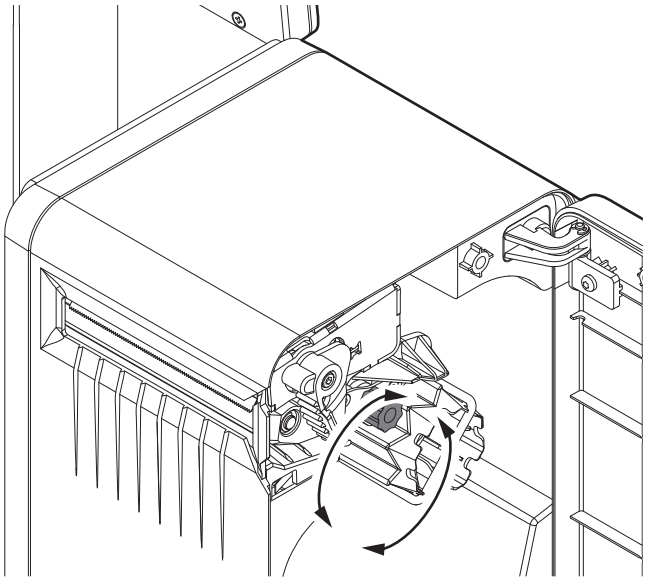

Regolare i guida carta secondo la larghezza carta
utilizzata agendo sul pomello indicato in figura.

6C

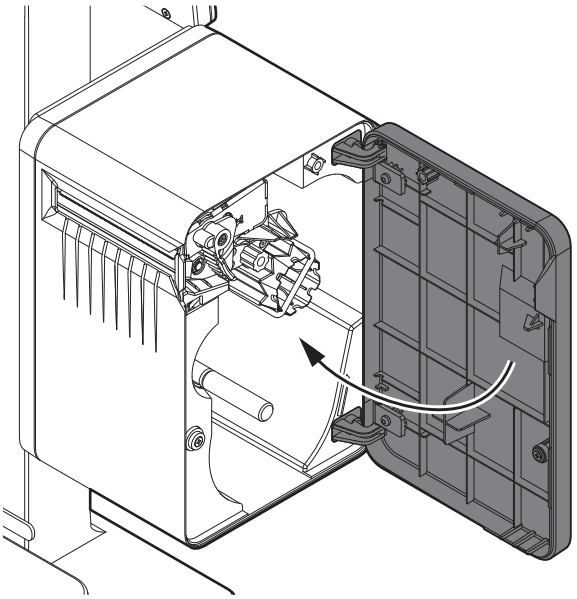


Chiudere il coperchio vano carta.

CARICAMENTO CARTA


Per caricare la carta nel dispositivo, procedere come segue:

1

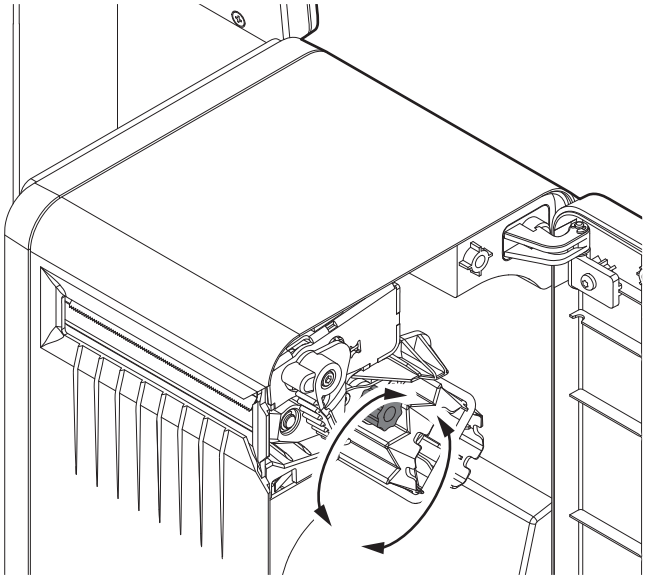

Regolare la larghezza carta.


2

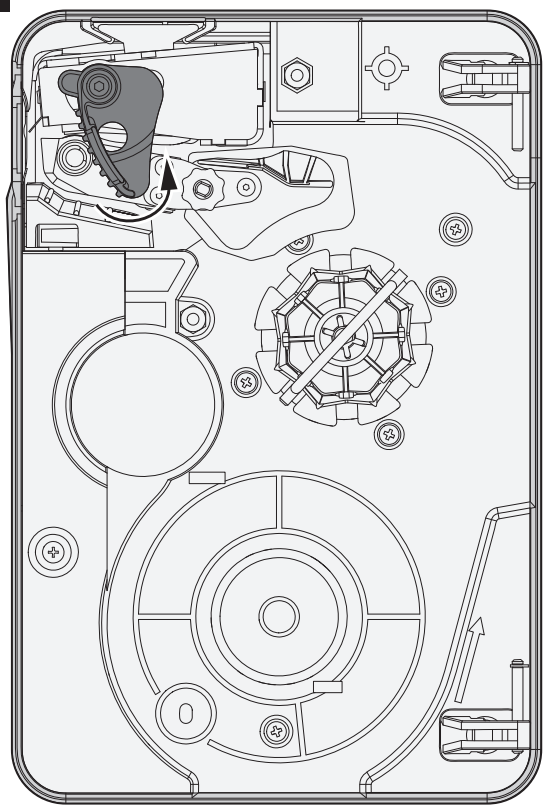

Sollevare la leva indicata in figura.


3A

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO CON CARTA TERMICA

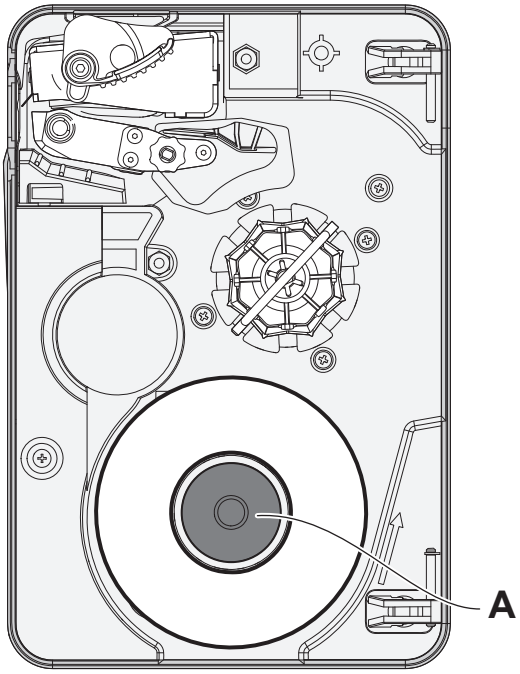

Inserire il rotolo di carta termica nel perno A...


4A

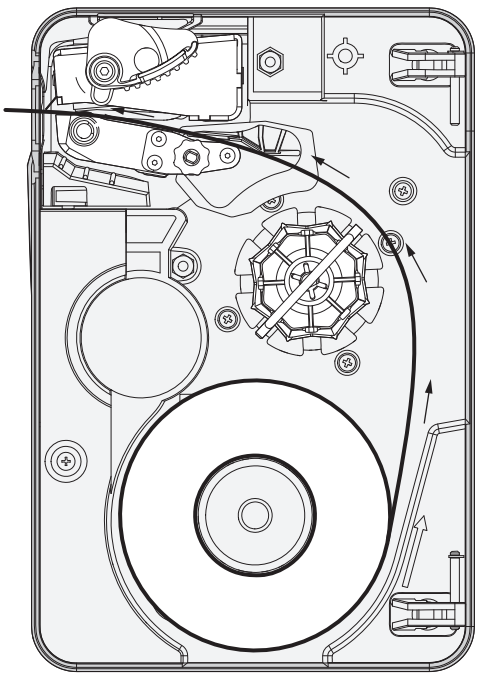

...ed assicurarsi che il percorso della carta sia corretto. Chiudere la leva precedentemente sollevata e chiudere il coperchio vano carta.


3B

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO CON CARTA CON ETICHETTE

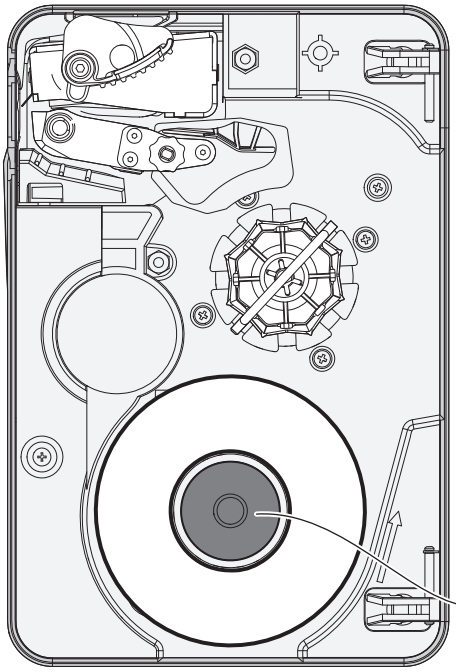


Inserire il rotolo di carta con etichette nel perno A...

4B

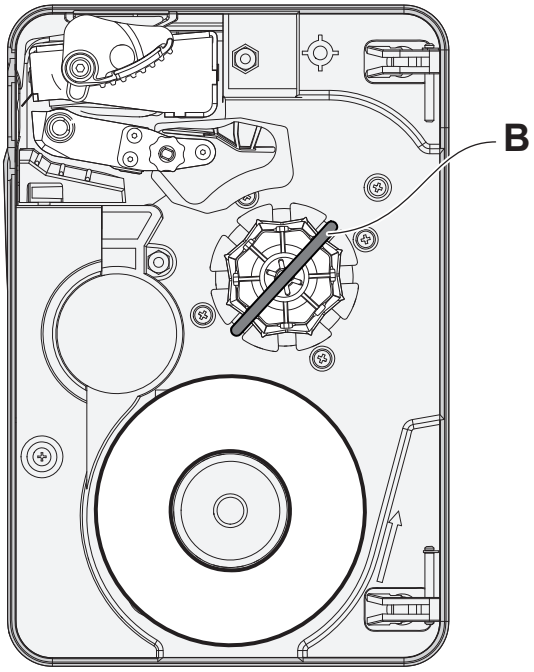


...rimuovere il fermo B...

5B

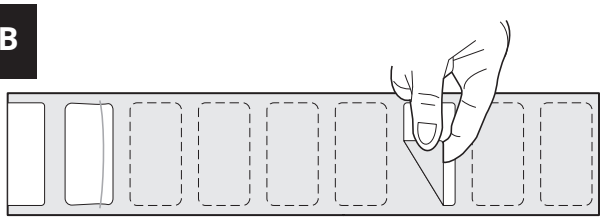


...rimuovere tutte le etichette presenti sul supporto carta in prossimità dell'inizio del rotolo...

6B

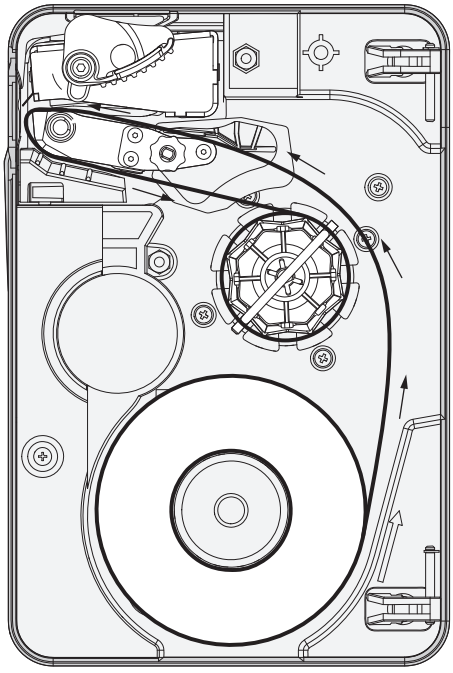

...assicurarsi che il percorso della carta sia corretto...

7B

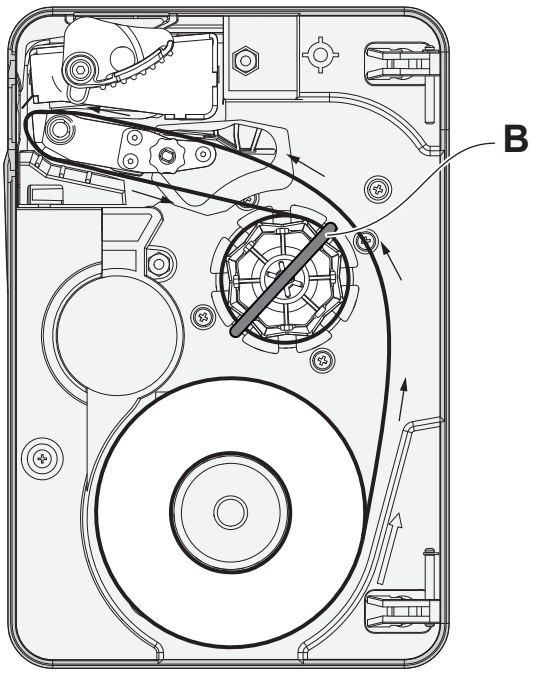

...inserire il fermo B bloccando il rotolo etichette sull'avvolgitore. Chiudere la leva precedentemente sollevata e chiudere il coperchio vano carta.

FUNZIONI OPERATIVE

AZZERAMENTO DEL PESO

Se la bilancia a piatto scarico non visualizza un valore di peso 0, effettuare il riallineamento dello zero.
La funzione deve essere utilizzata solo a piatto scarico.

IMMISSIONE DI UN PREZZO LIBERO

Dopo aver caricato sul piatto la merce da pesare, digitare il prezzo di vendita mediante tastiera numerica (es. 2.50 €/kg)



RICHIAMO INDIRETTO DI UN PLU

È possibile richiamare un PLU digitando tramite tastiera il codice numerico del PLU stesso (es. richiamo del PLU 100).



MEMORIZZAZIONE OPERAZIONE DI VENDITA

Dopo aver digitato il prezzo di vendita, memorizzare l'operazione di vendita tramite un tasto OPERATORE (es. V2)



CANCELLAZIONE DEL PREZZO

Se viene inserito un prezzo di vendita errato o per annullare la digitazione appena effettuata, premere il tasto C.



BLOCCO DEL PREZZO

Per bloccare il prezzo ed effettuare in sequenza più pesate dello stesso articolo o prezzo di vendita, bloccare il prezzo; sul display si accenderà l'icona PFIX.
Per disabilitare il blocco del prezzo, premere nuovamente l'icona PFIX.

RESI O DETRAZIONI DI IMPORTO

È possibile eseguire una detrazione d'importo per sconto o resi di merce.
(es. pezzo da 1.00 €/kg per l'operatore V1).
Le detrazioni sono a prezzo libero e in alcun modo legate agli articoli.



IMPORTI RELATIVI A MERCI VENDUTE A PEZZO

È possibile memorizzare importi per merci non pesate da vendere a pezzo (es. pezzo da 2.00 €/kg per l'operatore V1).



MOLTIPLICAZIONE DI IMPORTI RELATIVI A MERCI NON PESATE

È possibile memorizzare importi per merci non pesate da vendere a pezzo e moltiplicarli (es. 3 pezzi da 2.00 €/kg per l'operatore V1).



SUBTOTALE

Per visualizzare la situazione aggiornata dello scontrino premere il tasto OPERATORE (es. V5).



CHIUSURA DELLO SCONTRINO

Chiudere lo scontrino per ottenere la stampa delle transazioni eseguite (es. chiusura dello scontrino da parte dell'operatore V1).



RIAPERTURA DELLO SCONTRINO

In alcune condizioni di lavoro, potrebbe essere necessario aggiungere o togliere articoli da uno scontrino già chiuso e pertanto si rende necessario compiere la riapertura dello scontrino. (es. riapertura dello scontrino da parte dell'operatore 1). Sulla nuova stampa dello scontrino apparirà come promemoria dell'operazione appena conclusa la dicitura "SCONTRINO RIAPERTO".



GESTIONE DELLE TARE

TARA AUTOMATICA

Dopo aver posto sul piatto della bilancia il recipiente (es. una vaschetta, un foglio di carta o un sacchetto), premere il tasto tara. Sul display si accenderà l'indicatore di tara.
Se durante il servizio le indicazioni peso e di tara a piatto scarico non dovessero risultare identiche, procedere con un azzeramento del piatto.



TARA MANUALE

Per tara manuale si intende quella manovra che consente tramite i tasti numerici l'impostazione del valore di tara desiderato. Il valore viene accettato se non si supera il valore di tara massima consentita (es. tara di 100 gr).
La manovra può essere compiuta in qualsiasi momento e con qualsiasi carico già deposto sul piatto.



ANNULLAMENTO DEL VALORE DI TARA

È possibile annullare una tara erroneamente impostata.
È necessario che la tara non sia bloccata.



BLOCCO DEL VALORE DI TARA

È possibile bloccare il valore di tara eventualmente inserito; sul display si accenderà l'icona TFIX.
Per disabilitare il blocco del valore di tara, premere nuovamente l'icona TFIX.

TARA MEMORIZZATA


È possibile creare tasti rilegendabili con la funzione di tara programmata.

TARA ASSOCIATA

È possibile associare ad ogni PLU un valore di tara che sarà richiamato automaticamente con l'utilizzo del PLU stesso.

TARE SUCCESSIVE

Per chi utilizza un solo contenitore per pesare merci diverse, è possibile utilizzare la sequenza di pesate detta "pesate con tare successive".
Dopo aver posto sul piatto della bilancia il recipiente (es. una vaschetta, un foglio di carta o un sacchetto, premere il tasto tara.
Depositare la merce sul piatto, inserire il prezzo di vendita (es. 2.50 €/kg) e memorizzare la transazione tramite un tasto operatore (es. V2).
Premere nuovamente il tasto tara affinché tutto il peso sul piatto venga considerato come tara.
Depositare la nuova merce sul piatto, inserire il prezzo di vendita (es. 2.00 €/kg) e memorizzare la transazione tramite un tasto operatore (es. V2).

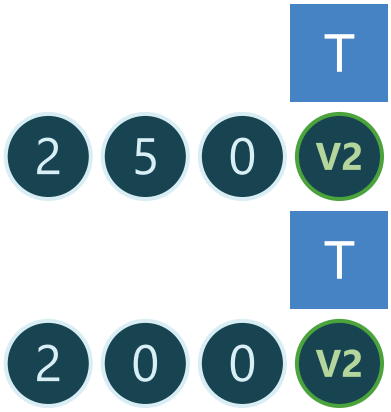

LIMITAZIONI METROLOGICHE
Nelle bilance ad intervalli multipli (multinterval 6/15 kg o 12/30 kg) la tara massima consentita è pari all'ampiezza del primo campo; per tutti gli altri strumenti il valore massimo di tara consentita è pari al carico massimo meno una divisione (per una 6 kg è pari a 5.998 kg, per una 30 kg è pari a 29.995 kg).
Quando è in funzione il dispositivo di tara automatica non è possibile richiamare una tara manuale, programmata o associata ad un PLU.
Quando si è richiamata una tara programmata non è possibile richiamarne un'altra di valore inferiore.
La tara associata all'articolo/PLU non è richiamata quando è in funzione un altro dispositivo di tara.

PROGRAMMAZIONI DI BASE

INTESTAZIONE

La programmazione prevede l'inserimento del banco a cui deve essere associata l'intestazione e il codice corrispondente alla posizione nella memoria.
La voce di menù "Dati Testa" permette l'inserimento di 4 righe di intestazione e di un logo selezionabile dalla memoria della bilancia.
La voce di menù "Dati Coda" permette l'inserimento 3 righe di cortesia per la chiusura dello scontrino e di un logo selezionabile dalla memoria della bilancia.



Archivi Dati > Intestazioni



PLU

La programmazione prevede l'inserimento del banco a cui deve essere associato l'articolo PLU e il codice corrispondente alla posizione nella memoria.
È possibile personalizzarne tutti i dati che lo compongono: codice, prezzo, descrizione, tipologia, prezzo fisso, codice IVA associato, gruppo merceologico associato, testi associati e barcode associato.



Archivi Dati > Articoli PLU



PIANIFICAZIONE PULIZIA

La pulizia regolare del dispositivo ne mantiene la qualità e ne prolunga la durata nel tempo.
La tabella seguente riporta la pianificazione consigliata per la pulizia.
Se si utilizza il dispositivo in ambienti molto polverosi, occorre ridurre gli intervalli di pulizia.

OGNI CAMBIO CARTA	
Testina di stampa	Utilizzare alcol isopropilico
Rullo di stampa	Utilizzare alcol isopropilico

OGNI 5 CAMBI CARTA	
Percorso carta	Utilizzare aria compressa o pinzette

QUANDO NECESSARIO		
Piatto porta merce	Utilizzare aria compressa o un panno morbido	
Display	Utilizzare aria compressa o un panno morbido	Non utilizzare prodotti a base di ammoniaca

SPECIFICHE TECNICHE

CARTA TERMICA	
Tipo carta	Carta termica in rotolo (lato termico all'esterno del rotolo)
Larghezza carta	da 60 mm a 80 mm
Grammatura carta	da 55 g/m^2 a 80 g/m^2
Diametro esterno rotolo	max. 90 mm
Diametro interno anima	da 12 mm a 40 mm

ETICHETTE	
Tipo di etichetta	Etichette in rotolo Carta bianca termosensibile (lato termico all'esterno del rotolo)
Adesivo carta	Adesivo permanente a base gomma per applicazioni generiche
Larghezza liner	da 40 mm a 80 mm
Diametro esterno rotolo	max. 90 mm
Diametro interno anima	da 12 mm a 40 mm

FUNZIONI	
PLU	999999
Operatori	999999
Intestazioni	999999
Merceologici	999999
Testi ingredienti	999999
Tare predeterminate	999999
Barcode	999999
Formati etichetta	999999
Report totalizzazioni	
Sconto	
Storno operazioni errate	
Riaperture	
Tastiera rilegendabile	
Servizio a multipesata	

Servizio a scontrino singolo
Servizio a etichetta
Servizio a self service

SPECIFICHE ELETTRICHE DISPOSITIVO

Alimentazione	24 Vdc ± 10 %
Assorbimento max.	2.5 A
Assorbimento standby	0.6 A

SPECIFICHE ELETTRICHE ALIMENTATORE

Tensione di alimentazione	da 100 Vac a 240 Vac
Frequenza	50/60 Hz
Assorbimento max.	1.5 A

SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura di funzionamento	da -10 °C a +40 °C (1)
Umidità relativa (RH)	fino a 85% (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	da -20 °C a +70 °C
Umidità di stoccaggio (RH)	da 10% a 85% (senza condensa)


NOTA:
(1) : L'utilizzo delle etichette e relativo recupero è consentito sino alla temperatura di funzionamento di +35 °C.

DIMENSIONI DISPOSITIVO

ICONA H 12/30

Larghezza	487 mm
Lunghezza	423 mm
Altezza	580 mm


Tutte le dimensioni riportate nelle immagini seguenti sono espresse in millimetri.

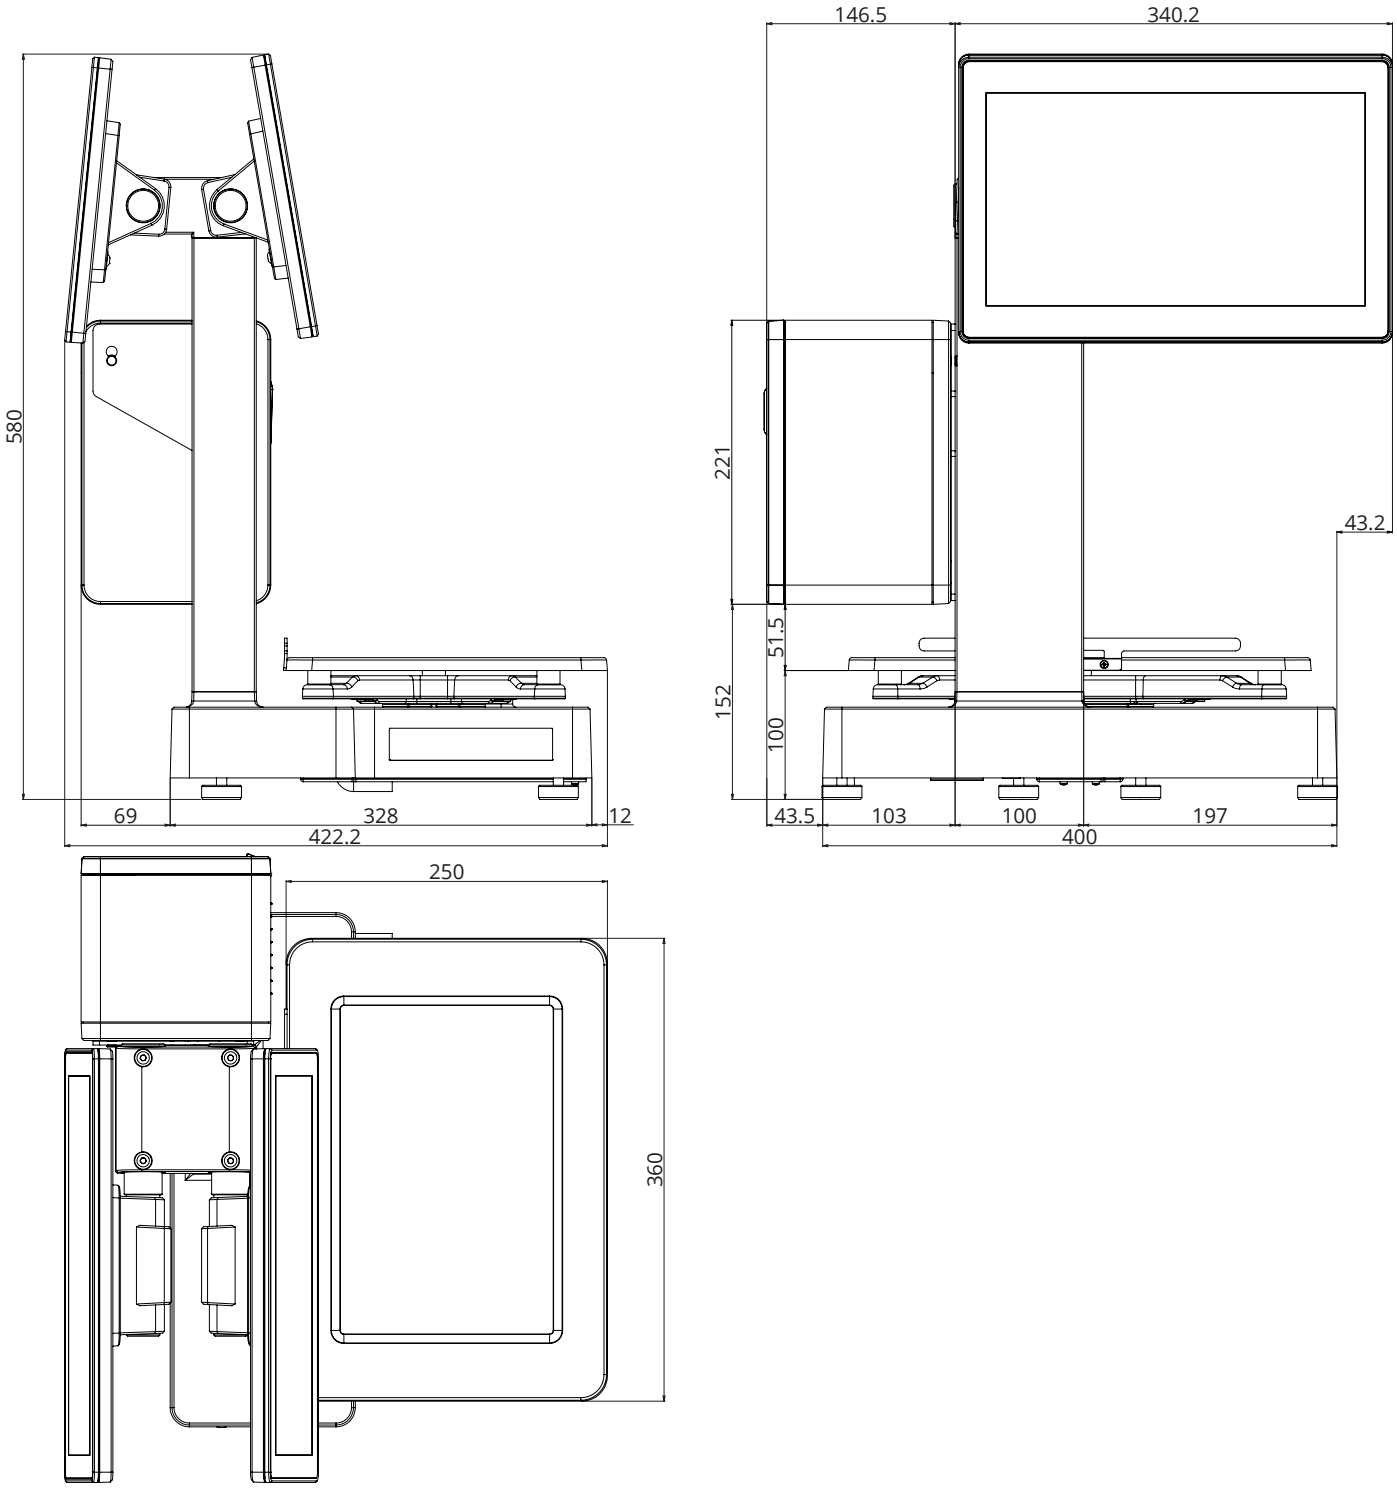



ICONA H SS 3/6, ICONA H SS 12/30

Larghezza	487 mm
Lunghezza	409 mm
Altezza	580 mm

Tutte le dimensioni riportate nelle immagini seguenti sono espresse in millimetri.

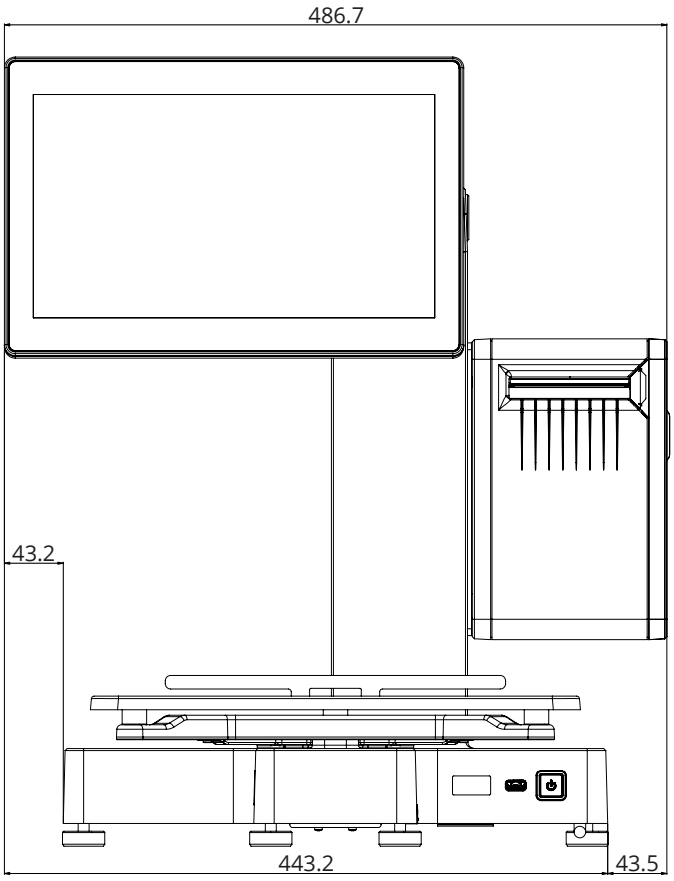

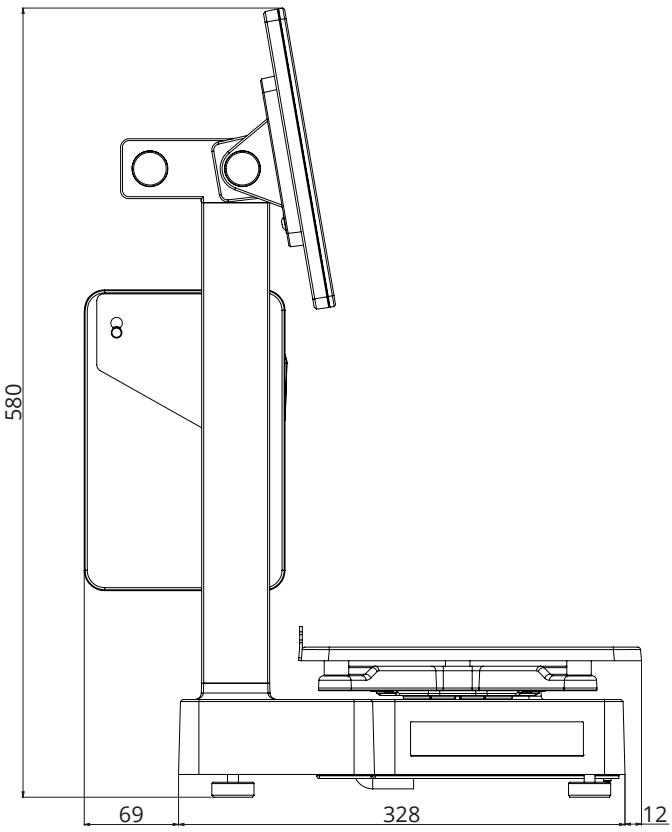

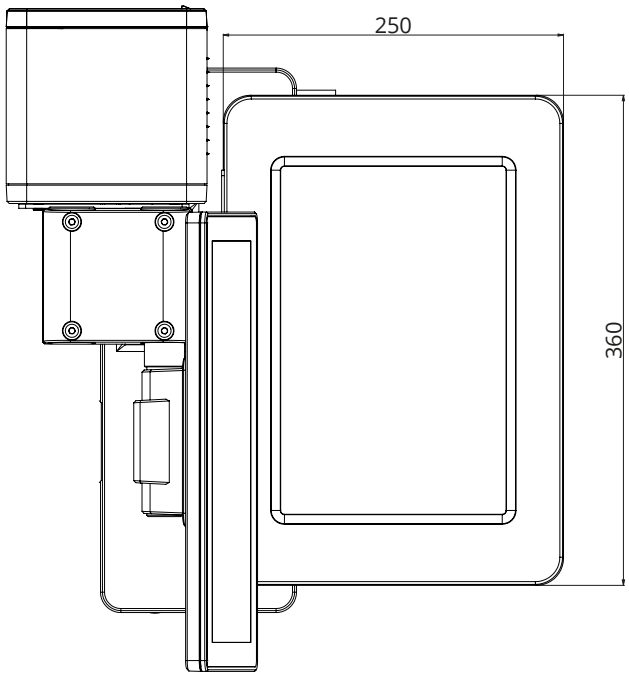

ACCESSORI

Di seguito è riportato l'elenco degli accessori disponibili per il dispositivo.

Cavo prolunga HDMI	26900000000072
Piatto frutta	9E1KN300000004

ASSISTENZA TECNICA

In caso di malfunzionamento del dispositivo contattare l'assistenza tecnica. Si consiglia di tenere a portata di mano i dati identificativi del dispositivo.

I principali dati che consentono di identificare il dispositivo sono riportati sull'apposita etichetta applicata sul fondo dello stesso.
In particolare essa riporta i dati elettrici per il collegamento a una fonte di alimentazione. Inoltre riporta il codice del dispositivo, il numero di serie e la revisione hardware (R).

CUSTOM S.p.A.
Via Berettine 2/B
43010 Fontevivo (PARMA) - Italy
Tel. : +39 0521-680111
Fax : +39 0521-610701
http: www.custom.biz

Assistenza Tecnica Clienti:
assistenza@italianamacchi.it

© 2023 CUSTOM S.p.A. – Italy. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. CUSTOM S.p.A. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate. Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto CUSTOM S.p.A. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

I contenuti multimediali pre/installati sono coperti da Copyright CUSTOM S.p.A. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati sono marchi delle rispettive società.
La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. CUSTOM S.p.A. declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti.

LE IMMAGINI UTILIZZATE NEL PRESENTE MANUALE RIVESTONO PURO SCOPO ESEMPLIFICATIVO E POTREBBERO NON RIPRODURRE FEDELMENTE IL MODELLO DESCRITTO.

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, LE INFORMAZIONI FORNITE NEL PRESENTE MANUALE SONO VALIDE PER TUTTI I MODELLI IN PRODUZIONE AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DI QUESTO DOCUMENTO.

AVVERTENZE GENERALI
CUSTOM S.p.A. declina ogni responsabilità per sinistri od ogni qualsivoglia inconveniente, a persone o cose, derivanti da manomissioni, modifiche strutturali o funzionali, installazione non idonea o non correttamente eseguita, ambientazione non idonea alle protezioni o climatizzazioni richieste, carenze di manutenzione o di verifiche periodiche o di riparazioni in ogni caso non correttamente eseguite.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA
Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità e le caratteristiche del prodotto:

- Leggere e conservare le istruzioni seguenti;
- Seguire tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sul dispositivo.
- Non collocare il dispositivo su una superficie instabile perché potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
- Il supporto del dispositivo deve tenere conto del peso del dispositivo e del carico massimo in fase di pesatura.
- Non fissare in maniera indissolubile un prodotto o i suoi accessori come gli alimentatori se non specificatamente previsto da questo manuale.
- Collocare il dispositivo in modo da evitare che i cavi ad esso collegati possano essere danneggiati.
- L'impianto di rete deve essere conforme alle norme in vigore nel Paese in cui si intende installare l'apparecchiatura.
- Assicurarsi che nel luogo in cui si vuole installare il dispositivo, vi sia una presa di corrente facilmente accessibile e di capacità non inferiore ai 10 A.
- Accertarsi che il cavo di rete in dotazione all'apparecchiatura, o che si intende utilizzare, sia compatibile con la presa disponibile nell'impianto.
- Assicurarsi che l'impianto elettrico che alimenta il dispositivo sia provvisto del conduttore di terra e che sia protetto da interruttore differenziale.
- Prima di ogni operazione di manutenzione scollegare il cavo alimentazione.
- Utilizzare il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.
- Rispettare l'intervallo operativo dell'apparecchiatura e dei componenti accessori.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione.
- Non introdurre oggetti all'interno del dispositivo in quanto essi possono cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero compromettere il funzionamento.
- Non intervenire personalmente sul dispositivo, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.
- L'apparecchiatura deve essere accessibile nelle sue componenti solamente a personale autorizzato ed addestrato.
- Eseguire periodicamente la manutenzione ordinaria del dispositivo al fine di evitare che accumuli di sporcizia possano compromettere il corretto e sicuro funzionamento dell'unità.
- Utilizzare materiali di consumo consigliati o approvati da CUSTOM S.p.A.



INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo NON deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

- Non smaltire queste apparecchiature come rifiuto municipale solido misto ma effettuare una raccolta separata.
- Il reimpiego o il corretto riciclaggio delle AEE è utile a preservare l'ambiente e la salute umana stessa.
- Secondo la Direttiva europea WEEE 2012/19/UE sono disponibili specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare l'apparecchiatura al distributore all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.
- La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l'organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l'utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali.
- La legge punisce con opportune sanzioni chi smaltisce abusivamente i RAEE.
- Per la raccolta differenziata delle parti componenti l'imballaggio verificare le disposizioni del proprio comune.




Il formato usato per questo manuale migliora l'uso di risorse naturali riducendo la quantità di carta necessaria per stampare questa copia.

ENGLISH

Being grateful for your trusting its products, CUSTOM S.p.A. recommends, before using this device improperly, to carefully follow what is described in this user manual and please remember that:

- repairs or checks must be carried out by the dealers or their technicians authorized by CUSTOM S.p.A. and therefore by specially trained personnel.
- no responsibility can be attributed to CUSTOM S.p.A. for wrong interventions performed by unauthorized services centres and for any damage resulting from the use of non-original spare parts.
- CUSTOM S.p.A. disclaims any responsibility for the improper use of its tools, including the connection to peripherals and / or terminals not specifically provided for or in any case not included in the approval measures.

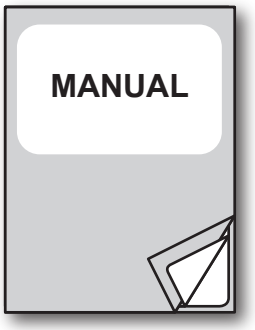

This document provides a description of the main features of the device. For a detailed description of all functions please refer to the user manual code 0576200M000133 by requesting it to your dealer.

In case of failure, contact the technical service. It is advisable to keep the identification data of the product at hand. The product code, the serial number and the hardware release number can be found on the product label.

The contents of this document are the exclusive property of CUSTOM S.p.A.
Any reproduction and/or disclosure of this document is to be considered prohibited without its authorization.

WARNING: This manual is an integral part of your device and of the relating type-approval order, therefore, if requested, it has to be put at disposal of the inspectorate in charge.

In order to consult the information about the gravity area of use, according to the Italian M.D. 19.05.99 item 4.1, annex III, letter "B" or with terms of "Directive 2009/23/CE", press five times on the metrological data:





In the event that the message shown in the image on the side is displayed at start-up or during work, it means that the Gravimetric Zone has not been programmed.



Proceed as follows:

- Press five times on the metrological data:



- Press the key:




- Select your gravimetric zone using the arrows or select the "GDES" box and enter the code relating to your gravimetric zone.



- Confirm by pressing the key:



- Exit by pressing the key:



ATTENTION: The operations described above must only be carried out by qualified personnel.


IDENTIFICATION OF THE MODELS

NOMENCLATURE	CAPACITY
ICONA H 12/30	12/30 kg
ICONA H SS 3/6	3/6 kg
ICONA H SS 12/30	12/30 kg

BOX CONTENTS

Make sure that all the components illustrated below are present and that there are no signs of damage.
If there are, contact customer service.


1. Documentation (short guide)
2. Device
3. AC power cord
4. AC power supply
5. Spacers and cap for paper width

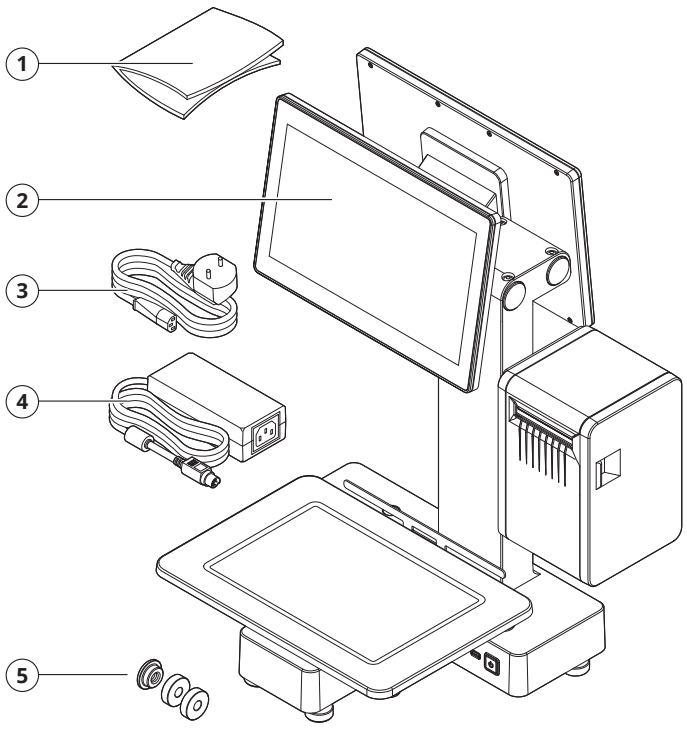


DEVICE COMPONENTS

ICONA H 12/30


1. Customer display
2. Operator display
3. Paper compartment cover
4. Bubble level
5. Plate for goods
6. USB 2.0 port
7. ON/OFF key
8. Status LED
9. Connectors panel
10. Adjustable feet (x 4)

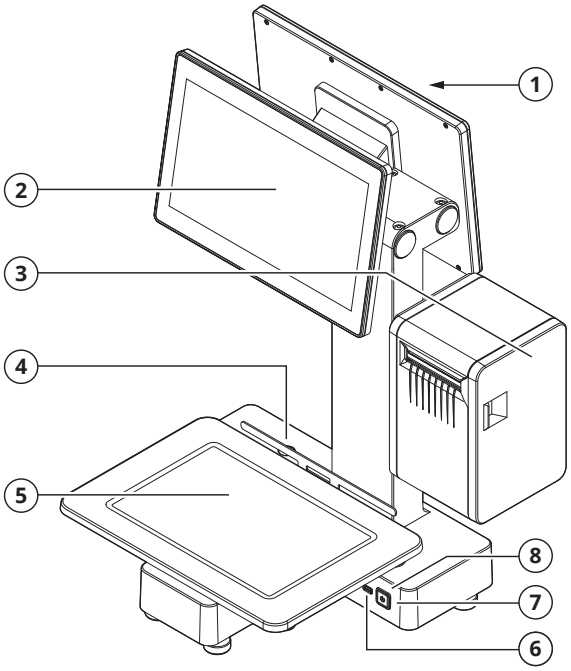


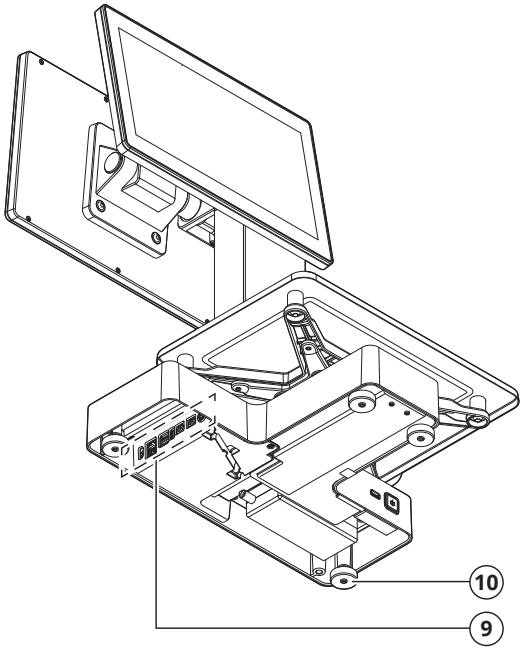

ICONA H SS 3/6, ICONA H SS 12/30


1. Customer display
2. Paper compartment cover
3. Bubble level
4. Plate for goods
5. USB 2.0 port
6. ON/OFF key
7. Status LED
8. Connectors panel
9. Adjustable feet (x 4)

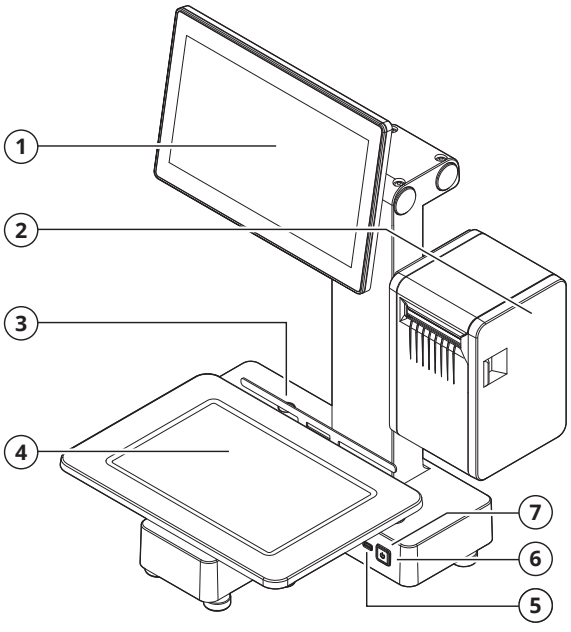

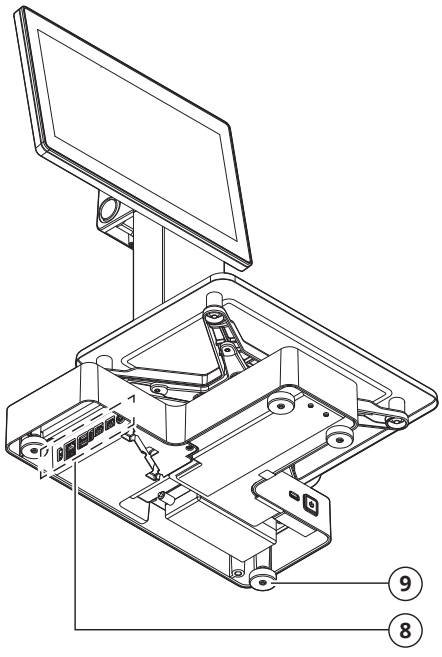


CONNECTORS PANEL

1. HDMI port
2. Ethernet port
3. USB 3.0 port (x 4)
4. COM RS232 port RS485 port
5. Cash drawer connector
6. Power supply port

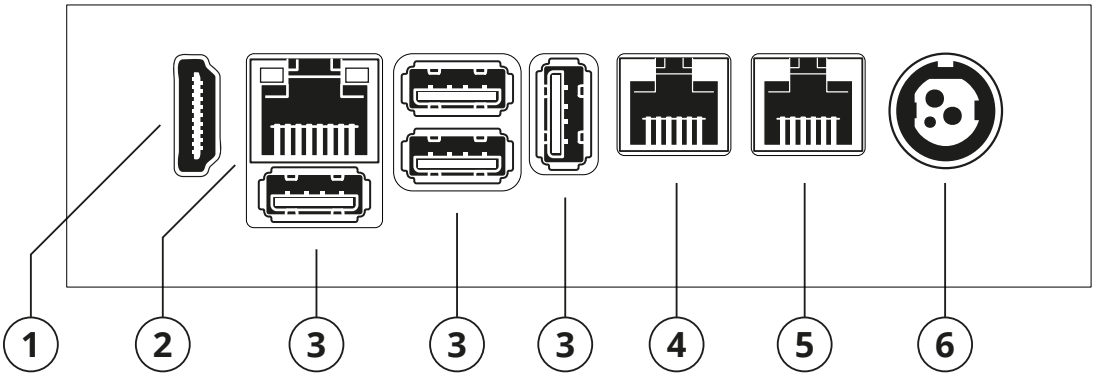

KEYBOARD

The following figure shows the configuration of the device keyboard.

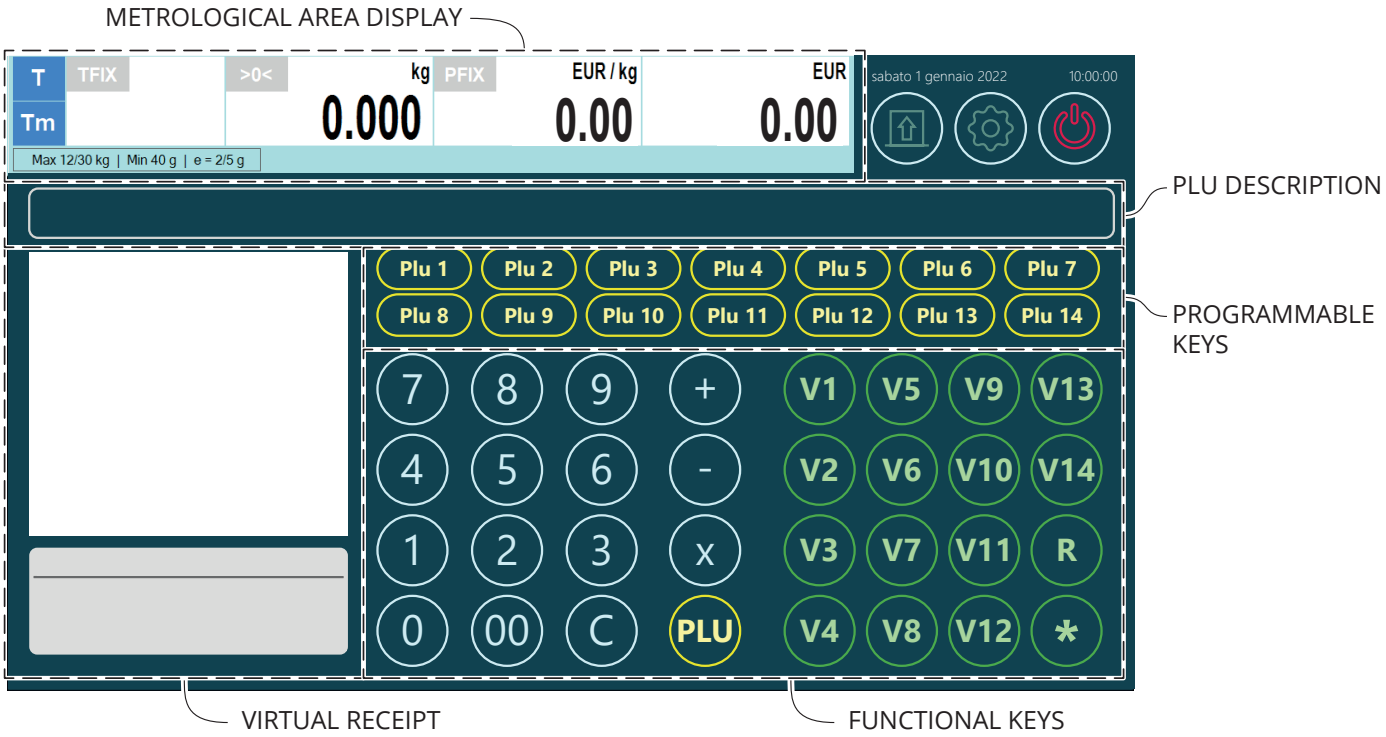


The functional keys perform functions already defined by the device's operating program and identified by specific symbols.

Programmable keys (or relegendable) are keys without symbology whose operational function can be varied according to your needs.
Relegendable keys can be programmed during the installation of the scale or at any other time by the user through the programming menu.


METROLOGICAL DISPLAY AREA

The device is equipped with an area dedicated to metrological data on the customer side and on the operator side. The arrangement of the metrological area on the display can be customized by selecting the vertical or horizontal position and the layout.

STANDARD LAYOUT OPERATOR SIDE DISPLAY

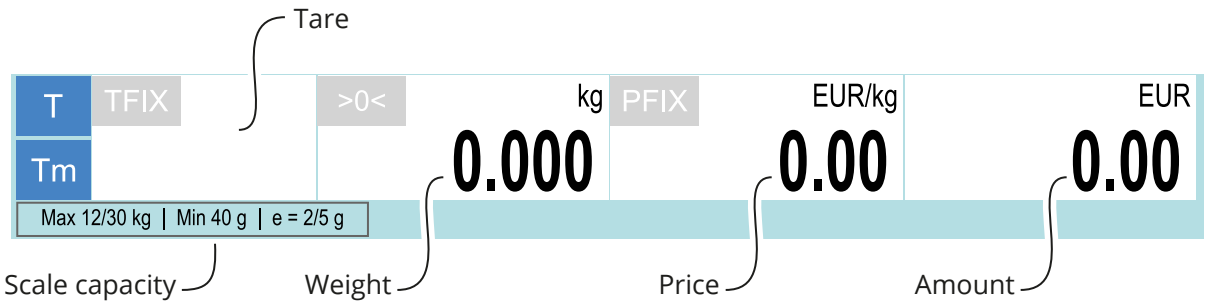

STANDARD LAYOUT CUSTOMER SIDE DISPLAY (vertical)

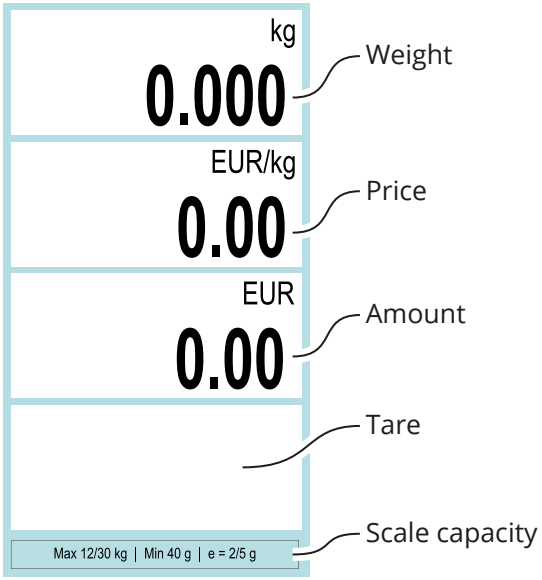

Within the metrological part, certain keys with metric functions are inserted:

KEY	FUNCTION	KEY	FUNCTION
T	TARE ENTERING	Tm	MANUAL TARE ENTERING
TFIX	FIXED TARE - DISABLED	TFIX	FIXED TARE - ENABLED
PFIX	FIXED PRICE - DISABLED	PFIX	FIXED PRICE - ENABLED
>0<	WEIGHT ZEROING		

NOMENCLATURE OF THE FUNCTIONAL KEYS

The following table shows the functions programmed on the keyboard.

KEY	FUNCTION	KEY	FUNCTION
0 00 1 9 ...	NUMERIC KEYS	X	MULTIPLY
+	SUM	R	RECEIPT REOPENING
-	SUBTRACTION	*	RECEIPT CLOSING
C	CANCEL	V1 ... V14	VENDOR/OPERATOR KEYS
	PAPER FEED		ACCESS TO THE PROGRAMMING MENU
	DEVICE SHUTDOWN		

NOMENCLATURE OF THE PROGRAMMING KEYS

The following table shows only some keys present in the settings menus and submenus.
For the complete list, refer to the user manual.


KEY	FUNCTION	KEY	FUNCTION
	CONFIRM MODIFICATION		CHANGE OF VALUE
	ADDING VALUE		

POSITIONING

For its correct operation and to speed up weighing operations, the scale has to be positioned on a sufficiently stable surface that has no vibrations.


Before turning on the device, proceed as follows:

1

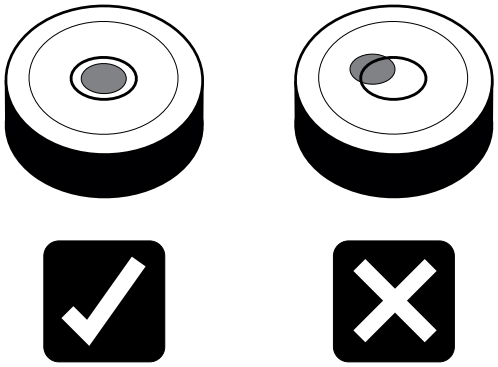

Check that the air bubble is
in the centre of the reference circle.

2

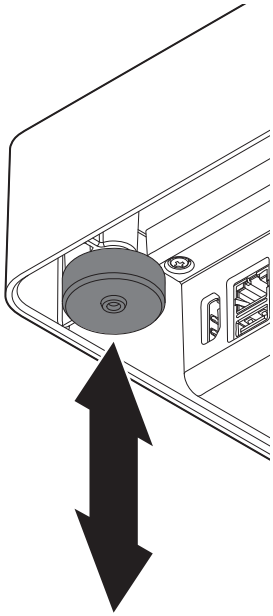


If not so, level the scale by adjusting the feet.

ATTENTION: If you use the device in conditions that are different from the description above, besides being under penalty, it can cause considerable differences in the detection of the correct weight.

SWITCH THE DEVICE ON OR OFF


To switch the scale on, proceed as follows:

1

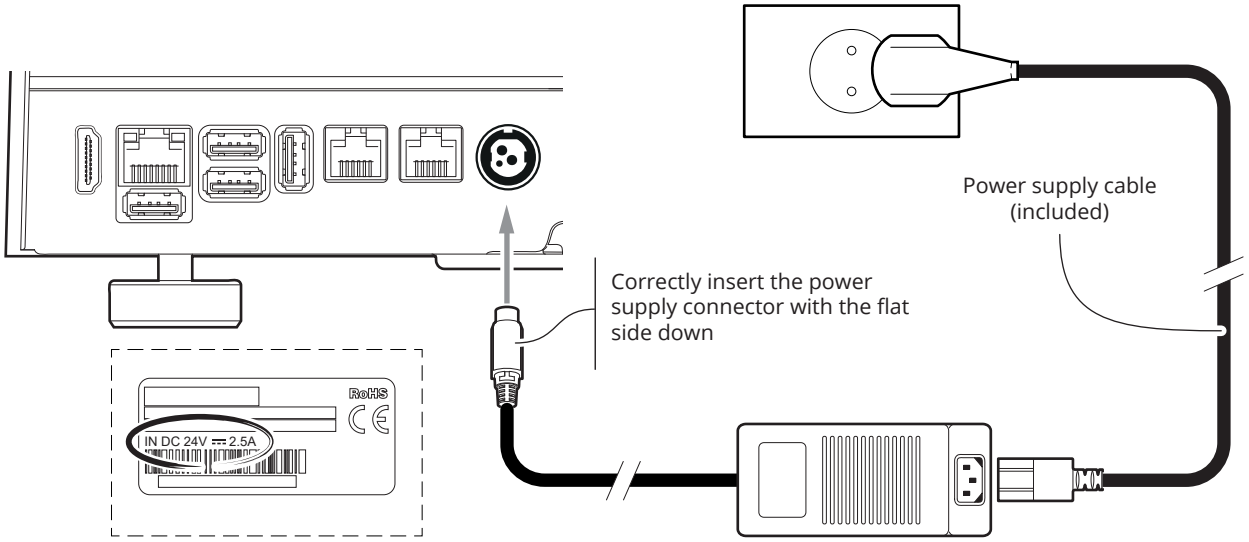


Connect the power adapter to the device and the mains outlet.
Use the type of electrical power supply indicated on the label.

2

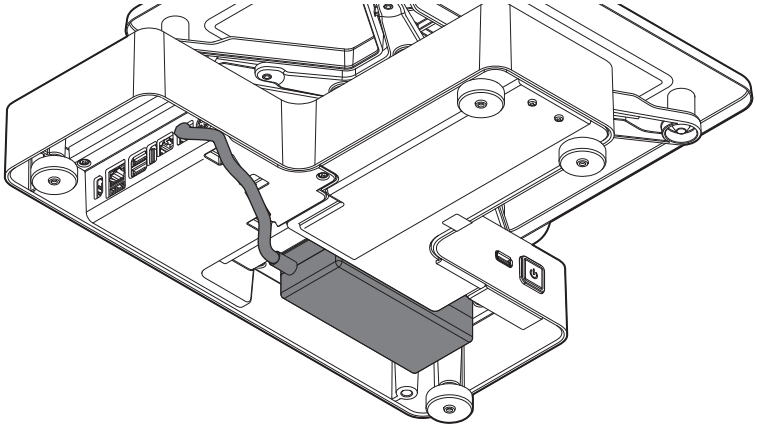

If necessary, it is possible to place and lock the power supply
in the base seat in the lower part of the device.

3

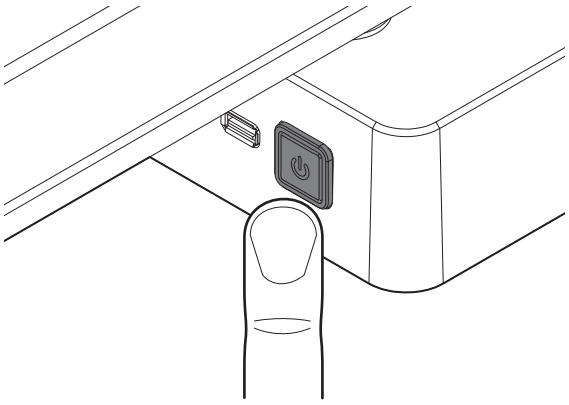

To turn on the device, press the ON/OFF key.
Turn off the device by pressing again the ON/OFF key or the appropriate button on the display.

POWER SUPPLY

The scale has to be connected to the mains in an extremely careful way, in order to assure the maximum safety of operation to the equipment.




Connect the device to a 10 A socket (230 V - 50 Hz) that can be easily accessed; this socket has to be compulsorily placed close to the device.

In order to reduce the interferences emitted by the other electrical equipment (ovens, film packing machines, neon lamps, air conditioners), which are close to the device, it is necessary to shunt a dedicated preferential line to feed the device from the main electrical board. In addition, the socket has to be suitable for the earth line plug, as provided for by D.Lgs n.81/08 and CEI 64-8 standard.

Besides allowing the anti-jamming filter of the scale to work properly, the connection to the earth line is essential to protect the vendor against accidental electrical malfunctions.

ATTENTION: If a line that has no earth wire feeds the scale, it will not operate correctly. Therefore, we refuse all responsibilities for possible malfunctions or accidents to the vendors, which are caused by the non-observance of our recommendations.


STATUS MESSAGES

STATUS LED	DESCRIPTION
 OFF	DEVICE NOT POWERED
 BLUE	DEVICE ON
 RED	DEVICE POWERED BUT TURNED OFF

ADJUSTING PAPER WIDTH

To adjust the paper width, proceed as follows:

1

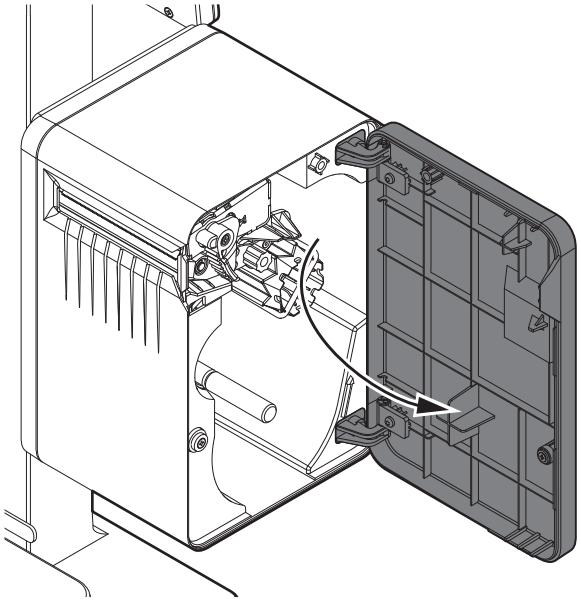


Open the paper compartment cover.

2A


INTERNAL ROLL CORE DIAMETER 12 mm

PAPER WIDTH 60 mm

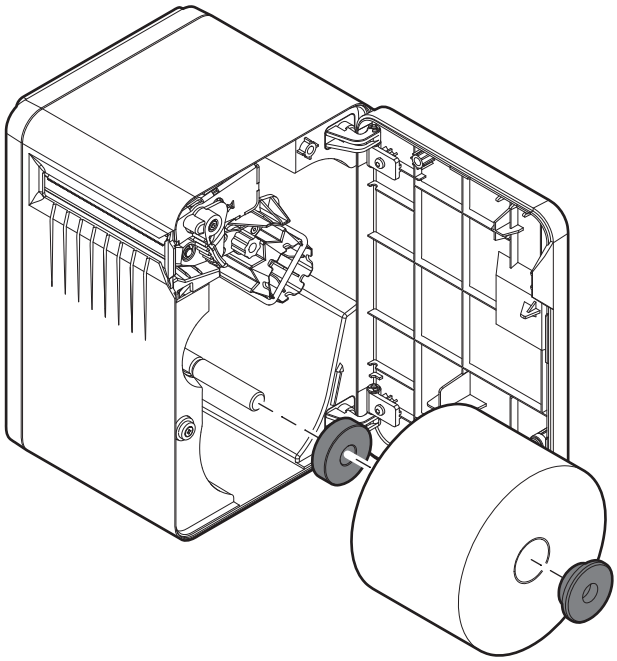


For paper rolls with a width of 60 mm use a spacer and cap included with the device.

PAPER WIDTH 80 mm

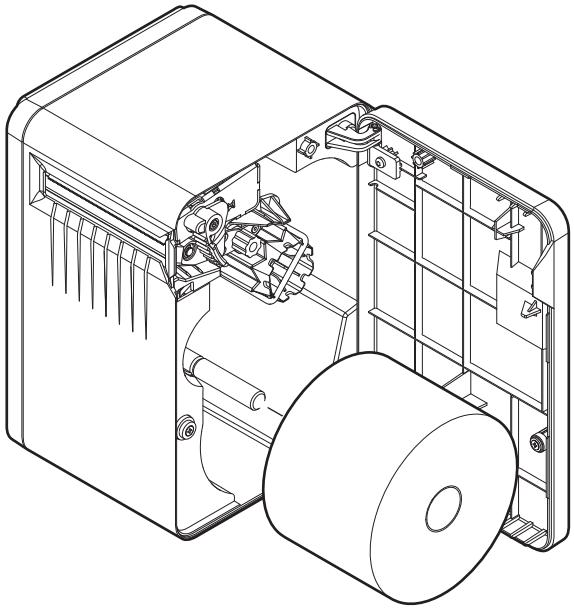


For paper rolls with a width of 80 mm insert the roll without using spacers or caps included with the device.

3A

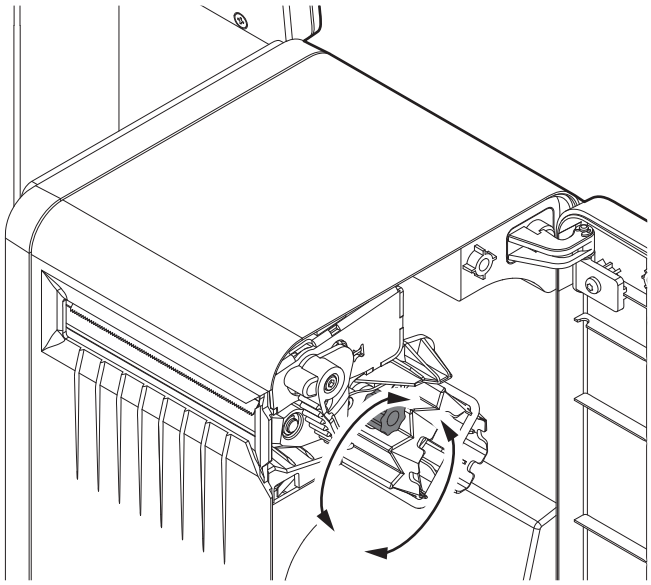

Adjust the paper guides according to the width of the paper used by acting on the knob indicated in figure.


4A

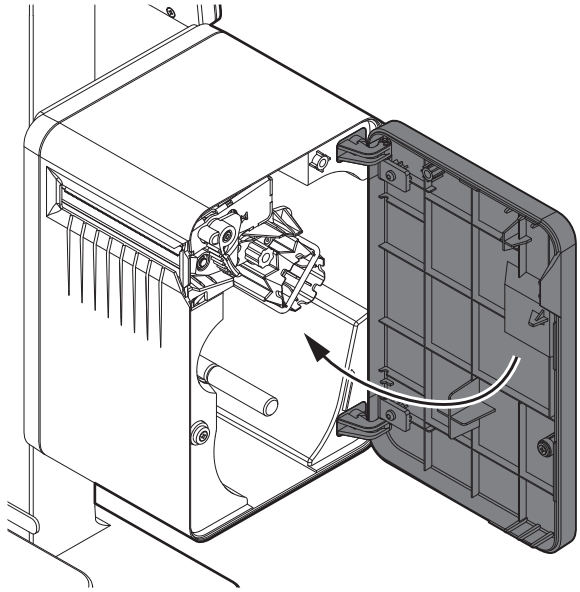

Close the paper compartment cover.

3B


PAPER ROLL WIDTH

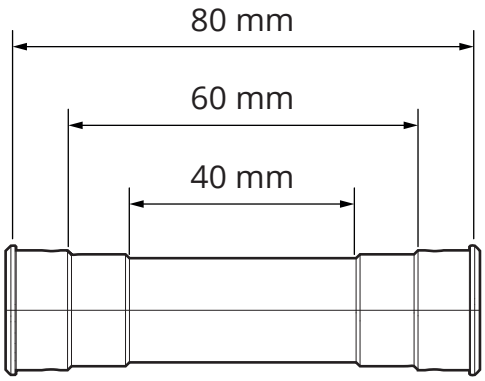

Center the paper roll on adapter A
according to the desired paper width.


2B

INTERNAL ROLL CORE
DIAMETER 25 mm

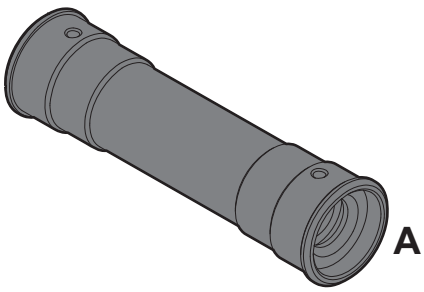


Among the accessories included in the scale packaging
identify the adapter A indicated in the figure.

4B

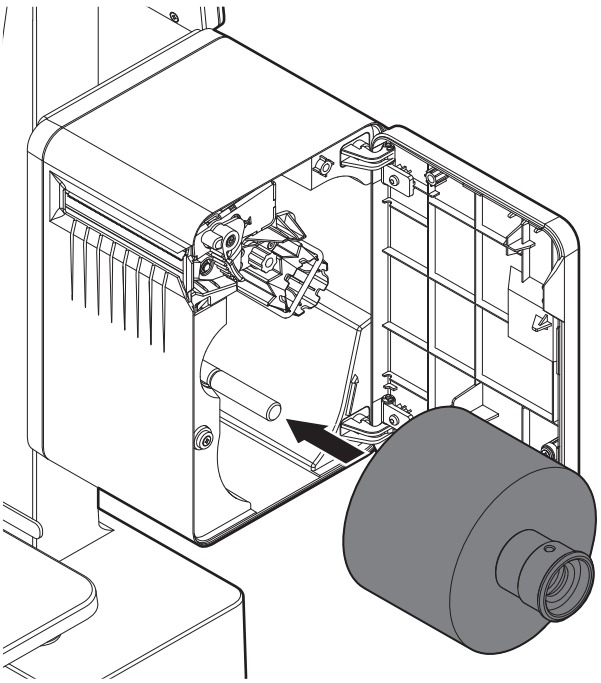


Insert the paper roll and the adapter
onto the spindle.

5B

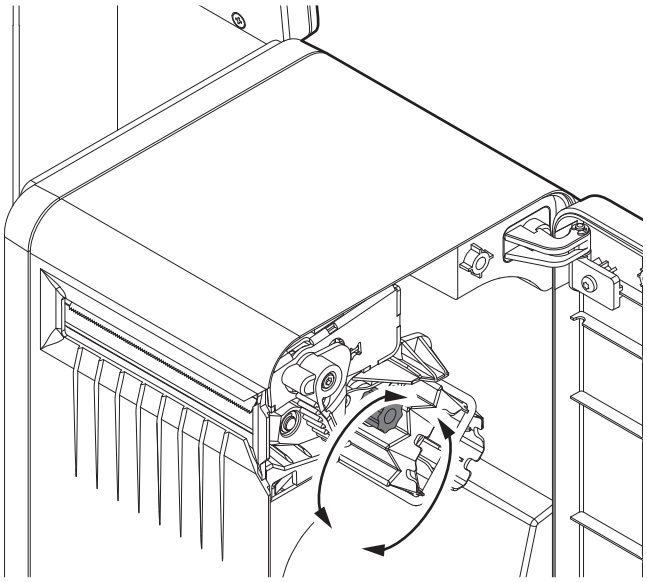

Adjust the paper guides according to the width of the paper used by acting on the knob indicated in figure.


6B

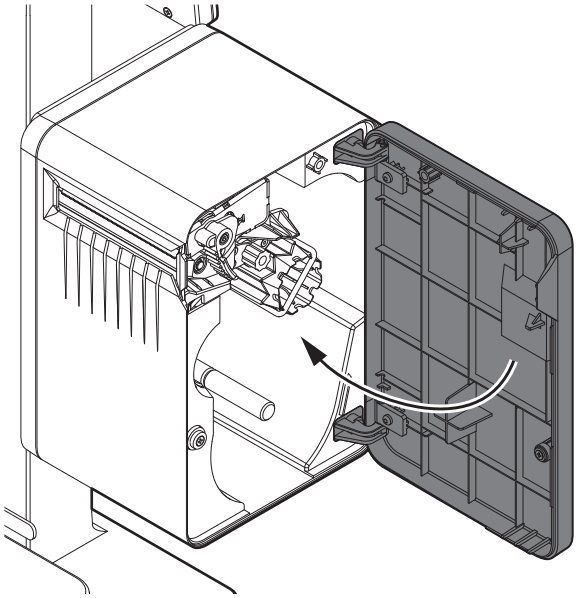

Close the paper compartment cover.

2C


INTERNAL ROLL CORE DIAMETER 40 mm

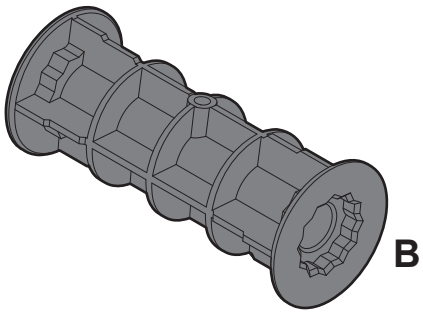

Among the accessories included in the scale packaging identify the adapter B indicated in the figure.


3C

PAPER ROLL WIDTH

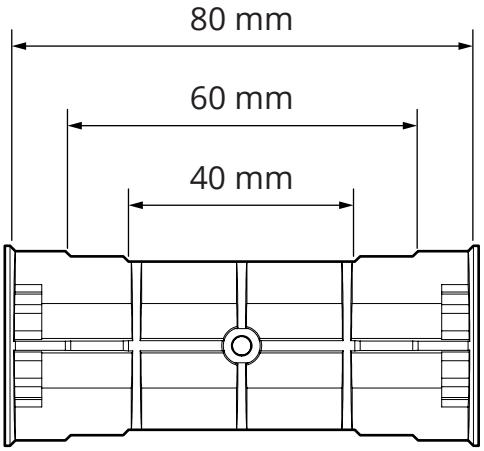


Among the accessories included in the scale packaging identify the adapter B indicated in the figure.

4C

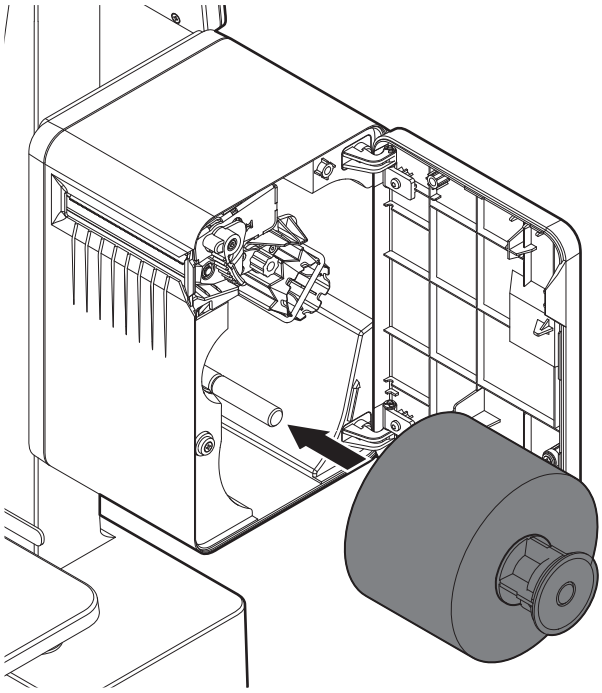


Insert the paper roll and the adapter onto the spindle.

5C

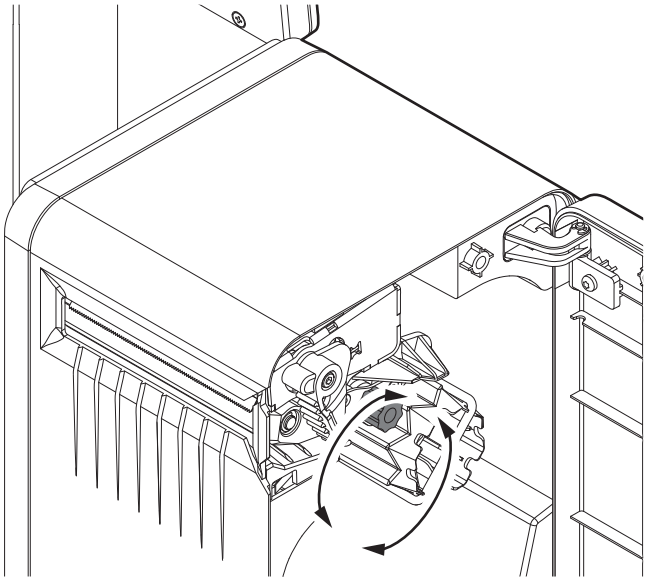

Adjust the paper guides according to the width of the paper used by acting on the knob indicated in figure.

6C

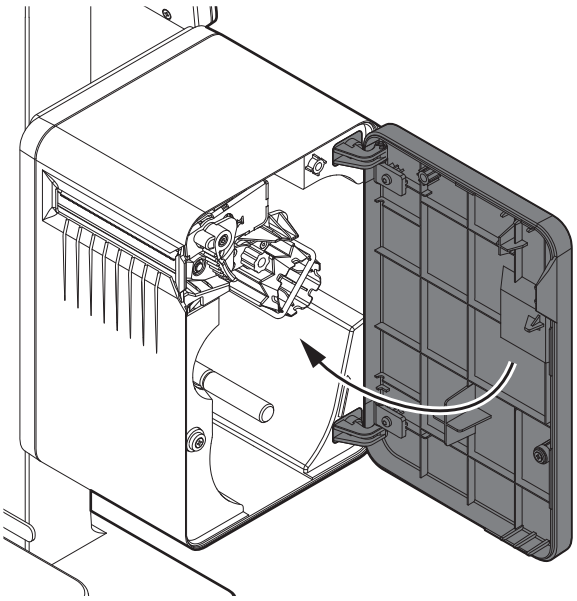


Close the paper compartment cover.

PAPER LOADING


To load the paper into the device, proceed as follows:

1

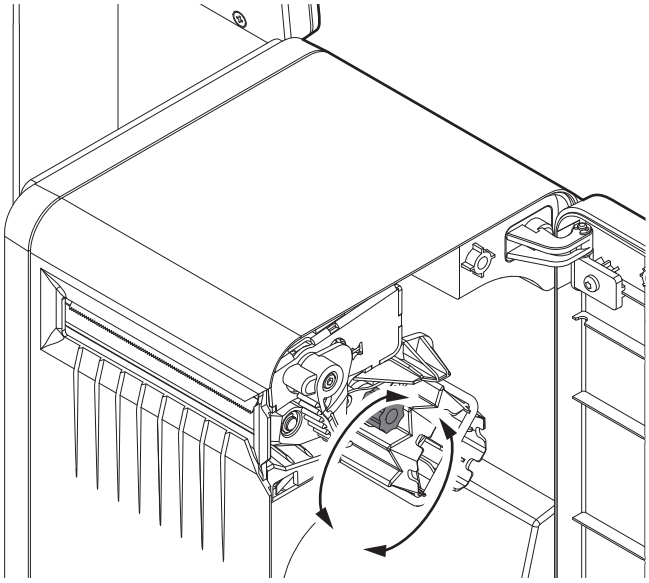

Adjust the paper width.


2

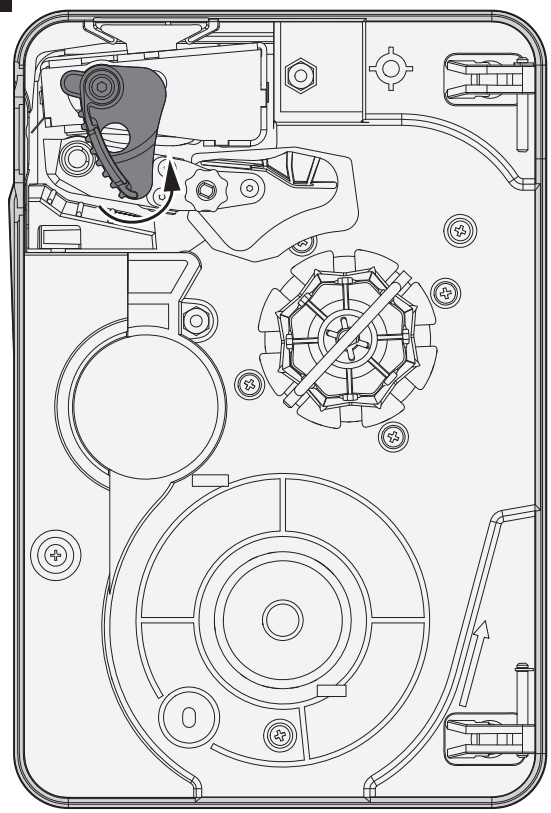

Lift the lever shown in the figure.


3A

USE OF THE DEVICE WITH THERMAL PAPER

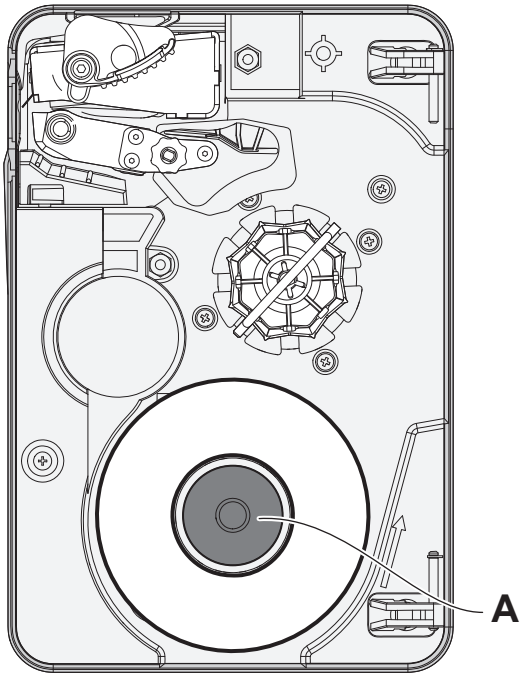

Insert the thermal paper roll into pin A...


4A

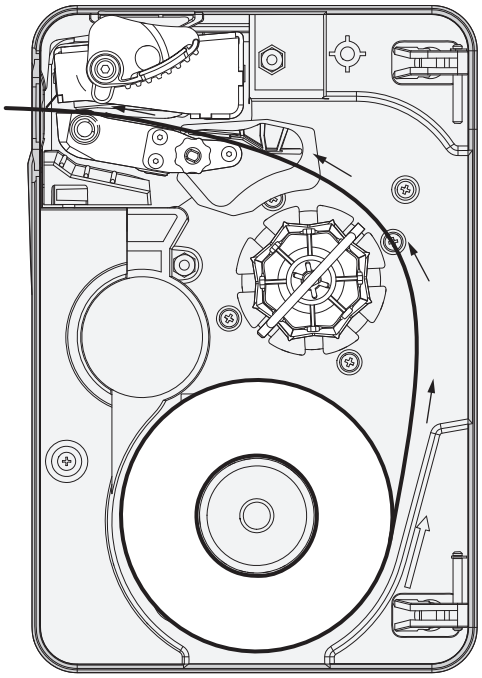

...and make sure the paper path is correct. Close the previously raised lever and close the paper compartment cover.


3B

USE OF THE DEVICE WITH LABELS

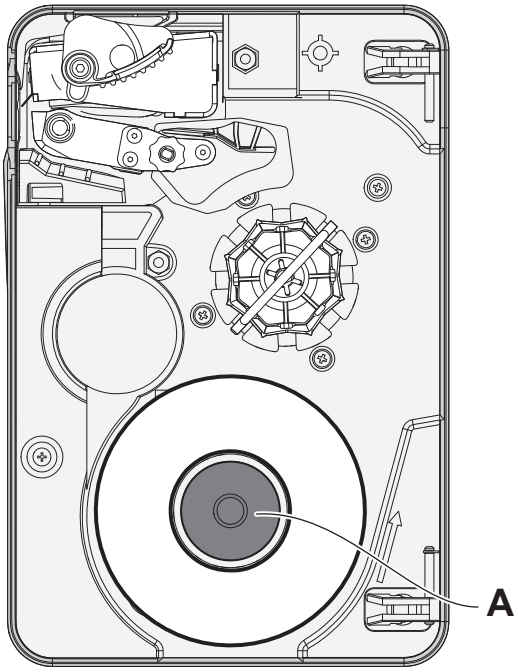


Insert the paper roll with labels into pin A...

4B

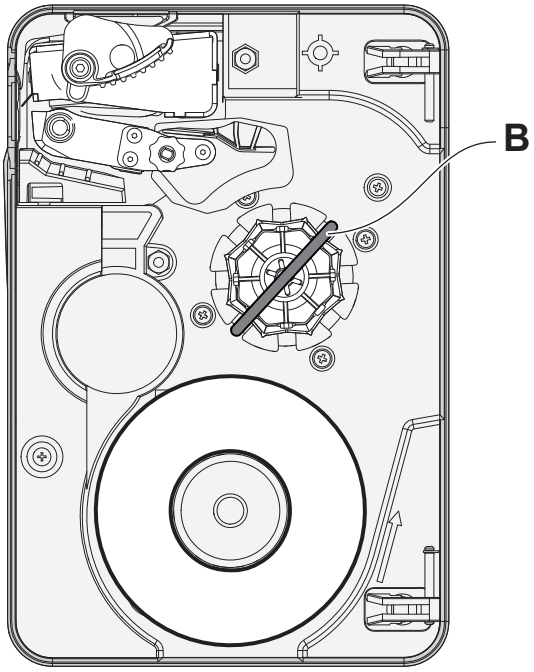


...remove the stop B...

5B

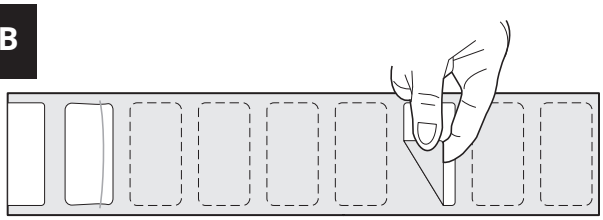


...remove all the labels on the support near the beginning of the roll...

6B

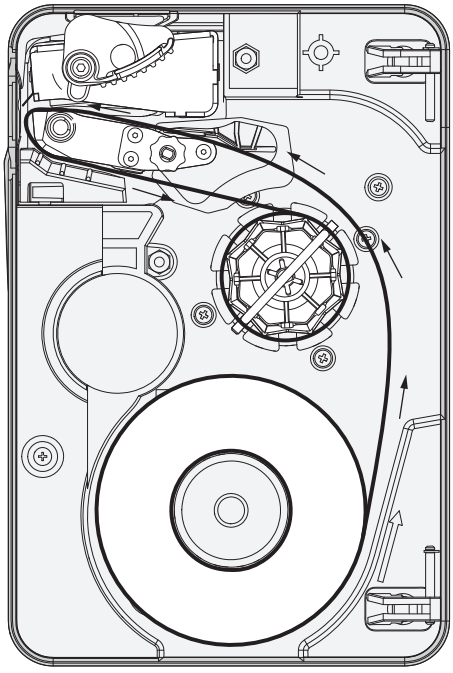

...make sure the paper path is correct...

7B

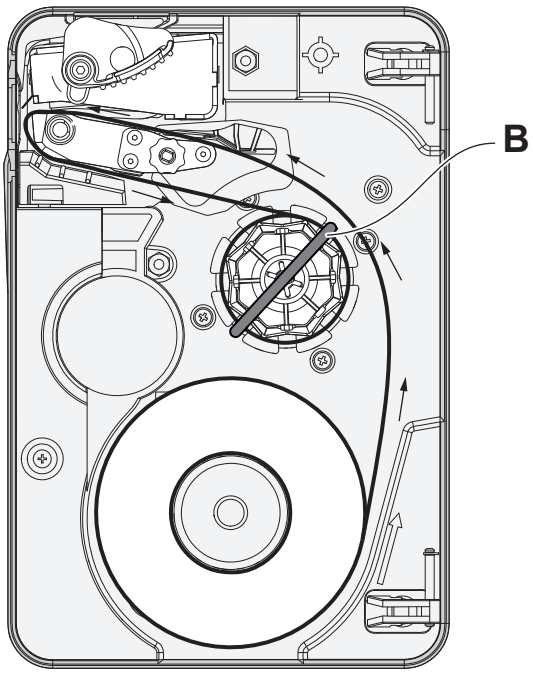

...insert the stop B blocking the label roll on the rewinder. Close the previously raised lever and close the paper compartment cover.

OPERATIONAL FUNCTIONS

WEIGHT ZEROING

If the unloaded scale does not display a weight value equal to 0, carry out the zero realignment.
This function must only be used with the plate unloaded.

ENTERING A PRICE

After loading a weight on the base plate, enter the sale price using the numeric keypad (e.g. 2.50 €/kg)



INDIRECT RECALL OF A PLU

It is possible to recall a PLU by typing the numerical code of the PLU using the keyboard (e.g. recall of PLU 100).



STORING SALES OPERATIONS

After entering the sale price, store the sale operation using a VENDOR key (e.g. V2)



CANCELLATION OF THE PRICE

If an incorrect sale price is entered or to cancel the entry just made, press the CANCEL key.



PRICE FIXING

To block the price and make several weighings of the same item or sale price in sequence, block the price; the PFIX icon will light up on the display.
To disable the price lock, press the PFIX icon again.

RETURNS OR AMOUNT DEDUCTIONS

It is possible to make an amount deduction for discounts or returns of goods (e.g. 1.00 €/kg piece for operator V1).
The deductions are free and in no way linked to the items.



AMOUNTS RELATING TO GOODS SOLD BY PIECE

It is possible to store amounts for non-weighed goods to be sold per piece (e.g. 2.00 €/kg piece for operator V1).



MULTIPLICATION OF AMOUNTS RELATING TO UNWEIGHED GOODS

It is possible to store amounts for non-weighed goods to be sold per piece and multiply them (e.g. 3 pieces of 2.00 €/kg for operator V1).



SUBTOTAL

To view the updated receipt situation, press the OPERATOR key (e.g. operator V5).



RECEIPT CLOSING

Close the receipt to print the transactions carried out (e.g. closing of the receipt by operator V1).



TICKET REOPENING

In some working conditions, it may be necessary to add or remove items from an already closed receipt and therefore it is necessary to reopen the receipt (e.g. reopening of the receipt by operator V1).
The words “REOPENED TICKET” will appear on the new printout of the receipt as a reminder of the operation just completed.



TARE MANAGEMENT

AUTOMATIC TARE

After placing the container (e.g. a tray, a sheet of paper or a bag) on the weighing plate, press the tare key. The tare indicator will light up on the display.
If during service the weight and tare indications with the plate unloaded are not identical, proceed with resetting the plate.



MANUAL TARE

By manual tare we mean that maneuver that allows you to set the desired tare value using the numeric keys. The value is accepted if the maximum permitted tare value is not exceeded (e.g. tare of 100 g).
The maneuver can be performed at any time and with any load already placed on the deck.



CANCELLATION OF TARE VALUE

It is possible to cancel an incorrectly set tare.
It is necessary that the tare is not fixed.



TARE VALUE FIXING

It is possible to fix any tare value entered; the TFIX icon will light up on the display.
To disable the tare value fix, press the TFIX icon again.

STORED TARE


It is possible to create binding keys with the programmed tare function.

ASSOCIATED TARE

It is possible to associate a tare value to each PLU that will be automatically recalled with the use of the PLU itself.

FOLLOWING TARES

For those who use a single container to weigh different goods, it is possible to use the weighing sequence known as “weighing with following tares”.
After placing the container (e.g. a tray, a sheet of paper or a bag on the weighing plate), press the tare key.
Deposit the goods on the plate, enter the sale price (e.g. 2.50 €/kg) and store the transaction using a vendor key (e.g. V2).
Press the tare key again so that all the weight on the plate is considered as tare.
Deposit the new goods on the plate, enter the sale price (e.g. 2.00 €/kg) and store the transaction using an operator key (e.g. V2).

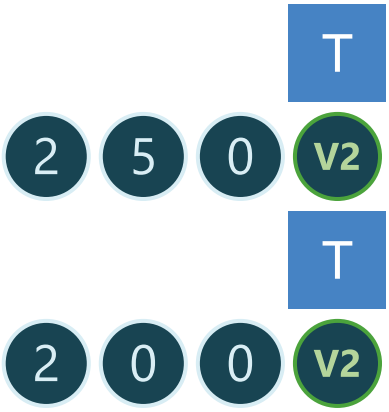

METROLOGICAL LIMITATIONS
In multi-interval scales (multinterval 6/15 kg or 12/30 kg) the maximum allowed tare is equal to the width of the first field; for all other instruments the maximum permitted tare value is equal to the maximum load minus a division (for a 6 kg it is 5.998 kg, for a 30 kg it is equal to 29.995 kg).
When the automatic tare device is in operation, it is not possible to recall a manual tare, programmed or associated with a PLU.
When a programmed tare has been recalled, it is not possible to recall another one with a lower value.
The tare associated with the item / PLU is not recalled when another tare device is in operation.

BASIC PROGRAMMING

HEADINGS

Programming involves entering the bank to which the header and code corresponding to the position in the memory must be associated.
The “Head Data” menu item allows the insertion of 4 header lines and a logo that can be selected from the scale’s memory.
The “Queue Data” menu item allows you to insert 3 courtesy lines for closing the receipt and a logo that can be selected from the scale’s memory.



Archives > Headings



PLU

Programming involves entering the desk to which the PLU item must be associated and the code corresponding to the position in the memory. It is possible to customize all the data that make it up: code, price, description, type, fixed price, associated VAT code, associated product group, associated texts and associated barcode.



Archives > PLU



PLANNING OF CLEANING OPERATIONS

The regular cleaning of the device keeps the quality and extends its life.
The following table shows the recommended planning for the cleaning operations.
If you use the device in dusty environments, you must reduce intervals between cleaning operations.

EVERY PAPER CHANGE	
Printhead	Use isopropyl alcohol
Platen roller	Use isopropyl alcohol
EVERY 5 PAPER CHANGES	
Paper path	Use compressed air or tweezers
AS NEEDED	
Plate for goods	Use compressed air or a soft cloth
Display	Use compressed air or a soft cloth. Do not use ammonia-based products

SPECIFICATIONS

THERMAL PAPER	
Type of paper	Thermal rolls (heat-sensitive side on outside of roll)
Paper width	from 60 mm to 80 mm
Paper weight	from 55 g/m^2 to 80 g/m^2
External roll diameter	max. 90 mm
Internal roll core diameter	from 12 mm to 40 mm

LABELS	
Label type	Labels on roll Thermal paper white (heat-sensitive side on outside of roll)
Paper adhesive	Clear synthetic rubber adhesive for general purpose
Liner width	from 40 mm to 80 mm
External roll diameter	max. 90 mm
Internal roll core diameter	from 12 mm to 40 mm

FUNCTIONS	
PLUs	999999
Operators	999999
Headings	999999
Goods	999999
Ingredients texts	999999
Predetermined tares	999999
Barcodes	999999
Labels formats	999999
Totals report	
Discount	
Cancellation of incorrect operations	
Reopenings	
Programmable keyboard	
Multiweigh service	

Single ticket service	
Label service	
Self service service	

DEVICE ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Power supply	24 Vdc ± 10 %
Maximum consumption	2.5 A
Standby consumption	0.6 A

POWER SUPPLY ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Power supply voltage	from 100 Vac to 240 Vac
Frequency	50/60 Hz
Maximum consumption	1.5 A

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Operating temperature	from -10 °C to +40 °C (1)
Relative humidity (RH)	up to 85% (without condensation)
Storage temperature	from -20 °C to +70 °C
Storage relative humidity (RH)	from 10% to 85% (without condensation)


NOTE:
(1) : The use of labels and their recovery is allowed up to an operating temperature of +35 °C.

DEVICE DIMENSIONS

ICONA H 12/30

Width	487 mm
Length	423 mm
Height	580 mm


All the dimensions shown in following figure are in millimetres.

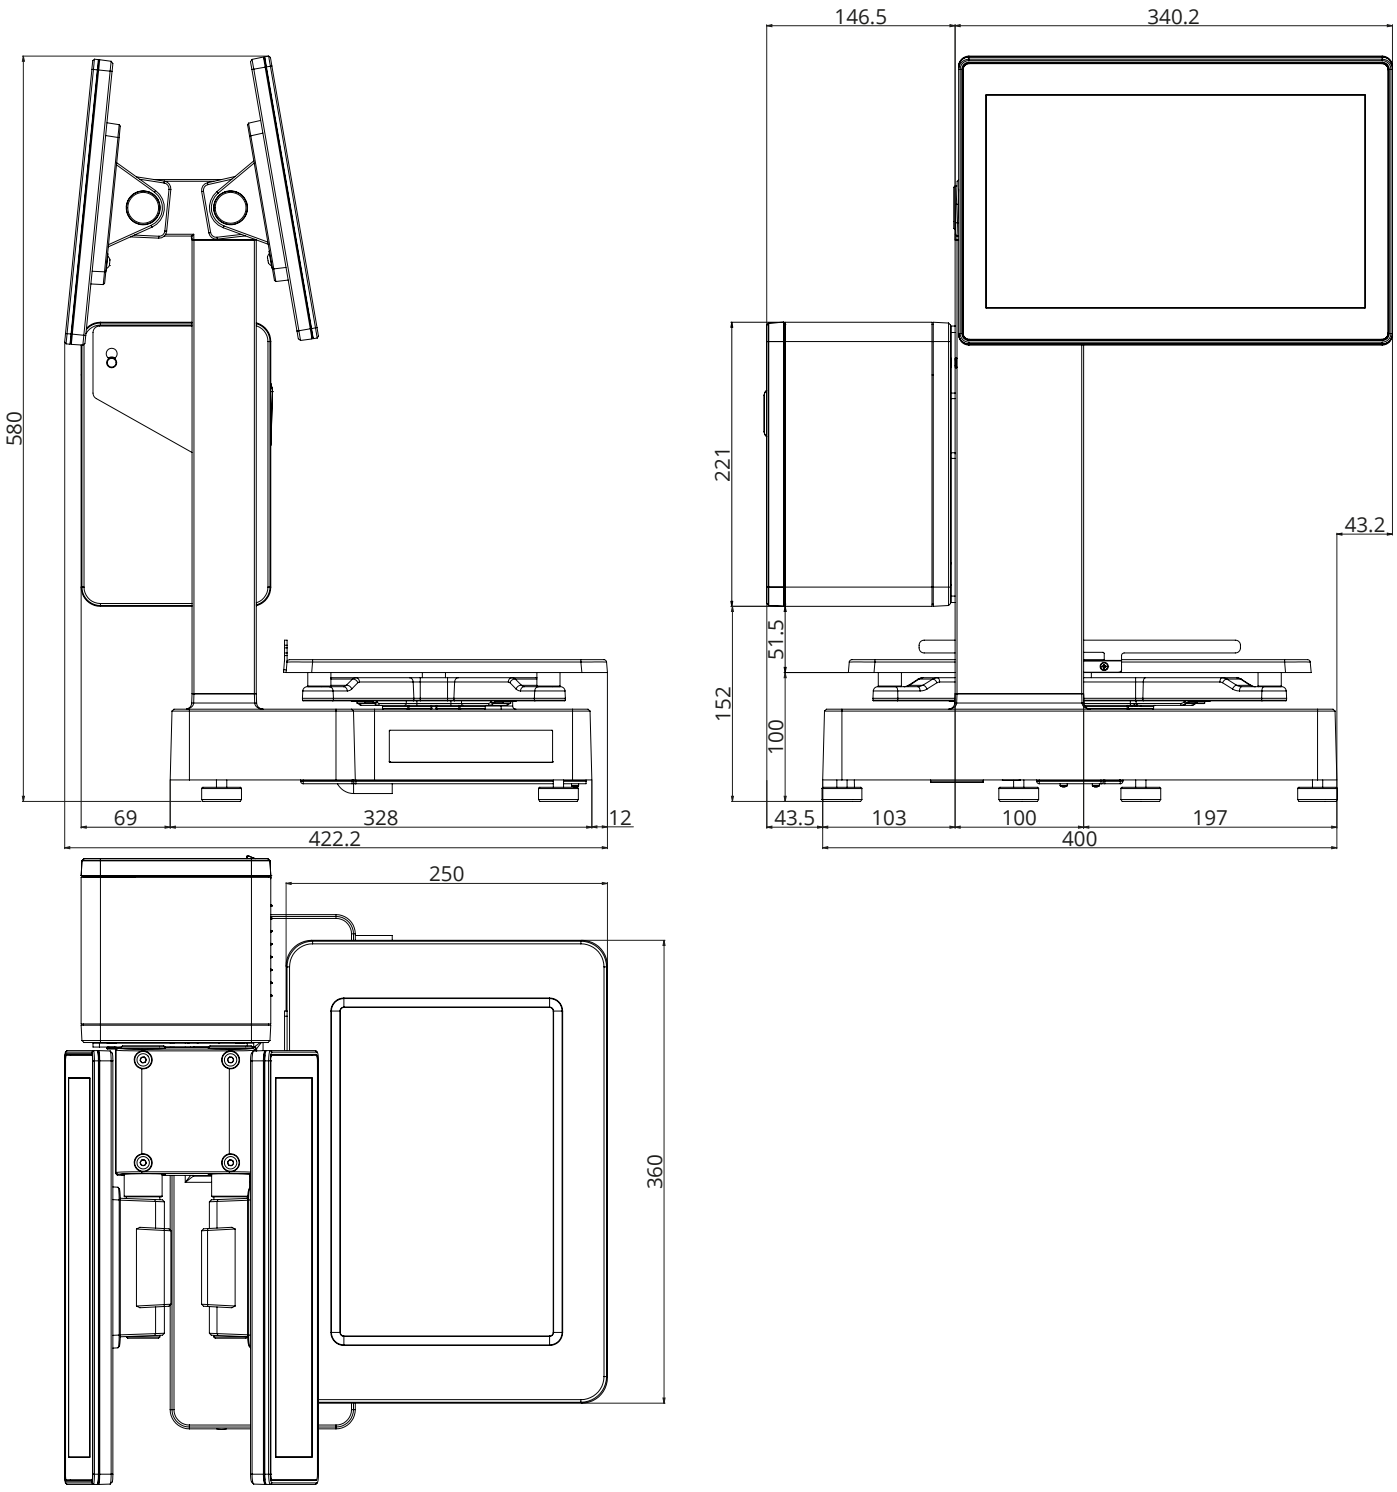

ICONA H SS 3/6, ICONA H SS 12/30

Width	487 mm
Length	409 mm
Height	580 mm

All the dimensions shown in following figure are in millimetres.

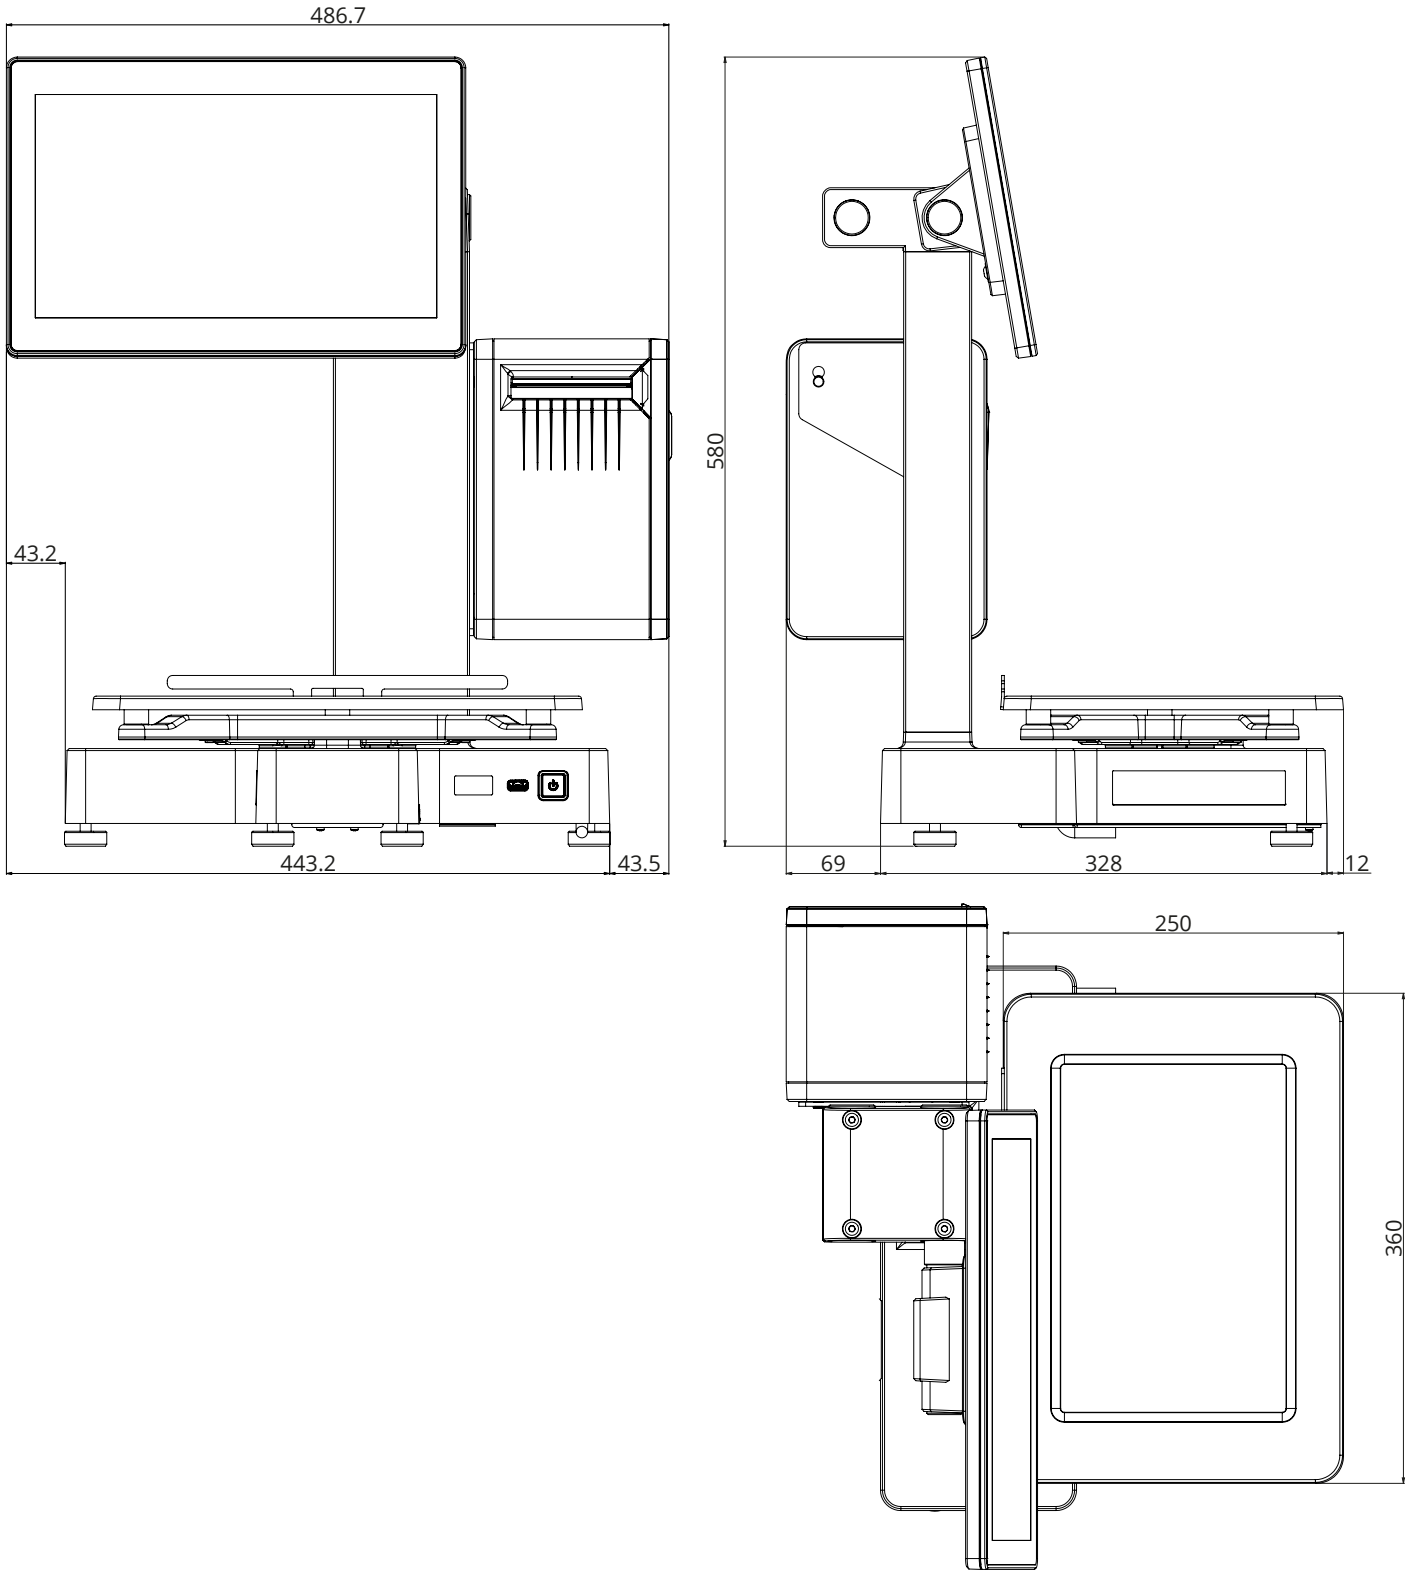

ACCESSORIES

The following table shows the list of available accessories for device.

HDMI extension cable	26900000000072
Plate for fruit	9E1KN300000004

TECHNICAL SERVICE

In case of failure, contact the technical service. It is advisable to keep the identification data of the device at hand.

The main data used to identify the device are shown on the label attached to its bottom.
In particular, it shows the electrical data for the connection to a power source. It also shows the device code, the serial number and the hardware revision (R).

CUSTOM S.p.A.
Via Berettine 2/B
43010 Fontevivo (PARMA) - Italy
Tel. : +39 0521-680111
Fax : +39 0521-610701
http: www.custom.biz

Customer Service Department:
assistenza@italianamacchi.it

© 2023 CUSTOM S.p.A. – Italy.
All rights reserved. Total or partial reproduction of this manual in whatever form, whether by printed or electronic means, is forbidden. While guaranteeing that the information contained in it has been carefully checked, CUSTOM S.p.A. and other entities utilized in the realization of this manual bear no responsibility for how the manual is used.
Information regarding any errors found in it or suggestions on how it could be improved are appreciated. Since products are subject to continuous check and improvement, CUSTOM S.p.A. reserves the right to make changes in information contained in this manual without prior notification.

The pre-installed multimedia contents are protected from Copyright CUSTOM S.p.A. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Mention of third-party products is for informational purposes only and constitutes neither an endorsement nor a recommendation. CUSTOM S.p.A. assumes no responsibility with regard to the performance or use of these products.

THE IMAGES USED IN THIS MANUAL ARE USED AS AN ILLUSTRATIVE EXAMPLES. THEY COULDN'T REPRODUCE THE DESCRIBED MODEL FAITHFULLY.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, THE INFORMATION GIVEN IN THIS MANUAL ARE REFERRED TO ALL MODELS IN PRODUCTION AT THE ISSUE DATE OF THIS DOCUMENT.

GENERAL INSTRUCTIONS

CUSTOM S.p.A. declines all responsibility for accidents or damage to persons or property occurring as a result of tampering, structural or functional modifications, unsuitable or incorrect installations, environments not in keeping with the equipment's protection degree or with the required temperature and humidity conditions, failure to carry out maintenance and periodical inspections and poor repair work.

GENERAL SAFETY INFORMATION

Your attention is drawn to the following actions that could compromise the characteristics of the product:

- Read and retain the instructions which follow
- Follow all indications and instructions given on the device.
- Make sure that the surface on which the device rests is stable. If it is not, the device could fall, seriously damaging it.
- The device support must take into account the weight of the device and the maximum load during the weighing phase.
- Do not fix indissolubly the device or its accessories such as power supplies unless specifically provided in this manual.
- When positioning the device, make sure cables do not get damaged.
- The mains power supply must comply with the rules in force in the Country where you intend to install the equipment.
- Make sure that there is an easily-accessible outlet with a capacity of no less than 10 A closely to where the device is to be installed.
- Make sure the power cable provided with the appliance, or that you intend to use is suitable with the wall socket available in the system.
- Make sure the electrical system that supplies power to the device is equipped with a ground wire and is protected by a differential switch.
- Before any type of work is done on the machine, disconnect the power supply.
- Use the type of electrical power supply indicated on the device label.
- Take care the operating temperature range of equipment and its ancillary components.
- Do not block the ventilation openings.
- Do not insert objects inside the device as this could cause short-circuiting or damage components that could jeopardize device functioning.
- Do not carry out repairs on the device yourself, except for the normal maintenance operations given in the user manual.
- The equipment must be accessible on these components only to trained and authorized personnel.
- Periodically perform scheduled maintenance on the device to avoid dirt build-up that could compromise the correct, safe operation of the unit.
- Use consumables approved by CUSTOM S.p.A.



GUIDELINES FOR THE DISPOSAL OF THE PRODUCT

The crossed-out rubbish bin logo means that used electrical and electronic products shall NOT be mixed with unsorted municipal waste. For more detailed information about recycling of this product, refer to the instructions of your country for the disposal of these products.

- Do not dispose of this equipment as miscellaneous solid municipal waste, but arrange to have it collected separately.
- The re-use or correct recycling of the electronic and electrical equipment (EEE) is important in order to protect the environment and the wellbeing of humans.
- In accordance with European Directive WEEE 2012/19/EU, special collection points are available to which to deliver waste electrical and electronic equipment and the equipment can also be handed over to a distributor at the moment of purchasing a new equivalent type.
- The public administration and producers of electrical and electronic equipment are involved in facilitating the processes of the re-use and recovery of waste electrical and electronic equipment through the organisation of collection activities and the use of appropriate planning arrangements.
- Unauthorised disposal of waste electrical and electronic equipment is punishable by law with the appropriate penalties.
- For the waste sorting of the packaging materials, please check the local waste disposal laws.



The format used for this manual improves use of natural resources reducing the quantity of necessary paper to print this copy.



Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto CUSTOM S.p.A.
e per ogni suggerimento atto a migliorare questo manuale. Per informazioni, Vi preghiamo di rivolgerVi a

Many thanks for choosing an CUSTOM S.p.A. product and for any advice
almed at improving this manuale. For information, please address to

ITALIANA MACCHI
a CUSTOM company

ZENITH
a CUSTOM company

CUSTOM S.p.A.
Via Berettine 2/B
43010 Fontevivo (PARMA) - Italy
Tel. : +39 0521-680111
Fax : +39 0521-610701
http: www.custom.biz

Codice: 0578900M000079 Rev.: 2.05