MANUALE ASSISTENZA

ICONA

SISTEMI DI PESATURA DA BANCO

ITALIANA MACCHI a CUSTOM company

ZENITH a CUSTOM company

CUSTOM S.p.A.
Via Berettine 2/B
43010 Fontevivo (PARMA) - Italy
Tel. : +39 0521-680111
Fax : +39 0521-610701
http: www.custom.biz

ITALIANA MACCHI e ZENITH sono marchi di CUSTOM S.p.A

Assistenza Tecnica Clienti:
www.custom4u.it

© 2024 CUSTOM S.p.A. – Italy. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. CUSTOM S.p.A. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate. Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto CUSTOM S.p.A. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

I contenuti multimediali pre/installati sono coperti da Copyright CUSTOM S.p.A. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati sono marchi delle rispettive società.
La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. CUSTOM S.p.A. declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti.

LE IMMAGINI UTILIZZATE NEL PRESENTE MANUALE RIVESTONO PURO SCOPO ESEMPLIFICATIVO E POTREBBERO NON RIPRODURRE FEDELMENTE IL MODELLO DESCRITTO.

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, LE INFORMAZIONI FORNITE NEL PRESENTE MANUALE SONO VALIDE PER TUTTI I MODELLI IN PRODUZIONE AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DI QUESTO DOCUMENTO.

AVVERTENZE GENERALI

CUSTOM S.p.A. declina ogni responsabilità per sinistri od ogni qualsivoglia inconveniente, a persone o cose, derivanti da manomissioni, modifiche strutturali o funzionali, installazione non idonea o non correttamente eseguita, ambientazione non idonea alle protezioni o climatizzazioni richieste, carenze di manutenzione o di verifiche periodiche o di riparazioni in ogni caso non correttamente eseguite.

Il presente manuale, rivolto al Tecnico per l'assistenza, contiene tutte le informazioni per l'installazione, la manutenzione, l'assistenza e la riparazione del dispositivo. Si presuppone che il Tecnico abbia familiarità con gli standard elettrici e meccanici normalmente in uso per questi dispositivi.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità e le caratteristiche del prodotto:

- Leggere e conservare le istruzioni seguenti;
- Seguire tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sul dispositivo.
- Non collocare il dispositivo su una superficie instabile perché potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
- Non collocare il dispositivo su superfici morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione.
- Non fissare in maniera indissolubile un prodotto o i suoi accessori come gli alimentatori se non specificatamente previsto da questo manuale.
- Collocare il dispositivo in modo da evitare che i cavi ad esso collegati possano essere danneggiati.
- L'impianto di rete deve essere conforme alle norme in vigore nel Paese in cui si intende installare l'apparecchiatura.
- Assicurarsi che nel luogo in cui si vuole installare il dispositivo, vi sia una presa di corrente facilmente accessibile e di capacità non inferiore ai 10 A.
- Accertarsi che il cavo di rete in dotazione all'apparecchiatura, o che si intende utilizzare, sia compatibile con la presa disponibile nell'impianto.
- Assicurarsi che l'impianto elettrico che alimenta il dispositivo sia provvisto del conduttore di terra e che sia protetto da interruttore differenziale.
- Prima di ogni operazione di manutenzione scollegare il cavo alimentazione.
- Utilizzare il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.
- Rispettare l'intervallo operativo dell'apparecchiatura e dei componenti accessori.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione.
- Non introdurre oggetti all'interno del dispositivo in quanto essi possono cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero comprometterne il funzionamento.
- Non intervenire personalmente sul dispositivo, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.

IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO
CERTIFICA CHE IL PRODOTTO STESSO SODDISFA
I REQUISITI BASE DI SICUREZZA.

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza Elettrica previsti dalle direttive 2014/30/UE e 2014/35/UE in quanto progettata in conformità alle prescrizioni delle seguenti Norme:

- EN 55032 *(Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission Requirements)*
- EN 55024/EN 55035 *(Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements)*
- EN IEC/EN 62368-1 *(Audio/video, information and communication technology equipment)*

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE per le apparecchiature dotate di moduli emettitori intenzionali di onde radio
La Dichiarazione di Conformità e le altre certificazioni disponibili, possono essere scaricate dal sito www.custom4u.it.

INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO
DEL PRODOTTO

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo NON deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

- Non smaltire queste apparecchiature come rifiuto municipale solido misto ma effettuare una raccolta separata.
- Il reimpiego o il corretto riciclaggio delle AEE è utile a preservare l'ambiente e la salute umana stessa.
- Secondo la Direttiva europea WEEE 2012/19/UE sono disponibili specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare l'apparecchiatura al distributore all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.
- La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l'organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l'utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali.
- La legge punisce con opportune sanzioni chi smaltisce abusivamente i RAEE.
- Per la raccolta differenziata delle parti componenti l'imballaggio verificare le disposizioni del proprio comune.

INDICAZIONI PER LO SMONTAGGIO DELLE PARTI

- Durante lo smontaggio raggruppare le viti secondo il tipo (lunghezza e diametro) e la posizione.
- Normalmente il rimontaggio si esegue invertendo le operazioni di smontaggio salvo altrimenti specificato.
- È consigliabile non fare funzionare il dispositivo se qualche componente non è rimontato nella sua corretta posizione.

INDICAZIONI PER LA PARTE ELETTRONICA

- Nei circuiti digitali i segnali sono considerati "1" se allo stato alto e "0" se allo stato basso. La tensione dei segnali dipende dal tipo di circuito.
- Tutte le operazioni del dispositivo sono controllate dal microcontrollore e quindi non possono essere verificate dal tecnico di assistenza, per cui non viene fornita alcuna descrizione. Poiché la piastra di controllo del dispositivo non viene riparata presso il cliente, il funzionamento dei circuiti viene spiegato utilizzando schemi a blocchi piuttosto che schemi circuitali dettagliati.

INDICAZIONI PER LA RICERCA GUASTI

- Nella ricerca guasti occorre utilizzare un tester. Poiché la massima tensione presente sulla scheda nella sezione di controllo è 15 Vdc, la portata del tester dovrà essere di 30 Vdc o superiore. Il riferimento per le misure di tensione deve essere preso sullo schermo del connettore seriale (corpo metallico).
- Prima di sostituire i componenti del dispositivo, controllare l'integrità dei cablaggi di collegamento. Se alcuni cablaggi sono danneggiati e non compaiono nella lista delle parti di ricambio, contattare l'Assistenza Tecnica.




Questo documento fornisce una descrizione dettagliata delle operazioni di assistenza tecnica. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità dei dispositivi e per i comandi disponibili si consiglia di consultare la seguente documentazione:

- manuale utente: cod. **0576100M000159**
- manuale comandi: cod. **0577100M000055**


CONSULTAZIONE DEL MANUALE ASSISTENZA

Questo manuale assistenza è suddiviso in sezioni (es. MECCANICA, ELETTRONICA, ecc.) e ogni sezione è raggiungibile dal sommario collocato all'inizio di questo documento o per mezzo dei pulsanti presenti in ogni pagina come illustrato nello schema seguente.

Gli argomenti di ogni sezione sono descritti per mezzo dello schema illustrato di seguito dove il titolo numerato identifica l'argomento trattato mentre la riga con caratteri sottolineati e in grassetto identifica i dispositivi per i quali la descrizione fornita è valida.

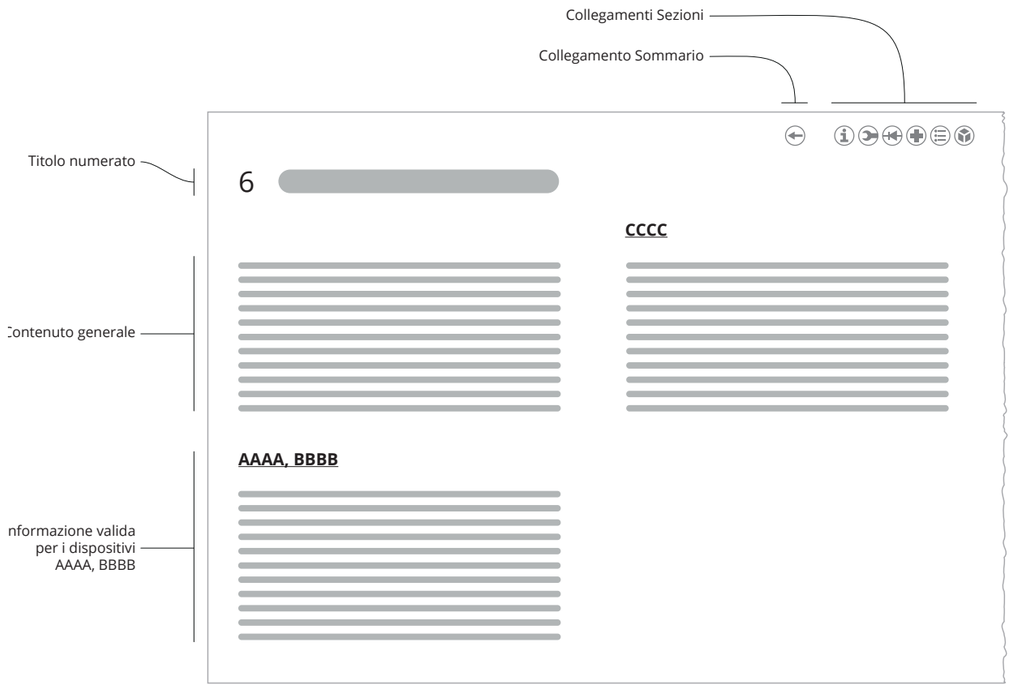


ORDINE DI LETTURA

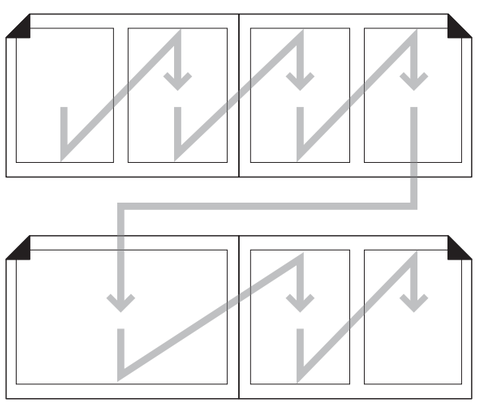


Nel caso di sequenze di lavoro, esse vengono descritte mediante l'utilizzo di una TIME-LINE in cui le operazioni che caratterizzano la sequenza di lavoro vengono numerate e descritte in riquadri illustrativi. Il titolo numerato identifica l'argomento trattato mentre la riga con caratteri sottolineati e in grassetto identifica i dispositivi per i quali la sequenza è valida.

Normalmente il rimontaggio si esegue invertendo l'ordine delle operazioni di smontaggio. Per i casi in cui il rimontaggio risulta differente, esso è indicato da una seconda TIME-LINE come illustrato nello schema seguente.

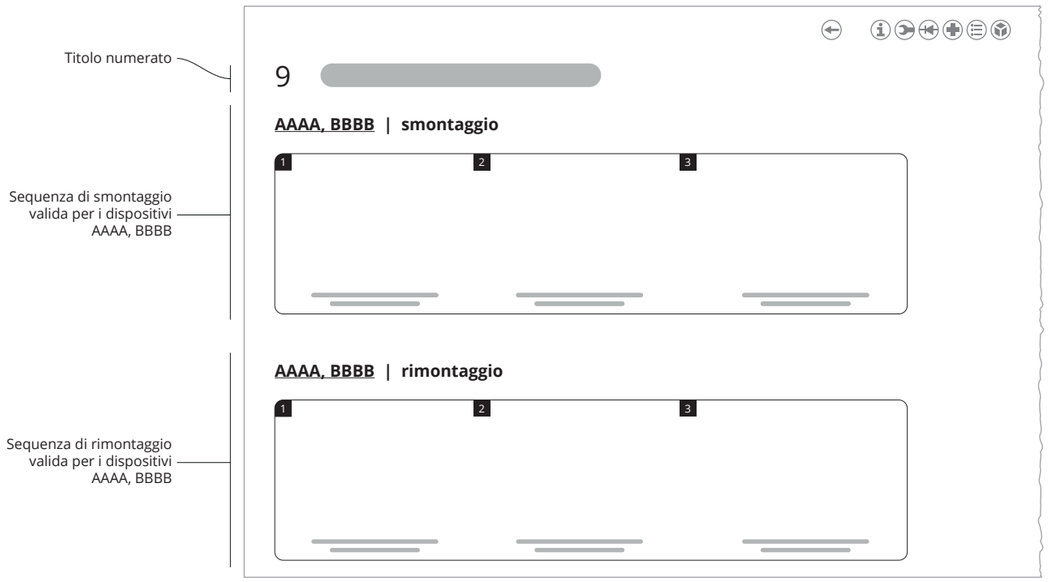

ORDINE DI LETTURA

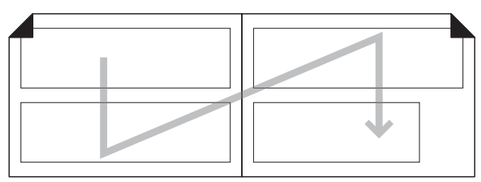

GENERALITÀ

MECCANICA

ELETTRONICA

RICERCA GUASTI

PROCEDURE

ESPLOSI



GENERALITÀ

1 IDENTIFICAZIONE DEI MODELLI 8
2 DESCRIZIONE DISPOSITIVO 8
3 PANNELLO CONNETTORI 9
4 ETICHETTA DI PRODOTTO 10
5 COLLEGAMENTI 10
6 PIANIFICAZIONE PULIZIA 11
7 PULIZIA 12
8 SPECIFICHE DISPOSITIVO 14
9 DIMENSIONI MECCANICHE 16

ATTENZIONE: PRIMA DI PROCEDERE CON QUALSIASI OPERAZIONE, LEGGERE ACCURATAMENTE LE AVVERTENZE ELENCATE ALL'INIZIO DI QUESTO DOCUMENTO


1 IDENTIFICAZIONE DEI MODELLI

NOMENCLATURA	PORTATA
ICONA H 12/30	12/30 kg
ICONA SS H 3/6	3/6 kg
ICONA SS H 12/30	12/30 kg

2 DESCRIZIONE DISPOSITIVO

ICONA H 12/30


1. Display lato cliente
2. Display lato operatore
3. Coperchio vano carta
4. Bolla di livello
5. Piatto porta merce
6. Porta USB 2.0
7. Tasto ON/OFF
8. LED di stato
9. Pannello connettori (vedere pagina 9)
10. Piedini regolabili (x 4)

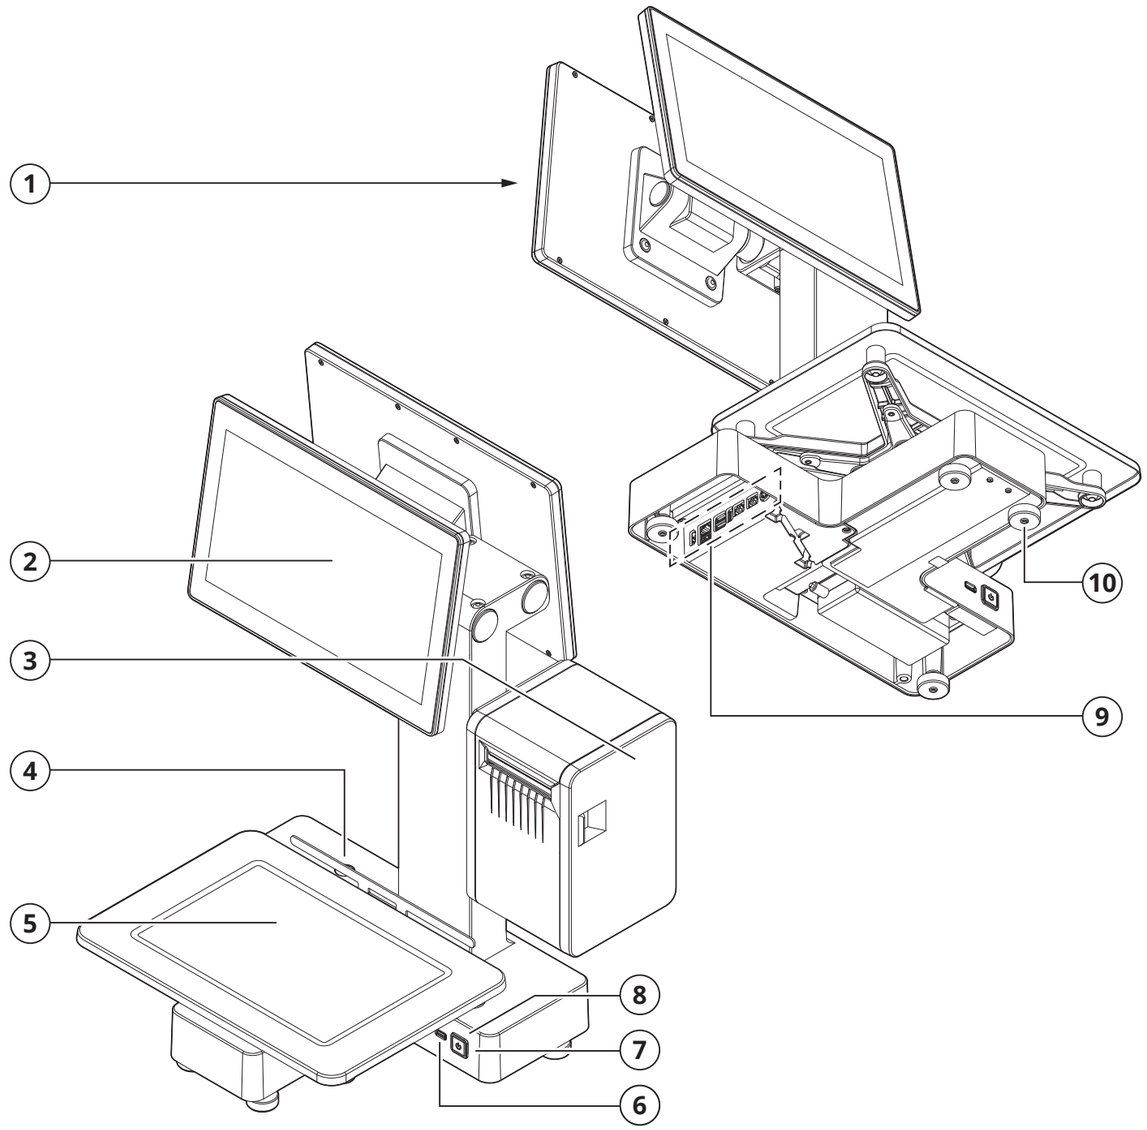


3 PANNELLO CONNETTORI

ICONA SS H 3/6, ICONA SS H 12/30

1. Display lato cliente
2. Coperchio vano carta
3. Bolla di livello
4. Piatto porta merce
5. Porta USB 2.0
6. Tasto ON/OFF
7. LED di stato
8. Pannello connettori (vedere pagina 9)
9. Piedini regolabili (x 4)

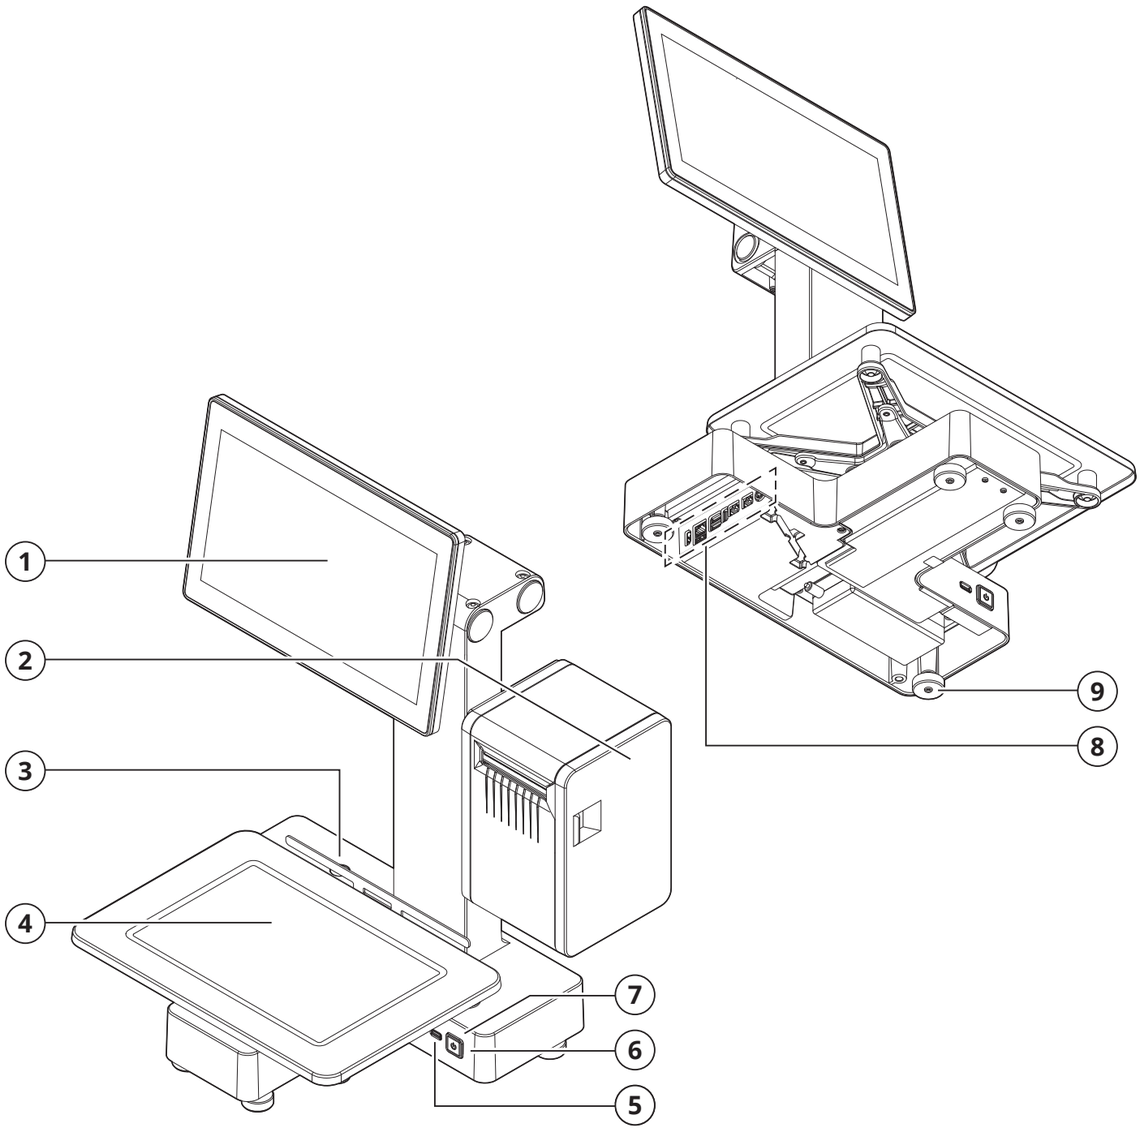

1. Porta HDMI
2. Porta Ethernet
3. Porta USB 3.0 (x 4)
4. Porta COM RS232
5. Connettore cassetto rendiresto
6. Porta di alimentazione

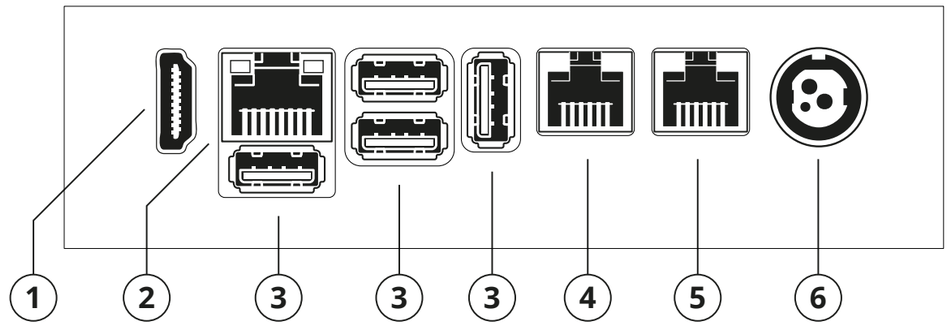


4 ETICHETTA DI PRODOTTO

I principali dati che consentono di identificare la macchina sono riportati sull'apposita etichetta applicata sul fondo del dispositivo.
In particolare essa riporta i dati elettrici per il collegamento a una fonte di alimentazione. Inoltre riporta il codice prodotto, il numero di serie e la revisione hardware (R).



5 COLLEGAMENTI

La figura seguente illustra i possibili collegamenti della bilancia.

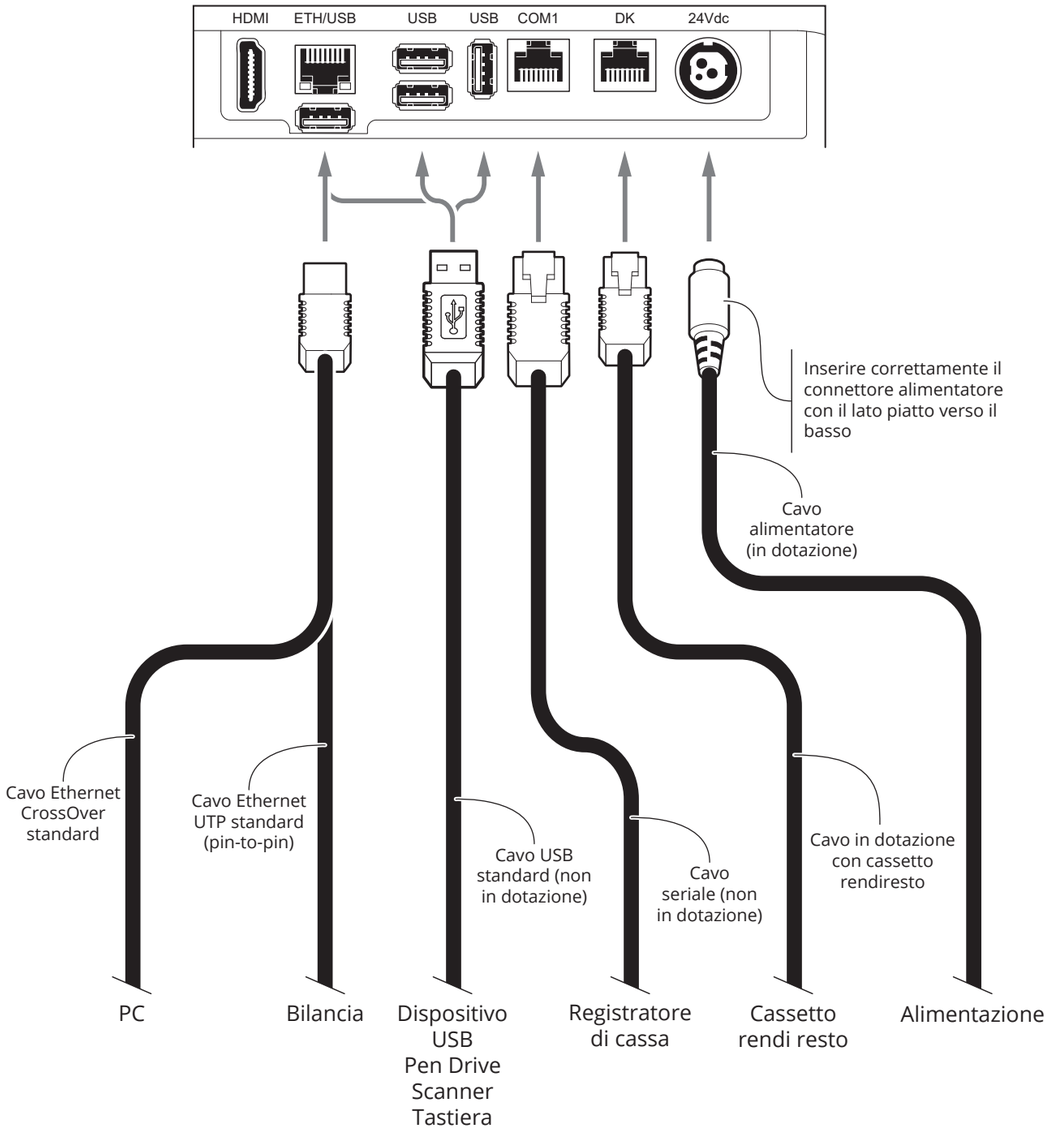

6 PIANIFICAZIONE PULIZIA

La pulizia regolare del dispositivo ne mantiene la qualità e ne prolunga la durata nel tempo.
La tabella seguente riporta la pianificazione consigliata per la pulizia.
Se si utilizza il dispositivo in ambienti molto polverosi, occorre ridurre gli intervalli di pulizia.

Per le procedure specifiche, vedere pagina 12.

OGNI CAMBIO CARTA	
Testina di stampa	Utilizzare alcol isopropilico
Rullo di stampa	Utilizzare alcol isopropilico


OGNI 5 CAMBI CARTA	
Percorso carta	Utilizzare aria compressa o pinzette

QUANDO NECESSARIO	
Piatto porta merce	Utilizzare aria compressa o un panno morbido
Display	Utilizzare aria compressa o un panno morbido Non utilizzare prodotti a base di ammoniaca

7 PULIZIA


La pulizia regolare del dispositivo ne prolunga la durata nel tempo. Il dispositivo non prevede una pianificazione prestabilita della pulizia.
Per le operazioni di pulizia del dispositivo, fare riferimento alle istruzioni seguenti.

1

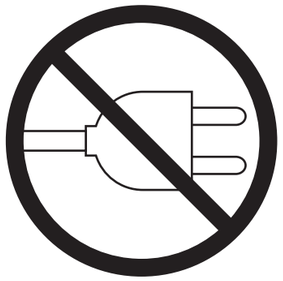


Scollegare il cavo di alimentazione.

2

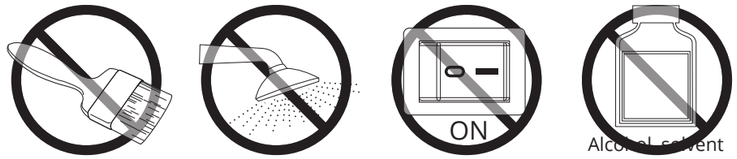


Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure.
Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.

3

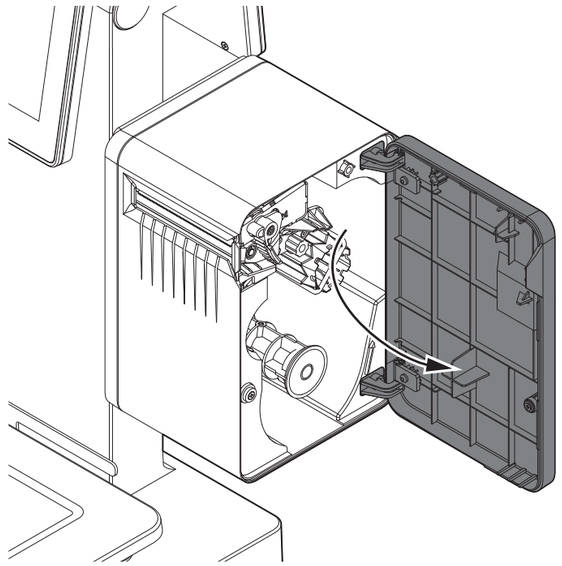


Aprire il coperchio vano carta.

4

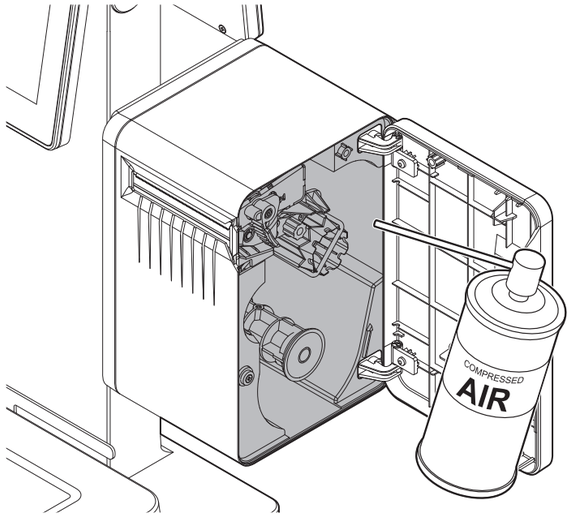


Pulire la zona del dispositivo interessata dal passaggio della carta utilizzando aria compressa.

5

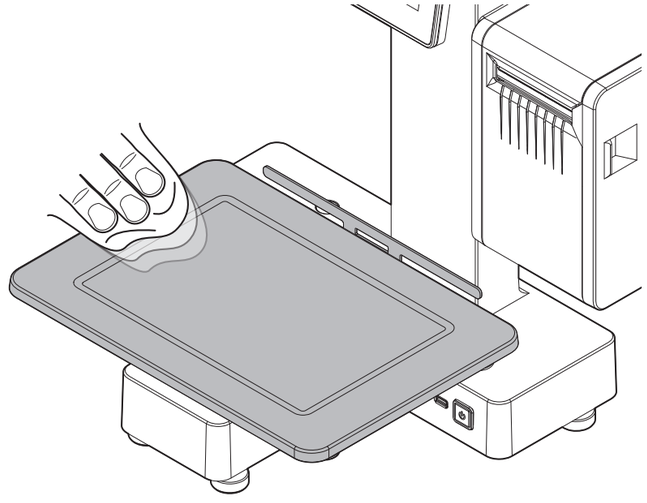


Pulire il piatto porta merce del dispositivo utilizzando aria compressa o un panno morbido.

6

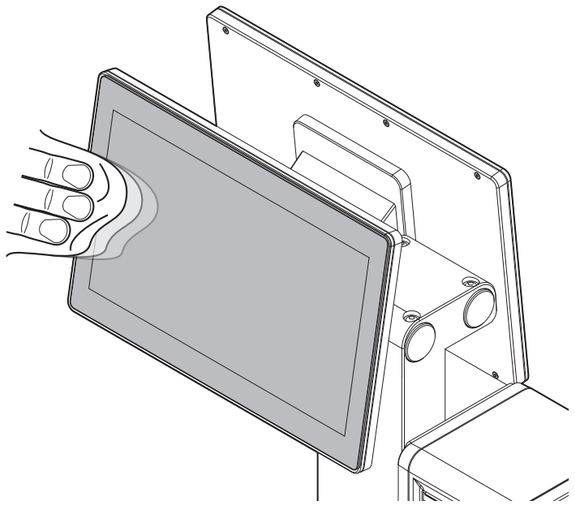

Pulire i display del dispositivo utilizzando aria compressa o un panno morbido.
Non utilizzare prodotti a base di ammoniaca.

1

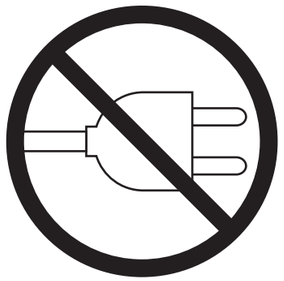


Scollegare il cavo di alimentazione.

2




Non utilizzare solventi o spazzole dure.
Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.

3

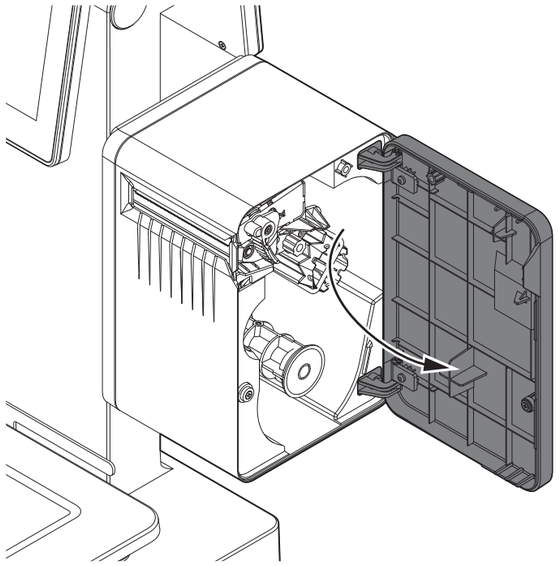


Aprire il coperchio vano carta.

4

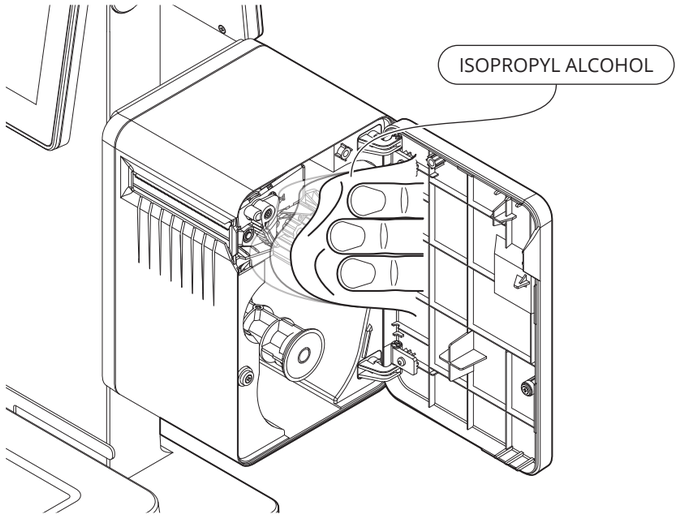

Pulire la testina di stampa utilizzando un
panno anti-graffio imbevuto di alcol isopropilico.

5

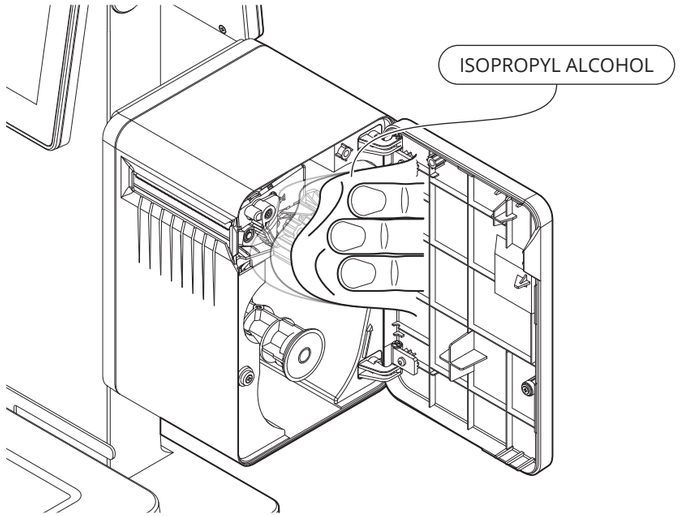

Pulire il rullo di stampa utilizzando un
panno anti-graffio imbevuto di alcol isopropilico.

8 SPECIFICHE DISPOSITIVO

GENERALI	
Sensori	Stato sportello stampante, posizione testina, presenza carta
Interfacce	Porta HDMI Porta Ethernet Porta USB 2.0 Porta USB 3.0 (x 4) Porta COM RS232 (RJ12) Porta cassetto rendiresto (RJ12) Porta alimentazione

STAMPANTE	
Risoluzione	203 dpi (8 dot/mm)
Metodo di stampa	Termico con testina fissa

CARTA TERMICA	
Tipo carta	Carta termica in rotolo (lato termico all'esterno del rotolo)
Larghezza carta	da 40 mm a 80 mm
Grammatura carta	da 55 g/m^2 a 80 g/m^2
Diametro esterno rotolo	max. 90 mm
Fine carta	Non attaccata all'anima
Diametro interno anima	da 12 mm a 40 mm

ETICHETTE	
Tipo di etichetta	Etichette in rotolo Carta bianca termosensibile (lato termico all'esterno del rotolo)
Adesivo carta	Adesivo permanente a base gomma per applicazioni generiche
Larghezza liner	da 40 mm a 80 mm
Diametro esterno rotolo	max. 90 mm
Diametro interno anima	da 12 mm a 40 mm

FUNZIONI	
PLU	999999
Operatori	999999
Intestazioni	999999
Merceologici	999999
Testi ingredienti	999999
Tare predeterminate	999999
Barcode	999999
Formati etichetta	999999
Report totalizzazioni	
Storno operazioni errate	
Riaperture	
Servizio a multipesata	
Servizio a scontrino singolo	
Servizio a etichetta	
Servizio a self service	

SPECIFICHE ELETTRICHE DISPOSITIVO	
Alimentazione	24 Vdc ± 10 %
Assorbimento tipico	2.5 A
Assorbimento standby	0.6 A

SPECIFICHE ELETTRICHE ALIMENTATORE	
Tensione di alimentazione	da 100 Vac a 240 Vac
Frequenza	da 50 Hz a 60 Hz
Output	24 V, 2.5 A
Potenza	60 W

SPECIFICHE AMBIENTALI	
Temperatura di funzionamento	da -10 °C a +40 °C (1)
Umidità relativa (RH)	fino a 85% (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	da -20 °C a +70 °C
Umidità di stoccaggio (RH)	da 10% a 90% (senza condensa)


NOTA:
(1) : L'utilizzo delle etichette e relativo recupero è consentito sino alla temperatura di funzionamento di +35 °C.


9 DIMENSIONI MECCANICHE


ICONA H 12/30

Larghezza	487 mm
Lunghezza	423 mm
Altezza	580 mm

Tutte le dimensioni riportate nelle immagini seguenti sono espresse in millimetri.

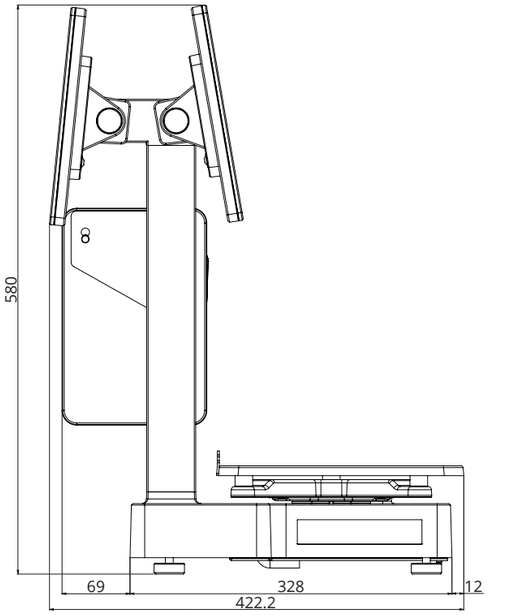

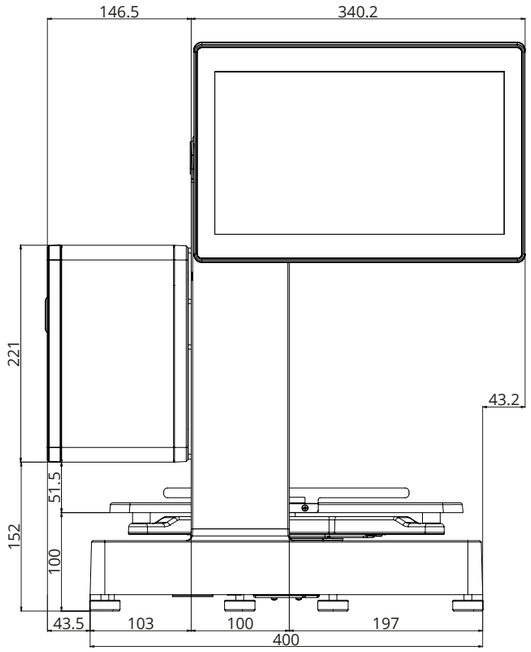


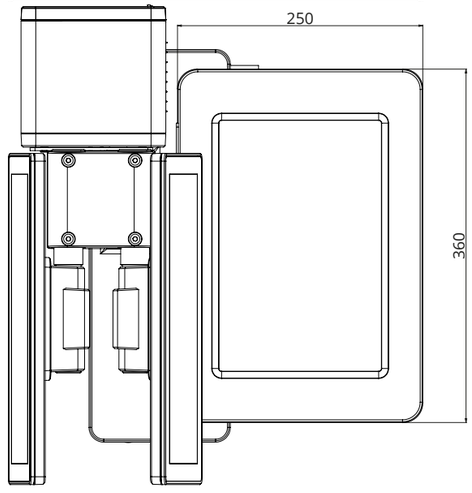



ICONA SS H 3/6, ICONA SS H 12/30

Larghezza	487 mm
Lunghezza	423 mm
Altezza	580 mm

Tutte le dimensioni riportate nelle immagini seguenti sono espresse in millimetri.

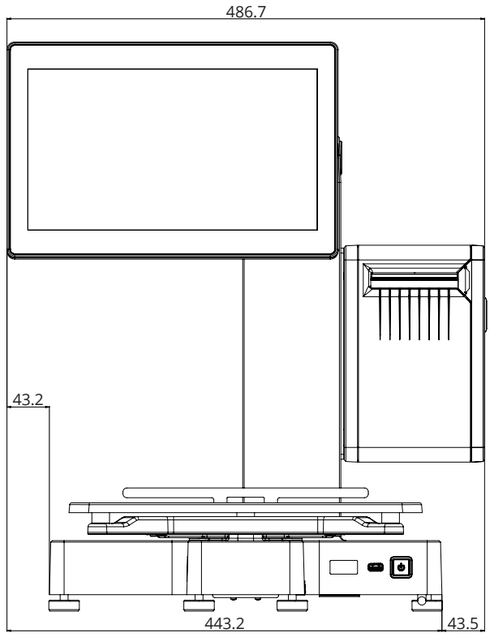

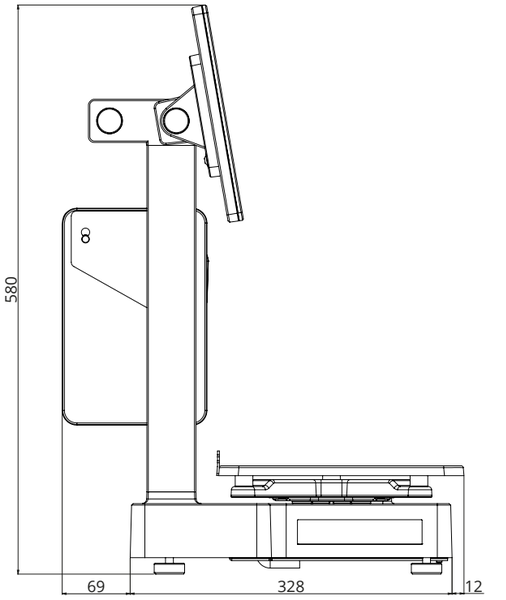

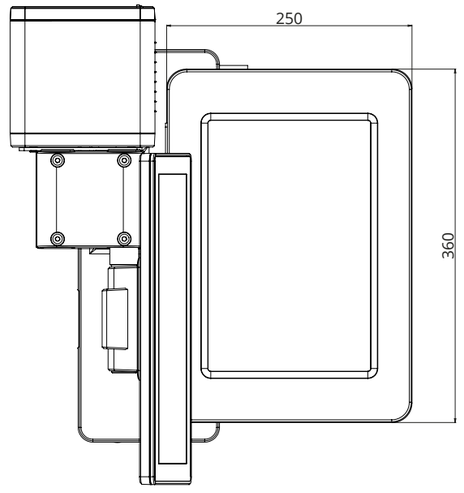



MECCANICA

1 PARTI DISPONIBILI 18
2 SOSTITUZIONE PIATTO PORTA MERCE E SPONDINA PIATTO PORTA MERCE 20
3 SOSTITUZIONE GOMMINO SUPPORTO. 21
4 SOSTITUZIONE PIEDINO REGOLABILE. 22
5 SOSTITUZIONE CERNIERA 23
6 SOSTITUZIONE SCHEDA ADATTATORE DISPLAY 24
7 SOSTITUZIONE DISPLAY 26
8 SOSTITUZIONE SCHEDA TASTO ON/OFF. 27
9 SOSTITUZIONE TASTO ON/OFF 28
10 SOSTITUZIONE SCHEDA DI CONTROLLO 29
11 SOSTITUZIONE SCHEDA CONVERTITORE CELLA 30
12 RIMOZIONE CELLA DI CARICO 31
13 MONTAGGIO CELLA DI CARICO 33
14 SOSTITUZIONE PORTAROTOLO 36
15 SOSTITUZIONE MOLLA LINER. 37
16 SOSTITUZIONE RONDELLA DI SICUREZZA 38
17 SOSTITUZIONE RIAVVOLGITORE LINER. 39
18 SOSTITUZIONE GRUPPO COPERCHIO VANO CARTA. 40
19 SOSTITUZIONE MANOPOLA DI CONTROLLO 41
20 SOSTITUZIONE VITE REGOLAZIONE, GUIDA CARTA GRANDE E GUIDA CARTA PICCOLO. . . 42
21 RIMOZIONE GRUPPO RIAVVOLGITORE 43
22 SOSTITUZIONE SCHEDA ADATTATORE 44
23 SOSTITUZIONE CUSCINETTI 45
24 SOSTITUZIONE RULLO DI STAMPA 47
25 SOSTITUZIONE SCHEDA SENSORE CARTA 48
26 SOSTITUZIONE GRUPPO DI STAMPA. 51


ATTENZIONE: PRIMA DI PROCEDERE CON QUALSIASI OPERAZIONE, LEGGERE ACCURATAMENTE LE AVVERTENZE ELENCATE ALL'INIZIO DI QUESTO DOCUMENTO


1 PARTI DISPONIBILI


Per la lista dei codici delle singole parti fornite come ricambi, fare riferimento al catalogo parti di ricambio del dispositivo.

	PARTI FORNITE COME RICAMBI	PAGINA
1	Cerniera display	23
2	Scheda adattatore display	24
3	Display	26
4	Spondina piatto merce	20
5	Scheda di controllo	29
6	Gommino di supporto	21
7	Piatto porta merce	20
8	Cella di carico	31 - 33
9	Piedino regolabile	22
10	Tasto ON/OFF	28
11	Scheda tasto ON/OFF	27
12	Scheda convertitore cella di carico	30
13	Scheda adattatore	44
14	Riavvolgitore liner	39

	PARTI FORNITE COME RICAMBI	PAGINA
15	Rullo di stampa	47
16	Cuscinetto	45
17	Vite regolazione	42
18	Guida carta piccolo	42
19	Scheda sensore carta	48
20	Gruppo di stampa	51
21	Guida carta grosso	42
22	Manopola di controllo	41
23	Rondella di sicurezza	38
24	Molla liner	37
25	Gruppo coperchio vano carta	40
26	Portarotolo	36
27	Alimentatore	-

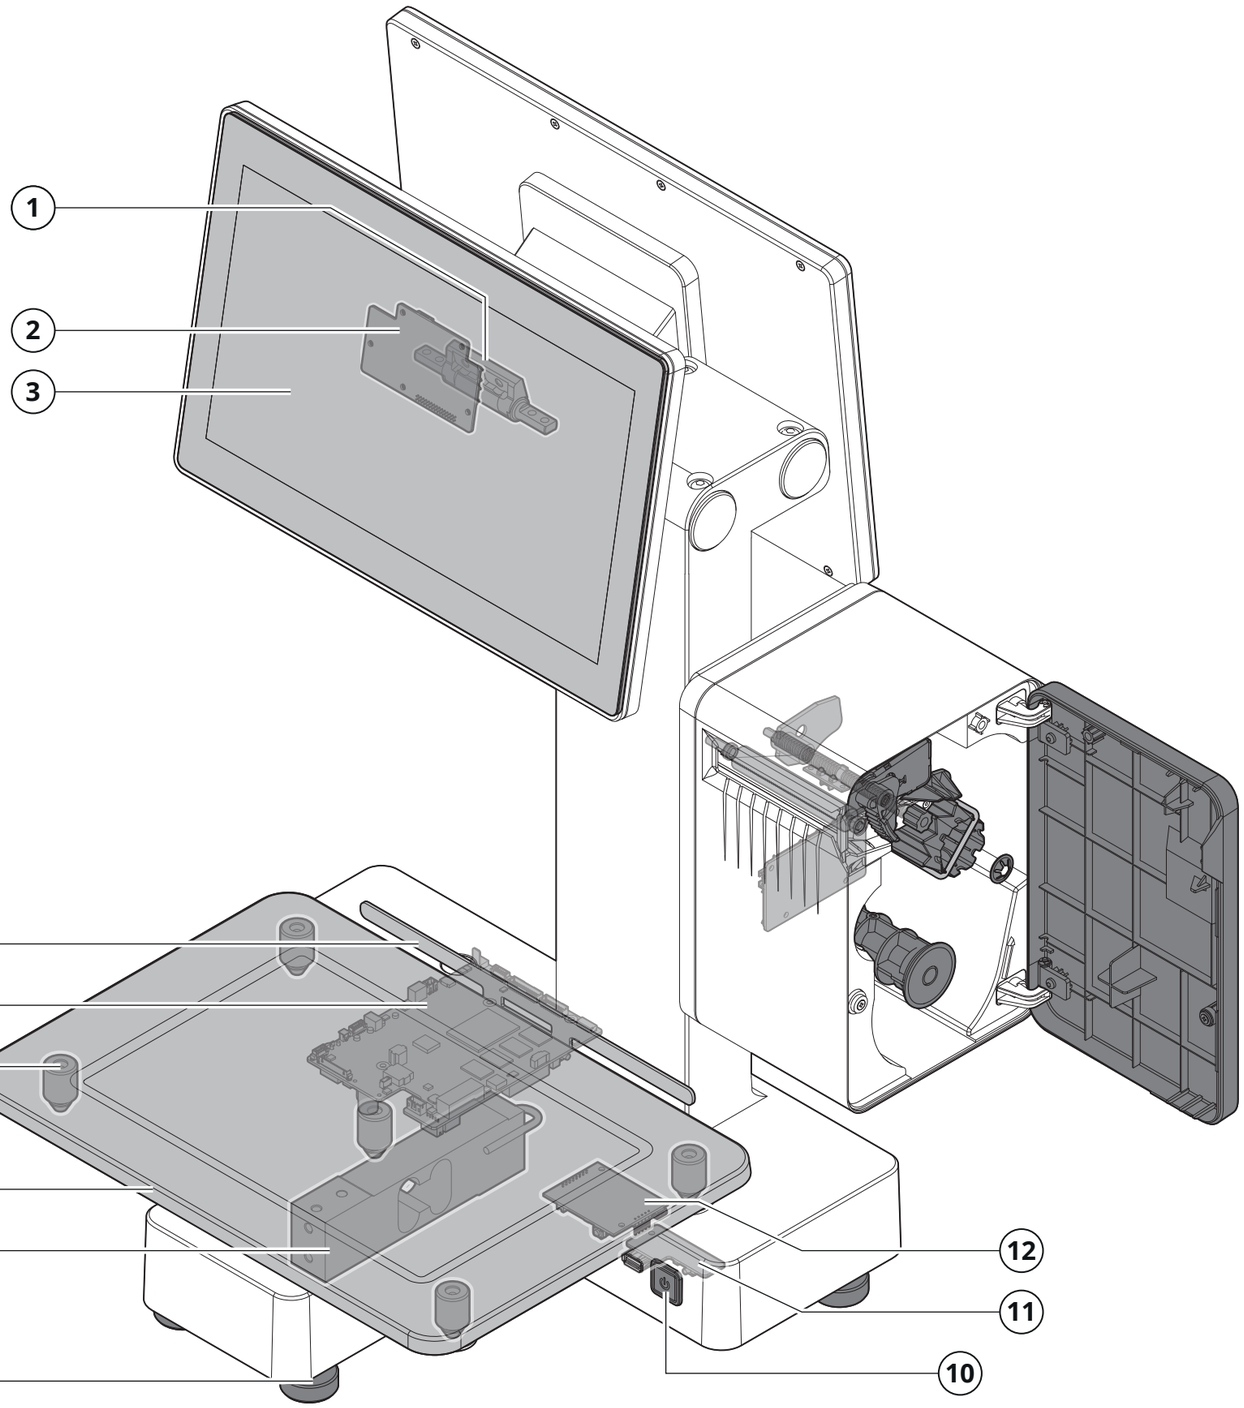

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

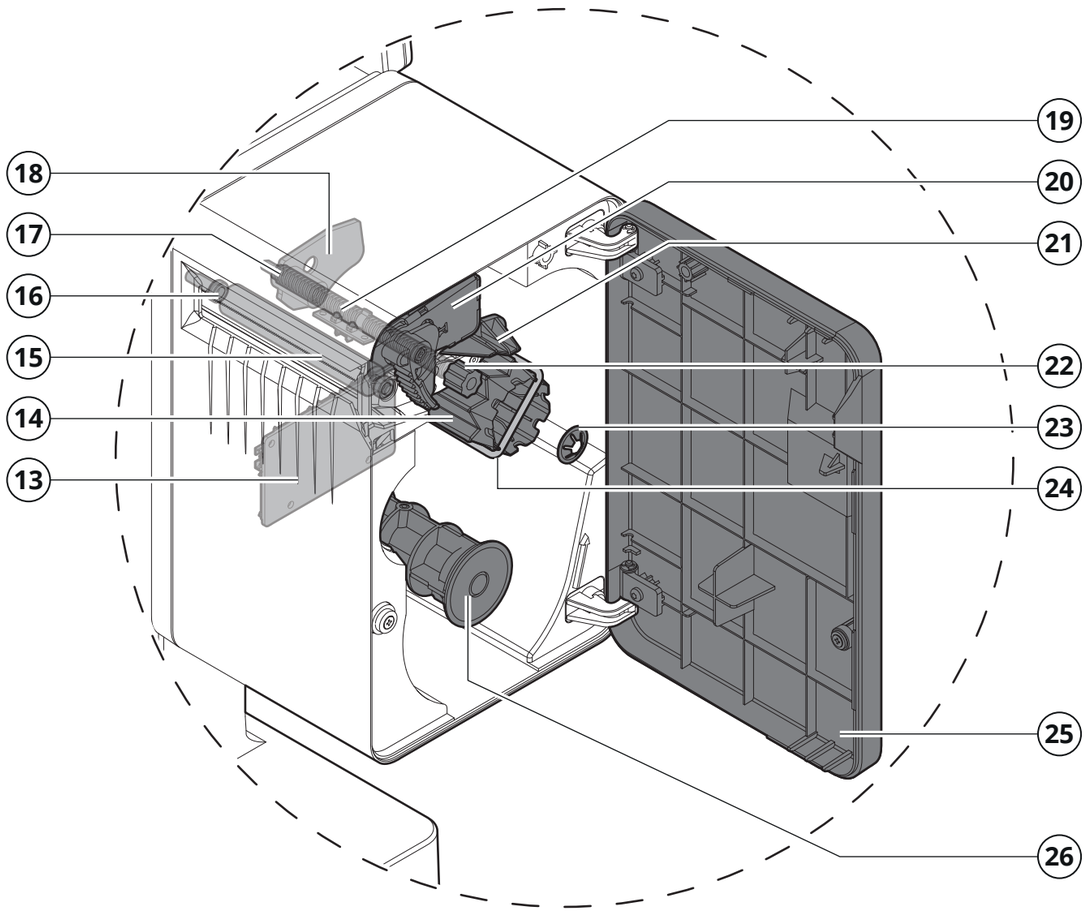
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

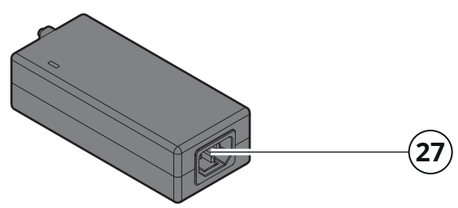
27

2 SOSTITUZIONE PIATTO PORTA MERCE E SPONDINA PIATTO PORTA MERCE


1

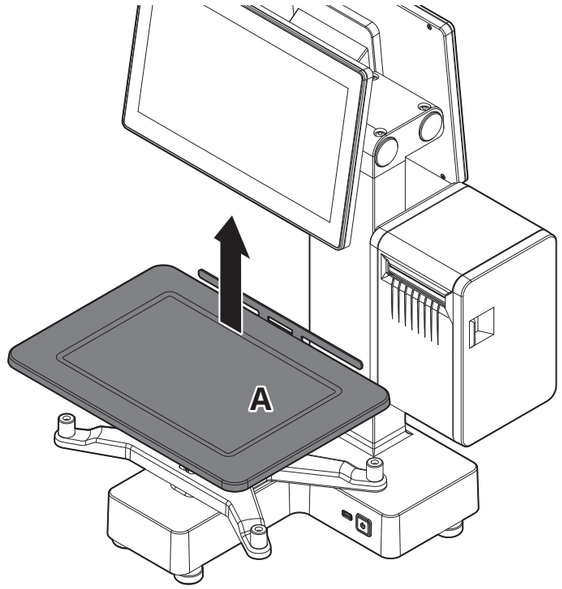

Sollevare il piatto porta merce.

2


NOTA DI MONTAGGIO
Coppia di serraggio (x 2)
80 cNm

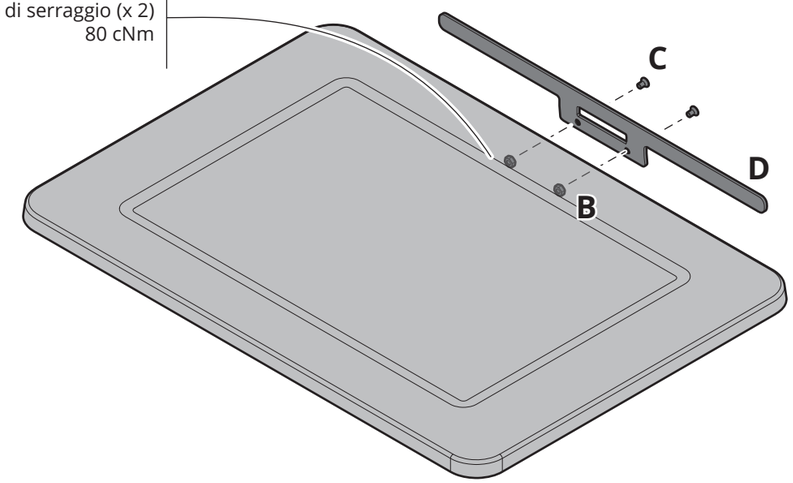

Allentare i due dadi B e rimuovere le due viti di fissaggio C e la sponda D.


3 SOSTITUZIONE GOMMINO SUPPORTO

1

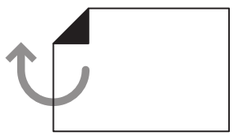

Rimuovere il piatto porta merce.
Vedere paragrafi precedenti.


2

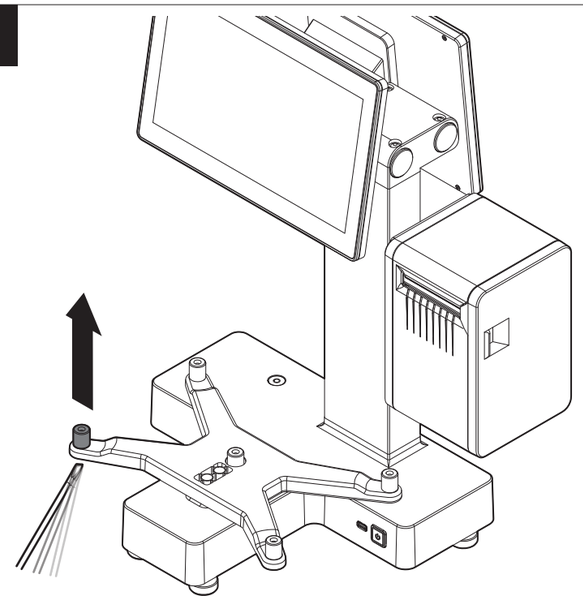

Rimuovere il gommino di supporto danneggiato
facendo leva con un cacciavite a taglio.

4 SOSTITUZIONE PIEDINO REGOLABILE


1

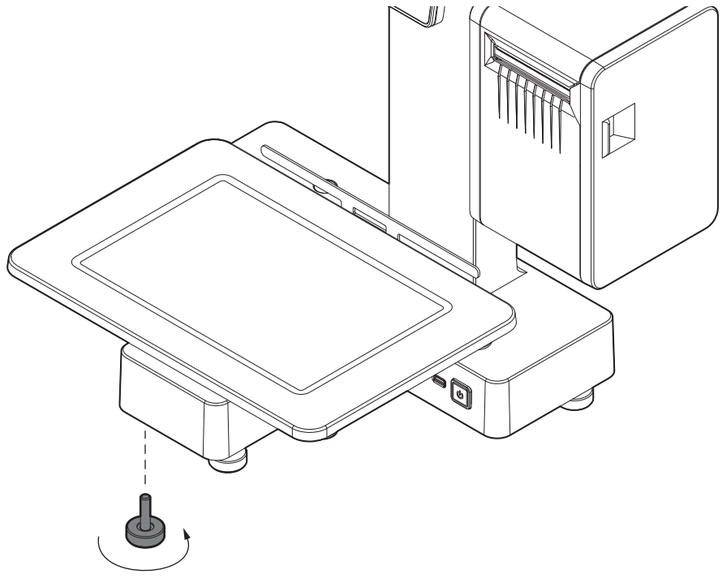

Rimuovere il piedino danneggiato svitandolo dalla propria sede.


5 SOSTITUZIONE CERNIERA

1

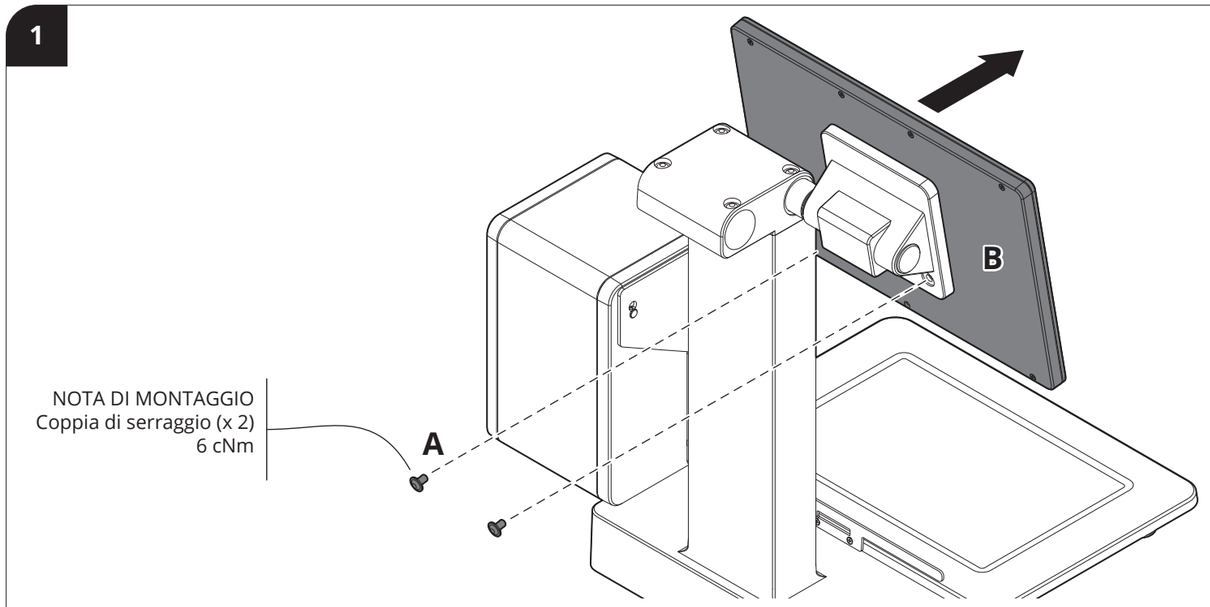


Svitare le due viti di fissaggio A e allontanare il gruppo display B facendo attenzione a non danneggiare i cablaggi.

2

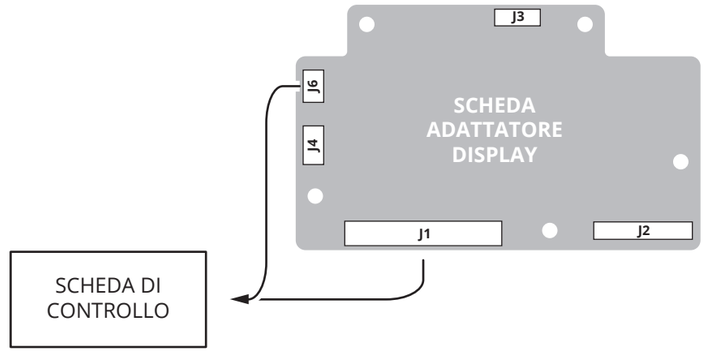


Rimuovere i cablaggi dai connettori indicati in figura.

3

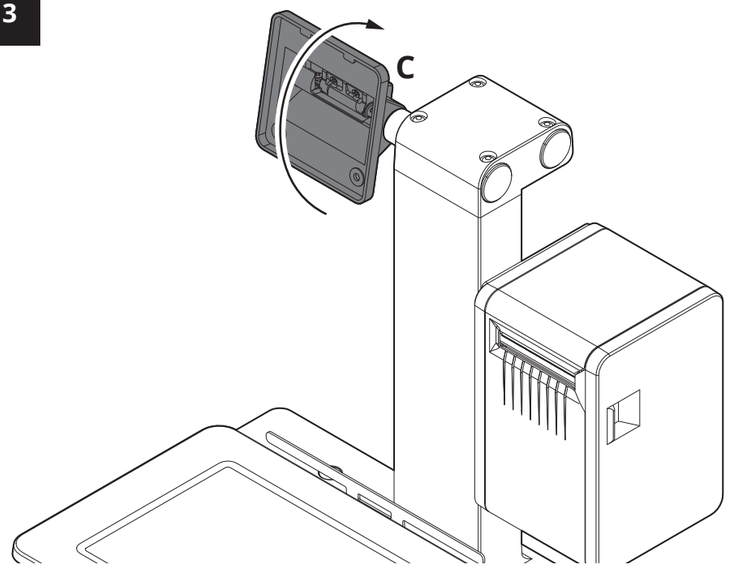


Ruotare il fissaggio display C.

4

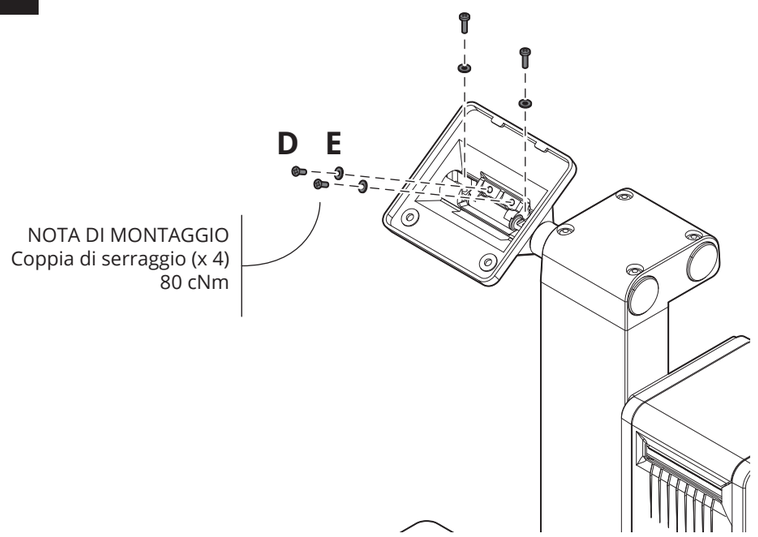

Svitare le quattro viti di fissaggio D e rimuovere le quattro rondelle E.


5

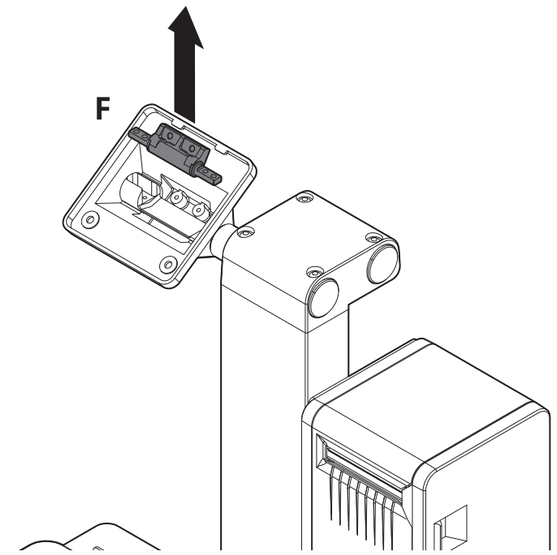

Rimuovere la cerniera F.


6 SOSTITUZIONE SCHEDA ADATTATORE DISPLAY

1

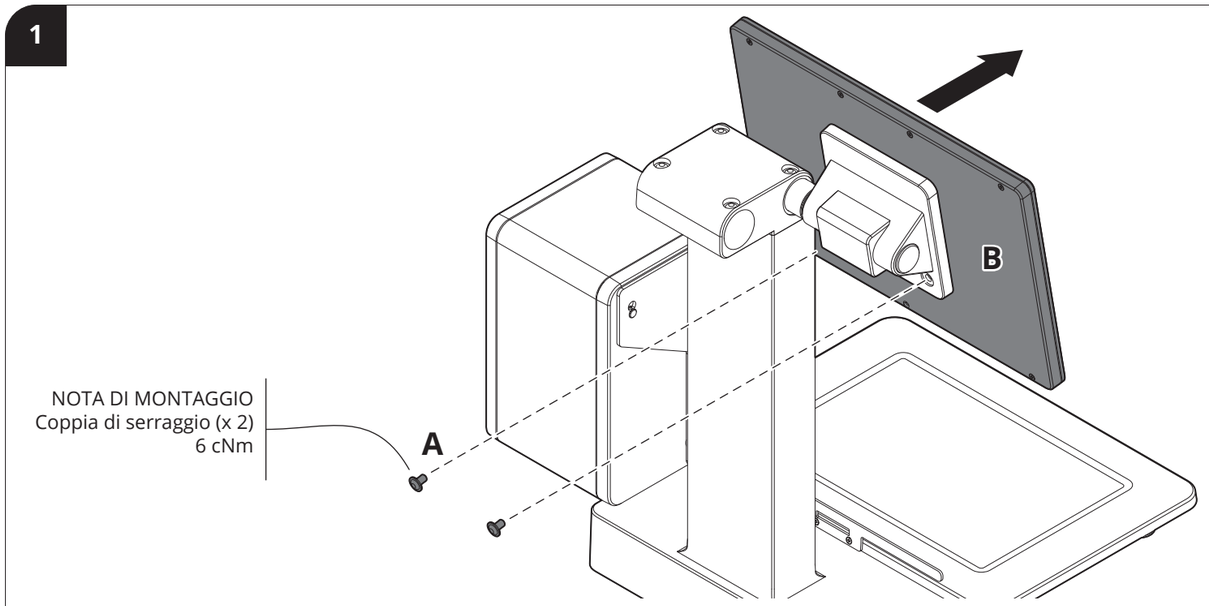


Svitare le due viti di fissaggio A e allontanare il gruppo display B facendo attenzione a non danneggiare i cablaggi.

2

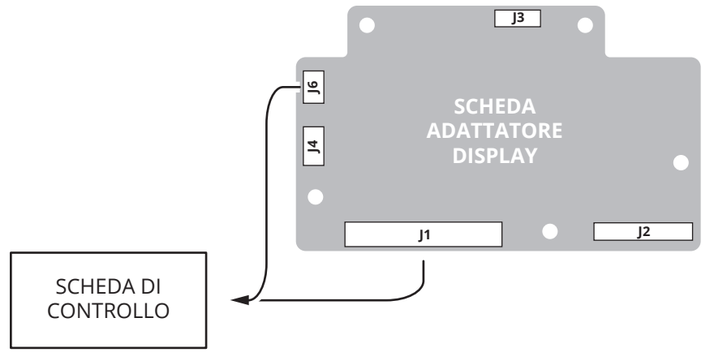


Rimuovere i cablaggi dai connettori indicati in figura.

3

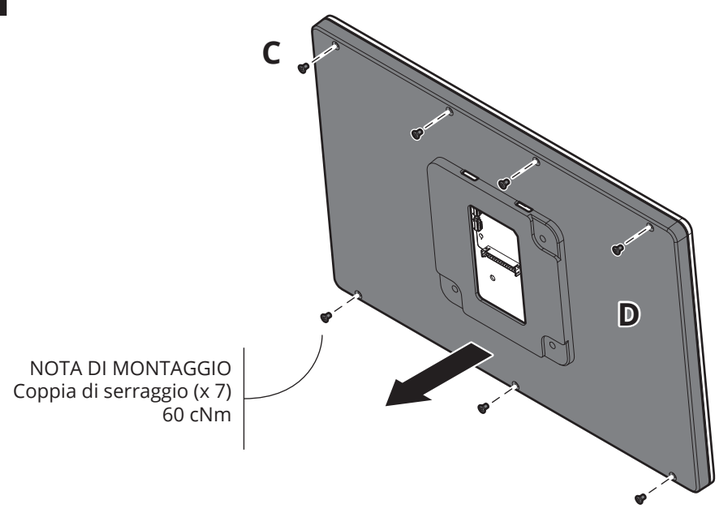


Svitare le sette viti di fissaggio C e rimuovere il retro display D.

4

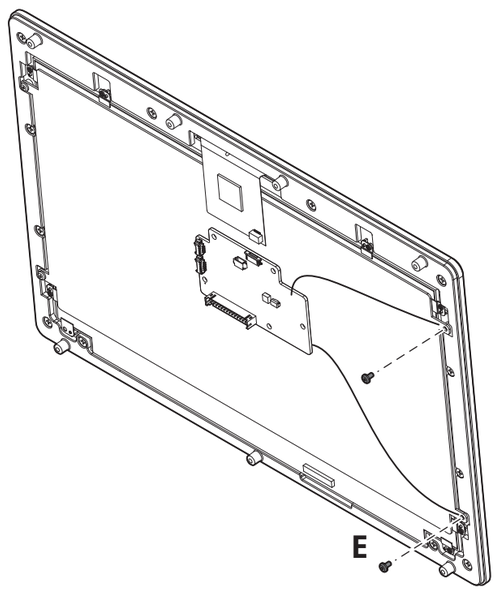


Svitare le due viti di fissaggio E dei cavi di terra indicati in figura.

5

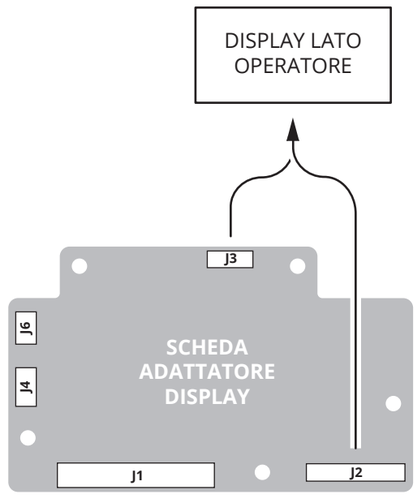

Rimuovere i cablaggi dai connettori indicati in figura.


6

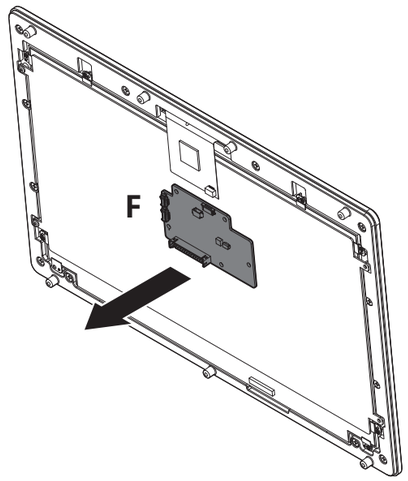

Rimuovere la scheda adattatore display F.


7 SOSTITUZIONE DISPLAY

1

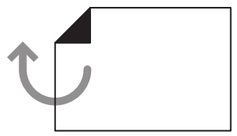

Rimuovere la scheda adattatore display.
Vedere paragrafi precedenti.


2

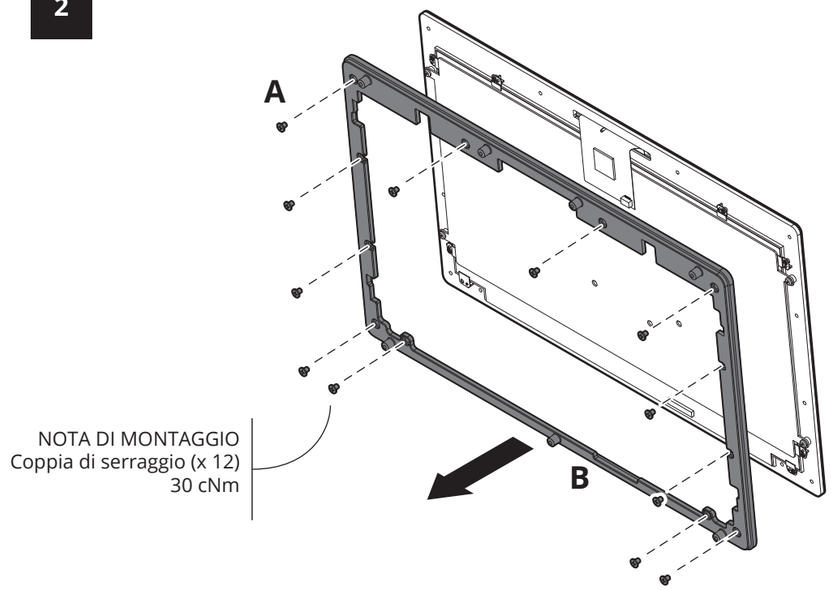

Svitare le dodici viti di fissaggio A e
rimuovere la cornice display B.


8 SOSTITUZIONE SCHEDA TASTO ON/OFF

1

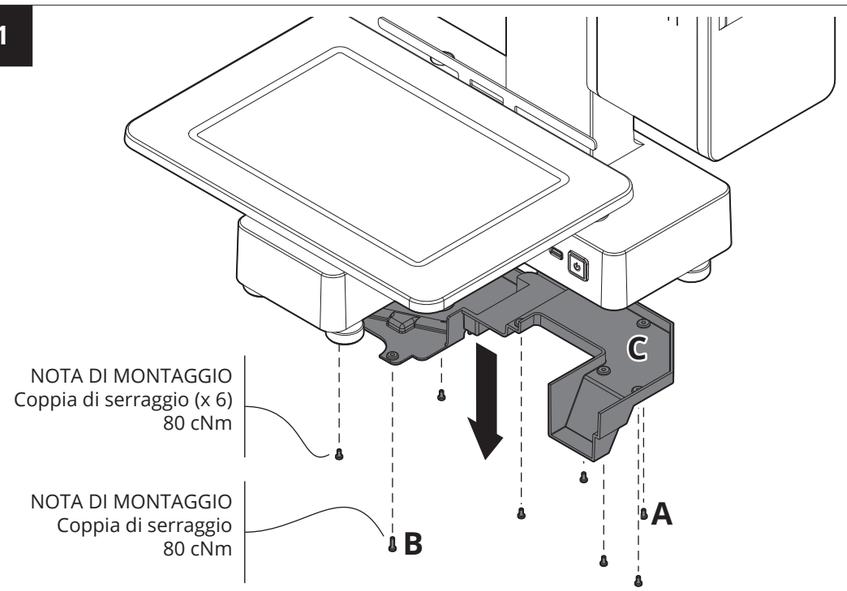


Svitare le sei viti di fissaggio A, la vite di fissaggio B e rimuovere il carter della scheda di controllo C.

2

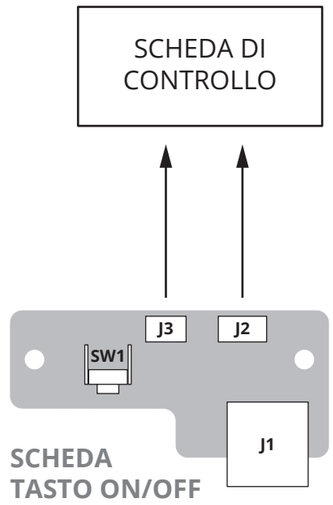

Rimuovere i cablaggi dai connettori indicati in figura.


3

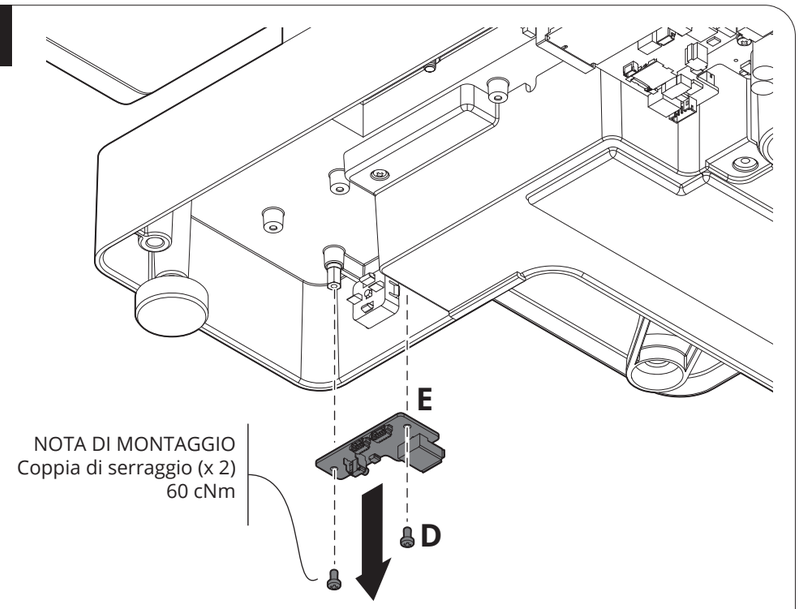

Svitare le due viti di fissaggio D e rimuovere la scheda tasto ON/OFF E.


9 SOSTITUZIONE TASTO ON/OFF

1

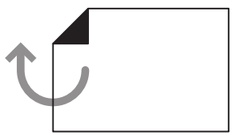

Rimuovere la scheda tasto on/off.
Vedere paragrafi precedenti.


2

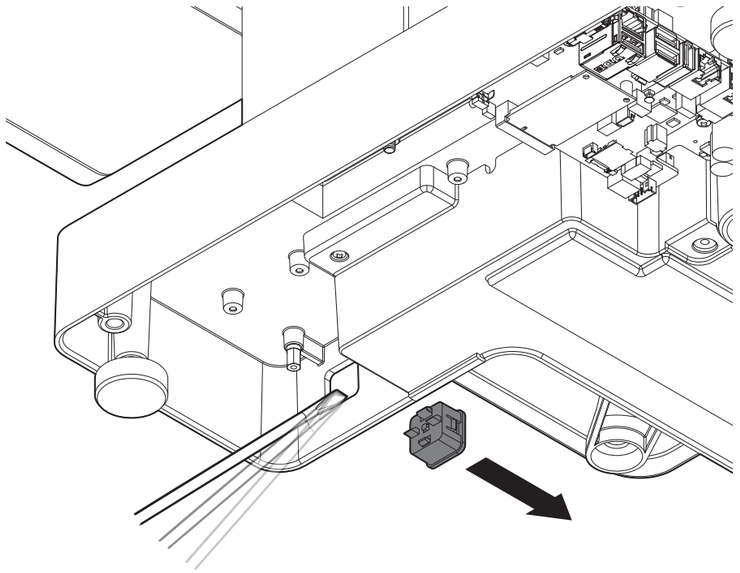

Rimuovere il tasto ON/OFF facendo leva
nei punti di incastro con un cacciavite a taglio.


10 SOSTITUZIONE SCHEDA DI CONTROLLO

1

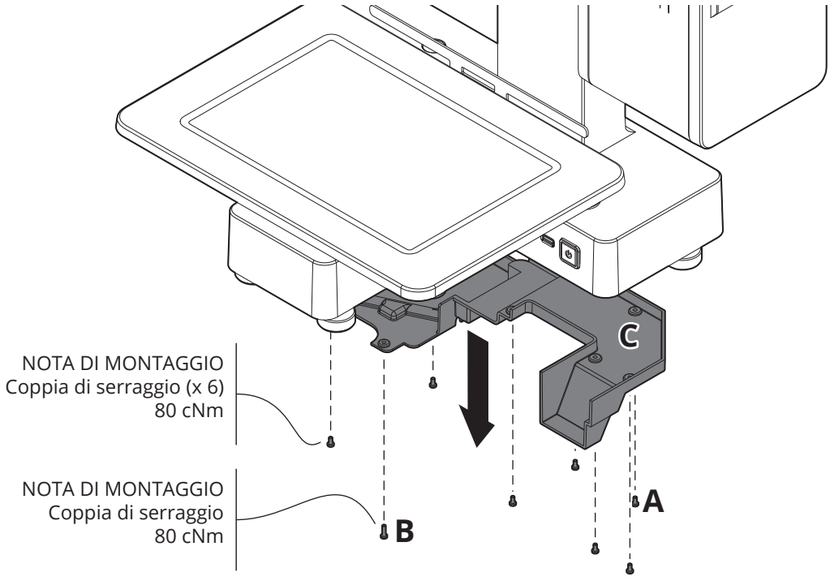


Svitare le sei viti di fissaggio A, la vite di fissaggio B e rimuovere il carter della scheda di controllo C.

2

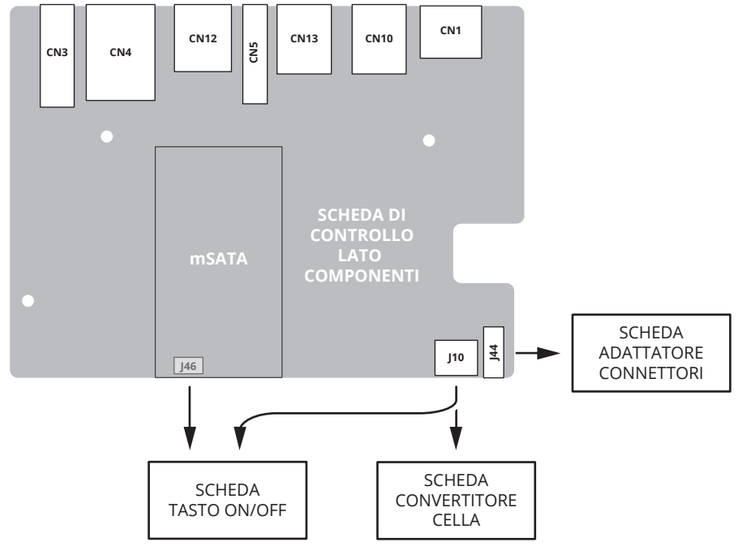


Rimuovere i cablaggi dai connettori indicati in figura.

3

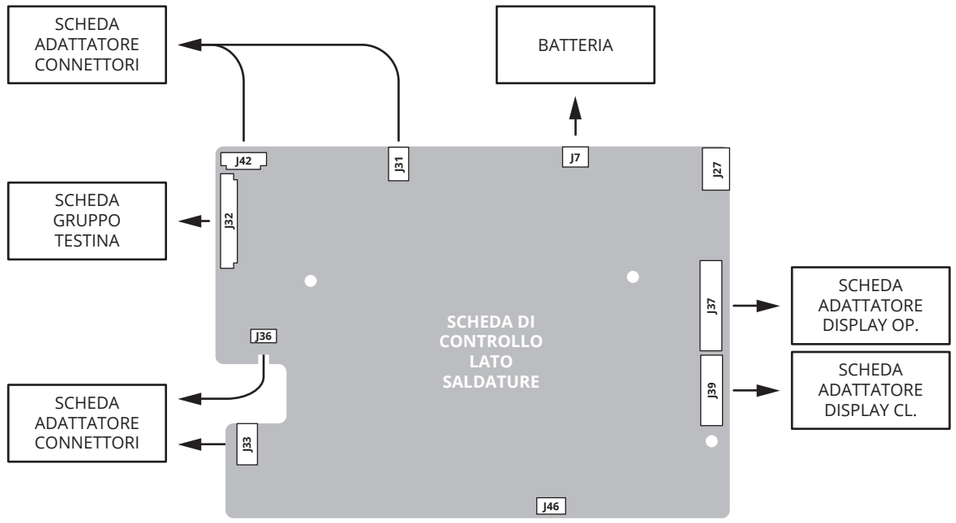

Rimuovere i cablaggi dai connettori indicati in figura.


4

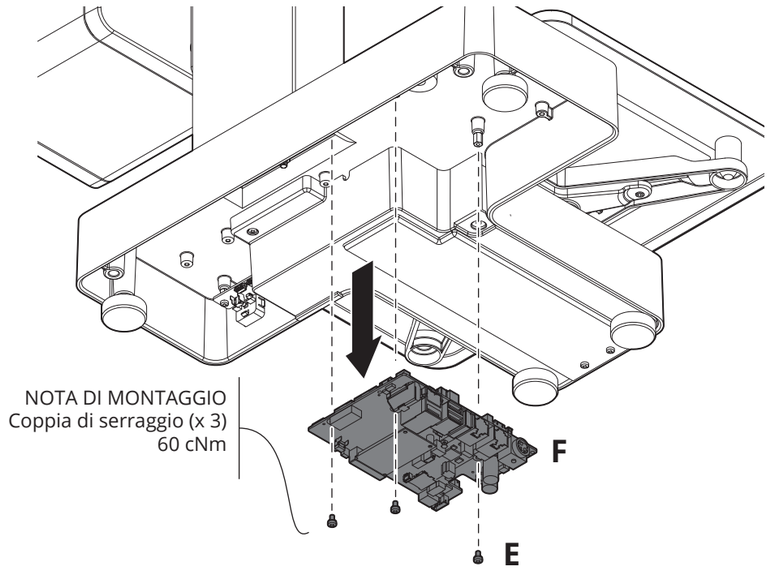

Svitare le tre viti di fissaggio E e rimuovere la scheda di controllo F.


11 SOSTITUZIONE SCHEDA CONVERTITORE CELLA

1

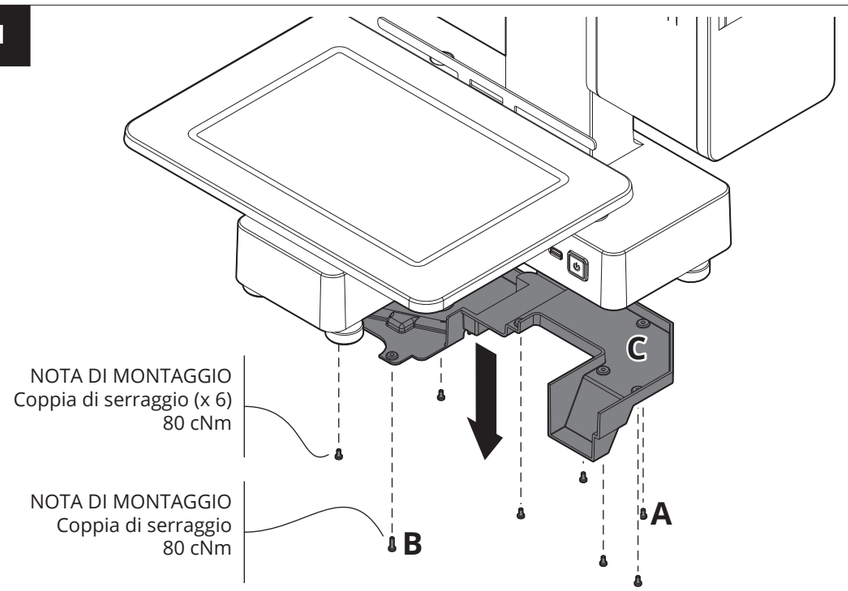


Svitare le sei viti di fissaggio A, la vite di fissaggio B e rimuovere il carter della scheda di controllo C.

2

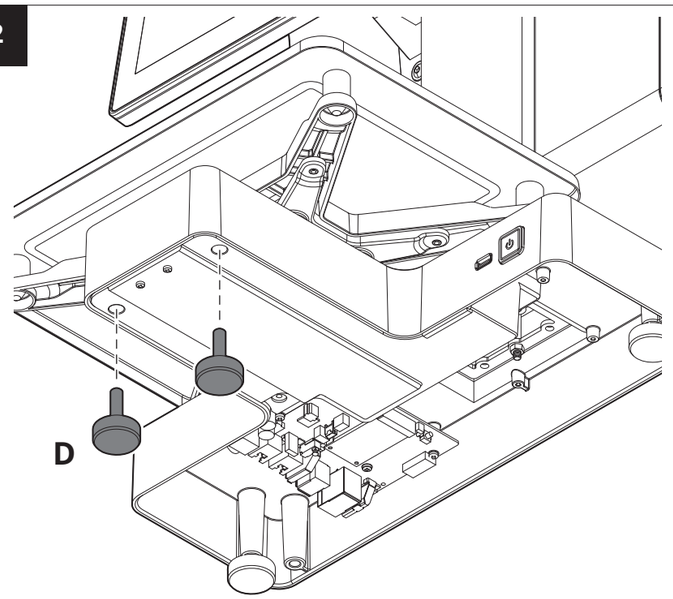


Svitare i due piedini D indicati in figura.

3

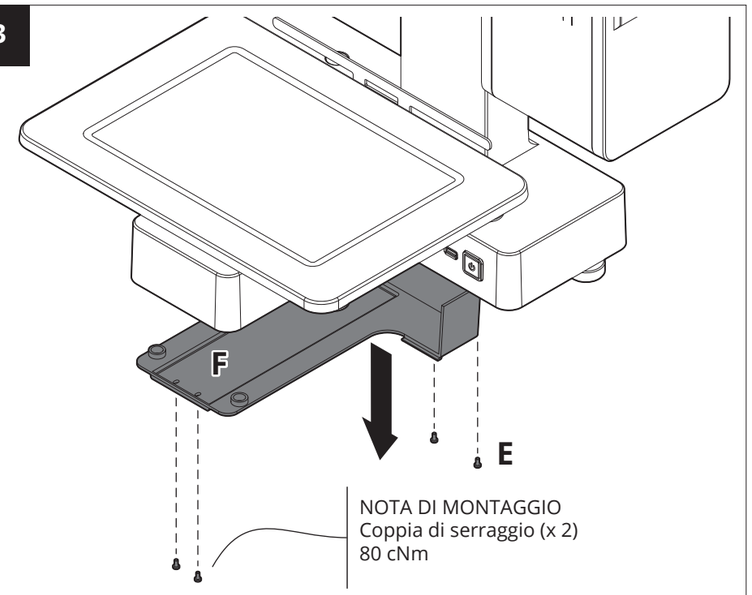


Svitare le due viti di fissaggio E e rimuovere il carter F.

4

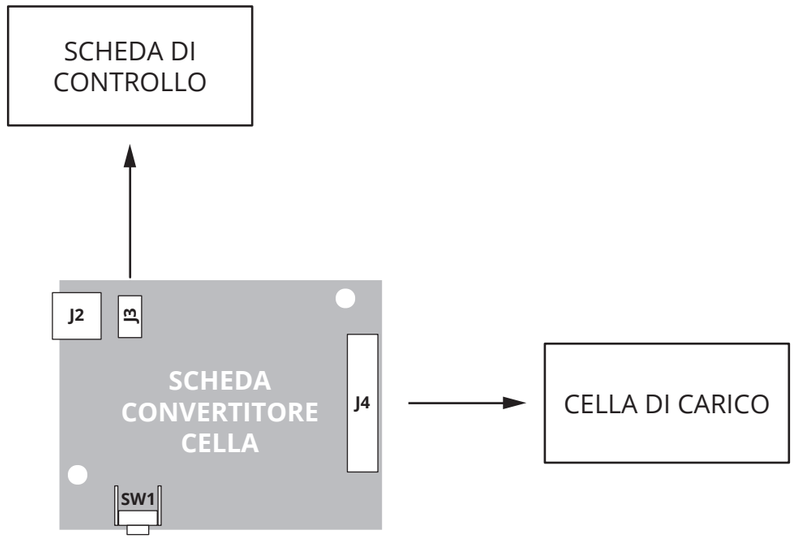

Rimuovere i cablaggi dai connettori indicati in figura.


5

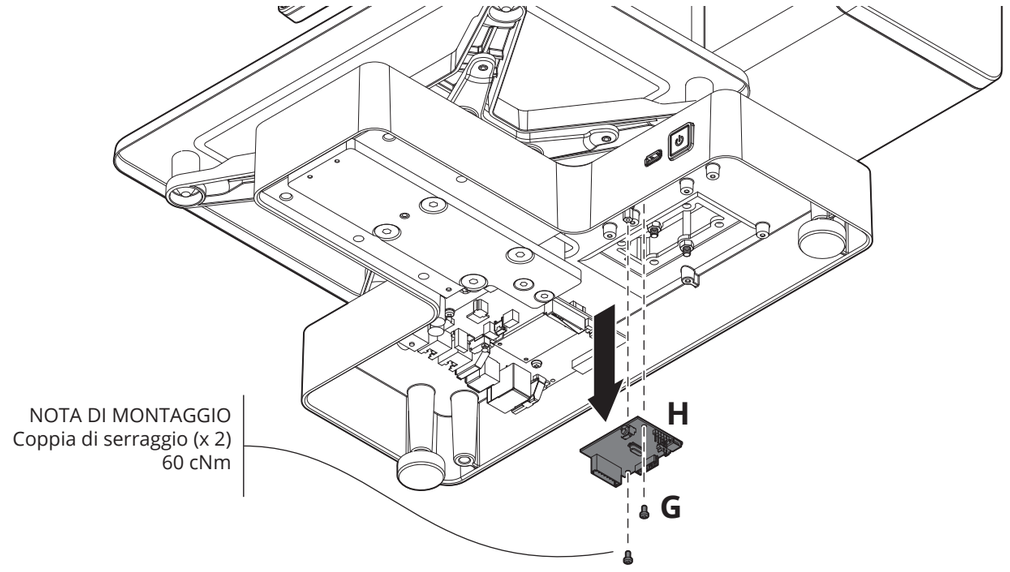

Svitare le due viti di fissaggio G e rimuovere la scheda convertitore H.


12 RIMOZIONE CELLA DI CARICO

1

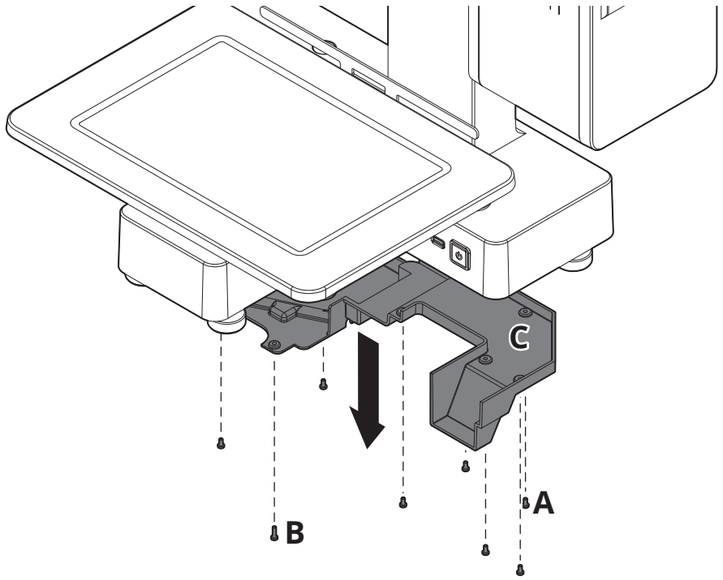


Svitare le sei viti di fissaggio A, la vite di fissaggio B e rimuovere il carter della scheda di controllo C.

2

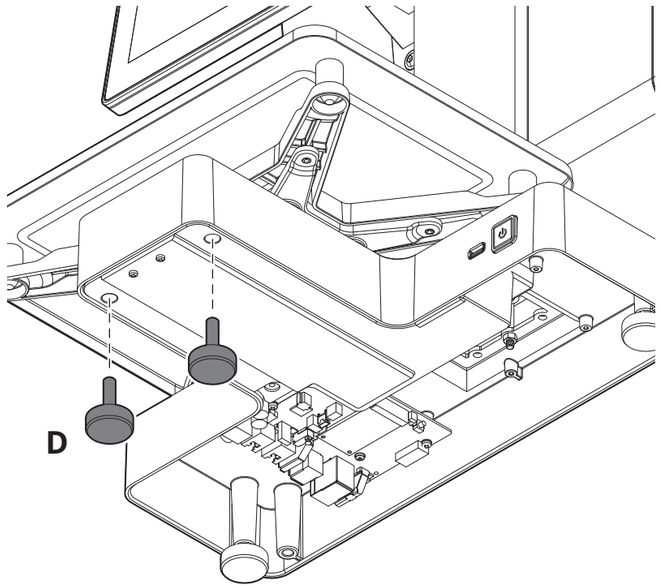


Svitare i due piedini D indicati in figura.

3

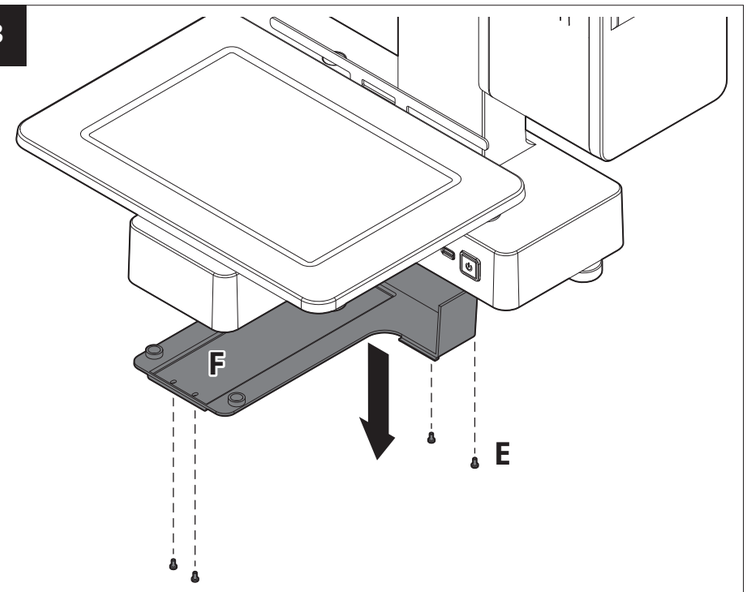


Svitare le due viti di fissaggio E e rimuovere il carter F.

4

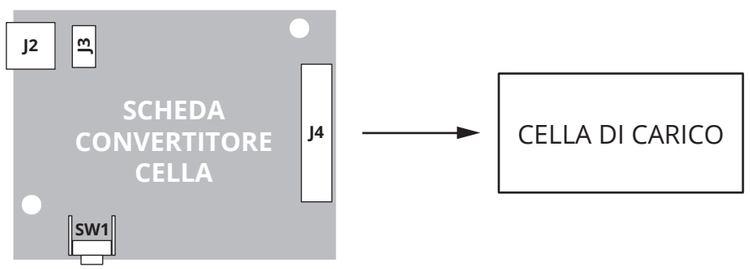


Rimuovere il cablaggio dal connettore indicato in figura.

5

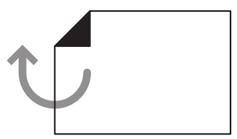


Rimuovere il piatto porta merce.
Vedere paragrafi precedenti.

6

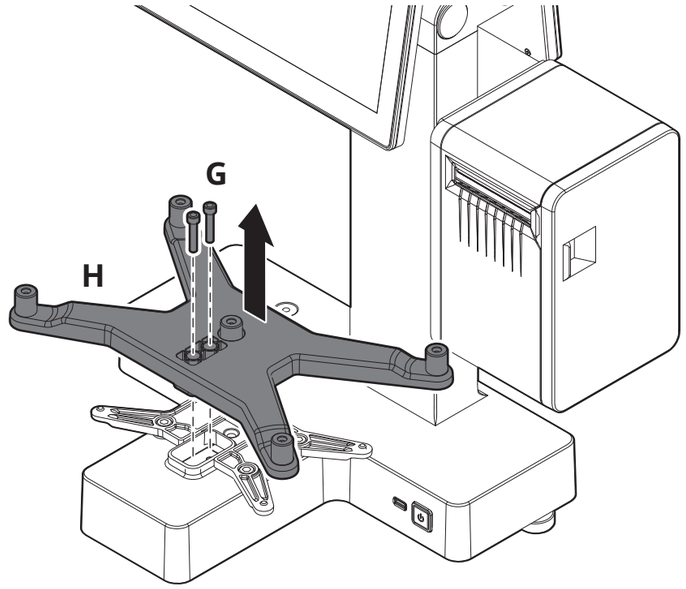


Svitare le due viti di fissaggio G
e rimuovere la crociera H.

7

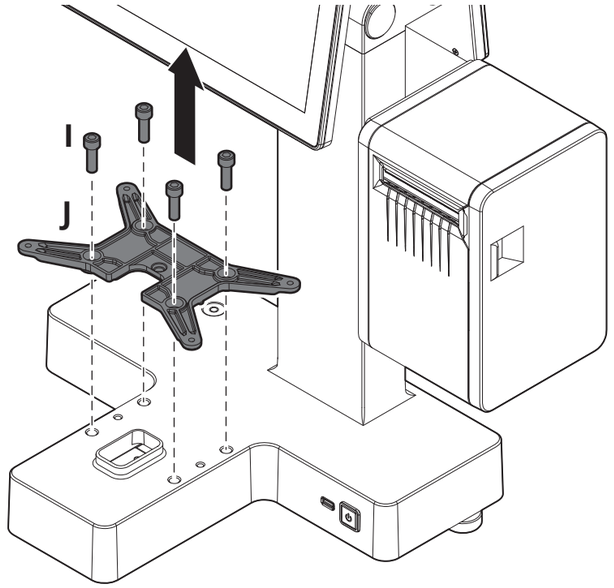


Svitare le quattro viti di fissaggio I e rimuovere il fermo crociera J.

8

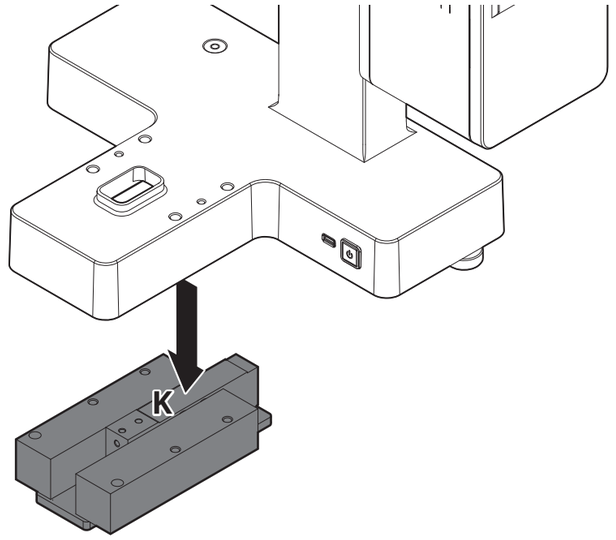

Rimuovere il gruppo della cella di carico K.


9

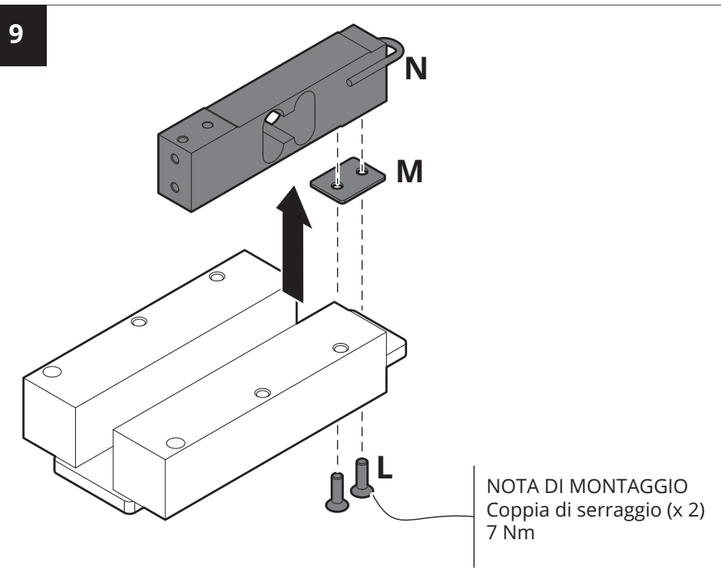

Svitare le due viti di fissaggio L, rimuovere il distanziale M e la cella di carico N.


13 MONTAGGIO CELLA DI CARICO

1

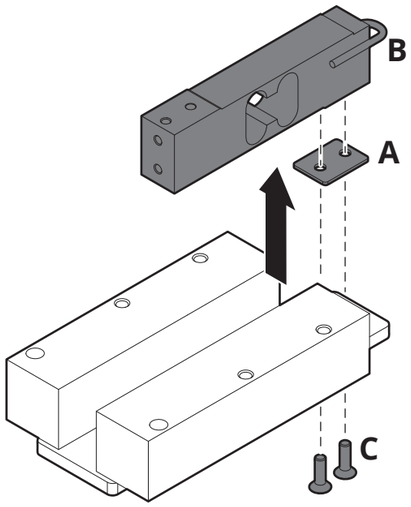


Posizionare il distanziale A e la cella di carico B tra le due zavorre, avvitare le due viti di fissaggio C senza serrarle.

2

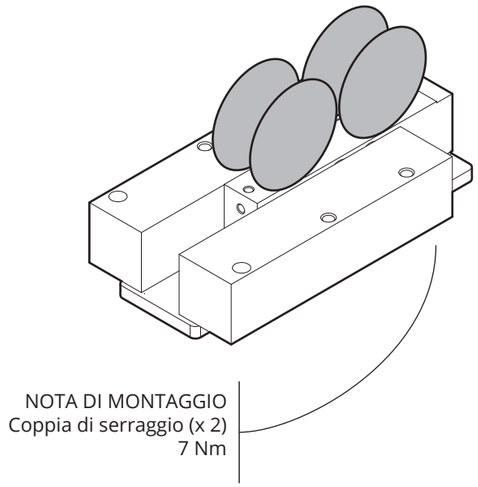


Utilizzare l'attrezzatura speciale per il centraggio della cella di carico e serrare le viti di fissaggio C.

3

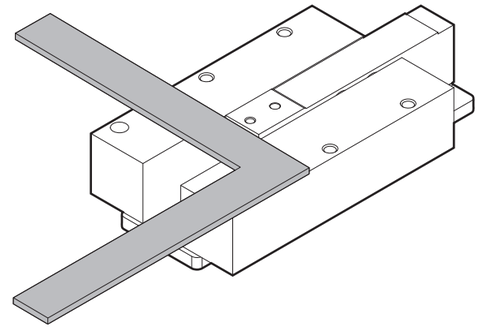


Con l'aiuto di una squadra, verificare che la cella sia disposta in modo perpendicolare alle zavorre.

4

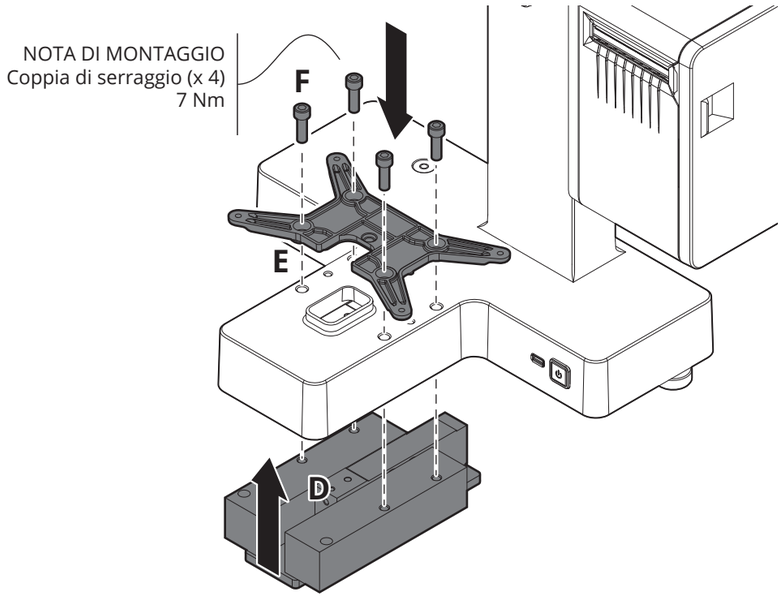


Posizionare correttamente il gruppo cella di carico D, il fermo crociera E e avvitare le quattro viti di fissaggio F.

5

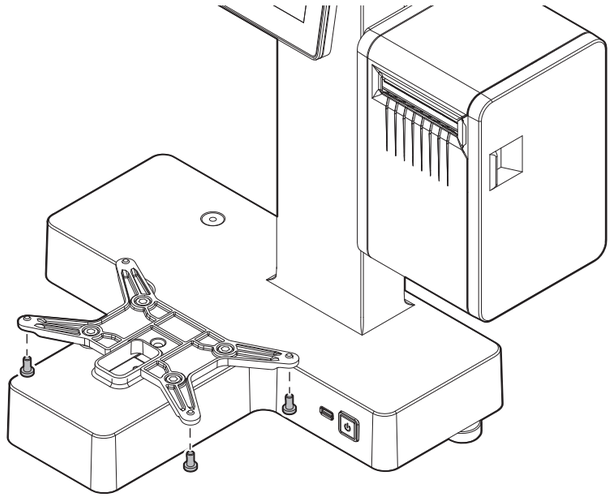


Posizionare correttamente l'attrezzatura speciale per il centraggio della crociera.

6

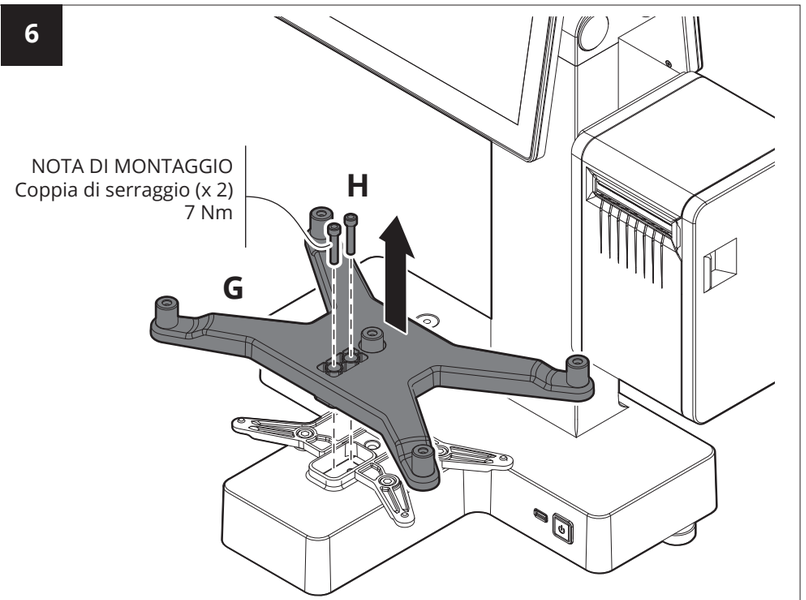


Posizionare correttamente la crociera G e avvitare le due viti di fissaggio H.

7

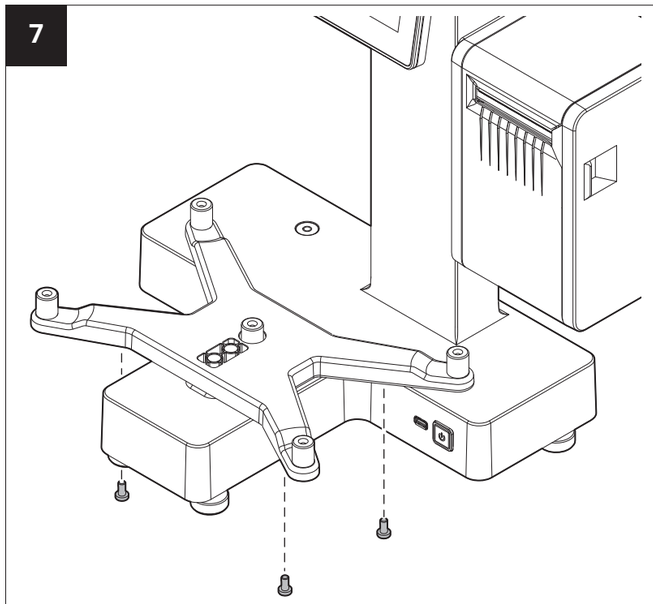


Rimuovere l’attrezzatura speciale
per il centraggio della crociera.

8

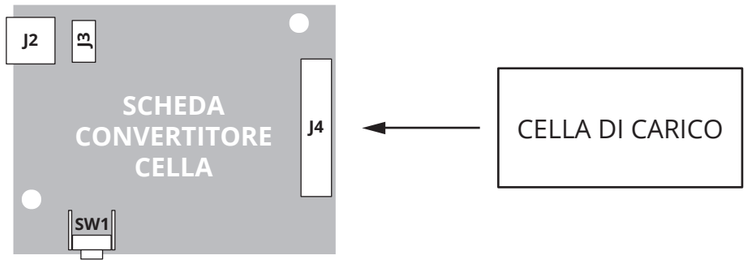


Collegare il cablaggio nel connettore indicato in figura.

9

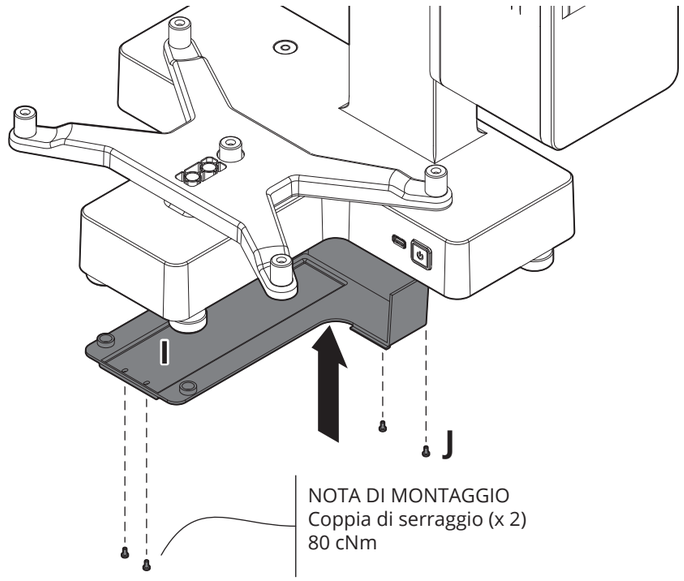


Posizionare il carter I e
avvitare le due viti di fissaggio J.

10

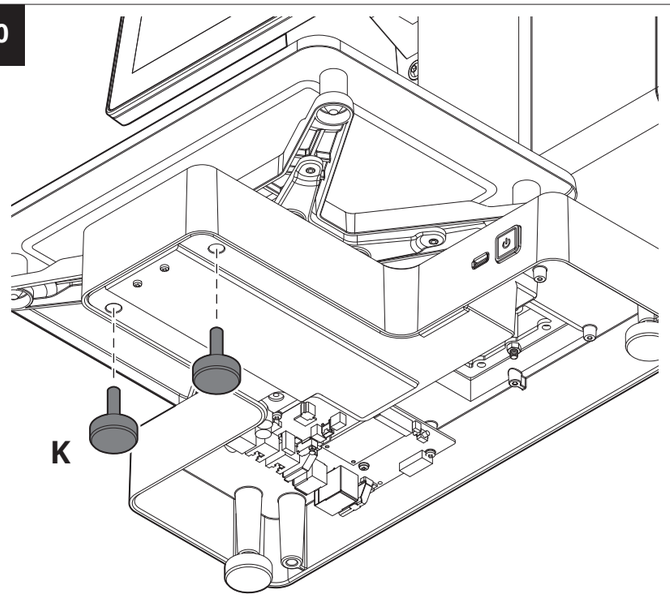


Avvitare i due piedini K indicati in figura.

11

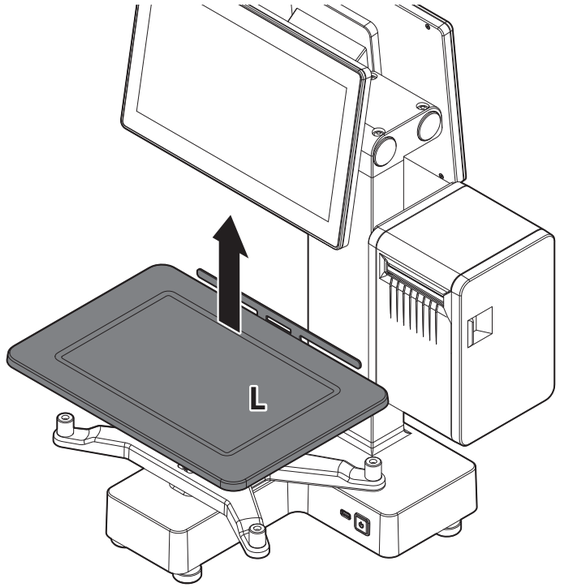

Posizionare il piatto porta merce L.

12

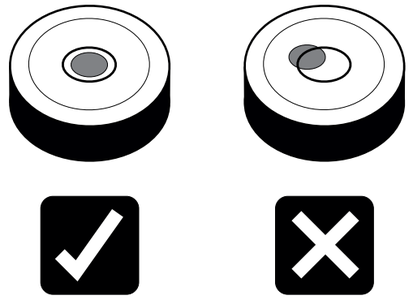


Verificare che la bolla d’aria sia posizionata nel centro del cerchio di riferimento.
In caso contrario, livellare la bilancia mediante la regolazione dei piedini.

13

Effettuare una calibrazione del dispositivo (vedere pagina 88 e pagina 90) e verificare che i pesi siano corretti.


14

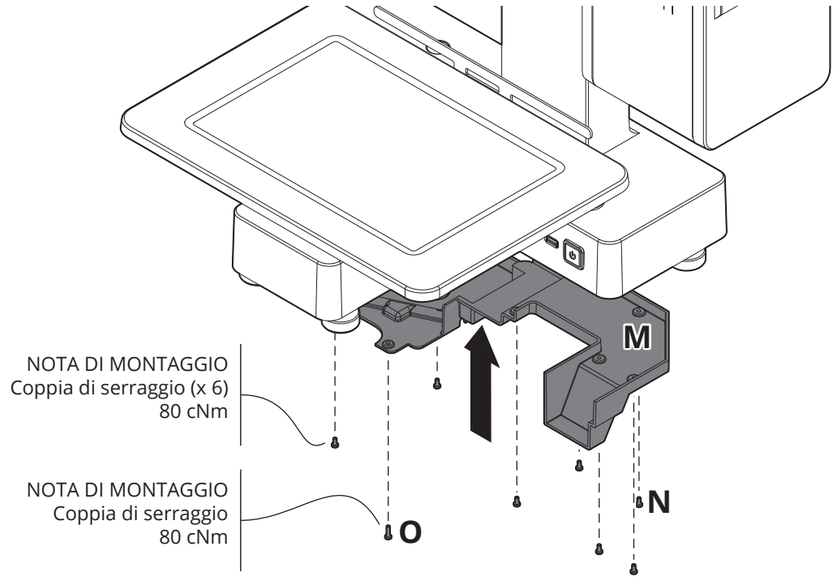

Posizionare il carter della scheda di controllo M, avvitare le sei viti di fissaggio N e la vite di fissaggio O.


14 SOSTITUZIONE PORTAROTOLO

1

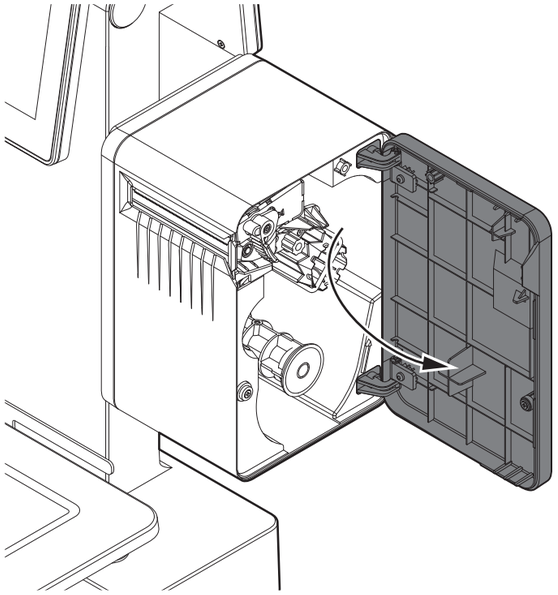

Aprire il coperchio vano carta.


2

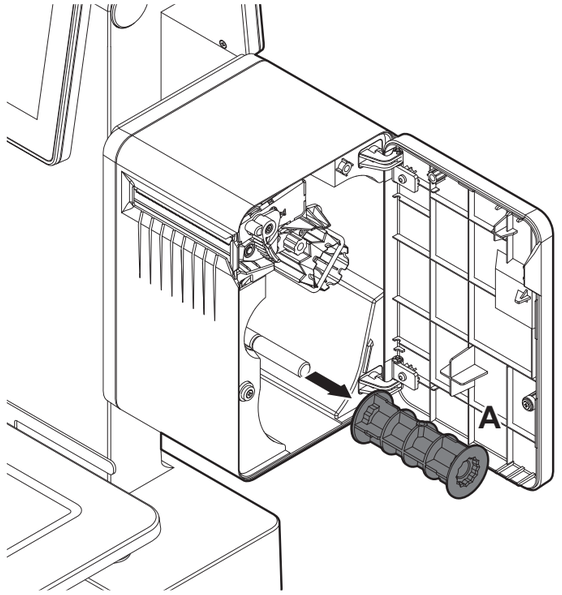

Rimuovere il portarotolo A indicato in figura.


15 SOSTITUZIONE MOLLA LINER

1

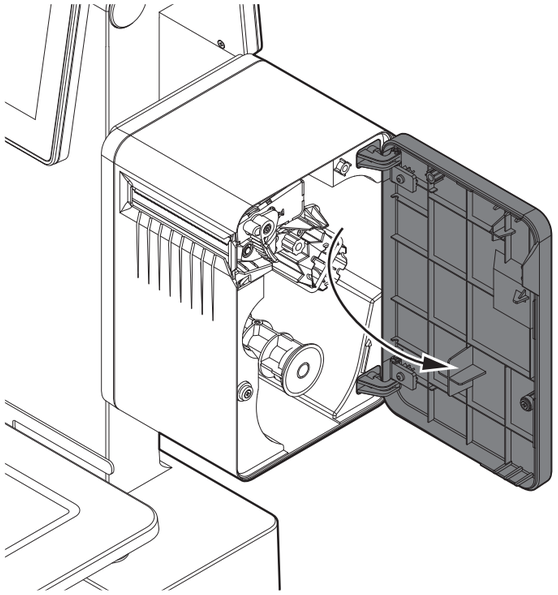

Aprire il coperchio vano carta.


2

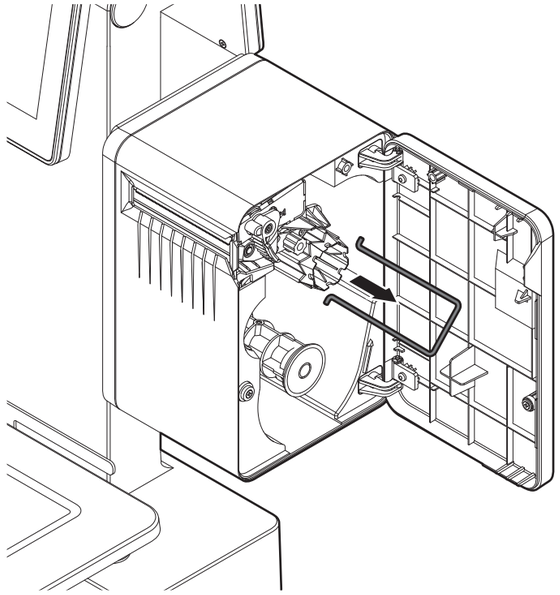

Rimuovere la molla liner.


16 SOSTITUZIONE RONDELLA DI SICUREZZA

1

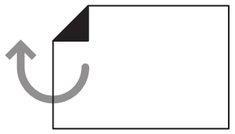

Rimuovere la molla liner.
Vedere paragrafi precedenti.


2

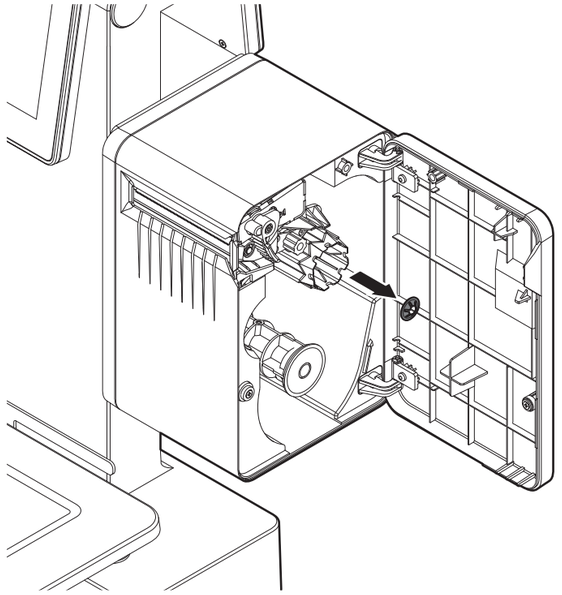

Rimuovere la rondella di sicurezza.


17 SOSTITUZIONE RIAVVOLGITORE LINER

1

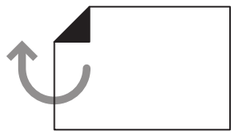

Rimuovere la rondella di sicurezza.
Vedere paragrafi precedenti.


2

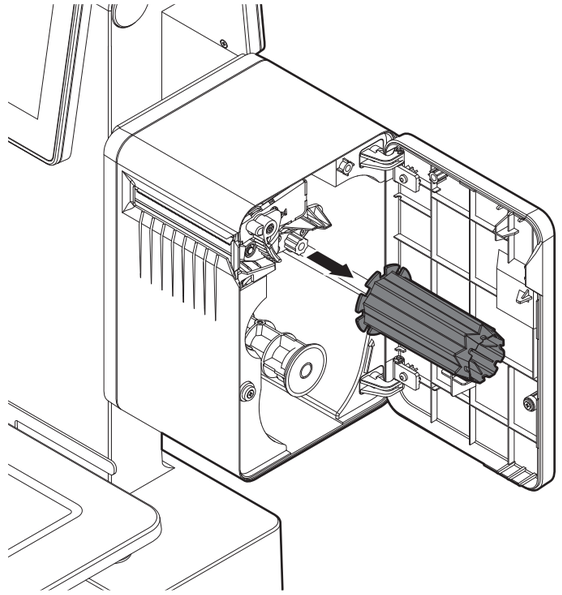

Rimuovere il riavvolgitore liner.


18 SOSTITUZIONE GRUPPO COPERCHIO VANO CARTA

1

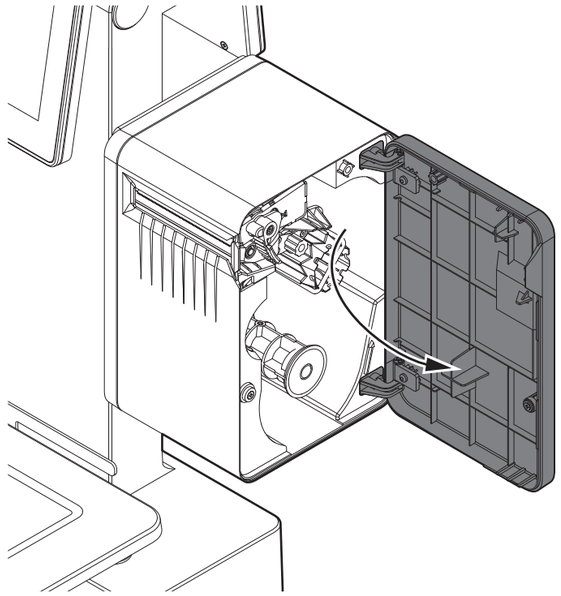


Aprire il coperchio vano carta.

2

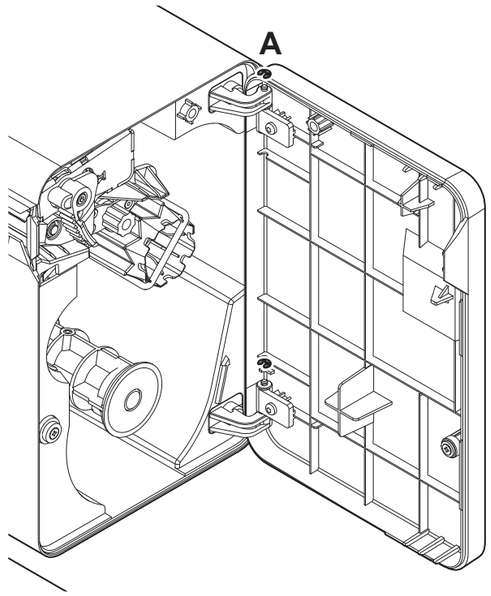


Rimuovere i due seeger A indicati in figura.

3

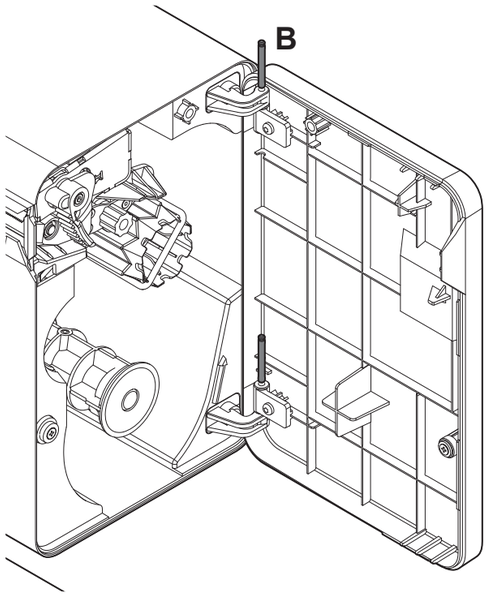

Rimuovere i due perni B indicati in figura.


4

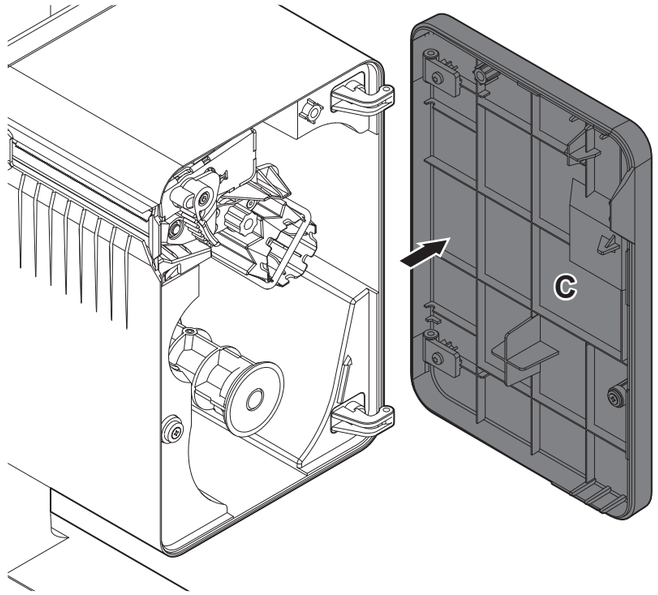

Rimuovere il gruppo coperchio vano carta C.


19 SOSTITUZIONE MANOPOLA DI CONTROLLO

1

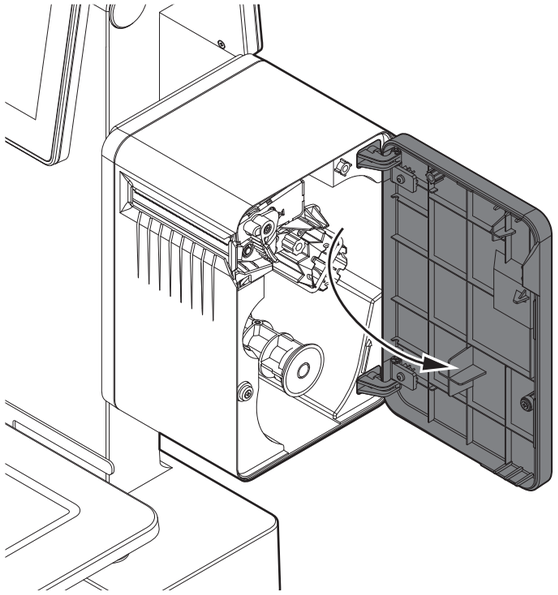

Aprire il coperchio vano carta.


2

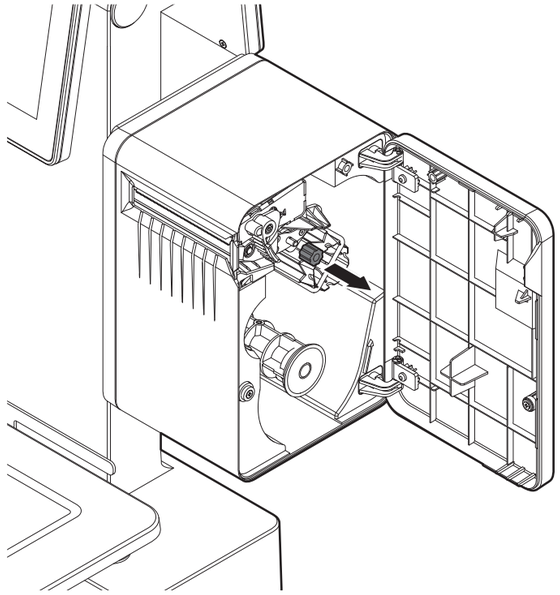

Rimuovere la manopola di controllo.


20 SOSTITUZIONE VITE REGOLAZIONE, GUIDA CARTA GRANDE E GUIDA CARTA PICCOLO

1

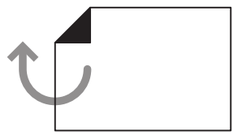


Rimuovere la manopola di controllo.
Vedere paragrafi precedenti.

2

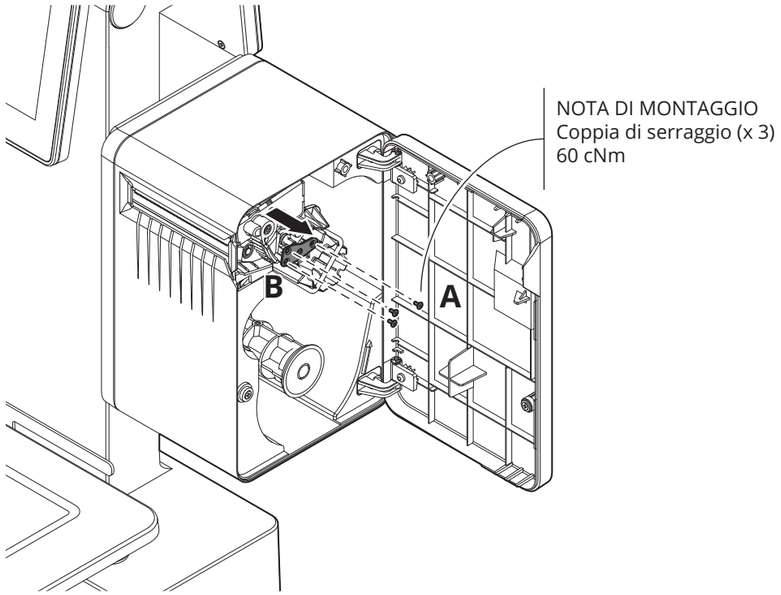


Svitare le tre viti di fissaggio A e
rimuovere il supporto regolazione carta B.

3

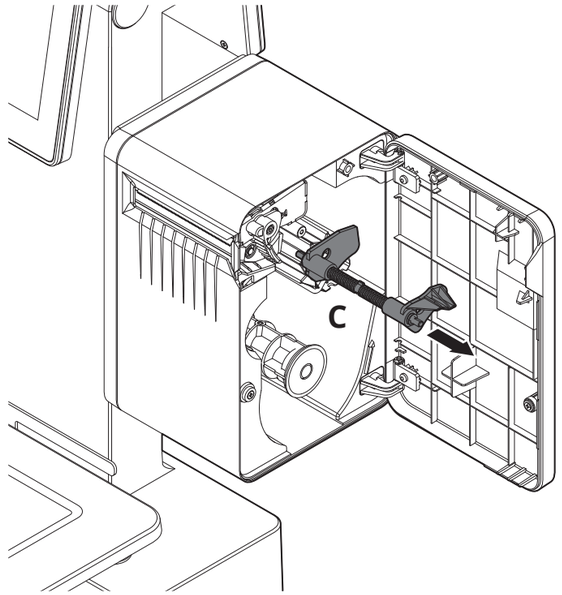

Sfilare il gruppo regolazione carta C.


4

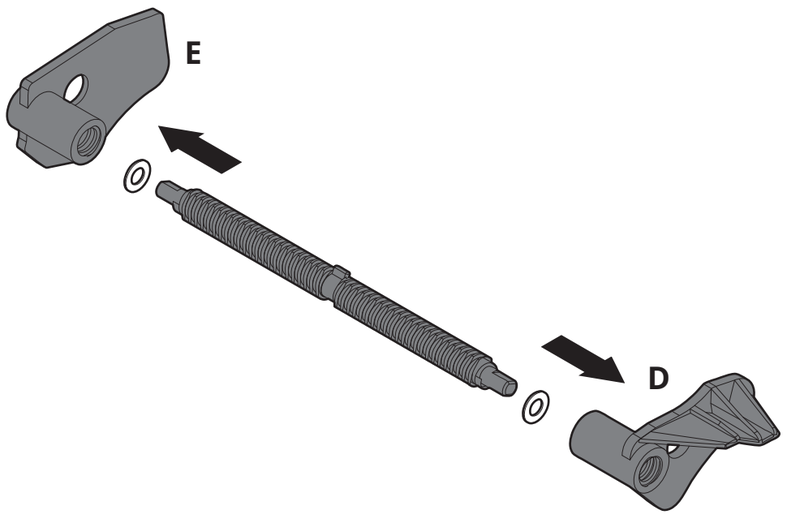

Rimuovere il guida carta grande D
ed il guida carta piccolo E.


21 RIMOZIONE GRUPPO RIAVVOLGITORE

1

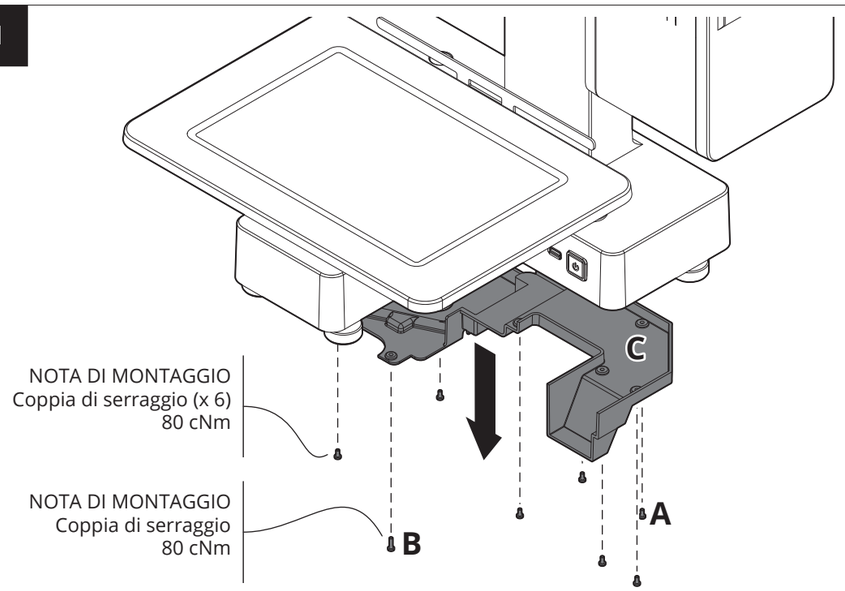


Svitare le sei viti di fissaggio A, la vite di fissaggio B e rimuovere il carter della scheda di controllo C.

2

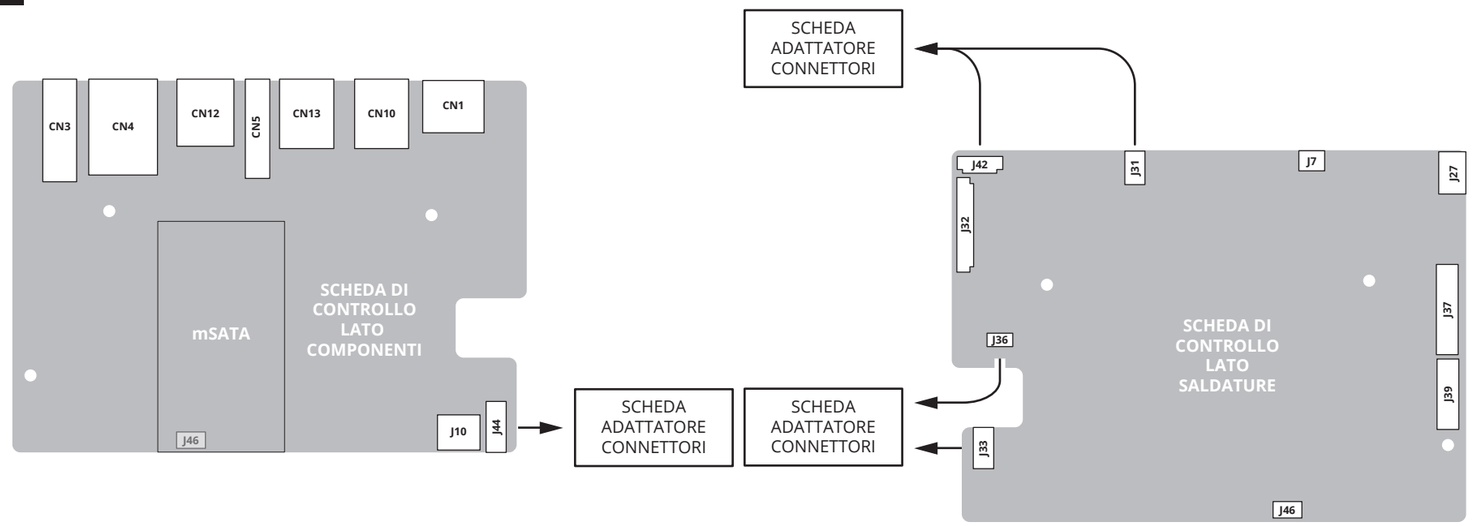


Rimuovere i cablaggi dai connettori indicati in figura.

3

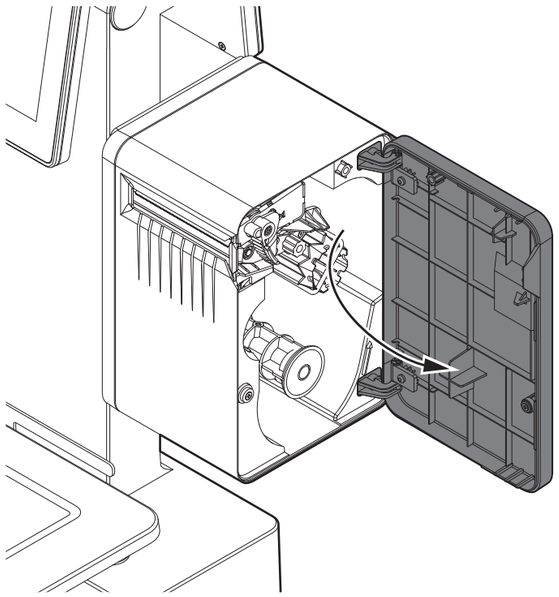


Aprire il coperchio vano carta.

4

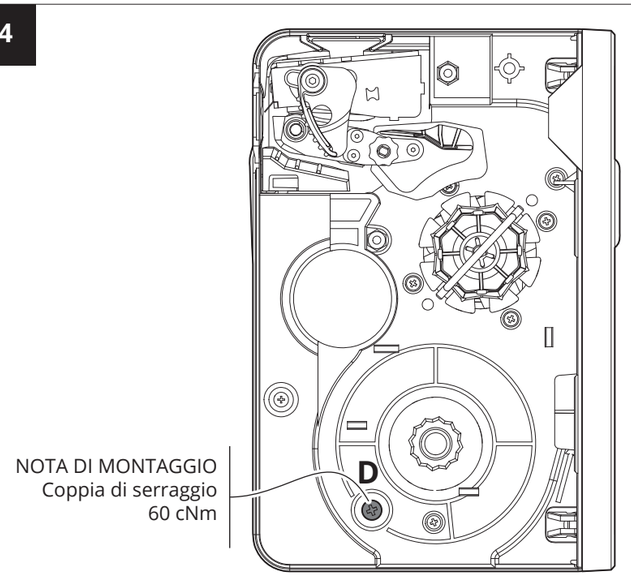

Svitare la vite di fissaggio D.


5

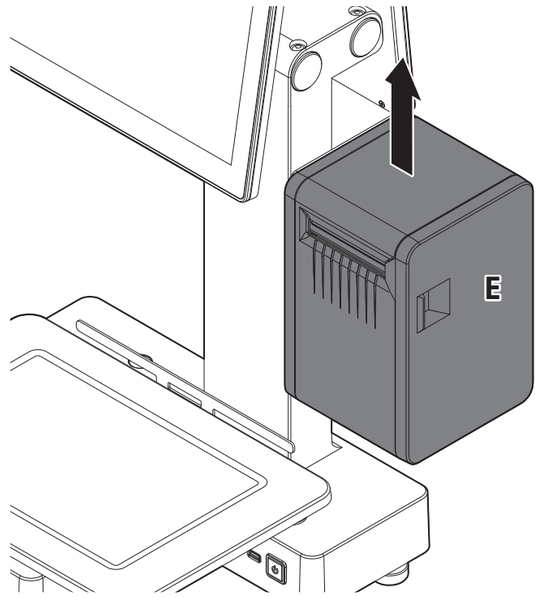

Chiudere il coperchio vano carta e rimuovere il gruppo riavvolgitore E sfilando i cablaggi dalla colonna facendo attenzione a non danneggiarli.


22 SOSTITUZIONE SCHEDA ADATTATORE

1

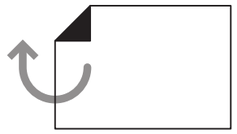


Rimuovere il gruppo riavvolgitore.
Vedere paragrafi precedenti.

2

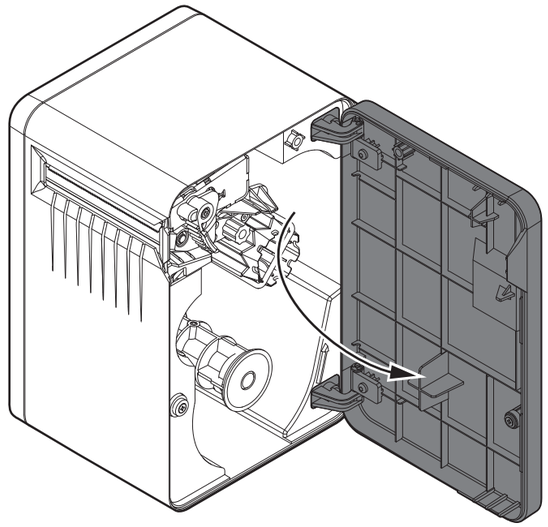

Aprire il coperchio vano carta.


3

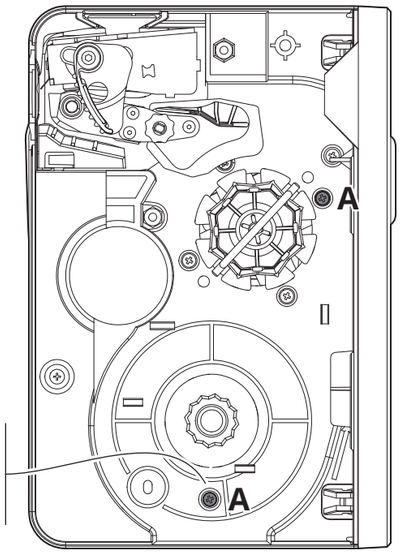

NOTA DI MONTAGGIO
Coppia di serraggio (x 2)
60 cNm


Svitare le due viti di fissaggio A.

4

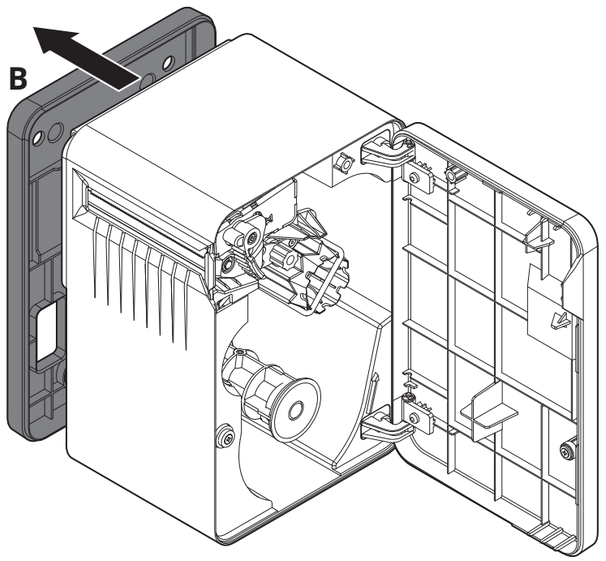


Rimuovere il carter B sfilandolo dai cablaggi
facendo attenzione a non danneggiarli.

5

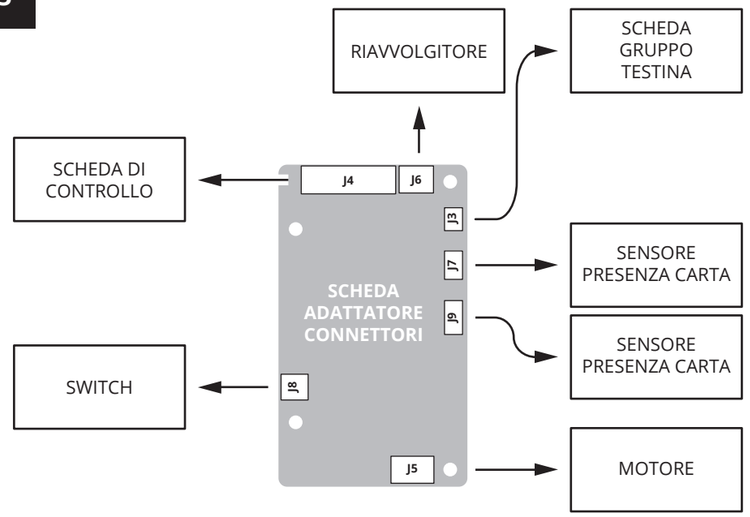

Rimuovere i cablaggi dai connettori indicati in figura.

6

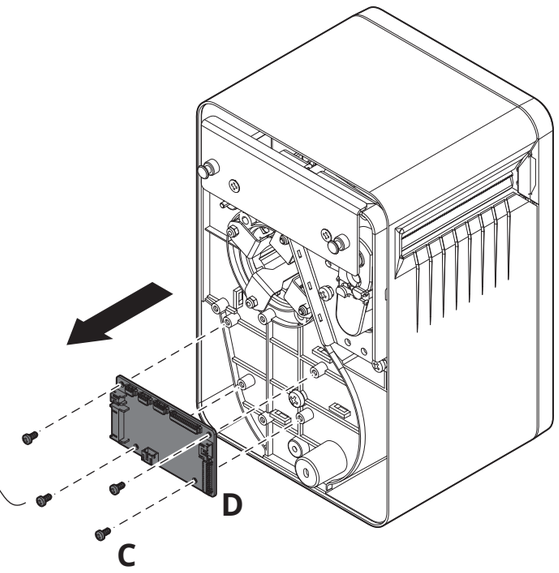


NOTA DI MONTAGGIO
Coppia di serraggio (x 2)
40 cNm

Svitare le due viti di fissaggio C e
rimuovere la scheda adattatore D.


23 SOSTITUZIONE CUSCINETTI

1

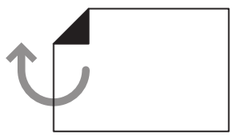


Rimuovere il gruppo riavvolgitore.
Vedere paragrafi precedenti.

2

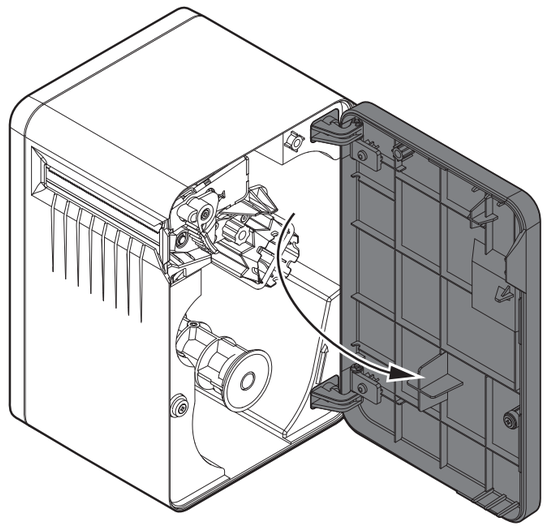

Aprire il coperchio vano carta.


3

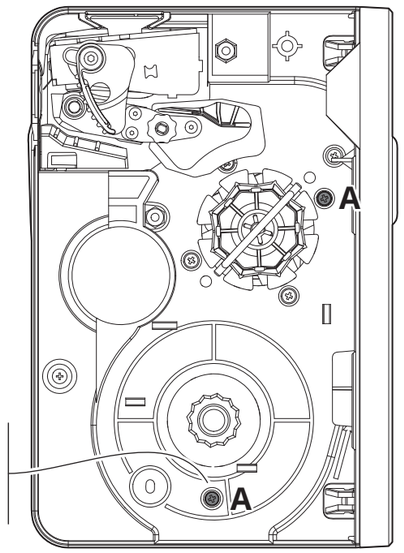

NOTA DI MONTAGGIO
Coppia di serraggio (x 2)
60 cNm


Svitare le due viti di fissaggio A.

4

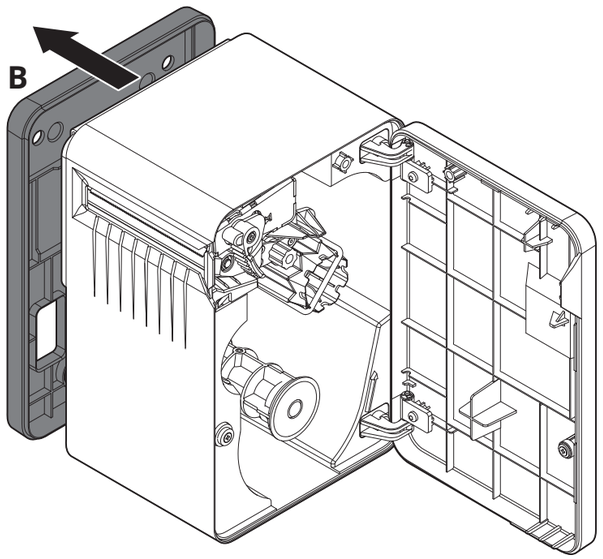


Rimuovere il carter B sfilandolo dai cablaggi facendo attenzione a non danneggiarli.

5

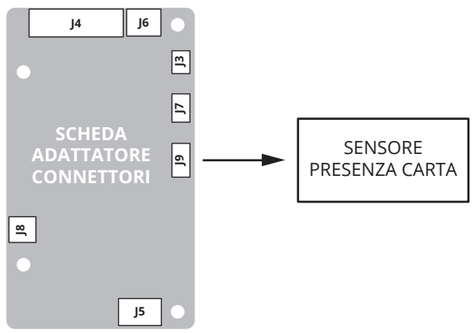

Rimuovere i cablaggi dai connettori indicati in figura.


6

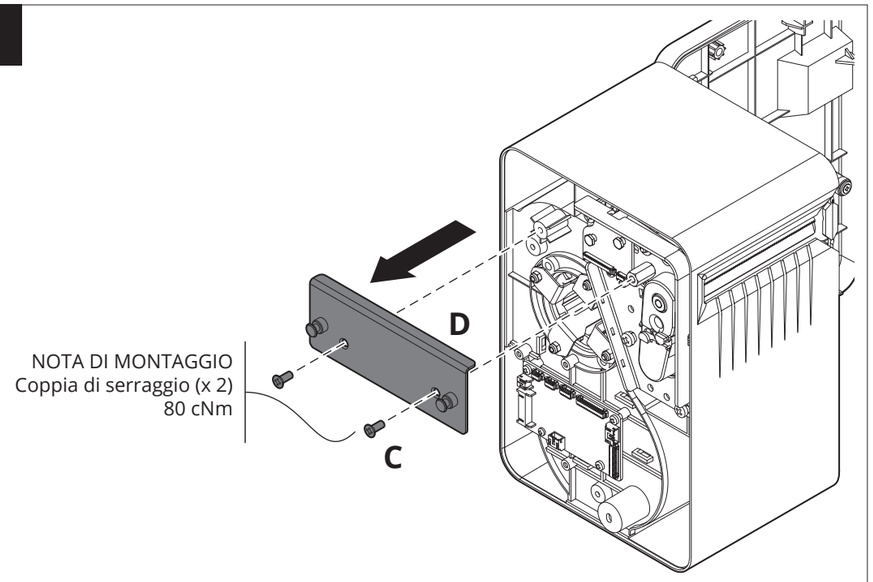

NOTA DI MONTAGGIO
Coppia di serraggio (x 2)
80 cNm


Svitare le due viti di fissaggio C e rimuovere la staffa di fissaggio D.

7

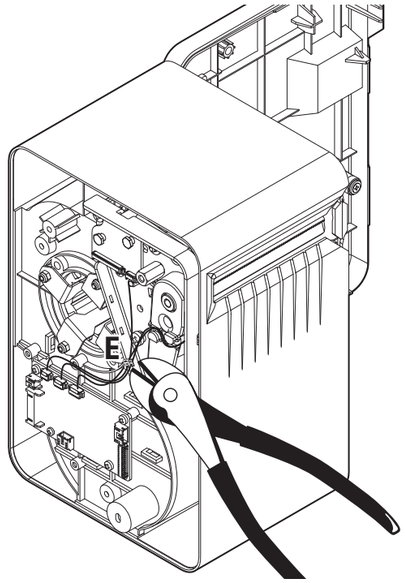

Rimuovere la fascetta E indicata in figura facendo attenzione a non danneggiare i cavi.


8

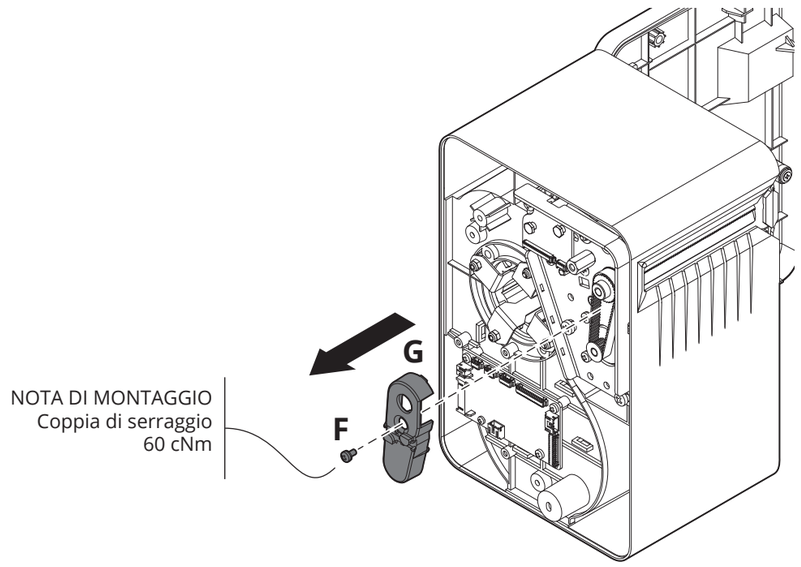

NOTA DI MONTAGGIO
Coppia di serraggio
60 cNm


Svitare la vite di fissaggio F e rimuovere il carter G.

9

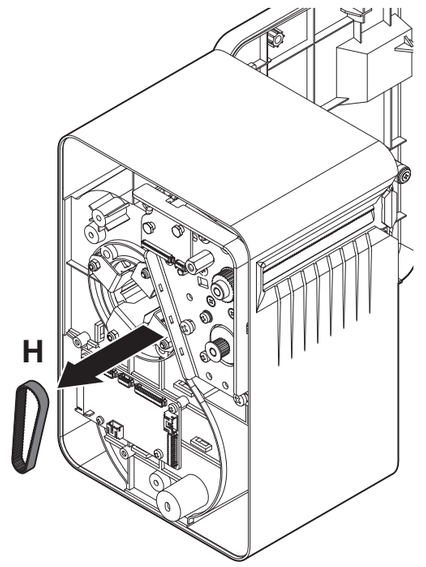


Rimuovere la cinghia H.

10

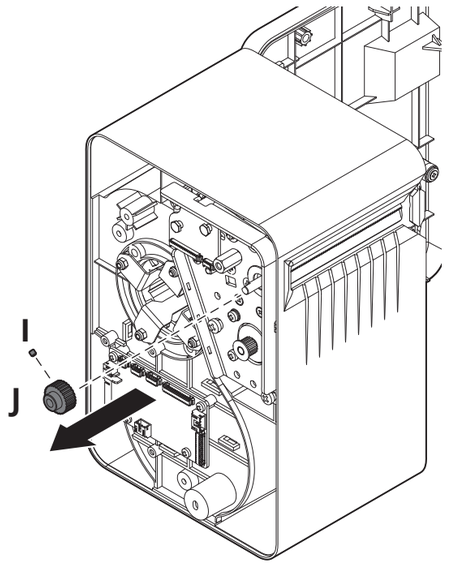

Svitare la vite grano I e rimuovere la puleggia J.


11

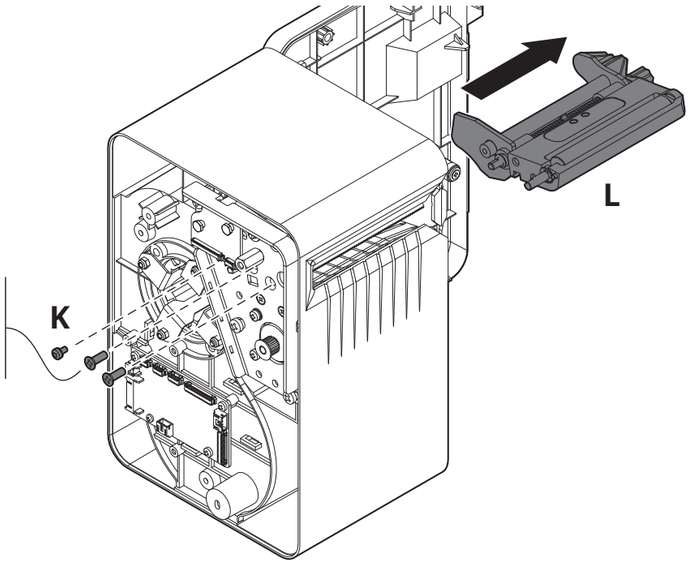

NOTA DI MONTAGGIO
Coppia di serraggio (x 3)
70 cNm

Svitare le tre viti di fissaggio K e rimuovere il gruppo rullo di stampa L.


12

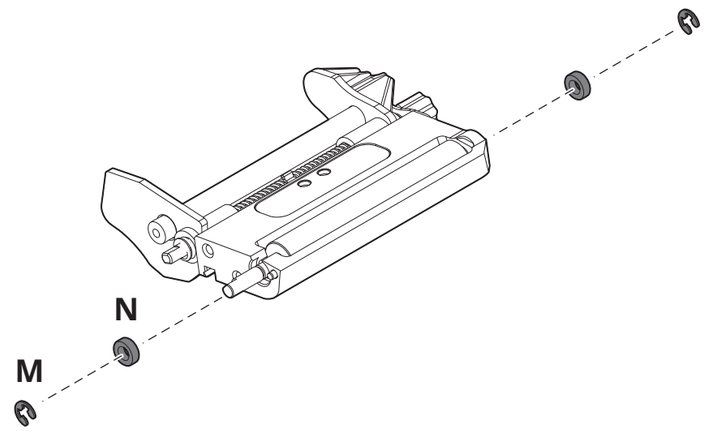

Rimuovere i seeger M e i cuscinetti N.


24 SOSTITUZIONE RULLO DI STAMPA

1

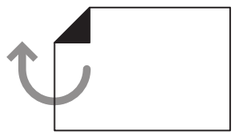

Rimuovere i cuscinetti.
Vedere paragrafi precedenti.


2

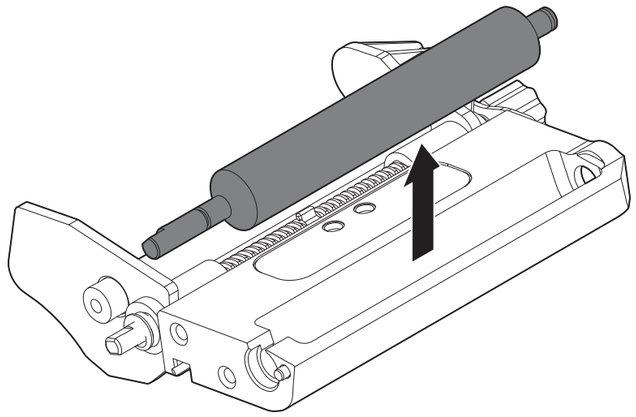

Rimuovere il rullo di stampa.


25 SOSTITUZIONE SCHEDA SENSORE CARTA

1

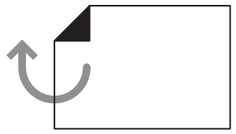


Rimuovere il gruppo riavvolgitore.
Vedere paragrafi precedenti.

2

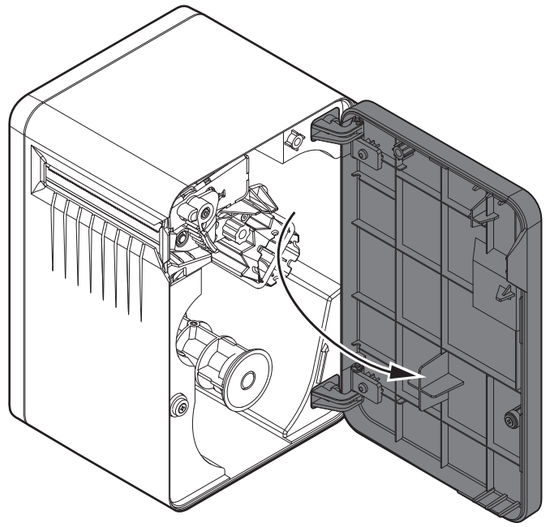

Aprire il coperchio vano carta.


3

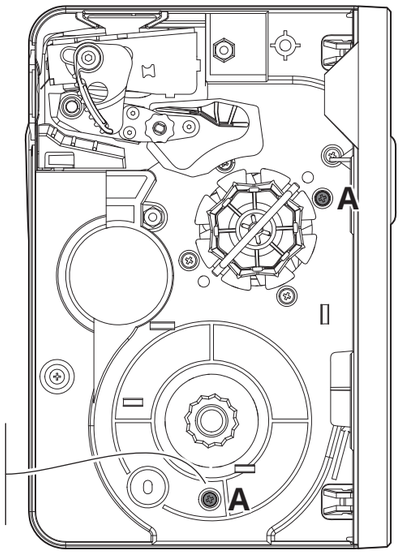

NOTA DI MONTAGGIO
Coppia di serraggio (x 2)
60 cNm


Svitare le due viti di fissaggio A.

4

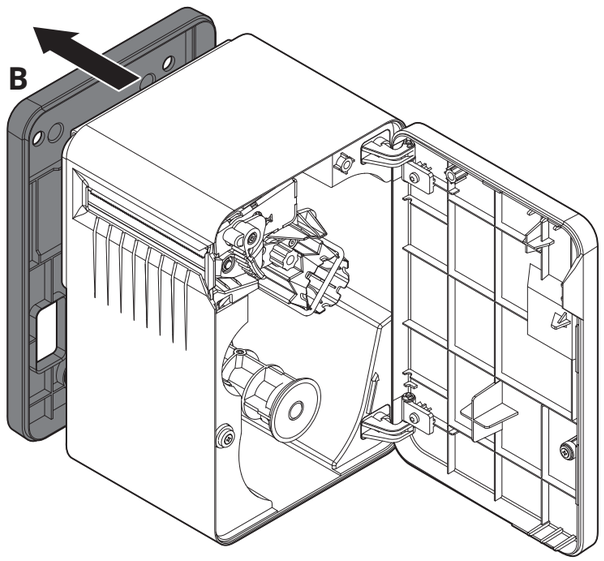


Rimuovere il carter B sfilandolo dai cablaggi
facendo attenzione a non danneggiarli.

5

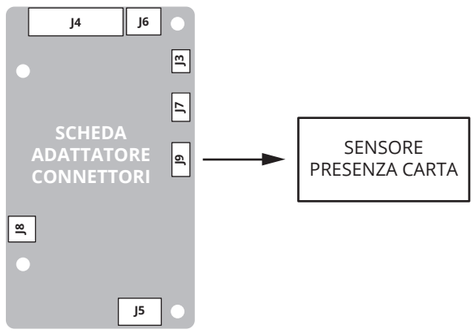

Rimuovere i cablaggi dai connettori indicati in figura.


6

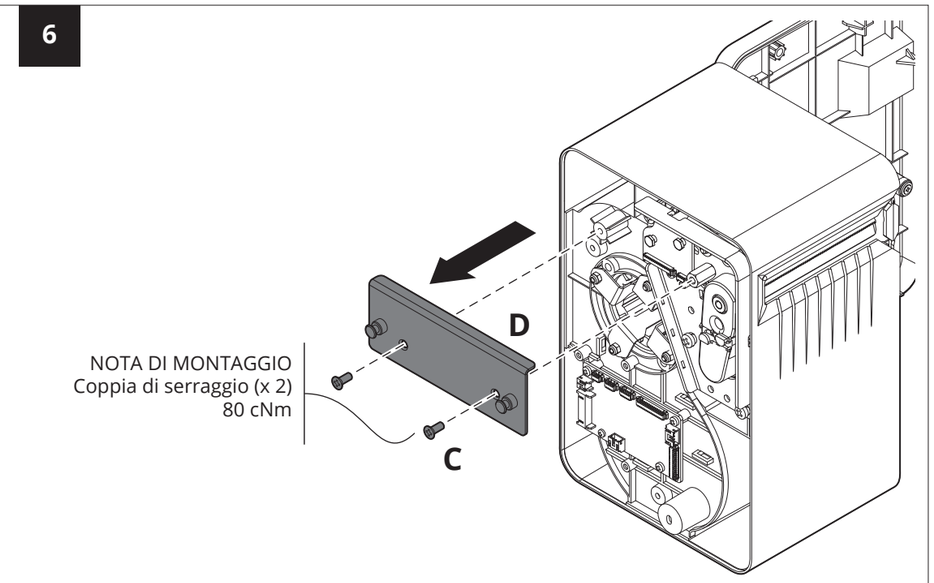

NOTA DI MONTAGGIO
Coppia di serraggio (x 2)
80 cNm


Svitare le due viti di fissaggio C e
rimuovere la staffa di fissaggio D.

7

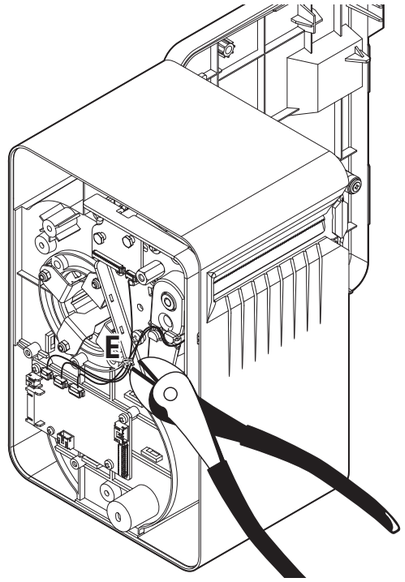

Rimuovere la fascetta E indicata in figura facendo attenzione a non danneggiare i cavi.


8

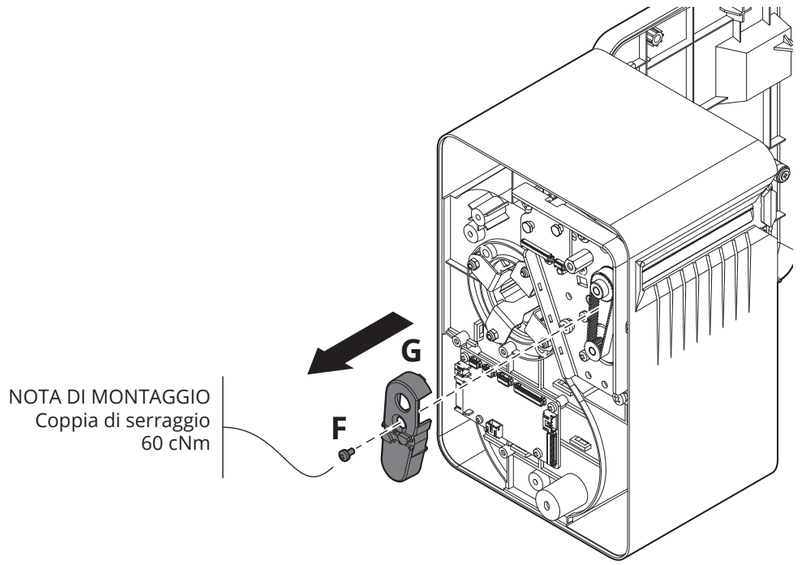

NOTA DI MONTAGGIO
Coppia di serraggio
60 cNm


Svitare la vite di fissaggio F e rimuovere il carter G.

9

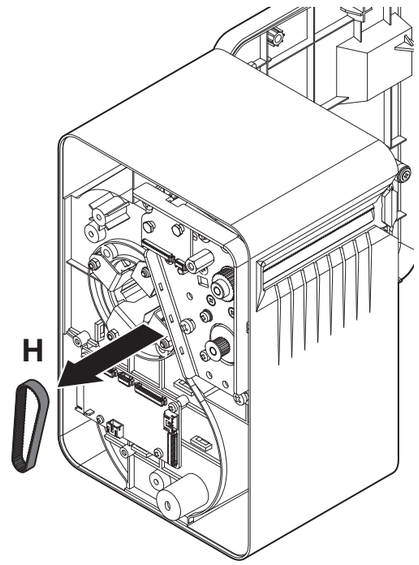


Rimuovere la cinghia H.

10

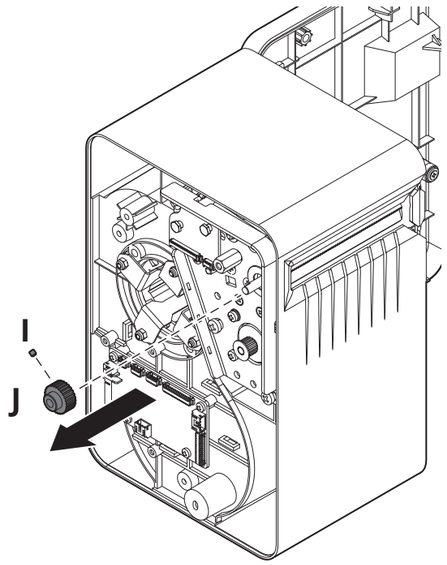

Svitare la vite grano I e rimuovere la puleggia J.


11

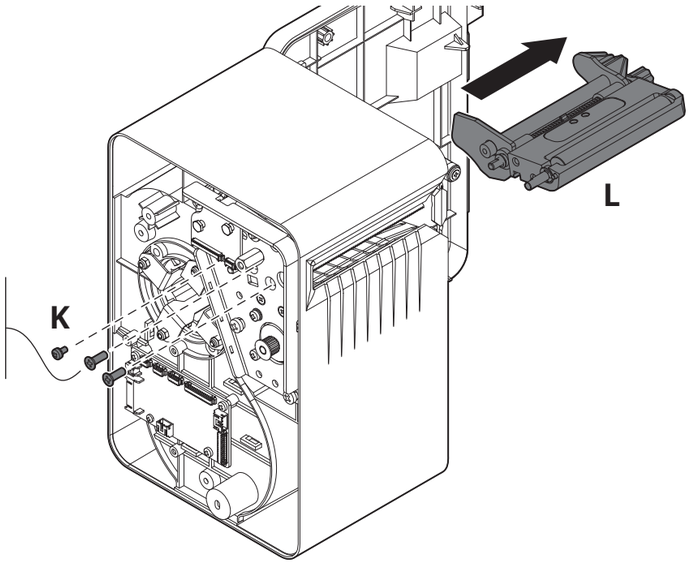

NOTA DI MONTAGGIO
Coppia di serraggio (x 3)
70 cNm

Svitare le tre viti di fissaggio K e rimuovere il gruppo rullo di stampa L.


12

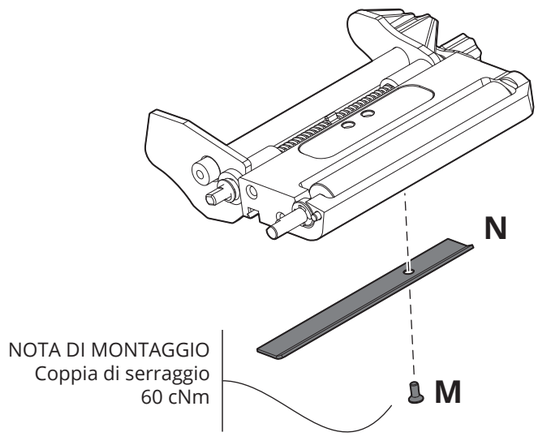

NOTA DI MONTAGGIO
Coppia di serraggio
60 cNm

Svitare la vite di fissaggio M e il carter N.

13

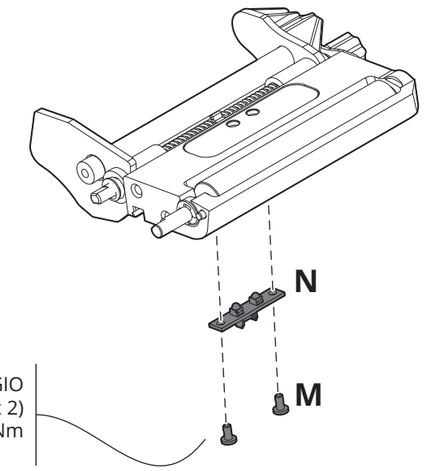


NOTA DI MONTAGGIO
Coppia di serraggio (x 2)
40 cNm

Svitare le due viti di fissaggio M e
rimuovere la scheda sensore carta N.


26 SOSTITUZIONE GRUPPO DI STAMPA

1

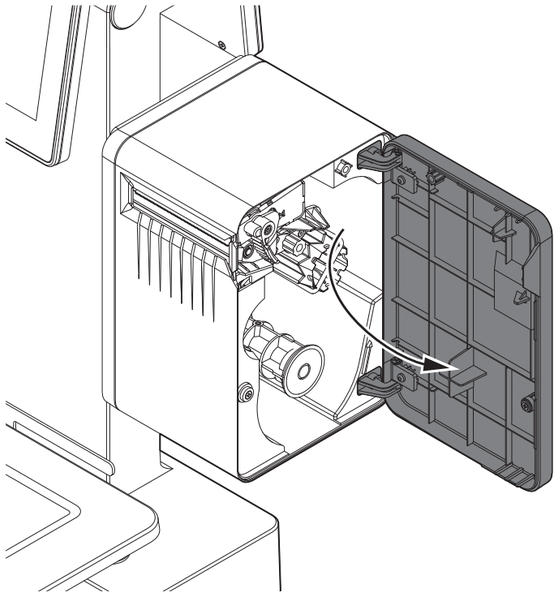


Aprire il coperchio vano carta.

2

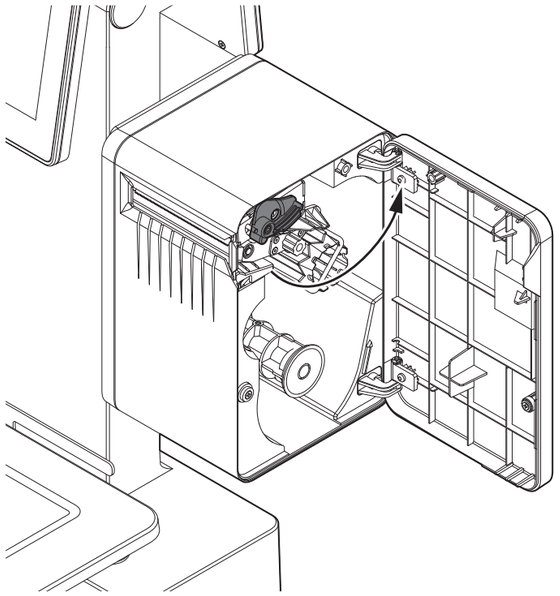


Sollevare la testina di stampa.

3

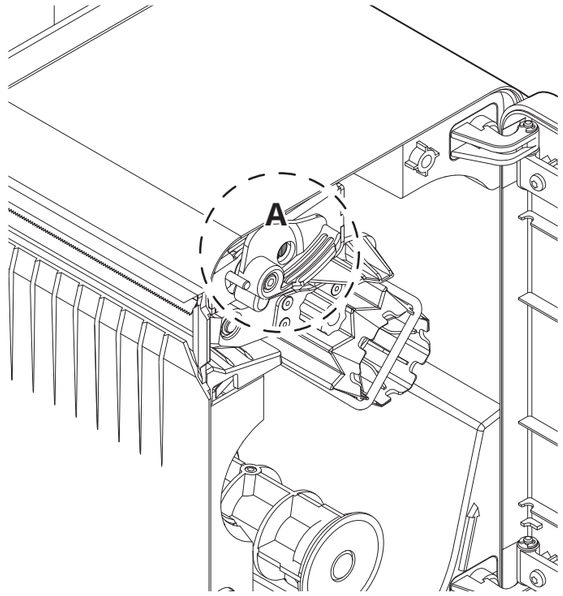

Allentare la vite A indicata in figura.

4

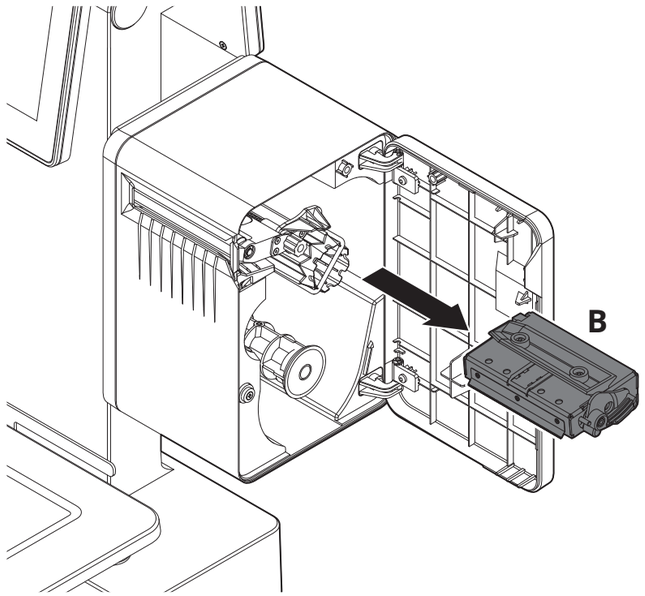

Rimuovere il gruppo di stampa B.





ELETTRONICA

1 STRUTTURA DISPOSITIVO E SCHEMA INTERCONNESSIONE. 54
2 INGRESSI E USCITE SCHEDA DI CONTROLLO 56
3 INGRESSI E USCITE SCHEDA ADATTATORE CONNETTORI 62
4 INGRESSI E USCITE SCHEDA GRUPPO TESTINA 63
5 INGRESSI E USCITE SCHEDA CONV. CELLA 64
6 INGRESSI E USCITE SCHEDA TASTO ON/OFF 64
7 INGRESSI E USCITE SCHEDA TESTINA DI STAMPA 65
8 INGRESSI E USCITE SCHEDA ADATTATORE DISPLAY 66
9 SOSTITUZIONE FUSIBILE 68
10 LAYOUT SCHEDA CONVERTITORE CELLA 68
11 LAYOUT SCHEDA DI CONTROLLO 69
12 LAYOUT SCHEDA TASTO ON/OFF. 70
13 LAYOUT SCHEDA ADATTATORE DISPLAY 70
14 LAYOUT SCHEDA TESTINA DI STAMPA 71
15 LAYOUT SCHEDA ADATTATORE CONNETTORI. 71
16 LAYOUT SCHEDA GRUPPO TESTINA 72

ATTENZIONE: PRIMA DI PROCEDERE CON QUALSIASI OPERAZIONE, LEGGERE ACCURATAMENTE LE AVVERTENZE ELENCATE ALL'INIZIO DI QUESTO DOCUMENTO

1 STRUTTURA DISPOSITIVO E SCHEMA INTERCONNESSIONE

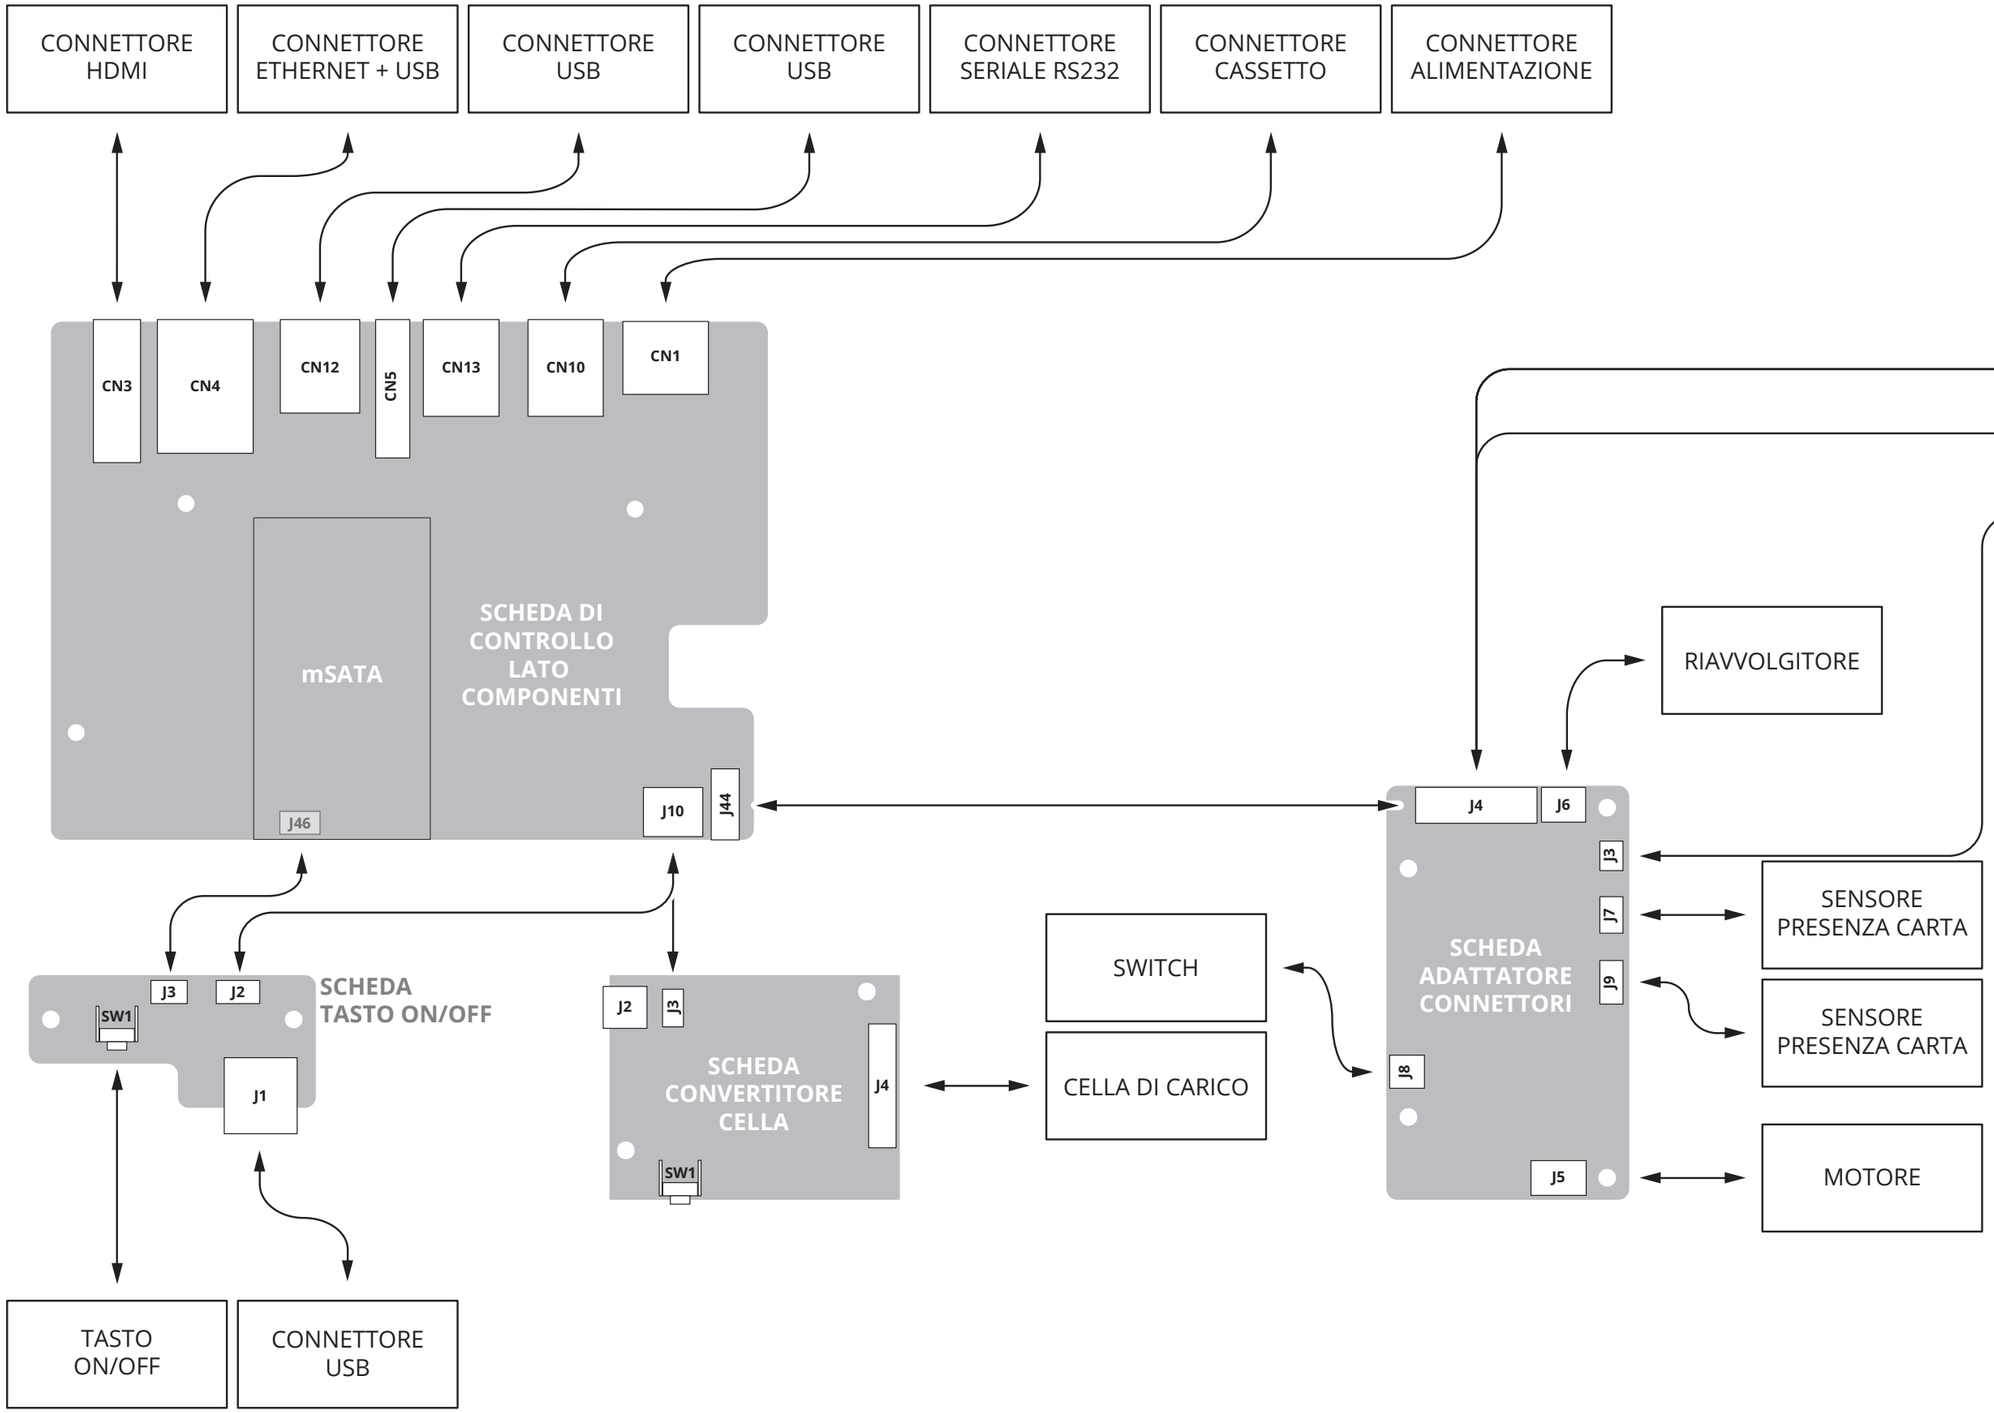

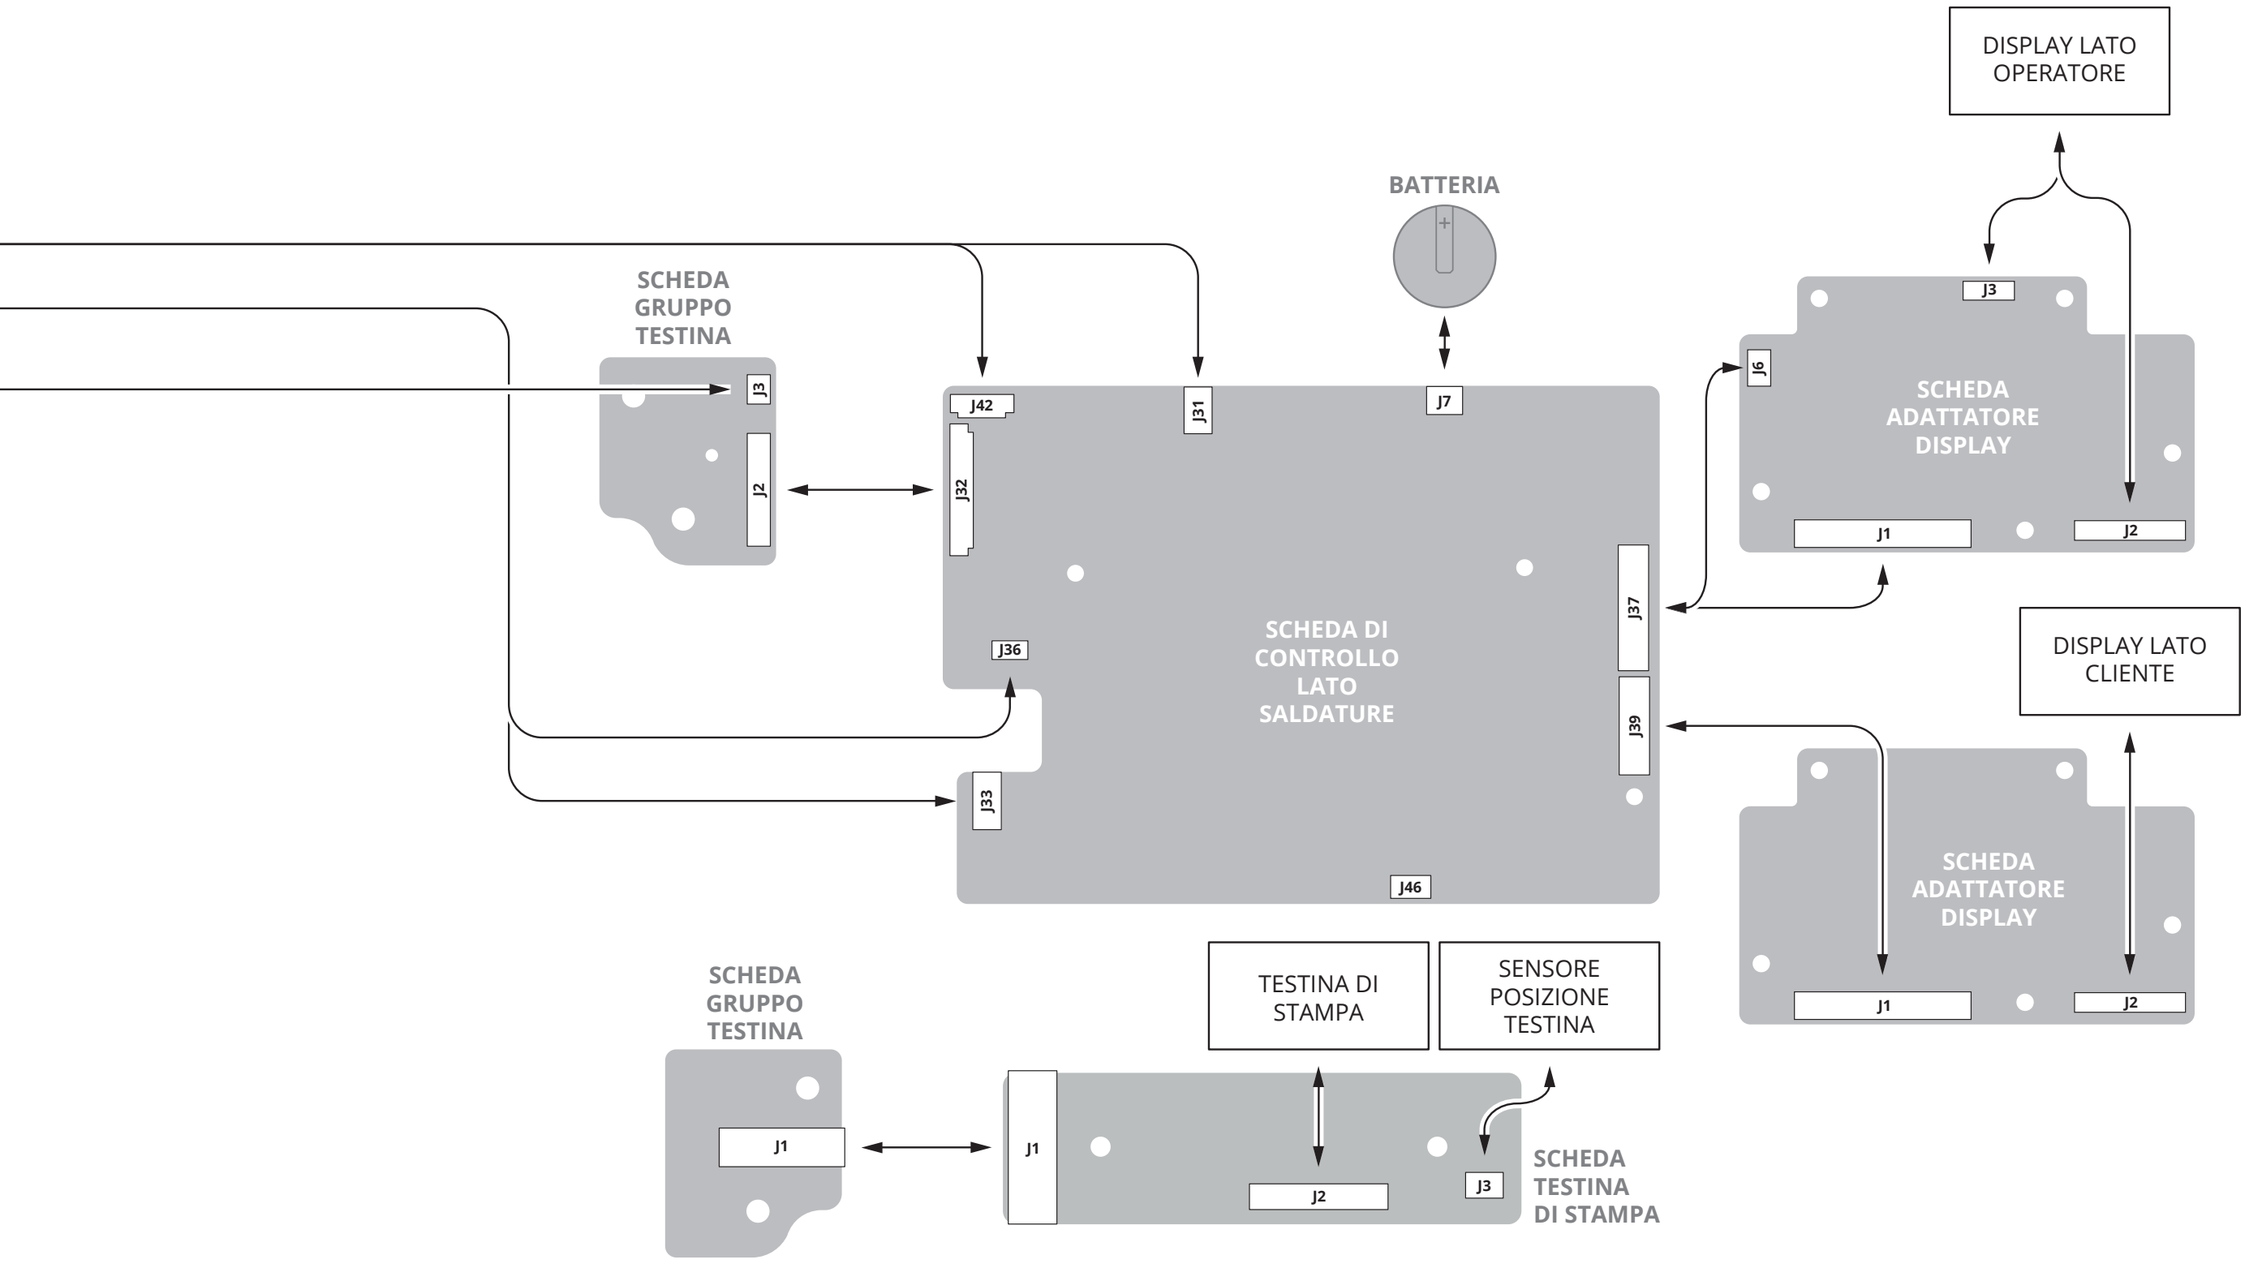
DISPLAY LATO OPERATORE
BATTERIA
SCHEDA GRUPPO TESTINA
J3
J2
J42
J32
J31
J7
J6
SCHEDA ADATTATORE DISPLAY
J1
J2
J37
J36
SCHEDA DI CONTROLLO LATO SALDATURE
J39
DISPLAY LATO CLIENTE
J33
J46
SCHEDA ADATTATORE DISPLAY
J1
J2
TESTINA DI STAMPA
SENSORE POSIZIONE TESTINA
SCHEDA GRUPPO TESTINA
J1
J1
J2
J3
SCHEDA TESTINA DI STAMPA

2 INGRESSI E USCITE SCHEDA DI CONTROLLO



ALIMENTAZIONE
Connettore tripolare femmina


CN1	1	GND
	2	+24V_DCJACK
	3	GND
	4	Frame GND

L'immagine seguente mostra la piedinatura del connettore del cavo di alimentazione da utilizzare per il dispositivo:



Cavo alimentazione

Connettore tripolare maschio

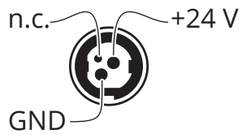

ATTENZIONE:
Rispettare la polarità dell'alimentazione.



CONNETTORE SERIALE RS232
Connettore RJ12 femmina

CN13	1	5V
	2	MCTS2-
	3	MRTS2-
	4	MSIN2
	5	MSO2-
	6	GND




CONNETTORE CASSETTO RENDIRESTO
Connettore RJ12 femmina


CN10	1	GND	
	2	SOL1	(out)
	3	IN-CASS	(in)
	4	24VT	
	5	n.c.	
	6	GND	

Il solenoide del cassetto 1 deve essere collegato dal Pin 2 al Pin 4 del connettore del cassetto rendiresto.



Collegamento DISPOSITIVO > CASSETTO RENDIRESTO (opzionale)
Utilizzare un cavo adattatore RJ12-Jack opzionale per collegare il misuratore ad un cassetto rendiresto. Per la disposizione dei segnali sui pin, fare riferimento al seguente schema:

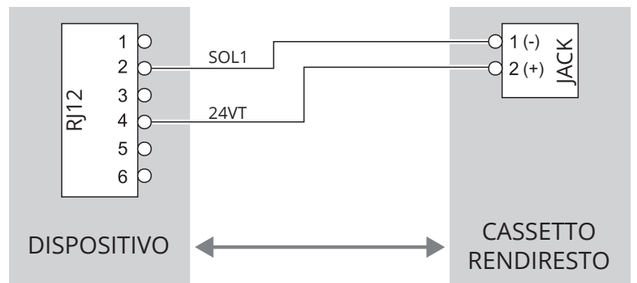

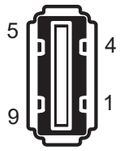

INTERFACCIA USB

Connettore USB 3.0 type A femmina


CN5	1	VBUSA	(in)
	2	DATA-	
	3	DATA+	
	4	GNDA	
	5	SSRXA-	
	6	SSRXA+	
	7	GND_DRAINA	
	8	SSTXA-	
	9	SSTXA+	



INTERFACCIA USB

Connettore USB 3.0 type A femmina x2

CN12	1	VBUSA	(in)
	2	DA-	
	3	DA+	
	4	GNDA	
	5	STDA_SSRXA-	
	6	STDA_SSRXA+	
	7	GND_DRAINA	
	8	STDA_SSTXA-	
	9	STDA_SSTXA+	
	10	VBUSB	(in)
	11	DB-	
	12	DB+	
	13	GNDB	
	14	STDA_SSRXB-	
	15	STDA_SSRXB+	
	16	GND_DRAINB	
	17	STDA_SSTXB-	
	18	STDA_SSTXB+	

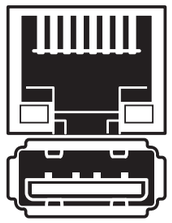

INTERFACCIA ETHERNET/USB

Connettore RJ45 femmina + USB 3.0

CN4	U1	VBUSA
	U2	DA-
	U3	DA+
	U4	GNDA
	U5	SSRXA-
	U6	SSRXA+
	U7	GNDL
	U8	SSTXA-
	U9	SSTXA+
	L1	LAN1_LED_LINK&ACT
	L2	LAN1_LEDPWR
	L3	LAN1_LED_100-
	L4	LAN1_LED_1000-
	R1	VCC
	R2	LAN1_MDI0_P
	R3	LAN1_MDI0_N
	R4	LAN1_MDI1_P
	R5	LAN1_MDI1_N
	R6	LAN1_MDI2_P
	R7	LAN1_MDI2_N
	R8	LAN1_MDI3_P
	R9	LAN1_MDI3_N
	R10	GND

Le funzioni dei due LED sono indicate nelle seguenti tabelle:

LED	FUNZIONE
GIALLO	Il LED di colore giallo si accende quando è attiva una connessione.
ARANCIONE	Il LED di colore arancione si accende quando è attiva una connessione a 100 Mbit/s.
VERDE	Il LED di colore verde si accende quando è attiva una connessione a 1000 Mbit/s.

Il dispositivo riconosce automaticamente il tipo di connessione (cross o pin-to-pin). La piedinatura riportata in tabella è relativa ai segnali in ingresso al componente CN4, prima del trasformatore di isolamento (through-hole pin).



INTERFACCIA HDMI

Connettore HDMI tipo A femmina

CN3	1	+HDMI2_CON
	2	GND
	3	-HDMI2_CON
	4	+HDMI1_CON
	5	GND
	6	-HDMI1_CON
	7	+HDMI0_CON
	8	GND
	9	-HDMI0_CON
	10	+HDMI_CLK_CON
	11	GND
	12	-HDMI_CLK_CON
	13	n.c.
	14	n.c.
	15	HDMI_C_SDCLK
	16	HDMI_C_SDDAT
	17	GND
	18	5V_HDMI
	19	DPB_HPD_H1

SCHEDA ADATTATORE CONNETTORI (J4)

J44	1	MCUT+	(out)
	2	MCUT-	(out)
	3	SIG-CUT	
	4	GND	
	5	GND	

SCHEDA TASTO ON/OFF (J2) / SCHEDA CONVERTITORE CELLA (J3)

J10	1	5V_USB9_10
	2	5V_USB9_10
	3	USB2_DN9_C
	4	USB2_DN10_C
	5	USB2_DP9_C
	6	USB2_DP10_C
	7	GND
	8	GND
	9	n.c.

SCHEDA ADATTATORE CONNETTORI (J4)

J36	1	3V3
	2	NPE
	3	GND
	4	EN-SENS

SCHEDA ADATTATORE CONNETTORI (J4)

J33	1	MOT2B	(out)	Con il motore in azione oscilla tra 0 V e 24 V
	2	MOT1B	(out)	Con il motore in azione oscilla tra 0 V e 24 V
	3	MOT2A	(out)	Con il motore in azione oscilla tra 0 V e 24 V
	4	MOT1A	(out)	Con il motore in azione oscilla tra 0 V e 24 V

SCHEDA ADATTATORE CONNETTORI (J4)

J42	1	COVER2		
	2	GND		
	3	SENS_PAP	(in)	Quando inferiore 1 V carta inserita
	4	GND		
	5	PR-LED		Alimentazione LED sensore 3.3 V

SCHEDA GRUPPO TESTINA (J2)

J32	1	PR-DIN	Durante la stampa assume i valori 0 V e 3.3 V
	2	PR-LAT	Durante la stampa assume i valori 0 V e 3.3 V
	3	PR-CK	Durante la stampa assume i valori 0 V e 3.3 V
	4	PR-DOUT	
	5	STB3	Durante la stampa assume i valori 0 V e 3.3 V
	6	STB2	Durante la stampa assume i valori 0 V e 3.3 V
	7	STB1	Durante la stampa assume i valori 0 V e 3.3 V
	8	PR-TH	
	9	3V3	
	10	GND	
	11	GND	
	12	GND	
	13	24VT	
	14	24VT	
	15	24VT	

SCHEDA ADATTATORE CONNETTORI (J4)

J31	1	GND
	2	COVER
	3	VLED-SENS

SCHEDA ADATTATORE DISPLAY LATO OPERATORE

J37	1	n.c.
	2	GND
	3	n.c.
	4	GND
	5	n.c.
	6	GND
	7	n.c.
	8	GND
	9	eDP_LANE1_N_C
	10	GND
	11	eDP_LANE1_P_C
	12	GND
	13	eDP_LANE0_N_C
	14	GND
	15	eDP_LANE0_P_C
	16	GND
	17	eDP_AUXN_C
	18	GND
	19	eDP_AUXP_C
	20	GND
	21	eDP_DIMMING
	22	eDP_HPD
	23	VCC_eDP_PWR
	24	VCC_eDP_PWR
	25	eDP Inverter Power
	26	eDP Inverter Power
	27	eDP Inverter Power
	28	eDP Inverter Power
	29	GND
	30	SPKR_3V3
	31	GND

J37	32	GND
	33	GND
	34	USB2_DP4_C
	35	5V
	36	USB2_DP4_C
	37	GND
	38	USB2_DP5_C
	39	5V
	40	USB2_DP5_C

BATTERIA RTC

J7	1	V_3P0_BAT
	2	GND

SCHEDA TASTO ON/OFF (J3)

J46	1	PWR_BTN-
	2	LED-STY
	3	5V
	4	GND

SCHEDA ADATTATORE DISPLAY LATO CLIENTE

J39	1	DP_LANE1_N_C
	2	GND
	3	DP_LANE1_P_C
	4	GND
	5	DP_LANE0_N_C
	6	GND
	7	DP_LANE0_P_C
	8	GND
	9	DP_AUX_N
	10	GND
	11	DP_AUXP
	12	GND
	13	DP_DIMMING
	14	DP_HPD
	15	VCC_DP_PWR
	16	VCC_DP_PWR
	17	DP INVERTER POWER
	18	DP INVERTER POWER
	19	DP INVERTER POWER
	20	DP INVERTER POWER
	21	GND
	22	GND
	23	GND
	24	GND
	25	GND
	26	USB2_DP6_C
	27	5V
	28	USB2_DN6_C
	29	GND
	30	GND

3 INGRESSI E USCITE SCHEDA ADATTATORE CONNETTORI

SCHEDA DI CONTROLLO (J31/J33/J36/J42/J44)

J4	1	MOT_REW_P	(Pin1-J44)
	2	MOT_REW_N	(Pin2-J44)
	3	MOT1A	(Pin4-J33)
	4	GND	(Pin5-J44)
	5	MOT2A	(Pin3-J33)
	6	GND	(Pin4-J44)
	7	MOT1B	(Pin2-J33)
	8	SIG-CUT	(Pin3-J44)
	9	MOT2B	(Pin1-J33)
	10	GND	(Pin3-J36)
	11	+3.3V	(Pin1-J36)
	12	COVER	(Pin2-J31)
	13	VLED-COVER	(Pin3-J31)
	14	GND	(Pin1-J31)
	15	VLED-TCKO	(Pin4-J35)
	16	COVER2	(Pin1-J42)
	17	TICKET_OUT	(Pin2-J36)
	18	VLED-NOTCH	(Pin5-J42)
	19	NOTCH	(Pin3-J42)
	20	GND	(Pin2-J42)

RIAVVOLGITORE

J6	1	MOT_REW_P
	2	GND
	3	MOT_REW_N

SWITCH

J8	1	COVER2
	2	GND

MOTORE

J5	1	MOT1A	(out)	Con il motore in azione oscilla tra 0 V e 24 V
	2	MOT2A	(out)	Con il motore in azione oscilla tra 0 V e 24 V
	3	MOT1B	(out)	Con il motore in azione oscilla tra 0 V e 24 V
	4	MOT2B	(out)	Con il motore in azione oscilla tra 0 V e 24 V

SCHEDA SENSORE PRESENZA CARTA

J9	1	+3.3V
	2	NOTCH
	3	GND
	4	VLED-NOTCH
	5	GND

SCHEDA SENSORE PRESENZA CARTA

J7	1	+3.3V
	2	TICKET_OUT
	3	GND
	4	VLED-TCKO

SCHEDA GRUPPO TESTINA (J3)

J3	1	VLED_COVER
	2	COVER
	3	GND

4 INGRESSI E USCITE SCHEDA GRUPPO TESTINA

SCHEDA ADATTATORE CONNETTORI (J3)

J3	1	VLED_COVER
	2	COVER
	3	GND

SCHEDA DI CONTROLLO (J32)

J2	1	PR-DIN	Durante la stampa assume i valori 0 V e 3.3 V
	2	PR-LAT	Durante la stampa assume i valori 0 V e 3.3 V
	3	PR-CK	Durante la stampa assume i valori 0 V e 3.3 V
	4	PR-DOUT	
	5	STB3	Durante la stampa assume i valori 0 V e 3.3 V
	6	STB2	Durante la stampa assume i valori 0 V e 3.3 V
	7	STB1	Durante la stampa assume i valori 0 V e 3.3 V
	8	PR-TH	
	9	3V3	
	10	GND	
	11	GND	
	12	GND	
	13	24VT	
	14	24VT	
	15	24VT	

SCHEDA TESTINA DI STAMPA (J1)

J1	A1	+24VT
	A2	+24VT
	A3	+24VT
	A4	+24VT
	A5	+24VT
	A6	GND
	A7	GND
	A8	GND
	A9	GND
	A10	VLED-COVER
	B1	PR-TH
	B2	+3.3V
	B3	STB1
	B4	STB2
	B5	STB3
	B6	+3.3V
	B7	PR-CK
	B8	PR-LAT
	B9	PR-DIN
	B10	COVER

5 INGRESSI E USCITE SCHEDA CONV. CELLA

SCHEDA DI CONTROLLO (J10)

J3	1	USBVBUS
	2	USB0DN
	3	USB0DP
	4	GND

CELLA DI CARICO

J4	1	GND
	2	GND
	3	GND
	4	SENSE-
	5	INP1-
	6	INP1+
	7	SENSE+
	8	VCC

6 INGRESSI E USCITE SCHEDA TASTO ON/OFF

SCHEDA DI CONTROLLO (J10)

J2	1	GND
	2	USB2_D9P
	3	USB2_D9N
	4	GND
	5	USB2_VBUS

SCHEDA DI CONTROLLO (J10)

J2	1	GND
	2	USB2_D9P
	3	USB2_D9N
	4	GND
	5	USB2_VBUS

INTERFACCIA USB

J1	1	USB2_VBUS
	2	USB2_D9N
	3	USB2_D9P
	4	GND

7 INGRESSI E USCITE SCHEDA TESTINA DI STAMPA

SCHEDA GRUPPO TESTINA (J1)

J1	A1	+24VT
	A2	+24VT
	A3	+24VT
	A4	+24VT
	A5	+24VT
	A6	GND
	A7	GND
	A8	GND
	A9	GND
	A10	VLED-COVER
	B1	PR-TH
	B2	+3.3V
	B3	STB1
	B4	STB2
	B5	STB3
	B6	+3.3V
	B7	PR-CK
	B8	PR-LAT
	B9	PR-DIN
	B10	COVER

TESTINA DI STAMPA

J2	1	PR-DIN
	2	PR-LAT
	3	PR-CK
	4	STB3
	5	STB3
	6	STB2
	7	STB1
	8	PR-TH
	9	+3.3V
	10	GND
	11	GND
	12	GND
	13	+24VT
	14	+24VT
	15	+24VT

SENSORE POSIZIONE TESTINA DI STAMPA

J3	1	VLED-COVER
	2	COVER
	3	GND

8 INGRESSI E USCITE SCHEDA ADATTATORE DISPLAY

SCHEDA DI CONTROLLO (J37/J39)

J1

1	USB2_D5P
2	GND
3	USB2_D5N
4	+5VU
5	USB2_D4N
6	GND
7	USB2_D4P
8	GND
9	+3.3V
10	+3.3V
11	+5VU
12	+5VBKL
13	+5VBKL
14	+5VBKL
15	GND
16	GND
17	DP_HPD
18	GND
19	DP_LANE1_N
20	DP_DIMMING
21	DP_LANE1_P
22	GND
23	DP_LANE0_N
24	GND
25	DP_LANE0_P
26	GND
27	DP_AUX_P
28	GND
29	DP_AUX_N
30	GND

LCD DISPLAY

J2

1	n.c.
2	+VBKL
3	+VBKL
4	+VBKL
5	+VBKL
6	n.c.
7	n.c.
8	BL_PWM
9	BL_EN
10	GND
11	GND
12	GND
13	GND
14	DP_HPD
15	GND
16	GND
17	BIST
18	+3.3V
19	+3.3V
20	GND
21	DP_AUX_N
22	DP_AUX_P
23	GND
24	DP_LANE0_P
25	DP_LANE0_N
26	GND
27	DP_LANE1_P
28	DP_LANE1_N
29	GND
30	n.c.

LCD DISPLAY TOUCH CONTROL

J3	1	GND
	2	n.c.
	3	n.c.
	4	n.c.
	5	n.c.
	6	n.c.
	7	GND
	8	USB2_D4P
	9	USB2_D4N
	10	+5VU

SCHEDA DI CONTROLLO (J37)

J6	1	+3.3V
	2	+5VBKL
	3	GND
	4	SPKR_3V3


9 SOSTITUZIONE FUSIBILE

ATTENZIONE:
Prima di effettuare la sostituzione del fusibile accertarsi di aver tolto il cavo di alimentazione dal dispositivo.


Per accedere al fusibile, che si trova sulla scheda di controllo del dispositivo vicino al connettore di alimentazione, procedere come segue:

- Smontare la macchina seguendo la procedura descritta nel capitolo MECCANICA - Sostituzione scheda di controllo.
- Dissaldare il fusibile ai suoi capi, facendo attenzione a non scaldare eccessivamente i componenti vicini, per non danneggiarli.
- Sostituirlo con un fusibile 5 A, 125 V equivalente.

LATO SALDATURE

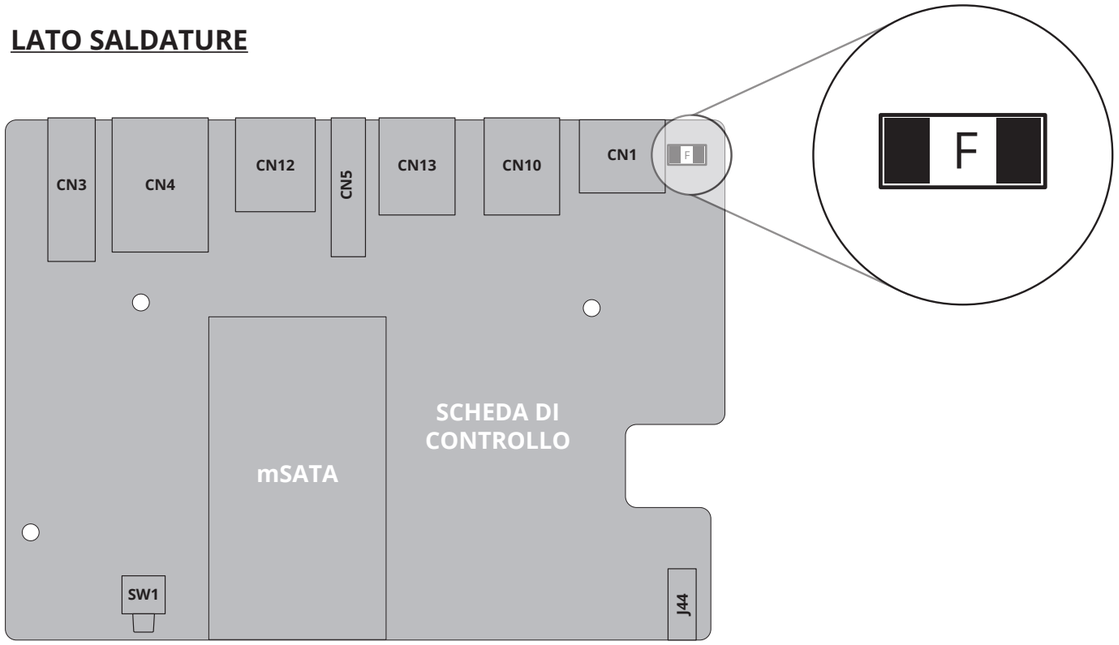


10 LAYOUT SCHEDA CONVERTITORE CELLA

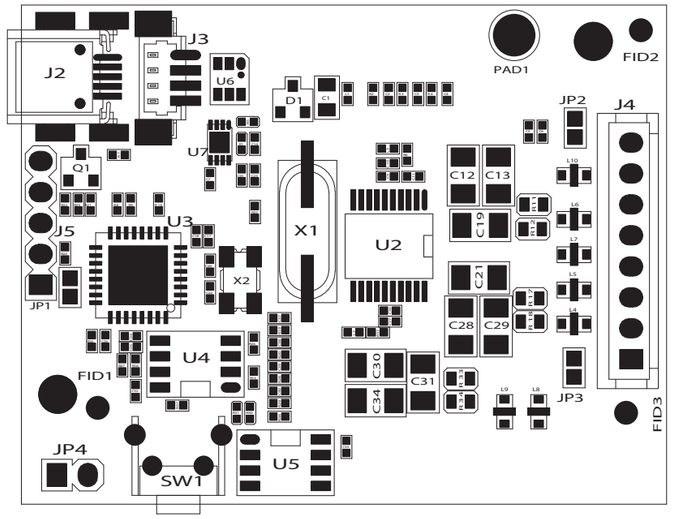


11 LAYOUT SCHEDA DI CONTROLLO


LATO SALDATURE

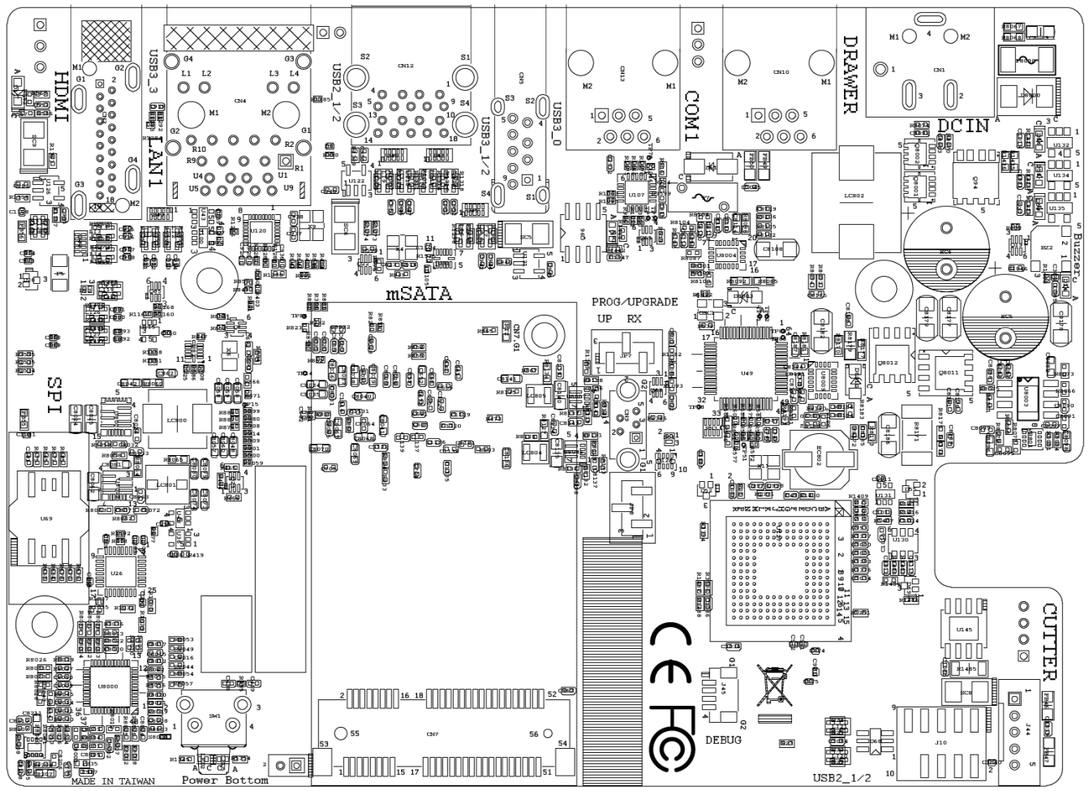


LATO COMPONENTI

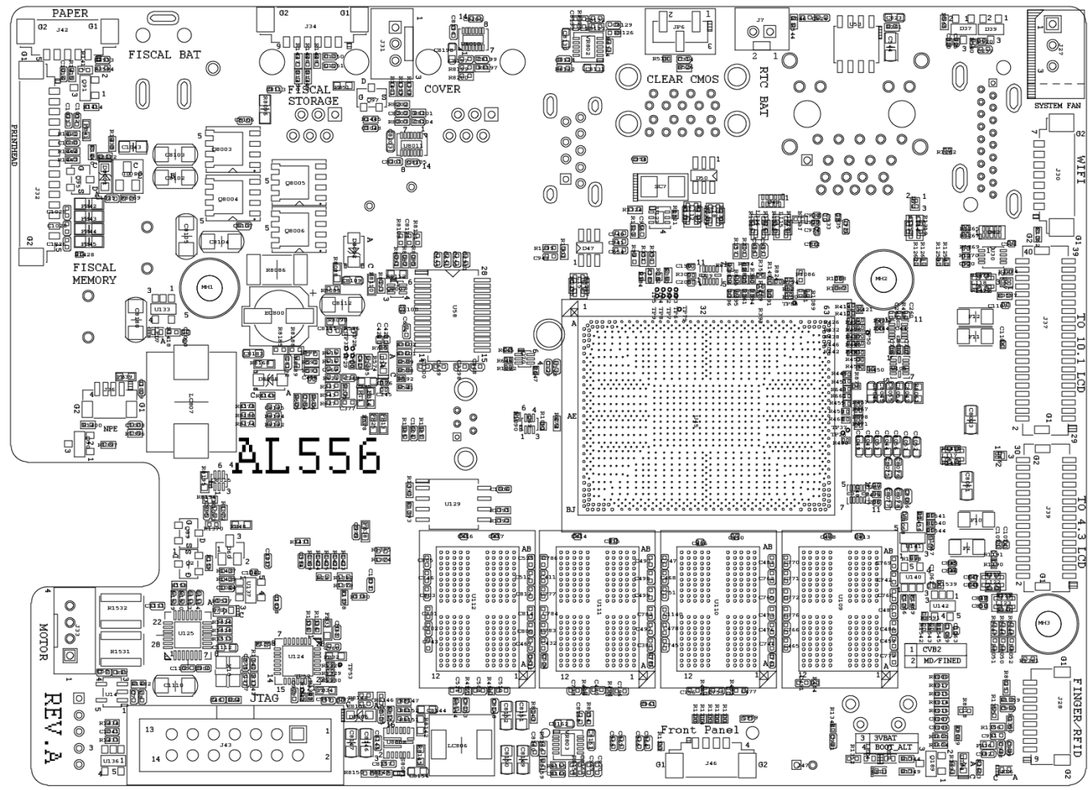


12 LAYOUT SCHEDA TASTO ON/OFF

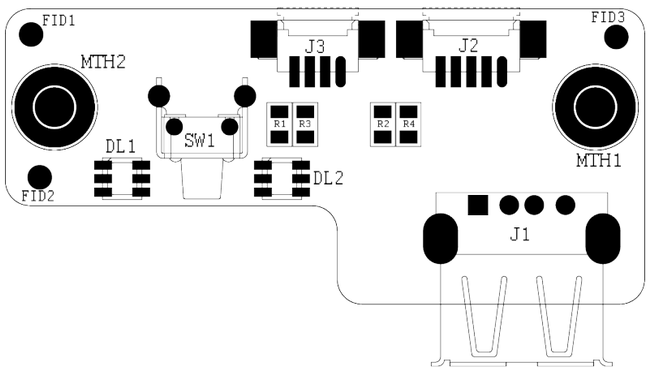


13 LAYOUT SCHEDA ADATTATORE DISPLAY

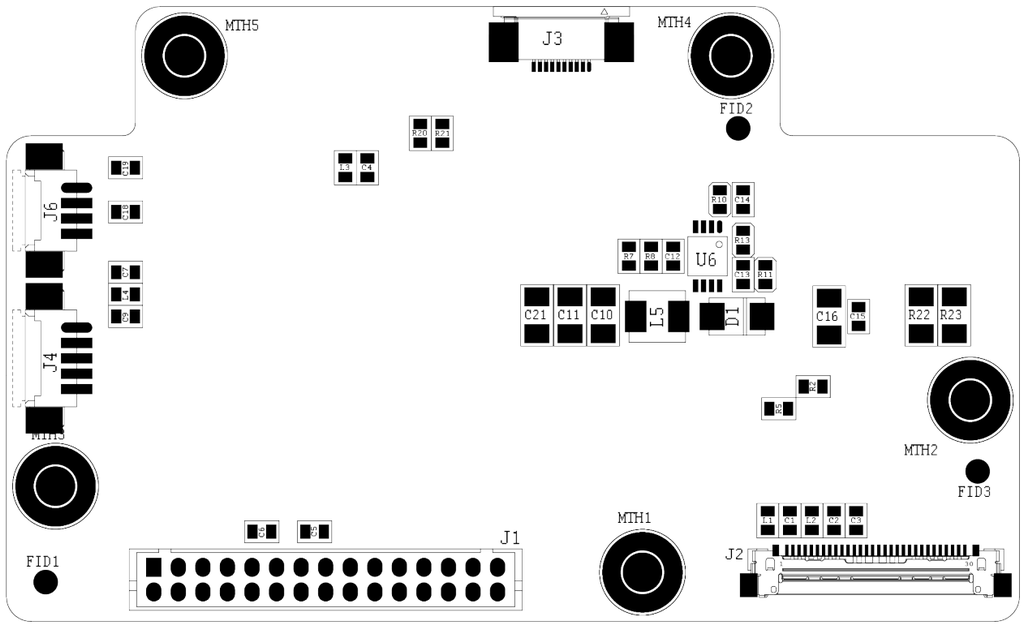

14 LAYOUT SCHEDA TESTINA DI STAMPA

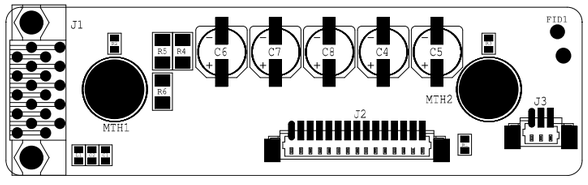


15 LAYOUT SCHEDA ADATTATORE CONNETTORI

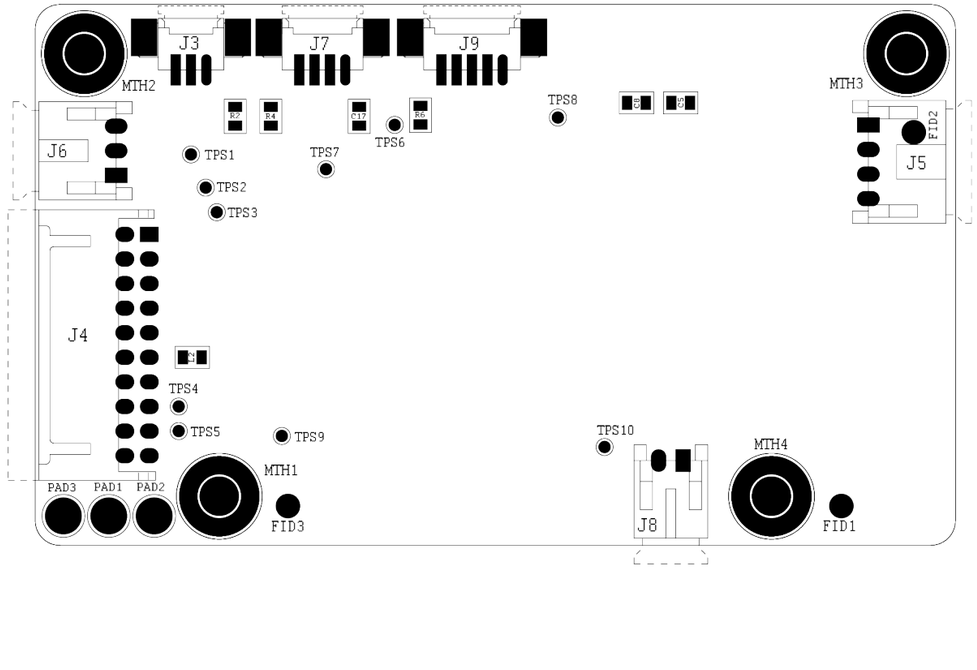


16 LAYOUT SCHEDA GRUPPO TESTINA

LATO COMPONENTI

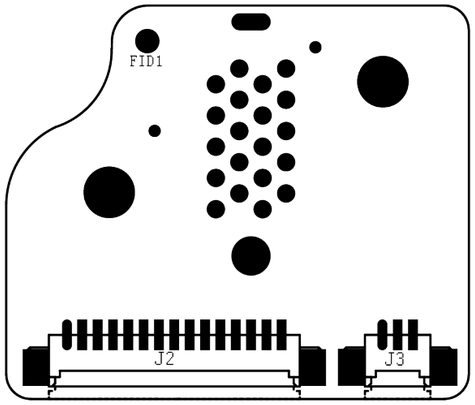

LATO SALDATURE

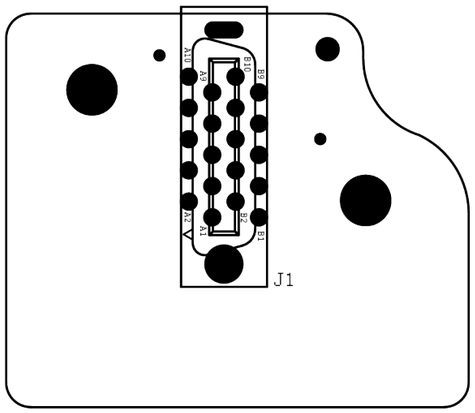




RICERCA GUASTI


1 IL DISPOSITIVO ALIMENTATO A RETE NON SI ACCENDE 74
2 IL DISPLAY TOUCH SCREEN NON FUNZIONA CORRETTAMENTE. 75
3 IL DISPOSITIVO NON PESA CORRETTAMENTE 76
4 ERRORE VISUALIZZAZIONE PESO 78
5 IL DISPOSITIVO CLIENT NON SI COLLEGA AL SERVER 80
6 IL DISPOSITIVO NON COMUNICA IN ETHERNET 82
7 IL DISPOSITIVO NON STAMPA 84
8 UNO O ENTRAMBI I DISPLAY NON FUNZIONANO CORRETTAMENTE 86

ATTENZIONE: PRIMA DI PROCEDERE CON QUALSIASI OPERAZIONE, LEGGERE ACCURATAMENTE LE AVVERTENZE ELENCATE ALL'INIZIO DI QUESTO DOCUMENTO


1 IL DISPOSITIVO ALIMENTATO A RETE NON SI ACCENDE

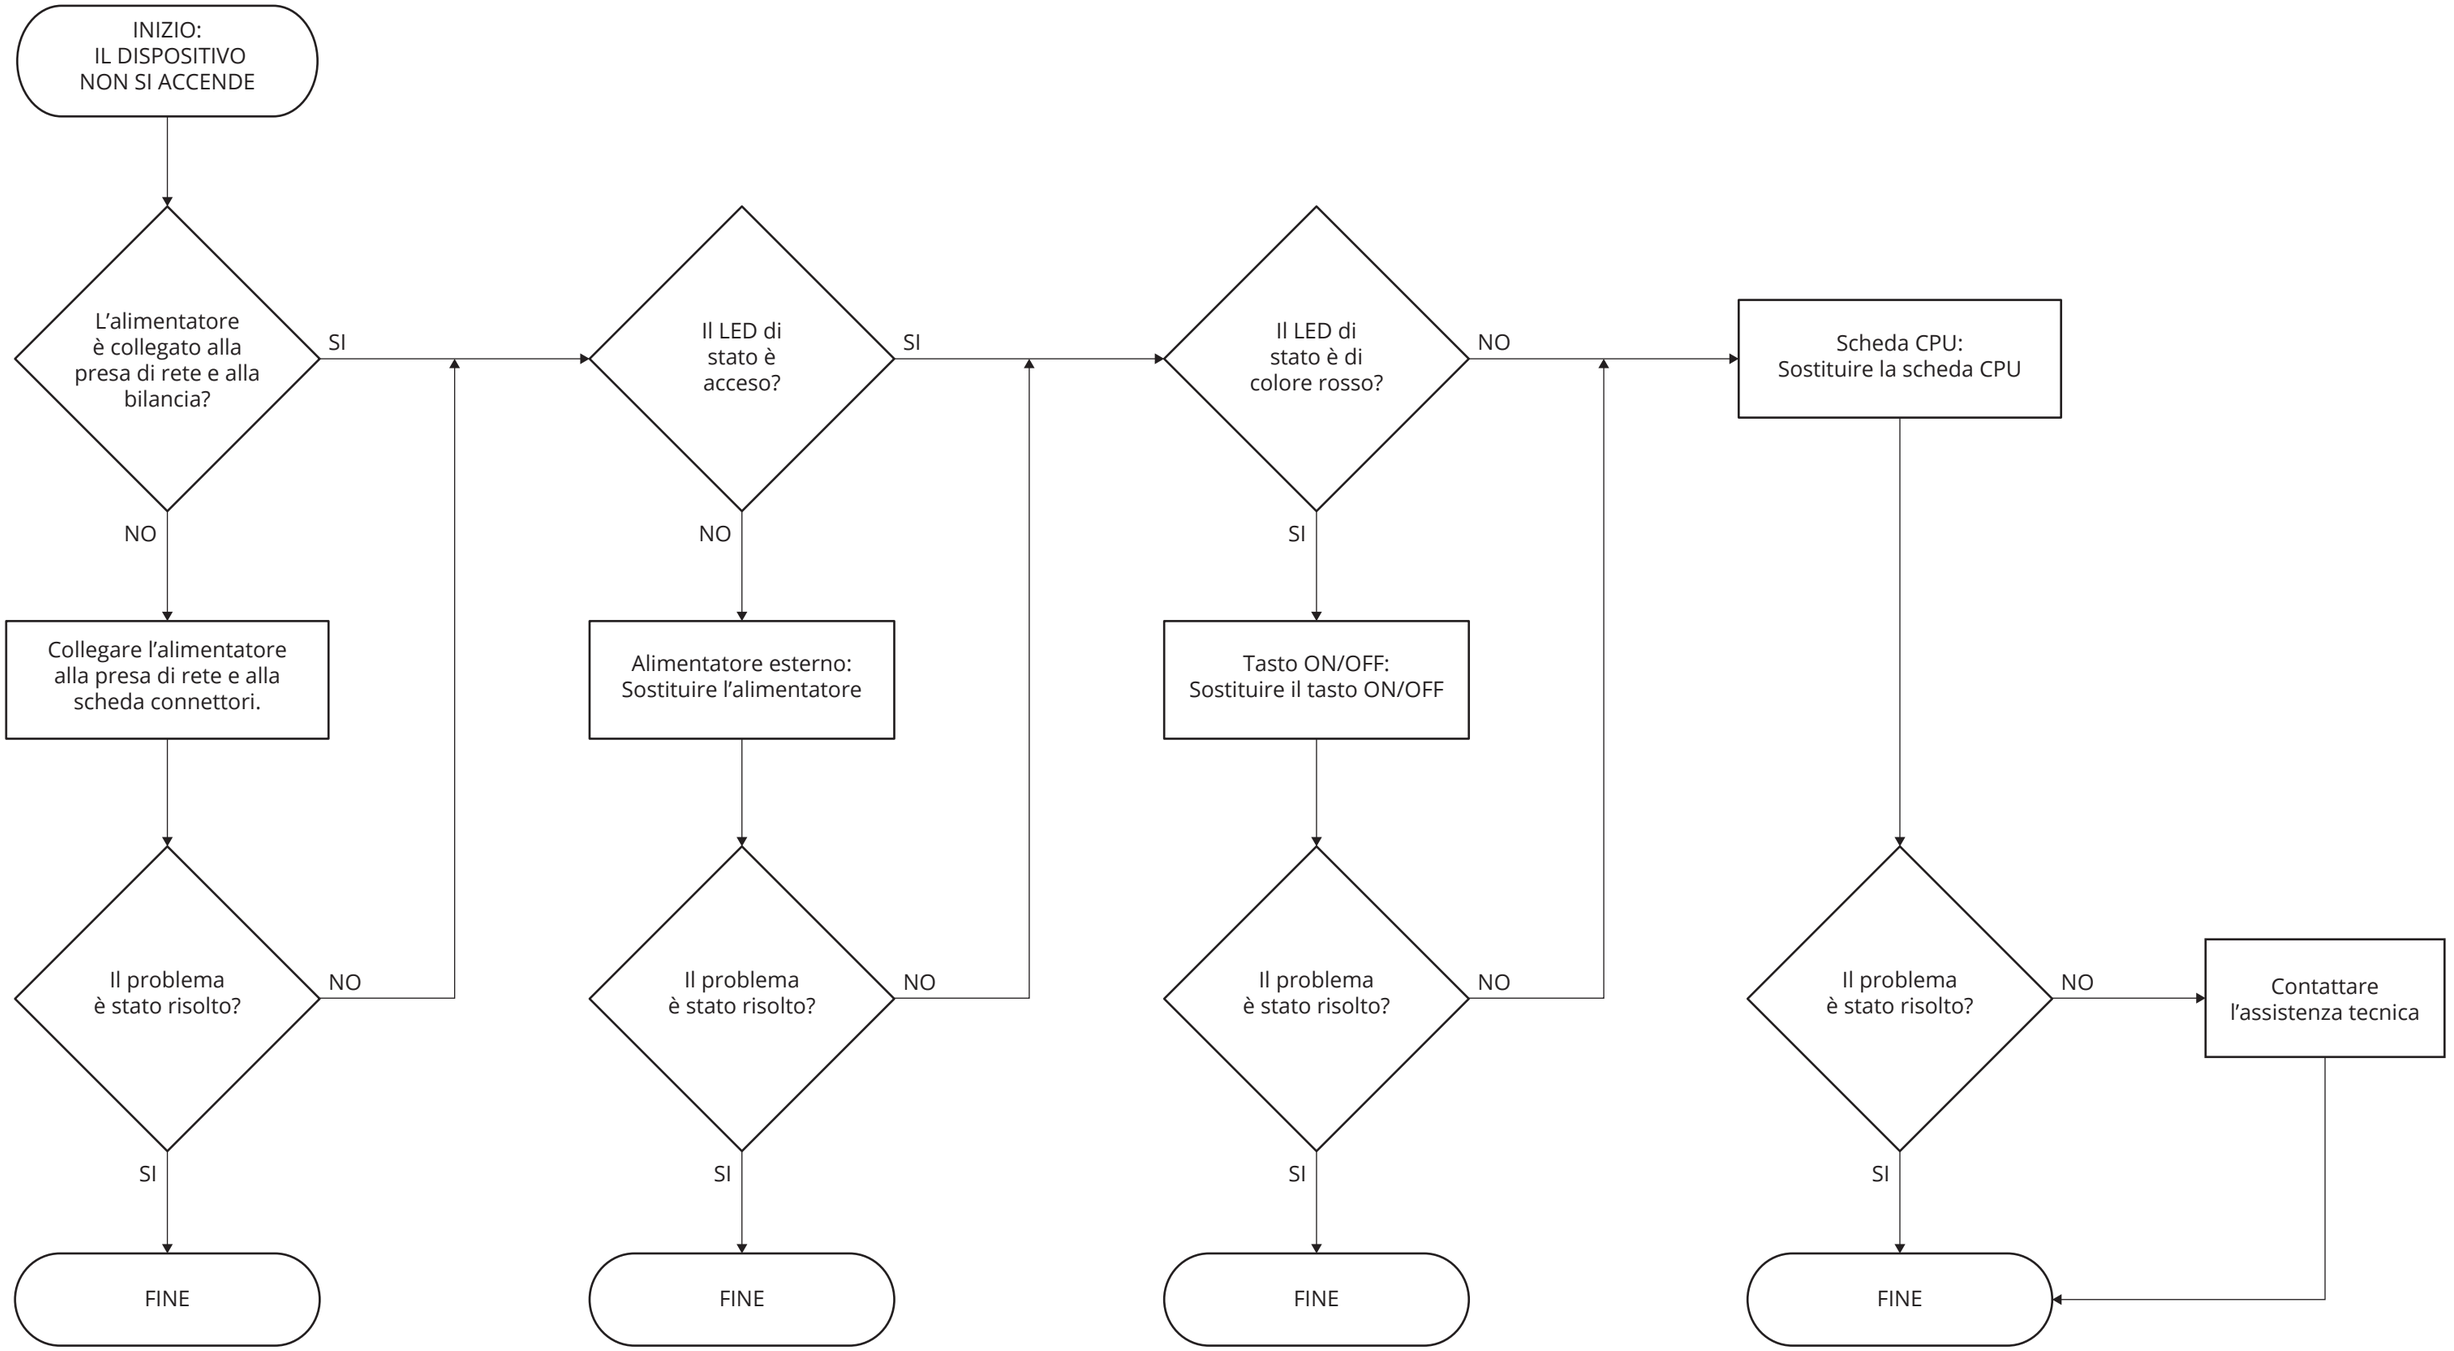


2 IL DISPLAY TOUCH SCREEN NON FUNZIONA CORRETTAMENTE

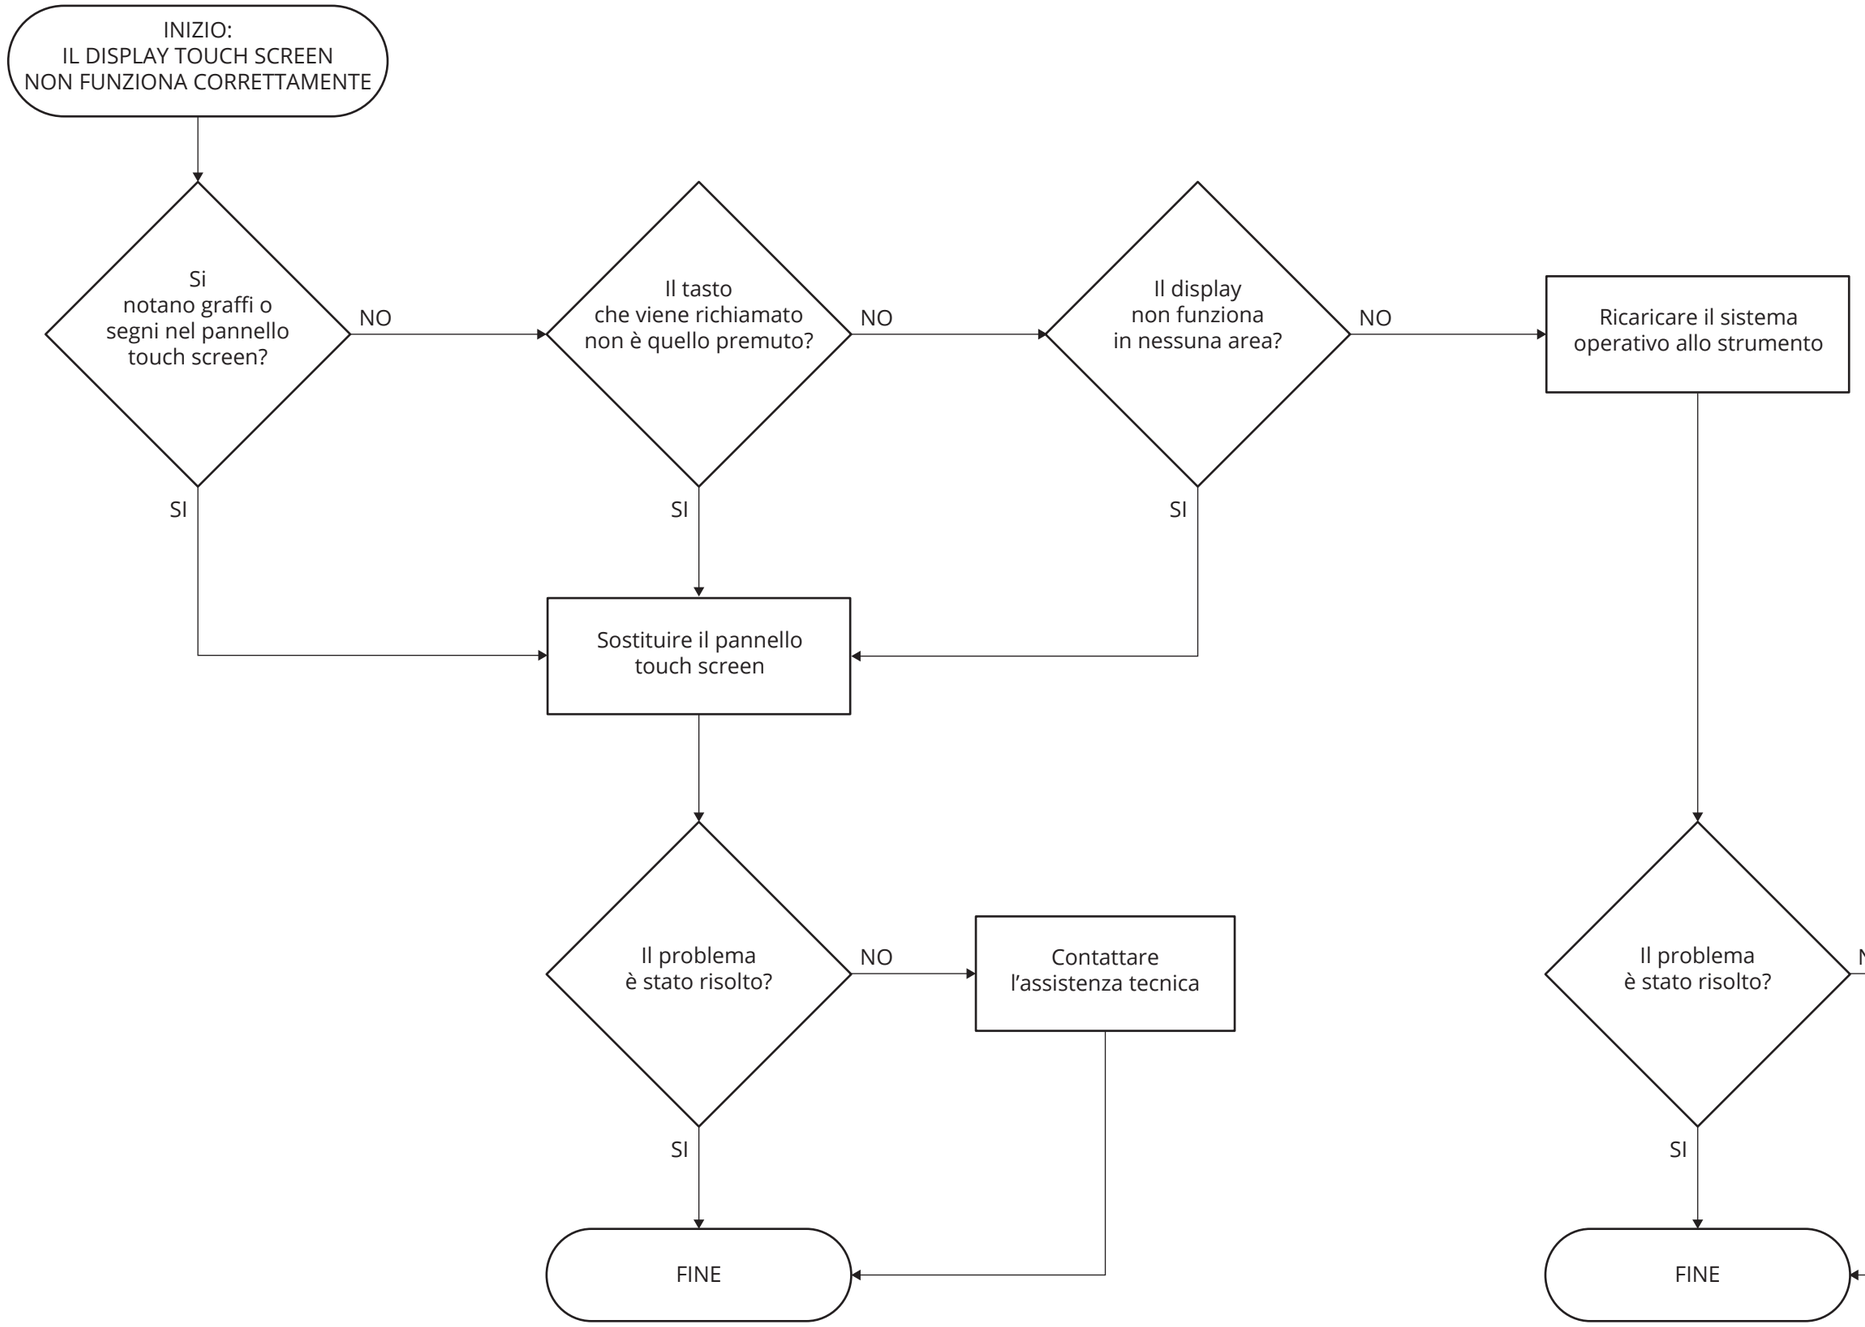



3 IL DISPOSITIVO NON PESA CORRETTAMENTE

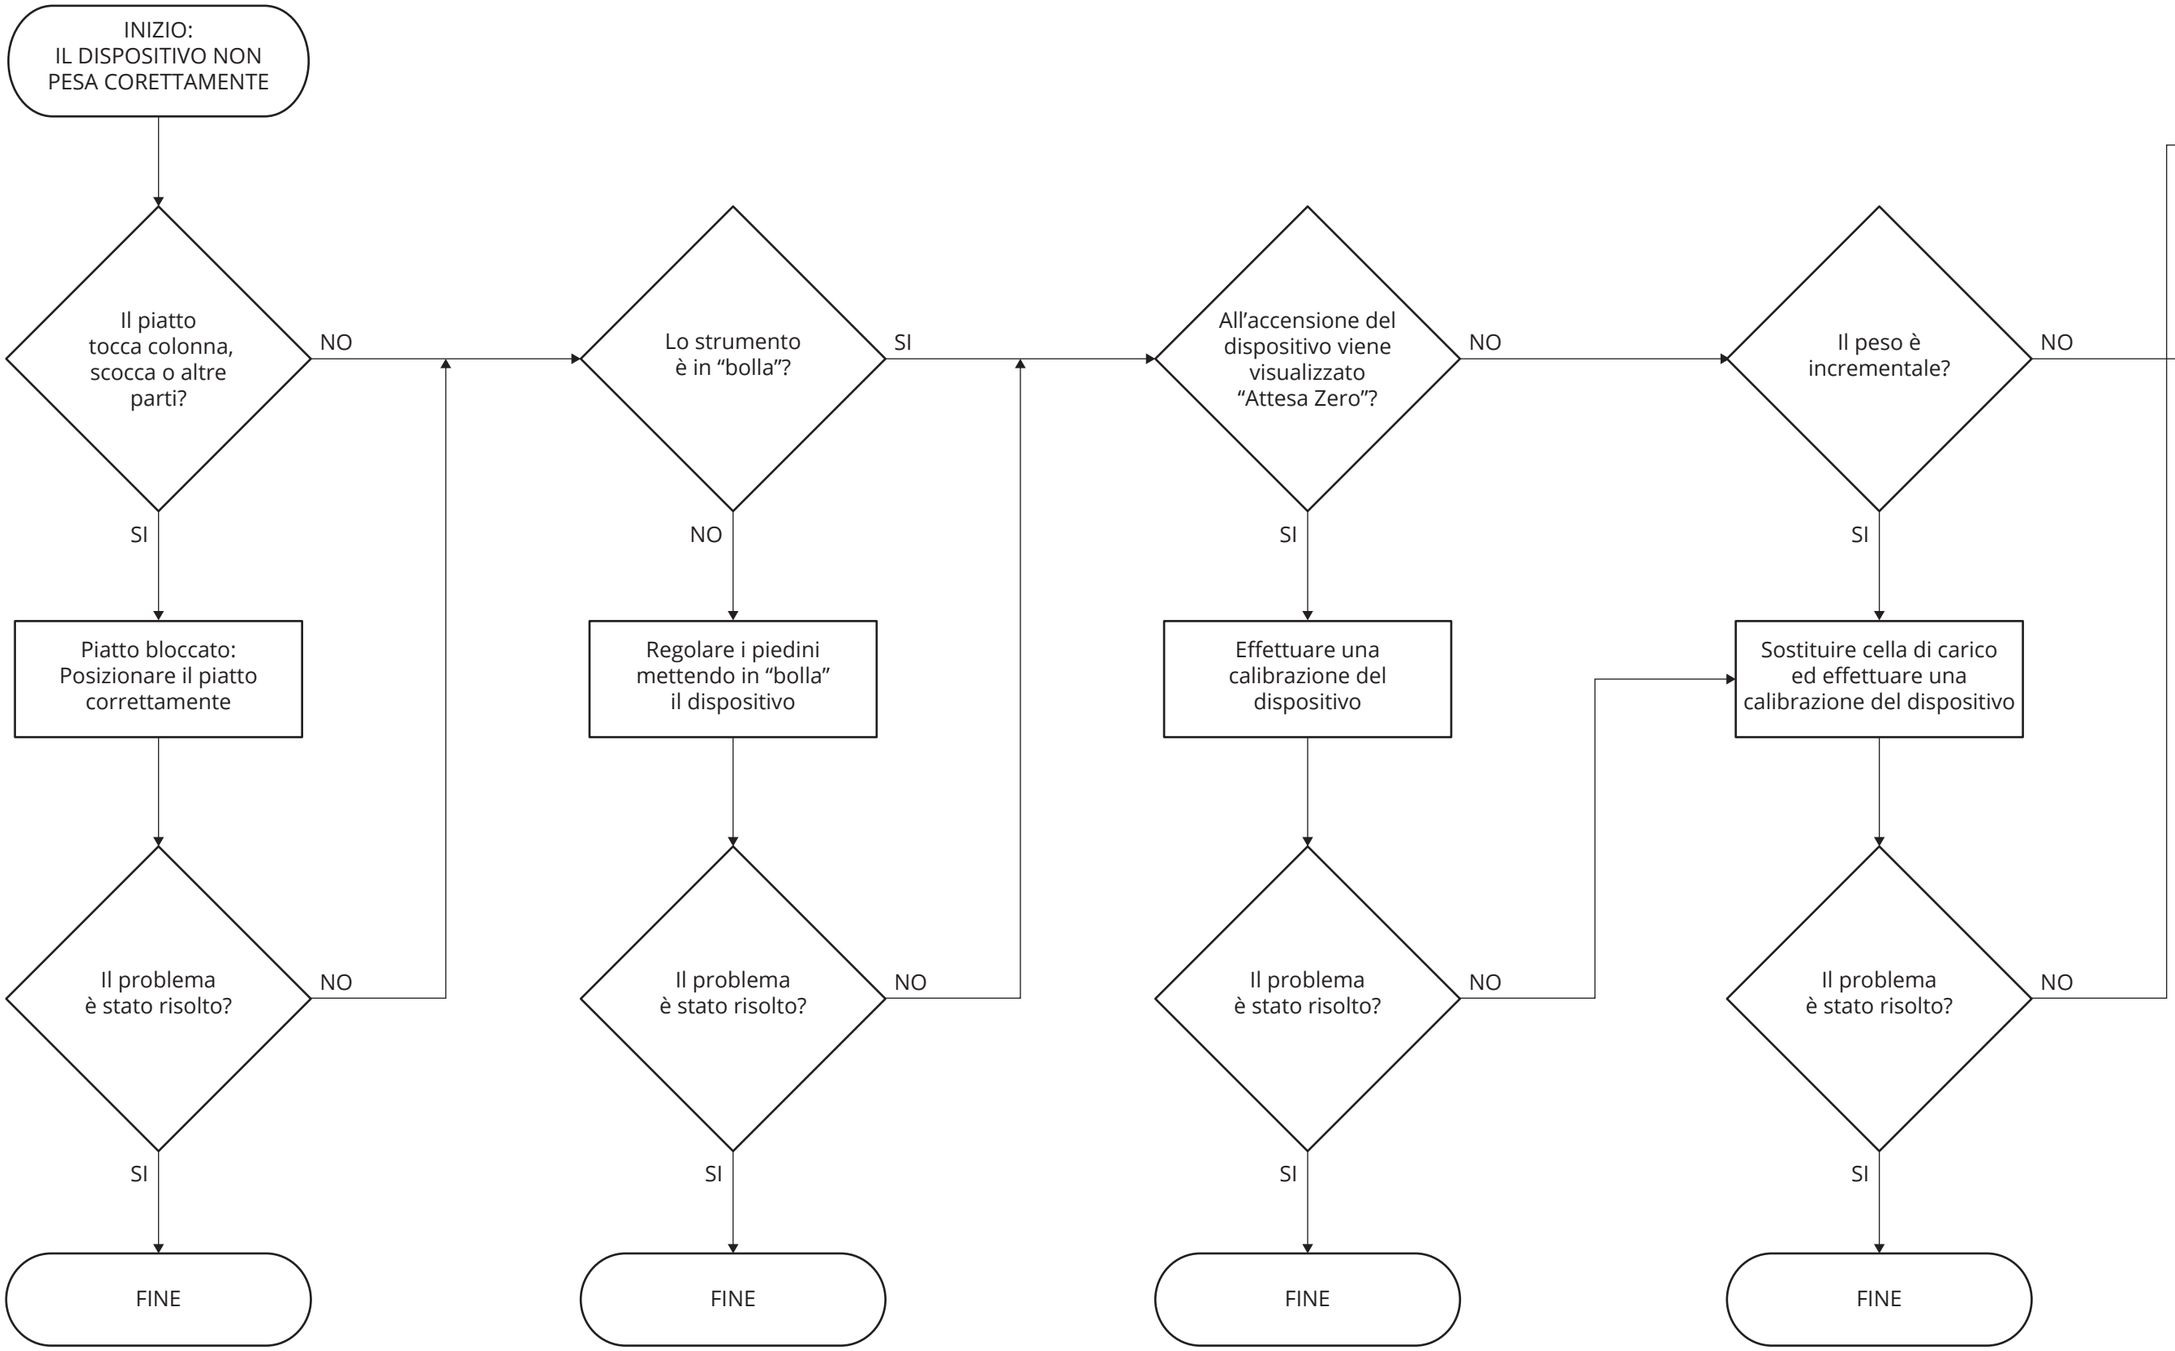

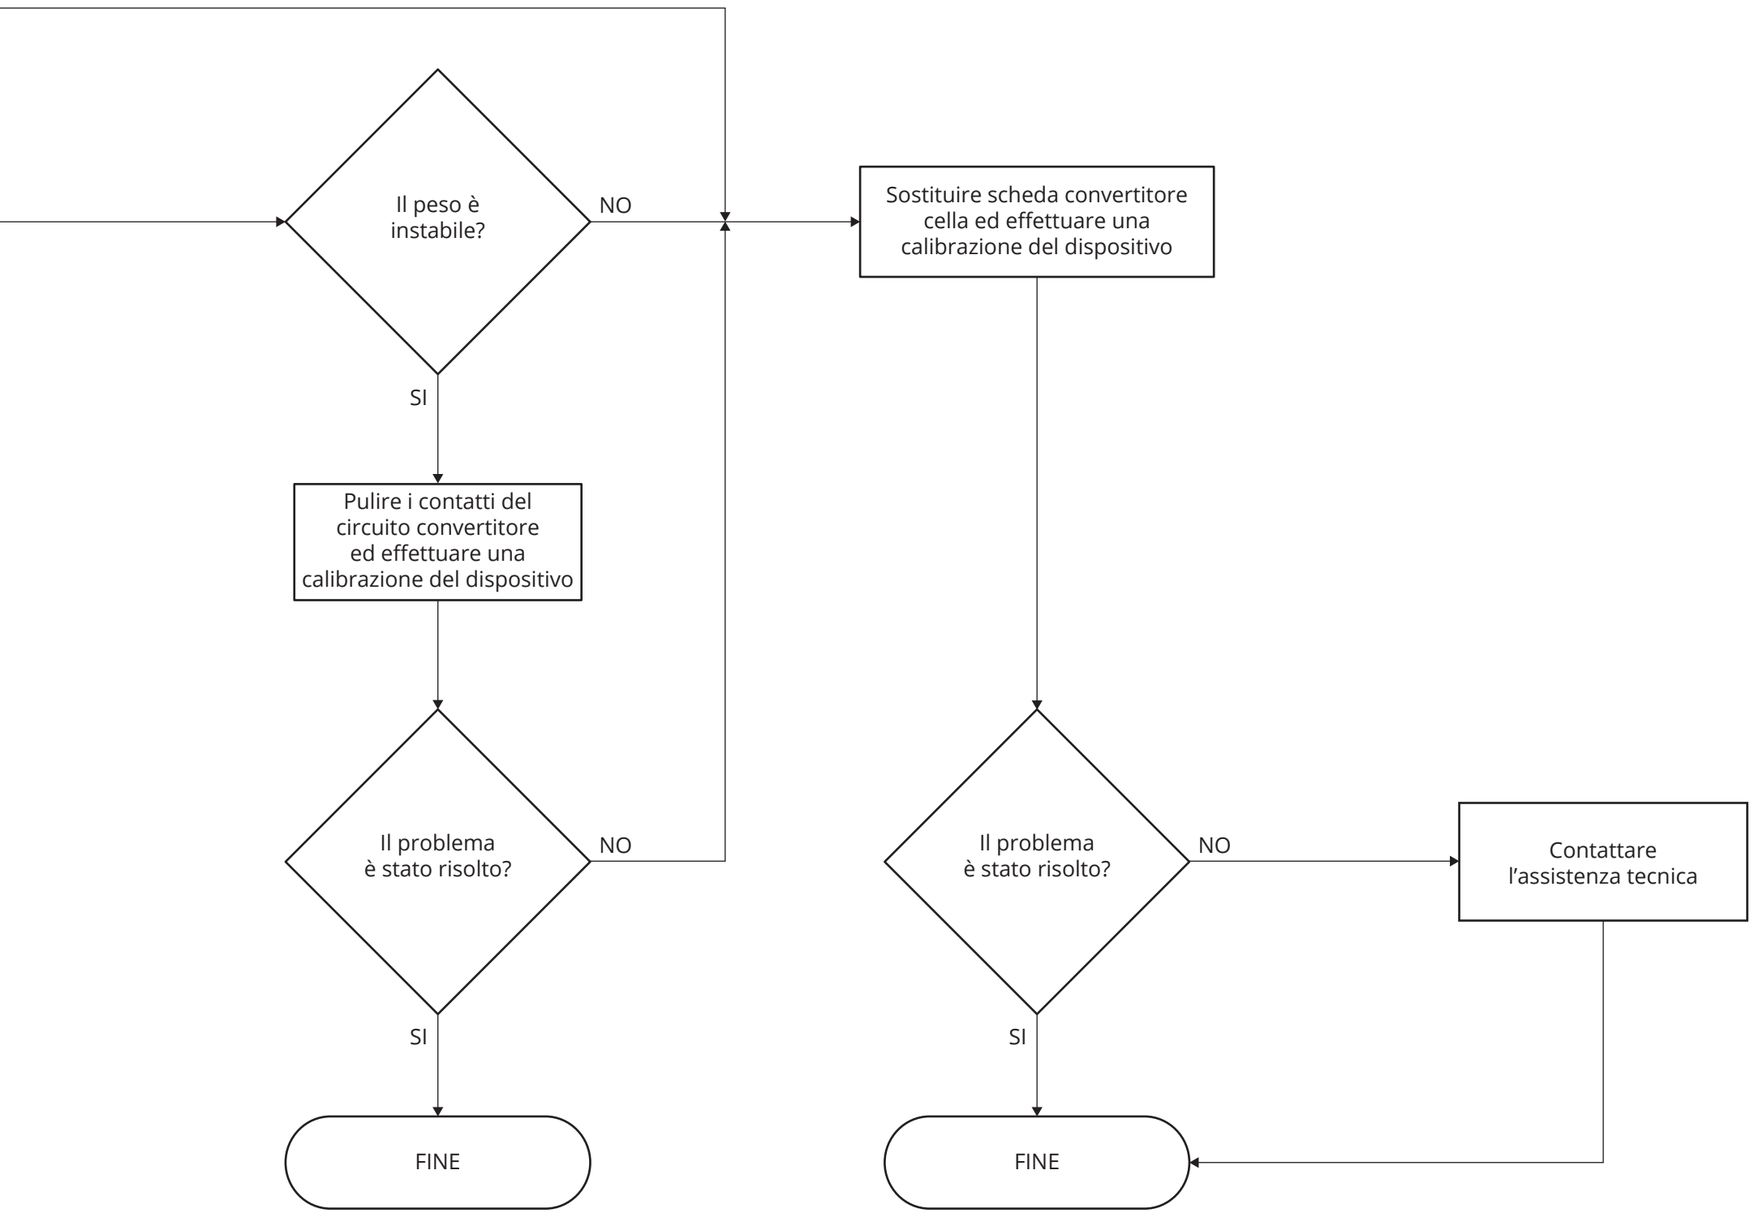

Il peso è instabile?
NO
SI
Pulire i contatti del circuito convertitore ed effettuare una calibrazione del dispositivo
Il problema è stato risolto?
NO
SI
FINE
Sostituire scheda convertitore cella ed effettuare una calibrazione del dispositivo
Il problema è stato risolto?
NO
SI
FINE
Contattare l'assistenza tecnica


4 ERRORE VISUALIZZAZIONE PESO

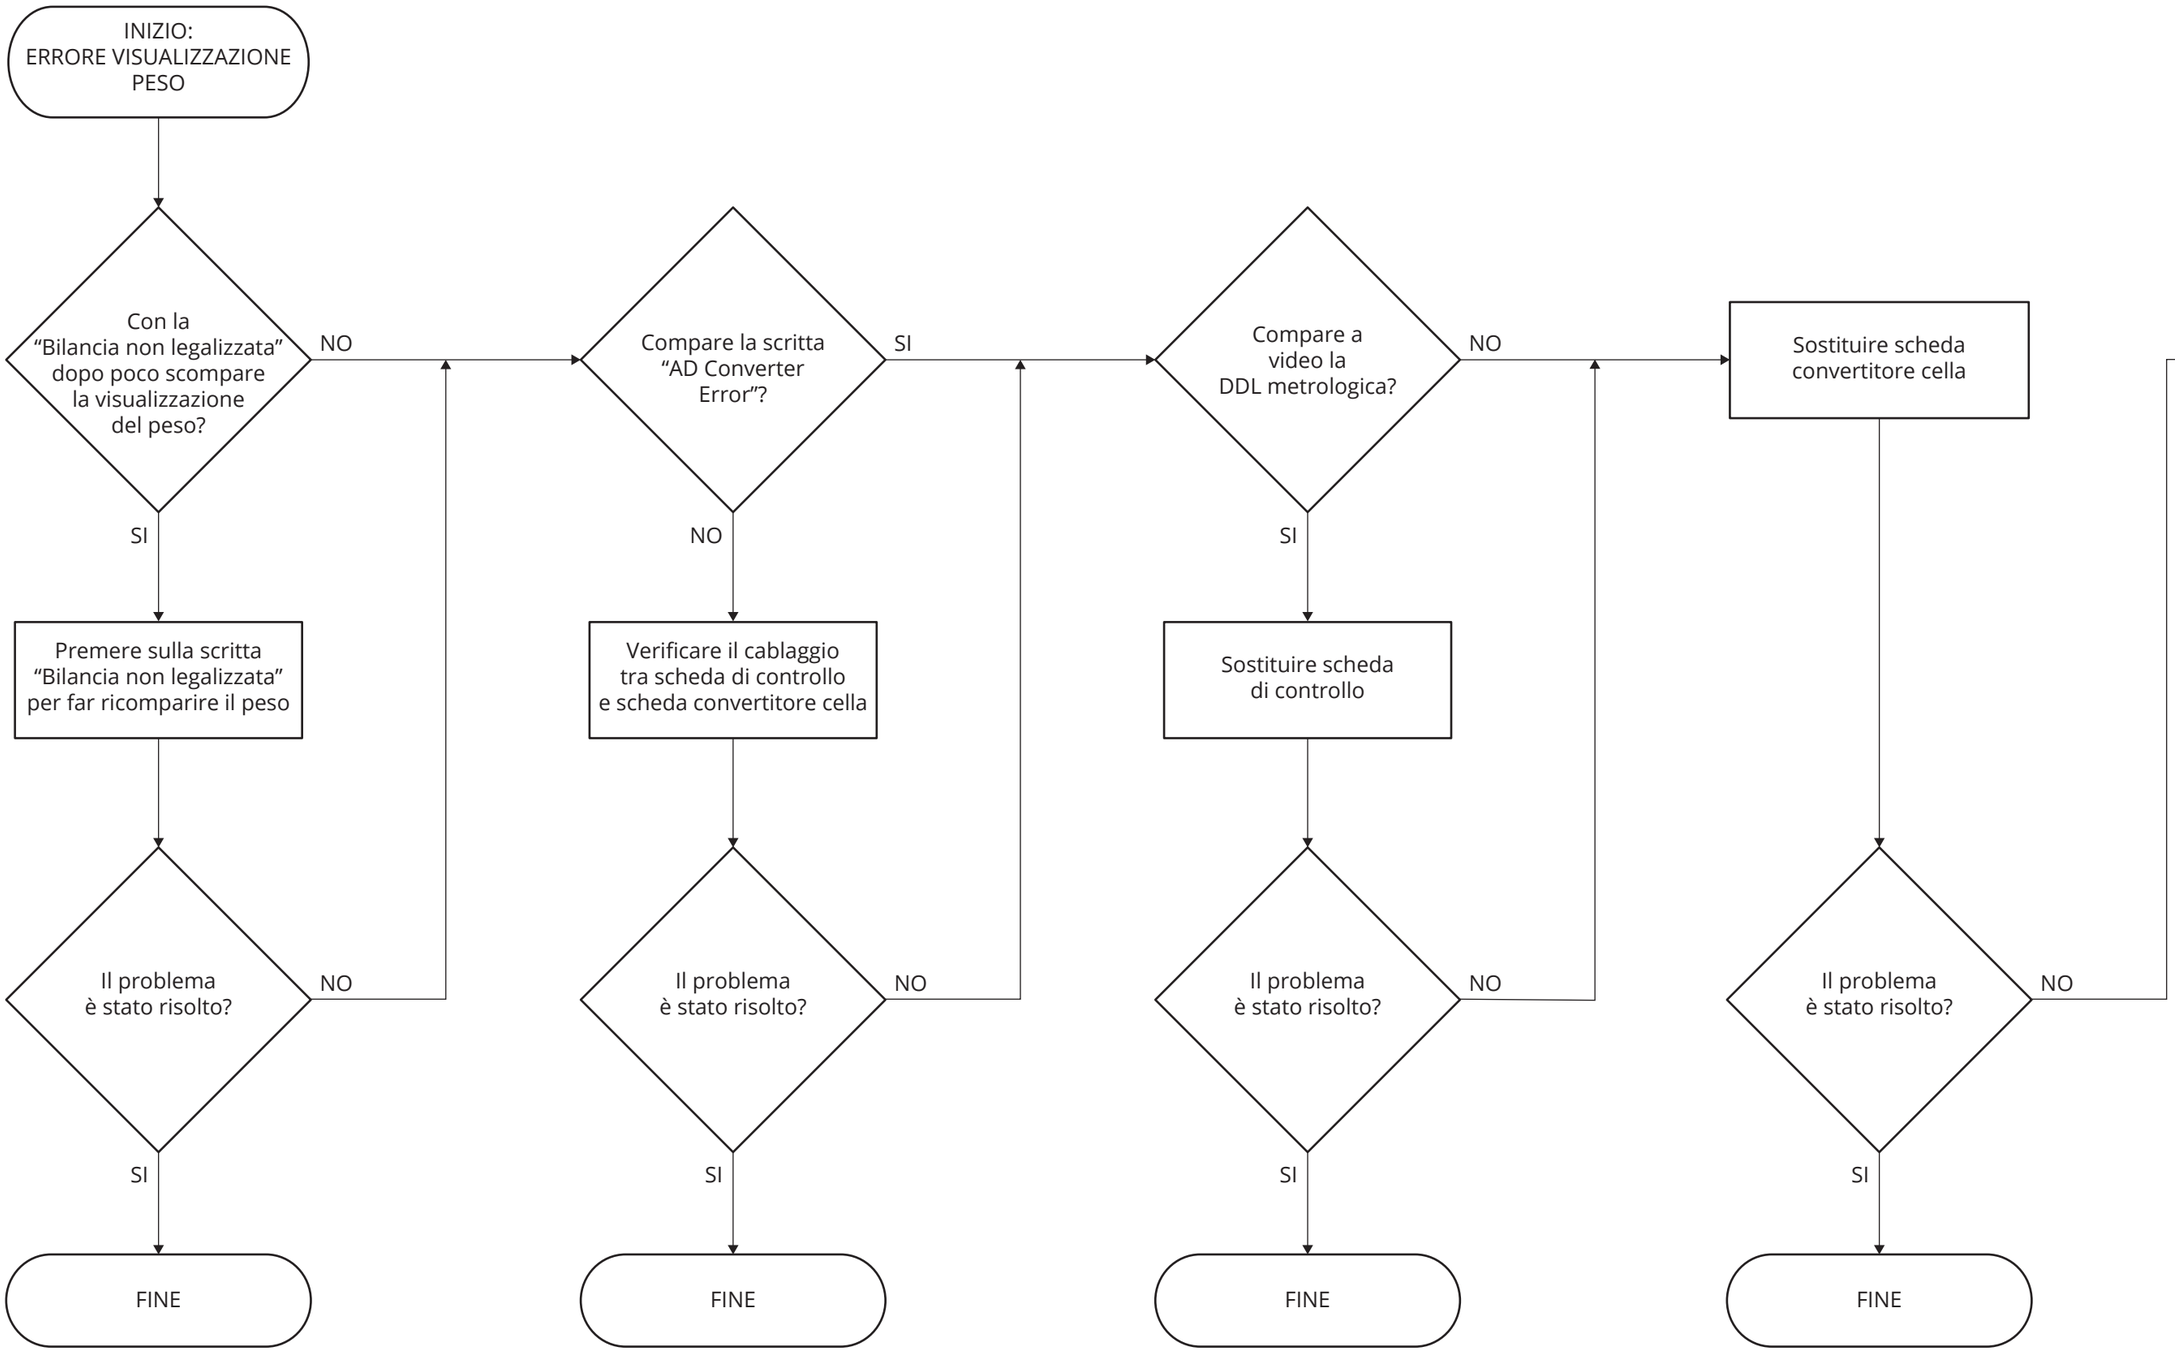

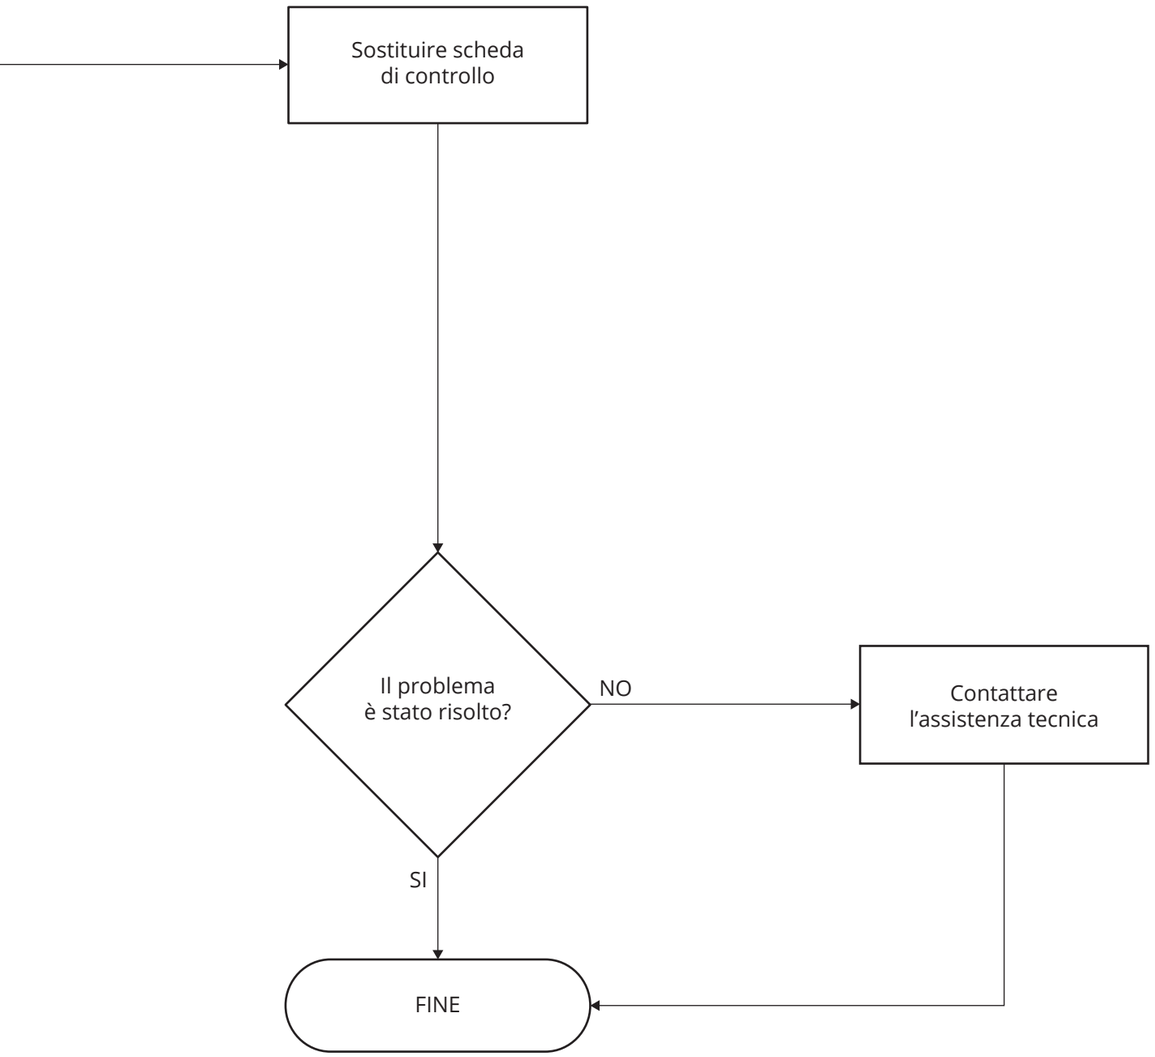

Sostituire scheda
di controllo
Il problema
è stato risolto?
NO
Contattare
l’assistenza tecnica
SI
FINE


5 IL DISPOSITIVO CLIENT NON SI COLLEGA AL SERVER

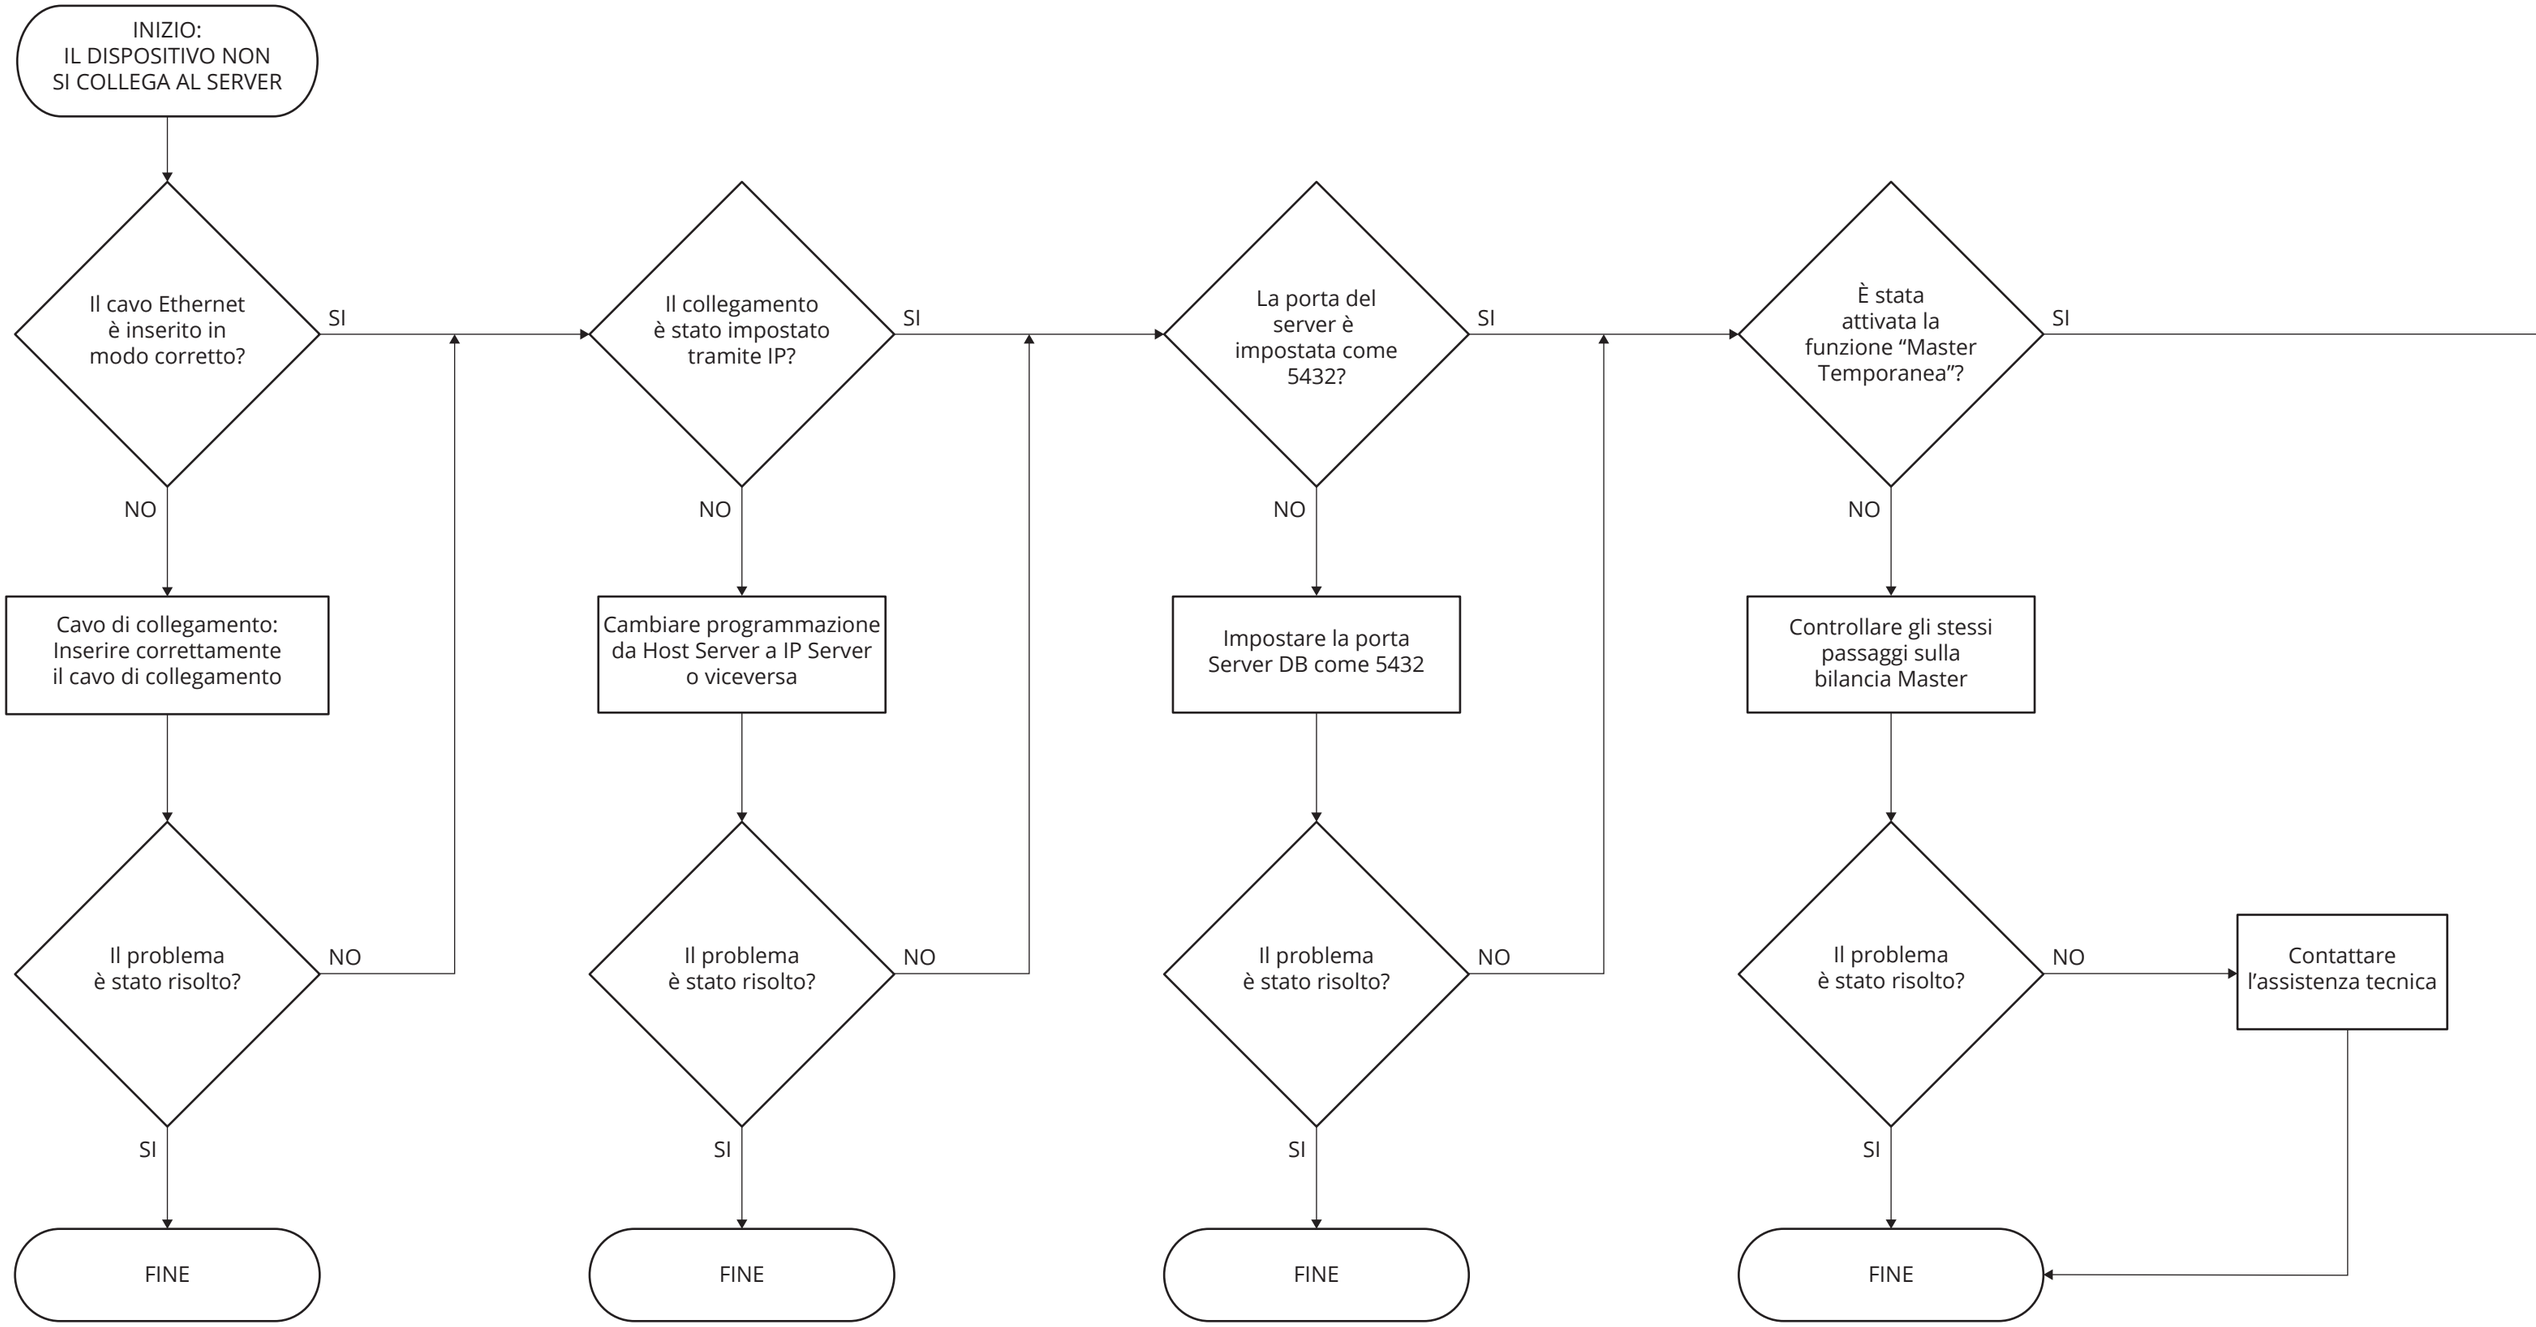


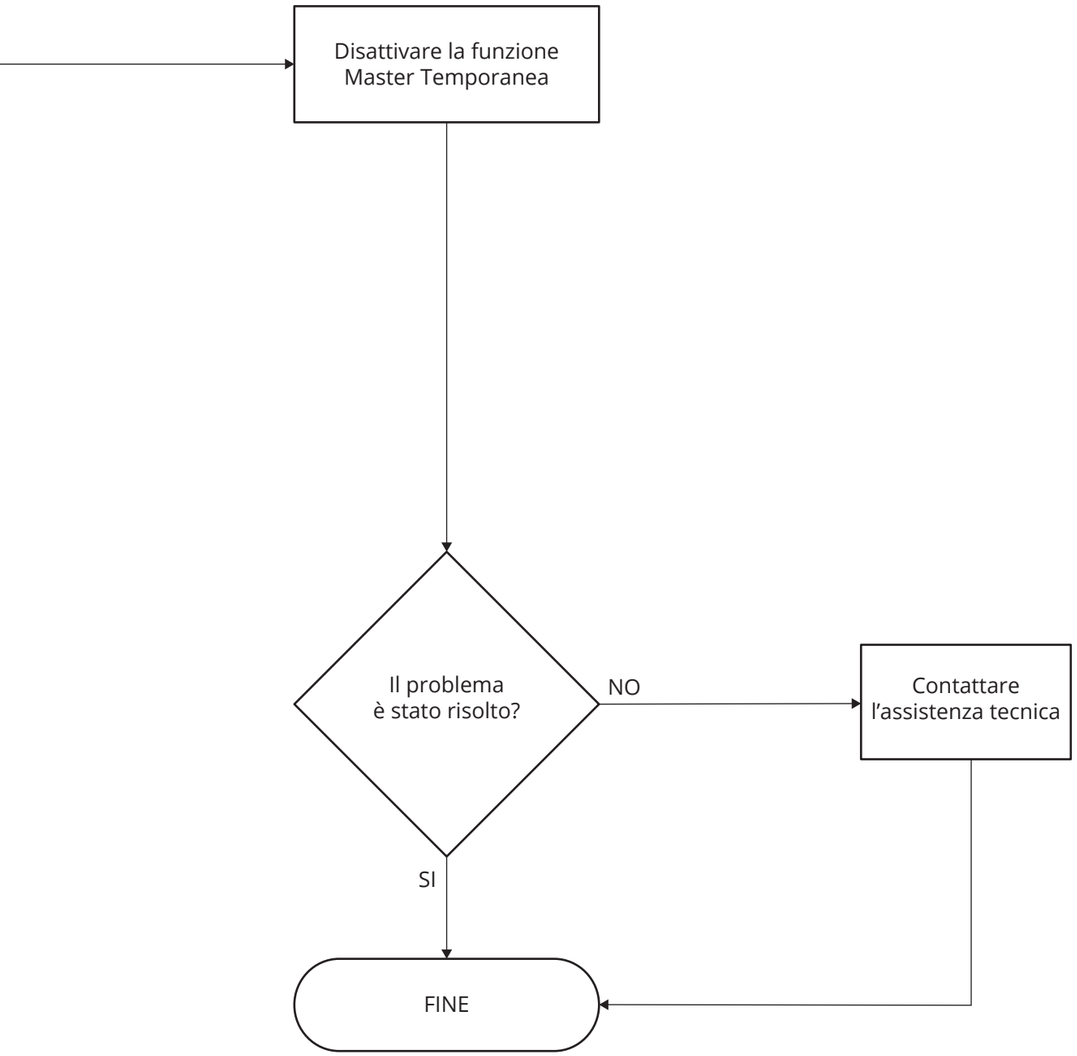
Disattivare la funzione
Master Temporanea
Il problema
è stato risolto?
NO
Contattare
l’assistenza tecnica
SI
FINE


6 IL DISPOSITIVO NON COMUNICA IN ETHERNET

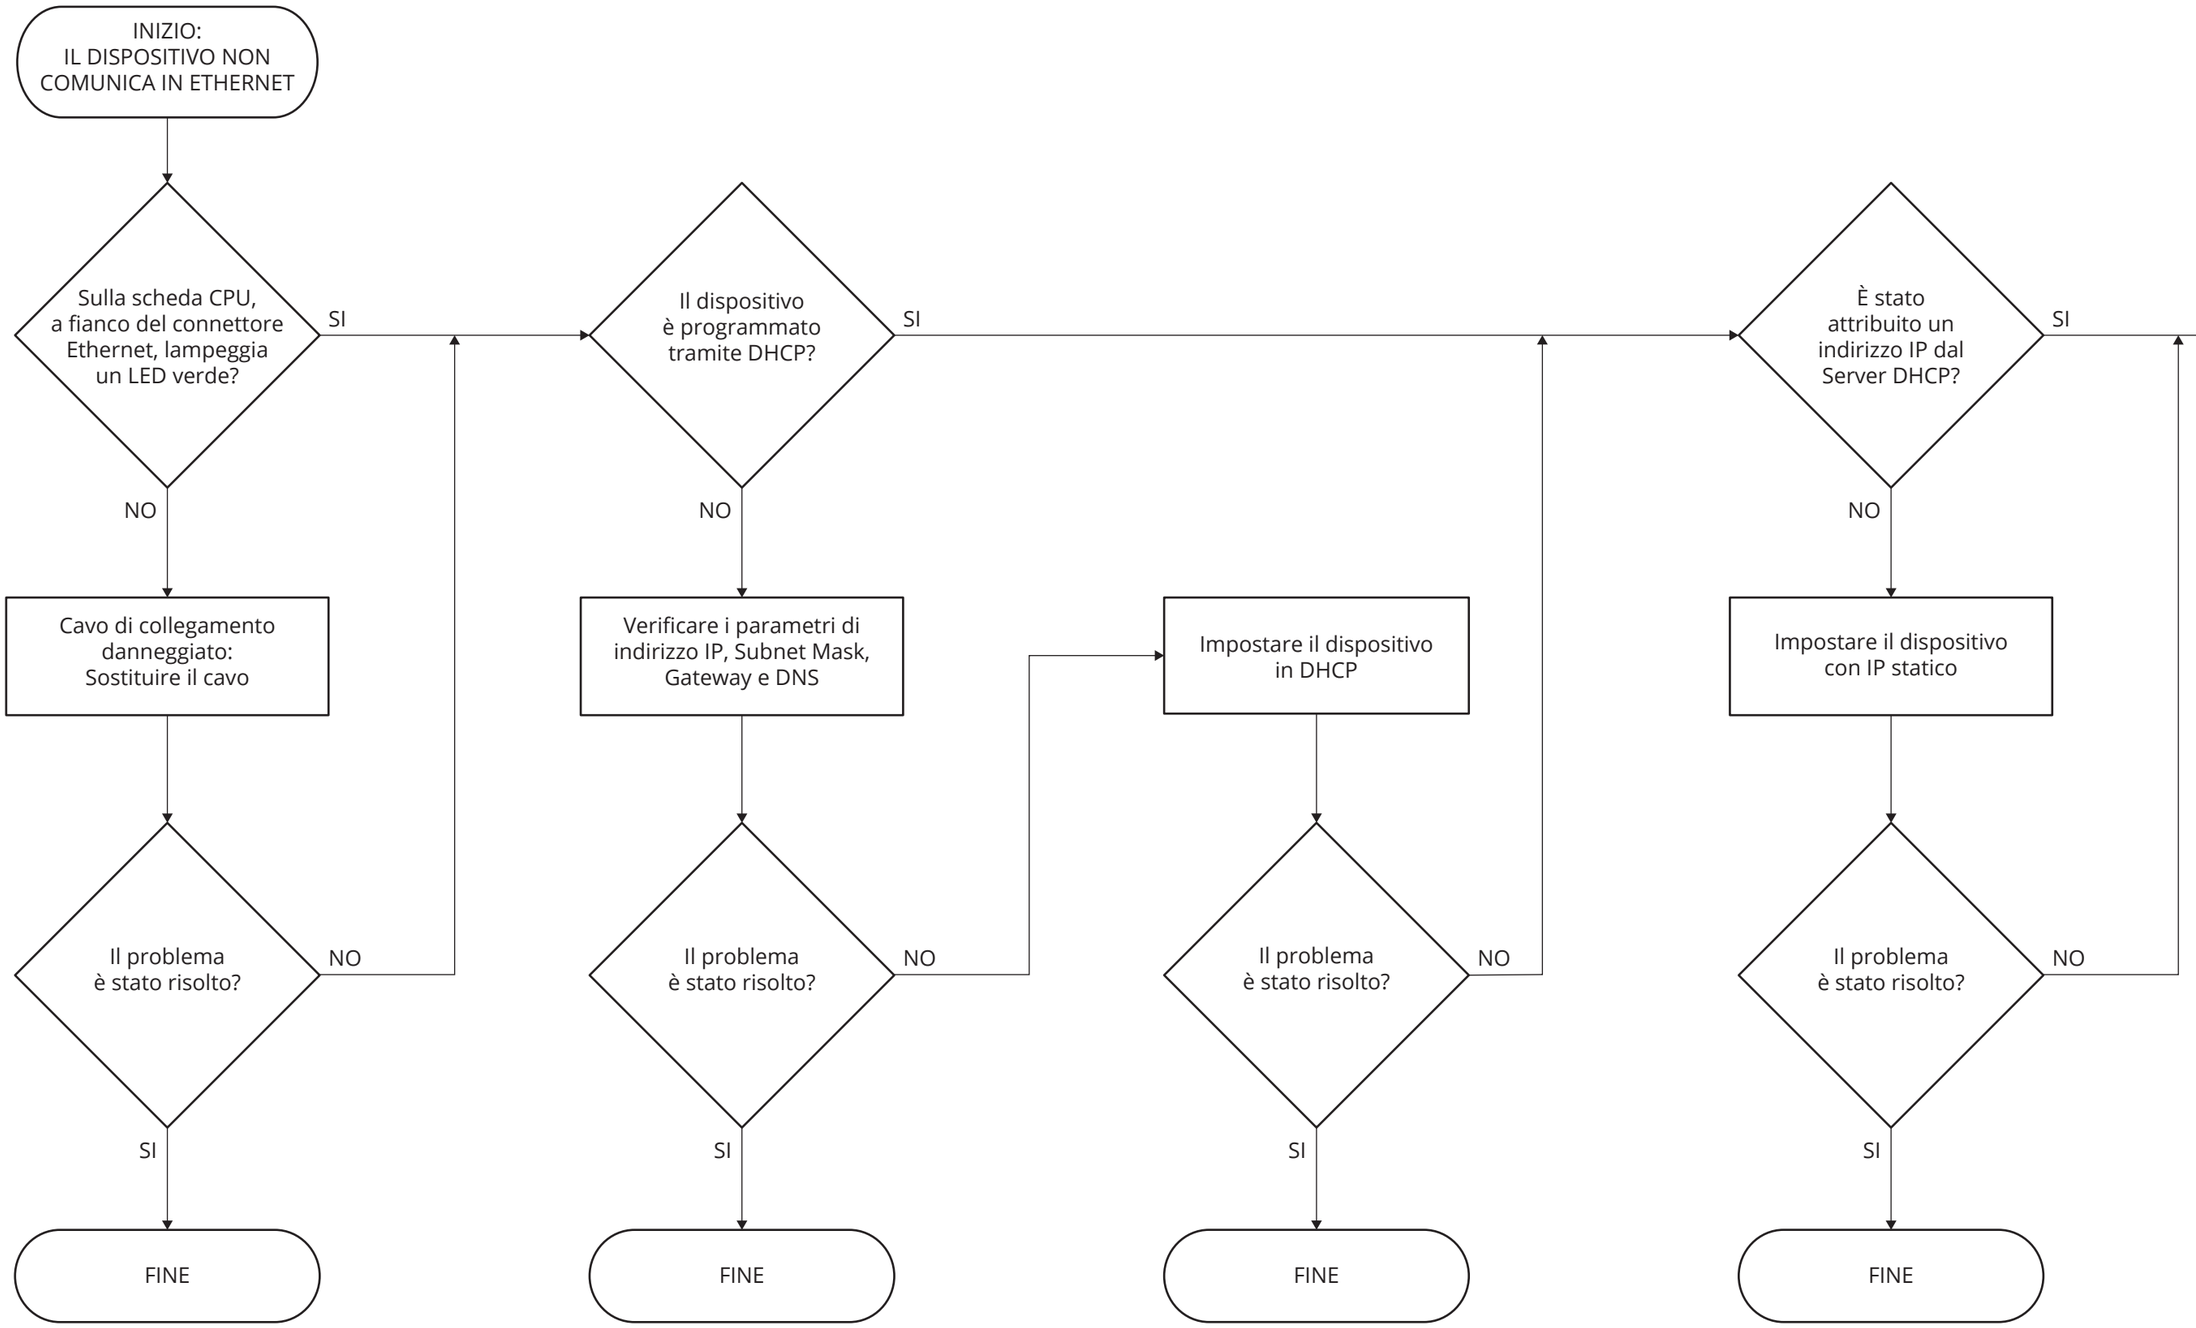


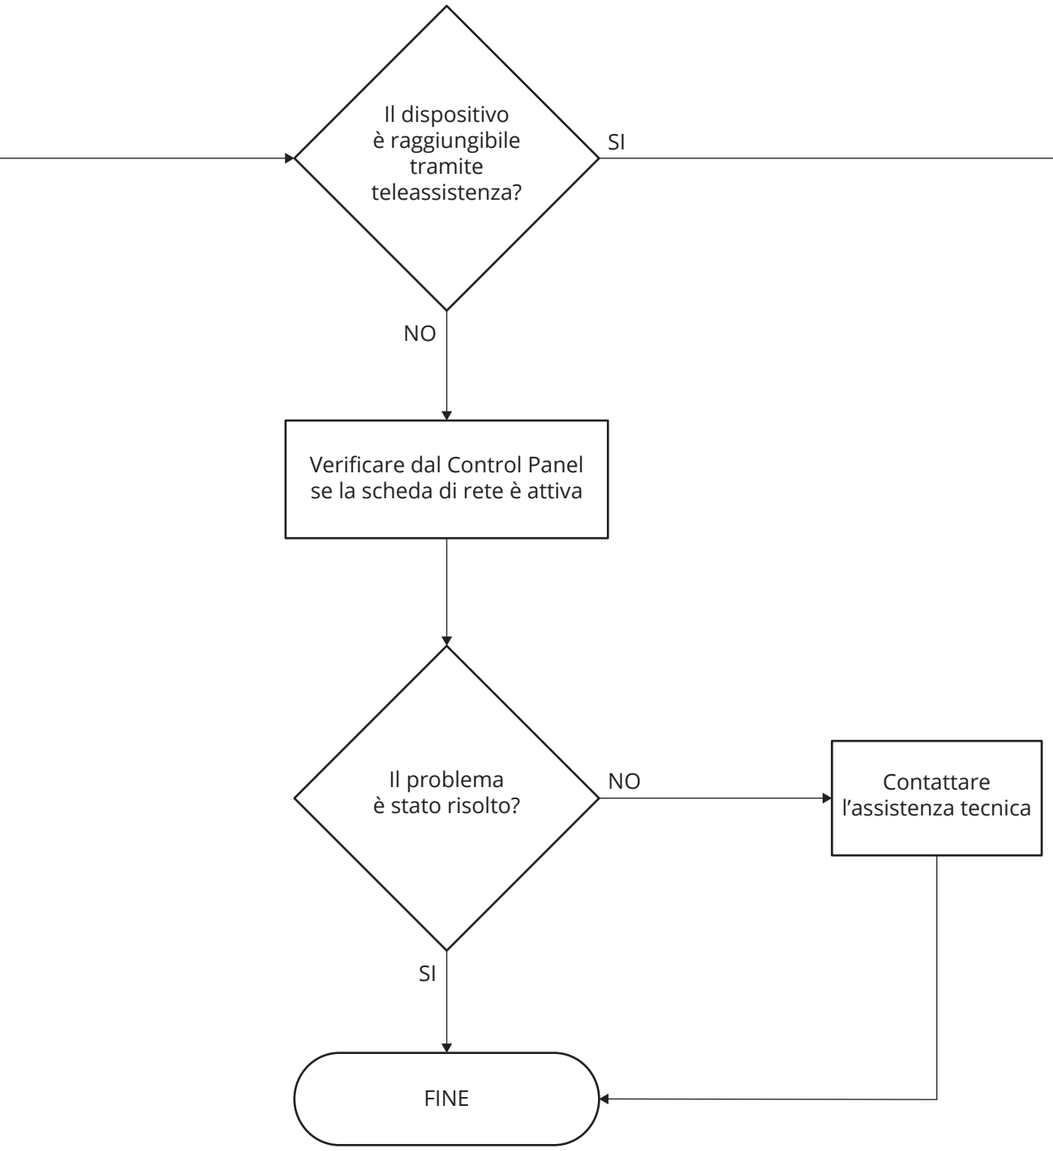
Il dispositivo è raggiungibile tramite teleassistenza?
SI
NO
Verificare dal Control Panel se la scheda di rete è attiva
Il problema è stato risolto?
NO
Contattare l’assistenza tecnica
SI
FINE

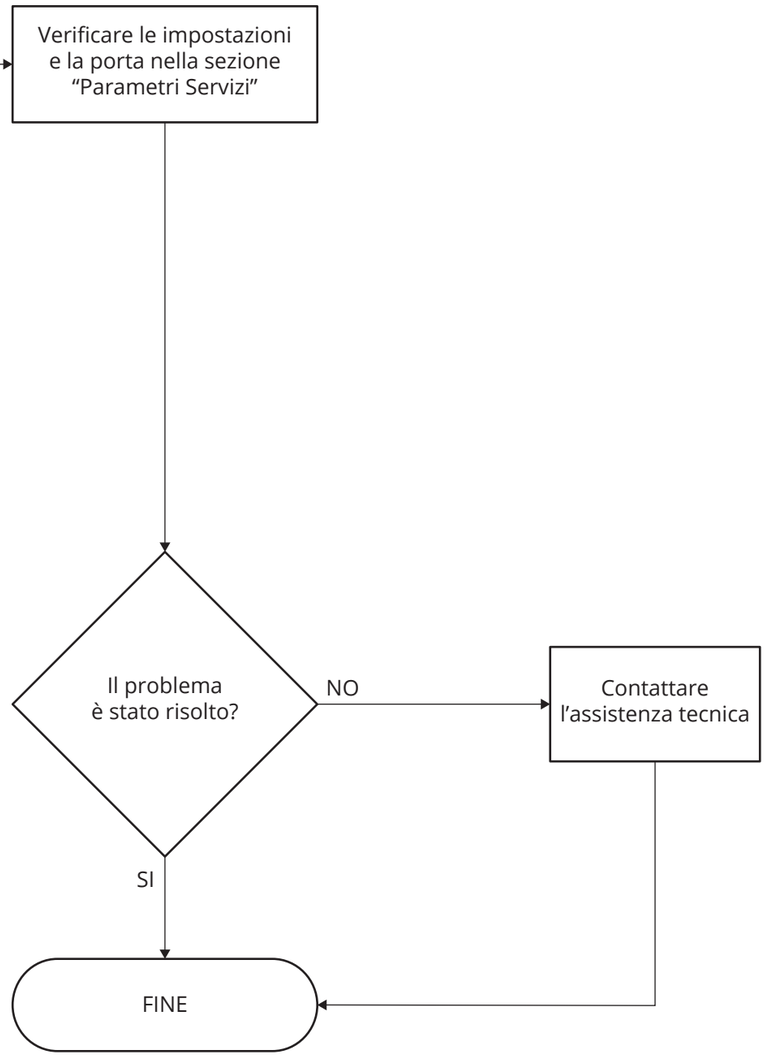

Verificare le impostazioni e la porta nella sezione “Parametri Servizi”
Il problema è stato risolto?
NO
Contattare l’assistenza tecnica
SI
FINE

7 IL DISPOSITIVO NON STAMPA

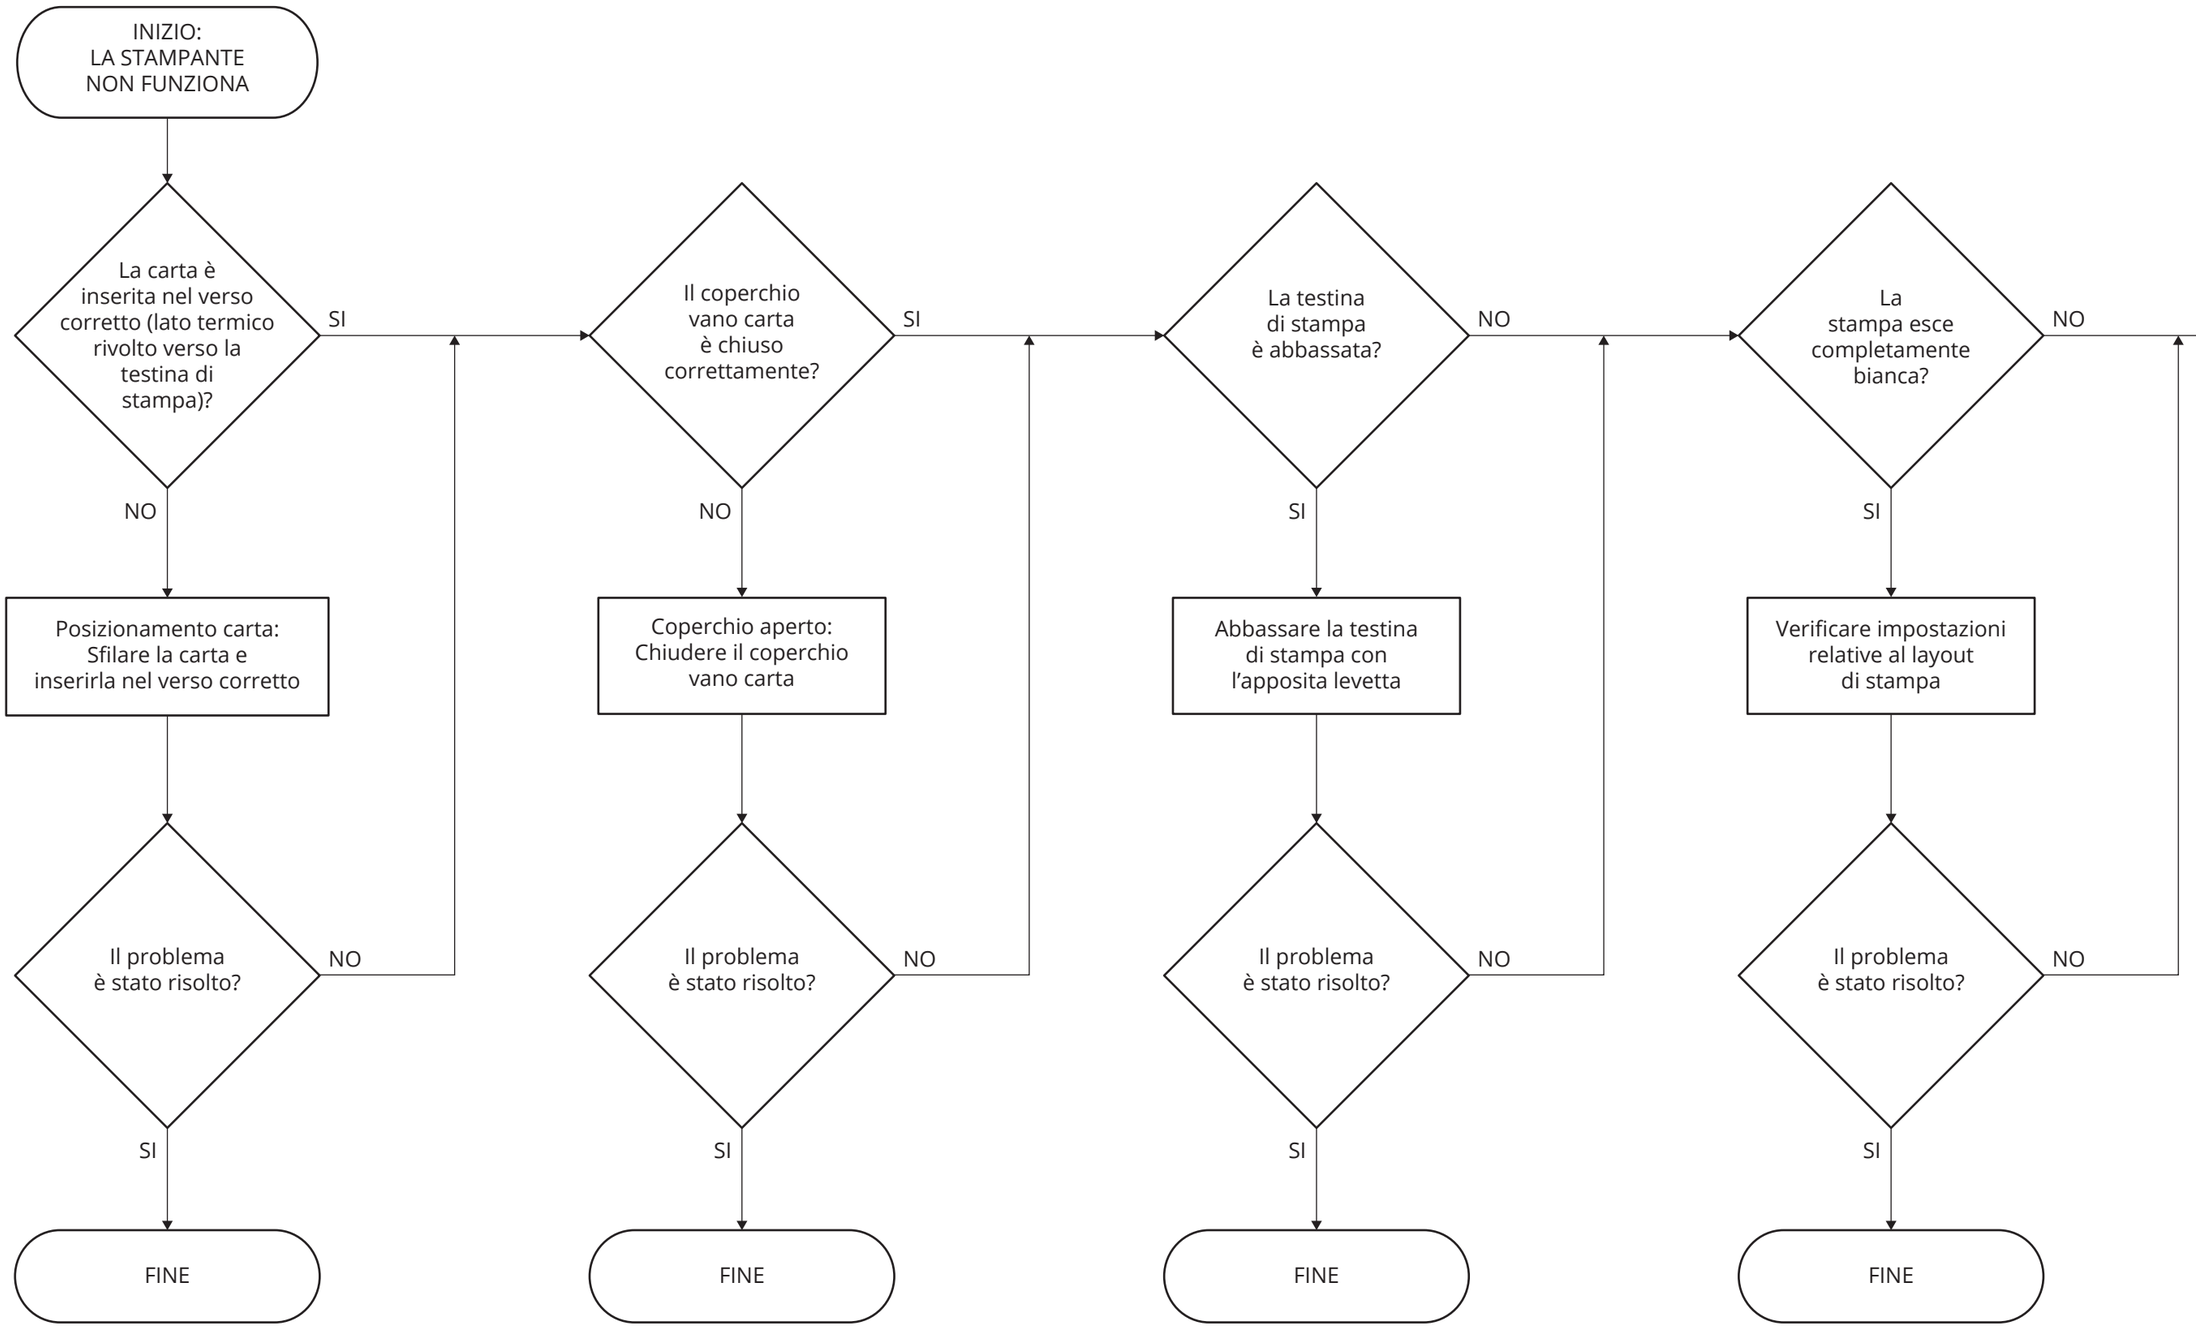

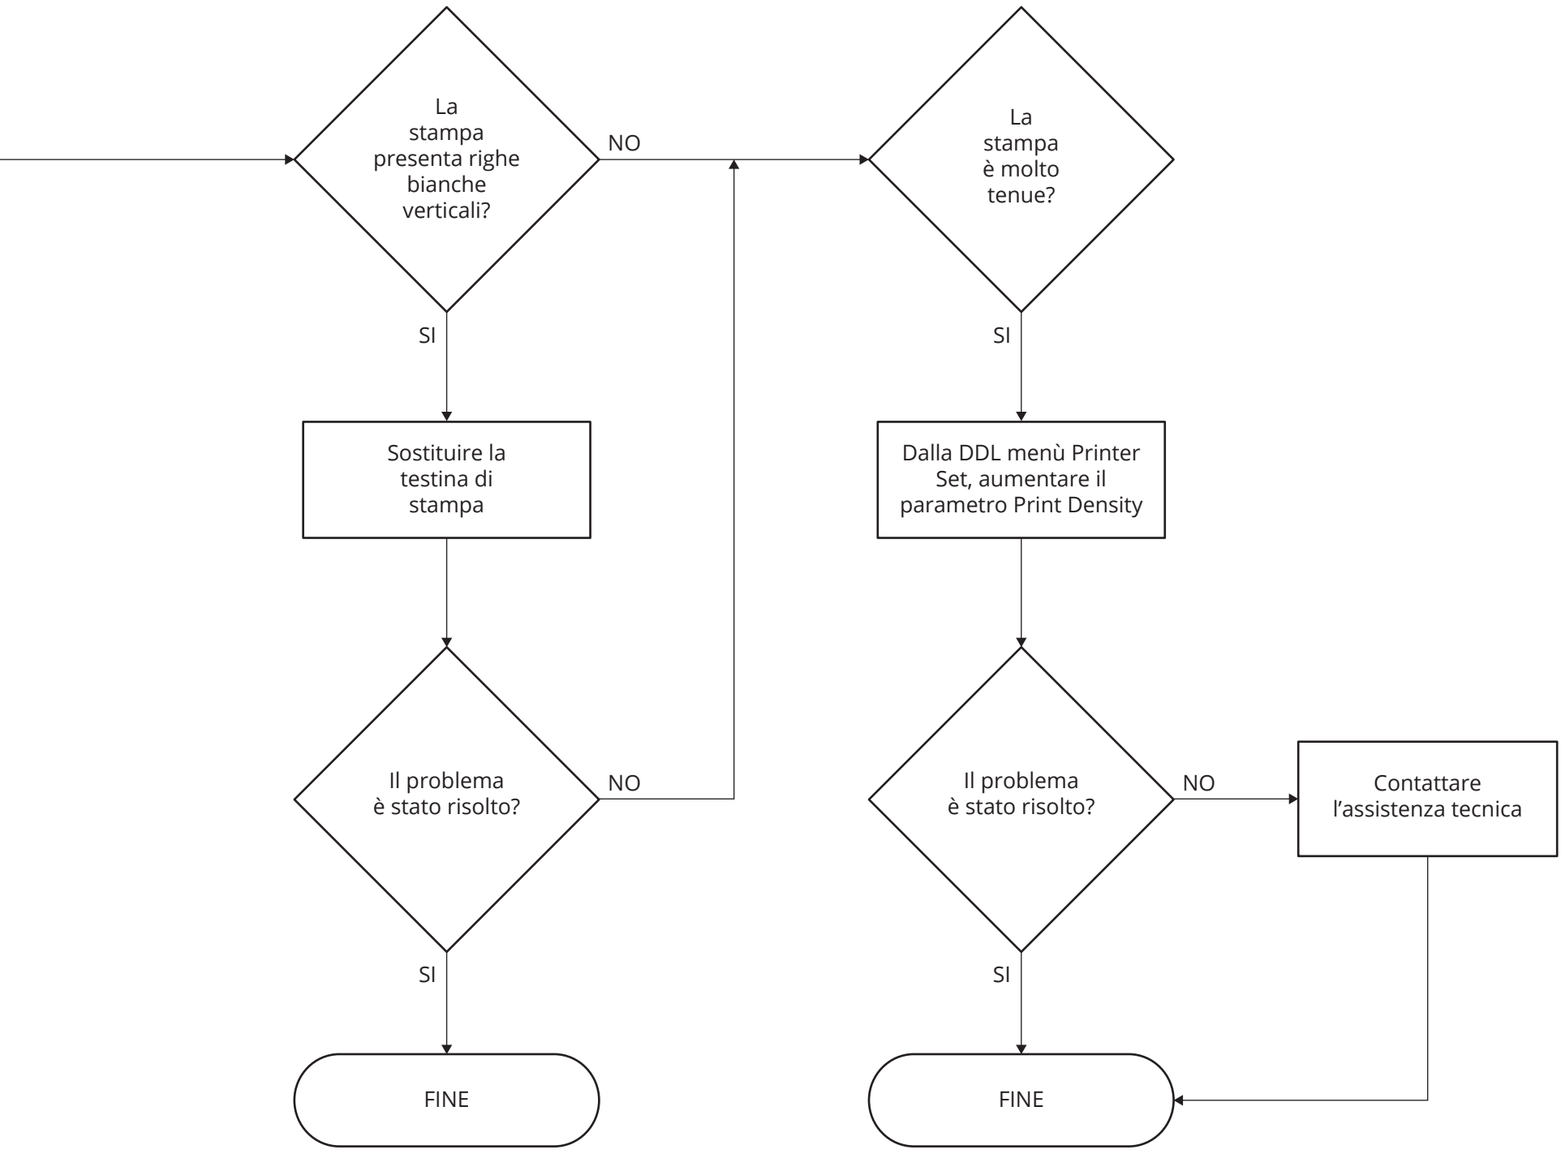
La stampa presenta righe bianche verticali?
NO
La stampa è molto tenue?
SI
SI
Sostituire la testina di stampa
Dalla DDL menù Printer Set, aumentare il parametro Print Density
Il problema è stato risolto?
NO
Il problema è stato risolto?
NO
Contattare l'assistenza tecnica
SI
SI
FINE
FINE

8 UNO O ENTRAMBI I DISPLAY NON FUNZIONANO CORRETTAMENTE

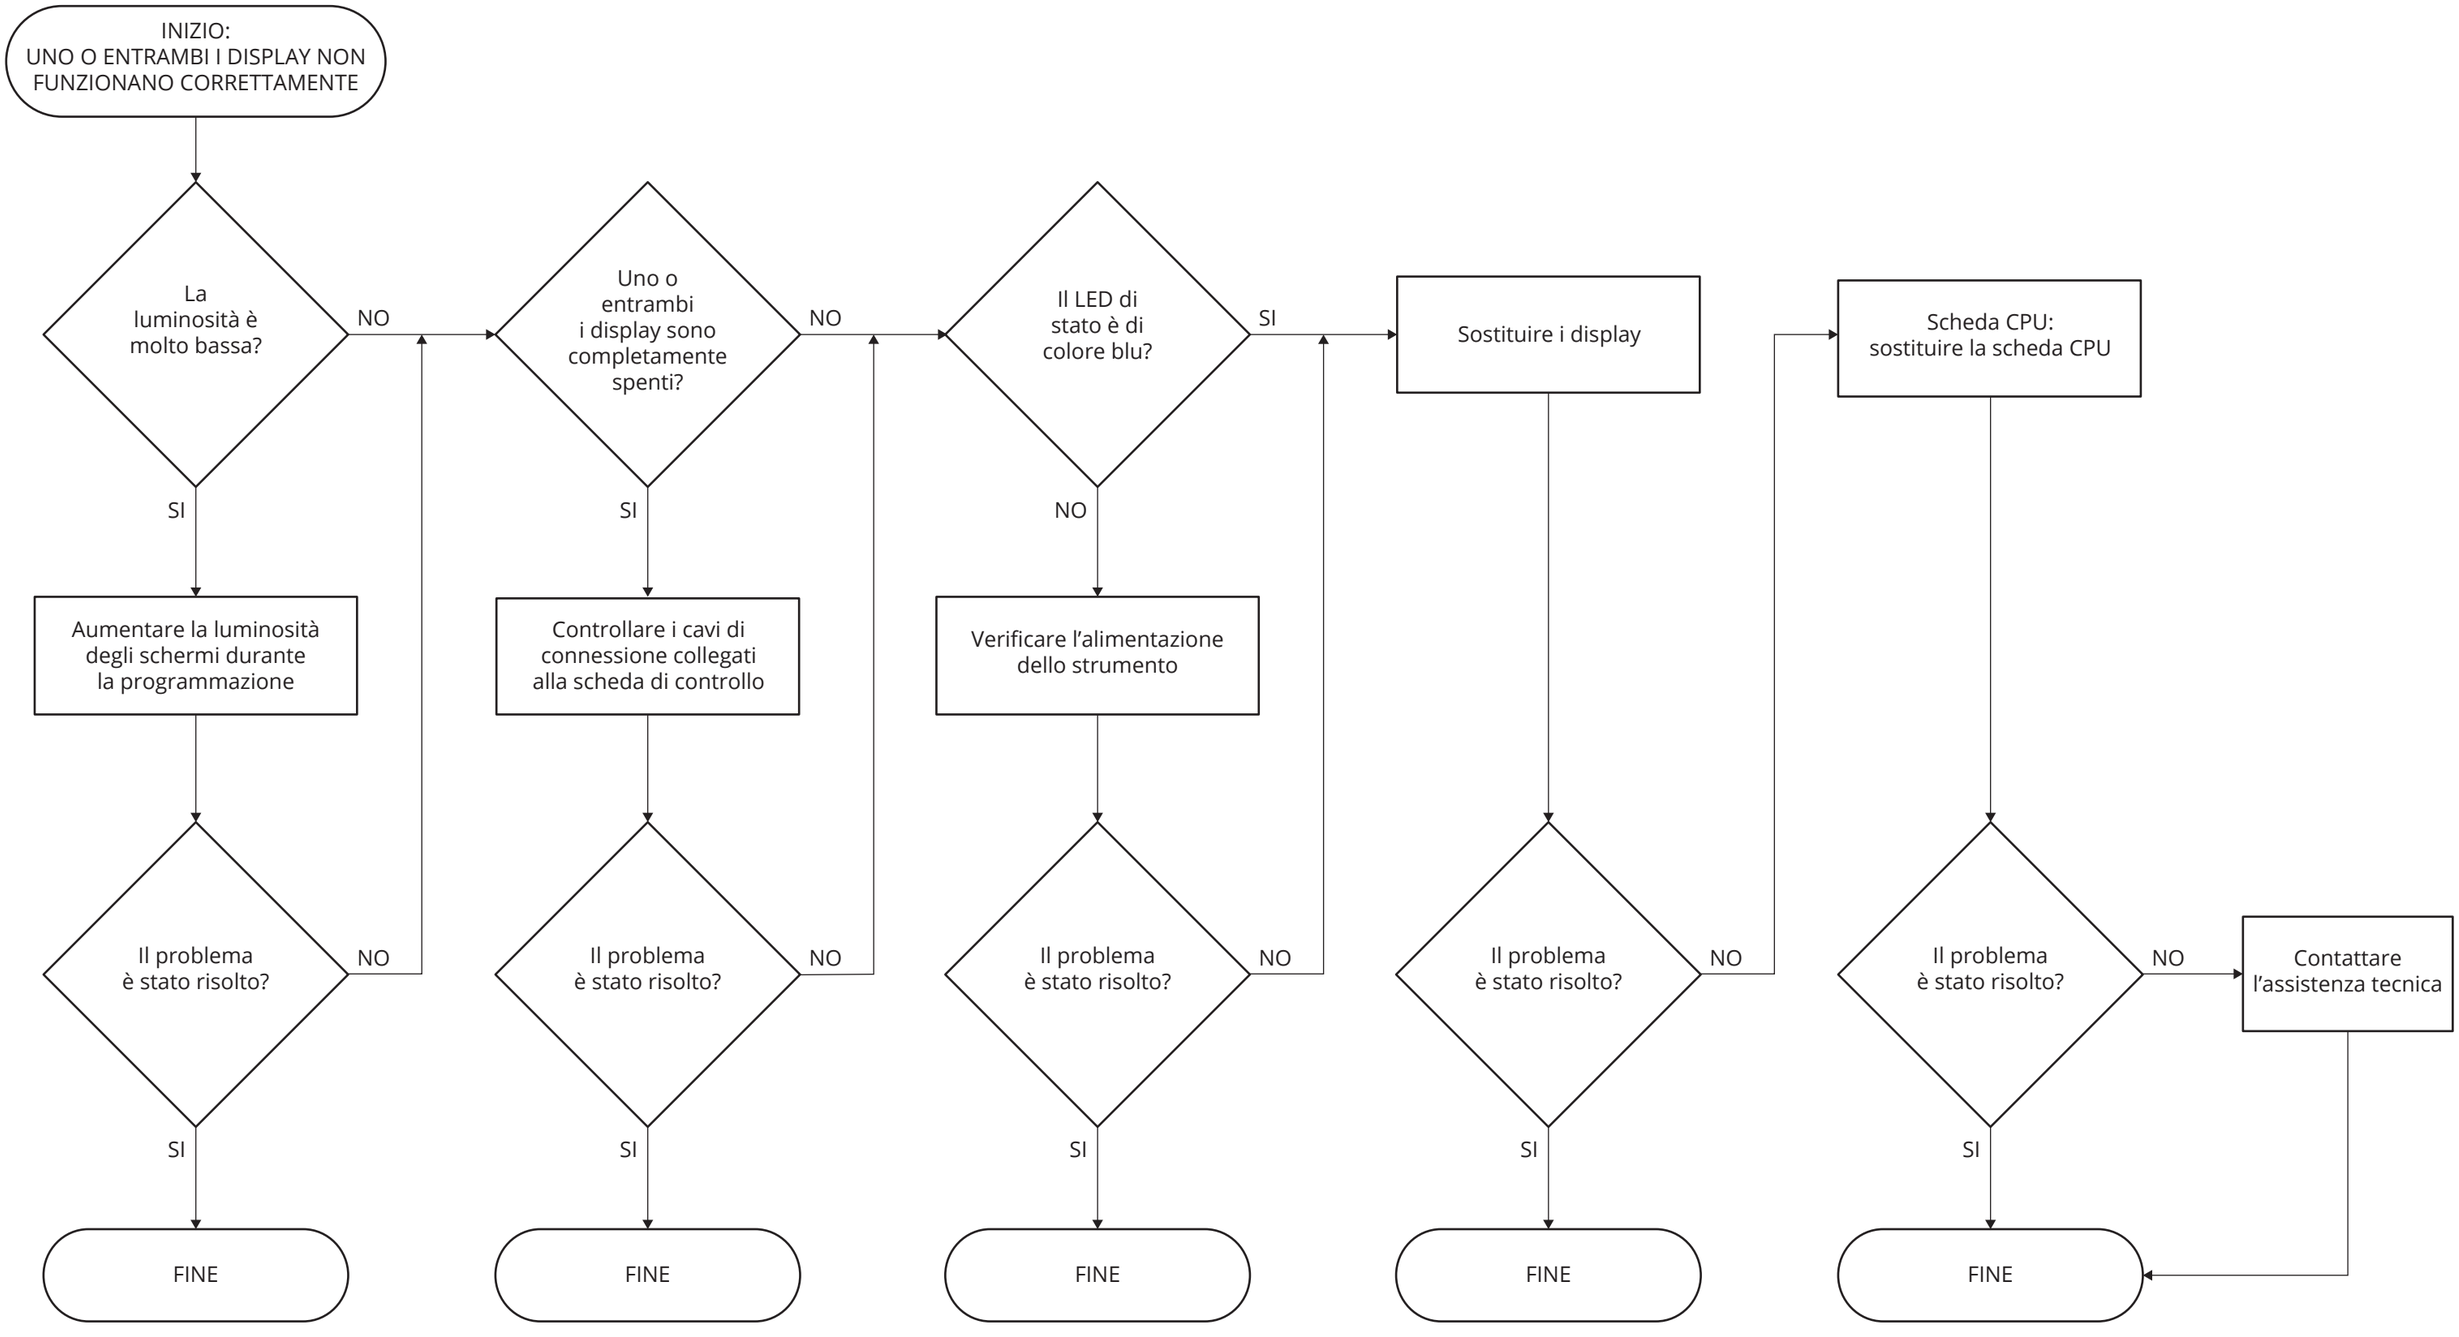



PROCEDURE

1 ACCESSO ALLA FASE DI CALIBRAZIONE 88

2 CALIBRAZIONE 90

3 AGGIORNAMENTO FIRMWARE 94

4 BACKUP E RIPRISTINO DATABASE 97

5 MESSAGGI A DISPLAY 101

ATTENZIONE: PRIMA DI PROCEDERE CON QUALSIASI OPERAZIONE, LEGGERE ACCURATAMENTE LE AVVERTENZE ELENCATE ALL'INIZIO DI QUESTO DOCUMENTO

1 ACCESSO ALLA FASE DI CALIBRAZIONE


Per accedere alla fase di calibrazione dello strumento, è necessario premere il pulsante SW1 della scheda AD Convertitore (sottoposto a sigillo metrico) o accedere mediante procedura di Software Sealing.

ACCESSO TRAMITE SOFTWARE SEALING

Questa procedura permette di accedere alla fase di calibrazione tramite Funzione Software, senza rompere il sigillo metrico. La procedura è consentita esclusivamente per 8 volte.
Per utilizzare la funzione premere per cinque volte consecutive sulle indicazioni della portata.

Max 12/30 kg | Min 40 g | e = 2/5 g

Comparirà la maschera riportante l'Event LogBook e il codice del Device (convertitore).
Qui vengono elencati tutti gli accessi alla fase di calibrazione e le date relative.

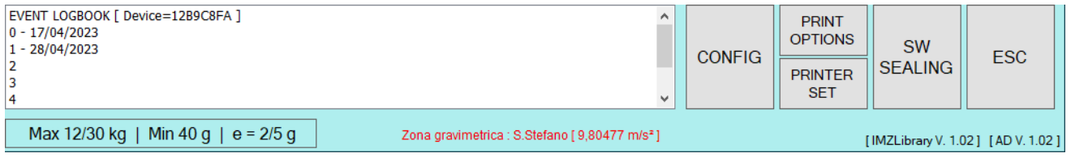


Per accedere alla calibrazione premere pulsante "SW SEALING".
Verrà richiesta la password d'accesso, digitare:

0 0 1 8 8 6

ACCESSO TRAMITE AD CONVERTER

Per accedere alla calibrazione tramite AD_Converter, è necessario rompere il sigillo Metrologico.
Con un cacciavite, premere il pulsante SW1 fino a quando non apparirà la maschera di calibrazione.

MASCHERA DI CALIBRAZIONE

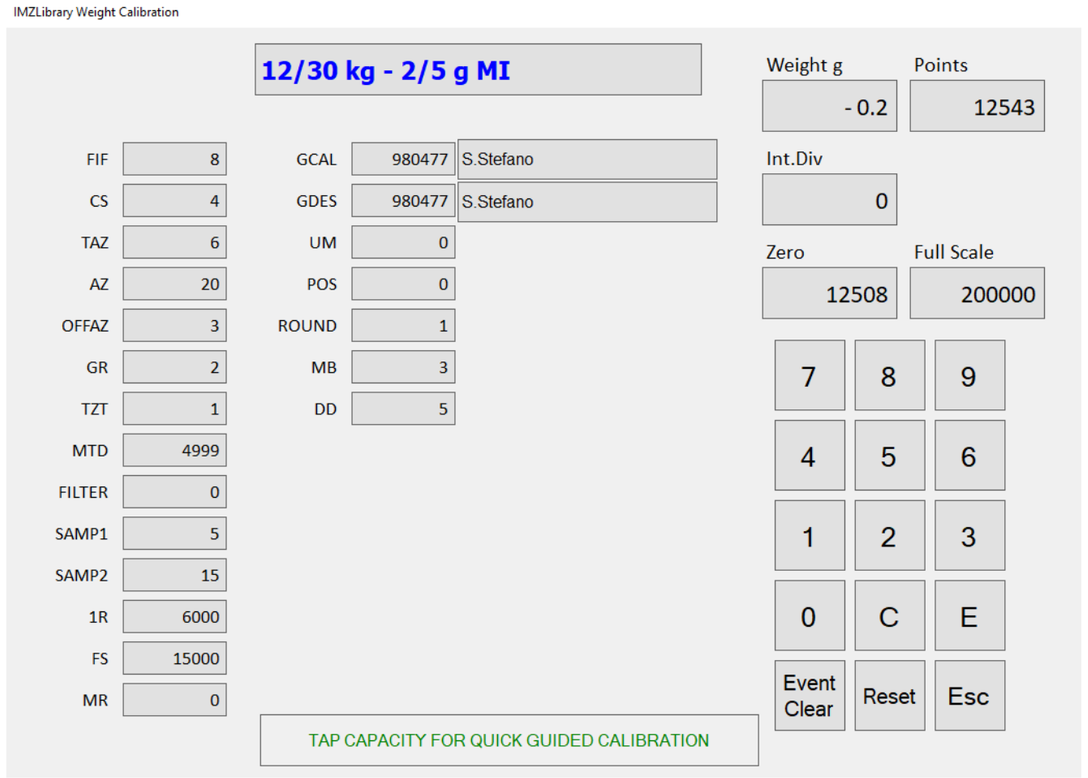

I parametri del convertitore della bilancia sono definiti come segue. I valori indicati sono riferiti alla portata 12/30 kg 2/5 g. Al variare della portata selezionata, i parametri corretti verranno ricaricati in automatico.

NOME	PARAMETRO	12/30 kg 2/5 g
FIF	Ampiezza indice fermo	8
CS	Contatore stabilità	4
TAZ	Tempo azzeramento pesi negativi (secondi) 0=disattivato	6
AZ	Campo di zero iniziale (percentuale sul pieno carico)	20
OFFAZ	Precarico percentuale valore campo di zero iniziale	3
GR	Divisione in grammi primo range	2
TZ	Tempo inseguitore di zero	1
MTD	Divisioni valore massimo di tara	4999
FILTER	Filtro stabilità	0
SAMP1	Numero medie con peso in movimento	5
SAMP2	Numero medie con peso stabile	15
1R	Divisione intervento secondo range (0= singolo campo)	6000
FS	Numero divisioni fondo scala (calcolate sempre sul primo range)	15000
MR	Modo funzionamento 0=multi intervallo	0
GCAL	Gravità zona di calibrazione	980000
GDES	Gravità zona di destinazione	980000
UM	Unità di misura peso 0=kg	0
POS	Terminale POS	0
ROUND	Arrotondamento nel calcolo dell'importo (peso X prezzo/kg)	1
MB	Long Term Storage: Dimensione in MB del file delle transazioni metrologiche	3
DD	Long Term Storage: numero di giorni di archiviazione di una transazione metrologica	5


2 CALIBRAZIONE

ACCELERAZIONE DI GRAVITÀ “TARATURA”

Il parametro GCAL “Zona di taratura” serve a memorizzare i valori di zero e fondo scala con l’accelerazione di gravità del luogo in cui si sta effettuando la calibrazione che non è detto che sia lo stesso luogo di dove lo strumento verrà utilizzato.

Tutti i dispositivi al momento della produzione sono calibrati e nel parametro GCAL è impostato il valore di default di IVREA.

- Per accedere alla modifica del parametro a fronte di una nuova calibrazione, premere sul box del valore gravimetrico o sulla provincia:



- Se selezionato il box della Gravità, inserire il codice della provincia di calibrazione oppure il suo valore di accelerazione gravitazionale.

- In caso contrario, premere sul box della provincia e utilizzando i tasti FRECCIA GIÙ o FRECCIA SU navigare all’interno del menù fino a visualizzare la provincia di calibrazione desiderata.



- Per confermare, premere sul box selezionato.


VALORE DI ZERO

Una volta impostata la provincia di calibrazione, procedere come segue:

- Verificare, servendovi della bolla, che lo strumento sia livellato.

- Scaricare il piatto porta merce.

- Premere il box:



Sul display viene visualizzato:



Nel caso in cui la memorizzazione non dovesse andare a buon fine, sul display comparirà il messaggio:




MEMORIZZAZIONE FONDO SCALA


Dopo aver eseguito la calibrazione dello zero procedere alla memorizzazione del valore di fondo scala come segue:

- Caricare il piatto porta merce con il carico massimo possibile a seconda della portata.

- Premere il box:



Sul display viene visualizzato:



- Premere nuovamente il box FULL SCALE:



Nel caso in cui la memorizzazione non dovesse andare a buon fine, sul display comparirà il messaggio:



ACCELERAZIONE DI GRAVITÀ “DESTINAZIONE”

Per impostare l’accelerazione di gravità del luogo dove lo strumento verrà utilizzato, procedere come segue:

- Per accedere alla modifica del parametro a fronte di una nuova calibrazione, sul box del valore gravimetrico o sulla provincia:



- Se selezionato il box della Gravità, inserire il codice della provincia di destinazione oppure il suo valore di accelerazione gravitazionale.

- In caso contrario, premere sul box della provincia e utilizzando i tasti FRECCIA GIÙ o FRECCIA SU navigare all’interno del menù fino a visualizzare la provincia di destinazione desiderata.



- Per confermare, premere sul box selezionato.

USCIRE DALLA PROCEDURA DI CALIBRAZIONE

Qualsiasi variazione compiuta in ambiente di calibrazione, modifica di un parametro oppure regolazione dei valori di zero o fondo scala, viene salvata in automatico.

Per uscire dall'ambiente di calibrazione, premere il tasto:



EVENT CLEAR

Nel caso in cui viene effettuato l'accesso alla calibrazione tramite il tasto Sw1 posto sul convertitore, tra i tasti funzionali comparirà:



Premendo questo pulsante due volte consecutivamente, è possibile azzerare il contatore:
l'Event LogBook.

Una volta azzerato tale contatore è possibile avere altri 8 accessi tramite la funzione Software Sealing.

STRUMENTO NON LEGALIZZATO

Ogni qual volta viene effettuata una procedura di calibrazione, se non viene reimpostato il parametro GDES prima di uscire, in fase operativa la bilancia presenterà ogni tre minuti il seguente messaggio.




Senza rientrare in ambiente di calibrazione, procedere come segue:


- Premere cinque volte sui dati metrologici.



- Premere il pulsante :

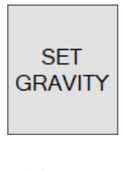


- Con le frecce, selezionare la propria zona gravimetrica:



Oppure selezionare il box “GDES” ed inserire il codice relativo alla propria zona Gravimetrica.

- Confermare premendo il tasto:



- Uscire con il tasto:



3 AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Per eseguire l'aggiornamento dei Software installati, è possibile procedere in due modalità:
- Aggiornamento con IconaDeploy
- Aggiornamento tramite ISO

AGGIORNAMENTO TRAMITE ICONA DEPLOY

Questo tipo di aggiornamento consente d'installare i nuovi programmi all'interno della bilancia tramite il file setup IconaDeploy. Non cancella alcun dato di programmazione o file immagine all'interno dello strumento.

L'aggiornamento può essere eseguito in due modalità:

- Pendrive

In questa modalità basta copiare il file di Upgrade direttamente nella Root principale della Pendrive (non in sotto-cartelle).
A strumento acceso con applicativo vendita a display, inserire la pendrive in una qualsiasi porta USB dello strumento.
Aspettare che tutti i programmi vengano chiusi e che compaia a video la procedura guidata per l'Upgrade.

- LAN


È possibile caricare il file d'upgrade tramite una cartella condivisa di rete.
Collegarsi allo strumento tramite Esplora risorse del computer digitando l'indirizzo IP della bilancia (es: \\192.168.10.75).
Selezionare la cartella condivisa "Shared" e copiare al suo interno il File di Upgrade.
Aspettare che tutti i programmi vengano chiusi e che compaia a video la procedura guidata per l'Upgrade.

INSTALLAZIONE


Lo strumento dopo aver rilevato il pacchetto di Upgrade lancerà l'istallazione guidata.

Procedere come segue:


- Premere AVANTI.

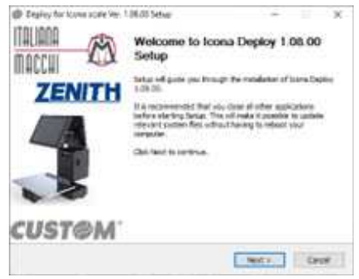

- Premere INSTALL.

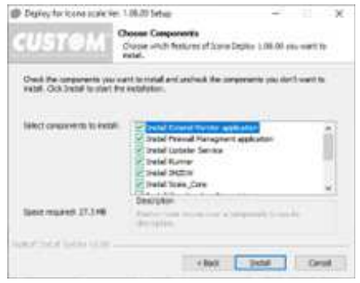

- Premere CLOSE per il riavvio.

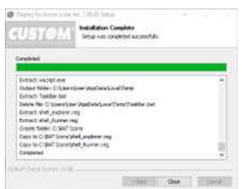

Lo strumento dopo il riavvio avrà tutte le componenti aggiornate.

PIANIFICAZIONE AGGIORNAMENTO

Con entrambi i metodi appena elencati, è possibile personalizzare l'aggiornamento tramite una pianificazione.

Per la pianificazione serve copiare oltre al file Upgrade anche un secondo file denominato: Settings.ini.
Nel caso in cui i file vengono trasferiti nella cartella Shared, copiare prima Settings.ini e dopo il file di Upgrade.

Si hanno a disposizione tre opzioni: "Data" d'aggiornamento, "Orario" e "Interazione dell'utente".

Questo file può essere creato tramite il Blocco Note di Windows.

Deve essere strutturato nel seguente modo:

[Launcher]

DATE=26/04/2023
#Giorno in cui applicare l'aggiornamento:
#Formato DATE=DD/MM/YYYY (DD=giorno, MM=mese, YYYY=anno)

TIME=09:27
#Orario in cui applicare l'aggiornamento:
#Formato TIME=hh:mm

SILENT=0
#SILENT=0 Necessaria interazione dell'utente.
#SILENT=1 Significa che non è necessaria alcuna interazione dell'utente.

Le righe precedute dal carattere #, sono di puro commento come promemoria per la corretta programmazione.

DATE	Permette d'impostare la data in cui verrà eseguito l'aggiornamento, se la data impostata è antecedente al giorno attuale, l'installazione inizierà immediatamente.
TIME	Permette l'impostazione dell'orario d'aggiornamento, se l'orario è antecedente a quello attuale e il parametro DATE antecedente o disattivato, l'installazione verrà eseguita immediatamente.
SILENT	Pianifica il tipo d'installazione da eseguire. 0 = procedura guidata ed eseguita manualmente, permette di escludere alcuni programmi dall'istallazione, utile solo in casi eccezionali o di estrema necessità. 1 = è automatica senza nessuna richiesta di conferma da parte dell'operatore, verranno installati tutti i programmi del pacchetto d'aggiornamento. Il valore 1 deve essere utilizzato sempre quando si pianifica un'installazione con i parametri di DATE e TIME attivi, perché si presume che l'aggiornamento venga fatto durante la notte o a negozio chiuso.

ESCLUSIONE DI UN PARAMETRO

Nel caso in cui si voglia escludere un parametro dalla pianificazione, per esempio il parametro DATE, basterà inserire il carattere # a inizio riga e il parametro diventerà un commento. Lo strumento prenderà come riferimento la data odierna per l'aggiornamento.
Es: # DATE=26/04/2023

La stessa procedura viene applicata per il parametro TIME. Inserendo il carattere # a inizio riga, il parametro diventerà un commento.

Anche il parametro SILENT può essere disattivato (non consigliato) con la stessa procedura, l'aggiornamento verrà applicato con la procedura guidata.

N.B. i parametri DATE, TIME e SILENT non sono legati tra loro, posso utilizzarli con la combinazione desiderata.


AGGIORNAMENTO TRAMITE ISO

Questo tipo di aggiornamento consente l'istallazione del sistema operativo e di tutti i programmi bilancia, tramite una Pen Drive.
La procedura resetta completamente il Disco SSD dello strumento, cancellando qualsiasi file al suo interno e riportandolo ai valori di fabbrica.

SELEZIONE DISCO

Dopo aver creato una PenDrive bootable, con l'ISO della bilancia, procedere come segue:

- Collegare la Pen Drive ad una porta USB porta nel basamento (Non in quella vicino al pulsante d'accensione).
- Collegare alla porta USB vicino al pulsante d'accensione una tastiera USB.
- Accendere la bilancia e appena appare il logo ROSSO iniziale premere più volte il tasto F12
- Dalla seguente schermata, muoversi con le frecce Su e Giù e selezionare il dispositivo USB (il nome cambia a seconda del Produttore della Pen Drive, ma la periferica sarà sul "canale" UEFI).

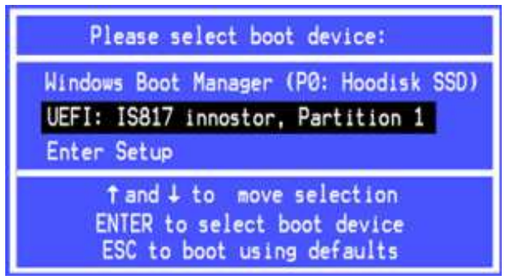

- Premere INVIO per confermare.

INSTALLAZIONE

Dopo aver confermato, il boot da Pendrive inizierà il caricamento e la fase d'installazione, sul display della bilancia compariranno delle maschere, non bisogna modificare niente, nemmeno quando propone la lingua d'istallazione, basta sempre confermare sul bottone OK.

Finita l'installazione chiederà di confermare per riavviare la macchina.

4 BACKUP E RIPRISTINO DATABASE

BACKUP

Per eseguire la funzione di Backup, procedere come segue:

- Premere il tasto IMPOSTAZIONI.



- Selezionare il menù Manutenzione > Backup Database e premere il tasto:



La cartella proposta di default per il salvataggio è: C:\Scale_Config\Backup_DBase.
Dallo schema ad albero è possibile cambiare Directory, creare una nuova cartella o cambiare supporto di salvataggio.

- Confermare premendo il tasto:



Il file verrà salvato come: Icona_xxxx_xx_xx.backup (xxxx_xx_xx indica la data in cui viene effettuato).

BACKUP AUTOMATICO

Ogni bilancia della rete, può essere configurata per eseguire in automatico ad una determinata ora del giorno, il backup del database a cui è connesso. Procedere come segue:

- Premere il tasto IMPOSTAZIONI.



- Selezionare il menù Manutenzione > Operazioni Pianificate > Backup Database.
- Abilitare la voce “Backup Automatico Database”.
- Impostare l’orario del backup

Il file verrà salvato automaticamente nella cartella C:\Scale_Config\Backup_DBase col nome Icona.backup.

RIPRISTINO DEL DATABASE

Per eseguire la funzione di ripristino del database, procedere come segue:

- Premere il tasto IMPOSTAZIONI.



- Selezionare il menù Manutenzione > Restore Database e premere il tasto:



Nello schema ad albero, selezionare la cartella contenete il file .zip da ripristinare (di default lo strumento propone il percorso C:\Scale_Config\Backup_DBase).

- Selezionare il file desiderato e premere il tasto:



RIPRISTINO IMMAGINI BILANCIA

Per eseguire la funzione di ripristino delle immagini della bilancia, procedere come segue:

- Premere il tasto IMPOSTAZIONI.



- Selezionare il menù Manutenzione > Immagini Bilancia e premere il tasto:



- Premere il tasto:



La cartella proposta di default per il salvataggio è: C:\Scale_Config\Backup_DBase, dallo schema ad albero è possibile cambiare Directory, creare una nuova cartella o cambiare supporto di salvataggio.

- Confermare premendo il tasto:



Il file verrà salvato come: Icon@ImagBackup.zip.

- Per ripristinare un pacchetto di immagini, premere il tasto:



Nello schema ad albero, selezionare la cartella contenete il file zip da ripristinare (di default lo strumento propone il percorso C:\Scale_Config\Backup_DBase).

- Selezionare il file desiderato e premere il tasto:



RIPRISTINO CONTENUTI PUBBLICITARI

Per eseguire la funzione di ripristino deli contenuti pubblicitari, procedere come segue:

- Premere il tasto IMPOSTAZIONI.



- Selezionare il menù Manutenzione > Contenuti Pubblicitari e premere il tasto:



- Premere il tasto:



La cartella proposta di default per il salvataggio è: C:\Scale_Config\Backup_DBase, dallo schema ad albero è possibile cambiare Directory, creare una nuova cartella o cambiare supporto di salvataggio.

- Confermare premendo il tasto:



Il file verrà salvato come: Icon@PubbBackup.zip.

- Per ripristinare un pacchetto di contenuti pubblicitari, premere il tasto:



Nello schema ad albero, selezionare la cartella contenete il file zip da ripristinare (di default lo strumento propone il percorso C:\Scale_Config\Backup_DBase).

- Selezionare il file desiderato e premere il tasto:



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

In entrambi i menù di salvataggio non è possibile cambiare il nome al file di Backup.

Il file di ripristino non ha vincoli sul nome; quindi, all'occorrenza, la funzione può essere utilizzata per un caricamento massivo di Immagini Bilancia o Contenuti Pubblicitari.
Preparando da computer un file .zip con tutti i contenuti si possono caricare in memoria utilizzando la funzione di Restore.

5 MESSAGGI A DISPLAY

Strumento non legalizzato	Questo messaggio indica che in taratura non è stato impostato il parametro GDES relativo alla zona di utilizza dello strumento
Attesa Zero	Il messaggio “Attesa zero” è visualizzato all’accensione dalla bilancia, quando il piatto si trova caricato oltre la soglia ammessa. Ogni bilancia può essere accesa e funzionare fino a quando il piatto si trova all’interno del “campo d’auto zero”. L’ampiezza di quest’intervallo è pari al 20% della portata massima ripartita per metà in positivo e la restante metà in negativo. Può succedere che uno strumento “perda” la taratura e il problema è imputabile a: • La cella di carico è guasta; presumibilmente perché ha ricevuto un colpo che ne ha variato le caratteristiche portando “lo zero” fuori dal campo di “auto zero”. Rieseguire la taratura e se il problema persiste sostituire la cella. • La scheda di controllo non riesce a leggere il valore di tensione emesso dalla cella di carico o perché il convertitore analogico/digitale, integrato, è guasto o perché i parametri di taratura sono stati corrotti.
Fine Carta	Questo messaggio indica che il sensore posto nella stampante non rileva la presenza della carta. Compare quando la carta è finita oppure all’apertura del vano stampante; in entrambi i casi, blocca il funzionamento dello strumento. Dopo aver cambiato il rotolo o sistemato la chiusura dello sportello carta, sarà possibile riprendere a stampare.
Testina alzata	Indica che la testina di stampa si trova nello stato “Aperto” ovvero non appoggia sul rullo di trascinamento. Aprire lo sportello stampante e tramite l’apposita leva verde, abbassare la testina di stampa.
Sportello aperto	Indica che lo sportello del vano stampante è aperto. Il messaggio non influisce sul funzionamento della fase di stampa.
Piatto non scaricato	Se attiva l’opzione “Passaggio Zero”, indica che tra la vendita precedente e quella che si si sta memorizzando, il peso non è tornato al valore di zero.
Piatto non variato	Il messaggio indica che tra la vendita precedente e quella che si sta memorizzando, il peso non ha subito alcuna variazione significativa per renderlo “Valido”.
Peso non valido	Indica che si sta effettuando una vendita a corpo con Peso a zero
Peso minimo	Messaggio che appare quando è attiva l’opzione “Pesata Minima” e si sta effettuando una vendita a corpo con peso inferiore al minimo consentito.
Raggiunto Max Transazioni	Il messaggio sta ad informare il cliente, che si è raggiunto il limite massimo di transazioni della memoria di lavoro. Il numero di transazioni disponibili sono 100 per operatore.

ESPLOSI

1 ESPLOSO DESCRITTIVO 104
2 ESPLOSO PER SMALTIMENTO 108

ATTENZIONE: PRIMA DI PROCEDERE CON QUALSIASI OPERAZIONE, LEGGERE ACCURATAMENTE LE AVVERTENZE ELENCATE ALL'INIZIO DI QUESTO DOCUMENTO


1 ESPLOSO DESCRITTIVO

ICONA H 12/30

LEGENDA

1 Vite testa croce bombata [4]
2 Rondella [4]
3 Cerniera
4 Fissaggio display
5 Vite testa cilindrica bassa esagono incassato [2]
6 Vite testa croce bombata [4]
7 Rondella [4]
8 Cerniera
9 Vite testa croce [12]
10 Retro display
11 Cornice display
12 Vite testa piana svasata [7]
13 Display lato operatore
14 Scheda adattatore display
15 Montante
16 Tirante [2]
17 Bolla di livello
18 Vite testa croce piana svasata [2]
19 Spondina piatto porta merce
20 Dado [2]
21 Piatto porta merce
22 Gommino di supporto [5]
23 Crociera
24 Vite testa esagonale [2]
25 Vite testa esagonale [4]
26 Fermo crociera
27 Zavorra [2]
28 Cella di carico
29 Piastra cella di carico
30 Vite grano
31 Vite testa piana svasata esagono incassato [4]
32 Carter
33 Carter scheda di controllo
34 Vite testa piana svasata
35 Vite testa croce [7]
36 Piedino regolabile [4]
37 Alimentatore
38 Vite testa croce autofilettante per plastica [2]
39 Vite testa piana svasata esagono incassato [2]
40 Distanziale cella
41 Vite testa croce autofilettante per plastica [3]
42 Distanziatore esagonale [7]
43 Scheda di controllo
44 Vite testa croce autofilettante per plastica [3]
45 Scheda convertitore cella di carico
46 Vite testa croce autofilettante per plastica [2]
47 Scheda connettori
48 Vite testa croce autofilettante per plastica [2]
49 Tasto ON/OFF
50 Molla
51 Guidaluce tasto ON/OFF
52 Piastra dissipatore
53 Basamento
54 Dado [2]
55 Piastra bloccaggio tiranti
56 Vite testa croce
57 Gruppo di stampa
(vedere pagina successiva)
58 Vite testa piana svasata [3]
59 Staffa gruppo di stampa
60 Vite testa croce autofilettante per plastica [2]
61 Coperchio passaggio cavi
62 Supporto cerniera
63 Tappo blocca cerniera [2]
64 Ponte supporto display
65 Vite testa cilindrica bassa esagono incassato [4]
66 Fissaggio display
67 Vite testa cilindrica bassa esagono incassato [2]
68 Vite testa piana svasata [7]
69 Retro display
70 Cornice display lato cliente
71 Display lato cliente
72 Scheda adattatore display
73 Vite testa croce [12]


Note:
Il numero tra parentesi [ ] indica la quantità.
Senza parentesi [ ] il pezzo è unico.

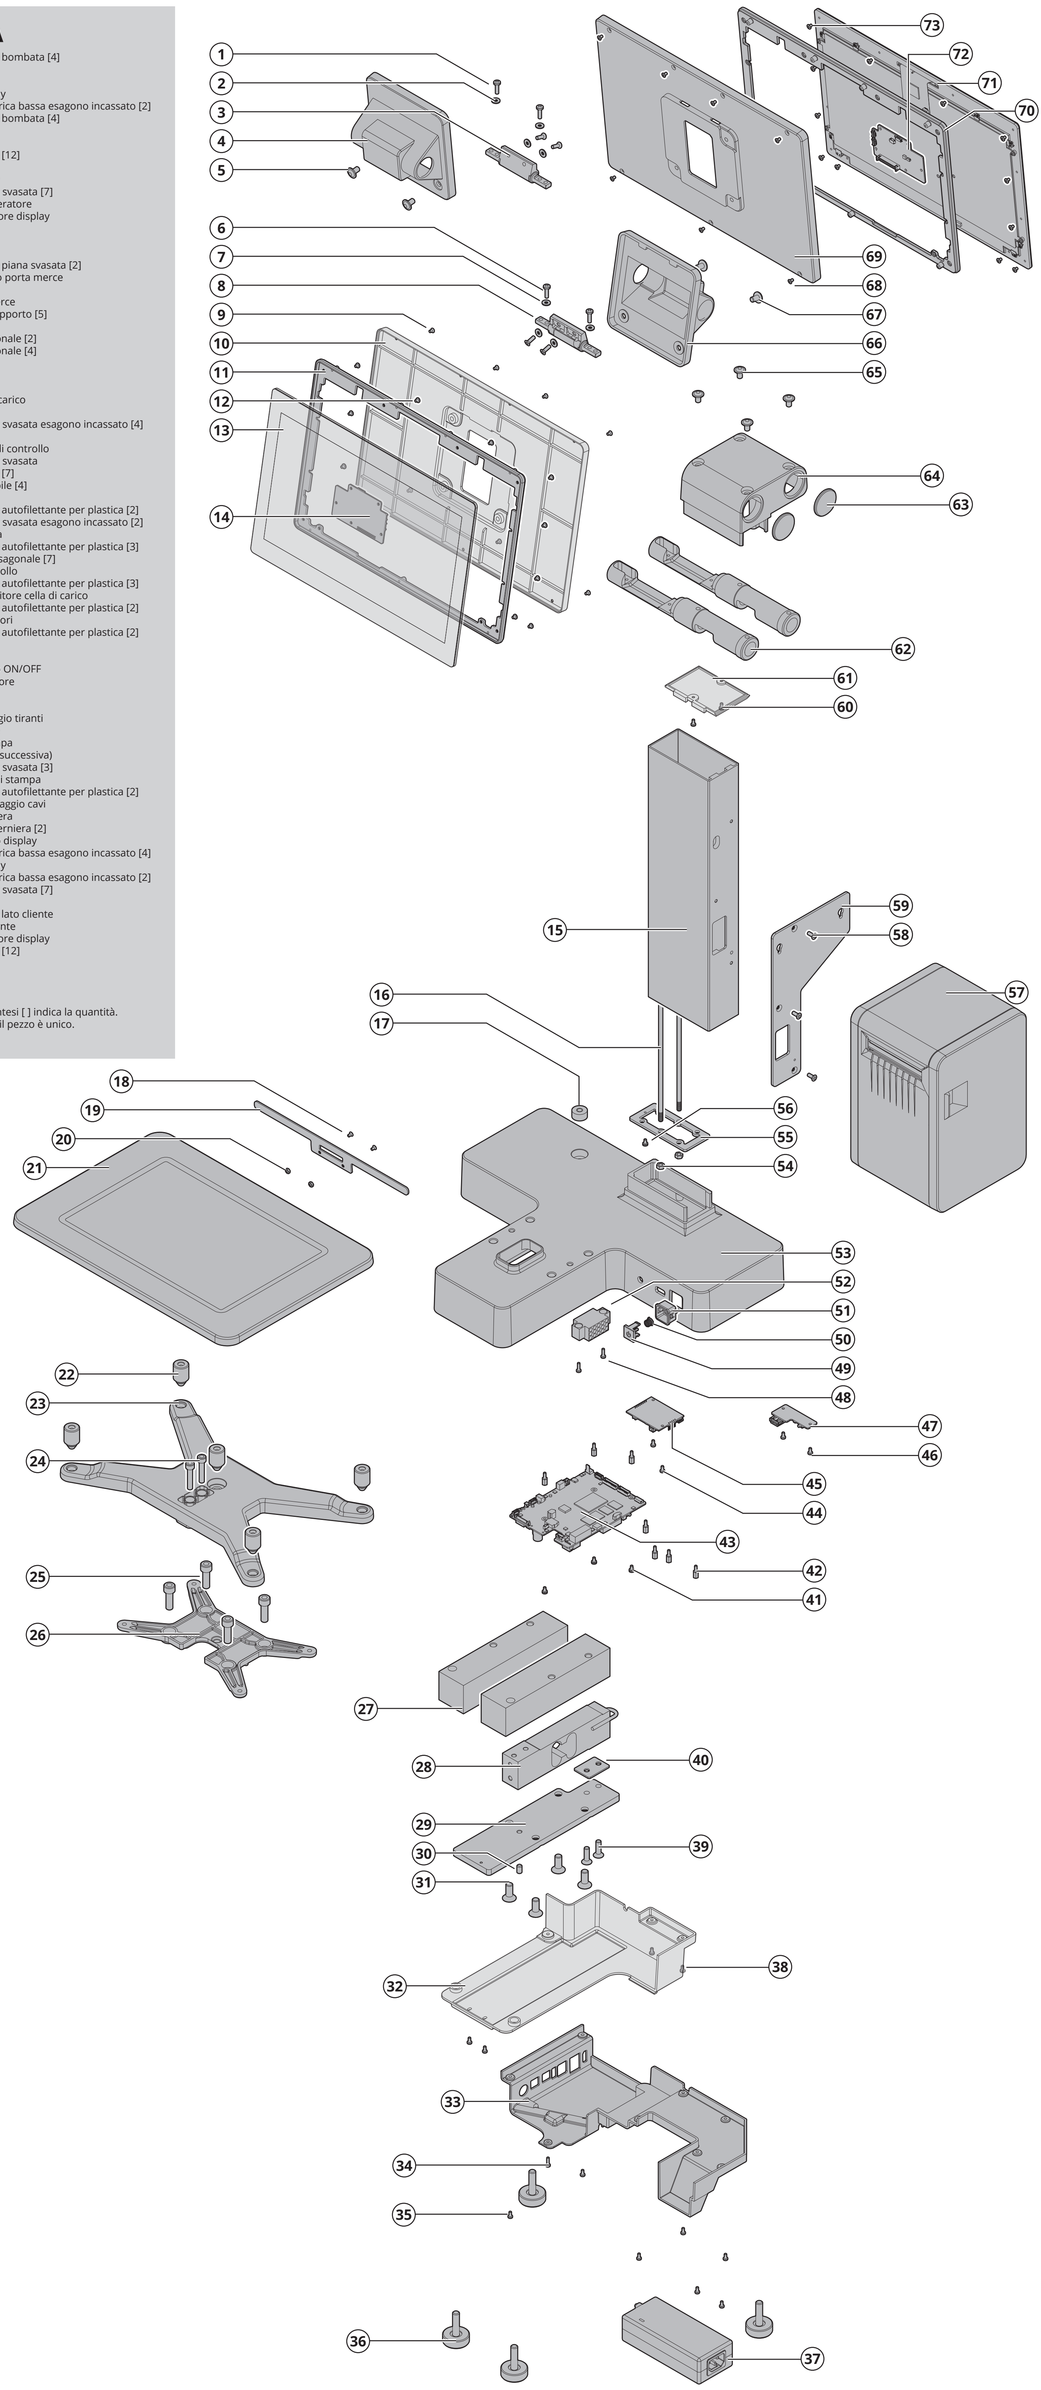

LEGENDA

1 Vite testa croce con rondella imperdibile [2]
2 Guida inserimento testina
3 Base fissaggio fotocellula
4 Scheda sollevamento testina
5 Telaio superiore testina
6 Molla [2]
7 Seeger
8 Lama dentata
9 Vite testa croce [3]
10 Molla
11 Barra di fissaggio
12 Vite fissaggio
13 Pianale testina
14 Testina di stampa
15 Pianale testina
16 Vite testa croce con rondella imperdibile [2]
17 Dado [4]
18 Vite testa croce autofilettante per plastica [4]
19 Motore
20 Lamiera riavvolgitore
21 Pignone motore
22 Vite testa croce [2]
23 Vite testa piana svasata [2]
24 Staffa fissaggio stampante
25 Perno centraggio [2]
26 Molla [2]
27 Scheda gruppo testina
28 Distanziale
29 Vite testa croce con rondella imperdibile [3]
30 Vite testa croce con rondella imperdibile
31 Carter
32 Cinghia
33 Vite testa croce con rondella imperdibile
34 Colonnotto [2]
35 Vite grano
36 Puleggia dentata
37 Vite testa piana svasata [2]
38 Etichetta oscuramento
39 Scheda sensore carta
40 Vite testa croce autofilettante per plastica [2]
41 Carter scheda sensore carta
42 Vite testa piana svasata
43 Mensola supporto rullo
44 Vite testa croce [2]
45 Carter
46 Vite testa croce con rondella imperdibile [3]
47 Distanziatore [3]
48 Telaio
49 Perno porta rotolo
50 O-ring
51 Spessore [2]
52 Vite grano
53 Perno rotolo
54 Tappo anima
55 Carter interno
56 Disco magnetico
57 Vite testa piana svasata
58 Vite testa piana svasata
59 Rondella
60 Disco magnetico
61 Coperchio vano carta
62 Cerniera coperchio [2]
63 Vite torx [2]
64 Vite testa croce con rondella imperdibile [2]
65 Cerniera [2]
66 Perno cerniera [2]
67 Seeger [2]
68 Vite testa croce autofilettante per plastica
69 Switch
70 Vite testa croce con rondella imperdibile [2]
71 Scheda sensore carta
72 Mensola uscita ticket
73 Vite testa croce con rondella imperdibile [2]
74 Scheda adattatore
75 Vite testa croce autofilettante per plastica [4]
76 Isolante scheda
77 Seeger [2]
78 Rullo spellicolatore
79 Cuscinetto radiale [2]
80 Perno guidacarta
81 Manopola
82 Vite testa piana svasata esagono incassato [3]
83 Supporto regolazione carta
84 Guidacarta
85 Vite regolazione
86 Guidacarta
87 Motore
88 Vite testa piana svasata
89 Piastra motore
90 Riavvolgitore liner
91 Molla liner
92 Rondella di sicurezza
93 Motoriduttore
94 Pignone motore
95 Guidaluce
96 Vite testa croce con rondella imperdibile
97 Seeger [2]
98 Vite testa cilindrica esagono incassato
99 Leva sollevamento testina
100 Spina cilindrica
101 Perno alza testina
102 Scheda testina di stampa
103 Vite testa piana svasata [2]

Note:
Il numero tra parentesi [ ] indica la quantità.
Senza parentesi [ ] il pezzo è unico.

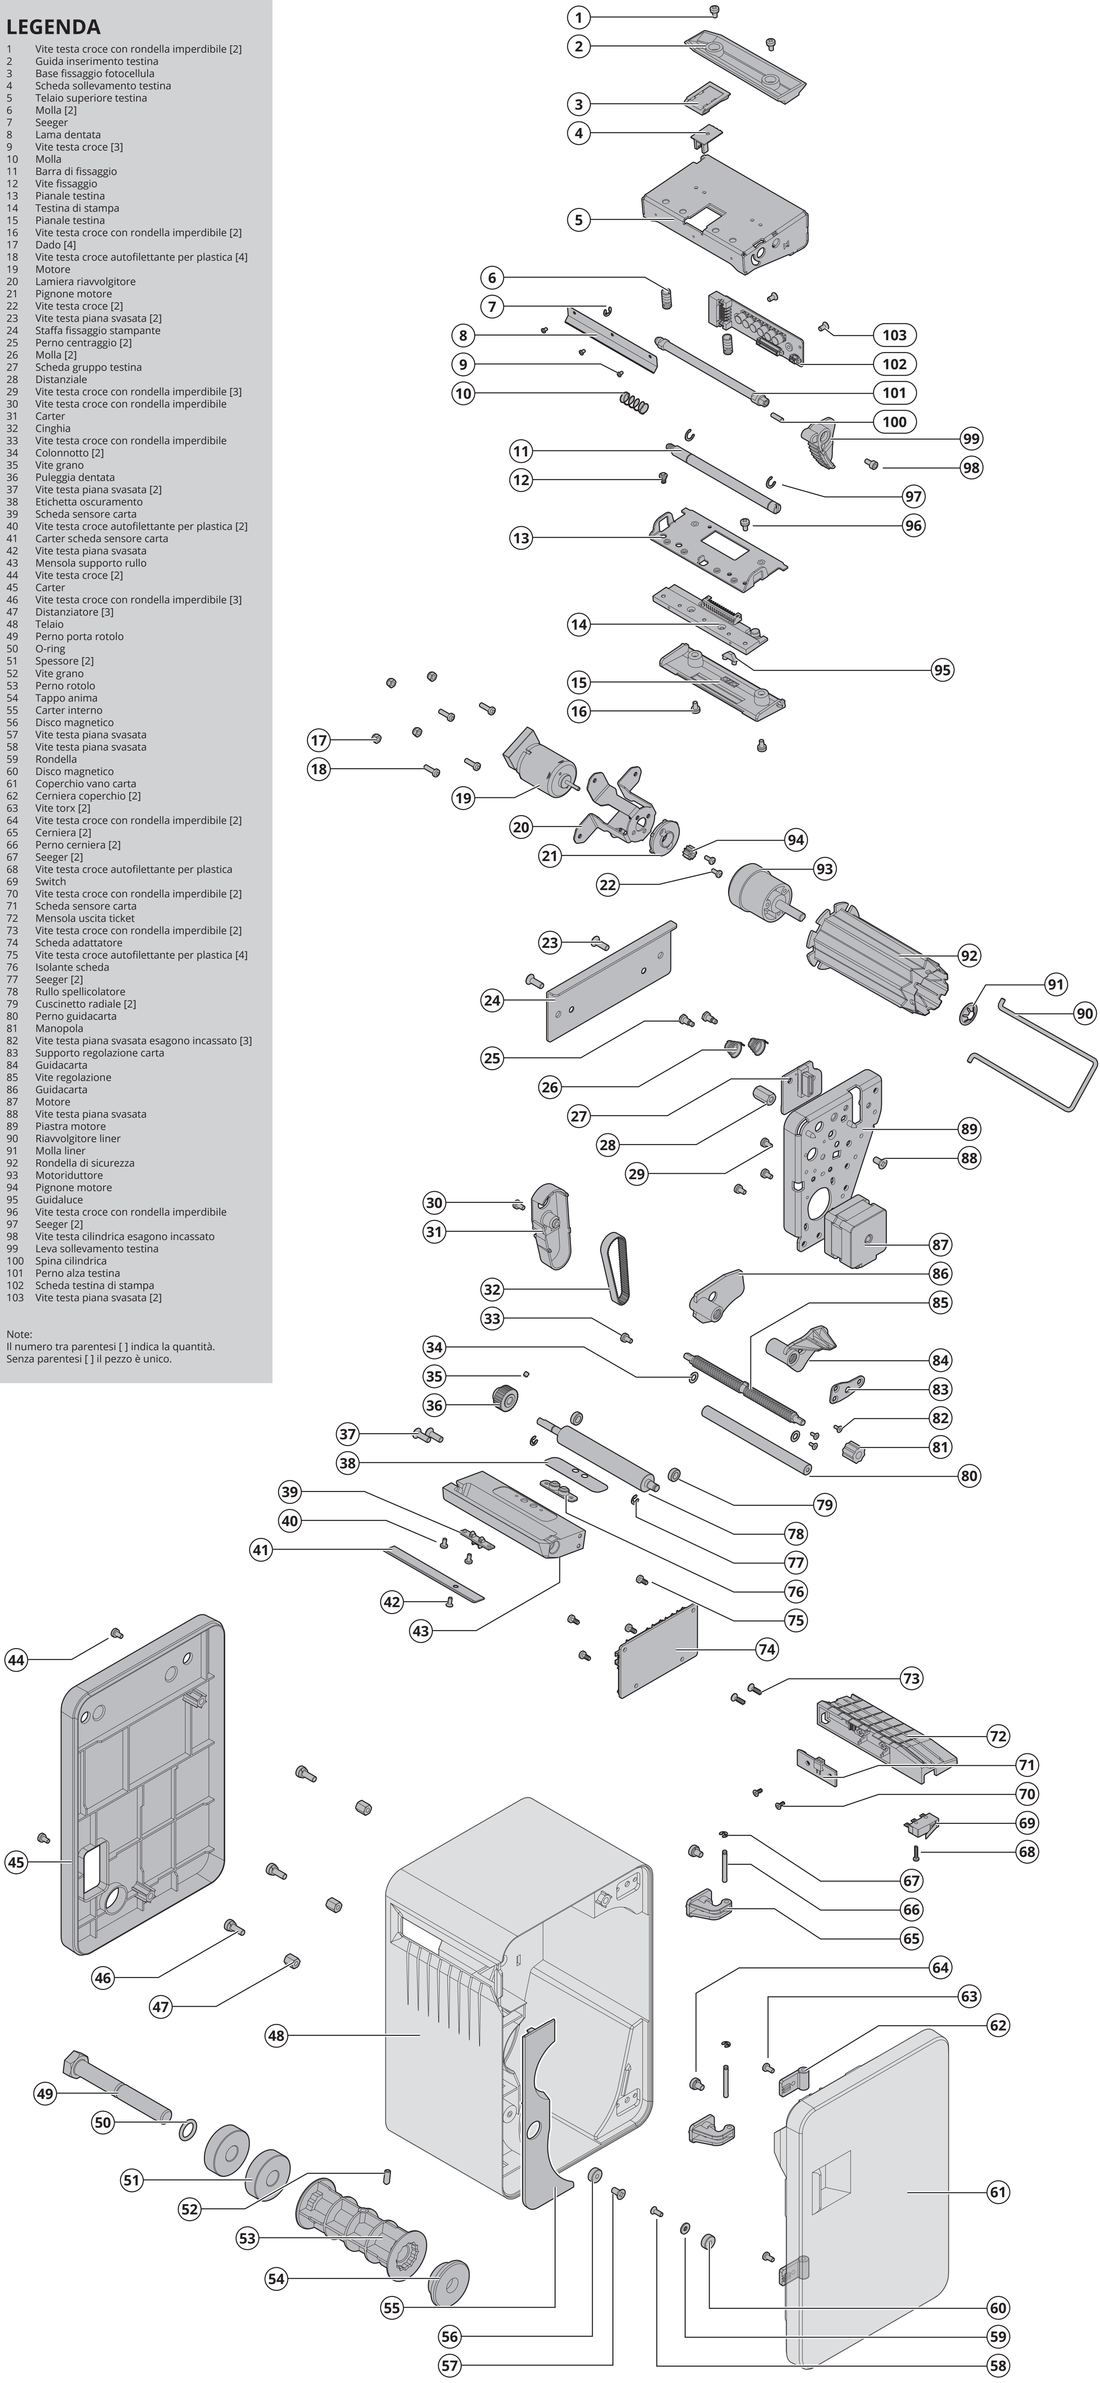


ICONA SS H 3/6, ICONA SS H 12/30

LEGENDA

1 Vite testa croce bombata [4]
2 Rondella [4]
3 Cerniera
4 Vite testa croce [12]
5 Retro display
6 Cornice display
7 Vite testa piana svasata [7]
8 Display lato operatore
9 Scheda adattatore display
10 Montante
11 Tirante [2]
12 Bolla di livello
13 Vite testa croce piana svasata [2]
14 Spondina piatto porta merce
15 Dado [2]
16 Piatto porta merce
17 Gommino di supporto [5]
18 Crociera
19 Vite testa esagonale [2]
20 Vite testa esagonale [4]
21 Fermo crociera
22 Zavorra [2]
23 Cella di carico
24 Piastra cella di carico
25 Vite grano
26 Vite testa piana svasata esagono incassato [4]
27 Carter
28 Carter scheda di controllo
29 Vite testa piana svasata
30 Vite testa croce [7]
31 Piedino regolabile [4]
32 Alimentatore
33 Vite testa croce autofilettante per plastica [2]
34 Vite testa piana svasata esagono incassato [2]
35 Distanziale cella
36 Vite testa croce autofilettante per plastica [3]
37 Distanziatore esagonale [7]
38 Scheda di controllo
39 Vite testa croce autofilettante per plastica [3]
40 Scheda convertitore cella di carico
41 Vite testa croce autofilettante per plastica [2]
42 Scheda connettori
43 Vite testa croce autofilettante per plastica [2]
44 Tasto ON/OFF
45 Molla
46 Guidaluce tasto ON/OFF
47 Piastra dissipatore
48 Basamento
49 Dado [2]
50 Piastra bloccaggio tiranti
51 Vite testa croce
52 Gruppo di stampa
(vedere pagina successiva)
53 Vite testa piana svasata [3]
54 Staffa gruppo di stampa
55 Vite testa croce autofilettante per plastica [2]
56 Coperchio passaggio cavi
57 Supporto cerniera
58 Tappo blocca cerniera [3]
59 Ponte supporto display
60 Vite testa cilindrica bassa esagono incassato [4]
61 Fissaggio display
62 Vite testa cilindrica bassa esagono incassato [2]


Note:
Il numero tra parentesi [ ] indica la quantità.
Senza parentesi [ ] il pezzo è unico.

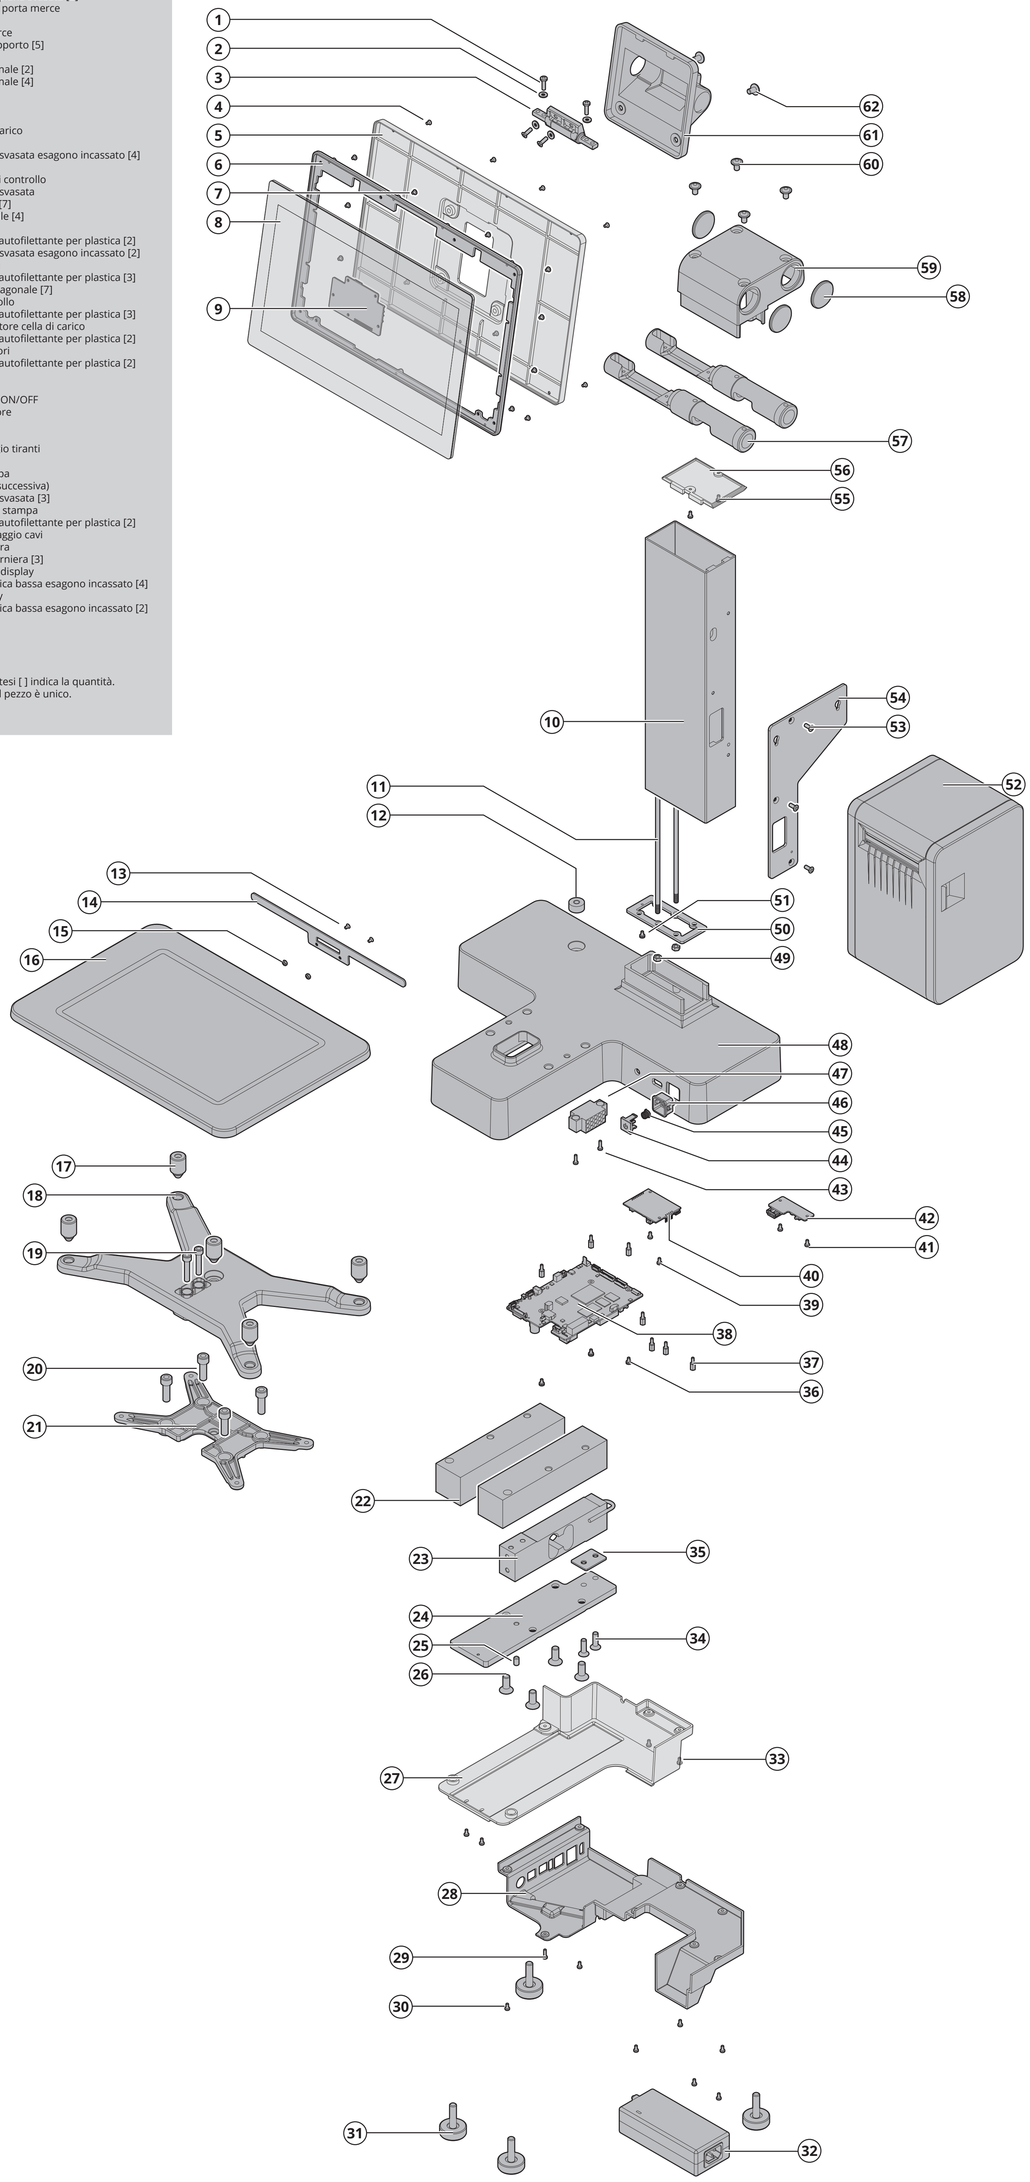

LEGENDA

1 Vite testa croce con rondella imperdibile [2]
2 Guida inserimento testina
3 Base fissaggio fotocellula
4 Scheda sollevamento testina
5 Telaio superiore testina
6 Molla [2]
7 Seeger
8 Lama dentata
9 Vite testa croce [3]
10 Molla
11 Barra di fissaggio
12 Vite fissaggio
13 Pianale testina
14 Testina di stampa
15 Pianale testina
16 Vite testa croce con rondella imperdibile [2]
17 Dado [4]
18 Vite testa croce autofilettante per plastica [4]
19 Motore
20 Lamiera riavvolgitore
21 Pignone motore
22 Vite testa croce [2]
23 Vite testa piana svasata [2]
24 Staffa fissaggio stampante
25 Perno centraggio [2]
26 Molla [2]
27 Scheda gruppo testina
28 Distanziale
29 Vite testa croce con rondella imperdibile [3]
30 Vite testa croce con rondella imperdibile
31 Carter
32 Cinghia
33 Vite testa croce con rondella imperdibile
34 Colonnotto [2]
35 Vite grano
36 Puleggia dentata
37 Vite testa piana svasata [2]
38 Etichetta oscuramento
39 Scheda sensore carta
40 Vite testa croce autofilettante per plastica [2]
41 Carter scheda sensore carta
42 Vite testa piana svasata
43 Mensola supporto rullo
44 Vite testa croce [2]
45 Carter
46 Vite testa croce con rondella imperdibile [3]
47 Distanziatore [3]
48 Telaio
49 Perno porta rotolo
50 O-ring
51 Spessore [2]
52 Vite grano
53 Perno rotolo
54 Tappo anima
55 Carter interno
56 Disco magnetico
57 Vite testa piana svasata
58 Vite testa piana svasata
59 Rondella
60 Disco magnetico
61 Coperchio vano carta
62 Cerniera coperchio [2]
63 Vite torx [2]
64 Vite testa croce con rondella imperdibile [2]
65 Cerniera [2]
66 Perno cerniera [2]
67 Seeger [2]
68 Vite testa croce autofilettante per plastica
69 Switch
70 Vite testa croce con rondella imperdibile [2]
71 Scheda sensore carta
72 Mensola uscita ticket
73 Vite testa croce con rondella imperdibile [2]
74 Scheda adattatore
75 Vite testa croce autofilettante per plastica [4]
76 Isolante scheda
77 Seeger [2]
78 Guidacarta
79 Vite regolazione
80 Guidacarta
81 Motore
82 Vite testa piana svasata
83 Piastra motore
84 Riavvolgitore liner
85 Molla liner
86 Rondella di sicurezza
87 Motoriduttore
88 Pignone motore
89 Guidaluce
90 Vite testa croce con rondella imperdibile
91 Seeger [2]
92 Vite testa cilindrica esagono incassato
93 Leva sollevamento testina
94 Spina cilindrica
95 Perno alza testina
96 Scheda testina di stampa
97 Vite testa piana svasata [2]
98
99
100
101
102
103

Note:
Il numero tra parentesi [ ] indica la quantità.
Senza parentesi [ ] il pezzo è unico.

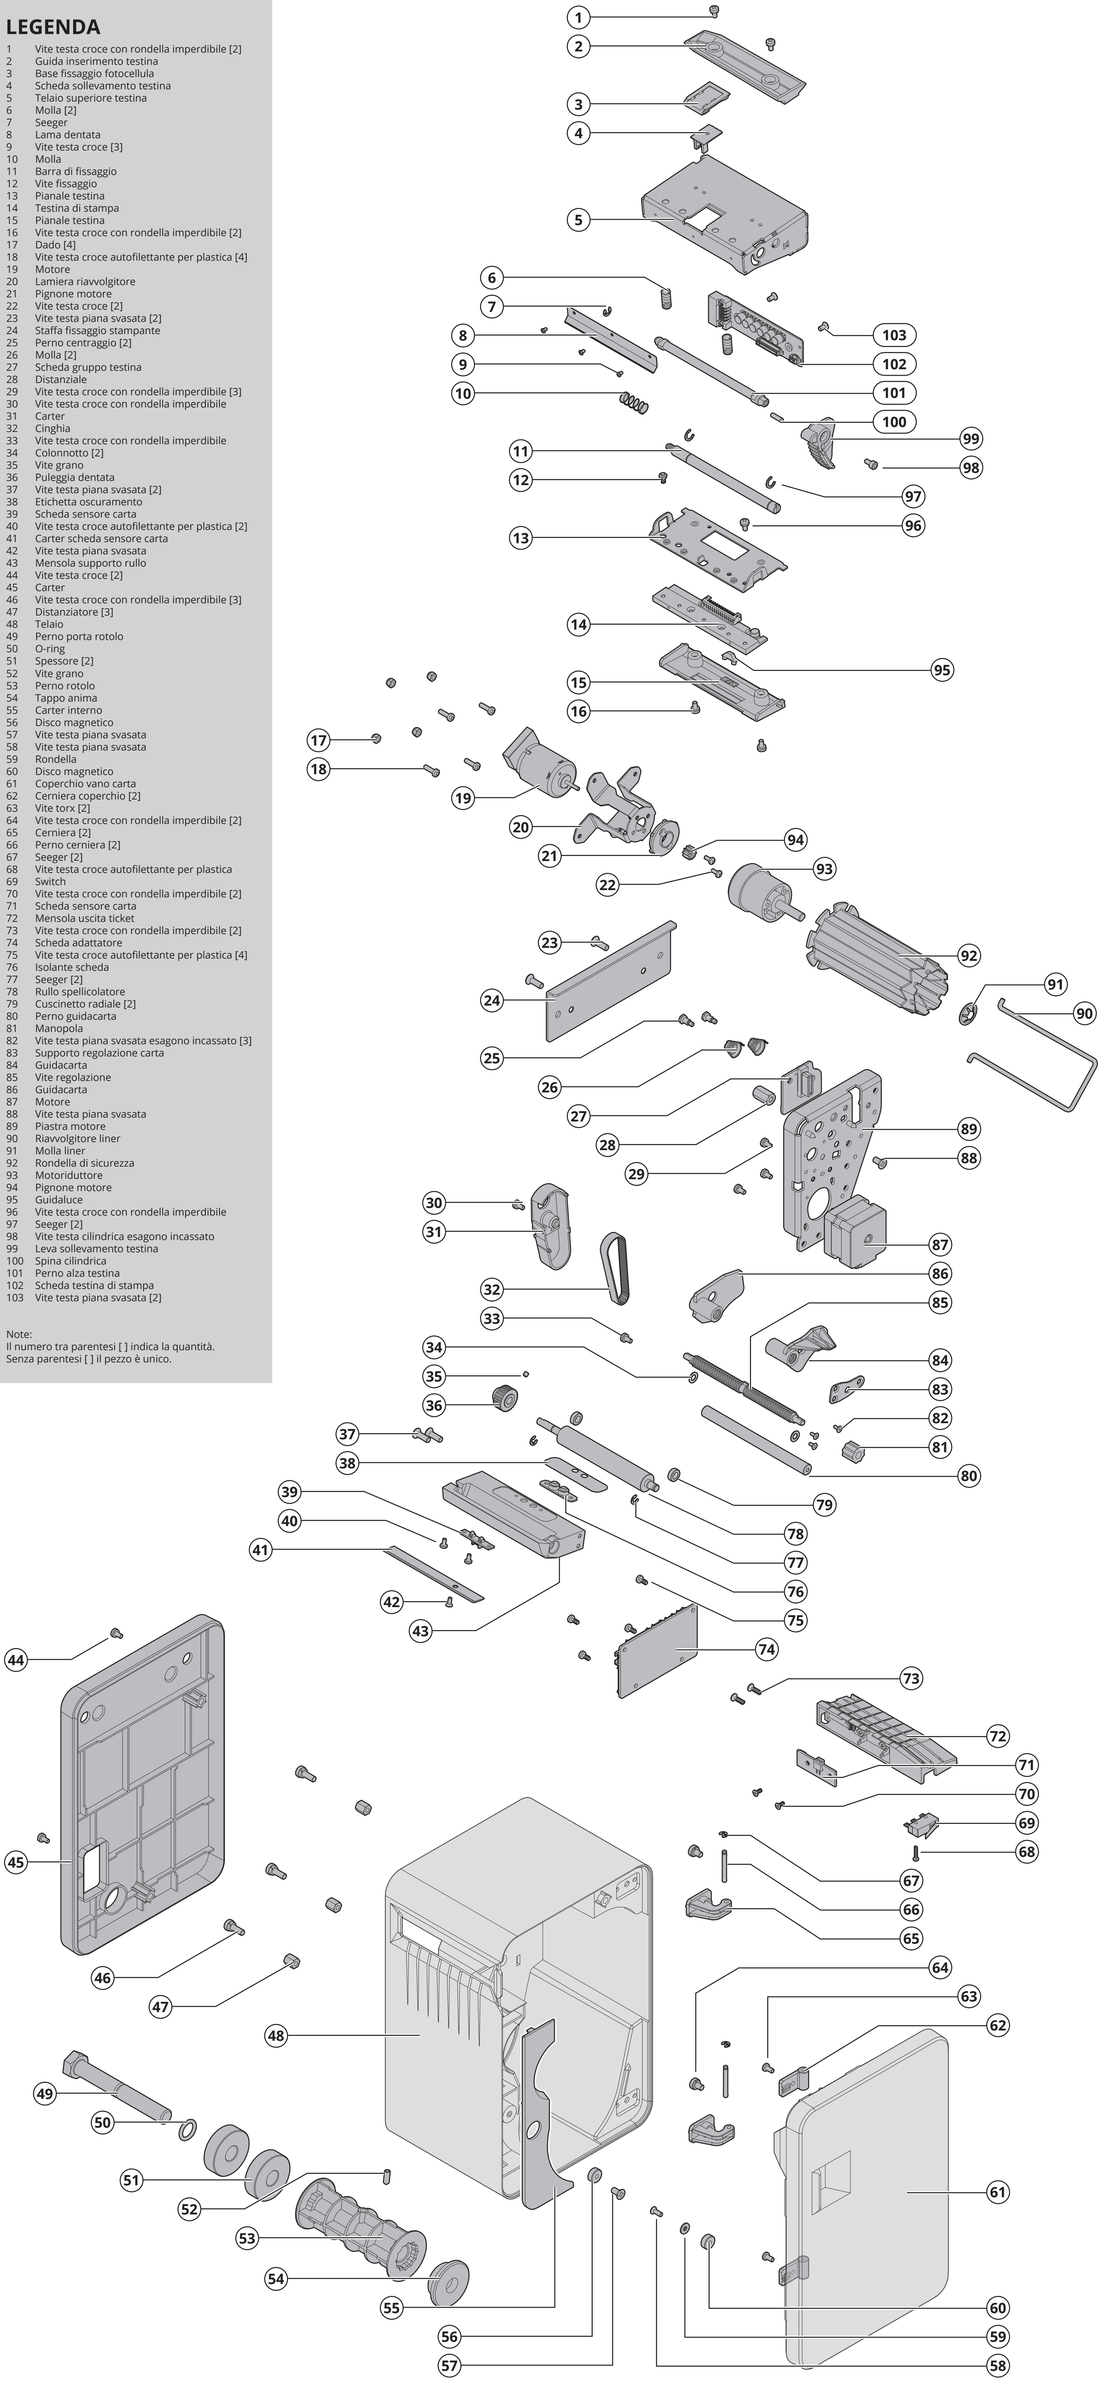

2 ESPLOSO PER SMALTIMENTO

ICONA H 12/30

LEGENDA


C Materiale ceramico
E Materiale elettrico
G Materiale gommoso
M Materiale metallico
P Materiale plastico

Direttiva WEEE, n. 2002/96/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Informazioni riguardanti esclusivamente gli stati dell'Unione Europea:

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo NON deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

INFORMAZIONI GENERALI
Il corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero derivare da una manipolazione inappropriata dei rifiuti. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Il non corretto smaltimento dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche potrà essere soggetto a sanzioni amministrative, in ottemperanza delle norme legislative vigenti nei diversi paesi.

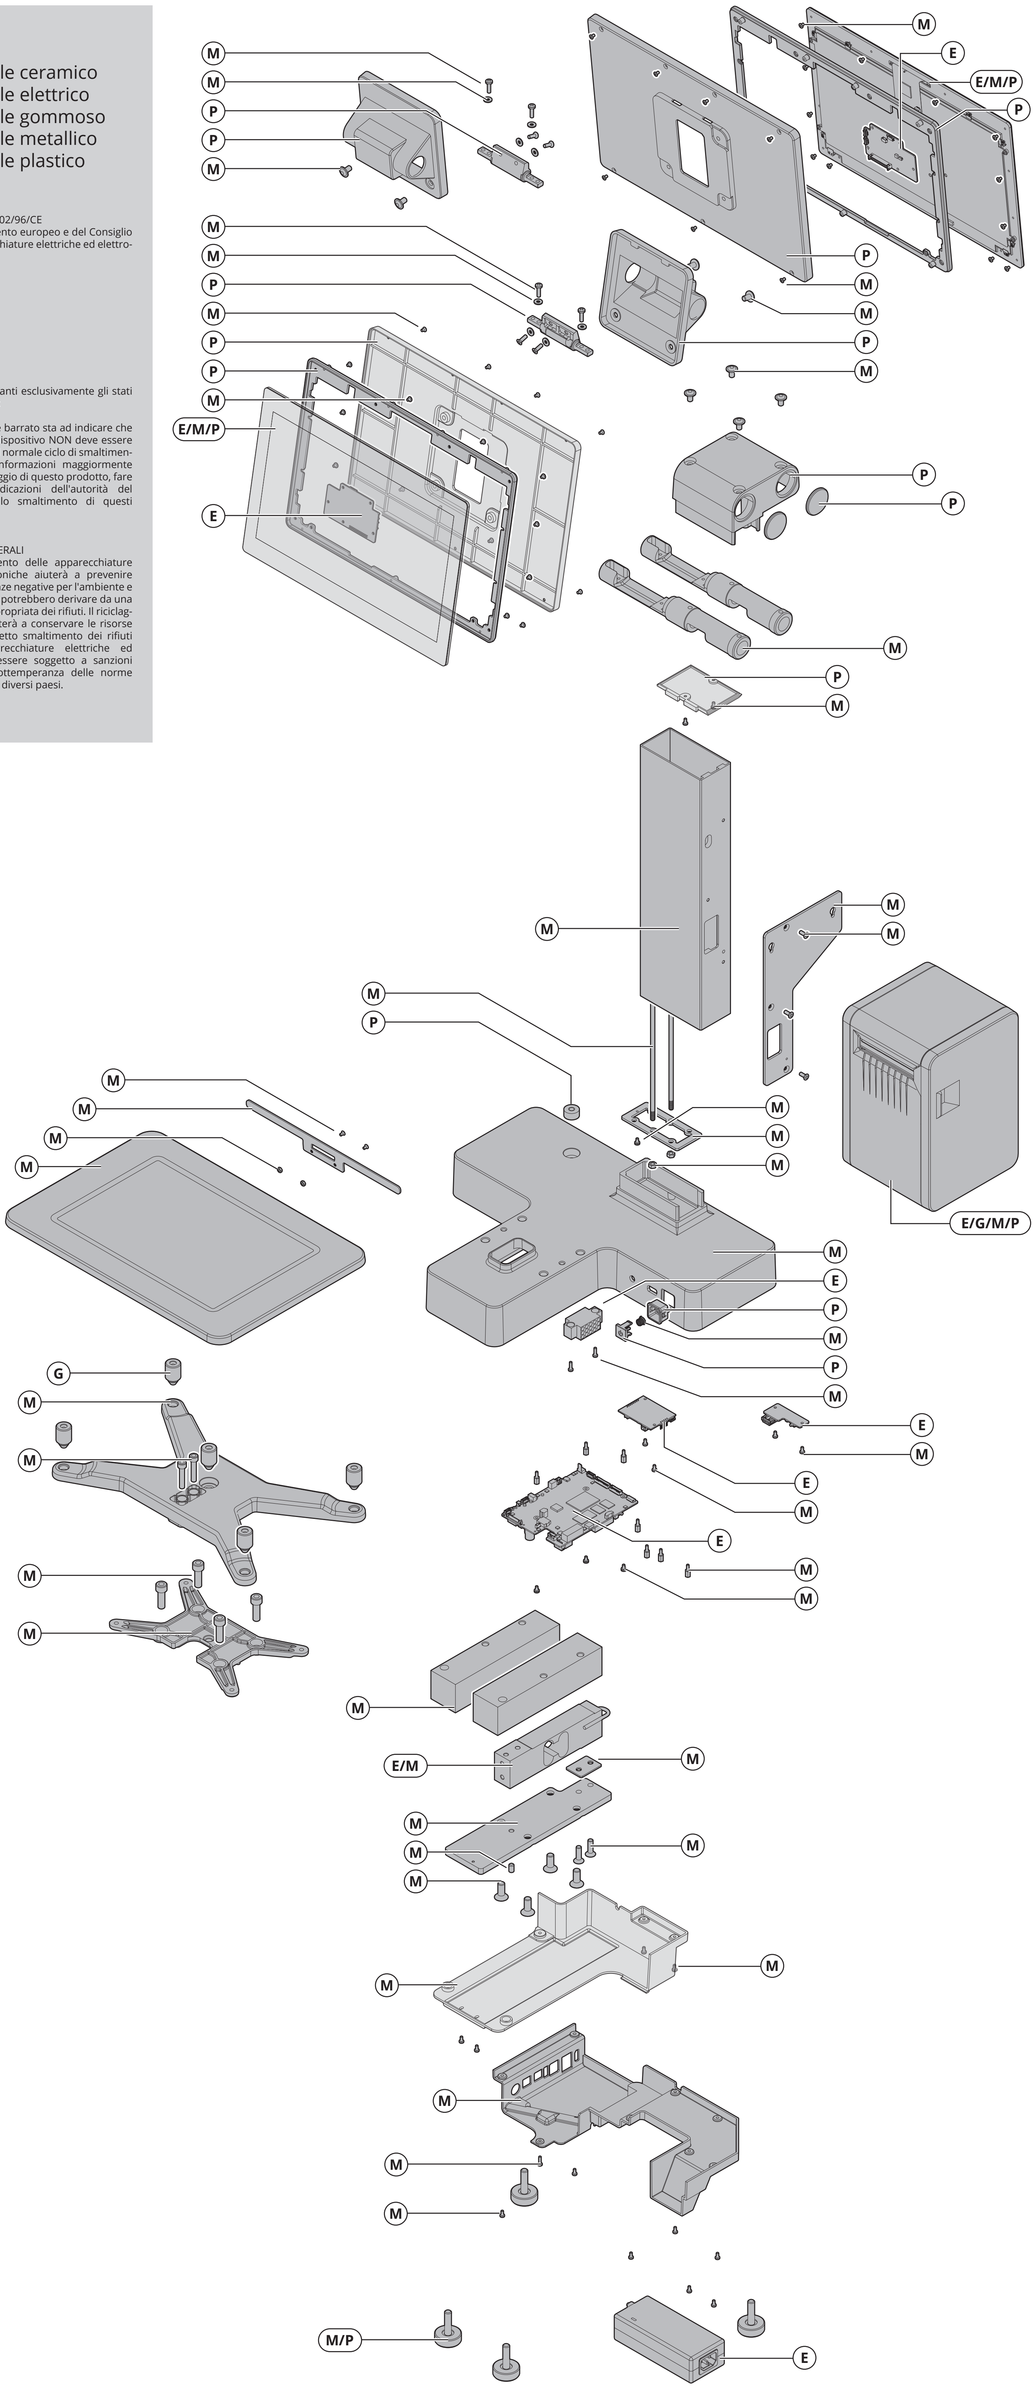

LEGENDA


C Materiale ceramico
E Materiale elettrico
G Materiale gommoso
M Materiale metallico
P Materiale plastico

Direttiva WEEE, n. 2002/96/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Informazioni riguardanti esclusivamente gli stati dell'Unione Europea:

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo NON deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

INFORMAZIONI GENERALI
Il corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero derivare da una manipolazione inappropriata dei rifiuti. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Il non corretto smaltimento dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche potrà essere soggetto a sanzioni amministrative, in ottemperanza delle norme legislative vigenti nei diversi paesi.

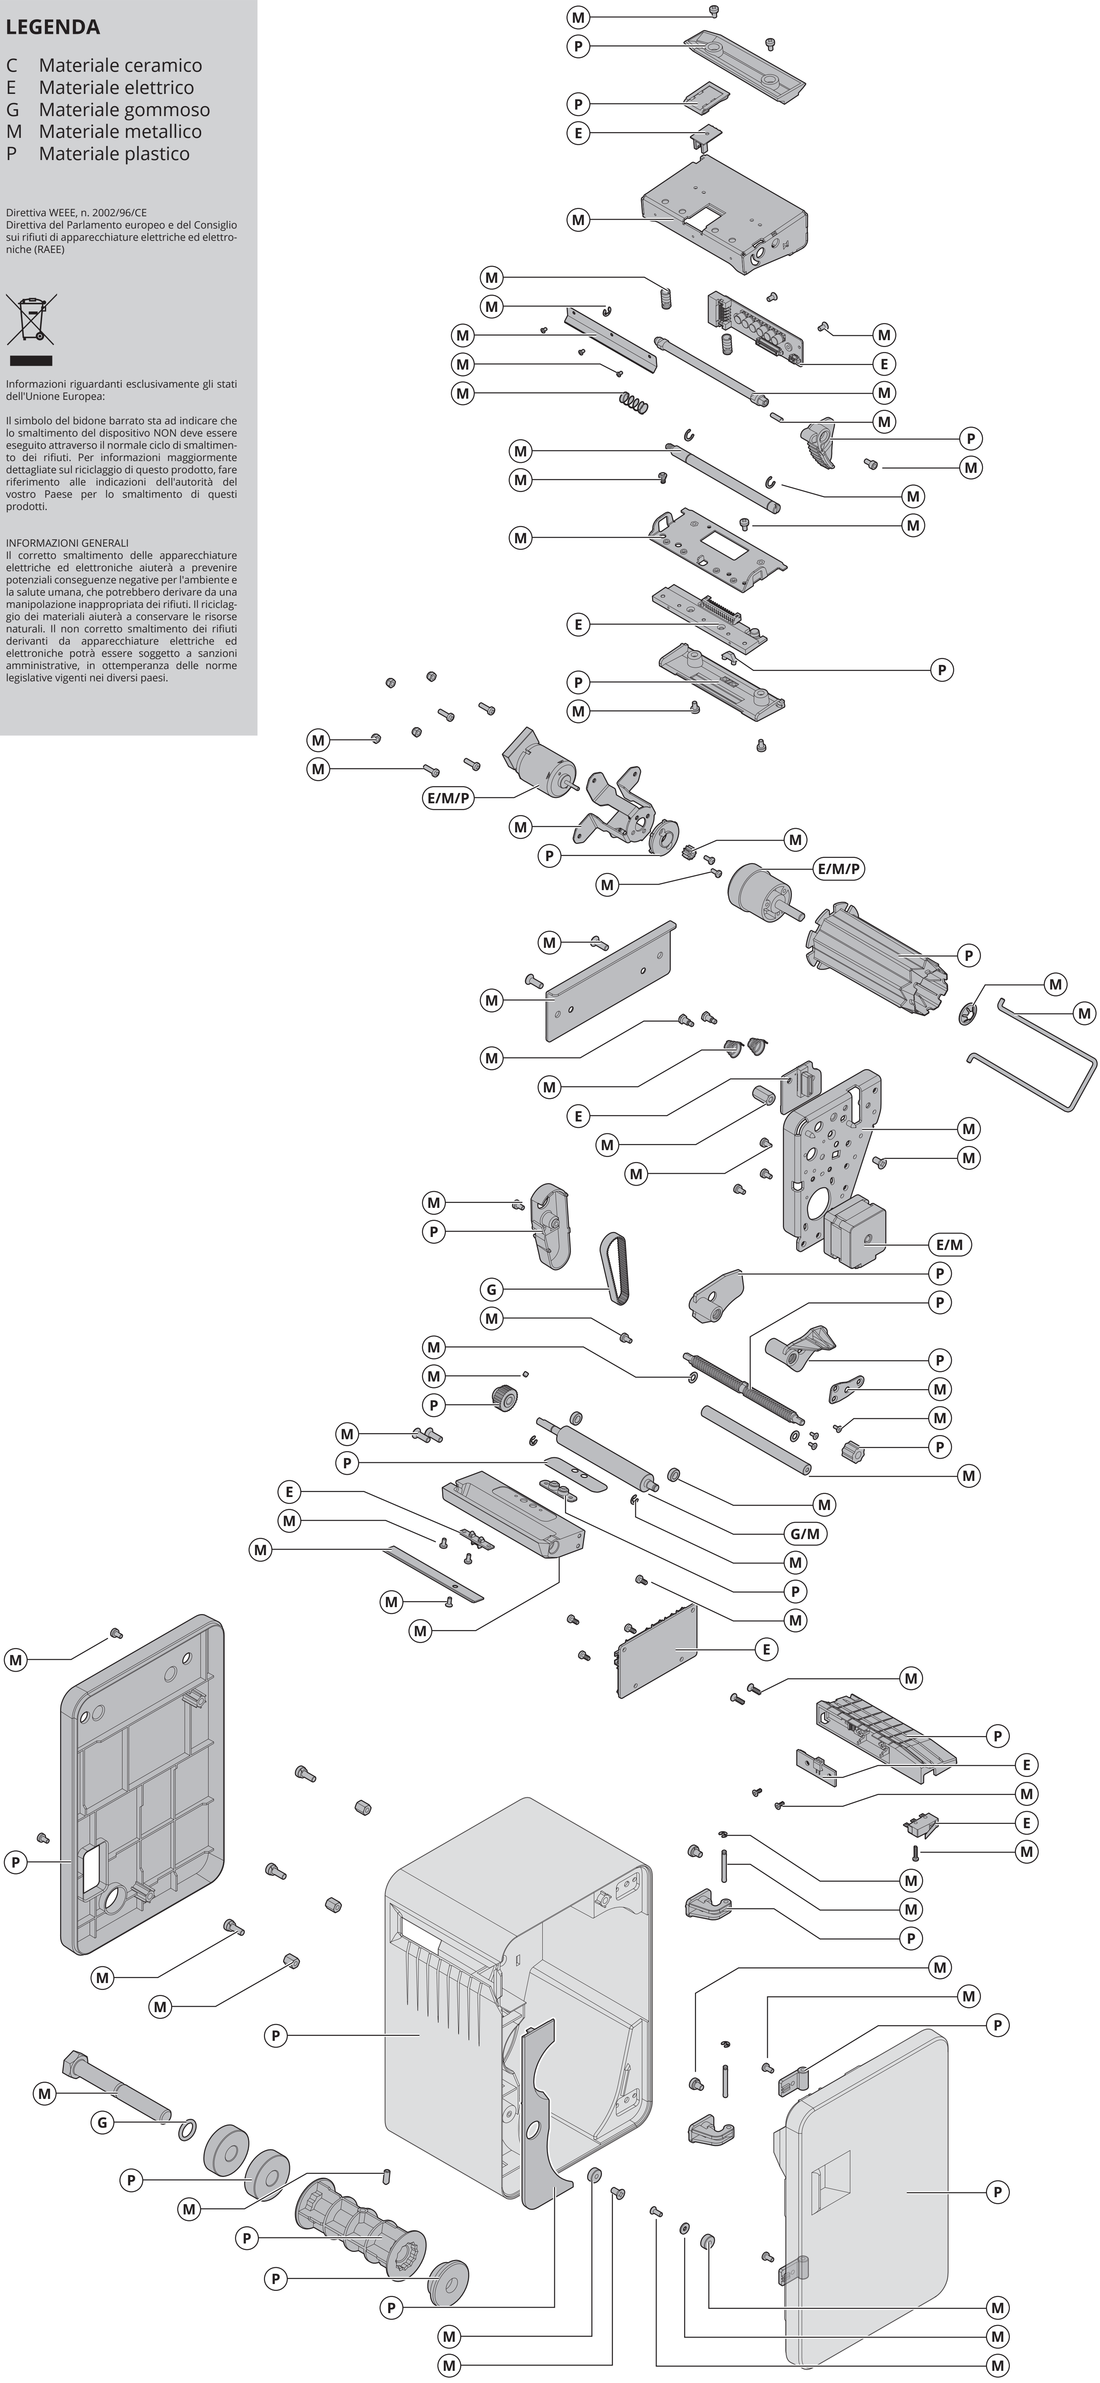

ICONA SS H 3/6, ICONA SS H 12/30

LEGENDA


C Materiale ceramico
E Materiale elettrico
G Materiale gommoso
M Materiale metallico
P Materiale plastico

Direttiva WEEE, n. 2002/96/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Informazioni riguardanti esclusivamente gli stati dell'Unione Europea:

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo NON deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

INFORMAZIONI GENERALI
Il corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero derivare da una manipolazione inappropriata dei rifiuti. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Il non corretto smaltimento dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche potrà essere soggetto a sanzioni amministrative, in ottemperanza delle norme legislative vigenti nei diversi paesi.

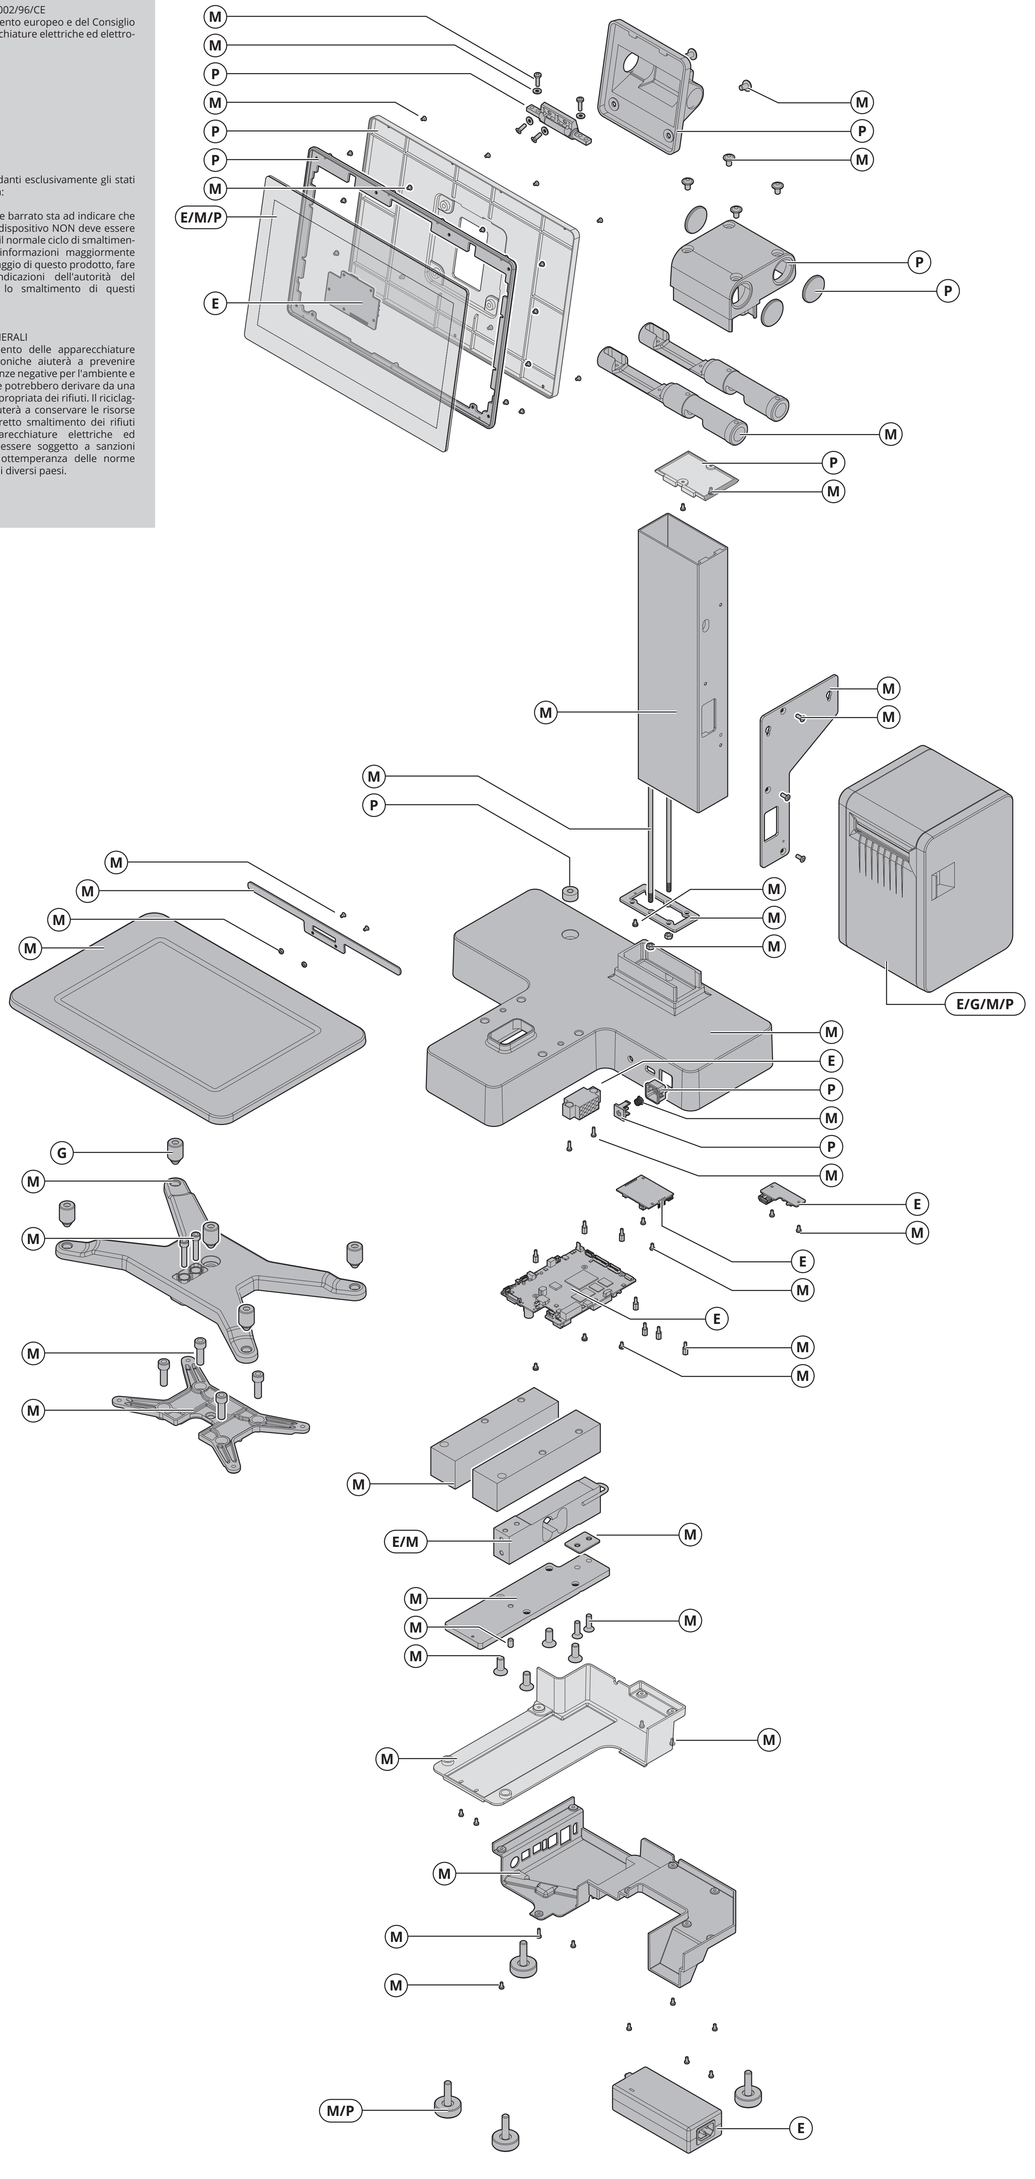

LEGENDA


C Materiale ceramico
E Materiale elettrico
G Materiale gommoso
M Materiale metallico
P Materiale plastico

Direttiva WEEE, n. 2002/96/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Informazioni riguardanti esclusivamente gli stati dell'Unione Europea:

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo NON deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

INFORMAZIONI GENERALI
Il corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero derivare da una manipolazione inappropriata dei rifiuti. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Il non corretto smaltimento dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche potrà essere soggetto a sanzioni amministrative, in ottemperanza delle norme legislative vigenti nei diversi paesi.

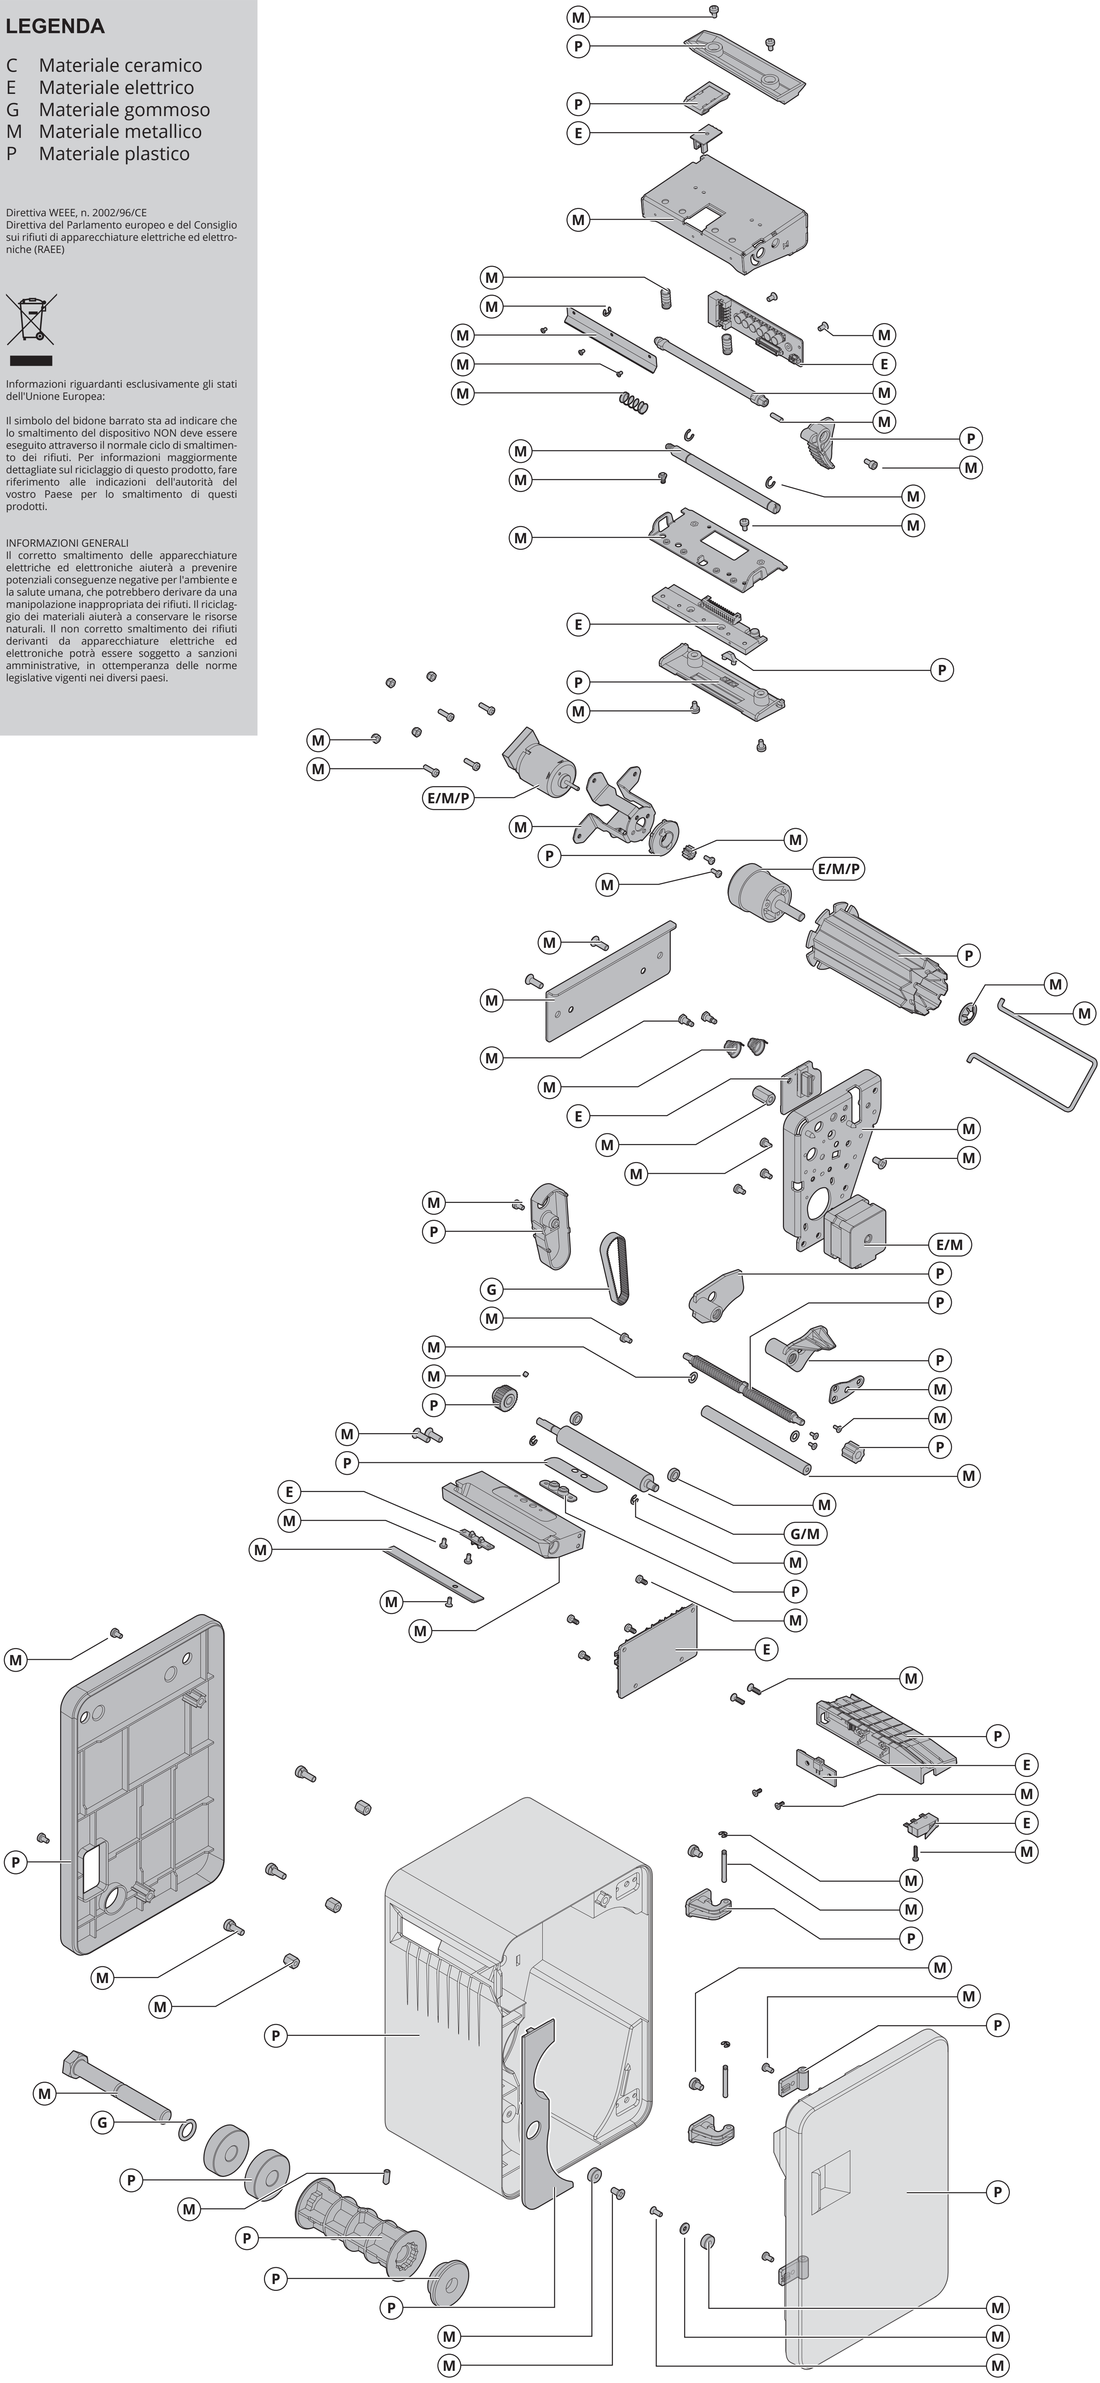

- BILANCE ELETTRONICHE
- REGISTRATORI DI CASSA
- PESATURA INDUSTRIALE
- AFFETTATRICI

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto CUSTOM S.p.A.
e per ogni suggerimento atto a migliorare questo manuale. Per informazioni, Vi preghiamo di rivolgerVi a

Many thanks for choosing an CUSTOM S.p.A. product and for any advice
almed at improving this manuale. For information, please address to

ITALIANA MACCHI
a CUSTOM company

ZENITH
a CUSTOM company

CUSTOM S.p.A.
Via Berettine 2/B
43010 Fontevivo (PARMA) - Italy
Tel. : +39 0521-680111
Fax : +39 0521-610701
http: www.custom.biz

Codice: 0575100M000102 Rev.: 1.10