MANUALE D'USO

ICONA

SISTEMI DI PESATURA DA BANCO

ITALIANA MACCHI a CUSTOM company

ZENITH a CUSTOM company

CUSTOM S.p.A.
Via Berettine 2/B
43010 Fontevivo (PARMA) - Italy
Tel. : +39 0521-680111
Fax : +39 0521-610701
http: www.custom.biz

ITALIANA MACCHI e ZENITH sono marchi di CUSTOM S.p.A

Assistenza Tecnica Clienti:
www.custom4u.it

© 2025 CUSTOM S.p.A. – Italy. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. CUSTOM S.p.A. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate. Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto CUSTOM S.p.A. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

I contenuti multimediali pre/installati sono coperti da Copyright CUSTOM S.p.A. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati sono marchi delle rispettive società.
La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. CUSTOM S.p.A. declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti.

LE IMMAGINI UTILIZZATE NEL PRESENTE MANUALE RIVESTONO PURO SCOPO ESEMPLIFICATIVO E POTREBBERO NON RIPRODURRE FEDELMENTE IL MODELLO DESCRITTO.

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, LE INFORMAZIONI FORNITE NEL PRESENTE MANUALE SONO VALIDE PER TUTTI I MODELLI IN PRODUZIONE AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DI QUESTO DOCUMENTO.

AVVERTENZE GENERALI
CUSTOM S.p.A. declina ogni responsabilità per sinistri od ogni qualsivoglia inconveniente, a persone o cose, derivanti da manomissioni, modifiche strutturali o funzionali, installazione non idonea o non correttamente eseguita, ambientazione non idonea alle protezioni o climatizzazioni richieste, carenze di manutenzione o di verifiche periodiche o di riparazioni in ogni caso non correttamente eseguite.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA
Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità e le caratteristiche del prodotto:

- Leggere e conservare le istruzioni seguenti;
- Seguire tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sul dispositivo.
- Non collocare il dispositivo su una superficie instabile perché potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
- Il supporto del dispositivo deve tenere conto del peso del dispositivo e del carico massimo in fase di pesatura.
- Non fissare in maniera indissolubile un prodotto o i suoi accessori come gli alimentatori se non specificatamente previsto da questo manuale.
- Collocare il dispositivo in modo da evitare che i cavi ad esso collegati possano essere danneggiati.
- L'impianto di rete deve essere conforme alle norme in vigore nel Paese in cui si intende installare l'apparecchiatura.
- Assicurarsi che nel luogo in cui si vuole installare il dispositivo, vi sia una presa di corrente facilmente accessibile e di capacità non inferiore ai 10 A.
- Accertarsi che il cavo di rete in dotazione all'apparecchiatura, o che si intende utilizzare, sia compatibile con la presa disponibile nell'impianto.
- Assicurarsi che l'impianto elettrico che alimenta il dispositivo sia provvisto del conduttore di terra e che sia protetto da interruttore differenziale.
- Prima di ogni operazione di manutenzione scollegare il cavo alimentazione.
- Utilizzare il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.
- Rispettare l'intervallo operativo dell'apparecchiatura e dei componenti accessori.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione.
- Non introdurre oggetti all'interno del dispositivo in quanto essi possono cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero comprometterne il funzionamento.
- Non intervenire personalmente sul dispositivo, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.
- L'apparecchiatura deve essere accessibile nelle sue componenti solamente a personale autorizzato ed addestrato.
- Eseguire periodicamente la manutenzione ordinaria del dispositivo al fine di evitare che accumuli di sporcizia possano compromettere il corretto e sicuro funzionamento dell'unità.
- Utilizzare materiali di consumo consigliati o approvati da CUSTOM S.p.A.

CE IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO CERTIFICA CHE IL PRODOTTO STESSO SODDISFA I REQUISITI BASE DI SICUREZZA.

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza Elettrica previsti dalle direttive 2014/30/UE e 2014/35/UE in quanto progettata in conformità alle prescrizioni delle seguenti Norme:

- EN 55032 *(Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission Requirements)*
- EN 55024/EN 55035 *(Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements)*
- EN IEC/EN 62368-1 *(Audio/video, information and communication technology equipment)*

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE per le apparecchiature dotate di moduli emettitori intenzionali di onde radio
La Dichiarazione di Conformità e le altre certificazioni disponibili, possono essere scaricate dal sito www.custom4u.it.

INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo NON deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

- Non smaltire queste apparecchiature come rifiuto municipale solido misto ma effettuare una raccolta separata.
- Il reimpiego o il corretto riciclaggio delle AEE è utile a preservare l'ambiente e la salute umana stessa.
- Secondo la Direttiva europea WEEE 2012/19/UE sono disponibili specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare l'apparecchiatura al distributore all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.
- La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l'organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l'utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali.
- La legge punisce con opportune sanzioni chi smaltisce abusivamente i RAEE.
- Per la raccolta differenziata delle parti componenti l'imballaggio verificare le disposizioni del proprio comune.

Il formato usato per questo manuale migliora l'uso di risorse naturali riducendo la quantità di carta necessaria per stampare questa copia.

Nel ringraziarvi per la fiducia accordata, CUSTOM S.p.A. raccomanda, prima di utilizzare in modo improprio questo dispositivo, di seguire attentamente quanto descritto nel presente manuale d'uso e vi prega di ricordare che:

- Gli interventi di riparazione o controllo devono essere eseguiti dai concessionari o dai loro tecnici autorizzati da CUSTOM S.p.A. e quindi da personale particolarmente addestrato.
- Nessuna responsabilità può essere imputata alla ditta CUSTOM S.p.A. per interventi errati eseguiti da servizi non autorizzati e per eventuali danni derivati dall'impiego di parti di ricambio non originali.
- CUSTOM S.p.A. declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei propri strumenti da lei prodotti, compresa la connessione a periferiche e/o terminali non specificatamente previsti o in ogni caso non inclusi nei provvedimenti di approvazione.

I contenuti del presente documento sono di proprietà esclusiva di CUSTOM S.p.A.
Ogni riproduzione e/o divulgazione del presente è da considerarsi vietata senza l'autorizzazione della stessa.

ATTENZIONE: Questo manuale è parte integrante del vostro strumento e del relativo decreto d'omologazione, pertanto, se richiesto, deve essere messo a disposizione dell'ispettorato competente qualora fosse richiesto.

Per consultare l'indicazione della zona di gravità di utilizzazione, ai sensi del D.M. 19.05.99 articolo 4.1, allegato III, lettera "B" o in base alla "Direttiva 2009/23/CE", premere per cinque volte sui dati metrologici:

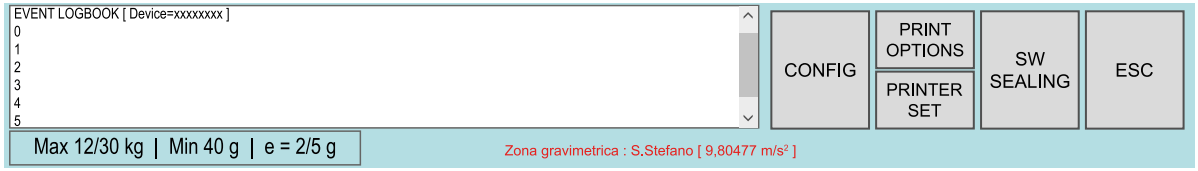

Nel caso in cui all'accensione, o durante il lavoro, venga visualizzato il messaggio riportato nell'immagine sottostante significa che non è stata programmata la Zona Gravimetrica.

Procedere come segue:

- Premere per cinque volte sui dati metrologici:

- Premere il pulsante:

- Selezionare la propria zona gravimetrica utilizzando le frecce oppure selezionare il box "GDES" ed inserire il codice relativo alla propria zona gravimetrica.

- Confermare premendo il pulsante:

- Uscire premendo il pulsante:



ATTENZIONE: Le operazioni appena descritte devono essere eseguite solamente da personale qualificato.

SOMMARIO

1 INTRODUZIONE 15

2 POSA E STABILITÀ 17

3 FUNZIONAMENTO 19
3.1 Alimentazione elettrica 19
3.2 Segnalazioni di stato 19
3.3 Accensione dispositivo 20
3.3.1 Modelli da banco 20
3.3.2 Modello pensile 21
3.4 Spegnimento dispositivo 23
3.5 Controlli touch screen 23
3.6 Selezione della lingua 24

4 DESCRIZIONE 25
4.1 Tastiera 25
4.2 Area metrologica 26
4.3 Nomenclatura tasti funzionali 28

5 OPERATIVITÀ 31
5.1 Modalità multipesata 31
5.1.1 GDO con 14 operatori (default) 31
5.1.2 GDO con 8 operatori 32
5.1.3 GDO con 4 operatori 32
5.1.4 GDO con 10 operatori 33
5.1.5 GDO con 5 operatori 33
5.1.6 Retail 4 operatori 34
5.1.7 Multipesata personalizzata 35
5.2 Modalità etichetta 36
5.2.1 Standard 36
5.2.2 Retail 37
5.2.3 Etichetta personalizzata 38
5.3 Modalità self service 39
5.3.1 Modalità a codice 39
5.3.2 Tasti diretti (60) 40
5.3.3 Pittogrammi 41
5.3.4 Schede 42

6 FUNZIONI OPERATIVE 43
6.1 Azzeramento del peso automatico 43
6.2 Azzeramento del piatto 43
6.2.1 Azzeramento del piatto in self-service 43
6.3 Immissione di un prezzo 44
6.4 Cancellazione del prezzo 44
6.5 Blocco del prezzo 45
6.6 Somme di importi relativi a merci non pesate 45
6.7 Moltiplicazione di importi relativi a merci non pesate 46
6.8 Detrazioni d'importo 46
6.9 Richiamo di un PLU 47
6.10 Informazioni PLU 48
6.11 Gestione tare 49
6.11.1 Tara automatica 49
6.11.2 Tara manuale 49
6.11.3 Tara memorizzata 50
6.11.4 Tara associata ad un PLU 51
6.11.5 Annullamento valore di tara 51
6.11.6 Blocco valore di tara 52
6.11.7 Tare successive 53
6.11.8 Limitazioni metrologiche imposte dalla Normativa Metrica 54
6.12 Avanzamento carta 54

7 MODALITÀ OPERATIVE 55
7.1 Multipesata 55
7.1.1 Memorizzazione di una vendita 55
7.1.2 Operatore impegnato 55
7.1.3 Sconto percentuale su riga 56
7.1.4 Visualizzazione subtotale scontrino 56
7.1.5 Sconto percentuale sul totale scontrino 57
7.1.6 Storno 57
7.1.7 Chiusura di uno scontrino 59
7.1.8 Pagamenti 60
7.1.9 Apertura del cassetto rendiresto 61
7.2 Riapertura scontrino 62
7.2.1 Riapertura dell'ultimo scontrino emesso 62
7.2.2 Riapertura di uno scontrino precedente 62
7.2.3 Stampa copia scontrino 63
7.2.4 Invio scontrino a ECR 64
7.3 Etichetta 65
7.3.1 Totale manuale 66
7.3.2 Totale automatico 66
7.3.3 Stampa multipla 68
7.3.4 Inserimento testo manuale 69
7.3.5 Inserimento lotto di produzione 70
7.4 Self Service 71
7.4.1 Moltiplicatore pezzi 72

8 PROGRAMMAZIONE 73
8.1 Accesso alla programmazione 74
8.2 Nomenclatura tasti di programmazione 75
8.3 Configurazione banco / bilancia 77

9 PROGRAMMAZIONE DATI 79
9.1 Articoli (PLU) 79
9.1.1 Nuovo articolo 80
9.1.2 Modifica articolo 86
9.1.3 Ricerca articolo 86
9.1.4 Copia articolo 88
9.1.5 Stampa articolo 88
9.1.6 Cancellazione articolo 89
9.2 Intestazioni 90
9.2.1 Nuova intestazione 91
9.2.2 Ricerca intestazione 93
9.2.3 Copia intestazione 93
9.2.4 Cancellazione intestazione 94
9.3 Categorie merceologiche 95
9.3.1 Nuova categoria merceologica 96
9.3.2 Ricerca categoria merceologica 98
9.3.3 Copia categoria merceologica 98
9.3.4 Cancellazione categoria merceologica 99
9.4 Operatori 100
9.4.1 Nuovo operatore 101
9.4.2 Ricerca operatore 103
9.4.3 Copia operatore 103
9.4.4 Cancellazione operatore 104
9.5 Tare 105
9.5.1 Nuova tara 106
9.5.2 Ricerca tara 108
9.5.3 Copia tara 108
9.5.4 Cancellazione tara 109
9.6 Testi 110
9.6.1 Nuovo testo 111
9.6.2 Ricerca testo 113
9.6.3 Copia testo 113
9.6.4 Cancellazione testo 114
9.7 Formati etichetta 115
9.7.1 Nuovo formato etichetta 116
9.7.2 Campi formato etichetta 116
9.7.3 Ricerca formato etichetta 125
9.7.4 Copia formato etichetta 125
9.7.5 Copia formato fisso 126
9.7.6 Anteprima 127
9.7.7 Layer grafico 128
9.7.8 Salvataggio modifiche 131
9.8 Tabelle nutrizionali 132

9.8.1 Nuova tabella nutrizionale 133
9.8.2 Ricerca tabella nutrizionale 135
9.8.3 Copia tabella nutrizionale 135
9.8.4 Cancellazione tabella nutrizionale 136
9.9 Promozioni 137
9.9.1 Nuova promozione 138
9.9.2 Ricerca promozione 140
9.9.3 Copia promozione 140
9.9.4 Cancellazione promozione 141
9.10 Tracciabilità 142
9.10.1 Definizioni tracciabilità 142
9.10.2 Nuova definizione tracciabilità 143
9.10.3 Ricerca definizioni tracciabilità 145
9.10.4 Copia definizioni tracciabilità 145
9.10.5 Cancellazione definizioni tracciabilità 146
9.10.6 Lotti tracciabilità 147
9.10.7 Nuovo lotto tracciabilità 148
9.10.8 Ricerca lotto tracciabilità 150
9.10.9 Copia lotto tracciabilità 150
9.10.10 Stampa lotto tracciabilità 151
9.10.11 Cancellazione lotto tracciabilità 151

10 FORMATI BARCODE 153
10.1 Composizione barcode EAN13 153
10.1.1 Nuovo barcode EAN13 153
10.1.2 Campi barcode EAN13 154
10.1.3 Copia barcode EAN13 156
10.1.4 Cancellazione barcode EAN13 156
10.2 Composizione barcode Code128 o QR Code 157
10.2.1 Nuovo barcode Code128 o QR Code 157
10.2.2 Campi barcode Code128 o QR Code 157
10.2.3 Copia barcode Code128 o QR Code 160
10.2.4 Cancellazione barcode Code128 o QR Code 160
10.3 Composizione barcode GS1-128 161
10.3.1 Nuovo barcode GS1-128 161
10.3.2 Campi barcode GS1-128 161
10.3.3 Copia barcode GS1-128 163
10.3.4 Cancellazione barcode GS1-128 163
10.4 Composizione barcode QR Code Data Collect 164
10.4.1 Nuovo barcode QR Code Data Collect 164
10.4.2 Copia barcode QR Code Data Collect 167
10.4.3 Cancellazione barcode QR Code Data Collect 167

11 CONFIGURAZIONE 169
11.1 Collegamenti 169
11.1.1 Ethernet 169
11.1.2 Database Server 169
11.1.3 Parametri Servizi 170

11.2 Lista banchi 171
11.2.1 Generale 171
11.2.2 Gestione coda 171
11.2.3 Reparto ECR 172
11.2.4 Parametri 172
11.2.5 Gestione ordini 172
11.3 Bilancia 173
11.3.1 ID bilancia 173
11.3.2 User Interface 173
11.3.3 Client Interface 174
11.3.4 Area Metrologica 174
11.3.5 Gestione Password 175
11.3.6 Parametri base 175
11.3.7 Parametri ECR 176
11.3.8 Web Services SenSei 176
11.3.9 Offset PLU 177
11.4 Configurazione operativa 178
11.4.1 Generale 178
11.4.2 Opzioni Multipesata 180
11.4.3 Opzioni Single Ticket 181
11.4.4 Opzioni Etichetta 182
11.4.5 Opzioni Self-Service 183
11.4.6 Richiamo articoli 184
11.4.7 Totali etichette 185
11.4.8 Gestione cliente 186
11.4.9 Personalizzazioni 186
11.4.10 Display 186
11.5 Configurazione tastiera 187
11.5.1 Nuovo tasto 188
11.5.2 Configurazione tasto 189
11.5.3 Tipo tasto 190
11.5.4 Modifica di un tasto 194
11.5.5 Ricerca di un tasto 194
11.5.6 Cancellazione di un tasto 195
11.6 Schede tastiera 196
11.6.1 Nuova scheda tastiera 197
11.6.2 Generale 198
11.6.3 Scheda 198
11.7 Gestione eliminacode 199
11.7.1 Impostazioni 199
11.7.2 Connessione 200
11.8 Gestione ordini 201
11.8.1 Impostazioni 201
11.8.2 Connessione 201
11.9 Impostazione data/ora e lingua 202
11.9.1 Data e ora 202
11.9.2 Lingua 202

12 TOTALI ... 203
12.1 Totale banco ... 203
12.2 Totale articoli PLU ... 204
12.3 Totale articoli operatori ... 206
12.4 Totale lotti ... 208
12.5 Totale merceologici ... 209

13 MANUTENZIONE ... 211
13.1 Operazioni pianificate ... 211
13.1.1 Progressivi / Totali ... 211
13.1.2 Backup database ... 211
13.2 Immagini bilancia e contenuti pubblicitari ... 212
13.3 Backup bilancia ... 214
13.4 Restore bilancia ... 215
13.5 Restore vecchi backup database ... 216
13.6 Scale network ... 216
13.7 Manutenzione bilancia ... 217
13.8 Utenti / operatori ... 218

14 AZZERAMENTI ... 221

15 APPENDICE A: ELIMINACODE ... 223
15.1 Programmazione dispositivo ... 223
15.1.1 Opzioni eliminacode ... 224
15.1.2 Connessione eliminacode ... 225
15.2 Personalizzazione eliminacode ... 226
15.3 Tasti eliminacode ... 227
15.3.1 Chiamata coda e ripeti coda ... 227
15.3.2 Imposta numero coda ... 228
15.3.3 Visualizzazione display cliente ... 229

16 APPENDICE B: GESTIONE ORDINI ... 231
16.1 Programmazione dispositivo ... 231
16.2 Programmazione reparto ... 232
16.3 Formato ticket ordine ... 233
16.4 Programmazione tastiera ... 234
16.5 Modalità operativa ... 234

17 APPENDICE C: GESTIONE TAVOLI ... 237
17.1 Programmazione ... 237
17.2 Modalità operativa ... 239

18 FUNZIONI AVANZATE ... 241
18.1 Accesso alle informazioni ... 241
18.2 Zona gravimetrica ... 241
18.3 Versione metrologica ... 241

18.4 Lettura del contatore degli eventi 242
18.5 Visualizzazione peso in alta risoluzione 242
18.6 Config 242
18.6.1 Opzioni 242
18.6.2 Lingua 243
18.6.3 Moneta 243
18.6.4 Decimali 243
18.7 Print options 244
18.8 Printer Set 244
18.9 SW Sealing 244

1 INTRODUZIONE

Questo manuale utente è suddiviso in sezioni e capitoli. Ogni capitolo è raggiungibile dal sommario collocato all'inizio di questo documento. Il sommario è raggiungibile tramite il pulsante presente in ogni pagina come illustrato nello schema seguente.

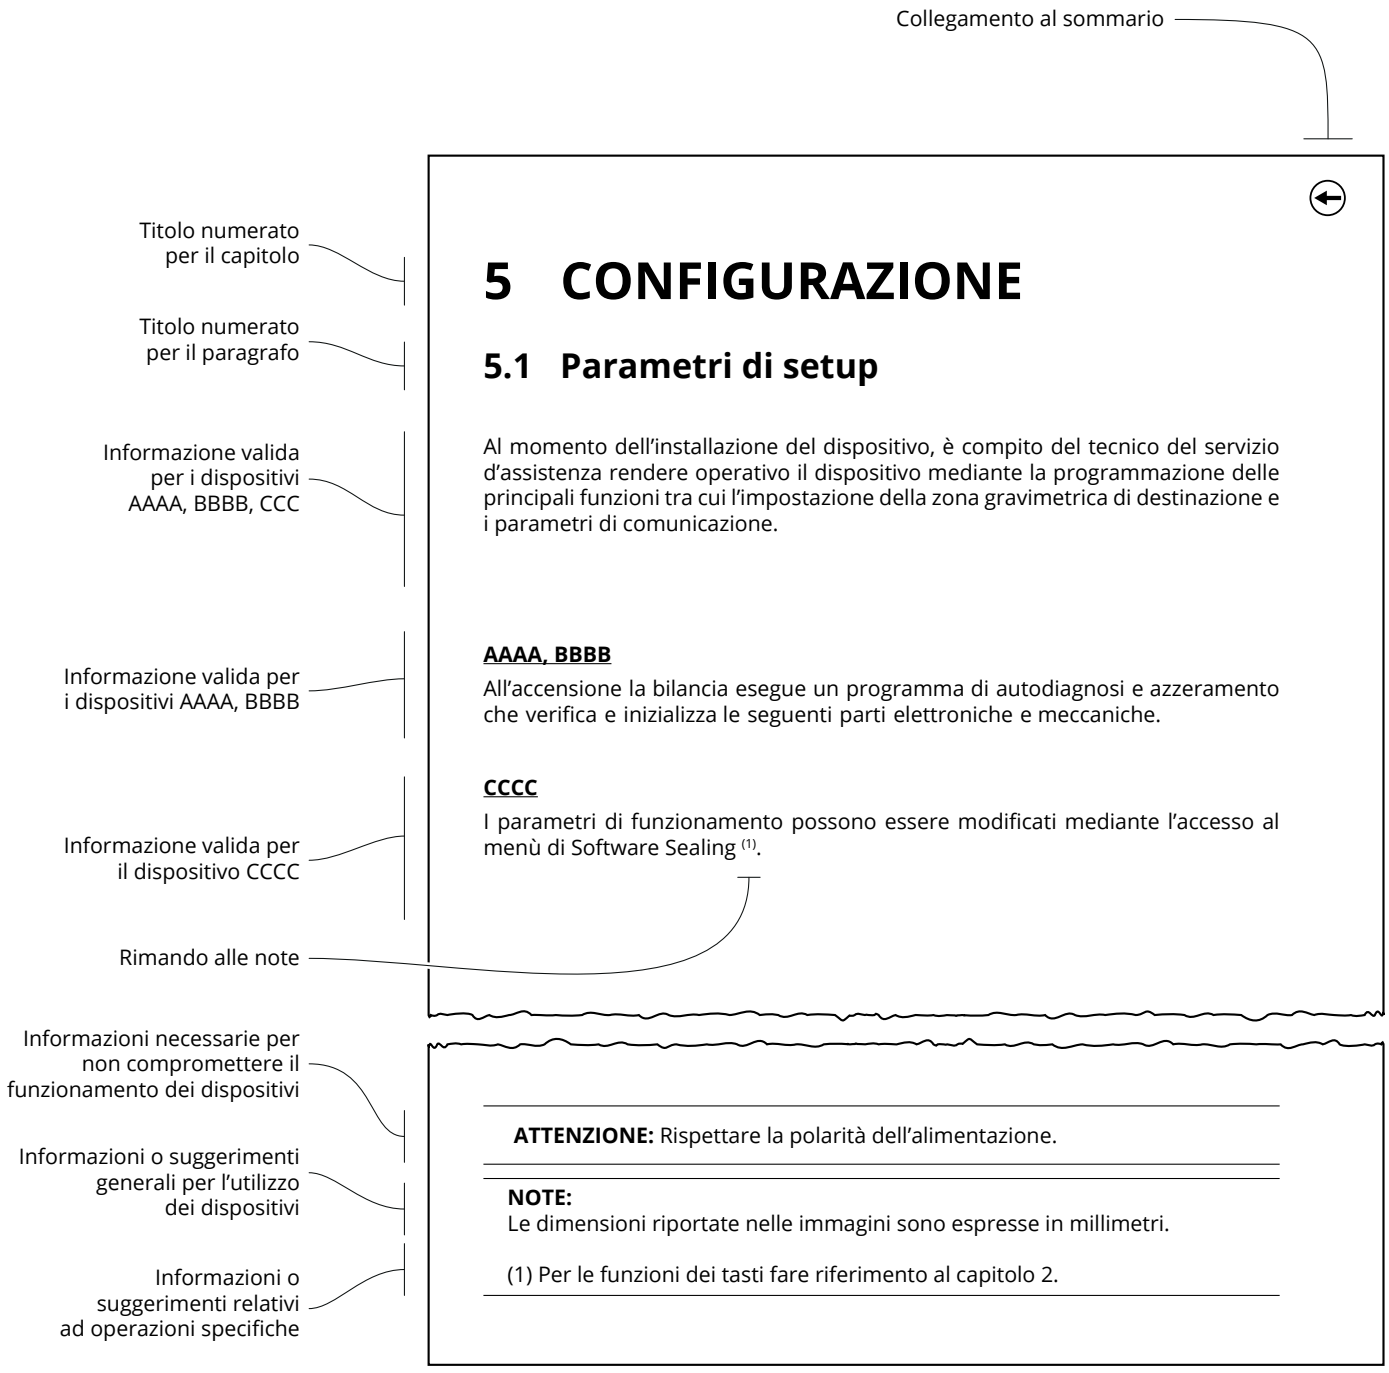

2 POSA E STABILITÀ

Per il suo corretto funzionamento e per velocizzare le operazioni di pesatura, la bilancia deve essere posta su di un piano sufficientemente stabile e privo di vibrazioni.

Prima di accendere il dispositivo, procedere come segue:

1

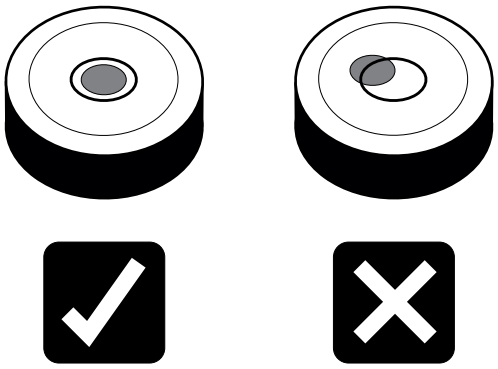

Verificare che la bolla d'aria sia posizionata nel centro del cerchio di riferimento.

2

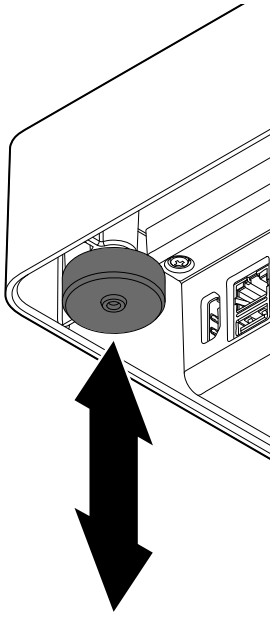

In caso contrario, livellare la bilancia mediante la regolazione dei piedini.

ATTENZIONE: Usare il dispositivo in condizioni diverse da quella appena descritta, oltre ad essere sanzionabile, può comportare delle sensibili differenze nel rilevamento del peso corretto.

3 FUNZIONAMENTO

3.1 Alimentazione elettrica

La connessione della bilancia alla linea d'alimentazione deve essere fatta con estrema cura ed attenzione, al fine di assicurare la massima sicurezza di funzionamento all'apparecchiatura.

È pertanto indispensabile collegare lo strumento a una presa da 10 A (230 V - 50 Hz) facilmente accessibile e obbligatoriamente collocata nelle immediate vicinanze dello strumento.

Al fine di attenuare i disturbi prodotti da altre apparecchiature elettriche (forni, impacchettatrici a film, lampade al neon, condizionatori) che potrebbero raggiungere lo strumento, è opportuno derivare, dal quadro elettrico principale, una linea preferenziale dedicata all'alimentazione dell'apparecchio. La presa, deve essere inoltre adatta a ricevere la spina con il contatto per linea di terra così come prescritto dal D.Lgs n.81/08 testo unico sulla sicurezza sul lavoro e dalle norme CEI 64-8.

Il collegamento alla linea di terra, oltre a permettere al filtro antidisturbo, di cui la bilancia è munita, di lavorare correttamente, è indispensabile per proteggere l'operatore da malfunzionamenti elettrici accidentali.

ATTENZIONE: La bilancia, alimentata da una linea senza il filo di terra, non può funzionare correttamente. Respingiamo pertanto ogni responsabilità per eventuali difetti di funzionamento o per infortuni agli operatori derivati dalla inosservanza di quanto da noi raccomandato.

3.2 Segnalazioni di stato

LED DI STATO	DESCRIZIONE
 OFF	DISPOSITIVO NON ALIMENTATO
 BLU	DISPOSITIVO ACCESO
 ROSSO	DISPOSITIVO ALIMENTATO MA SPENTO

3.3 Accensione dispositivo

3.3.1 Modelli da banco

1

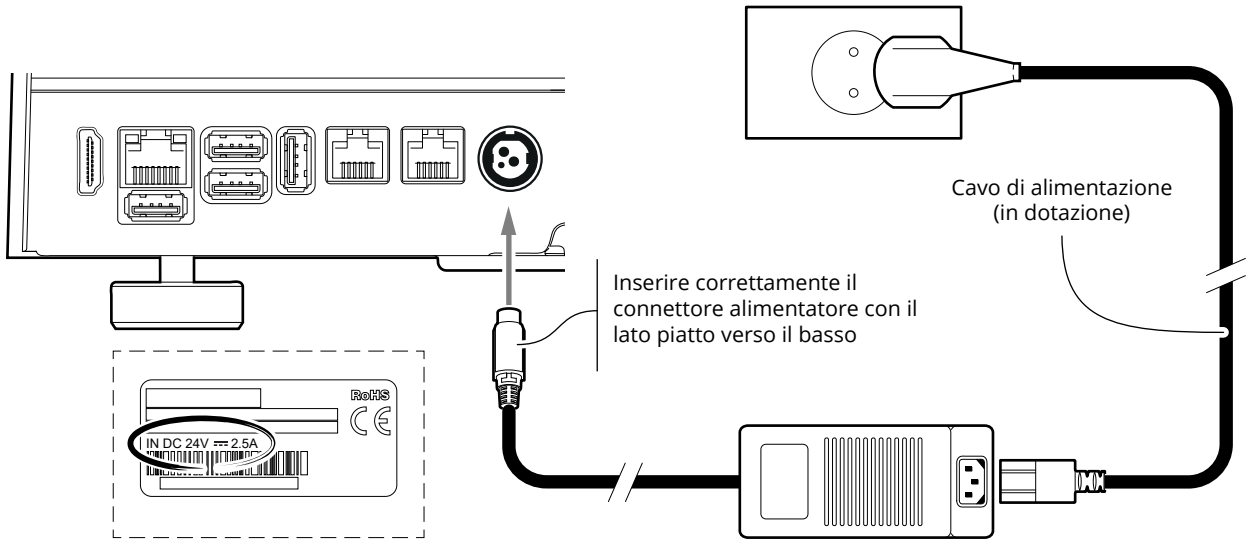

Collegare l'adattatore di rete al dispositivo e alla presa di rete.
Utilizzare il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.

2

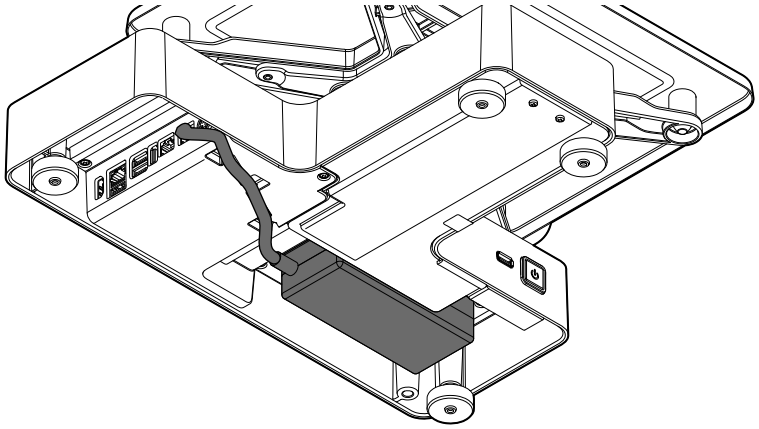

Eventualmente, è possibile posizionare e bloccare l'alimentatore nella sede
del basamento nella parte inferiore del dispositivo.

3

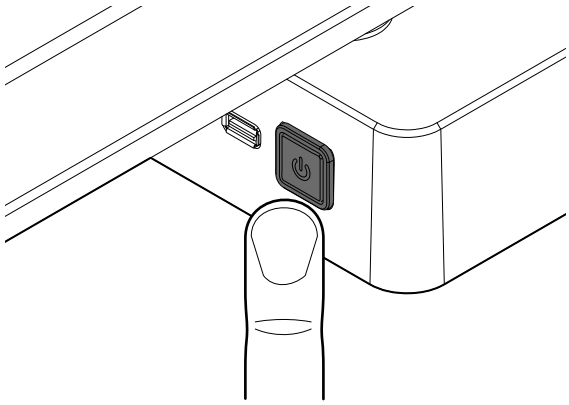

Per accendere il dispositivo, premere il tasto ON/OFF.

3.3.2 Modello pensile

1

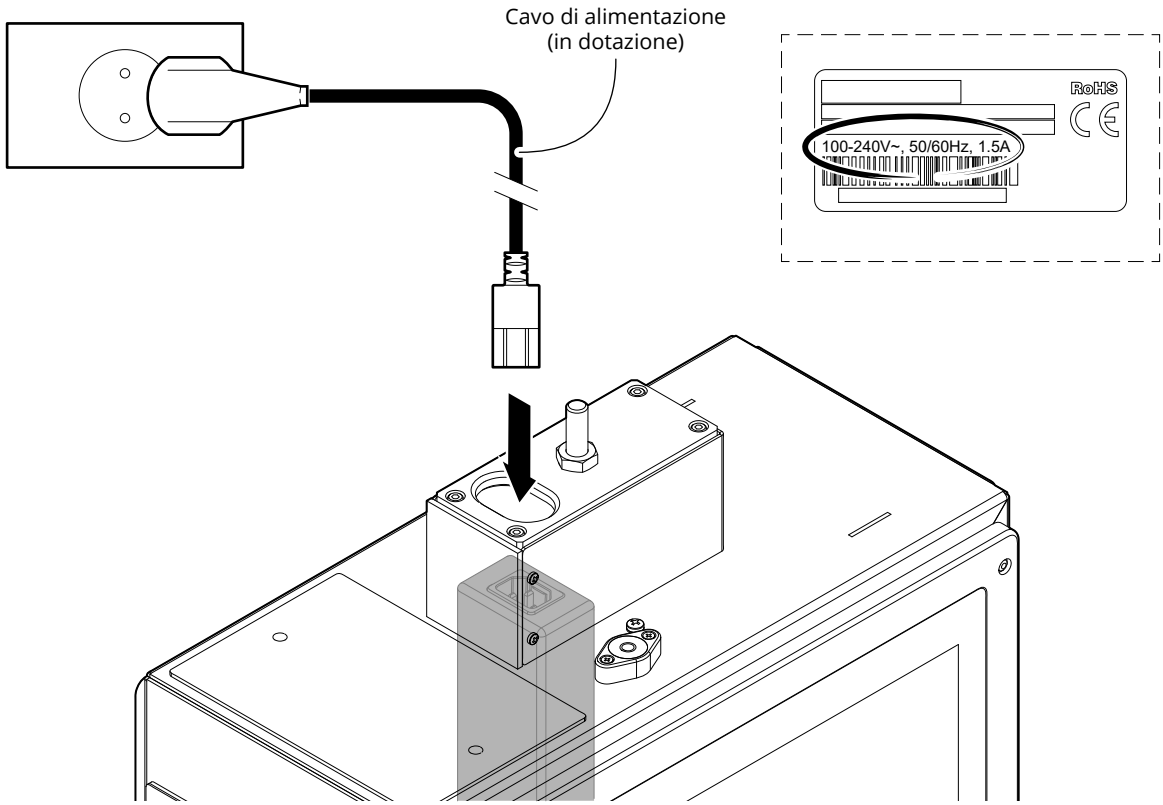

Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore all'interno del dispositivo e alla presa di rete.
Utilizzare il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.

2

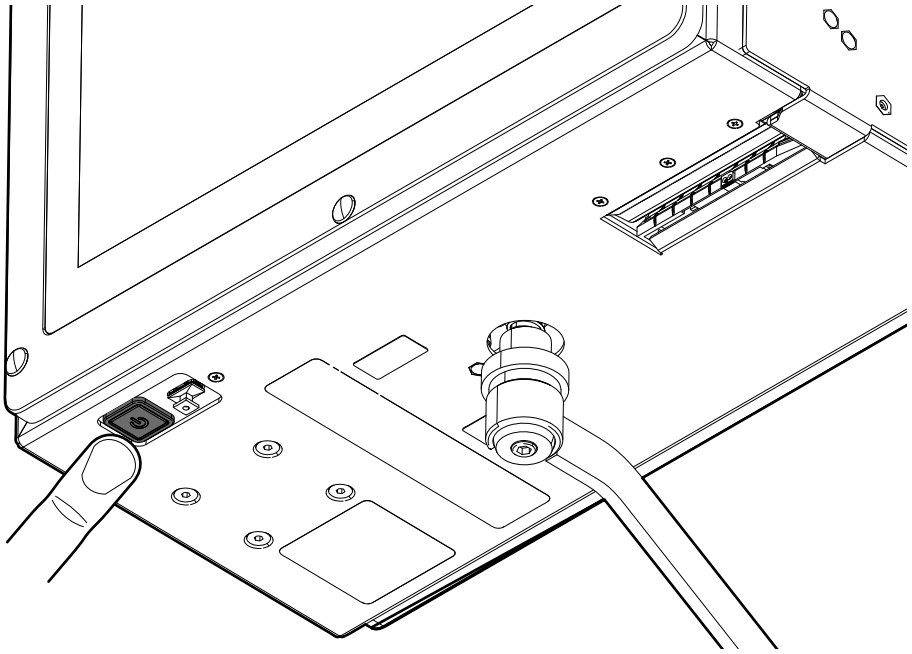

Per accendere il dispositivo, premere il tasto ON/OFF.

Quando il display sarà predisposto per il servizio di vendita, il dispositivo è pronto.
La seguente schermata è uno dei possibili layout di tastiera che compaiono a display, in funzione del layout (e numero operatori) che è stato scelto.
Per l'identificazione delle parti che compongono il layout tastiera, fare riferimento al paragrafo 4.1.

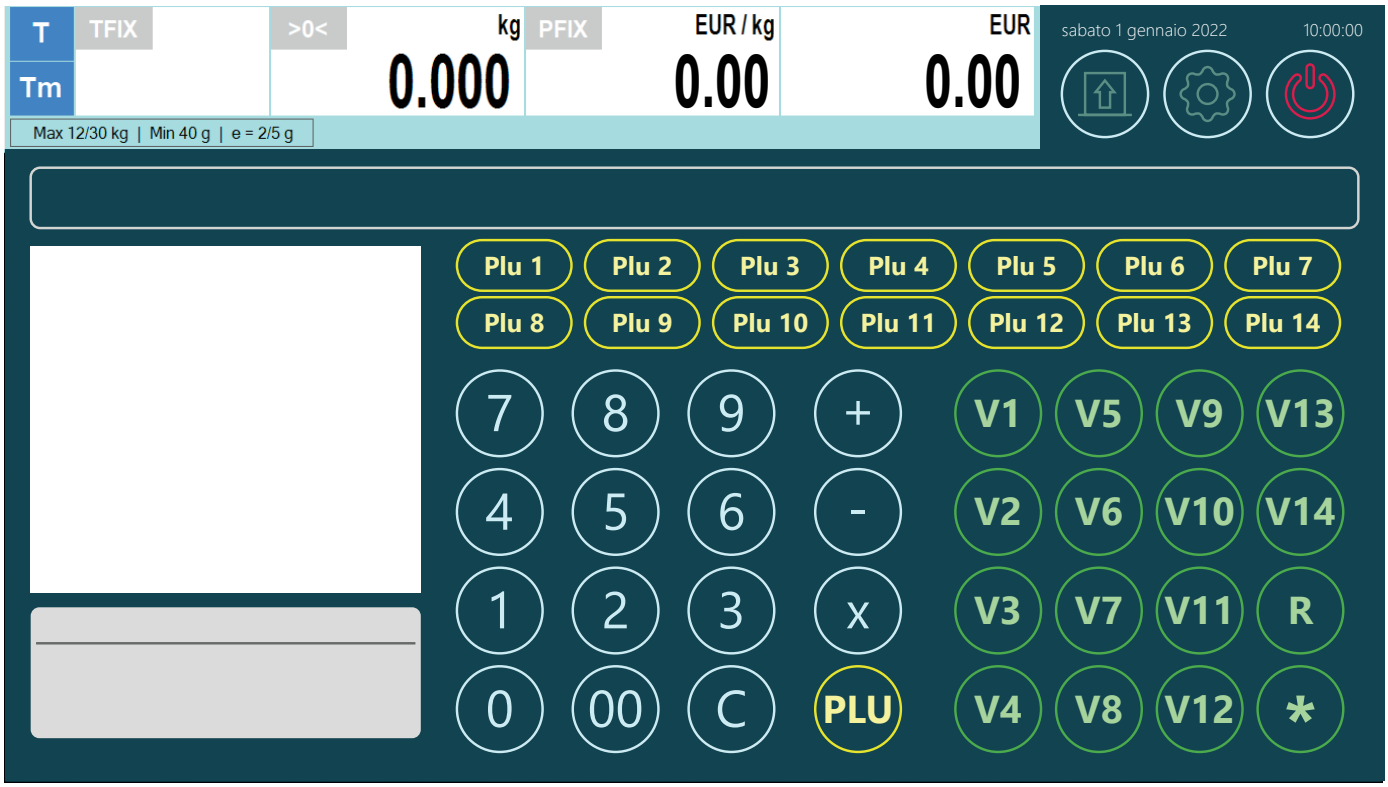

3.4 Spegnimento dispositivo

Per spegnere il dispositivo, procedere come segue:

- Tenere premuto per 5 secondi il tasto SPEGNIMENTO.

Sullo schermo viene visualizzato:

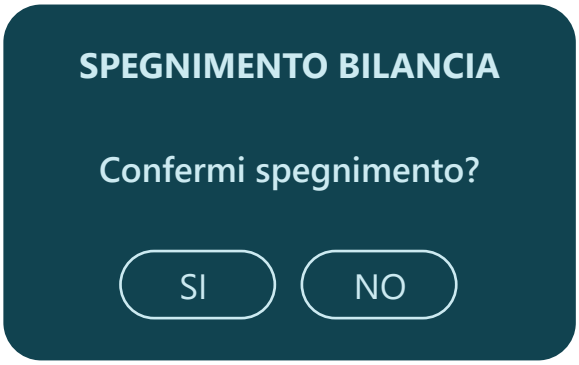

- Per spegnere lo strumento premere il tasto:

3.5 Controlli touch screen

È possibile eseguire diverse azioni sul touch screen come premere con un tocco, effettuare pressioni o azioni di trascinamento.

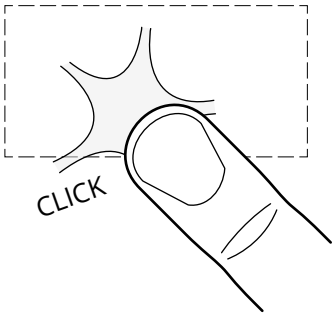

Tocco semplice

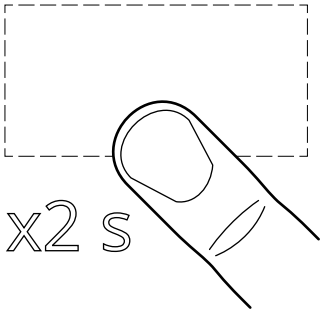

Pressione prolungata

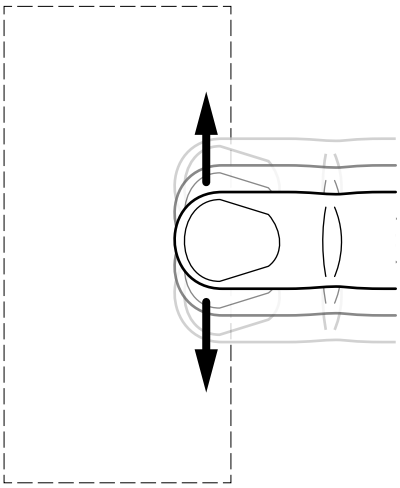

Scorrimento in verticale

3.6 Selezione della lingua

È possibile selezionare la lingua utilizzata per le impostazioni e i messaggi visualizzati sul display. Di default, è impostata la lingua italiana.

Procedere come segue:

- Premere il tasto IMPOSTAZIONI.

- Selezionare il menù Configurazione > Imposta Data/Ora e Lingua e premere il tasto:

Sullo schermo viene visualizzato:

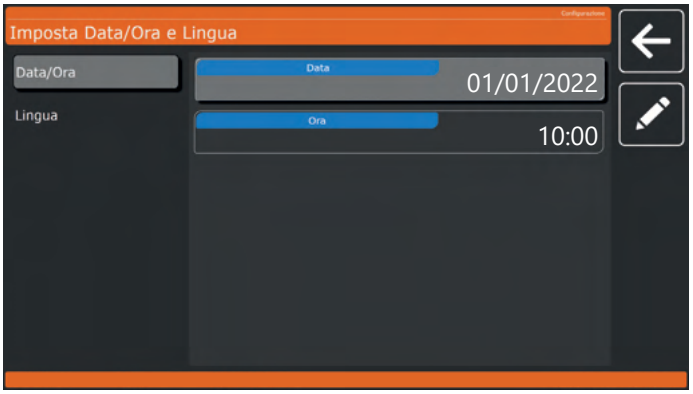

- Selezionare “Lingua”.

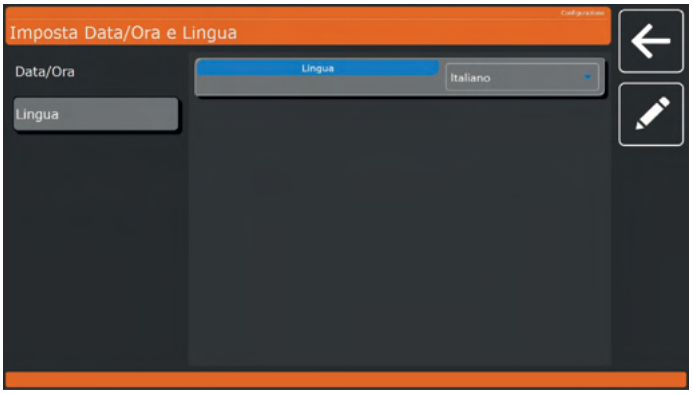

- Selezionare la lingua desiderata (es. inglese).

- Per uscire dalla impostazione della lingua premere il tasto:

4 DESCRIZIONE

4.1 Tastiera

La figura seguente illustra la configurazione visiva del dispositivo.

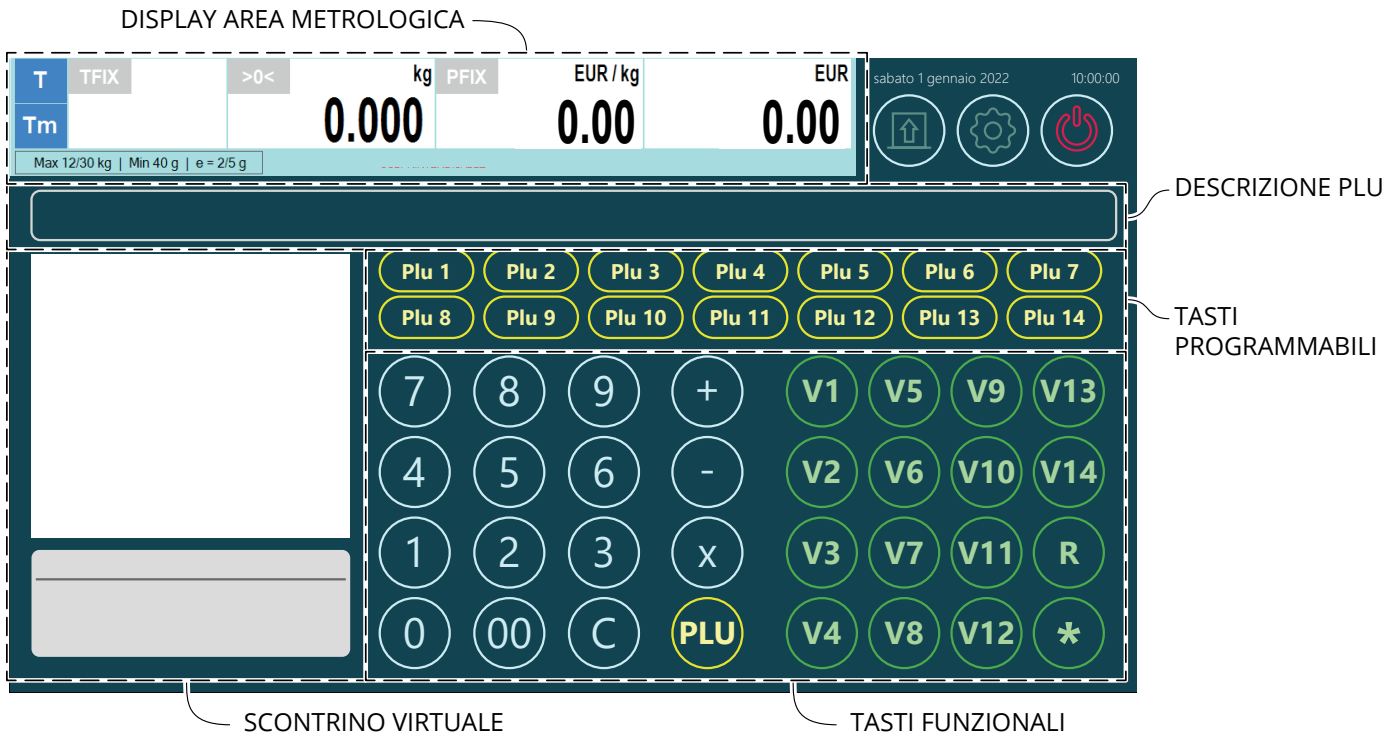

I tasti funzionali svolgono funzioni già definite dal programma di funzionamento del dispositivo e identificate da specifiche simbologie.

I tasti programmabili (o rilegendabili) sono tasti privi di simbologia la cui funzione operativa può essere variata secondo le proprie necessità.

I tasti rilegendabili possono essere programmati nella fase d'installazione della bilancia o in qualsiasi altro momento da parte dell'utente attraverso il menù di programmazione.
Per programmare in tastiera i tasti desiderati, fare riferimento al paragrafo 11.5.

4.2 Area metrologica

Il dispositivo è dotato di un'area dedicata ai dati metrologici lato cliente e lato operatore.
La disposizione dell'area metrologica sul display è personalizzabile selezionando la posizione verticale oppure orizzontale e lo stile.

LAYOUT STANDARD DISPLAY LATO OPERATORE

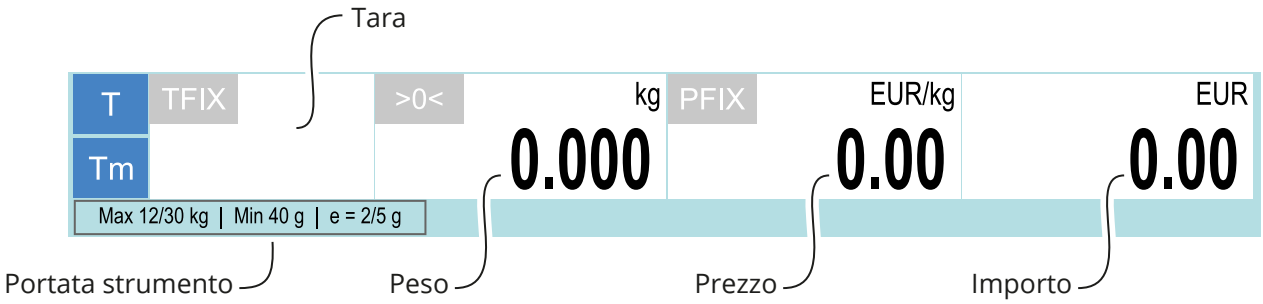

LAYOUT DISPLAY LATO CLIENTE (verticale)

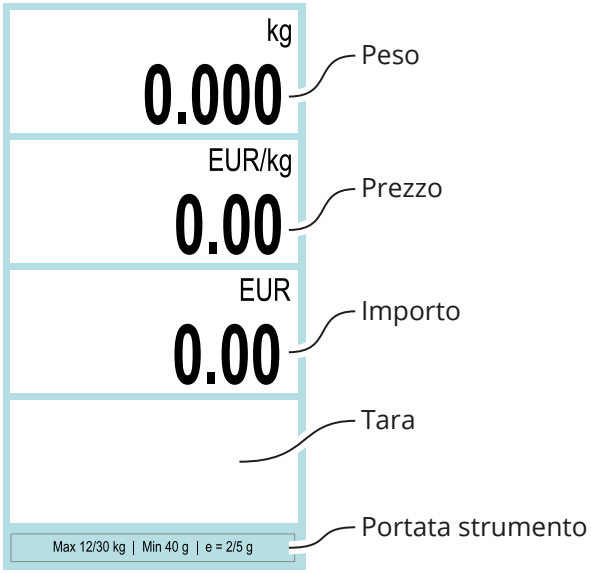

LAYOUT DISPLAY LATO CLIENTE (orizzontale)

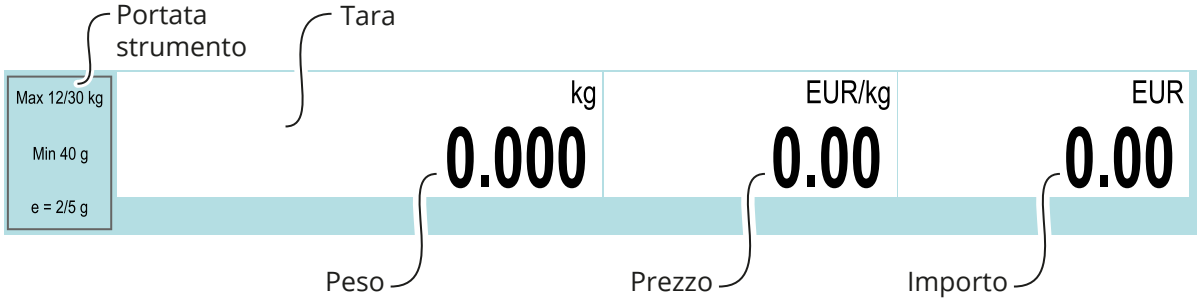

All’interno della parte metrologica, sono inseriti determinati tasti con funzioni metriche:

TASTO	FUNZIONE
T	INSERIMENTO TARA
Tm	INSERIMENTO TARA MANUALE
>0<	AZZERAMENTO DEL PESO
TFIX	BLOCCO TARA - DISATTIVATO
TFIX	BLOCCO TARA - ATTIVATO
PFIX	BLOCCO PREZZO - DISATTIVATO
PFIX	BLOCCO PREZZO - ATTIVATO

4.3 Nomenclatura tasti funzionali

Nella seguente tabella vengono riportate le funzioni programmate in tastiera (vedere paragrafo 5.1).
A seconda della modalità di tastiera scelta, alcuni tasti possono avere un aspetto leggermente differente a parità di funzionalità.

TASTO	FUNZIONE
0 00 1 ... 9	TASTI NUMERICI
+	SOMMA
-	SOTTRAZIONE
C	CANCELLA
x	MOLTIPLICA
R	RIAPERTURA SCONTRINO
*	CHIUSURA SCONTRINO
V1 ... V14	TASTI VENDITORI/OPERATORI
PLU	RICHIAMO INDIRETTO DI UN PLU
Plu1 ... Plu14	PLU DIRETTI

TASTO	FUNZIONE
	AVANZAMENTO CARTA
	ACCESSO AL MENÙ DI PROGRAMMAZIONE
	SPEGNIMENTO DISPOSITIVO

5 OPERATIVITÀ

Le modalità operative del dispositivo sono quattro e si impostano attraverso il menù “Configurazione Operativa” (vedere capitolo 11).

5.1 Modalità multipesata

Le immagini seguenti raffigurano il display nelle diverse modalità multipesata possibili (GDO, retail o personalizzata), a seconda di ciò che è stato scelto nel sottomenù Configurazione Operativa > Opzioni Multipesata > Tipo Tastiera.

5.1.1 GDO con 14 operatori (default)

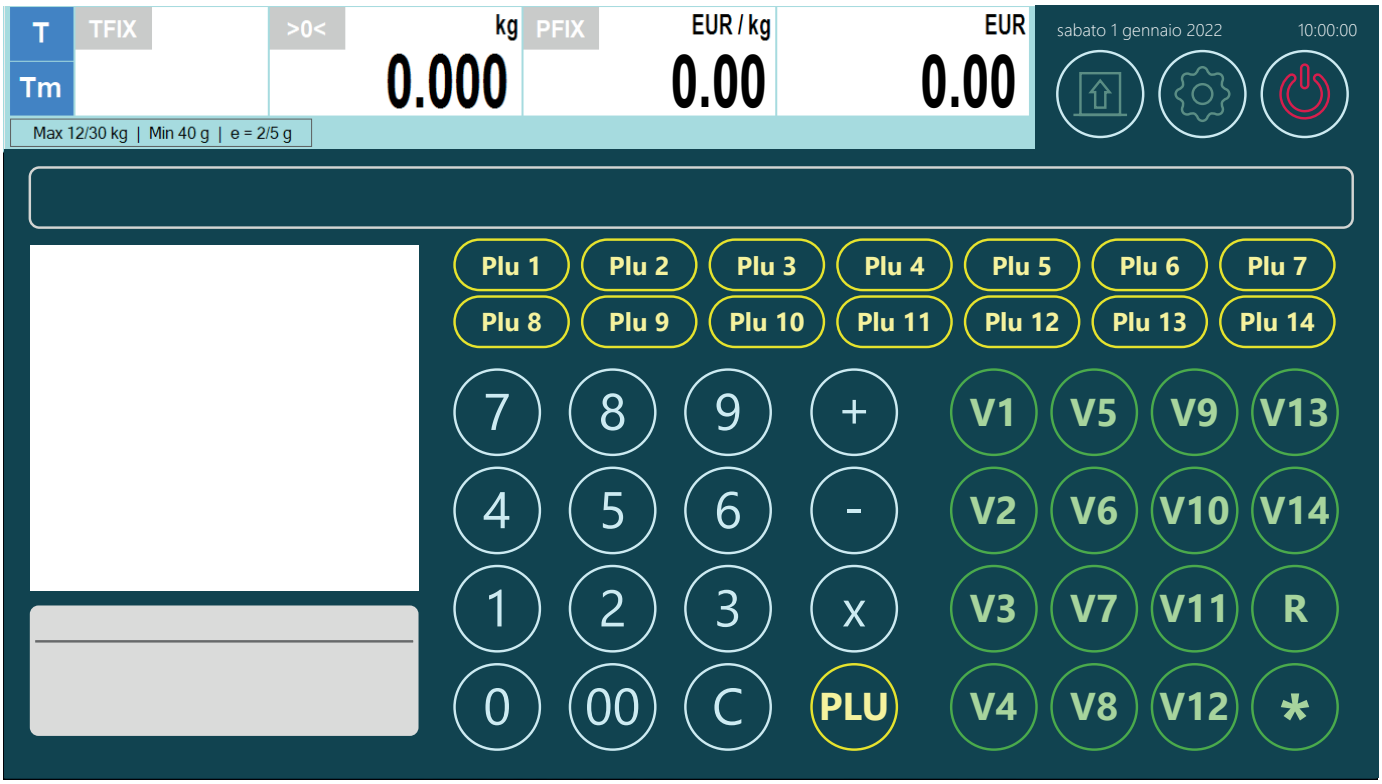

5.1.2 GDO con 8 operatori

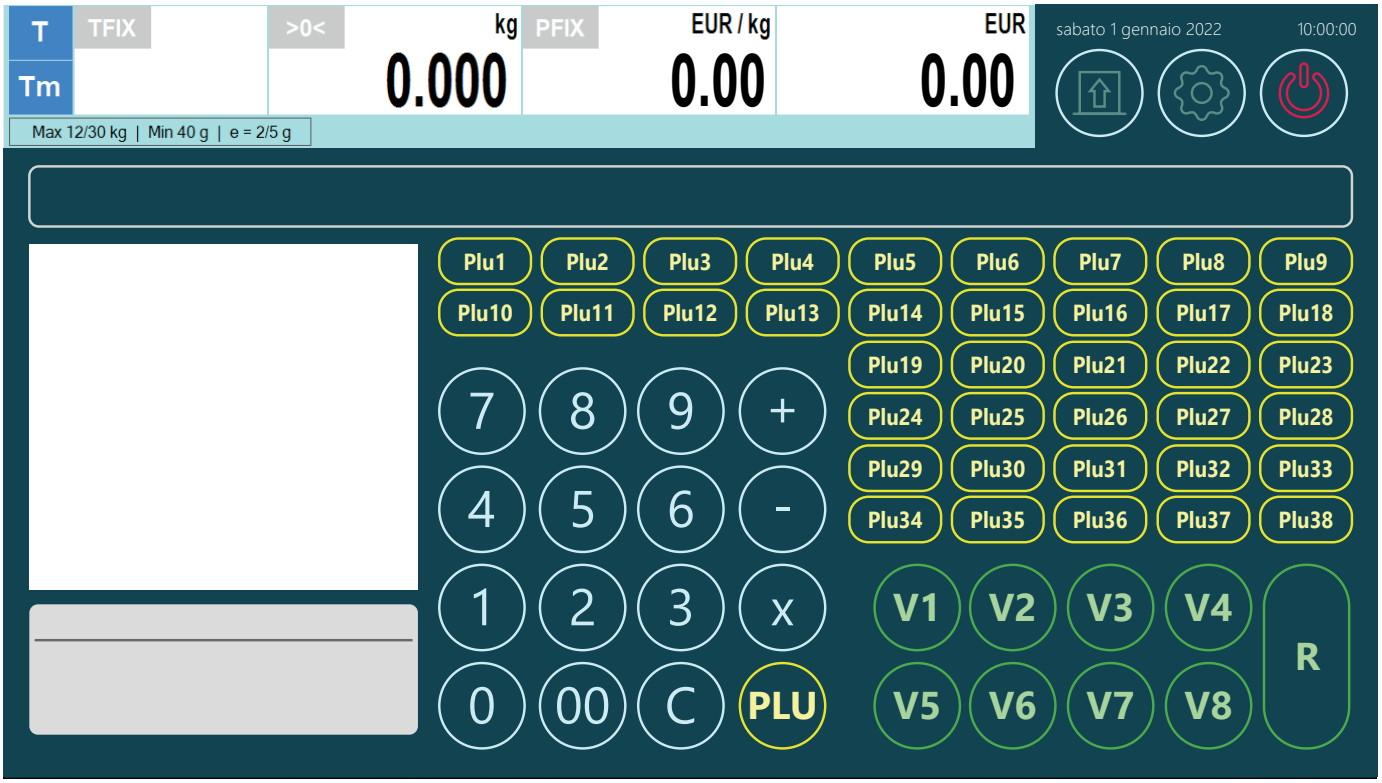

5.1.3 GDO con 4 operatori

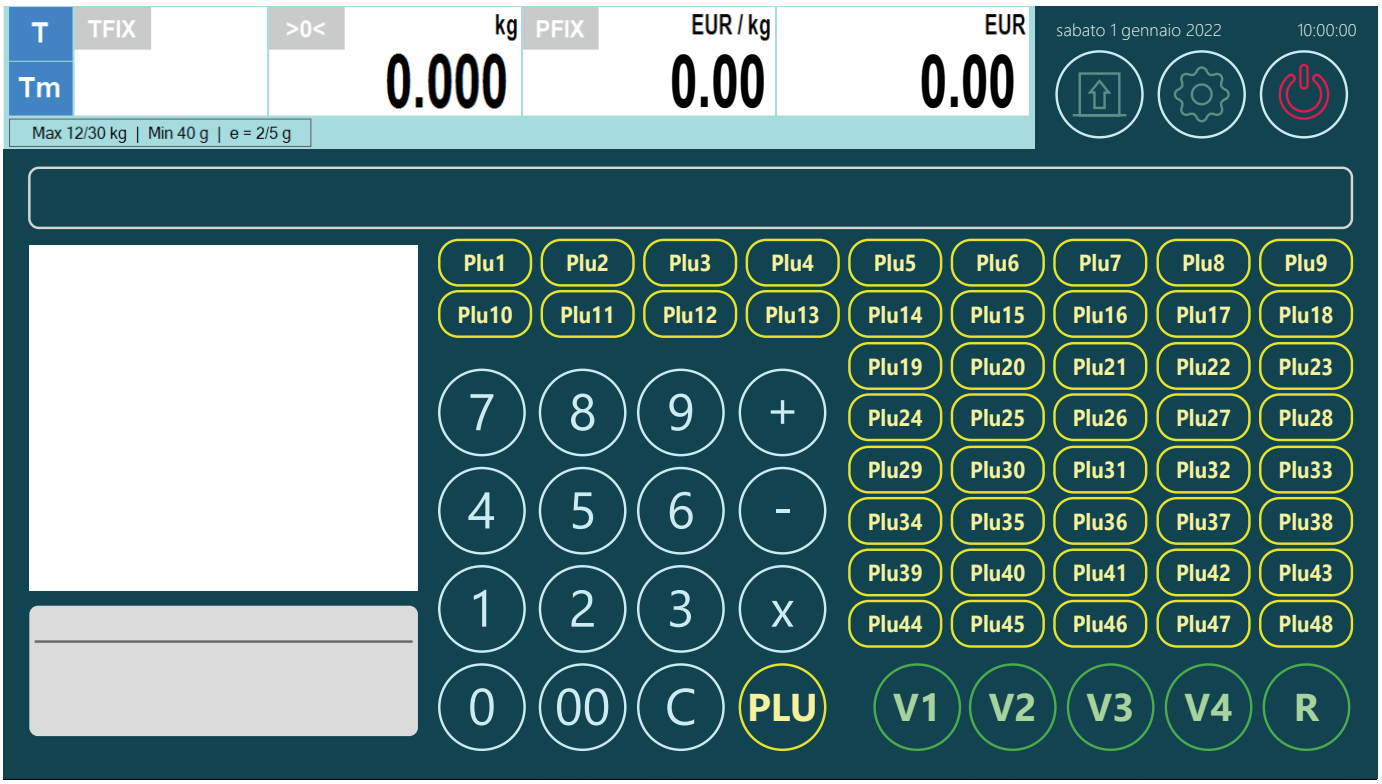

5.1.4 GDO con 10 operatori

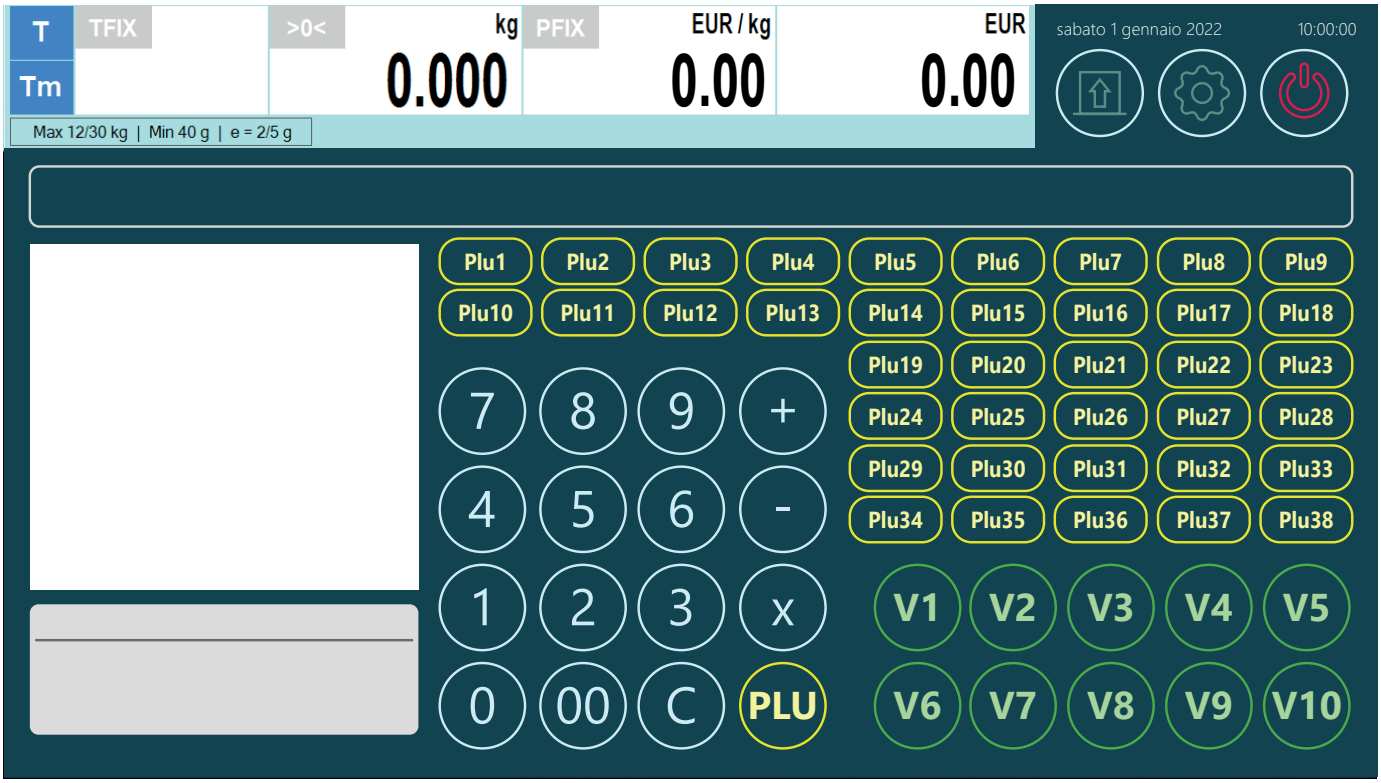

5.1.5 GDO con 5 operatori

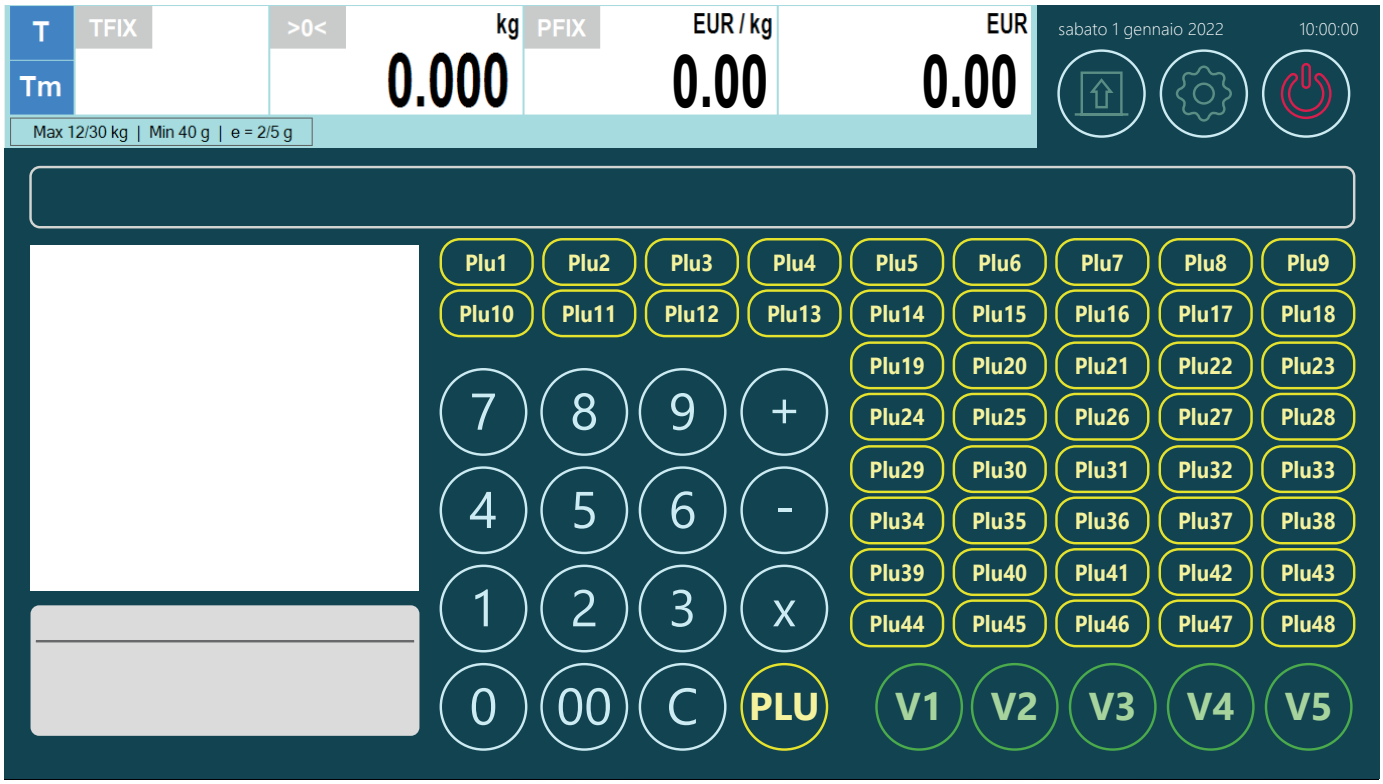

5.1.6 Retail 4 operatori

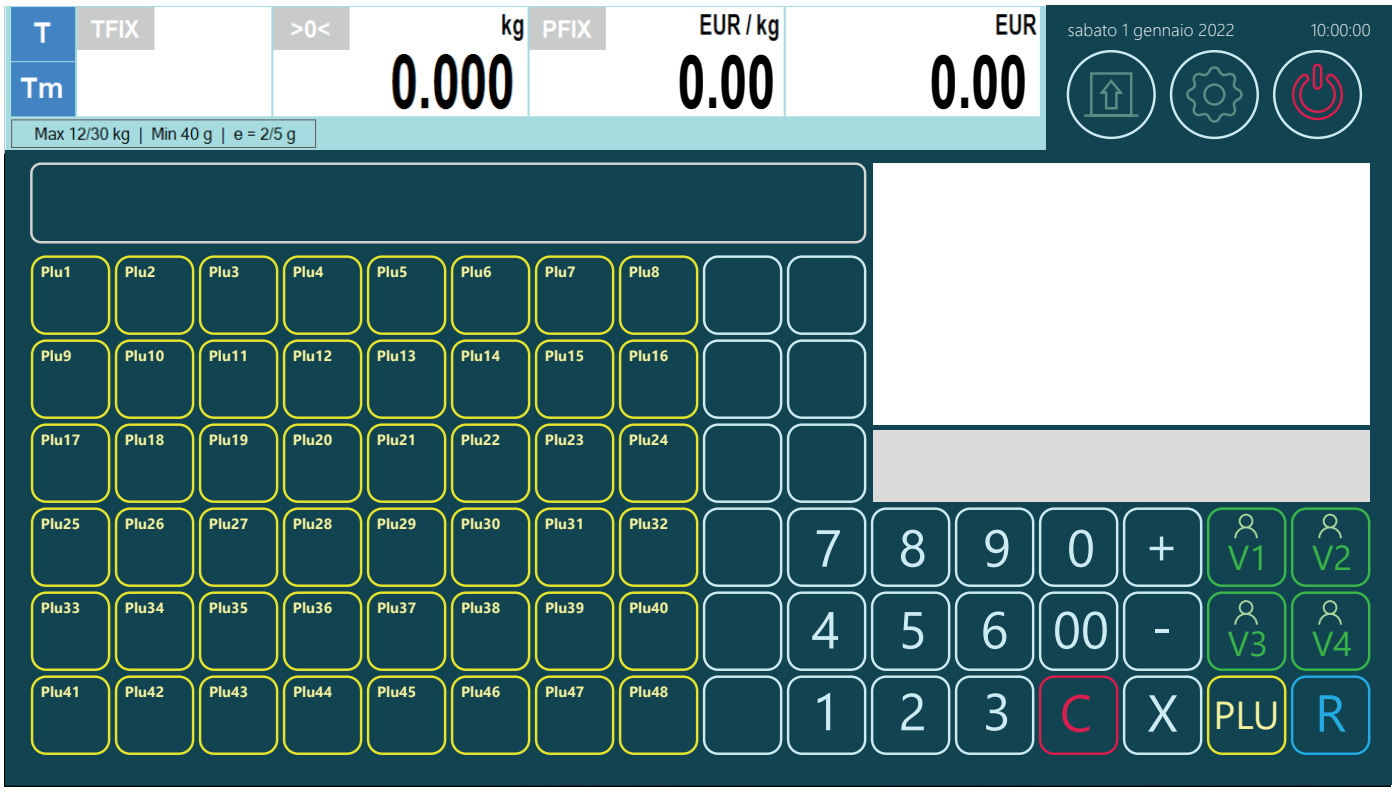

5.1.7 Multipesata personalizzata

Questa opzione permette di attivare il layout di vendita personalizzato, creato tramite il tools Icona Keyboard Layout.
Esempio di layout personalizzato:

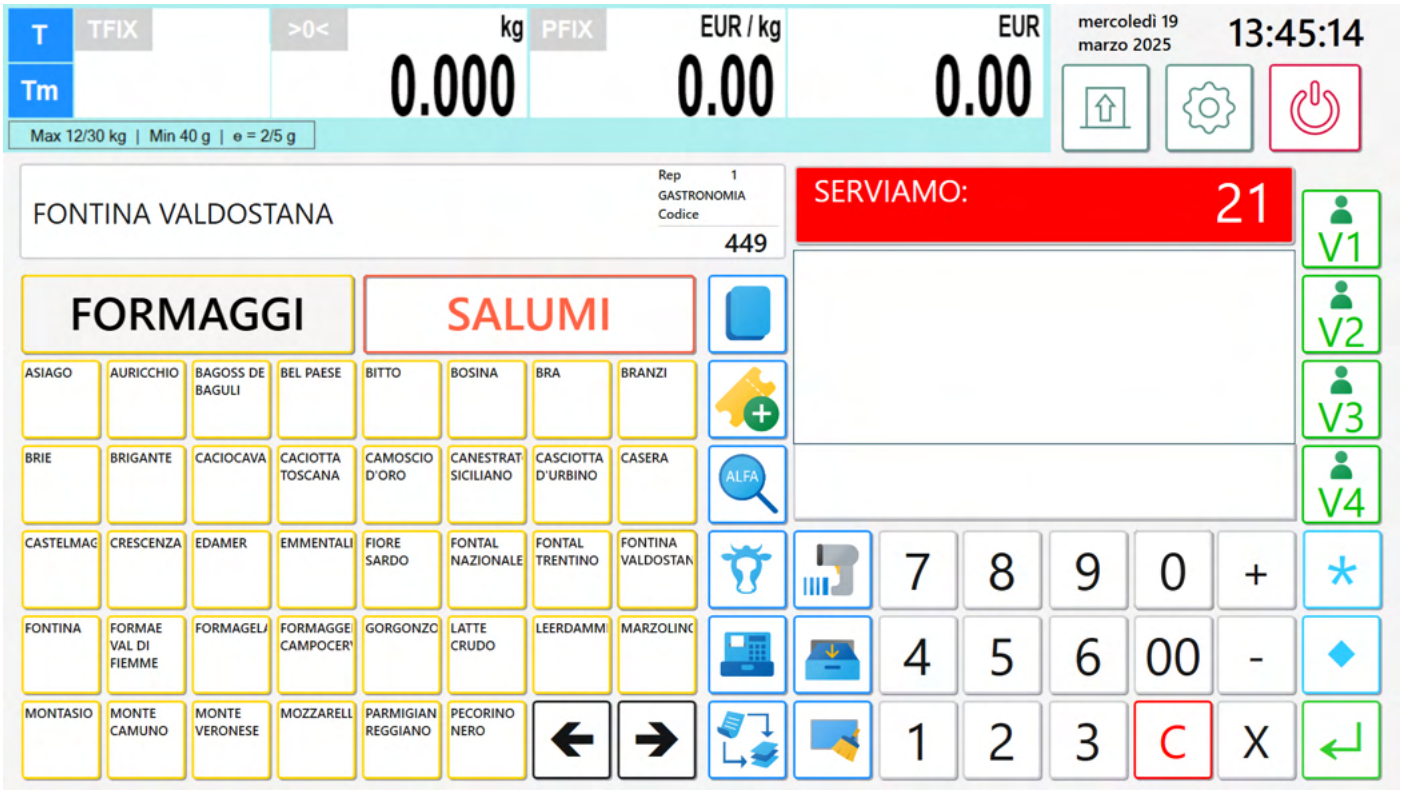

5.2 Modalità etichetta

Le immagini seguenti raffigurano il display nelle diverse modalità Etichetta possibili (GDO, retail o personalizzata), a seconda di ciò che è stato scelto nel sottomenù configurazione Operativa > Opzioni Etichetta > Tipo Tastiera.

5.2.1 Standard

5.2.2 Retail

T
Tm
TFIX
>0<
kg
0.000
PFIX
EUR / kg
0.00
EUR
0.00
Max 12/30 kg | Min 40 g | e = 2/5 g
mercoledì 19 marzo 2025
13:54:24
TOTALE [#1]
AUT >> OFF
Pezzi N. 0
0
Peso 0.000 kg
Importo 0.00 €
TOTALE [#2]
AUT >> OFF
Pezzi N. 0
0
Peso 0.000 kg
Importo 0.00 €
TOTALE [#3]
AUT >> OFF
Pezzi N. 0
0
Peso 0.000 kg
Importo 0.00 €
PLU1 PLU2 PLU3 PLU4 PLU5 PLU6 PLU7 PLU8
PLU9 PLU10 PLU11 PLU12 PLU13 PLU14 PLU15 PLU16
PLU17 PLU18 PLU19 PLU20 PLU21 PLU22 PLU23 PLU24
PLU25 PLU26 PLU27 PLU28 PLU29 PLU30 PLU32 PLU33
PLU33 PLU34 PLU35 PLU36 PLU37 PLU38 PLU39 PLU40
PLU41 PLU42 PLU43 PLU44 PLU45 PLU46
7 8 9 +
4 5 6 -
1 2 3 X
0 00 C PLU

5.2.3 Etichetta personalizzata

Questa opzione permette di attivare il layout di vendita personalizzato, creato tramite il tools Icona Keyboard Layout.
Esempio di layout personalizzato:

5.3 Modalità self service

Le immagini seguenti raffigurano il display nelle diverse modalità self-service possibili, a seconda di ciò che è stato scelto nel sottomenù Configurazione Operativa > Opzioni Self Service > Tipo Tastiera.
Per la stampa dell'etichetta del prodotto desiderato in modalità self service fare riferimento al paragrafo 7.4.

5.3.1 Modalità a codice

Il richiamo dell'articolo avviene tramite la digitazione sul tastierino numerico del Codice Articolo o del Codice Tasto.

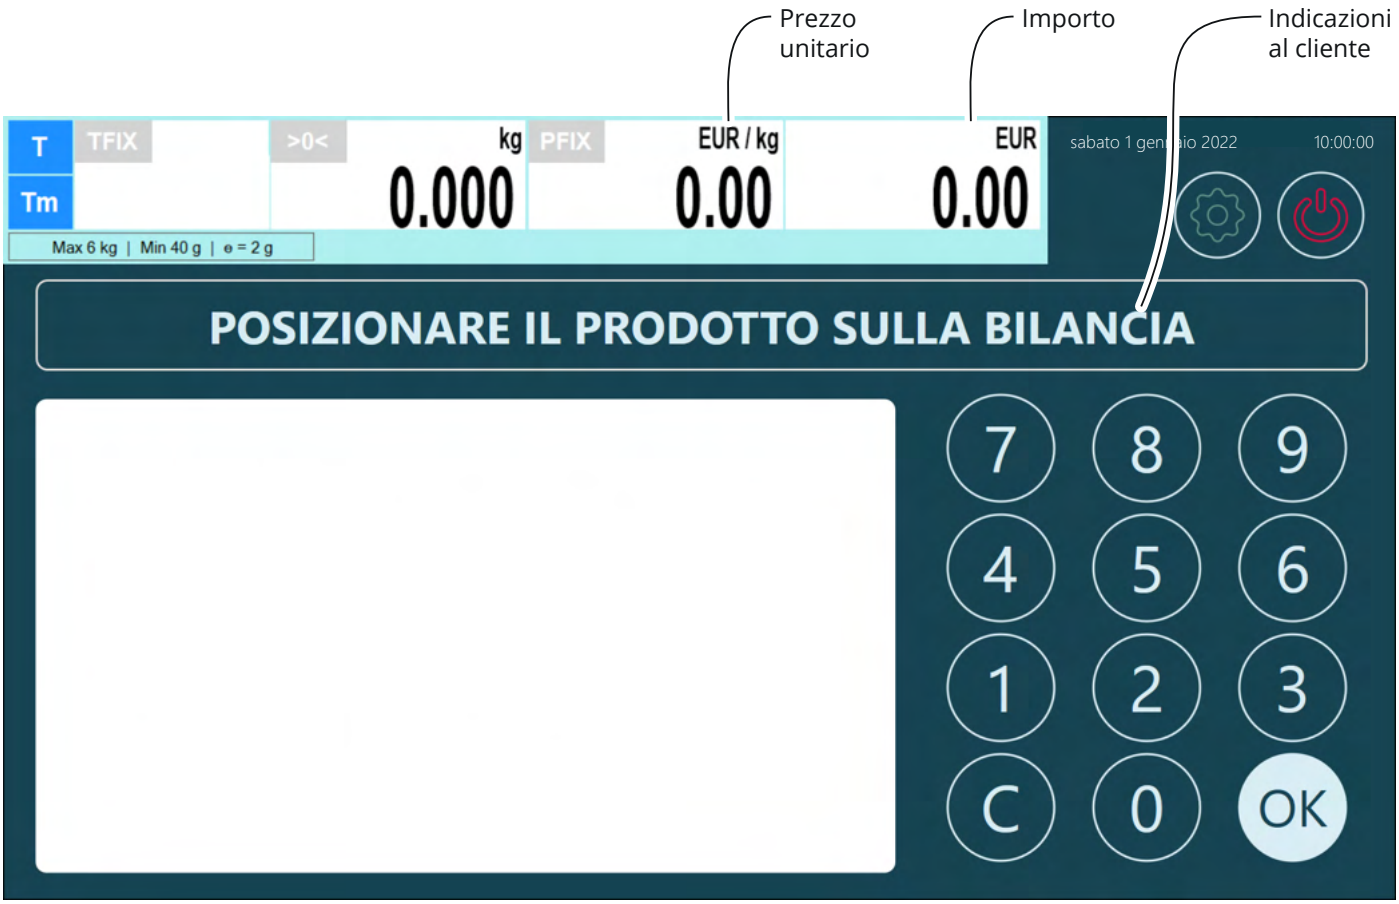

5.3.2 Tasti diretti (60)

È un tabellone di richiamo con 60 tasti fissi.

5.3.3 Pittogrammi

Vengono presentate più pagine di 48 tasti ciascuna, con pulsanti dove all'interno è possibile mostrare, se programmata nell'articolo, l'immagine di riferimento. Inoltre, ogni tasto ha un numero di riferimento definito Codice Scaffale personalizzabile.

5.3.4 Schede

Viene presentata una schermata iniziale da 2 a 8 schede di selezione del settore di richiamo.

6 FUNZIONI OPERATIVE

6.1 Azzeramento del peso automatico

Una volta acceso il dispositivo, sul visore vedrete accendersi in sequenza gli indicatori numerici.

Dopo un'attesa di circa 20 secondi e terminata la fase di controllo dei dispositivi interni, la bilancia esegue la sequenza di "Auto zero di accensione" la quale, in pochi secondi, determina la posizione di zero del piatto porta merce; affinché questa sequenza sia eseguita correttamente il piatto dello strumento deve essere scarico e assente da vibrazioni.
Qualora l'operazione non possa essere eseguita dallo strumento, sarà visualizzato il messaggio "Ricerca Zero".

Al termine dell'autodiagnosi di accensione, la bilancia entra in condizione di lavoro.

6.2 Azzeramento del piatto

Se la bilancia a piatto scarico non visualizza un valore di peso pari a 0, effettuare il riallineamento dello zero premendo il tasto:

Sullo schermo viene visualizzato:



Nel caso in cui è inserita la tara, questa operazione annullerà la tara (non deve essere cioè fissata) per poi eseguire l'operazione di zero.

6.2.1 Azzeramento del piatto in self-service

Nel caso in cui la bilancia è in modalità self-service, la funzione di azzeramento del piatto deve essere eseguita premendo per cinque volte consecutive il tasto

6.3 Immissione di un prezzo

L'inserimento di un prezzo per la vendita avviene o attraverso l'impostazione manuale mediante tastiera numerica oppure richiamando un prezzo programmato detto anche PLU (vedere paragrafo 6.9).

Per inserire un prezzo attraverso l'impostazione manuale procedere come segue:

- Posizionare sul piatto della bilancia la merce da pesare (es. merce con peso di 0.240 kg).

- Digitare il prezzo di vendita mediante tastiera numerica (es. 1.23 €/kg).

Sullo schermo viene visualizzato:

- Premere un tasto operatore (es. V2). Premendo il tasto OPERATORE ogni operazione di vendita viene memorizzata. Un segnale acustico breve conferma l'avvenuta transazione, un segnale acustico lungo segnala che l'operazione non è stata eseguita correttamente (ad es. non è stato impostato il prezzo, ecc.).

6.4 Cancellazione del prezzo

Per annullare la digitazione appena effettuata (prezzo, PLU, ecc.) premere il tasto C.

6.5 Blocco del prezzo

Per bloccare il prezzo ed effettuare in sequenza più pesate dello stesso articolo o prezzo di vendita, procedere come segue:

- Premere il tasto:

Sul display si accende l'icona PFIX e viene visualizzato:



Il prezzo rimarrà fisso, sia al cambio d'operatore, sia alla chiusura dello scontrino.

- Per disabilitare il blocco del prezzo premere il tasto:

Sul display l'icona PFIX si spegne.

Per l'inserimento di un nuovo prezzo effettuare una cancellazione del prezzo (vedere paragrafo 6.4).

6.6 Somme di importi relativi a merci non pesate

È possibile memorizzare importi per merci non pesate da vendere a pezzo.
Procedere come segue:

- Premere il tasto:

- Digitare l'importo di vendita mediante tastiera numerica (es. 1.23 €/kg).

- Premere un tasto operatore (es. V2).

6.7 Moltiplicazione di importi relativi a merci non pesate

È possibile moltiplicare importi per merci non pesate da vendere a pezzo.
Procedere come segue:

- Premere il tasto:

- Digitare il prezzo unitario di vendita mediante tastiera numerica (es. 1.23 €/kg).

- Premere il tasto:

- Inserire il fattore moltiplicativo per un valore massimo di 999 (es. 3):

- Premere un tasto operatore (es. V2).

6.8 Detrazioni d'importo

È possibile eseguire una detrazione d'importo per sconto o resi di merce. Le detrazioni sono a prezzo libero e in alcun modo legate agli articoli.
Procedere come segue:

- Premere il tasto:

- Digitare l'importo da detrarre mediante tastiera numerica (es. 1.00 €/kg).

- Premere un tasto operatore (es. V2).

NOTA: Tramite la funzione "Programmazione operatore" (vedere paragrafo 9.4) è possibile disabilitare ogni singolo operatore a compiere detrazioni di importo.

6.9 Richiamo di un PLU

Per richiamare dalla memoria del dispositivo un PLU, è possibile operare in più modalità:

RICHIAMO DA TASTO

Tramite un tasto programmabile è possibile richiamare un PLU precedentemente associato ai tasti (es. PLU1).

RICHIAMO INDIRETTO

Tramite il richiamo indiretto è possibile richiamare un PLU non direttamente presente in tastiera, digitando il codice numerico del PLU stesso.

- Premere il codice numerico associato al PLU:

Sullo schermo viene visualizzato il nome del PLU.

RICHIAMO DIRETTO

Per la modalità “Richiamo indiretto” lo strumento deve essere programmato in Configurazione Operativa/Richiamo Articoli come “Numero Cifre” o “A Tempo”.

RICHIAMO DA RICERCA

Tramite il richiamo da ricerca (se disponibile in tastiera) è possibile richiamare un articolo anche senza ricordare il codice numerico o la sua posizione all’interno delle “Schede Articoli”.

- Premere l’icona di ricerca:

- Si aprirà la schermata di ricerca:

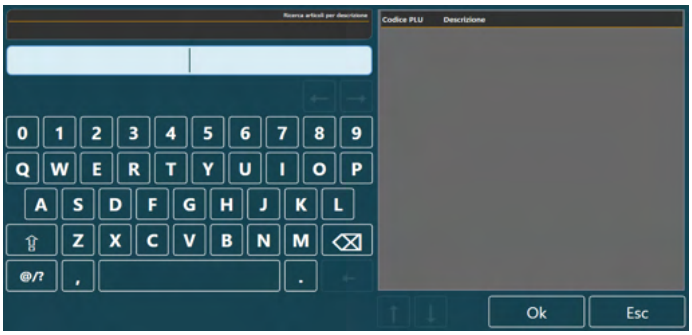

- Nella schermata di ricerca iniziare a digitare la descrizione del PLU:

Nella griglia dei PLU compariranno tutti gli articoli che contengono nella descrizione la parola cercata.

- Premere sull’articolo da richiamare.

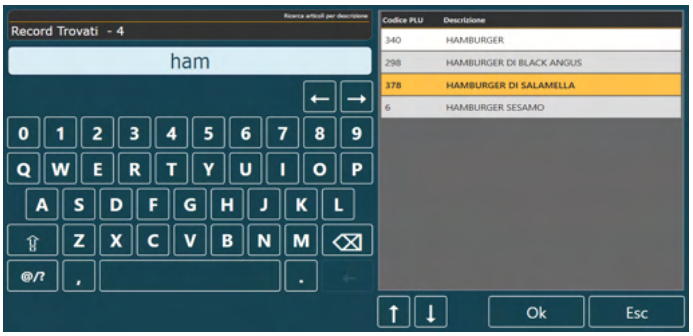

- Premere OK per confermare il PLU scelto. Il PLU desiderato compare nella casella:

6.10 Informazioni PLU

Dopo il richiamo di un articolo, è possibile accedere alle sue informazioni rispetto ai testi ingredienti associati.

- Premere sulla descrizione dell’articolo

- Si aprirà la schermata con le indicazioni degli ingredienti:

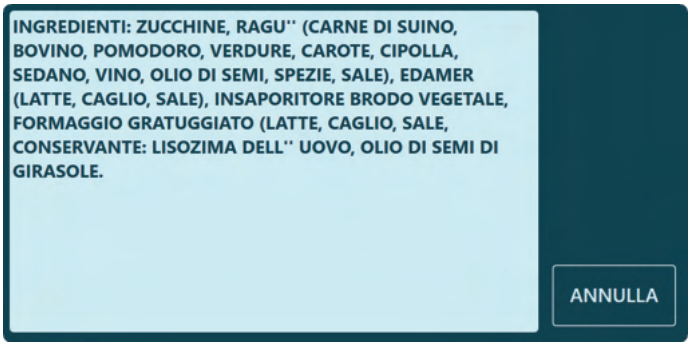

6.11 Gestione tare

6.11.1 Tara automatica

Una “tara automatica” è un valore di peso, rilevato al momento dallo strumento e selezionato dall’operatore come tara.
Dopo aver posto sul piatto della bilancia il contenitore o il foglio di carta il cui peso dovrà essere detratto, premendo il tasto TARA il valore di peso rilevato sarà visualizzato come tara e non come peso.

Quando la tara automatica è in funzione non è possibile richiamare una tara manuale, programmata o associata ad un PLU.

Per impostare una tara automatica procedere come segue:

- Mettere il recipiente sul piatto (es. una vaschetta o un sacchetto).

- Premere il tasto TARA:

Sullo schermo viene visualizzato:

Rimuovendo il recipiente per compierne il riempimento l’indicazione di peso segnerà -0.012 kg.

NOTE: Se durante il servizio le indicazioni peso e di tara a piatto scarico non dovessero risultare identiche, è possibile comandare un azzeramento del piatto (vedere paragrafo 6.1).

Nelle bilance ad intervalli multipli (multinterval 6/15 kg o 12/30 kg) la tara massima consentita è pari all’ampiezza del primo campo; per tutti gli altri strumenti il valore massimo di tara consentita è pari al carico massimo meno una divisione (per una 6 kg è pari a 5.998 kg, per una 30 kg è pari a 29.995 kg).

6.11.2 Tara manuale

Una “tara manuale” è un valore conosciuto, che può essere inserito in modo manuale, richiamato da tasto rilegendato o associato in fase di programmazione all’articolo che si sta vendendo.
L’inserimento della tara in modo manuale può essere compiuto in ogni momento e con qualsiasi carico già deposto sul piatto.

Per impostare una tara manuale procedere come segue:

- Premere il tasto TARA MANUALE:

Sullo schermo viene visualizzato:



- Digitare il valore di tara mediante tastiera numerica (es. 800).

- Premere il tasto TARA MANUALE. Se il valore di tara massima consentita, indicato sulla targhetta metrologica del dispositivo, non è stato superato il valore viene accettato.

Sullo schermo viene visualizzato:



- Mettere il recipiente sul piatto (es. una vaschetta o un sacchetto).
- Mettere la merce sul piatto.
- Digitare il prezzo di vendita mediante tastiera numerica (es. 1.23 €/kg).

- Premere un tasto operatore (es. V2).

- Una volta scaricato il piatto il dispositivo provvederà ad annullare la tara.

NOTE: Utilizzando un valore che non è multiplo della divisione metrica, l'accettazione avviene arrotondando il valore alla divisione superiore. Esempio: se imposto 13 g su una bilancia di divisione minima 5 g, la tara è accettata arrotondando il valore a 15 g.

Nelle bilance ad intervalli multipli (multinterval 6/15 kg o 12/30 kg) la tara massima consentita è pari all'ampiezza del primo campo; per tutti gli altri strumenti il valore massimo di tara consentita è pari al carico massimo meno una divisione (per una 6 kg è pari a 5.998 kg, per una 30 kg è pari a 29.995 kg).

6.11.3 Tara memorizzata

È possibile creare dei tasti rilegendabili con la funzione di tara programmata; premendo uno di questi tasti si può richiamare in tara un valore predeterminato. Per eseguire questa operazione è indispensabile che non vi sia nessun'altra operazione di tara in corso.

Quando viene richiamata una tara programmata non è possibile richiamarne un'altra di valore inferiore.

6.11.4 Tara associata ad un PLU

È possibile associare ad ogni PLU un valore di tara che sarà richiamato automaticamente con l'utilizzo del PLU stesso.

La tara associata ad un PLU non viene richiamata quando è in funzione un altro dispositivo di tara.

NOTE: Se il valore di tara memorizzata non è un multiplo della divisione metrica dello strumento, il dispositivo è abilitato ad adeguare il valore alla divisione superiore.
Il valore di tara massima consentita è indicato sulla targhetta metrologica del dispositivo.

Nel rispetto delle norme vigenti, il valore della tara può non comparire nelle stampe di scontrini ed etichette per le bilance adibite alla vendita diretta al pubblico mentre la stampa della tara per il preconfezionato è obbligatoria.

In tutti i casi in cui si presenta la necessità di stamparne il valore, è possibile predisporre lo strumento per stampare su due righe le indicazioni d'ogni singola transazione e quindi riportare anche i valori di tara.

6.11.5 Annullamento valore di tara

Per annullare una tara erroneamente impostata procedere come segue:

- Rimuovere eventuali pesi posti sul piatto e premere il tasto TARA:

ATTENZIONE: È necessario che la tara non sia bloccata.

6.11.6 Blocco valore di tara

È possibile bloccare il valore di tara eventualmente inserito.
Procedere come segue:

- Inserire un valore di tara automatica (vedere paragrafo 6.11.1) o tara manuale (vedere paragrafo 6.11.2).

- Premere il tasto:

Sul display si accende l'icona TFIX e viene visualizzato:



- Per disabilitare il blocco della tara premere nuovamente il tasto:

Sul display l'icona TFIX si spegne.

6.11.7 Tare successive

Per chi utilizza un solo contenitore per pesare merci diverse, è possibile utilizzare la sequenza di pesate detta “Pesate con tare successive”.
Procedere come segue:

- Mettere il recipiente sul piatto (es. una vaschetta o un sacchetto).
- Premere il tasto TARA:

- Mettere la merce sul piatto (es. merce con peso di 0.250 kg).
- Digitare il prezzo di vendita mediante tastiera numerica (es. 1.23 €/kg).

- Premere un tasto operatore (es. V2) per memorizzare la transazione.

- Premere il tasto TARA affinché tutto il peso sul piatto sia considerato come tara:

- Mettere la seconda merce sul piatto (es. merce con peso di 0.400 kg).
- Digitare il prezzo di vendita mediante tastiera numerica (es. 2.00 €/kg).

- Premere un tasto operatore (es. V2).

Scaricando completamente il piatto porta merce l’indicazione di tara scomparirà e l’indicatore di peso tornerà a segnare 0.000 kg.

NOTA: La manovra può essere eseguita, dal punto 7 al punto 10, ripetute volte con pesi crescenti fino al raggiungimento del valore di tara massima.

6.11.8 Limitazioni metrologiche imposte dalla Normativa Metrica

Nelle bilance ad intervalli multipli (multinterval 6/15 kg o 12/30 kg) la tara massima consentita è pari all'ampiezza del primo campo; per tutti gli altri strumenti il valore massimo di tara consentita è pari al carico massimo meno una divisione (es. per una 6 kg è pari a 5.998 kg, per una 30 kg è pari a 29.995 kg).

Quando è in funzione il dispositivo di "Tara Automatica" non è possibile richiamare una tara manuale, programmata o associata ad un PLU.

Quando si è richiamata una tara programmata non è possibile richiamarne un'altra di valore inferiore. La tara associata all'articolo/PLU non è richiamata quando è in funzione un altro dispositivo di tara.

6.12 Avanzamento carta

Per eseguire l'avanzamento della carta premere il tasto

Ad ogni pressione del tasto corrisponde un avanzamento carta pari ad una linea di stampa.

Se è stato impostato l'utilizzo di carta con etichette, la bilancia esegue un allineamento dell'etichetta.

7 MODALITÀ OPERATIVE

È possibile lavorare con diverse modalità di stampa, a seconda del servizio che la bilancia deve svolgere. All'interno della stessa rete quindi più bilance possono lavorare con modalità diverse.

7.1 Multipesata

Si tratta del tipo di servizio classico. Viene emesso uno scontrino a banda continua riportante le varie transazioni effettuate dall'operatore.

7.1.1 Memorizzazione di una vendita

La procedura per memorizzare una vendita è la seguente:

- Posizionare sul piatto della bilancia la merce da pesare.
- Impostare il prezzo o richiamare il PLU.
- Premere il tasto operatore che ha effettuato la transazione (es. V2). La transazione viene memorizzata.

7.1.2 Operatore impegnato

Durante il lavoro in Multipesata è possibile tramite l'opzione in Configurazione Operativa > Multipesata > Visualizza operatore impegnato, l'accensione del tasto nel momento in cui l'operatore a cui fa riferimento risulta con uno scontrino aperto.

Al momento della prima vendita, il tasto verrà visualizzato nel seguente modo:

Al momento della chiusura dello scontrino, la colorazione del tasto tornerà normale.

7.1.3 Sconto percentuale su riga

Tramite la programmazione di un Tasto Sconto %, è possibile applicare durante la vendita a prezzo libero o la vendita di un articolo, una determinata % di sconto (il tasto deve essere programmato in tastiera seguendo le indicazioni del paragrafo 11.5).

- In fase operativa, dopo aver impostato il prezzo libero oppure dopo aver richiamato l'articolo, premere il tasto

- Viene proposto il Valore Associato; confermarlo oppure impostare il nuovo valore (es. 10%):

- Selezionare l'operatore su cui memorizzare la vendita:

7.1.4 Visualizzazione subtotale scontrino

Durante le normali operazioni di vendita, in Multipesata, viene visualizzato il subtotale dell'ultimo operatore utilizzato sullo strumento.

Per richiamare il subtotale di un venditore diverso, è sufficiente premere il relativo tasto operatore (es. V6):

7.1.5 Sconto percentuale sul totale scontrino

Tramite la programmazione di un Tasto Sconto su Totale %, è possibile applicare durante la chiusura dello scontrino, una determinata % di sconto (il tasto deve essere programmato in tastiera seguendo le indicazioni del paragrafo 11.5).

- In fase operativa, dopo aver richiamato lo scontrino che si desidera stampare, premere il tasto

- Viene proposto il Valore Associato; confermarlo oppure impostare il nuovo valore:

- Premere sul box del totale (evidenziato in arancione) per applicare lo sconto ed emettere lo scontrino:

7.1.6 Storno

STORNO DI UNA SINGOLA VENDITA

È possibile stornare una qualsiasi transazione di uno scontrino aperto. Le righe stornate non compariranno nello scontrino del cliente, ma saranno conteggiate nei totali sotto la voce “Storni”.

Procedere come segue:

- Digitare le vendite.
- Per accedere alla funzione di storno tenere premuto il box transazioni per poco meno di un secondo:

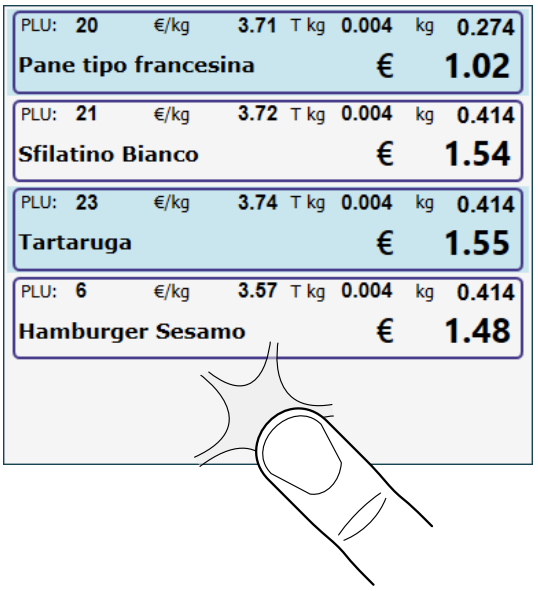

- Tenere premuto in qualsiasi punto del box transazioni per fare comparire la schermata dello storno e selezionare la voce che si intende stornare. La voce stornata apparirà barrata.

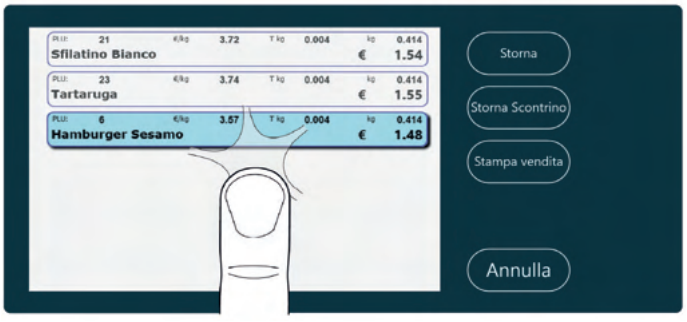

- Premere il tasto:

Se si intende annullare lo storno, ripetere l'operazione:

- Riaprire la schermata dello storno tenendo premuto in qualsiasi punto del box transazioni e selezionare la voce che si intende deselezionare:

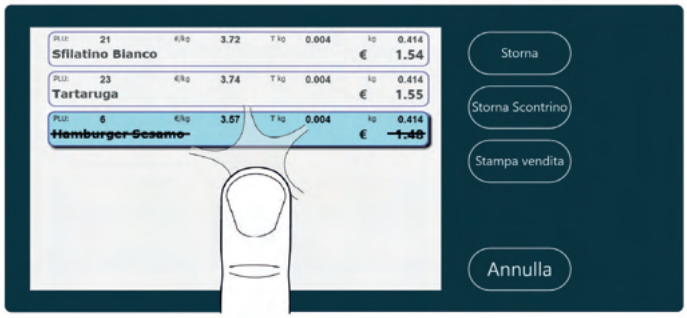

- Premere il tasto:

Ripristina

STORNO DELL'INTERO SCONTRINO

È possibile stornare tutte le transazioni contenute in uno scontrino aperto.

Procedere come segue:

- Per accedere alla funzione di storno tenere premuto il box transazioni per poco meno di un secondo:

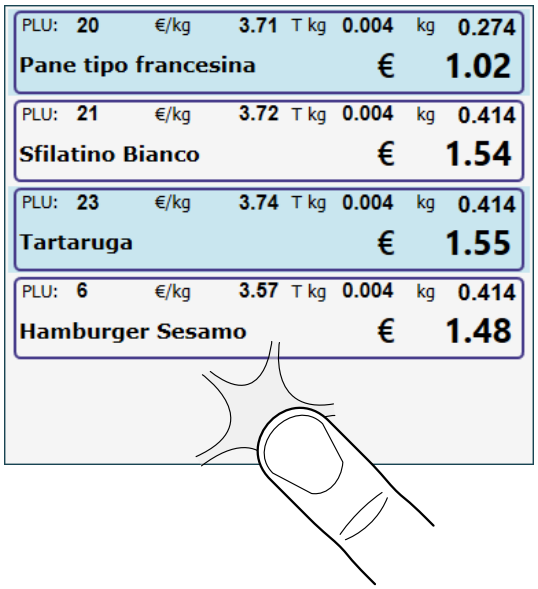

- Premere il tasto:

Storna Scontrino

Tutte le vendite verranno stornate e lo scontrino verrà chiuso in automatico con importo a zero.

7.1.7 Chiusura di uno scontrino

Per chiudere lo scontrino procedere come segue:

- Premere il tasto:

- Premere il tasto operatore che ha effettuato la transazione (es. V2).

Si ottiene la chiusura dello scontrino con la stampa delle transazioni eseguite.
Lo scontrino può anche essere chiuso premendo sul box dello scontrino virtuale del display in cui viene visualizzato il subtotale dell'operatore attualmente operativo.

7.1.8 Pagamenti

Durante la chiusura dello scontrino, è possibile indicare la forma di pagamento utilizzata dal cliente, attivabile in Configurazione Operativa > Generale. La funzionalità è principalmente utilizzata quando viene collegato un ECR allo strumento.

SELEZIONE PAGAMENTO

La schermata presenta il totale dello scontrino, 5 tipologie di pagamento fisse ed il tasto ANNULLA per tornare alla fase operativa.
In questa schermata, l'operatore selezionerà la tipologia di pagamento desiderato:

PAGAMENTO: BANCOMAT / CARTA / GENERICO / TICKET

Con la selezione di queste forme di pagamento, l'esatto valore dello scontrino verrà registrato e memorizzato con la rispettiva tipologia.
Non è possibile utilizzare più forme di pagamento in contemporanea e non vi è la possibilità di resto.

PAGAMENTO CONTANTI

Selezionando questa forma di pagamento, verrà presentato il tastierino per la digitazione del valore dei contati dati dal cliente.
Il valore inserito dovrà essere necessariamente uguale o superiore all'importo dello scontrino.

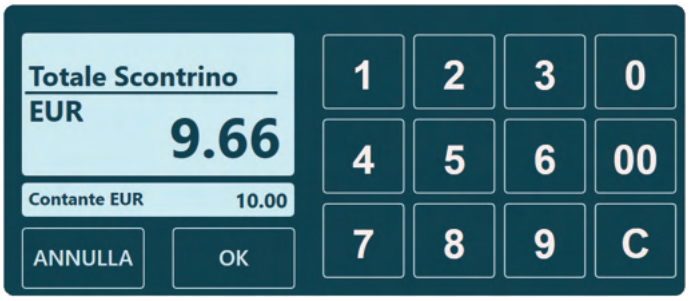

Se il valore è uguale all'importo totale, premere direttamente il tasto OK senza inserire alcuna cifra.

Al contrario, digitare la cifra e confermare. In questo caso verrà visualizzato lato operatore e lato cliente il valore del resto.

7.1.9 Apertura del cassetto rendiresto

Alla funzionalità di collegamento a registratore di cassa, è possibile collegare alla bilancia anche un cassetto rendiresto e comandarne direttamente l'apertura.

Questa funzione è possibile utilizzarla in modo automatico o manuale.
Per la programmazione fare riferimento al paragrafo 11.5.

AUTOMATICO

Ad ogni chiusura di uno scontrino verrà aperto in automatico il cassetto rendiresto.

MANUALE

L'apertura del cassetto rendiresto sarà comandata esclusivamente tramite la pressione di un tasto rilegendabile inserito in tastiera (vedere paragrafo 11.5).

Il tasto

può essere utilizzato in qualsiasi momento e può essere programmato anche se abilitata l'apertura automatica del cassetto rendiresto.

7.2 Riapertura scontrino

7.2.1 Riapertura dell'ultimo scontrino emesso

La riapertura dell'ultimo scontrino può essere effettuata premendo sul box dello scontrino virtuale del display in cui viene visualizzato l'importo dello scontrino appena chiuso.

Per riaprire l'ultimo scontrino emesso procedere come segue:

- Premere sul box dello scontrino virtuale del display in cui viene visualizzato l'importo dello scontrino appena chiuso:

- Lo scontrino scelto viene riaperto:

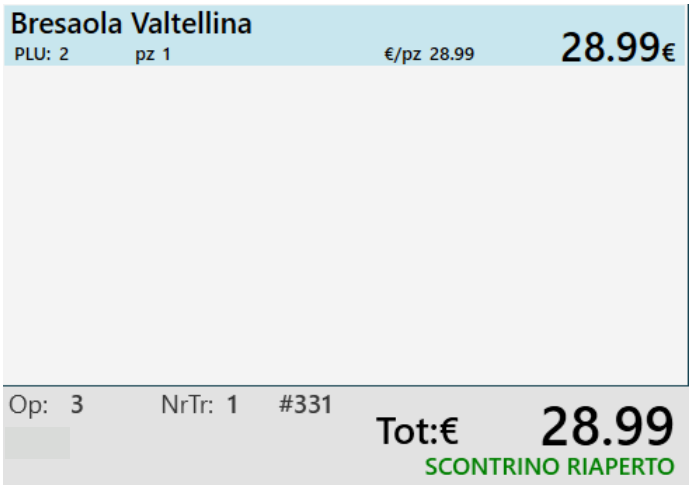

7.2.2 Riapertura di uno scontrino precedente

In alcune condizioni di lavoro, potrebbe essere necessario aggiungere o togliere articoli da uno scontrino già chiuso e pertanto si rende necessario compiere la riapertura dello scontrino.

Tutti gli articoli movimentati con questa operazione saranno conteggiati una sola volta e nei totali operatori sarà conteggiato il numero di volte che ogni singolo operatore ha attivato l'operazione di riapertura.

Ogni operatore può essere inibito ad eseguire operazioni di riapertura scontrino (vedere paragrafo 9.4) con o senza impostazione di un codice di protezione. L'utilizzo di un codice di protezione può così consentire la riapertura solo ad un supervisore.

Per riaprire uno scontrino precedentemente emesso procedere come segue:

- Premere il tasto RIAPERTURA SCONTRINO:

- Premere il tasto operatore che effettua la riapertura scontrino (es. V2).

- Compare la seguente schermata:

- Selezionare il numero dello scontrino che si desidera riaprire e confermare con OK:

NOTA: Il numero dello scontrino che si desidera riaprire è strettamente dipendente dal parametro denominato "N. max. giorni riapertura scontrini" impostato nel menù Manutenzione > Operazioni pianificate > Progressivi/ Totali.

- Lo scontrino scelto viene riaperto:

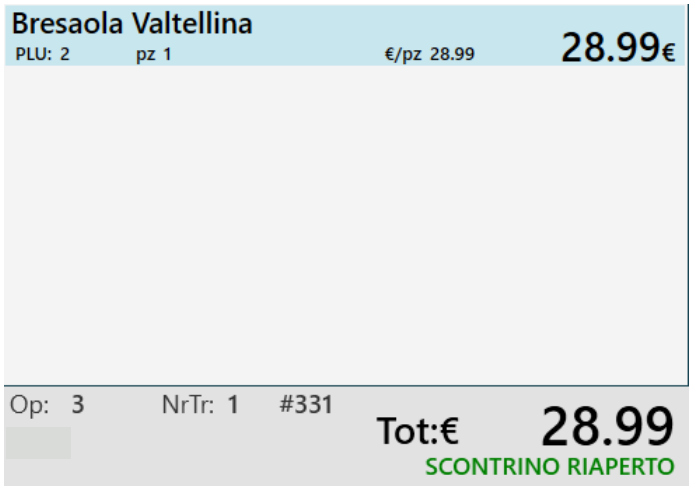

7.2.3 Stampa copia scontrino

Dopo la chiusura di uno scontrino si può stampare una sua copia semplicemente premendo il tasto dedicato (vedi paragrafo 11.5):

7.2.4 Invio scontrino a ECR

Per i dispositivi predisposti è possibile, dopo la chiusura di uno scontrino, inviare il totale appena stampato sulla bilancia al registratore di cassa.

INVIO AUTOMATICO

L'invio può avvenire in modo consecutivo alla chiusura dello scontrino bilancia.

INVIO MANUALE

L'invio sarà comandato esclusivamente tramite la pressione di un tasto rilegendato (vedere paragrafo 11.5).

7.3 Etichetta

In modalità etichettatura le modalità di funzionamento sono tre e sono selezionabili nel sottomenù Configurazione Operativa > Opzioni Etichetta > Modo Acquisizione Transazione:

- Manuale (MAN)
- Automatica (AUT)
- Preconfezionato (PRECONF)

MODALITÀ MANUALE

Se è stata impostata la modalità manuale, procedere come segue:

- Posizionare la merce sul piatto.
- Selezionare il prodotto da etichettare, digitando o selezionando il numero del prodotto.
- Premere un tasto venditore.

L'etichetta viene emessa quando il peso è stabile ed è maggiore della pesata minima. Una volta emessa l'etichetta, il prodotto selezionato viene annullato.

- Proseguire ripetendo la procedura.

MODALITÀ AUTOMATICA

Se è stata impostata la modalità automatica, procedere come segue:

- Selezionare il prodotto da etichettare, digitando o selezionando il numero del prodotto.
- Posizionare la merce sul piatto.

L'etichetta viene emessa automaticamente quando il peso è stabile ed è maggiore della pesata minima. Una volta emessa l'etichetta, il prodotto selezionato viene annullato.

- Proseguire ripetendo la procedura.

Nel caso di prodotto a corpo, è necessario selezionare un operatore per effettuare la transazione.

MODALITÀ PRECONFEZIONATO

Se è stata impostata la modalità preconfezionato, il prodotto da etichettare selezionato inizialmente rimane fissato e l'etichetta viene emessa automaticamente ogni volta che la merce viene posta sul piatto con peso stabile e maggiore della pesata minima.

A differenza della modalità automatica, una volta emessa l'etichetta, il prodotto selezionato non viene annullato ed ogni volta che la merce viene posta sul piatto con peso stabile e maggiore della pesata minima viene emessa un'etichetta.

7.3.1 Totale manuale

In modalità etichetta vi è la possibilità di stampare delle etichette di totale a seconda di quante ne sono state attivate.

- Stampare le etichette nella modalità impostata (manuale, automatica o preconfezionato).
- Per avere la stampa dell'etichetta di totale, premere il box relativo:

NOTA: Se viene utilizzato lo stesso articolo per tutte le etichette, il totale riporterà anche i dati inerenti all'articolo, viceversa se il Totale racchiude la stampa di diversi prodotti, riporterà solo i dati inerenti alle quantità etichettate.

7.3.2 Totale automatico

È possibile programmare la stampa di ciascun livello di totale in automatico, a secondo della soglia programmata.

Sullo schermo, a fianco del box dei totalizzatori, è presente un tasto con la seguente serigrafia:

Premendo il tasto si ha la possibilità di abilitare e programmare il traguardo di stampa automatica attraverso la seguente finestra:

La schermata di programmazione permette di:

- Selezionare il totale da programmare (attualmente solo il primo è disponibile)

- Procedere con l'abilitazione del totale selezionato:



- Impostare la tipologia di traguardo (indipendente dall'articolo selezionato):

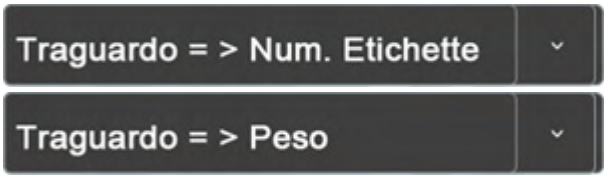

- Impostare la soglia di attivazione:



N. ETICHETTE: L'emissione dell'etichetta totale avviene al raggiungimento dell'ennesima confezione etichettata. Questo modo di lavoro si rivela particolarmente utile quando si devono conteggiare le confezioni di uno scatolone.

PESO: L'emissione dell'etichetta avviene al raggiungimento della soglia prescelta; il valore è espresso in grammi.

È inoltre possibile programmare nel campo tolleranza, un margine all'interno del quale pur avendo superato la soglia principale viene richiesta la conferma di stampa all'operatore. Il valore di tolleranza è espresso in grammi.



- Abilitare opzioni generali per tutti i livelli quali:



Se abilitato, una volta usciti dalla programmazione, verrà azzerata la totalizzazione alla prima etichetta emessa.

Se abilitato, l'etichetta di totale viene stampata solo dopo aver prelevato l'ultima etichetta del prodotto emessa; al contrario, se ancora presente, verrà indicato all'operatore di prelevarla.

NOTE: L'utilizzo del sensore NON deve essere abilitato se lo strumento è impostato come Tipo carta: "Continua".

Per utilizzare questa funzionalità è necessario aver abilitato l 'opzione "Presenza etichetta" all'interno del menù "Print options" della IMZLibrary.

- Concludere la programmazione tramite il tasto

La programmazione viene salvata e si ritornerà nella fase operativa.

NOTA: Ogni volta che si esce dalla schermata di programmazione, anche se non si è variato alcun parametro, le impostazioni verranno salvate in automatico.

7.3.3 Stampa multipla

Tramite la programmazione del tasto “Stampa Multipla” (vedere paragrafo 11.5) è possibile impostare la stampa di un numero di etichette prefissato dello stesso prodotto.

Dopo aver selezionato l’articolo, premendo il relativo tasto

viene proposta la seguente maschera all’operatore:

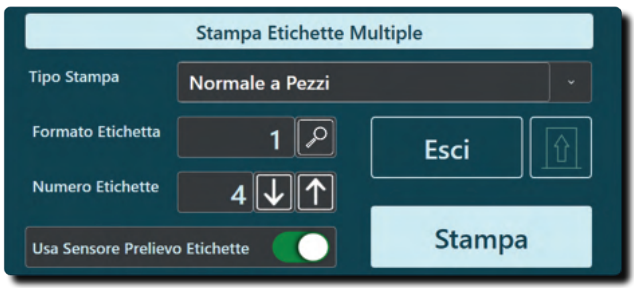

La maschera permette di:

- Selezionare il tipo di stampa che si desidera effettuare:



Le etichette stampate saranno vendite a pezzo, con l’importo ed il numero di pezzi precedentemente impostato durante la fase di richiamo dell’articolo.



Le etichette stampate non presenteranno alcun dato riguardante prezzo, importo e pezzi.

- Nelle impostazioni del “Formato etichetta” viene presentato il layout generale della modalità Etichettatura, oppure il formato etichetta associato all’articolo richiamato. In entrambi i casi è sempre possibile tramite il tasto

selezionare un diverso layout dalla relativa maschera per la stampa multipla.

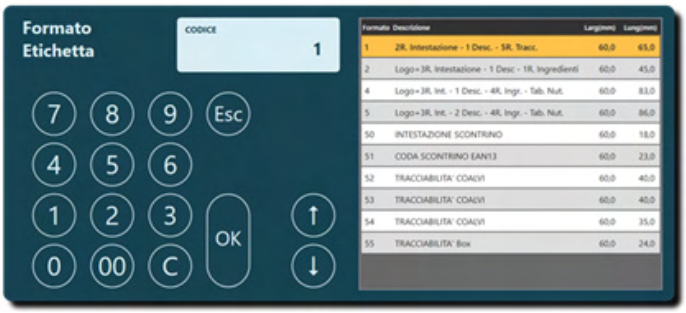

- Numero di etichette multiple che si desidera stampare:

- Opzione “Usa Sensore di Prelievo Etichetta”:

Se abilitato, l’etichetta viene stampata solo dopo aver prelevato l’ultima etichetta del prodotto emessa. Al contrario se l’etichetta è ancora presente, verrà indicato all’operatore di prelevarla.

NOTE: L’utilizzo del sensore non deve essere abilitato se la bilancia è impostata come Tipo carta: “Continua”. Per utilizzare questa funzionalità è necessario aver abilitato l’opzione “Presenza etichetta”. all’interno del menù “Print options” della IMZLibrary.

- Dopo aver impostato le caratteristiche della stampa multipla, preme il tasto

oppure il tasto

per annullare l’operazione e tornare all’ambiente di lavoro.

Dopo aver avviato la stampa, l'interfaccia utente presenterà all'operatore l'andamento della stampa:

Per interrompere la stampa in qualsiasi momento, premere il tasto

7.3.4 Inserimento testo manuale

Tramite la programmazione del tasto "Testo Manuale" (vedere paragrafo 11.5) è possibile inserire una dicitura fissa da stampare in etichetta.

Inserire la dicitura tramite la tastiera a video:

7.3.5 Inserimento lotto di produzione

Tramite la programmazione del tasto “Lotto Produzione” (vedere paragrafo 11.5) è possibile inserire una dicitura alfanumerica di massimo 20 caratteri.
Tale dicitura potrà essere stampata sull’etichetta oppure solo all’interno dei codici a barre se si intende indicare il lotto di produzione.

Inserire la dicitura tramite la tastiera a video:

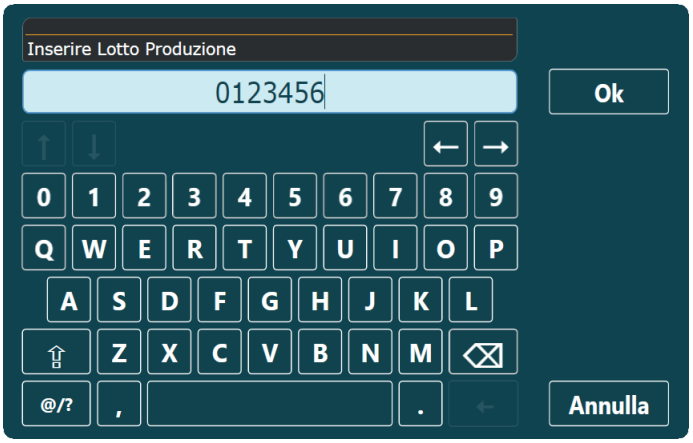

Il testo inserito è associato esclusivamente alla bilancia su cui viene impostato; non verrà pertanto riportato nelle altre bilance della rete poiché si tratta di un dato locale del dispositivo.

7.4 Self Service

Scegliendo questa modalità, è possibile stampare, ad ogni vendita, un layout su supporto etichetta il cui formato viene definito nelle funzioni di programmazione.

È possibile selezionare una delle diverse modalità di memorizzazione in Configurazione Operativa > Opzioni Self-Service > Modo Acquisizione Transazione:
- Manuale (MAN)
- Automatica (AUT)

MODALITÀ MANUALE

Se è stata impostata la modalità manuale, procedere come segue:

- Posizionare la merce sul piatto.
- Impostare il Codice Articolo.
- Per eseguire la vendita, preme il tasto:

L'etichetta viene emessa quando il peso è stabile ed è maggiore della pesata minima. Una volta emessa l'etichetta, si torna alla schermata di inserimento codice prodotto.

MODALITÀ AUTOMATICA

Se è stata impostata la modalità automatica, procedere come segue:

- Posizionare la merce sul piatto.
- Impostare il codice Articolo.

L'etichetta viene emessa automaticamente quando il peso è stabile ed è maggiore della pesata minima. Una volta emessa l'etichetta, si torna alla schermata di inserimento codice prodotto.

Nel caso di prodotto a corpo, è necessario selezionare un operatore per effettuare la transazione.

7.4.1 Moltiplicatore pezzi

In entrambe le modalità di acquisizione della transazione, per gli articoli a Pezzo, con l'opzione in Configurazione Operativa > Opzioni Self-Service > Moltiplicatore Pezzi, è possibile prima della stampa inserire il numero dei pezzi contenuti nella transazione che si sta per effettuare.

- Impostare il codice Articolo a Pezzo.
- Digitare il numero di pezzi dalla seguente maschera:

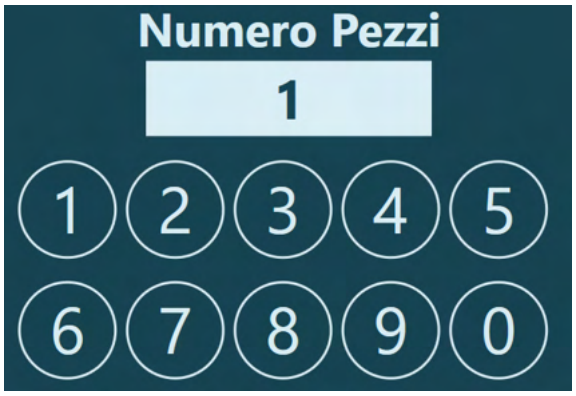

Confermare con il tasto:

L'etichetta viene emessa e la visualizzazione torna alla schermata di inserimento codice prodotto.

8 PROGRAMMAZIONE

Per programmazione si intende quell'ambiente in cui sono svolte tutte le attività di gestione dei dati e della configurazione operativa, a livello di rete (network) o di singola bilancia.
Prima di iniziare la programmazione dei dati, bisogna conoscere la modalità di salvataggio degli stessi all'interno del database. Il database è il contenitore di tutte le programmazioni inerenti agli archivi e alle configurazioni degli strumenti collegati ad esso. Il dispositivo dove risiede il database viene definito server; tutti gli altri strumenti vengono definiti client.

Per configurare una rete di bilance ed i relativi dati di programmazione, si hanno tre parametri da tenere in considerazione:
1. Banco nativo: è il banco di riferimento dello strumento. Tutte le bilance con lo stesso valore avranno lo scontrino a passaggio.
2. Numero bilancia: è il numero che identifica lo strumento all'interno del banco nativo.
3. Banco attivo: è la base dati che si desidera utilizzare durante le operazioni di vendita.

Il banco nativo e il numero bilancia sono impostazioni fisse, che vengono inserite in fase di installazione e determinano il nome dello strumento all'interno della rete. Il banco attivo è un dato variabile, che può essere cambiato dall'operatore durante le fasi di vendita.
Nello schema di collegamento qui riportato, si hanno tre settori di vendita: Gastronomia, Macelleria e Ortofrutta.
I banchi, per la suddivisione della memorizzazione degli archivi, sono quattro:
- Banco 1 Salumi/Formaggi
- Banco 2 Carne
- Banco 3 Pane
- Banco 4 Frutta / Verdura

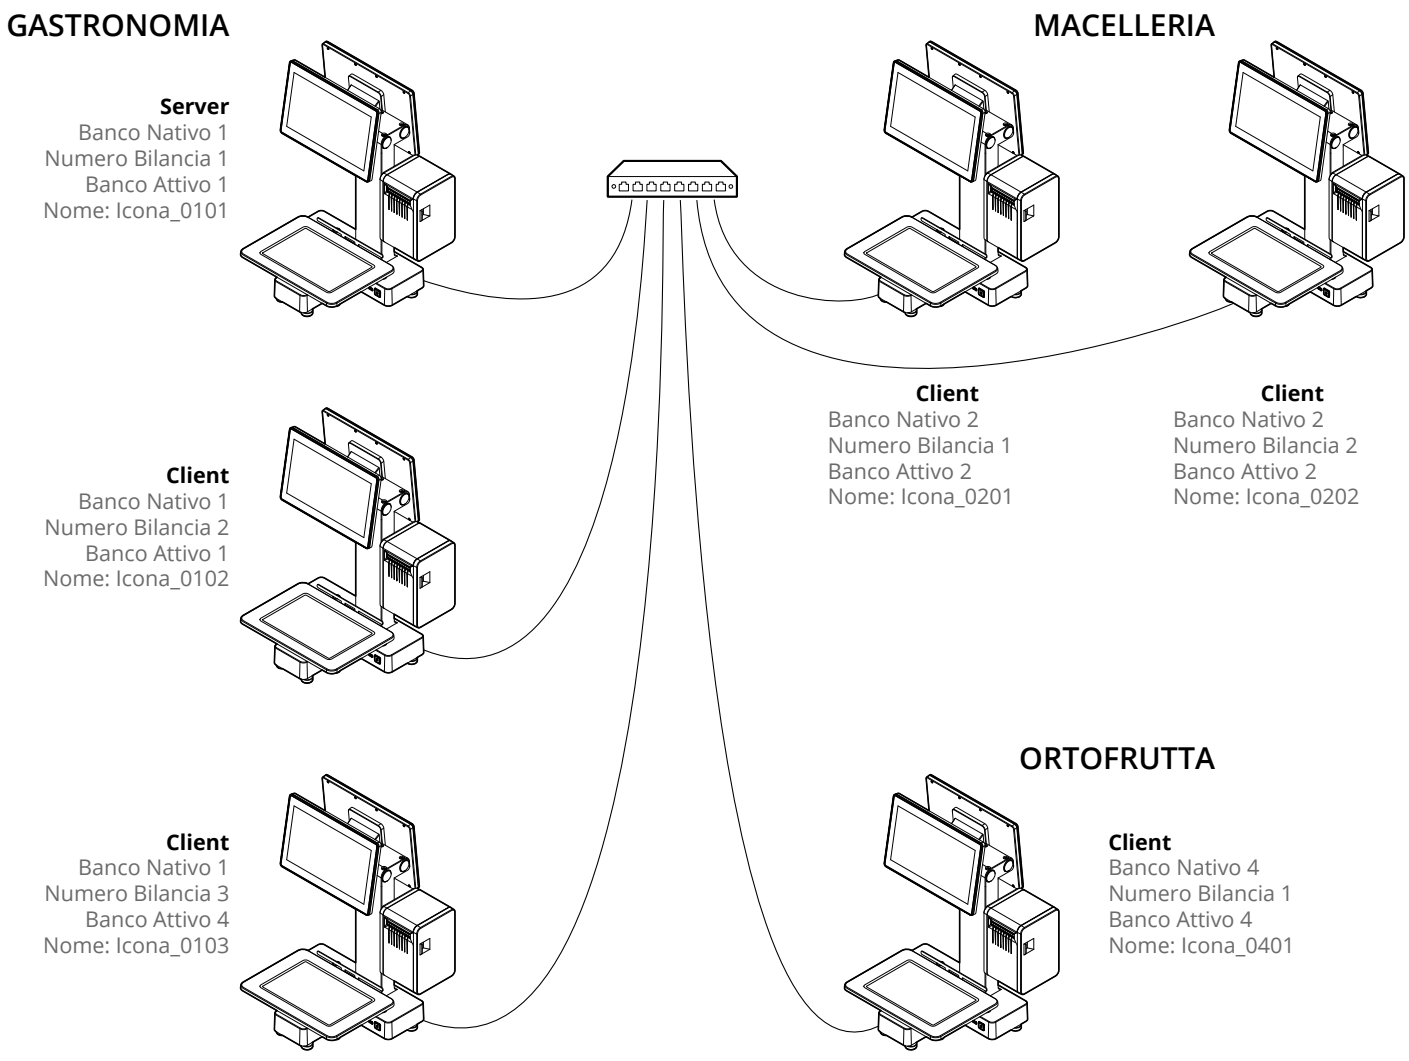

Tutte le bilance sono collegate al server (nome Icona_0101).

Le bilance all'interno della Gastronomia, avendo il Banco Nativo 1, avranno lo scontrino a passaggio, così come le bilance della Macelleria.

Le bilance numero 1 e 2 di Gastronomia, con Banco Attivo 1, utilizzeranno la programmazione e la configurazione memorizzata per il Banco 1 - Salumi/Formaggi.

La bilancia numero 3 di Gastronomia, con Banco Attivo 4, utilizzerà la programmazione e la configurazione del Banco 4 - Pane.

Tutte queste bilance possono cambiare il proprio banco attivo durante il lavoro, a seconda delle esigenze.
Possono quindi:
- diventare tutte bilance per Salumi/Formaggi,
- diventare tutte bilance del Pane,

oppure essere suddivise, ad esempio: una destinata ai Salumi/Formaggi e due destinate al Pane.

Essendo il Banco Attivo dinamico, e tutte le bilance connesse allo stesso server, anche gli strumenti installati nel reparto Macelleria, cambiando Banco Attivo, possono riconfigurarsi con i dati del Banco Pane (o di altri banchi). Tuttavia, non potranno avere lo scontrino a passaggio con quelle di Gastronomia, poiché hanno un Banco Nativo differente.

In caso di guasto, però, potranno sopperire alla mancanza di uno strumento, garantendo continuità operativa.

8.1 Accesso alla programmazione

Per accedere al menù premere il tasto IMPOSTAZIONI.

È possibile che l'ingresso a questa sezione sia protetto da un "CODICE DI PROTEZIONE" o "PASSWORD". Se così fosse comparirà la seguente schermata.

- Digitare il proprio User Name e Password:

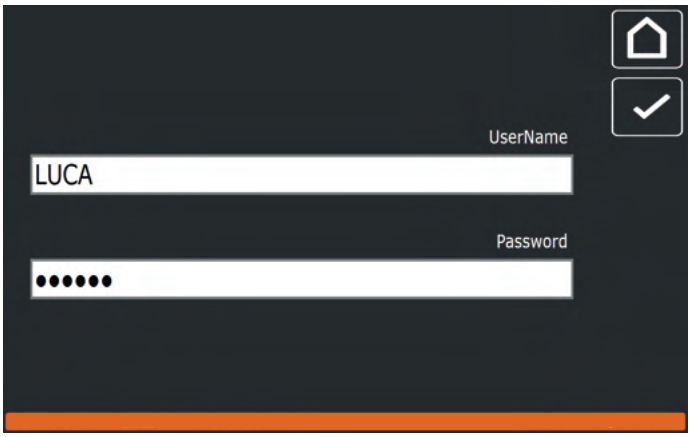

- Confermare con il tasto

8.2 Nomenclatura tasti di programmazione

Nella seguente tabella vengono riportati i tasti presenti nei menù e sottomenù delle impostazioni.

TASTO	FUNZIONE
	CONFERMA SELEZIONE
	MODIFICA DEL VALORE
	TORNA ALLA SCHERMATA PRECEDENTE
	USCITA DALLA PROGRAMMAZIONE
	RICERCA ALFANUMERICA / A CODICE / RICERCA VALORE / ANTEPRIMA FILE IMMAGINE
	AGGIUNTA ELEMENTO
	CANCELLA ELEMENTO
	FRECCIA SU (SPOSTA ELEMENTO IN SU)
	FRECCIA GIÙ (SPOSTA ELEMENTO IN GIÙ)
	COPIA ELEMENTO
	INCOLLA ELEMENTO FISSO

TASTO	FUNZIONE
	LIVELLO SUPERIORE
	LIVELLO INFERIORE
	OFFSET SU COORDINATA X
	OFFSET SU COORDINATA Y
	STAMPA ELEMENTO SU CARTA
	STAMPA ELEMENTO SU SCHERMO
	EDITOR LAYOUT ETICHETTE
	INTERVALLO DI SELEZIONE
	INTERVALLO DI DATE
	CREA NUOVA DIRECTORY
	SALVATAGGIO ARCHIVIO ZIP
	RIPRISTINA ARCHIVIO ZIP

8.3 Configurazione banco / bilancia

Il primo passaggio della programmazione è il configurare i parametri relativi al Banco di lavoro della bilancia.

- Premere il tasto

- In “Configurazione” selezionare la voce “Bilancia”:

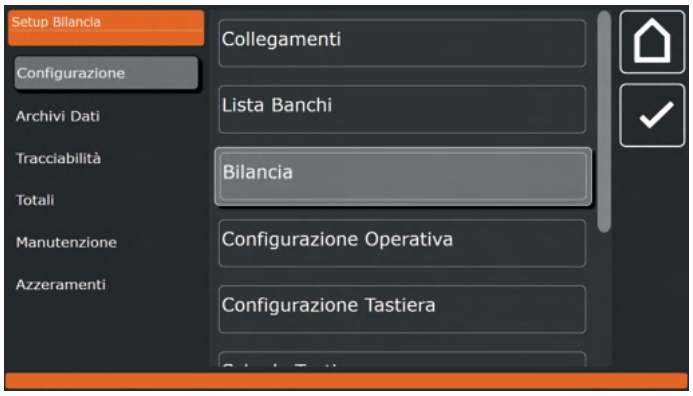

- Premere il tasto

- Selezionare la voce

- Impostare il Banco Nativo:

- Indicare il numero bilancia all’interno del Banco Nativo:

- Indicare il Banco Attivo da utilizzare in fase operativa:

- Indicare il tipo di configurazione da utilizzare:

Si hanno tre possibili scelte:

1. Globale = configurazione indipendente dal Banco di lavoro ma dedicata a tutte le bilance della rete.
2. Per Banco = configurazione dedicata al Banco di vendita.
3. Per Bilancia = configurazione personalizzata per una singola bilancia non correlata con il banco o con la rete.

Dopo aver configurato lo strumento è possibile iniziare la programmazione degli archivi relativi ai dati.

9 PROGRAMMAZIONE DATI

9.1 Articoli (PLU)

Per accedere alla programmazione degli articoli procedere come segue.

- Premere il tasto IMPOSTAZIONI.

- Selezionare il menù “Archivi Dati”.

Sullo schermo viene visualizzato:

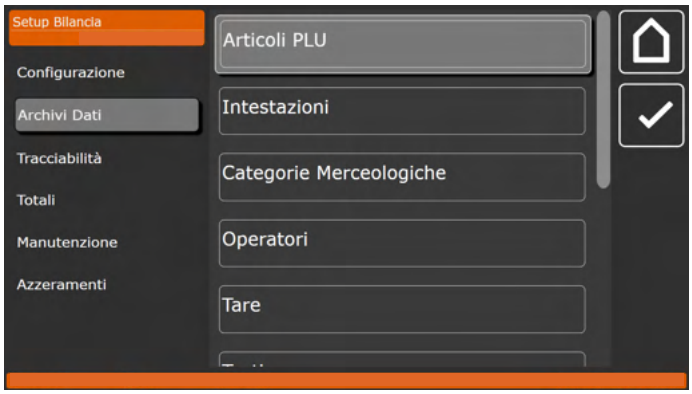

- Selezionare il menù Articoli PLU e premere il tasto:

Entrando nella programmazione degli articoli, viene presentata la lista dei PLU precedentemente programmati ed associati al banco con cui si è entrati fase di programmazione. In questa schermata si hanno a disposizione, diversi tasti per agevolare la programmazione o la ricerca dell’articolo all’interno dell’archivio.

9.1.1 Nuovo articolo

Per creare un nuovo articolo all'interno del banco di programmazione, premere il tasto

Digitare il codice del nuovo articolo:

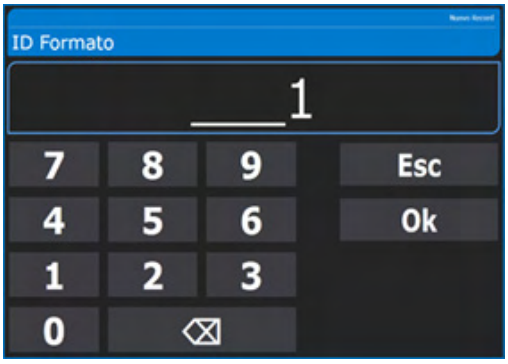

La programmazione si suddivide in 7 categorie (vedi tabella seguente):

- Generale
- Stampa
- Tracciabilità
- Barcode
- Testi
- Immagini
- Extra

ARTICOLI (PLU)

Generale	
Codice PLU	Il codice articolo può essere definito a 6 cifre a seconda delle esigenze. Deve essere compreso in un intervallo tra 1 e 999999, ed identifica il codice con cui verrà richiamato in fase operativa.
Descrizione (1)	Per ogni articolo è possibile memorizzare una descrizione “principale” di 40 caratteri per identificare il prodotto in fase di vendita, nei tasti rilegendabili in tastiera e nelle stampe.
Descrizione (2)	Si tratta di una descrizione secondaria, sempre della lunghezza di 40 caratteri, utilizzabile nel caso in cui la prima descrizione non fosse sufficiente.
Prezzo	Prezzo proposto al richiamo dell’articolo; può essere di un massimo di 9999,99.
Tipo PLU	Il tipo di PLU identifica il modo in cui è venduto il prodotto. Sono previsti 3 diversi tipi: • kg = il prezzo è calcolato in base al peso posto sul piatto; andrà utilizzato per tutti quei prodotti venduti a peso. • Pz = Articolo il cui prezzo è associato al pezzo unitario e non al peso. Durante le fasi di vendita, tramite il tasto **x** è possibile impostare il numero dei pezzi per una vendita multipla. • Ng = PLU a corpo il cui prezzo è sottratto sullo scontrino, utilizzabile per le cauzioni.
Valore tara (g)	Valore di tara, espresso in grammi, associato all’articolo.
Blocco prezzo	Se abilitato, impedisce all’operatore la modifica del prezzo di vendita programmato.
Data scadenza Data stagionatura Data produzione	Per ogni articolo possono essere stabilite delle date relative alla scadenza, alla stagionatura o alla produzione. Queste Date possono essere espresse indipendentemente o nel formato “giorni” o “data”. La scadenza in formato “giorni” è calcolata in base all’orologio calendario del dispositivo a cui è sommato o sottratto il numero programmato compreso tra 1 e 999. La scadenza in formato “data”, consiste invece in un numero di 6 cifre che indica direttamente la data che si desidera stampare (es. per inserire come data di scadenza il 31/12/2026 si inseriranno le cifre 311226).
PLU Attivo	Permette di abilitare o disabilitare il PLU. Se l’opzione è disattivata, l’articolo resterà in memoria ma non sarà possibile richiamarlo attraverso codice o lista durante la fase di vendita.

Stampa	
Formato Etichetta	Identifica il layout mediante il quale si intende stampare l'articolo durante le stampe singole. Con il codice 0, la bilancia stamperà il formato di base programmato nella configurazione della modalità che si sta utilizzando in fase operativa.
Formato Etichetta Totale (1)	Indica il layout associato alla stampa del totale 1 in modalità di funzionamento "Etichetta". Se programmato come 0, verrà stampato il formato base associato in Configurazione Operativa.
Formato Etichetta Totale (2)	Indica il layout associato alla stampa del totale 2 in modalità di funzionamento "Etichetta". Se programmato come 0, verrà stampato il formato base associato in Configurazione Operativa.
Formato Etichetta Totale (3)	Indica il layout associato alla stampa del totale 3 in modalità di funzionamento "Etichetta". Se programmato come 0, verrà stampato il formato base associato in Configurazione Operativa.
Formato Riga Scontrino	Si tratta del layout di stampa che si può associare all'articolo durante la stampa di un Multipesata.
Tracciabilità	
Tracciabilità	Mediante questa lista di selezione si stabilisce se l'articolo deve essere: • No = Non tracciabile. • Standard = Articolo con tracciabilità. • Standard + Testo libero = Articolo tracciabile con aggiunta di un testo libero associato. • Testo libero = Articolo tracciabile con solo testo libero.
Lotto Predefinito	Una volta selezionato il tipo di tracciabilità è possibile agganciare all'articolo il lotto relativo ovviando così alla selezione in fase di lavoro, producendo un considerevole risparmio di tempo.
Barcode	
Formato Barcode Etichetta	Numero di formato della tabella barcode da associare al PLU durante le stampe singole dell'articolo.
Barcode Etichetta	Codice numerico del barcode che verrà utilizzato per comporre il Formato Barcode Etichetta. È composto da 13 cifre; nel caso il numero da inserire sia più corto, allinearlo a sinistra completando le restanti cifre con zero.
Formato Barcode Etichetta Totale (1)	Numero di formato della tabella barcode da associare al PLU durante la stampa del Totale 1 dell'articolo in modalità Etichetta. Se zero, verrà utilizzato il formato programmato in Configurazione Operativa.
Barcode Etichetta Totale (1)	Codice numerico del barcode che verrà utilizzato per comporre il Formato Barcode Etichetta Totale 1. È composto da 13 cifre; nel caso il numero da inserire sia più corto, allinearlo a sinistra completando le restanti cifre con zero.

Formato Barcode Etichetta Totale (2)	Numero di formato della tabella barcode da associare al PLU durante la stampa del Totale 2 dell'articolo in modalità Etichetta. Se zero, verrà utilizzato il formato programmato in Configurazione Operativa.
Barcode Etichetta Totale (2)	Codice numerico del barcode che verrà utilizzato per comporre il Formato Barcode Etichetta Totale 2. È composto da 13 cifre; nel caso il numero da inserire sia più corto, allinearlo a sinistra completando le restanti cifre con zero.
Formato Barcode Etichetta Totale (3)	Numero di formato della tabella barcode da associare al PLU durante la stampa del Totale 3 dell'articolo in modalità Etichetta. Se zero, verrà utilizzato il formato programmato in Configurazione Operativa.
Barcode Etichetta Totale (3)	Codice numerico del barcode che verrà utilizzato per comporre il Formato Barcode Etichetta Totale 3. È composto da 13 cifre; nel caso il numero da inserire sia più corto, allinearlo a sinistra completando le restanti cifre con zero.
Barcode Scanner	Codice numerico per il richiamo del PLU tramite scanner. È composto da 13 cifre; nel caso il numero da inserire sia più corto per i barcode a importo variabile, allinearlo a sinistra completando le restanti cifre con zero
UCC14	Codice di 13 cifre + checksum per la stampa dei codici a barre utilizzati nei settori dell'industria per le unità logistiche. Questo codice può essere utilizzato all'interno delle tipologie di barcode quali: EAN128, Code128 e QRcode.

Testo PLU (1)

Testo PLU (2)

Testo PLU (3)

Lo strumento permette di programmare, per ogni articolo, 3 slot di testo legati direttamente all'articolo. Questi testi possono essere utilizzati per elencare gli ingredienti, le modalità di cottura del prodotto oppure indicazioni specifiche per l'articolo.

Per programmarlo tramite la tastiera a video, selezionare il testo desiderato e premere il tasto

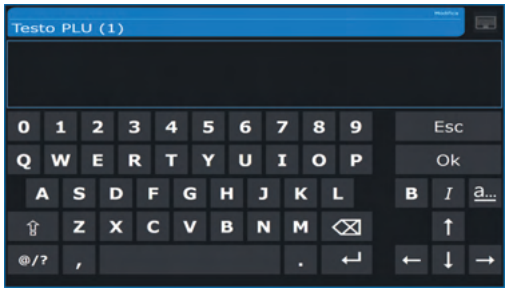

Testi ingredienti con Allergeni
Durante la programmazione è possibile inserire i "Tag" per rendere una parola o una serie di parole evidenziate tramite gli attributi di:

- Grassetto;
- Corsivo;
- Sottolineato

Nella tastiera a video sono presenti i tre tasti per l'apertura e la chiusura degli attributi:

Esempio:
Prima di scrivere la parola, premere il tasto **B** (grassetto); gli altri due tasti si disattiveranno per dare un'informazione visiva a chi compila che è stato attivato. Digitare per esempio: "Latte", premere nuovamente il tasto **B** per indicare la fine del grassetto.
Nella schermata verrà visualizzato ^b+Latte^b-.
Per quanto riguarda il Corsivo e lo stile Sottolineato, la procedura è identica a quella sopraindicata.

ATTENZIONE: Non chiudere gli attributi inseriti oppure aprirli più volte di seguito può generare durante le stampe disallineamenti delle righe del testo.

Confermando con Ok dalla tastiera a video, si avrà l'anteprima del testo

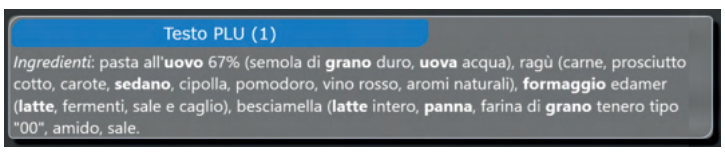

Puntatore Tabella Testi (1)	Il “Puntatore” è il link dell’articolo al codice dell’archivio testi. Solitamente vengono utilizzati per associare al PLU delle diciture brevi da inserire all’interno delle etichette. Ad ogni Articolo è possibile associare fino a 3 testi.
Puntatore Tabella Testi (2)	
Puntatore Tabella Testi (3)	
Tabella nutrizionale	Viene indicato il codice relativo all’archivio delle tabelle nutrizionali che si desidera associare all’articolo.
Immagini	
Immagine Tasto	Viene specificato il nome del file ed il relativo percorso dell’immagine che verrà inserita nel tasto di richiamo dell’articolo nella modalità di lavoro self-service con il layout a pittogrammi.
Immagine Self-service	Viene specificato il nome del file ed il relativo percorso dell’immagine che verrà visualizzata in modalità di lavoro self-service dopo la selezione dell’articolo
Immagine Promozionale	Viene specificato il nome del file ed il relativo percorso dell’immagine che verrà visualizzata sul display cliente dopo la selezione dell’articolo.
Immagine B/N per Stampa	Viene specificato il nome del file .BMP monocromatico ed il relativo percorso; potrà essere utilizzata sulle stampe delle etichette dell’articolo.
Extra	
Gruppo Merceologico	Ogni articolo può essere abbinato ad una determinata famiglia merceologica, consentendovi di raggruppare articoli della stessa tipologia. Il parametro viene utilizzato a livello statistico per le vendite, tramite il totale Merceologico, oppure quando si utilizza lo strumento collegato ad un ECR, per trasmettere al registratore di cassa l’informazione del reparto su cui memorizzare l’articolo.
IVA %	Valore di IVA%, da associare all’articolo.
Sconto %	Valore dello sconto percentuale associato all’articolo. Se programmato verrà sempre applicato durante la vendita di questo articolo.
ID Promozione	Codice dell’archivio Promozioni associato al PLU.

9.1.2 Modifica articolo

Per modificare un qualsiasi parametro di un articolo già in memoria, proceder come segue.

- Dalla lista, selezionare l'articolo PLU desiderato:

- Confermare premendo il tasto

9.1.3 Ricerca articolo

RICERCA A CODICE

- Per effettuare la ricerca all'interno della lista Articoli tramite il codice di programmazione del PLU, premere il tasto

- Digitare il codice e premere OK (es. 5):

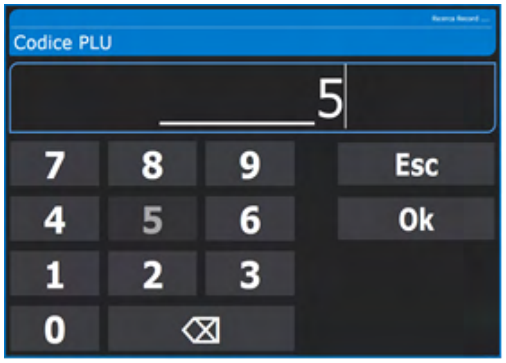

- L'articolo verrà evidenziato all'interno della lista; per accedere alla programmazione premere il tasto

RICERCA ALFANUMERICA

- Per ricercare un Articolo in modalità alfanumerica, premere il tasto

- Inserire la parola chiave (es. BOVINO) da ricercare all'interno della Descrizione 1 degli articoli e confermare con OK:

- La lista verrà aggiornata con i risultati degli articoli che contengono all'interno della loro descrizione la parola chiave inserita:

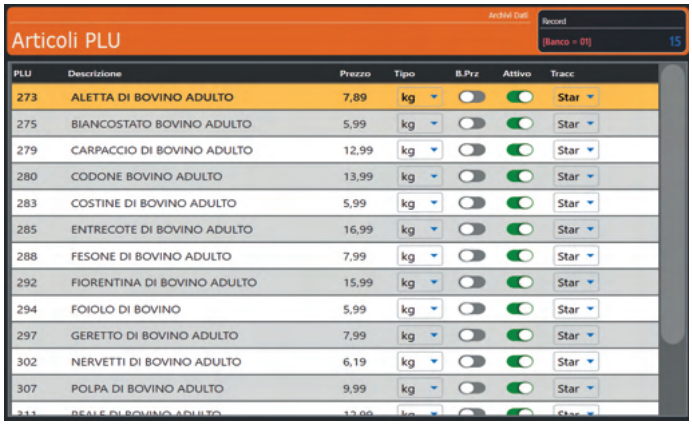

A ricerca effettuata, il tasto assumerà la colorazione rossa per indicare che si sta visualizzando una ricerca:

- Dall'elenco dei risultati della ricerca, selezionare il PLU desiderato ed accedere alla sua programmazione premendo il tasto

Per tornare all'elenco completo degli articoli o se si desidera effettuare una nuova ricerca, premere nuovamente il tasto di 'Ricerca Text'. Immettere quindi una nuova parola chiave oppure, per tornare all'elenco completo, premere OK senza inserire alcun testo.

9.1.4 Copia articolo

- Per effettuare una copia speculare di un articolo già inserito in memoria, selezionarlo all'interno della lista degli articoli e premere il tasto

- Inserire il codice in cui verrà copiato (es. 56) e premere OK:

- Confermare se la copia la si desidera effettuare sul Banco attuale oppure inserire il Banco di destinazione.

9.1.5 Stampa articolo

- Per effettuare una stampa di un range di articoli programmati, premere il tasto

- Inserire il codice articolo di partenza e quello finale, confermando con OK. Verrà emessa la stampa dei dati base di programmazione.

12/05/2025 12:23:36

Lista Articoli

Banco: MANZINI
Da: 1 A: 8

1 LASAGNE CLASSICHE
Prezzo 22,50 €/kg
Tara 0,000 kg

2 SALSA VERDE E ROSSA
Prezzo 25,00 €/kg
Tara 0,000 kg

3 CANNELLONI
Prezzo 24,00 €/kg
Tara 0,000 kg

9.1.6 Cancellazione articolo

- Per eliminare un articolo precedentemente programmato, selezionarlo all'interno della lista e premere il tasto

- Confermare la cancellazione oppure annullare l'operazione tramite la finestra

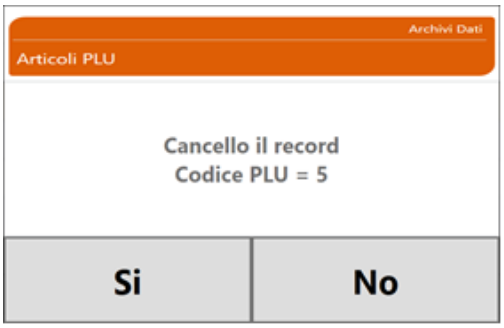

9.2 Intestazioni

Vi è la possibilità di programmare i messaggi di cortesia all'interno dello scontrino o dell'etichetta; le righe di intestazione, coda, logo grafico e tracciabilità saranno stampate in funzione del formato di stampa utilizzato.

- Premere il tasto IMPOSTAZIONI.

- Selezionare il menù "Archivi Dati".

Sullo schermo viene visualizzato:

- Selezionare il menù "Intestazioni".

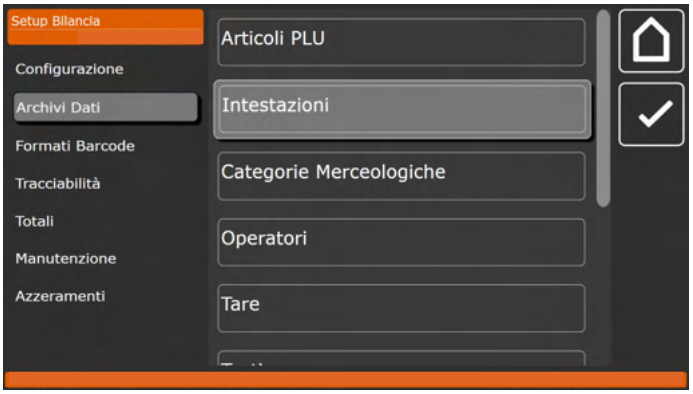

- Premere il tasto:

- Entrando nella programmazione, viene presentata la lista delle intestazioni precedentemente programmate:

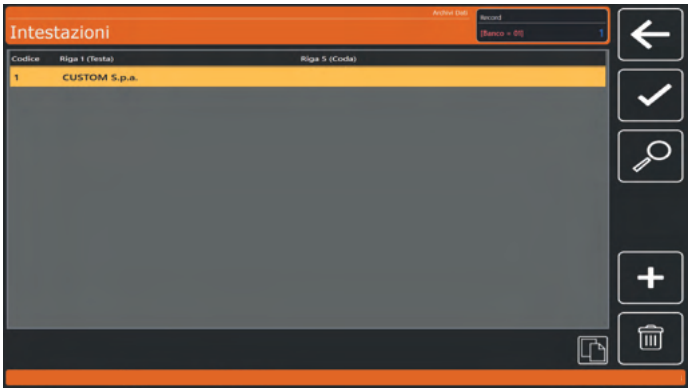

9.2.1 Nuova intestazione

- Per creare una nuova intestazione all'interno del banco di programmazione, premere il tasto

- Inserire il numero ID (es. 1) e confermare con OK:

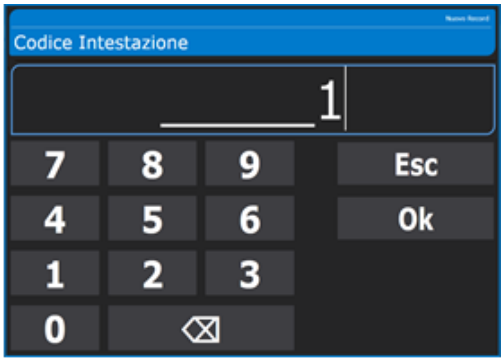

La programmazione si suddivide in 4 categorie (vedi tabella seguente):

- Generale
- Dati Testa
- Dati Coda
- Dati Tracciabilità

INTESTAZIONI

Generale	
Codice Intestazione	Posizione nella memoria a cui associare l'intestazione.
Dati Testa	
Riga 1 (Testa)	Prima riga Intestazione composta da 70 caratteri.
Riga 2 (Testa)	Seconda riga Intestazione composta da 70 caratteri.
Riga 3 (Testa)	Terza riga Intestazione composta da 70 caratteri.
Riga 4 (Testa)	Quarta riga Intestazione composta da 70 caratteri.
Logo Testa	Percorso del file .BMP monocromatico associato alle righe di testa.
Dati Coda	
Riga 5 (Coda)	Quinta riga Intestazione composta da 70 caratteri.
Riga 6 (Coda)	Sesta riga Intestazione composta da 70 caratteri.
Riga 7 (Coda)	Settima riga Intestazione composta da 70 caratteri.
Logo Coda	Percorso del file .BMP monocromatico associato alle righe di coda.
Dati Tracciabilità	
Riga 8 (Tracciabilità)	Ottava riga Intestazione composta da 70 caratteri per informazioni tracciabilità.
Riga 9 (Tracciabilità)	Nona riga Intestazione composta da 70 caratteri per informazioni tracciabilità.

9.2.2 Ricerca intestazione

- Per effettuare la ricerca di un'intestazione premere il tasto

- Digitare il codice intestazione (es. 1) e premere OK:

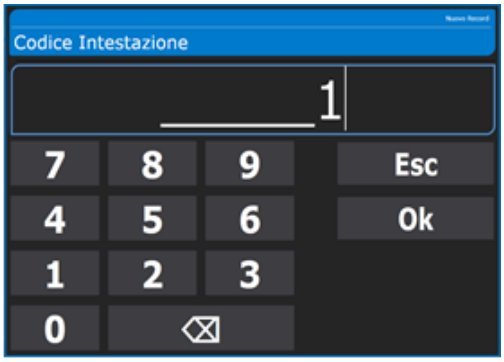

- L'intestazione verrà evidenziata all'interno della lista; per accedere alla programmazione premere il tasto

9.2.3 Copia intestazione

- Per effettuare una copia speculare di un'intestazione già inserita in memoria, selezionarla all'interno della lista e premere il tasto

- Inserire il codice in cui verrà copiato (es. 56) e premere OK:

- Confermare se la copia la si desidera effettuare sul Banco attuale oppure inserire il Banco di destinazione.

9.2.4 Cancellazione intestazione

- Per eliminare un'intestazione precedentemente programmata, selezionarla all'interno della lista e premere il tasto

- Confermare la cancellazione oppure annullare l'operazione tramite la finestra

9.3 Categorie merceologiche

Il menù consente di programmare delle categorie per suddividere gli articoli del banco.

- Premere il tasto IMPOSTAZIONI.

- Selezionare il menù “Archivi Dati”.

Sullo schermo viene visualizzato:

- Selezionare “Categorie Merceologiche”:

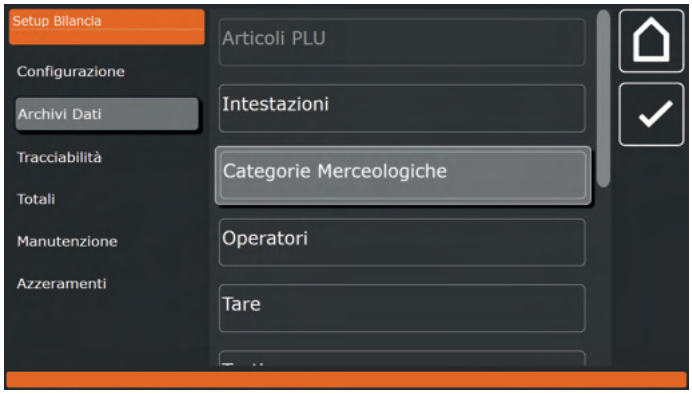

- Premere il tasto:

- Entrando nella programmazione, viene presentata la lista dei merceologici precedentemente programmati:

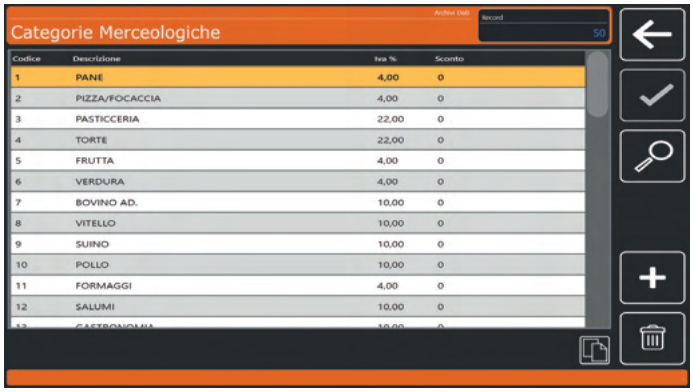

9.3.1 Nuova categoria merceologica

- Per creare un nuovo merceologico all'interno del banco di programmazione, premere il tasto

- Digitare il numero ID (es. 1) e confermare con OK:

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Parametri	
Codice Categoria Merceologica	Posizione nella memoria a cui associare la categoria merceologica
Descrizione Categoria	Nome della categoria, ad es: “Formaggi Stagionati”.
IVA %	Aliquota IVA associata. Tutti i PLU associati al merceologico erediteranno il valore se la loro aliquota IVA non è programmata.
Sconto IVA %	Valore di sconto %. Tutti i PLU associati al merceologico erediteranno il valore se il loro Sconto non è programmato. Durante la vendita non sarà possibile applicare uno sconto manuale ad un articolo associato a merceologico con una % di sconto programmata.

9.3.2 Ricerca categoria merceologica

- Per effettuare la ricerca di una categoria merceologica premere il tasto

- Digitare il numero ID (es. 1) e confermare con OK:

- La categoria merceologica verrà evidenziata all'interno della lista; per accedere alla programmazione premere il tasto

9.3.3 Copia categoria merceologica

- Per effettuare una copia speculare di una categoria merceologica già inserita in memoria, selezionarla all'interno della lista e premere il tasto

- Inserire il codice in cui verrà copiato (es. 56) e premere OK:

- Confermare se la copia la si desidera effettuare sul Banco attuale oppure inserire il Banco di destinazione.

9.3.4 Cancellazione categoria merceologica

- Per eliminare una categoria merceologica precedentemente programmata, selezionarla all'interno della lista e premere il tasto

- Confermare la cancellazione oppure annullare l'operazione tramite la finestra

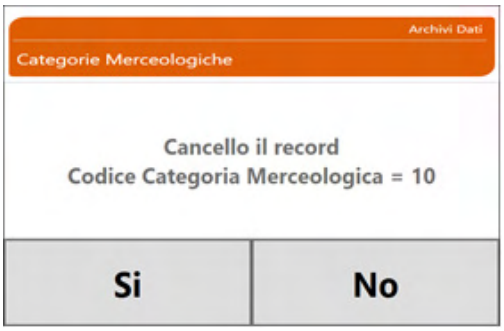

9.4 Operatori

Questo menù offre la possibilità di programmare il nome dell'operatore e le opzioni su vendite o scontrino che l'operatore può eseguire.

- Premere il tasto IMPOSTAZIONI.

- Selezionare il menù "Archivi Dati".

Sullo schermo viene visualizzato:

- Selezionare "Operatori":

- Premere il tasto:

- Entrando nella programmazione, viene presentata la lista degli operatori precedentemente programmati:

9.4.1 Nuovo operatore

- Per creare un nuovo operatore all'interno del banco di programmazione, premere il tasto

- Digitare il numero ID (es. 1) e confermare con OK:

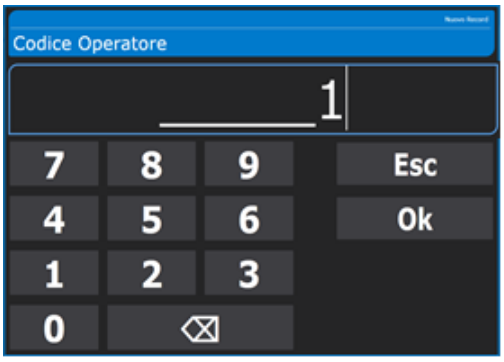

La programmazione si suddivide in 3 categorie (vedi tabella seguente):

- Generale
- Opzioni di Vendita
- Opzioni su scontrino

OPERATORI

Generale	
Codice Operatore	Posizione nella memoria a cui associare l'operatore.
Nome Operatore	Nome dell'operatore (max. 30 caratteri) utilizzato durante le stampe, nelle informazioni dello scontrino virtuale ed all'interno del tasto dedicato.
Modalità Single Ticket	Se attivato l'operatore ha la possibilità di stampare lo scontrino in automatico dopo la memorizzazione della vendita. Default: disattivato.
Modalità Training	Se attivo l'operatore avrà la possibilità di imparare ad utilizzare le funzioni di memorizzazione delle vendite, senza produrre documenti che saranno contabilizzati nei totali del dispositivo. Default: disattivato.
Opzioni su Vendita	
Modifica Prezzi	Se disattivato, non permette all'operatore la modifica del prezzo di vendita di un articolo. Default: attivato.
Utilizzo Sconti	Se disattivato, non consente l'introduzione di sconti manuali sulla vendita. Default: attivato.
Utilizzo Resi	Se disattivato, l'operatore non può effettuare resi di merce, ovvero utilizzare PLU negativi (NG) o PLU resi negativi con tasto "-". Default: attivato.
Vendite a Corpo	Se disattivato, l'operatore non può effettuare vendite con PLU (Pz) o manuali a corpo (+). Default: attivato.
Vendite in Sottrazione	Se disattivato, l'operatore non può effettuare vendite manuali a corpo negativo (-). Default: attivato.
Opzioni su Scontrino	
Storno Riga Scontrino	Se disattivato non permette all'operatore eseguire operazioni di storno della singola vendita o di un intero scontrino. Default: attivato.
Riapertura Scontrini (Personali)	Se disattivato non permette di riaprire i propri scontrini chiusi. Default: attivato.
Riapertura Scontrini (Tutti)	Se disattivato l'operatore non può riaprire gli scontrini eseguiti dagli altri operatori. Default: attivato.
Stampa Duplicati Scontrini	Se disattivato l'operatore non può effettuare la Copia della stampa emessa. Default: attivato.
Apertura Cassetto	Se disattivato, dopo la stampa il cassetto rendiresto (opzionale) non si aprirà in automatico. Default: attivato.

9.4.2 Ricerca operatore

- Per effettuare la ricerca di un operatore premere il tasto

- Digitare il numero ID (es. 1) e confermare con OK:

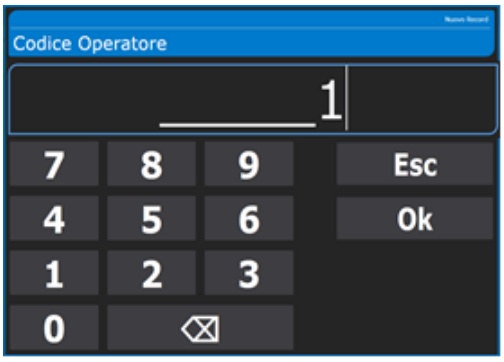

- L'operatore verrà evidenziato all'interno della lista; per accedere alla programmazione premere il tasto

9.4.3 Copia operatore

- Per effettuare una copia speculare di un operatore già inserito in memoria, selezionarlo all'interno della lista e premere il tasto

- Inserire il codice in cui verrà copiato (es. 56) e premere OK:

- Confermare se la copia la si desidera effettuare sul Banco attuale oppure inserire il Banco di destinazione.

9.4.4 Cancellazione operatore

- Per eliminare un operatore precedentemente programmato, selezionarlo all'interno della lista e premere il tasto

- Confermare la cancellazione oppure annullare l'operazione tramite la finestra

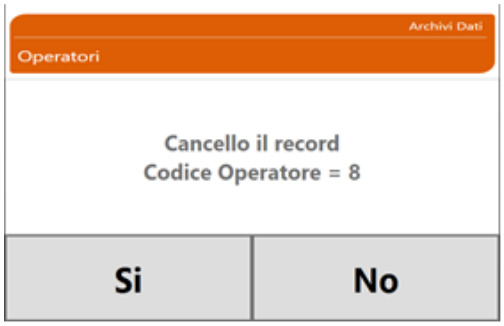

9.5 Tare

Questo menù permette la programmazione dei valori di tara predeterminata da richiamare tramite tastiera.

- Premere il tasto IMPOSTAZIONI.

- Selezionare il menù “Archivi Dati”.

Sullo schermo viene visualizzato:

- Selezionare “Tare”:

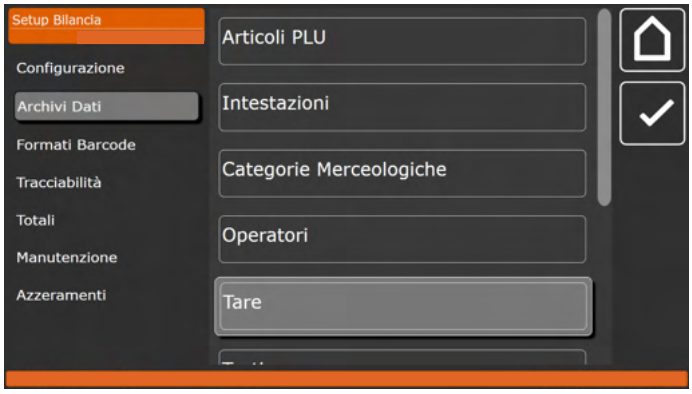

- Premere il tasto:

- Entrando nella programmazione, viene presentata la lista delle tare precedentemente programmate:

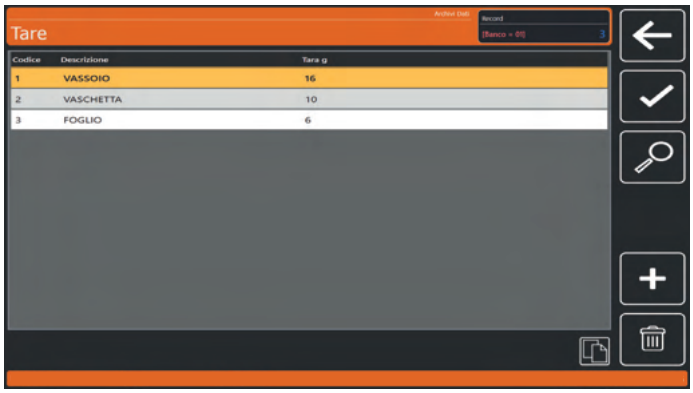

9.5.1 Nuova tara

- Per creare una nuova tara all'interno del banco di programmazione, premere il tasto

- Digitare il numero ID (es. 1) e confermare con OK:

TARE

Generale	
Codice Tara	Posizione nella memoria a cui associare la tara.
Descrizione	Nome con cui identificare la tara.
Valore Tara (g)	Valore, espresso in g, della tara.

NOTA: Il valore programmato al momento del richiamo sarà in ogni caso arrotondato al valore di divisione dello strumento. Se il valore di tara richiamato supera il massimo valore consentito dallo strumento, il comando della tara verrà ignorato.

9.5.2 Ricerca tara

- Per effettuare la ricerca di una tara premere il tasto

- Digitare il numero ID (es. 1) e confermare con OK:

- La tara verrà evidenziata all'interno della lista; per accedere alla programmazione premere il tasto

9.5.3 Copia tara

- Per effettuare una copia speculare di una tara già inserita in memoria, selezionarla all'interno della lista e premere il tasto

- Inserire il codice in cui verrà copiato (es. 56) e premere OK:

- Confermare se la copia la si desidera effettuare sul Banco attuale oppure inserire il Banco di destinazione.

9.5.4 Cancellazione tara

- Per eliminare una tara precedentemente programmata, selezionarla all'interno della lista e premere il tasto

- Confermare la cancellazione oppure annullare l'operazione tramite la finestra

9.6 Testi

Questo menù permette la programmazione di Testi utili da associare direttamente agli articoli oppure da inserire nei layout di stampa.

- Premere il tasto IMPOSTAZIONI.

- Selezionare il menù “Archivi Dati”.

Sullo schermo viene visualizzato:

- Selezionare “Testi”:

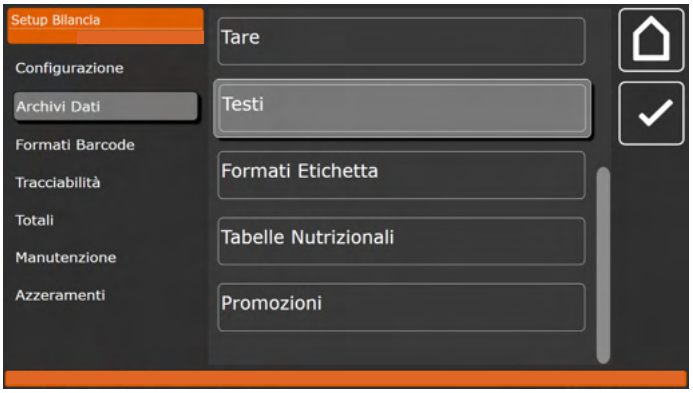

- Premere il tasto:

- Entrando nella programmazione, viene presentata la lista dei testi precedentemente programmati:

9.6.1 Nuovo testo

- Per creare un nuovo testo all'interno del banco di programmazione, premere il tasto

- Digitare il numero ID (es. 1) e confermare con OK:

TESTI

Generale

Codice Testo	Posizione nella memoria a cui associare il testo.
Descrizione	Indica il testo che può essere associato all'articolo o direttamente all'etichetta. Questo testo può essere programmato come singole righe oppure come un testo continuo che verrà gestito dallo strumento durante la stampa.

Per programmarlo tramite la tastiera video premere il tasto

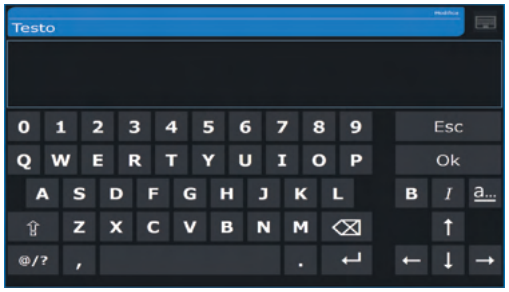

Testi caratteri in evidenza
Durante la programmazione è possibile inserire i "Tag" per rendere una parola o una serie di parole evidenziate tramite gli attributi di:

- Grassetto;
- Corsivo;
- Sottolineato

Nella tastiera a video sono presenti i tre tasti per l'apertura e la chiusura degli attributi:

Esempio:
Prima di scrivere la parola, premere il tasto **B** (grassetto); gli altri due tasti si disattiveranno per dare un'informazione visiva a chi compila che è stato attivato.
Digitare per esempio: "Latte", premere nuovamente il tasto **B** per indicare la fine del grassetto.
Nella schermata verrà visualizzato ^b+Latte^b-.
Per quanto riguarda il Corsivo e lo stile Sottolineato, la procedura è identica a quella sopraindicata.

ATTENZIONE: Non chiudere gli attributi inseriti oppure aprirli più volte di seguito può generare durante le stampe disallineamenti delle righe del testo.

Confermando con Ok dalla tastiera a video, si avrà l'anteprima del testo



9.6.2 Ricerca testo

- Per effettuare la ricerca di un testo premere il tasto

- Digitare il numero ID (es. 1) e confermare con OK:

- Il testo verrà evidenziato all'interno della lista; per accedere alla programmazione premere il tasto

9.6.3 Copia testo

- Per effettuare una copia speculare di un testo già inserito in memoria, selezionarlo all'interno della lista e premere il tasto

- Inserire il codice in cui verrà copiato (es. 56) e premere OK:

- Confermare se la copia la si desidera effettuare sul Banco attuale oppure inserire il Banco di destinazione.

9.6.4 Cancellazione testo

- Per eliminare un testo precedentemente programmato, selezionarlo all'interno della lista e premere il tasto

- Confermare la cancellazione oppure annullare l'operazione tramite la finestra

9.7 Formati etichetta

Attraverso questo menù è possibile variare l'aspetto dei layout di stampa per etichetta o delle parti personalizzabili dello scontrino multipesata, in modo da personalizzare a seconda dell'esigenza la stampa degli articoli.

- Premere il tasto IMPOSTAZIONI.

- Selezionare il menù "Archivi Dati".

Sullo schermo viene visualizzato:

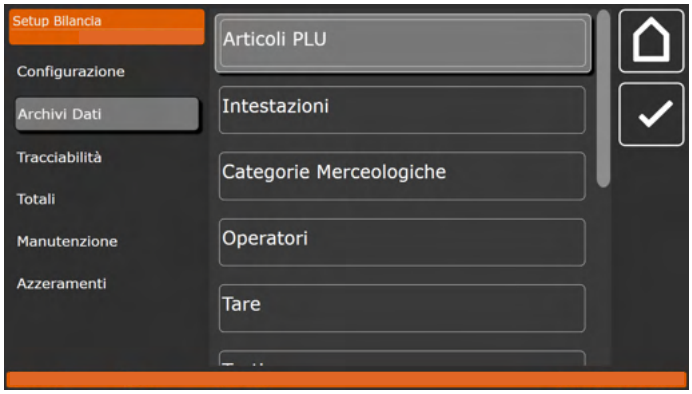

- Selezionare "Formati Etichetta":

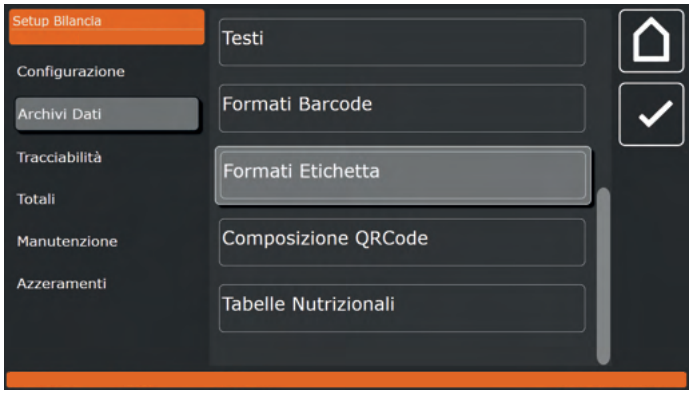

- Premere il tasto:

- Entrando nella programmazione, viene presentata la lista dei layout etichetta precedentemente programmati:

9.7.1 Nuovo formato etichetta

- Per creare un nuovo formato etichetta all'interno del banco di programmazione, premere il tasto

- Digitare il numero ID (es. 1) e confermare con OK:

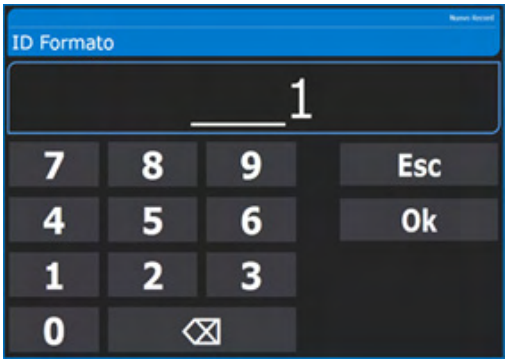

Verranno richieste le informazioni base del formato:
- Codice Formato: posizione nella memoria a cui associare il formato etichetta.
- Descrizione Formato: riga per identificare le caratteristiche del formato, utile in fase di selezione e nelle fasi di programmazione successive.
- Larghezza Etichetta (mm): larghezza dell'etichetta espressa in millimetri.
- Lunghezza Etichetta (mm): altezza dell'etichetta espressa in millimetri.

9.7.2 Campi formato etichetta

- Per accedere ai campi che compongono il formato etichetta premere il tasto

- Verrà presentato l'elenco con tutti i campi programmati; nel caso di nuovo formato non verrà presentato alcun dato.

- Per creare un nuovo campo premere il tasto

Le informazioni inerenti si suddividono in:
- Dato
- Posizione
- Font
- Opzioni Stampa

FORMATI ETICHETTA

Campi Formato Etichetta

Dato	Indica la natura del dato che si sta inserendo, ovvero la sua tipologia e il riferimento agli archivi di programmazione.
Codice Testo	Numero consecutivo del campo, impostato automaticamente in modo progressivo ma comunque modificabile.
Tipo campo	Indica la natura del campo a cui viene associato “ID Tipo” e “Origine Dato”. Si suddividono in: • Testo variabile • Testo fisso • Testi • Barcode • Linea • Ovale • Rettangolo • Immagine A seconda della tipologia di campo selezionata, le informazioni successive possono cambiare.
Testo variabile	Per testo variabile si intendono tutte quelle voci che cambiano ad ogni pesata (es. peso, prezzo e tara) o comunque che sono strettamente legate ad un archivio programmabile (es. Descrizione Articolo, Intestazione, Sconto %, ecc.). Sono tutti campi composti da una singola riga di stampa. Come parametro “Origine Dato” si potrà selezionare: INTESTAZIONE CODICE PLU DESCRIZIONE PLU DESCRIZIONE PLU 2 DATA ODIERNA DATA SCADENZA DATA STAGIONATURA DATA PRODUZIONE GIORNO PROGRESSIVO ANNO ORA CORRENTE NOME OPERATORE CODICE OPERATORE N° ETICHETTA N° TRANSAZIONE N° SCONTRINO PESO NETTO PESO LORDO TARA PREZZO N° PEZZI IMPORTO NUMERO REPARTO DEFINIZIONE ID LOTTO ID NUMERO DI INGRESSO RICONFEZIONAMENTO NUMERO CONFEZIONI NUM. SOMME TOTALE PRECEDENTE LOTTO PRODUZIONE TOTALE PESO (g) SCONTO % VALORE SCONTATO IMPORTO + SCONTO MESSAGGIO PROMOZIONE PREZZO PIENO TESTO MANUALE N. CLIENTE VALORE GIACENZA DATA INVENTARIO REPARTO ORDINI NUMERO ORDINE TESTO LIBERO LOTTO Selezionando una di queste tipologie si potranno programmare: • Primo Carattere = numero del primo carattere da stampare del dato selezionato. • Numero Caratteri = numero di caratteri da stampare, dopo il primo impostato. Solo per l’intestazione, verrà richiesto anche: • N° Riga: serve ad indicare il numero di riga dell’intestazione attiva in quel momento nello strumento.

Testo fisso

Un testo fisso è una scritta, come ad esempio “Peso Netto kg”, inserito nel formato etichetta.
I testi fissi, salvo qualche rara eccezione, sono strettamente legati al formato etichetta stesso.
Come parametro “Origine Dato” si potrà selezionare:

----	SETTORE
NR. PLU:	ALIQUOTA IVA
ARTICOLO	ALIQUOTA
PLU	IVA
kg	VEND.
NETTO kg	OPERATORE:
PESO NETTO kg	VI HA SERVITI:
TARA kg	NR. ETICHETTA
N. PEZZI	NR. ETIC:
€	NPR
EURO	NTR:
PZ	NT.
€/ kg	N. COLLI
PREZZO €/ kg	N.C.
PREZZO €/ Pz	N. SUBTOTALI
PREZZO UNIT. €	TOTALE PARZIALE
SCONTO	TOTALE LORDO
SCONTO €/ kg	TOTALE
SCONTO €/Pz	TOT. €
SCONTO %	TOTALE 1
IMPORTO	TOTALE 2
IMPORTO €	TOTALE SCONTRINO:
IMPORTO SCONTATO	NR. INGRESSO
ORA:	ORIGINE:
DATA CONF:	CD.IDENTIF:
CONFEZIONATO IL:	PAESE DI NASCITA:
PREINCARTATO IL:	PAESE DI INGRASSO:
DATA SCAD:	MACELLATO IN:
DA CONSUMARSI ENTRO:	SEZIONATO IN:
DA CONSUMRE PREFERIBILMENTE	PREPARATO IN:
ENTRO IL:	TIPO GENETICO:
DATA PRODUZIONE:	CATEGORIA:
DATA STAGIONATURA:	ETA’ IN MESI:
INGRDIENTI:	NR. DISCIPLINARE:
PRODOTTO SOGGETTO A CALO PESO	CODICE BREVE
PRODOTTO STAGIONATO	NON UTILIZZABILE
DA CONSUMARSI PREVIA COTTURA	BUONO D’ACQUISTO
CONSERVARE TRA 0°C A +4°C	RESTO
LOTTO PREINCARTATO IL:	GIACENZA
CONSERVARE IN FRIGORIFERO	N. CLIENTE
GLASSAT. kg	
GLASSATURA	----------
LOTTO:	DATA INVENTARIO
BANCO:	NUMERO ORDINE
REPARTO	

Selezionando una di queste tipologie si potranno programmare:

- Primo Carattere = numero del primo carattere da stampare del dato selezionato.
- Numero Caratteri = numero di caratteri da stampare, dopo il primo impostato.

Tx Testi

I Testi sono variabili in funzione dell'articolo richiamato come ad esempio il testo ingredienti dell'articolo, la tracciabilità associato o la tabella nutrizionale. Questi testi possono essere stampati estrapolando una singola riga dal testo programmato oppure come testi multiriga.

Come parametro "ID Tipo" si potrà selezionare:

(Sr) Singola Riga: le selezioni possibili per il parametro "Origine Dato" sono:

TESTO PUNTATORE	TESTO LIBERO
DEFINIZIONE LOTTO	TESTO LOTTI
TAB. NUTRIZIONALE > DEFINIZIONI	TAB. NUTRIZIONALE > UNITÀ
TAB. NUTRIZIONALE > VALORI	TAB. NUTRIZIONALE > TITOLO

Selezionando una di queste tipologie si potranno programmare:

ID Testo	Serve per impostare il riferimento del testo da stampare. Per il Testo Puntatore indica il riferimento tra i tre testi programmati all'interno dell'articolo, mentre per il Testo Libero indica il codice relativo alla tabella testi.
N. Riga	Serve ad indicare il numero di riga da estrapolare dal testo.
Primo Carattere	Numero del primo carattere da stampare del dato selezionato.
Numero Caratteri	Numero di caratteri da stampare, dopo il primo impostato

(Mr) Multi Riga: le selezioni possibili per il parametro "Origine Dato" sono:

TESTO PLU	TESTO PUNTATORE
TESTO LIBERO	DEFINIZIONE LOTTO
TESTO LOTTI	TRACCIABILITA' ALLINEATA
TABELLA NUTRIZIONALE 1	TABELLA NUTRIZIONALE 2
TABELLA NUTRIZIONALE 3	TABELLA NUTRIZIONALE TXT
TAB. NUTRIZIONALE > DEFINIZIONI	TAB. NUTRIZIONALE > UNITÀ
TAB. NUTRIZIONALE > VALORI	TAB. NUTRIZIONALE > TITOLO

Selezionando il parametro "Origine Dato"
- Testo PLU
- Testo Puntatore
- Testo Libero

verrà richiesto:

ID Testo	Serve per impostare il riferimento del testo da stampare. Per il Testi PLU e Puntatore indica il riferimento tra i tre testi programmati all'interno dell'articolo, mentre per il Testo Libero indica il codice relativo alla tabella testi.

BC Barcode	Per la stampa del codice a barre, in gergo tecnico definito “Barcode”, è possibile scegliere tra queste tipologie:	
	ID Tipo	EAN-13 QRcode QRcode DC GS1-128 Code-128
	Codice	Ad eccezione del barcode EAN13 verrà richiesto di selezionare il Codice barcode della relativa tabella di programmazione.
Linea	Permette l’inserimento di una linea, definendo la sua lunghezza, rotazione e spessore.	
Ovale	Per etichette con diciture particolari, per esempio la marchiatura CE, è possibile inserire come grafica un ovale o cerchio a seconda delle caratteristiche di altezza e larghezza che si andranno ad applicare.	
Rettangolo	Permette l’inserimento di un rettangolo, definendo la sua altezza, lunghezza e spessore.	
Immagine	Per impreziosire il formato etichetta è possibile inserire, oltre a linee e rettangoli, anche delle immagini monocromatiche.	
ID Tipo	Indica la tipologia del campo immagine, ovvero la sorgente dell’informazione di stampa: • INTESTAZIONE TESTA • INTESTAZIONE CODA • DA PLU • LIBERA	
Origine dato	Per la tipologia Libera, attraverso il parametro “Origine dato” è possibile inserire il percorso del file immagine all’interno della bilancia, che verrà stampato in modo fisso nel formato etichetta.	

Posizione	Ad ogni campo inserito viene richiesta una serie di parametri base per determinare la sua posizione e orientamento all'interno dell'area di stampa.
Posizione x (mm)	Indica la coordinata X di partenza della stampa del campo. Questo parametro deve essere inserito a seconda dell'allineamento che si desidera applicare al campo, secondo lo schema riportato. 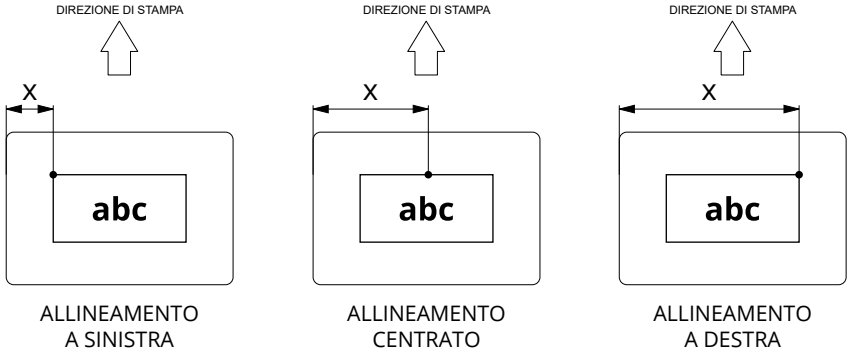 N.B. Questa tipologia di allineamento è applicata solamente ai testi composti da una sola riga di stampa. Per tutti gli altri campi (testi multiriga, linea, ovale, rettangolo, immagine) si utilizza l'allineamento a sinistra.
Posizione y (mm)	Indica la coordinata Y di partenza della stampa del campo.
Direzione campo	La direzione indica la rotazione del campo: può essere 0° (default), 90°, 180° e 270°. La rotazione viene applicata ruotando il campo attorno al punto delle coordinate X e Y. 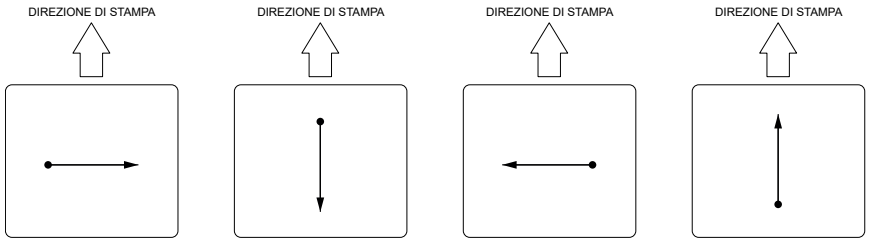
Allineamento	Il comando consente di disporre il testo sempre nella medesima posizione di partenza: sinistra, centrato o destra. Questa impostazione è correlata con la definizione del punto di X del campo.
Parametri aggiuntivi	Per i campi impostati come Testi Multi riga, Barcode, Ovale, Rettangolo, Linea e Immagine, nella scheda Posizione si hanno a disposizione altri parametri da poter impostare.

Larghezza (mm)	Indica lo sviluppo in orizzontale del campo, espresso in millimetri.
Altezza (mm)	Indica lo sviluppo in verticale del campo, espresso in millimetri. Il parametro non è impostabile per il campo "Linea".
Spessore	Indica il valore in millimetri dello spessore delle linee dei campi di grafica, linea, rettangolo, ovale. Il parametro non viene visualizzato per i campi di Testo Multi riga, Barcode e Immagini

Font	Questa sezione permette la personalizzazione di tutti i campi testuali.
Font	Selezione degli stili con cui stampare il campo; sono disponibili tutti i font di base di Windows.
Proporzione (%)	Il valore “Proporzione (%)” è un numero compreso tra 1% e 999% ed indica il valore di compressione-espansione che si desidera assegnare al testo. Inserendo un parametro tra 1% e 99% si ottiene una compressione del testo, esempio: CONFEZIONATO IL: Con il parametro 100 si ottiene la stampa con le proporzioni naturali: **CONFEZIONATO IL:** mentre con valori superiori si avrà un’espansione del testo: **CONFEZIONATO IL:**
Dimensione (pt)	Imposta la dimensione (espressa in punti) del campo testuale. Durante la variazione di questo parametro occorre tenere in considerazione la presenza di un margine sopra e sotto il testo.
Grassetto	Permette di stampare il testo con effetto grassetto: **CONFEZIONATO IL:**
Corsivo	Permette di stampare il testo con effetto italico: *CONFEZIONATO IL:*
Sottolineato	Permette di stampare il testo con effetto sottolineato: CONFEZIONATO IL:
Cancellato	Permette di stampare il testo con effetto barrato: ~~CONFEZIONATO IL:~~
Opzioni di stampa	La sezione permette di attivare o disattivare le logiche di funzionamento del campo in funzione di altri dati presenti durante la vendita.
Usa con transazioni a peso	Se attivato, il campo verrà stampato solo ed esclusivamente se viene effettuata una vendita a peso.
Usa con transazioni a pezzo	Se attivato, il campo verrà stampato solo ed esclusivamente se viene effettuata una vendita a pezzo o moltiplicata.
Usa se articolo tracciabile	Se attivato, il campo verrà stampato solo ed esclusivamente se l’articolo è programmato come tracciabile.
Usa se tara presente	Se attivato, il campo verrà stampato solo ed esclusivamente se durante la vendita è presente un valore di tara. Nel caso di vendite a pezzo o tara a zero, il campo non comparirà.
Usa se scadenza presente	Se attivato, il campo verrà stampato solo ed esclusivamente se l’articolo ha una data di scadenza programmata.
Usa se sconto presente	Se attivato, il campo verrà stampato solo ed esclusivamente se alla vendita è associata una qualsiasi scontistica a livello manuale, o promozione associata al PLU.

- Ultimata la programmazione, per tornare all’elenco dei campi del formato, premere il tasto

- Per uscire all’elenco dei formati etichetta premere il tasto

COPIA DI UN CAMPO

- Per effettuare una copia speculare di un campo già programmato, selezionarlo all'interno della lista e premere il tasto

L'elemento creato avrà come Numero Campo il primo disponibile, e il programma entrerà nella sua programmazione in automatico.

OFFSET X, Y

Per facilitare lo spostamento di tutti i campi già programmati, sono disponibili due tasti

oppure

per applicare un valore di offset da sommare o sottrarre al valore in millimetri di coordinata X o Y a tutti i campi (es. 2.0):

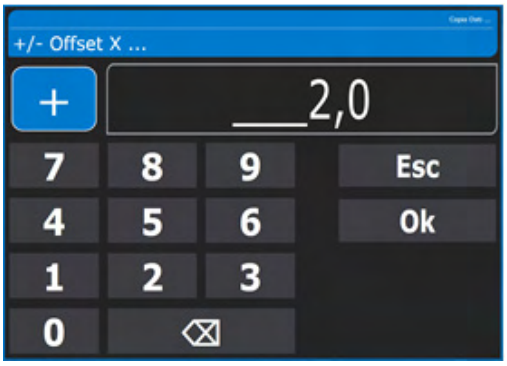

ORDINAMENTO CAMPI

Per facilitare l'organizzazione della lista dei campi all'interno di un formato, è possibile utilizzare i tasti:

oppure

Dopo aver selezionato un campo dall'elenco, è possibile modificarne la posizione all'interno della lista utilizzando due appositi tasti.

Ogni volta che un campo viene spostato, cambia anche il suo "Numero Campo", che viene aggiornato in base alla nuova posizione. In pratica, il campo scambia il suo numero con quello del campo che lo precede o lo segue, a seconda della direzione dello spostamento.

9.7.3 Ricerca formato etichetta

- Per effettuare la ricerca di un formato etichetta premere il tasto

- Digitare il numero ID (es. 1) e confermare con OK:

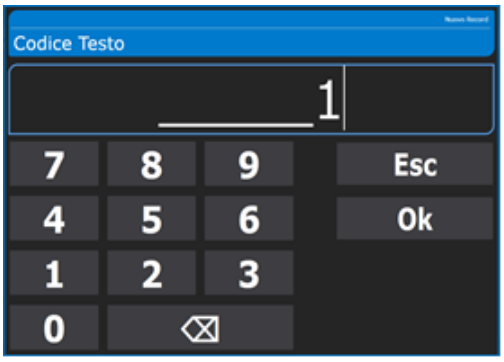

- Il testo verrà evidenziato all'interno della lista; per accedere alla programmazione premere il tasto

9.7.4 Copia formato etichetta

- Per effettuare una copia speculare di un formato etichetta già inserito in memoria, selezionarlo all'interno della lista e premere il tasto

- Inserire il codice in cui verrà copiato (es. 56) e premere OK:

- Confermare se la copia la si desidera effettuare sul Banco attuale oppure inserire il Banco di destinazione.

9.7.5 Copia formato fisso

Lo strumento permette la copia di uno dei “formati fissi” preimpostati, per essere utilizzato durante il lavoro o come base per la creazione di un nuovo formato.

- Per eseguire la copia da un formato fisso, premere il tasto

- Verrà presentata la lista dei formati pre-programmati:

- Selezionare il formato desiderato e premere il tasto

- Inserire il codice in cui verrà copiato (es. 85) e premere OK:

- Confermare se la copia la si desidera effettuare sul Banco attuale oppure inserire il Banco di destinazione.

9.7.6 Anteprima

IN STAMPA

Durante la programmazione di un formato etichetta è possibile eseguire una stampa su carta.

- Premere il tasto

- Si otterrà un risultato simile a questo:

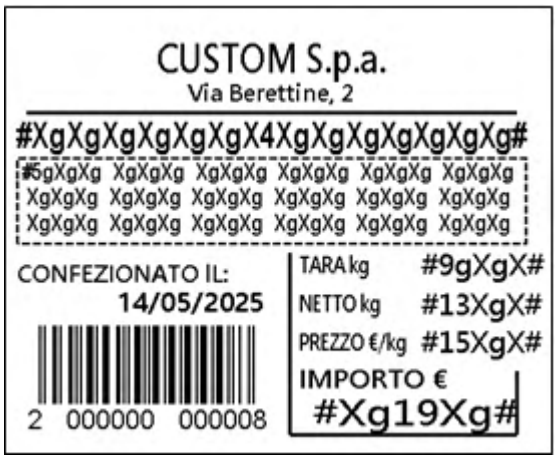

A VIDEO

Durante la programmazione di un formato etichetta è possibile eseguire anteprima a video.

- Premere il tasto

- Sullo schermo viene visualizzato:

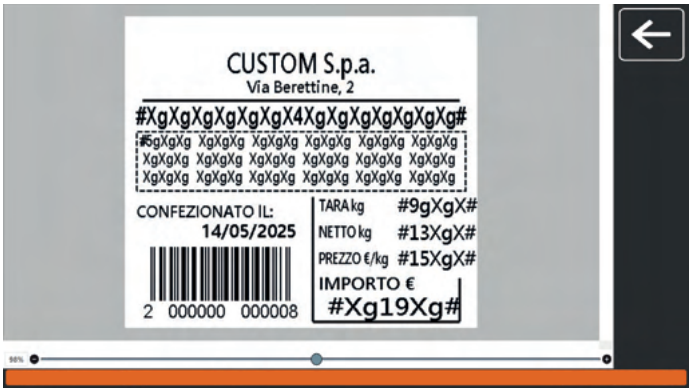

9.7.7 Layer grafico

Dopo aver creato un nuovo formato, inserendo le impostazioni di base quali numero, nome e dimensioni, è possibile inserire i campi all'interno del layout anche con una modalità "visuale" oltre a quella sopra indicata denominata "Testuale".

- Per accedere al layer grafico premere il tasto

- Sullo schermo viene visualizzato:

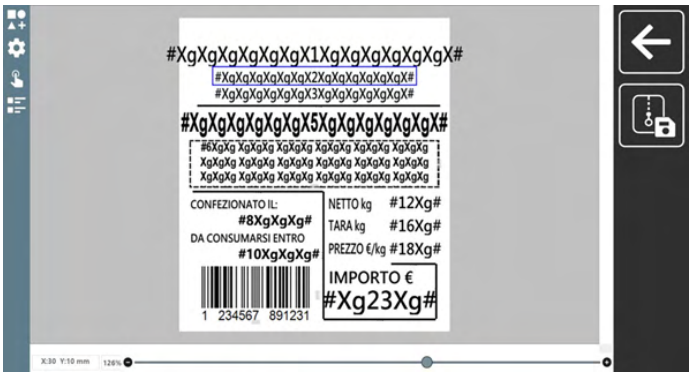

TASTI FUNZIONE

Sono presenti quattro campi per richiamare le funzioni di programmazione e gestione del formato.

INSERIMENTO NUOVO CAMPO

Attraverso il tasto

è possibile scegliere la tipologia di campo che si desidera inserire. Premendolo verrà mostrata la lista dei campi:

- TESTO FISSO: sono tutti quei campi composti da diciture fisse che non cambiano a seconda dell'articolo selezionato.
- TESTO VARIABILE: sono tutte le diciture che variano a seconda dell'articolo selezionato e della sua programmazione.
- TESTO: indica i campi Singola Riga o Multiriga utili per stampare il testo ingredienti associato all'articolo oppure ad un testo generico da inserire fisso nel layout.
- BARCODE: sono tutti i campi di stampa delle tipologie Barcode.
- LOGO: inserisce un'immagine fissa associata al PLU o all'intestazione che si sta utilizzando.
- FORMA: permette di inserire una linea, un rettangolo o un ovale.

GESTIONE DEL CAMPO

Premendo il tasto

dopo aver selezionato il campo nel formato, è possibile visualizzare tutte le sue caratteristiche di programmazione.

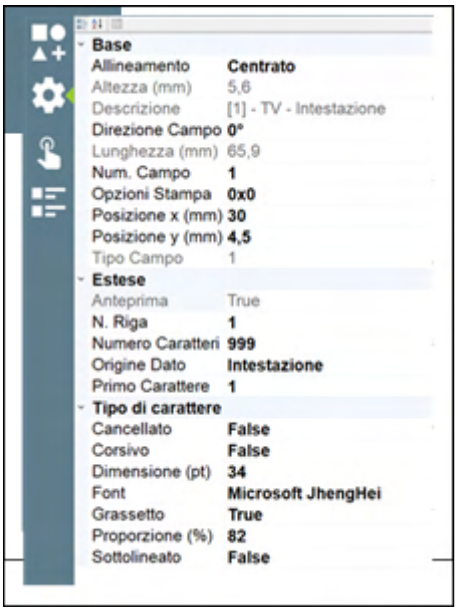

- La sezione Base permette la programmazione della posizione all'interno dell'etichetta, la direzione e l'allineamento.
- Per quanto riguarda i parametri di posizione, possono essere impostati in automatico spostando il campo direttamente dall'anteprima con il dito o con il mouse.
- Nella sezione Estese, vengono programmate tutte le informazioni relative all'origine del dato, al numero di riga ed il range di caratteri da stampare.
- In Tipo Carattere, si impostano le caratteristiche del font, l'altezza, la proporzione e lo stile carattere.

Ad ogni variazione degli attributi, l'anteprima si aggiornerà in automatico.

NOTE:

Per variare ogni parametro numerico manualmente, premere sul valore e dalla maschera di impostazione inserire:

Per variare ogni parametro a scelta multipla, premere sulla voce attualmente selezionata, e dalla finestra a scorrimento selezionare la voce desiderata:

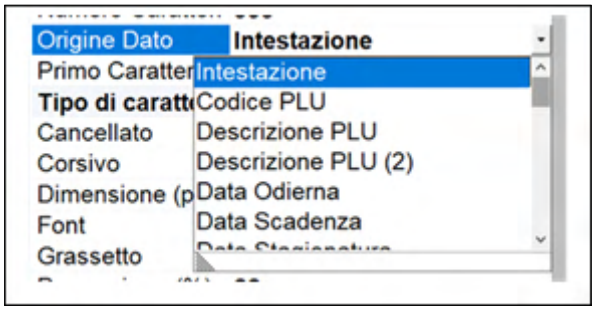

SELEZIONE CAMPI

La pressione del tasto

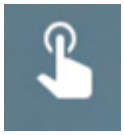

permette di:

- Selezionare velocemente tutti i campi nell'etichetta.
-
- Desezionare i campi selezionati in quel momento.
-
- Eliminare i campi selezionati in quel momento.

LISTA CAMPI

Premendo il tasto

è possibile visualizzare la lista di tutti i campi inseriti all'interno del formato. Selezionando il campo dalla lista, verrà direttamente visualizzato in anteprima.

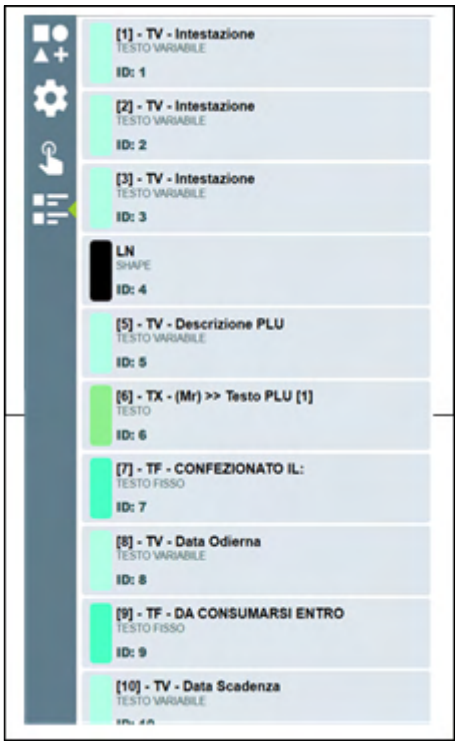

9.7.8 Salvataggio modifiche

Dopo qualsiasi modifica o aggiunta, per renderla permanente, è necessario premere il tasto:

Per non salvare le modifiche, premere il tasto:

9.8 Tabelle nutrizionali

Tramite questo menù è possibile creare un archivio di “Tabelle Nutrizionali” da abbinare ai singoli articoli.

Procedere come segue:

- Premere il tasto

- Selezionare il menù “Archivi Dati”:

Sullo schermo viene visualizzato:

- Selezionare “Tabelle Nutrizionali”:

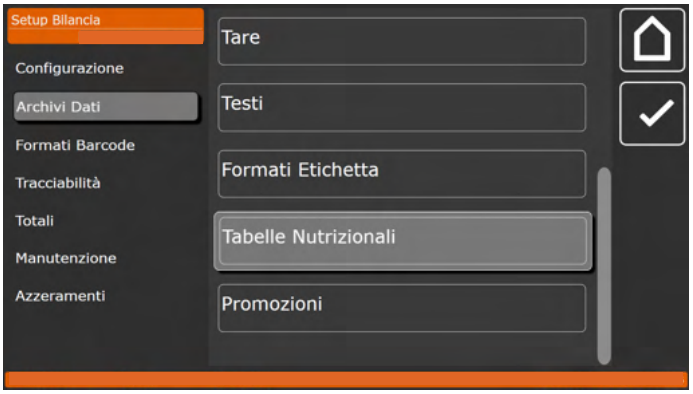

- Confermare premendo il tasto

- Entrando nella programmazione, viene presentata la lista delle tabelle nutrizionali già memorizzate nello strumento:

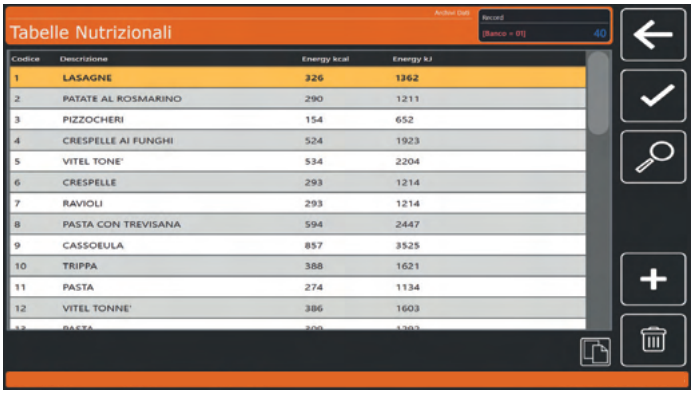

9.8.1 Nuova tabella nutrizionale

- Per creare una nuova Tabella Nutrizionale all'interno del banco di programmazione, premere il tasto

- Digitare il numero ID (es. 1) e confermare con OK:

La programmazione si suddivide in 3 categorie (vedi tabella seguente):
1. Generale
2. Definizioni e Ums
3. Valori

TABELLE NUTRIZIONALI

Generale	
Codice Tabella	Posizione nella memoria a cui associare la tabella nutrizionale.
Descrizione	Nome con cui identificare la Tabella Nutrizionale, utile per la ricerca in fase di associazione con l'articolo.
Definizioni e Ums	
Titolo Tabella	È la dicitura che verrà stampata come titolo, ad es. "Valori Nutrizionali Medi per 100 g".
Definizione – Riga 1 / 9	Si hanno a disposizione 9 righe di definizione personalizzabile a seconda delle informazioni che si vogliono inserire. In queste definizioni vengono inserite le diciture tipo: "Valore Energetico", "Grassi", "di cui Acidi Grassi Saturi" ecc.
Ums – Riga 1 / 9	Per ogni definizione è possibile specificare l'unità di misura del valore corrispondente, ad es. Kcal, g, ecc.
Valori	
Definizione – Riga 1 / 9	Per ogni definizione programmata è possibile associare il valore di riferimento.

9.8.2 Ricerca tabella nutrizionale

- Per effettuare la ricerca di una tabella nutrizionale premere il tasto

- Digitare il numero ID (es. 1) e confermare con OK:

- La tabella nutrizionale verrà evidenziata all'interno della lista; per accedere alla programmazione premere

9.8.3 Copia tabella nutrizionale

- Per effettuare una copia speculare di una tabella nutrizionale già in memoria, selezionarla all'interno della lista e premere il tasto

- Inserire il codice in cui verrà copiato (es. 56) e premere OK:

- Confermare se la copia la si desidera effettuare sul Banco attuale oppure inserire il Banco di destinazione.

9.8.4 Cancellazione tabella nutrizionale

- Per eliminare una tabella nutrizionale precedentemente programmata, selezionarla all'interno della lista e premere il tasto

- Confermare la cancellazione oppure annullare l'operazione tramite la finestra

9.9 Promozioni

Tramite questo menù è possibile programmare una serie di “Promozioni” direttamente all’articolo.
Le tipologie di promozione sono: “Prezzo” e “Sconto%”, entrambe applicabili sia ad articoli venduti a peso (kg) sia ad articoli venduti a corpo (pz).

Procedere come segue:

- Premere il tasto

- Selezionare il menù “Archivi Dati”:

Sullo schermo viene visualizzato:

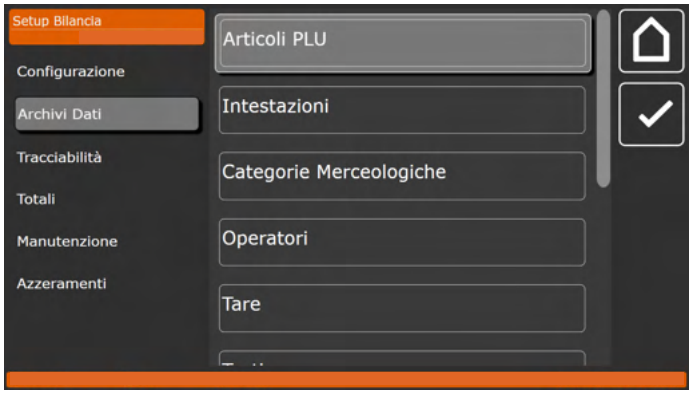

- Selezionare “Promozioni”:

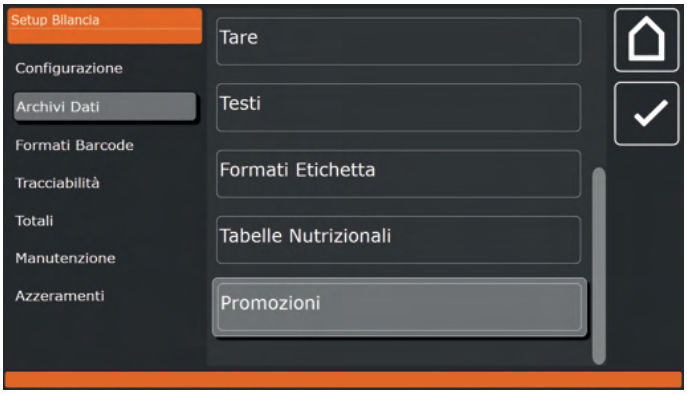

- Confermare premendo il tasto

- Entrando nella programmazione, viene presentata la lista delle promozioni precedentemente programmate:

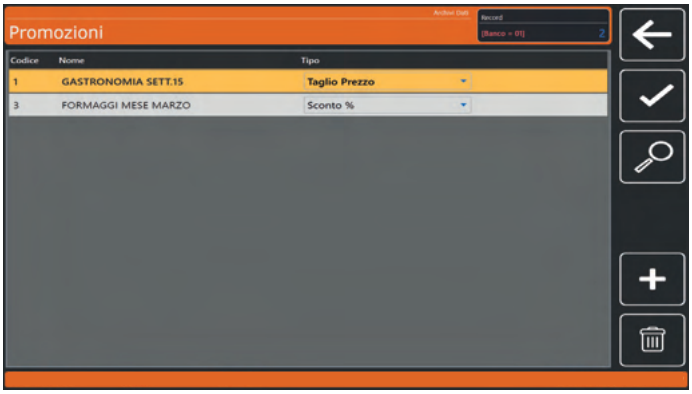

9.9.1 Nuova promozione

- Per creare una nuova Promozione all'interno del banco di programmazione, premere il tasto

- Digitare il numero ID (es. 1) e confermare con OK:

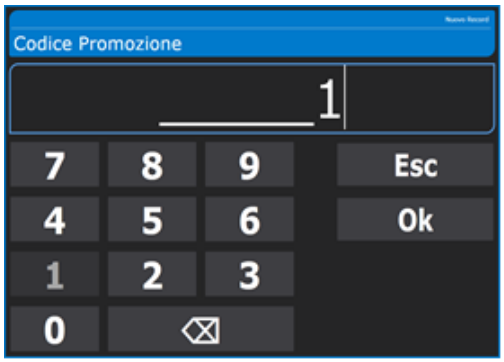

La programmazione si suddivide in 3 categorie (vedi tabella seguente):
- Generale
- Step
- Attivazione

PROMOZIONI

Generale	
Codice Promozione	Posizione nella memoria a cui associare la promozione.
Nome Promozione	Indica il nome che identifica la promozione.
Tipo Promozione	Parametro che indica la tipologia di scontistica: • Taglio Prezzo = alla soglia raggiunta viene applicato il prezzo speciale. • Sconto % = al raggiungimento della soglia viene applicata una percentuale di sconto.
Messaggio Stampato	Indica la dicitura che verrà stampata sullo scontrino multi-transazione quando viene applicata la promozione.
Step	
Step 1/5 (g/Pz)	Indica le soglie di attivazione della promozione. Se associata ad un PLU programmato a pz, il valore inserito assumerà il numero di pezzi del traguardo; al contrario se l'articolo è a kg assumerà il valore di peso per attivare la soglia della promozione.
Prezzo / Sconto %	Campo dinamico a seconda dell'impostazione Tipo Promozione. Se impostata come Taglio Prezzo indica il nuovo prezzo che verrà applicato al prodotto al raggiungimento della soglia. Se programmato come Sconto % indicherà il valore da scontare sull'importo della vendita.
Attivazione	
Data Inizio	Data di inizio della promozione (in una nuova promozione viene inserita la data odierna).
Data Termine	Data di fine della promozione (in una nuova promozione viene inserita la data odierna).
Ora Inizio	Orario di attivazione (default 00:00): orario dei giorni compresi tra la Data Inizio e Data Termine impostate.
Ora Termine	Orario di fine promozione (default 23:59): orario dei giorni compresi tra la Data Inizio e Data Termine impostate.
Lun/... /Dom	Indica i giorni della settima in cui si può attivare la promozione; fa riferimento ai giorni compresi tra la Data Inizio e la Data Termine impostate.

9.9.2 Ricerca promozione

- Per effettuare la ricerca di una promozione premere il tasto

- Digitare il numero ID (es. 1) e confermare con OK:

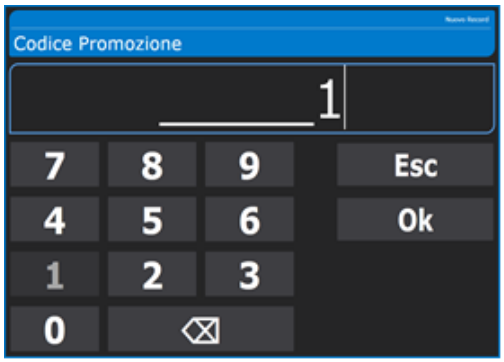

- La promozione verrà evidenziata all'interno della lista; per accedere alla programmazione premere

9.9.3 Copia promozione

- Per effettuare una copia speculare di una promozione già in memoria, selezionarla all'interno della lista e premere il tasto

- Inserire il codice in cui verrà copiato (es. 56) e premere OK:

- Confermare se la copia la si desidera effettuare sul Banco attuale oppure inserire il Banco di destinazione.

9.9.4 Cancellazione promozione

- Per eliminare una promozione precedentemente programmata, selezionarla all'interno della lista e premere il tasto

- Confermare la cancellazione oppure annullare l'operazione tramite la finestra

9.10 Tracciabilità

Questa funzione permette la memorizzazione e la stampa su scontrino ed etichetta, delle informazioni obbligatorie riguardanti la rintracciabilità della carne.

Il sistema consente, per chi lo desidera, di avere sotto controllo la Giacenza in kg di ogni Lotto caricato.
La flessibilità dell'archivio permette oltre alla gestione dell'anagrafica relativa alla carne a taglio/macinata, anche tutte le altre tipologie di tracciabilità essendo ogni dicitura personalizzabile.

La programmazione si suddivide nell' anagrafica delle Definizioni e nei Dati del Lotto.

9.10.1 Definizioni tracciabilità

Procedere come segue:

- Premere il tasto

- Selezionare il menù "Tracciabilità":

Sullo schermo viene visualizzato:

- Accedere al menù "Definizoni Tracciabilità" premendo il tasto

- Entrando nella programmazione, viene presentata la lista delle definizioni precedentemente programmate:

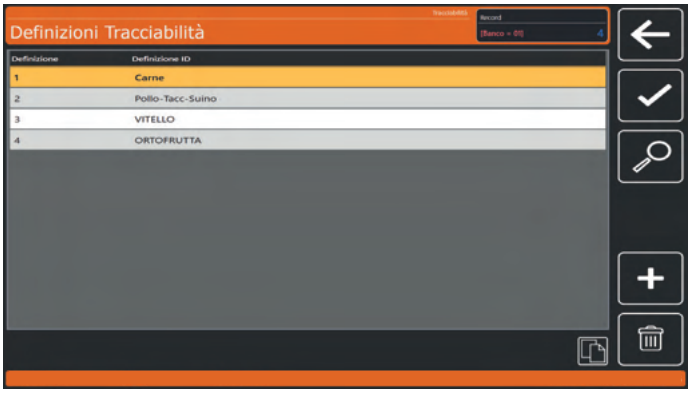

9.10.2 Nuova definizione tracciabilità

- Per creare una nuova lista di definizioni all'interno del banco di programmazione, premere il tasto

- Digitare il numero ID (es. 1) e confermare con OK:

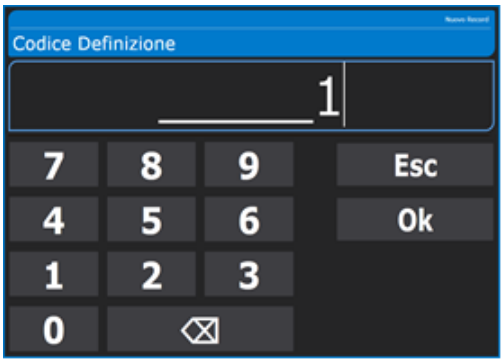

La programmazione si suddivide in 2 categorie (vedi tabella seguente):
- Generale
- Definizioni

DEFINIZIONI TRACCIABILITÀ

Generale	
Codice Definizione	Indica la posizione nella memoria a cui associare la definizione.
Definizione ID Tracciabilità	Dicitura per identificare le definizioni, utile in associazione del lotto.
Definizioni	
Definizione – Riga 1 /20	Si hanno a disposizione 20 righe per programmare l'elenco delle diciture che compongono le diciture.

9.10.3 Ricerca definizioni tracciabilità

- Per effettuare la ricerca di una lista di definizioni premere il tasto

- Digitare il numero ID (es. 1) e confermare con OK:

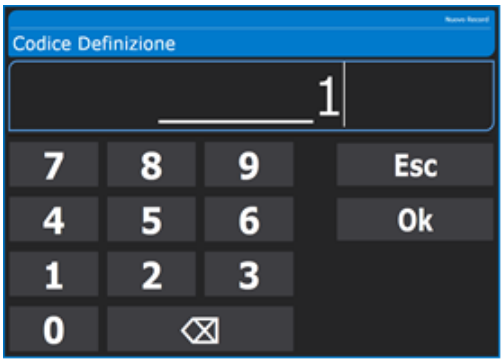

- La lista di definizioni verrà evidenziata all'interno della lista; per accedere alla programmazione premere

9.10.4 Copia definizioni tracciabilità

- Per effettuare una copia speculare di una lista di definizioni già in memoria, selezionarla all'interno della lista e premere il tasto

- Inserire il codice in cui verrà copiato (es. 56) e premere OK:

- Confermare se la copia la si desidera effettuare sul Banco attuale oppure inserire il Banco di destinazione.

9.10.5 Cancellazione definizioni tracciabilità

- Per eliminare una promozione precedentemente programmata, selezionarla all'interno della lista e premere il tasto

- Confermare la cancellazione oppure annullare l'operazione tramite la finestra

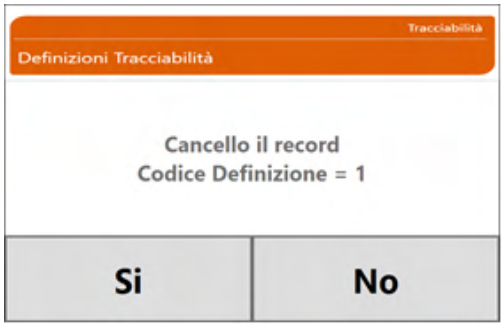

9.10.6 Lotti tracciabilità

Per accedere alla programmazione, procedere come segue:

- Premere il tasto

- Selezionare il menù “Tracciabilità”:

Sullo schermo viene visualizzato:

- Selezionare “Lotti Tracciabilità”:

- Confermare premendo il tasto

- Entrando nella programmazione, viene presentata la lista dei lotti precedentemente programmati:

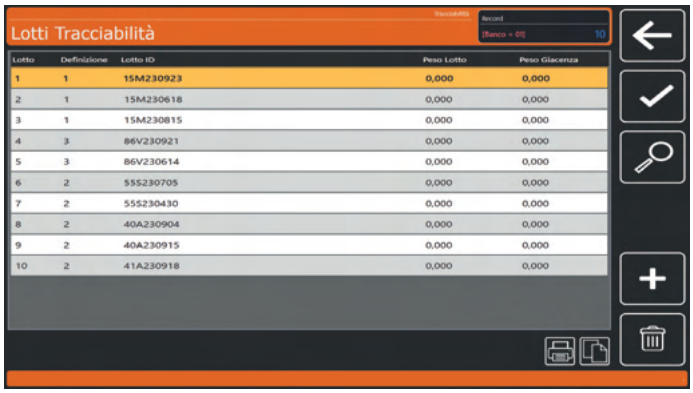

9.10.7 Nuovo lotto tracciabilità

- Per creare un nuovo Lotto all'interno del banco di programmazione, premere il tasto

- Digitare il numero ID (es. 1) e confermare con OK:

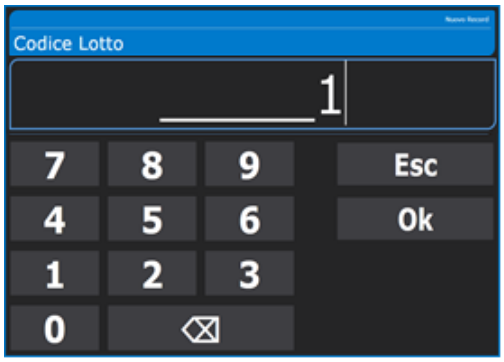

La programmazione si suddivide in 2 categorie (vedi tabella seguente):
- Generale
- Righe Lotto

LOTTO TRACCIABILITÀ

Generale	
Codice Lotto	Indica la posizione nella memoria a cui associare il Lotto.
Definizione ID Tracciabilità	Dicitura per identificare le definizioni, utile in associazione del lotto.
Lista Definizioni Associata	In questa sezione occorre associare la lista delle Definizioni dedicata per il tipo di lotto che si desidera programmare.
Peso Lotto	Peso totale della mezzena (opzionale).
Peso Giacenza	Peso di Giacenza rimanente del lotto (parametro non modificabile). Viene aggiornato dopo ogni vendita.
Scarto %	Scarto %: valore percentuale del “Peso Lotto” che sarà considerato come scarto di produzione. Questo valore verrà calcolato in fase di programmazione e aggiornerà il Peso Giacenza in automatico.
Soglia %	Soglia %: valore calcolato sul Peso Giacenza. Al raggiungimento di questo valore, lo strumento informerà l’operatore ad ogni vendita che il Lotto è in esaurimento.
Righe Lotto	
Righe da 01 a 20	Si hanno a disposizione 20 righe programmabili per inserire l’anagrafica del lotto. In testa ad ogni riga verranno inserite in automatico come riferimento le righe di Definizione per riferimento.

9.10.8 Ricerca lotto tracciabilità

- Per effettuare la ricerca di un Lotto premere il tasto

- Digitare il numero ID (es. 1) e confermare con OK:

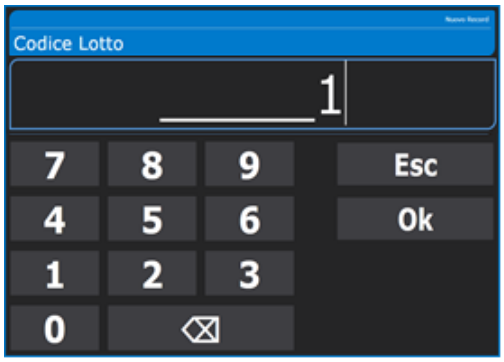

- Il Lotto verrà evidenzito all'interno della lista; per accedere alla programmazione premere

9.10.9 Copia lotto tracciabilità

- Per effettuare una copia speculare di un lotto già in memoria, selezionarlo all'interno della lista e premere il tasto

- Inserire il codice in cui verrà copiato (es. 56) e premere OK:

- Confermare se la copia la si desidera effettuare sul Banco attuale oppure inserire il Banco di destinazione.

9.10.10 Stampa lotto tracciabilità

È possibile effettuare una stampa di un intervallo di Lotti programmati premendo il tasto

- Inserire il codice articolo di partenza (es. 1):

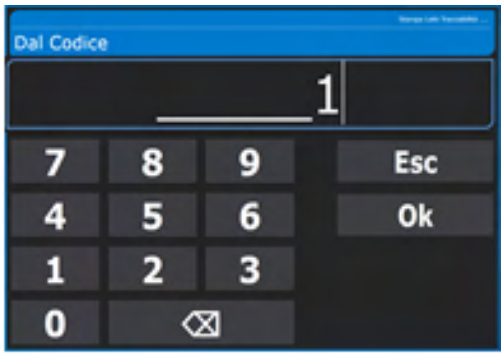

- Inserire il codice articolo finale (es. 3):

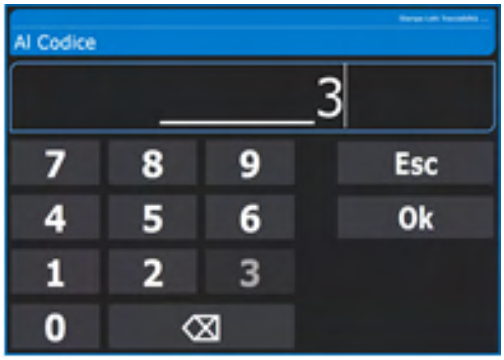

- Confermando con OK verrà emessa la stampa dei dati base di programmazione:

13/05/2025 13:44:55

Lista Lotti

Banco: GENERALE
Da: 1 A: 999999

ID:	1
Lotto:	15M230923
ID:	2
Lotto:	15M230618
ID:	3
Lotto:	15M230815

9.10.11 Cancellazione lotto tracciabilità

- Per eliminare un Lotto precedentemente programmato, selezionarlo all'interno della lista e premere il tasto

- Confermare la cancellazione oppure annullare l'operazione tramite la finestra

10 FORMATI BARCODE

Il menù permette la personalizzazione dei codici a barre per le differenti esigenze.

È possibile creare queste tipologie di barcode:
- Formati Barcode EAN13
- Formati Barcode Code128
- Formati QR Code
- Formati Barcode GS1-128
- Composizione QR Code Data Collect

10.1 Composizione barcode EAN13

Lo strumento permette la creazione di barcode nel formato EAN13 secondo le caratteristiche desiderate, in modo da coprire tutte le esigenze di stampa su scontrino Multipesata che per Etichetta.

10.1.1 Nuovo barcode EAN13

- Per creare una nuova sequenza di barcode EAN13, premere il tasto

- Digitare il numero ID (es. 1) e confermare con OK:

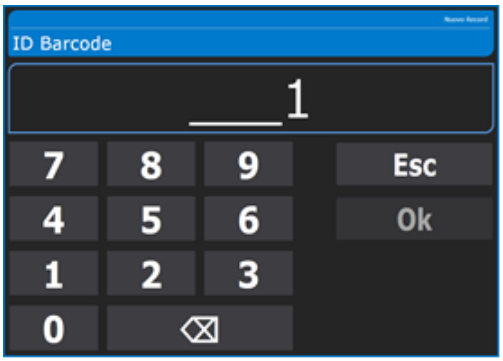

Verranno richieste le informazioni base del formato:
- Descrizione: Dicitura per identificare il barcode EAN13 all'interno della lista di programmazione.

10.1.2 Campi barcode EAN13

- Per accedere ai campi che compongono il barcode EAN13, selezionarlo in elenco e premere il tasto

- Verrà presentato l'elenco con tutti i dati inseriti; nel caso di nuovo barcode non verrà presentato alcun dato.

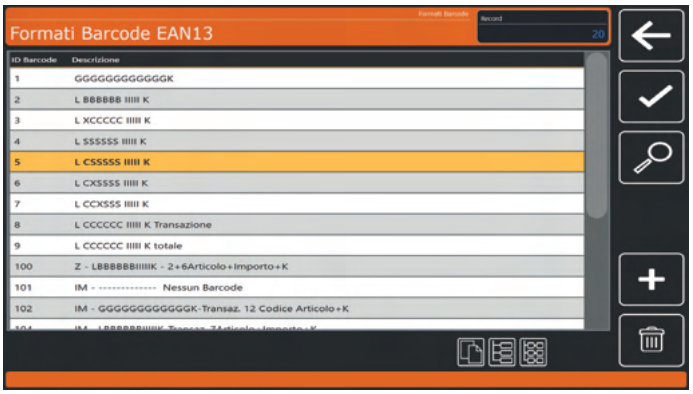

- Per inserire un nuovo dato premere il tasto

CAMPO BARCODE

Posizione sequenza	Indica la posizione del dato all'interno del barcode EAN13.
Descrizione Campo	Indica la descrizione del tipo di dato per l'identificarlo all'interno della sequenza dei dati.
Tipo Campo	Indica la tipologia del dato che si desidera inserire. Le opzioni possibili sono: • Non Usato = Nessun dato in stampa. • Dati Fissi = Dato fisso sempre uguale per ogni stampa. • Dati Variabili = Dato che varia a seconda della vendita. • Check Digit = Codice di controllo del barcode.
Origine Dato	Questa opzione è visibile solamente se come Tipo Campo, viene selezionato Dato Variabile. Tramite la casella è possibile selezionare la variabile che si desidera includere nel barcode. • Non Usato = Nessun dato associato. • Importo Scontrino = Valore netto dell'importo scontrino Multipesata. • Importo transazione = Valore netto dell'importo della singola vendita. • Barcode PLU (num) = Valore numerico del barcode programmato nell'articolo. • Codice PLU = Numero di codifica dell'articolo. • Numero Banco = Numero del Banco Attivo su cui è stata eseguita la vendita. • Numero Progressivo = Numero Progressivo dello scontrino o dell'etichetta. • Peso = Peso netto della vendita, utilizzato per le vendite del singolo articolo. • Codice Intestazione = Numero dell'intestazione attiva per la modalità in cui si sta lavorando. • N. Transazione = Numero delle transazioni contenute nello scontrino. • Numero Cliente = Cliente associato allo scontrino o all'etichetta. • Gruppo Merceologico = Associato all'articolo venduto, utilizzato per le vendite del singolo articolo. • Aliquota IVA = Dato associato all'articolo venduto, utilizzato per le vendite del singolo articolo. • N. Pezzi = Numero pezzi relativi alla transazione. • Peso / Pezzi = Per articoli a kg verrà inserito il Peso Netto, mentre per quelli a pz il numero Pezzi *1000.
Primo Carattere	Questo parametro indica allo strumento quale dev'essere il primo carattere da stampare per i Dati Variabili. • Num => Dx • Alfa = >Sx
Numero Caratteri	Indica il numero di caratteri del Dato Variabile che si desidera stampare.
Testo Fisso / Caratteri Speciali	Nel caso venga selezionato come Tipo Campo la voce Dato Fisso, in questa posizione viene inserito il valore numerico che si desidera stampare.

10.1.3 Copia barcode EAN13

- Per effettuare una copia speculare di un formato barcode o di un campo che lo compone, selezionare l'elemento all'interno della lista e premere il tasto

- Inserire il codice in cui verrà copiato (es. 5) e premere OK:

10.1.4 Cancellazione barcode EAN13

- Per eliminare un intero barcode oppure un campo all'interno di un formato, selezionarlo all'interno della lista e premere il tasto

- Confermare la cancellazione oppure annullare l'operazione tramite la finestra

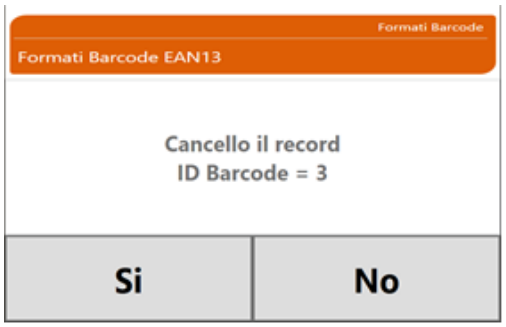

10.2 Composizione barcode Code128 o QR Code

Lo strumento permette la creazione di barcode Code128 o QR Code secondo le caratteristiche desiderate, in modo da coprire tutte le esigenze di stampa all'interno di un formato etichetta.

10.2.1 Nuovo barcode Code128 o QR Code

- Per creare una nuova sequenza di barcode Code128 o QR Code, premere il tasto

- Digitare il numero ID (es. 1) e confermare con OK:

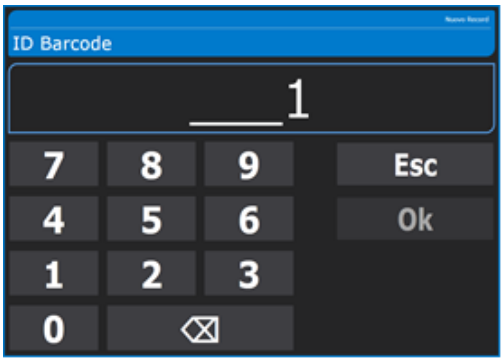

Verranno richieste le informazioni base del formato:

- Descrizione: Dicitura per identificare il barcode Code128 o QR Code all'interno della lista di programmazione.

10.2.2 Campi barcode Code128 o QR Code

- Per accedere ai campi che compongono il barcode Code128 o QR Code, selezionarlo in elenco e premere il tasto

- Verrà presentato l'elenco con tutti i dati inseriti; nel caso di nuovo barcode non verrà presentato alcun dato.

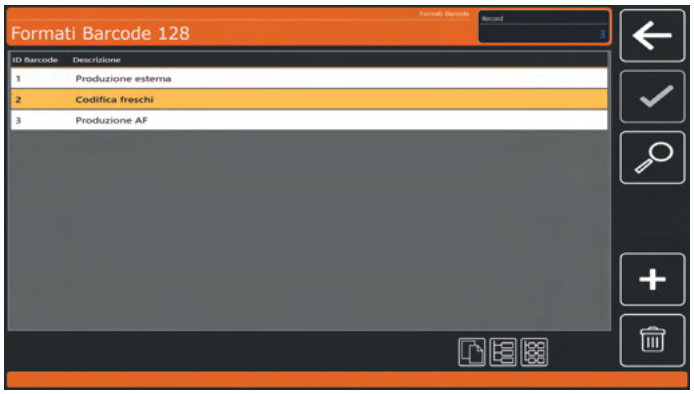

- Per inserire un nuovo dato premere il tasto

CAMPO BARCODE

Posizione sequenza	Indica la posizione del dato all'interno del barcode.
Tipologia	Permette la selezione della tipologia di programmazione, Code128 oppure QR Code.
Descrizione Campo	Indica la descrizione del tipo di dato per l'identificarlo all'interno della sequenza dei dati.
Tipo Campo	Tipologia del dato che si desidera inserire. Le opzioni possibili sono: • Non Usato = Nessun dato in stampa. • Dati Fissi = Dato con formattazione fissa. • Dati Variabili = Dato che varia a seconda della vendita. • Dati Testo = Fa riferimento ai testi associati all'articolo utilizzato. • Separatore = Permette di inserire un carattere per separare i vari campi.
Origine Dato	Questa impostazione varia il suo contenuto a seconda del parametro Tipo Campo selezionato. Dati fissi: • Ora (hhmm) • Ora (hhmmss) • Data Confezionamento (ggmmaaaa) • Data Confezionamento (ggmmaaaa) • Data Confezionamento (mmggaa) • Data Confezionamento (aammgg) • Data Scadenza (ggmmaaaa) • Data Scadenza (ggmmaaaa) • Data Scadenza (mmggaa) • Data Scadenza (aammgg) • Data Produzione (ggmmaaaa) • Data Produzione (ggmmaaaa) • Data Produzione (mmggaa) • Data Produzione (aammgg) • Data Stagionatura (ggmmaaaa) • Data Stagionatura (ggmmaaaa) • Data Stagionatura (mmggaa) • Data Stagionatura (aammgg) • Giorno Giuliano • EAN/UCC-14 Dati variabili: • Tara 8 caratteri • Peso Netto 8 caratteri • Peso Lordo 8 caratteri • Importo 8 caratteri • Prezzo 6 caratteri • Peso/Pezzi*1000 8 caratteri • Pezzi 6 caratteri • Numero Transazione 6 caratteri • EAN 13 13 caratteri • Codice PLU 6 caratteri • Merceologico 6 caratteri • N° Cliente 5 caratteri • N° Banco 2 caratteri • N° Intestazione 6 caratteri • N° Progressivo 5 caratteri • Lotto Produzione 20 caratteri

(continua) Origine Dato	Dati testo: • Descrizione 1 PLU • Descrizione 1 PLU • Testo PLU • Testo Puntatore • Testo Archivio • Testo Intestazione • Testo Plu Multiriga (solo per QR Code)
Primo Carattere	Questo parametro indica allo strumento quale dev'essere il primo carattere da stampare per i Dati Variabili ed i Dati Testo.
Numero Caratteri	Indica il numero di caratteri del Dato Variabile o Dato Testo che si desidera stampare. Di default il campo è impostato con 999, ad indicare il massimo valore previsto a seconda del dato selezionato. Per i Dati Variabili il valore massimo è variabile ed è indicato in tabella con l'indicazione "ch" (caratteri), per esempio il Dato "Tara" programmato con 999, stamperà 8 caratteri. Per i Dati Testo con il parametro 999 indica la stampa massima di 40 caratteri.
ID Text	Per il dato Testo come Testo Archivio, questo parametro permette di indicare il numero del testo da stampare all'interno del barcode.
N.Riga	Parametro disponibile per il Dato Testo. Se selezionata la tipologia Testo PLU - Testo Puntatore - Testo Archivio, indicare quale riga estrapolare.

10.2.3 Copia barcode Code128 o QR Code

- Per effettuare una copia speculare di un formato barcode o di un campo che lo compone, selezionare l'elemento all'interno della lista e premere il tasto

- Inserire il codice in cui verrà copiato (es. 5) e premere OK:

10.2.4 Cancellazione barcode Code128 o QR Code

- Per eliminare un intero barcode oppure un campo all'interno di un formato, selezionarlo all'interno della lista e premere il tasto

- Confermare la cancellazione oppure annullare l'operazione tramite la finestra

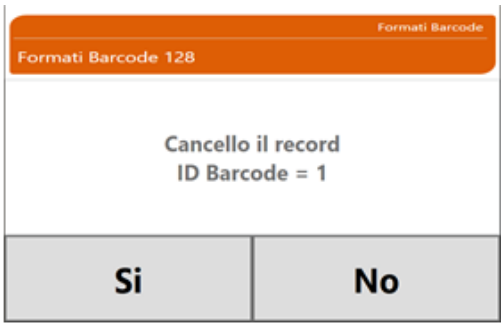

10.3 Composizione barcode GS1-128

Lo strumento permette la creazione di barcode GS1-128 secondo le caratteristiche desiderate.

10.3.1 Nuovo barcode GS1-128

- Per creare una nuova sequenza di barcode GS1-128 premere il tasto

- Digitare il numero ID (es. 1) e confermare con OK:

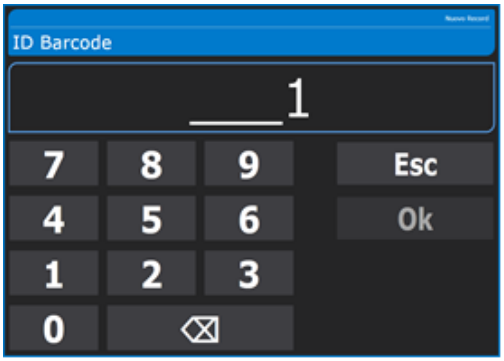

Verranno richieste le informazioni base del formato:

- Descrizione: Dicitura per identificare il barcode GS1-128 all'interno della lista di programmazione.

10.3.2 Campi barcode GS1-128

- Per accedere ai campi che compongono il barcode GS1-128 selezionarlo in elenco e premere il tasto

- Verrà presentato l'elenco con tutti i dati inseriti; nel caso di nuovo barcode non verrà presentato alcun dato.

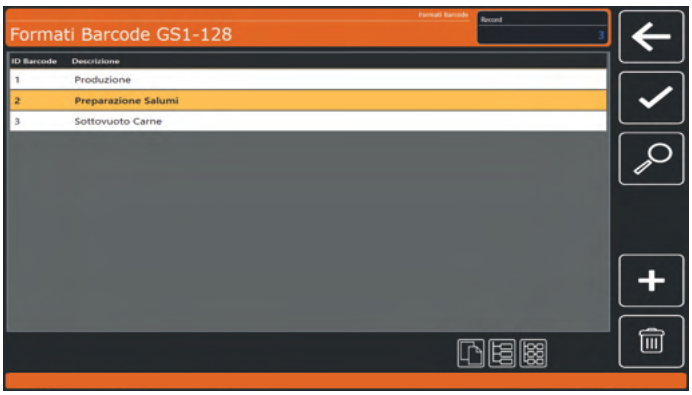

- Per inserire un nuovo dato premere il tasto

CAMPO BARCODE	
Posizione sequenza	Indica la posizione del dato all'interno del barcode.
Tipologia	Permette la selezione della tipologia di programmazione GS1-128.
Descrizione Campo	Indica la descrizione del tipo di dato per l'identificarlo all'interno della sequenza dei dati.
Origine Dato	• GTIN • BATCH/LOT • DUE DATE • PACK DATE • BEST BEFORE • USE BY • VAR. COUNT • NET WEIGHT • GROSS WEIGHT • COUNT • AMOUNT

CORRISPONDENZA CAMPI

Per questa tipologia di barcode, tutti i campi disponibili sono identificati tramite codici AI (Application Identifier). Ogni codice AI corrisponde ad uno specifico dato memorizzato all'interno della memoria dello strumento. Di seguito è riportata la tabella di riferimento che associa ciascun codice AI al relativo contenuto informativo.

AI	Significato		Dimensione	Dato di riferimento
01	GTIN	Codice EAN/UCC unità logistica	n2+n14	EAN/UCC-14 articolo
10	BATCH/LOT	Numero del lotto di fabbricazione	n2+an..20	Lotto Produzione
11	PROD DATE	Data produzione (aammgg)	n2+n6	Data Produzione
12	DUE DATE	Data scadenza (aammgg)	n2+n6	Data Scadenza
13	PACK DATE	Data impacchettamento (aammgg)	n2+n6	Data Confezionamento
15	BEST BEFORE	Data scadenza minima (aammgg)	n2+n6	Data Scadenza
17	USE BY	Data scadenza massima (aammgg)	n2+n6	Data Stagionatura
30	VAR. COUNT	Quantità variabile	n2+n..8	Pezzi / Totale Pezzi
3103	NET WEIGHT	Peso netto in kg	n4+n6	Peso Netto Transazione / Totale
3303	GROSS WEIGHT	Peso lordo in kg	n4+n6	Peso Lordo Transazione / Totale
37	COUNT	N. pezzi in unità logistica	n2+n..8	Pezzi / Totale Pezzi
3902	AMOUNT	Importo totale	n4+n..15	Importo / Importo Totale

Dove:
n AI o dato a lunghezza fissa
n..? Dato numerico a lunghezza variabile (seguito dal carattere terminatore)
an..? Dato alfanumerico a lunghezza variabile (seguito dal carattere terminatore)

Per questa tipologia di codici a barre non è prevista la possibilità di configurare manualmente il primo carattere né di definire un numero fisso di caratteri da stampare. I campi di tipo "n.." o "an..", ovvero a lunghezza variabile, fanno riferimento a dati programmati dall'utente e si adattano automaticamente alla lunghezza effettiva del dato inserito dall'operatore.

10.3.3 Copia barcode GS1-128

- Per effettuare una copia speculare di un formato barcode o di un campo che lo compone, selezionare l'elemento all'interno della lista e premere il tasto

- Inserire il codice in cui verrà copiato (es. 5) e premere OK:

10.3.4 Cancellazione barcode GS1-128

- Per eliminare un intero barcode oppure un campo all'interno di un formato, selezionarlo all'interno della lista e premere il tasto

- Confermare la cancellazione oppure annullare l'operazione tramite la finestra

10.4 Composizione barcode QR Code Data Collect

Questo formato di barcode permette di stampare un QR Code riportante le informazioni relative ad ogni transazione contenuta nello scontrino, in un formato liberamente programmabile.

10.4.1 Nuovo barcode QR Code Data Collect

- Per creare una nuova sequenza di barcode QR Code Data Collect premere il tasto

- Digitare il numero ID (es. 1) e confermare con OK:

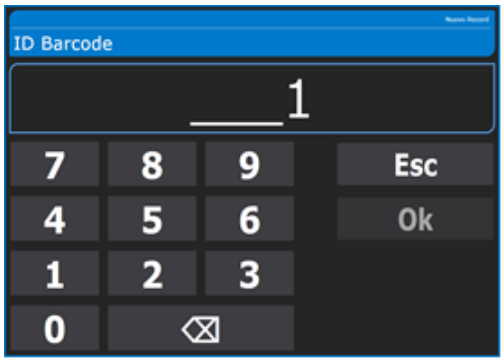

La programmazione si suddivide in 2 categorie (vedi tabella seguente):
- Generale
- Parametri

QR CODE DATA COLLECT

Generale	
ID Formato	Posizione nella memoria a cui associare il QR Code.
Descrizione	Dicitura per identificare la programmazione.
Parametri	
PREFIX	Sequenza delle informazioni stampata una singola volta in testa al codice.
BODY	Informazioni riferite alla singola vendita e ripetuta per ogni transazione nello scontrino.
SUFFIX	Sequenza delle informazioni stampata una singola volta in coda al codice.

CODIFICA

Per ognuno dei tre gruppi è possibile selezionare i dati da inserire, programmando una stringa avente la codifica descritta in seguito:

- Lettere maiuscole, caratteri speciali, valori numerici assumono il significato di costanti.
- Lettere minuscole seguite da due cifre numeriche, assumono il significato di dati variabili e il loro numero di caratteri.
- Le Sequenze di lettere minuscole 'cr' e 'lf' inseriscono i caratteri speciali CARRIAGE RETURN e LINE FEED.

TABELLA CODIFICA DATI VARIABILI PREFISSO/SUFFISSO:

axx	Progressivo scontrino
bxx	Numero transazioni
cxx	Numero articoli
dxx	Importo Totale Netto
exx	Sconto su Totale (valore %)
fxx	Numero Operatore
hyy	Data e ora yy = 01 MMGGAAHHMMSS yy = 02 MMGGAAAAHHMMSS yy = 03 GGMMAAHHMMSS yy = 04 GGMMAAAAHHMMSS yy = 05 AAMMGGHHMMSS yy = 06 AAAAMMGGHHMMSS yy = 07 AAGGMMHHMMSS yy = 08 AAAAGGMMHHMMSS
jxx	Totale del Peso Netto
kxx	EAN13 / EAN8
yxx	"Q" per una stampa a Multipesata, "S" per le stampa a Single Ticket / Etichetta
zxx	Banco
cr	Carriage Return
lf	Line Feed

TABELLA CODIFICA DATI VARIABILI TRANSAZIONI:

nxx	Prezzo
oxx	Peso Netto
pxx	Tara
rxx	EAN13 / EAN8
sxx	Pezzi
txx	Data yy = 01 MMGGAA yy = 02 MMGGAAAA yy = 03 GGMMAA yy = 04 GGMMAAAA yy = 05 AAMMGG yy = 06 AAAAMMGG yy = 07 AAGGMM yy = 08 AAAAGGMM * Se data di scadenza non è presente, stampa la data del giorno
uxx	Descrizione PLU
vxx	Importo Netto
wxx	Codice PLU
cr	Carriage Return
lf	Line Feed

10.4.2 Copia barcode QR Code Data Collect

- Per effettuare una copia speculare di un formato barcode o di un campo che lo compone, selezionare l'elemento all'interno della lista e premere il tasto

- Inserire il codice in cui verrà copiato (es. 5) e premere OK:

10.4.3 Cancellazione barcode QR Code Data Collect

- Per eliminare un intero barcode oppure un campo all'interno di un formato, selezionarlo all'interno della lista e premere il tasto

- Confermare la cancellazione oppure annullare l'operazione tramite la finestra

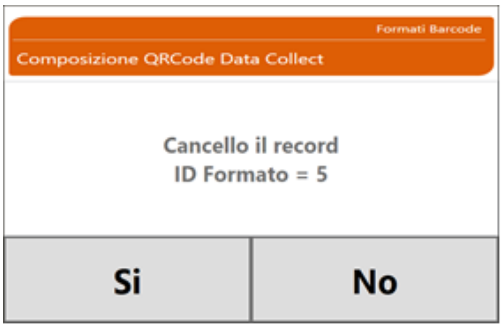

11 CONFIGURAZIONE

Attraverso il menù Configurazione è possibile accedere a tutte le parti inerenti i collegamenti e alla personalizzazione della modalità operativa.

11.1 Collegamenti

Nella sezione Collegamenti è possibile impostare la configurazione della bilancia per quanto riguarda il collegamento LAN, la connessione al server dati ed i parametri per la comunicazione dati dall'esterno.

11.1.1 Ethernet

In questa sezione è possibile programmare le impostazioni di rete della bilancia.

Indirizzo IP Automatico	Se attivo, i parametri di rete quali Indirizzo IP, Subnet Mask e Gateway verranno richiesti al server DHCP. Se disabilitato, compariranno i campi per l'impostazione di questi parametri.
Server DNS Automatico	Se attivo, i parametri di rete quali DNS Predefinito e Alternativo verranno richiesti al server DHCP. Se disabilitato, compariranno i campi per l'impostazione di questi parametri.

11.1.2 Database Server

Indica i parametri utilizzati dallo strumento per la ricerca dei dati di programmazione e configurazione.

Host Server DB	Indica il nome del dispositivo dove risiede il database delle programmazioni a cui il dispositivo deve collegarsi. Se il database risiede sul dispositivo stesso, occorre impostare il nome LOCALHOST.
IP Server DB	In alternativa al parametro "Host Server DB", indica l'indirizzo IP del dispositivo dove risiede il database delle programmazioni a cui il dispositivo deve collegarsi. Se il database risiede sul dispositivo stesso, occorre impostare il parametro 127.0.0.1.
Porta Server DB	Porta di collegamento al database. Default = 5432.
Attiva Master Temporanea	Se attivo, in caso di guasto della bilancia Master, questo parametro permette di convertire in un unico passaggio la bilancia Slave in Master e ripristinare su di essa il backup del database che viene eseguito giornalmente. La disattivazione del parametro riporta la bilancia Master in Slave.

11.1.3 Parametri Servizi.

In questa sezione è possibile variare i parametri della connessione dati del componente E70 Conn (l'interfaccia tra database e gestionale esterno).

E70 Connector Port	Porta di ricezione dei dati. Default = 12345.
Banco (Inizio)	Nella stringa di ricezione dei dati trasmessi alla bilancia, indica il numero iniziale dell'informazione del "numero Banco". Default = 0.
Banco (Lunghezza)	Nella stringa di ricezione dei dati trasmessi alla bilancia, indica il numero di caratteri dopo quelli di inizio, contenenti l'informazione del "numero Banco". Default = 2.
PLU (Inizio)	Nella stringa di ricezione dei dati trasmessi alla bilancia, indica il numero iniziale dell'informazione del "Codice Articolo". Default = 2.
PLU (Lunghezza)	Nella stringa di ricezione dei dati trasmessi alla bilancia, indica il numero di caratteri dopo quelle di inizio, contenenti l'informazione del "Codice Articolo". Default = 4.

11.2 Lista banchi

Si tratta del menù utilizzato per la programmazione e la definizione dei parametri che ogni banco andrà ad utilizzare durante la sua selezione.

11.2.1 Generale

Numero Banco	Numero del banco che si desidera programmare.
Nome Banco	Descrizione per identificare il banco all'interno della programmazione.
Abilita tracciabilità	Se l'opzione è attivata, tutti gli articoli vengono trattati come tracciabili, indipendentemente dalla configurazione specifica impostata nella loro programmazione.
Nuovo Progressivo per Riapertura	Se abilitato, ad ogni riapertura dello scontrino in modalità multipesata verrà assegnato un nuovo numero di progressivo.

11.2.2 Gestione coda

ID Reparto Eliminacode	Questo parametro funge da descrizione generica per il sistema Eliminacode Base. Per le altre tipologie di eliminacode, il parametro indica l'ID di riferimento necessario per identificare correttamente il reparto associato alla chiamata verso il server esterno.
Numero Reparto (x Visel)	Nel caso di collegamento ai sistemi eliminacode Visel, serve per indicare il reparto associato al server esterno.
Colore Carattere	Consente la personalizzazione del colore del numero visualizzato sia nel box di richiamo lato operatore, sia sul display cliente durante la chiamata.
Colore Sfondo	Consente la personalizzazione del colore dello sfondo sia nel box di richiamo lato operatore, sia sul display cliente durante la chiamata.

11.2.3 Reparto ECR

Numero Reparto	Indica il numero di reparto del registratore di cassa (ECR) da utilizzare quando viene inviato solamente il totale scontrino, oppure vengono eseguite operazioni a prezzo libero o con articoli dove non è programmato il merceologico di riferimento.
Nome Reparto	Si tratta della descrizione che verrà stampata dall'ECR nei casi sopra descritti.

11.2.4 Parametri

Per ogni modalità di funzionamento si possono programmare gli intervalli di numerazione dei progressivi.

Min Progressivo (Scontrino)	Indica il numero minimo dell'intervallo di rotazione per il progressivo degli scontrini.
Max Progressivo (Scontrino)	Indica il numero massimo dell'intervallo di rotazione per il progressivo degli scontrini.
Min Progressivo (Etichetta)	Indica il numero minimo dell'intervallo di rotazione per il progressivo delle Etichette.
Max Progressivo (Etichetta)	Indica il numero massimo dell'intervallo di rotazione per il progressivo delle Etichette.
Min Progressivo (Self-service)	Indica il numero minimo dell'intervallo di rotazione per il progressivo Etichette Self-service.
Max Progressivo (Self-service)	Indica il numero massimo dell'intervallo di rotazione per il progressivo Etichette Self-service.
Progressivo Single Ticket come etichetta	Se attivata, l'opzione imposta l'utilizzo della numerazione del progressivo etichette. In caso contrario, verrà utilizzata la numerazione prevista per gli scontrini.

11.2.5 Gestione ordini

ID Reparto Ordini	Parametro che indica l'ID di riferimento necessario per identificare correttamente il reparto associato al sistema CODEvo per il carico degli ordini.

11.3 Bilancia

Il menù consente di impostare i parametri relativi alla configurazione da caricare, alla gestione dello scontrino a passaggio con le altre bilance ed alle impostazioni operative dei programmi client installati.

11.3.1 ID bilancia

Numero Banco	Numero del Banco Nativo a cui è associata la bilancia. Tutte le bilance con lo stesso numero impostato connesse allo stesso Database, avranno la funzionalità di scontrino a passaggio.
Numero Bilancia	Numero univoco che identifica la bilancia all'interno del banco nativo.
Banco Attivo	Numero del banco da cui dovranno essere caricate le programmazioni per le vendite.
Nome Bilancia	Descrizione con cui verrà composto il nome dello strumento all'interno della rete.
Tipo Configurazione	Si tratta del tipo di configurazione che lo strumento dovrà utilizzare per le fasi di lavoro. • Globale = Configurazione generica per tutte le bilance nella rete. • Per Banco = Configurazione dedicata al Banco Nativo impostato. • Per Bilancia = Configurazione esclusiva per questo strumento.
Configurazione Display	Impostazione relativa al numero di display dello strumento. Il parametro viene impostato in automatico dallo strumento. Da utilizzare solamente in caso di guasto del display lato cliente.
Attiva Recupero Scontrino	Attiva la Gestione del recupero scontrino per il programma IconaTick.

11.3.2 User Interface

Contiene i parametri dedicati al programma di interfaccia utente per la vendita.

Cartella di Lavoro	Indica la cartella in cui risiede il programma. Da modificare solo se si desidera utilizzare un programma sviluppato da terzi.
Nome Eseguibile	Indica il nome del file eseguibile del programma. Da modificare solo se si desidera utilizzare un programma sviluppato da terzi.
Tipo Icone	Tipologia delle icone visualizzate all'interno dei tasti in fase operativa. • Icone Bianche • Icone Nere • Icone Colorate

11.3.3 Client Interface

Contiene i parametri dedicati al programma Visualizzatore lato cliente.

Cartella di Lavoro	Indica la cartella in cui risiede il programma.
Nome Eseguibile	Indica il nome del file eseguibile del programma.
Timer Image Sequenza Pubblicitaria	Indica la durata in secondi del tempo che intercorre tra un'immagine e l'altra nella sequenza di immagini visualizzate lato cliente.
Timer Elimina Code	Indica la durata in secondi della visualizzazione del numero progressivo di turno della coda.
Disabilita Cross Selling	Disabilita la visualizzazione dell'immagine associata all'articolo sul display cliente.
Abilita Pubblicità Esterna	Con questo parametro il Client Interface si connette ad una cartella condivisa nella rete, dove immagini, sequenza e durata, vengono gestite da programmi sviluppati da terzi.
Cartella Pubblicità Esterna	Compare se precedentemente è stata abilitata la voce "Abilita Pubblicità Esterna" ed indica il percorso di rete dove sono contenuti i files multimediali e la sequenza di visualizzazione.

11.3.4 Area Metrologica

Questo menù permette la personalizzazione della posizione dell'area metrologica dello strumento.

Lato Operatore => Posizione Verticale	Posizione Alto (non modificabile).
Lato Operatore => Posizione Orizzontale	Indica la posizione "a Sinistra" o "a Destra" del box metrologico, nel display operatore.
Lato Operatore => Stile	Layout Orizzontale (non modificabile).
Lato Cliente => Posizione Verticale	Nel display cliente, indica la posizione "In Basso" o "In Alto" dei parametri metrologici.
Lato Cliente => Posizione Orizzontale	Indica la posizione "a Sinistra" o "a Destra" del box metrologico, nel display cliente.
Lato Cliente => Stile	Indica lo stile del box metrologico, con uno sviluppo "Verticale" o "Orizzontale" oppure "Spento" per la modalità Self-Service.

11.3.5 Gestione Password

Abilita Password Accesso Programmazione	Parametro utilizzato esclusivamente quando lo strumento è configurato in modalità Self-service. Consente la visualizzazione della maschera per il cambio "modalità operativa veloce".
Lato Cliente => Posizione Verticale	Permette di abilitare ed impostare 10 caratteri numerici per la password per lo spegnimento dello strumento.

11.3.6 Parametri base

Suono Tocco Touch	Permette di impostare un segnale acustico durante la pressione del touch screen: • Alto • Medio • Basso • Disabilitato
Luminosità Schermi	Permette la regolazione della luminosità dello schermo, a seconda del luogo di utilizzo.
Offset Etichetta x (mm)	Permette la regolazione, tramite un valore positivo o negativo in decimi di mm, delle coordinate orizzontali, per ottimizzare la stampa in funzione della meccanica dello strumento.
Offset Etichetta y (mm)	Permette la regolazione, tramite un valore positivo o negativo in decimi di mm, delle coordinate verticali, per ottimizzare la stampa in funzione della meccanica dello strumento.
Avanzamento Stampa (mm)	Valore in millimetri di avanzamento della carta, dopo la fine di ogni stampa.
Apri Cassetto dopo stampa scontrino	Se abilitato, dopo la stampa dello scontrino verrà aperto in automatico il cassetto rendiresto.

11.3.7 Parametri ECR

In questa sezione sono inclusi tutti i parametri relativi alla connessione fisica ed ai dati aggiuntivi da inviare al registratore di cassa (ECR).

Invio alla chiusura Scontrino	L'opzione consente l'invio automatico dei dati al registratore di cassa al momento della chiusura dello scontrino.
Richiedi Codice Lotteria	L'opzione permette, al momento dell'invio dello scontrino, di inserire il Codice Lotteria da associare allo scontrino.
ECR Collegato	Indica se è fisicamente collegato il registratore di cassa alla bilancia su cui si sta eseguendo la programmazione.
Invia Tutti gli scontrini a ECR	Le impostazioni possibili sono: • SI = La bilancia invierà al registratore di cassa tutti gli scontrini che verranno stampati da qualsiasi bilancia connessa al suo database. • NO = La bilancia invierà al suo registratore di cassa solo gli scontrini stampati da sé stessa. • Solo del Banco = La bilancia invierà al registratore di cassa tutti gli scontrini stampati da qualsiasi bilancia appartenente al suo stesso banco di vendita. Quando si utilizza questa opzione, occorre indicare il Banco Nativo della bilancia e non il banco attivo, poiché può cambiare durante il suo utilizzo.
Dati inviati ad ECR	Le impostazioni possibili sono: • Dettaglio = Verranno trasmesse tutte le transazioni al registratore di cassa, compresa la descrizione ed il numero del merceologico associato all'articolo; esso nel registratore di cassa corrisponderà al Reparto su cui memorizzare la vendita per avere lo scorporo corretto delle aliquote IVA. • Solo Totale = Verrà inviato al registratore di cassa unicamente il totale dello scontrino, senza il dettaglio degli articoli che lo compongono.
Chiudi Scontrino dopo invio a ECR	L'opzione permette di chiudere lo scontrino sul registratore di cassa subito dopo la fine dei dati trasmessi dalla bilancia. Viceversa, se non abilitato, dopo la trasmissione dello scontrino della bilancia, sarà possibile aggiungere ulteriori vendite direttamente dal registratore di cassa.

11.3.8 Web Services SenSei

La programmazione permette di impostare i parametri necessari per attivare la comunicazione con i server SenSei Dao per la convalida delle vendite in modalità Self-service.

WS SenSei - URL	Indica l'URL di collegamento al server SenSei.
WS SenSei – Terminal ID	Indica il numero terminale bilancia all'interno del punto vendita.
WS SenSei – Timeout	Indica il time out sulla comunicazione con il Server.

11.3.9 Offset PLU

L'offset è un valore numerico che viene sommato al codice digitato dall'operatore per il richiamo degli articoli. Questa funzione consente di velocizzare le operazioni di richiamo, in particolare quando i codici PLU sono composti da 5 o 6 cifre.

Inizio Offset 1	Numero da sommare al codice digitato se l'Offset 1 è attivo.
Fine Offset 1	Codice Articolo massimo che si può richiamare quando l'Offset 1 è attivo.
Descrizione Offset 1	Descrizione che comparirà a display.
Inizio Offset 2	Numero da sommare al codice digitato se l'Offset 2 è attivo.
Fine Offset 2	Codice Articolo massimo che si può richiamare quando l'Offset 2 è attivo.
Descrizione Offset 2	Descrizione che comparirà a display.
Inizio Offset 3	Numero da sommare al codice digitato se l'Offset 3 è attivo.
Fine Offset 3	Codice Articolo massimo che si può richiamare quando l'Offset 3 è attivo.
Descrizione Offset 3	Descrizione che comparirà a display.

11.4 Configurazione operativa

In questa sezione è possibile impostare tutte le caratteristiche di tutte le modalità di lavoro dello strumento.
La programmazione si suddivide in diverse sezioni:

- Generale
- Opzioni Multipesata
- Opzioni Single Ticket
- Opzioni Etichetta
- Opzioni Self-service
- Richiamo Articoli
- Totali Etichette
- Gestione cliente
- Display

11.4.1 Generale

La sezione racchiude tutte le impostazioni a livello generale sul caricamento dei dati e opzioni di base che vengono applicate a tutte le modalità di lavoro.

Modo Funzionamento	Tramite il campo di selezione multipla è possibile impostare lo stato di servizio dello strumento: • Multipesata • Single ticket • Etichetta • Self-Service
Intestazione Corrente	Indica quale delle intestazioni programmate il dispositivo deve utilizzare in stampa. Questo parametro viene utilizzato se non è stata indicata l'intestazione specifica relativa alla modalità di lavoro attiva.
Blocco Prezzo	Seleziona tipologia di blocco prezzo da utilizzare: • Da PLU = Il blocco è determinato dalla programmazione dell'articolo richiamato • Bloccato = Non è concesso cambiare il prezzo di qualsiasi articolo. • Libero = Con tutti gli articoli è consentito cambiare il prezzo durante la vendita.
Blocco Pezzi x PLU a Corpo	Se attivo, non permette di utilizzare la moltiplicazione durante la vendita degli articoli programmati come pezzi.
Modo Richiamo Tracciabilità	Seleziona la tipologia di richiamo tracciabilità e più precisamente: • Disattivato = anche se l'articolo è tracciabile, in fase di richiamo per la vendita non compare la maschera di impostazione lotto né vengono stampati i dati tracciabili sull'etichetta. • Richiamo Manuale = richiamando il PLU tracciabile non compare la maschera; il lotto che verrà usato per tutti gli articoli tracciabili, indipendentemente dal lotto impostato direttamente nel PLU, si imposta da un tasto esterno. • Ultimo usato in vendita = al richiamo dell'articolo, compare la maschera di tracciabilità che presenta l'ultimo lotto che è stato usato per la vendita, (il lotto è un parametro di bilancia e non di rete).

(continua) Modo Richiamo Tracciabilità	• Ultimo usato dal PLU = al richiamo dell'articolo, compare la maschera di tracciabilità che presenta l'ultimo lotto che è stato usato per quell'articolo, (il lotto è un parametro di bilancia e non di rete). • Proposto dal PLU = al richiamo dell'articolo, compare la maschera di tracciabilità che presenta il lotto associato nel PLU; il cambio del lotto è solo momentaneo. • Programmato dal PLU = al richiamo dell'articolo, non compare la maschera di tracciabilità ma carica il lotto associato nel PLU e non è possibile cambiarlo; solo se nel PLU è impostato il lotto zero, allora al richiamo del PLU viene richiesto l'impostazione del lotto.
Lotto Predefinito	Numero del lotto tracciabile da caricare di default all'accensione dello strumento, applicato se il modo di richiamo selezionato è Manuale.
Cambio Banco Automatico	Se attiva, la funzione fa sì che, dopo aver cambiato banco ed effettuato una vendita, lo strumento ritorni automaticamente al banco precedentemente selezionato.
Tara Predefinita	Numero di programmazione dell'archivio tare, che deve essere utilizzato in automatico con tutti gli articoli senza tara programmata.
Usa Tara Predefinita all'Avvio	Se il flag è attivo, all'accensione lo strumento carica automaticamente la tara specificata nel parametro "Tara Predefinita". Questa impostazione è valida per tutte le modalità operative.
Utilizza Tara Predefinita in Self-Service	Se l'opzione è attiva e il flag "Usa tara predefinita all'avvio" è disattivato, il valore di tara specificato come "Tara Predefinita" verrà applicato automaticamente all'accensione solo quando lo strumento si trova in modalità Self-service.
Formato Stampa dati Lotto	Numero del layout da utilizzare per la stampa informativa del lotto in attualmente in uso.
Formato Stampa Ticket Ordini	Formato di stampa per il ticket di riepilogo della consegna ordine.
Se data di produzione = 0 usa data odierna	Se abilitato, consente di inserire automaticamente la data corrente nel campo "Data di Produzione", nel caso in cui tale valore non sia stato specificato nella programmazione dell'articolo.
Abilita Password Multilivello	Se abilitato, attiva la funzione di accesso alla fase di programmazione tramite Username e Password.

11.4.2 Opzioni Multipesata

Intestazione Corrente	Indica quale delle intestazioni programmate deve essere utilizzata dal dispositivo durante la stampa in Multipesata. In assenza di una configurazione specifica, verrà utilizzata l'intestazione definita nella sezione "Generale".
Abilita Vendite Multireparto	Se abilitato, permette includere nello stesso scontrino transazioni di articoli di reparti diversi.
Stampa Vendita Ogni Transazione	Se abilitato, ad ogni vendita verrà eseguita una stampa con i dati dell'articolo venduto.
Formato di Stampa x Vendita	Indica il numero del Layout con cui stampare ogni vendita se l'articolo non ha un proprio Layout programmato.
Stampa Totale	Permette di scegliere la modalità di stampa di uno scontrino multi transazione: • Stampa Dettaglio = Stampa dettaglio dello scontrino. • Solo Totale = Stampa solo totale dello scontrino.
Tipo di Carta	Permette di selezionare il supporto di stampa che si sta utilizzando: • Continua = Seleziona tipologia di carta termica continua. • Etichette = Seleziona tipologia a rotolo di etichette.
Barcode => Vendita	Numero della tipologia di barcode da stampare durante la "Stampa Vendita" se l'articolo non ha un barcode dedicato.
Barcode => Multipesata	Tipologia del barcode da stampare sullo scontrino cumulativo con tutte le vendite.
Barcode => QR Code Datacollect	Tipologia di QR Code da stampare se nel formato di stampa è stato inserito come campo Barcode, la tipologia QR Code Data Collect.
QR Code => Esplosione Raggruppata x IVA	Se abilitato, permette di raggruppare gli articoli venduti che appartengono allo stesso reparto IVA. Gli articoli programmati con lo stesso codice 'Formato Barcode Etichetta' e con un 'Barcode Etichetta' identico vengono aggregati per la generazione di un singolo codice all'interno del QR Code utilizzato da DataCollect.
Tipo Tastiera	Layout di tastiera per il lavoro nella modalità Multipesata. Le selezioni possibili sono: • GDO => 4 Operatori • GDO => 5 Operatori • GDO => 8 Operatori • GDO => 10 Operatori • GDO => 14 Operatori • Retail => 4 Operatori • Personalizzata • Retail Tasti X2 • Retail Tasti X4 • Retail Tasti X2 (V)

Cliente Multipesata	Se attivo, abilita la gestione a cliente. Alla prima vendita dello scontrino, verrà richiesto di associare un codice Cliente da stampare sullo scontrino.
Dettaglio Numero Pezzi su Totale	Se abilitato, converte l'indicazione sullo scontrino del numero di Articoli in Numero Pezzi venduti.
Abilita Immagini Tastiera Retail	Permette di abilitare il caricamento nel tasto dell'immagine associata all'articolo. Non disponibile per tastiera Personalizzata.
Visualizza Operatore Impegnato	Se abilitato permette di attivare l'indicazione degli operatori che attualmente hanno uno scontrino aperto. Non disponibile per tastiera Personalizzata.
Disabilita Stampa Tara su Scontrino	Se l'opzione è attivata, durante la stampa di uno scontrino multipesata, tutte le vendite a peso per le quali è stata applicata una tara non riporteranno il valore della tara all'interno dello scontrino.

11.4.3 Opzioni Single Ticket

Intestazione Corrente	Indica quale delle intestazioni programmate deve essere utilizzata dal dispositivo durante la stampa in Single Ticket. In assenza di una configurazione specifica, verrà utilizzata l'intestazione definita nella sezione "Generale".
Operatore Single Ticket	Indica l'operatore di default che lo strumento utilizzerà nelle operazioni di vendita in modalità Single Ticket.
Barcode Default => Single Ticket	Richiama il codice del barcode desiderato come barcode di default per la stampa in modalità Single Ticket.
Tipo di Carta	Permette di selezionare il supporto di stampa che si sta utilizzando: • Continua = Seleziona tipologia di carta termica continua. • Etichette = Seleziona tipologia a rotolo di etichette.
Formato Stampa	Indica il numero del layout etichetta da utilizzare in modalità Single Ticket, se l'articolo non ha un proprio Layout programmato.
Cliente Multipesata	Se attivo, abilita la gestione a cliente. Prima della stampa, verrà richiesto di associare un codice cliente da stampare.

11.4.4 Opzioni Etichetta

Intestazione Corrente	Indica quale delle intestazioni programmate deve essere utilizzata dal dispositivo durante la stampa in Etichetta. In assenza di una configurazione specifica, verrà utilizzata l'intestazione definita nella sezione "Generale".
Modo Acquisizione Transazione	Metodo di acquisizione della vendita. Le selezioni possibili sono: • Manuale = La stampa avviene solo alla pressione del tasto Stampa. Il PLU rimane attivo fino all'intervento dell'operatore. • Automatica = Con peso stabile, il dispositivo esegue la stampa automaticamente. Al termine della stampa, il PLU viene cancellato dalla memoria attiva. • Preconfezionato = Con peso stabile, la macchina stampa automaticamente. Il PLU e la tara associata vengono mantenuti attivi, in quanto fissati per l'intera sessione di stampa.
Operatore Etichette	Operatore di default che lo strumento utilizzerà nelle operazioni di vendita in modalità Etichetta.
Barcode Default => Etichetta	Richiama il codice del barcode desiderato come barcode di default per la stampa in modalità Etichetta.
Tipo di Carta	Permette di selezionare il supporto di stampa che si sta utilizzando: • Continua = Seleziona tipologia di carta termica continua. • Etichette = Seleziona tipologia a rotolo di etichette.
Formato Stampa	Indica il numero del layout da utilizzare in modalità Etichetta, se l'articolo non ha un proprio Layout programmato.
Simbolo Riconfezionamento	Dicitura che verrà stampata nel campo denominato "Riconfezionato" nel layout etichetta.
Tipo Tastiera	Layout di tastiera per il lavoro nella modalità Etichetta. Le selezioni possibili sono: • Standard • Retail • Tastiera Personalizzata
Cliente Multipesata	Se attivo, abilita la gestione a cliente. Prima della stampa, verrà richiesto di associare un codice cliente da stampare.

11.4.5 Opzioni Self-Service

Intestazione Corrente	Indica quale delle intestazioni programmate deve essere utilizzata dal dispositivo durante la stampa Self-Service. In assenza di una configurazione specifica, verrà utilizzata l'intestazione definita nella sezione "Generale".
Modo Acquisizione Transazione	Metodo di acquisizione della vendita. Le selezioni possibili sono: • Manuale = La stampa avviene solo alla pressione del tasto Stampa. Il PLU rimane attivo fino all'intervento dell'operatore. • Automatica = Con peso stabile, il dispositivo esegue la stampa automaticamente. Al termine della stampa, il PLU viene cancellato dalla memoria attiva.
Operatore Etichette	Operatore di default che lo strumento utilizzerà nelle operazioni di vendita in modalità Self-Service.
Barcode Default => Self-service	Richiama il codice del barcode desiderato come barcode di default per la stampa in modalità Self-Service.
Formato Stampa	Indica il numero del layout da utilizzare in modalità Self-Service, se l'articolo non ha un proprio Layout programmato.
Tipo Tastiera	Layout di tastiera per il lavoro nella modalità Self-Service. Le selezioni possibili sono: • Impostazione Codice • Tasti Diretti (60) • Pittogrammi • Schede
Tipo Richiamo PLU	Definisce il tipo di richiamo dell'articolo: • Codice PLU = il numero digitato è il codice con cui è memorizzato l'articolo. • Codice tasto = il numero digitato indica il tasto a cui è associato l'articolo.
Time-out Self-service (sec)	Tempo predefinito (in secondi) dopo il quale se non viene eseguita la vendita. La visualizzazione torna alla maschera principale.
Moltiplicatore Pezzi	Impostazione per articoli venduti a pezzo. Se attivo, permette di impostare il numero di pezzi per la vendita.
Descrizione PLU in Area Metrologica	Abilita o disabilita la visualizzazione della descrizione del PLU all'interno dell'area metrologica.
Immagine Logo Self-service	Immagine da visualizzare nel layout ad "Impostazione Codice" e nella visualizzazione articolo, se non ne è stata programmata una dedicata.
Abilita Web Services SenSei	Permette di abilitare le funzioni speciali per il collegamento SenSei Dao degli strumenti Self-Service.

11.4.6 Richiamo articoli

Queste opzioni permettono di specificare le caratteristiche delle due modalità per cui è possibile richiamare un articolo, attraverso una procedura manuale o con scanner.

Manuale - Modo Richiamo PLU	Metodo di richiamo per quando viene manualmente digitato un codice numerico: • Nomale = Dopo la digitazione del codice, per richiamare l'articolo,occorre premere il tasto PLU, altrimenti verrà considerato come prezzo libero. • N. Cifre x PLU = Lo strumento richiamerà l'articolo al raggiungimento delle cifre impostate. Il numero digitato viene sempre considerato come codice articolo; non sarà possibile inserire un prezzo libero. • A tempo = Lo strumento richiamerà l'articolo al raggiungimento del tempo indicato dopo l'inserimento dell'ultima cifra. Il numero digitato viene sempre considerato come codice articolo; non sarà possibile inserire un prezzo libero.
Manuale - N. Cifre x PLU	Specifica il numero di cifre da digitare affinché l'articolo venga richiamato automaticamente dal sistema.
Manuale - Tempo in decimi di secondo	Definisce il tempo di attesa, a partire dalla digitazione dell'ultima cifra del codice, dopo il quale l'articolo viene richiamato automaticamente dal sistema.
Scanner - Cifre Iniziali per Peso Variabile	Parametro per il richiamo articolo da scanner. Indica la cifra iniziale che identifica gli articoli a peso. Default = 2.
Scanner - Barcode Prefix (1)	Primo prefisso della stringa dati dello scanner corrispondente ai codici ASCII. Default = 0.
Scanner - Barcode Prefix (2)	Secondo prefisso della stringa dati dello scanner corrispondente ai codici ASCII. Default = 0.
Scanner - Barcode Suffix (1)	Primo suffisso della stringa dati dello scanner corrispondente ai codici ASCII. Default = 13 [CR].
Scanner - Barcode Suffix (2)	Secondo suffisso della stringa dati dello scanner corrispondente ai codici ASCII. Default = 0.

11.4.7 Totali etichette

In questa sezione è possibile impostare tutte le caratteristiche generali per la stampa dei livelli di totale manuale ed automatici.

Numero Livelli	Indica il numero di totalizzazioni che si desidera abilitare durante la modalità Etichetta.
Modo Somma	Modalità di somma dei vari livelli di totale attivati: • Somma su precedente = alla stampa del primo livello, il totale verrà aggiunto al secondo livello e così via. • Somma su tutti = ogni etichetta prodotto stampata verrà subito sommata a tutti i livelli attivati.
Azzera al Cambio PLU	Se attivo, al cambio dell'articolo verranno azzerati in automatico i livelli di totale attivi.
Formato Barcode Etichetta Totale	Richiama il codice del barcode desiderato come barcode di default per la stampa di tutti i livelli di totale.
Formato Etichetta Totale [1]	Tipologia di layout di default per la stampa del Totale 1. Viene utilizzato se l'articolo non ha un Formato Totale 1 dedicato.
Formato Etichetta Totale [2]	Tipologia di layout di default per la stampa del Totale 2. Viene utilizzato se l'articolo non ha un Formato Totale 2 dedicato.
Formato Etichetta Totale [3]	Tipologia di layout di default per la stampa del Totale 3. Viene utilizzato se l'articolo non ha un Formato Totale 3 dedicato.
Formato Etichetta Totale [4]	Tipologia di layout di stampa per il Totale 4.
Formato Etichetta Totale [5]	Tipologia di layout di stampa per il Totale 5.

11.4.8 Gestione cliente

In questa sezione vi sono le opzioni dedicate alla gestione cliente, quando attiva nelle opzioni della modalità di lavoro selezionata.

Cliente Zero	Permette in inserimento del numero cliente, di gestire anche il valore 0.
Ultimo Cliente	Durante la richiesta del cliente, viene presentato l'ultimo cliente utilizzato.

11.4.9 Personalizzazioni

Abilita funzioni Tgr	Permette di attivare le funzionalità della modalità Tgr.

11.4.10 Display

Uscita a tempo dal Totale (secondi)	Programmando un tempo compreso tra 1 e 999, si ottiene la cancellazione dell'importo totale dello scontrino visualizzato nell'area metrologica lato Operatore e Cliente dopo la chiusura dello stesso.
Uscita a tempo dal Subtotale (secondi)	Impostando un numero compreso tra 1 e 99 è possibile stabilire un tempo, il quale una volta esaurito il dispositivo cancella le indicazioni dello scontrino virtuale sul display lato operatore.

11.5 Configurazione tastiera

Lo strumento permette di personalizzare i tasti rilegendabili all'interno della tastiera virtuale in fase operativa. La personalizzazione può essere eseguita come programmazione generale del banco di lavoro, oppure della singola bilancia. In fase operativa lo strumento caricherà i tasti a seconda del "Tipo Configurazione" selezionato nel menù Bilancia.

Entrando nella programmazione, viene presentata la lista dei tasti precedentemente programmati ed associati con il loro riferimento di Banco o Bilancia.
In questa schermata si hanno a disposizione diversi tasti per agevolare la programmazione o la ricerca tasto all'interno dell'archivio.

Per entrare nella programmazione procedere come segue:

- Premere il tasto

- Selezionare la voce "Configurazione Tastiera":

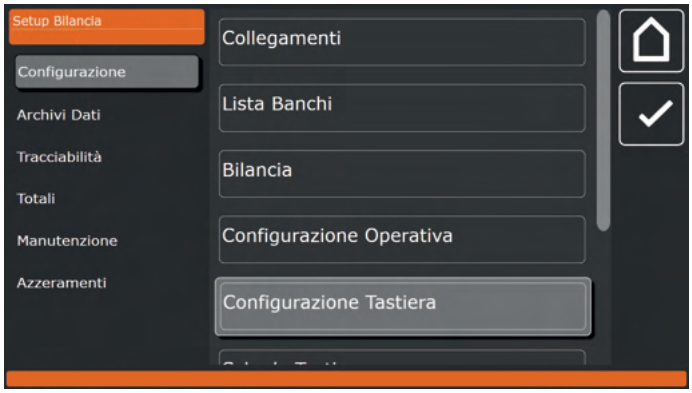

- Premere il tasto

- Compare la seguente schermata:

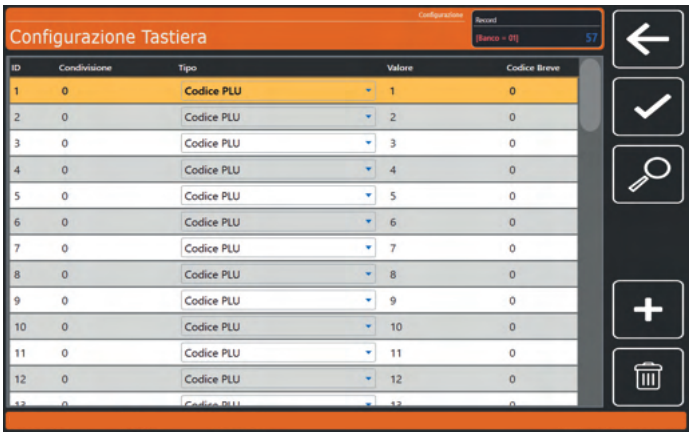

11.5.1 Nuovo tasto

- Per personalizzare un nuovo tasto, premere il tasto

- Digitare il codice del tasto da personalizzare (es. 5):

- Lo strumento richiede di specificare la modalità di Condivisione, ovvero se la programmazione in corso deve essere applicata a tutte le bilance del banco oppure solo alla bilancia identificata dal numero indicato:

11.5.2 Configurazione tasto

ID Tasto	Indica il numero del tasto. Può essere definito a 4 cifre a seconda delle esigenze.
Condivisione	Indica se il tasto è riferito al banco di programmazione dello strumento oppure se deve essere solo utilizzato dal numero della bilancia indicata all'interno del Banco di lavoro. • 0 = La programmazione sarà a livello di Banco, ovvero verrà presentata su tutte le bilance appartenenti a quel banco. • NN (numero della bilancia) = Indica che il tasto è esclusivo di quella determinata bilancia e sostituirà il valore generale del banco.
Tipo Tasto	Con questo parametro si definisce la funzione che deve assumere il tasto (l'elenco delle funzioni viene indicato nel paragrafo 11.5.3).
Valore Associato	Per tutte quelle funzioni che richiamano il dato di un Archivio, indica il codice con cui è stato programmato il dato da richiamare.
Codice Breve	Per la tipologia Codice PLU, indica il codice visualizzato all'interno del pittogramma in modalità Self-Service.

11.5.3 Tipo tasto

Di seguito vengono riportate tutte le funzioni che si possono associare ad un tasto rilegendabile e la relativa visualizzazione in Fase Operativa.
Per programmare il tasto desiderato in tastiera, fare riferimento al paragrafo 11.5.

TASTO	FUNZIONE	DESCRIZIONE
	Non utilizzato	Tasto vuoto non associato ad alcuna funzione.
	CODICE PLU	Richiama l'articolo del Banco Attivo; nella grafica verrà riportata la descrizione con cui è programmato il PLU.
	VALORE TARA (in g)	Richiama una tara predeterminata dell'archivio.
	CODICE OPERATORE	Aggiunge uno specifico operatore, oltre a quelli presenti di default.
	SCELTA REPARTO	Permette di inserire il numero del banco attivo su cui spostarsi.
	IMPOSTA REPARTO	Permette di spostarsi nel banco associato al tasto.
	RICERCA ALFANUMERICA PLU	Richiama la maschera di ricerca alfanumerica degli articoli.
	SELF-SERVICE <=> ETICHETTATRICE	Commuta la modalità da Self-Service ad Etichettatrice e viceversa.
	MULTI PESATA <=> ETICHETTATRICE	Commuta la modalità da Multipesata ad Etichettatrice e viceversa.
	RISTAMPA	Permette la copia dell'ultima stampa eseguita.

TASTO	FUNZIONE	DESCRIZIONE
	RICONFEZIONAMENTO	Attiva/disattiva la modalità di Riconfezionamento.
	INVENTARIO / GIACENZA	Attiva/disattiva la modalità Inventario. Se attiva, il tasto lampeggia.
	CARICO GIACENZA	Attiva/disattiva la memorizzazione del carico. Se attiva, il tasto lampeggia.
	SCARICO GIACENZA	Attiva/disattiva la memorizzazione dello Scarico. Se attiva, il tasto lampeggia.
	INFO SISTEMA	Presenta una maschera con le informazioni di sistema e di collegamento.
	LOTTO GENERICO	Propone la maschera di ricerca e selezione del lotto tracciabilità.
	ELIMINA CODE	Richiama il numero successivo della coda.
	IMPOSTA CODA	Permette di reimpostare il numero della coda.
	RIPETI CODA	Ripete la chiamata dell'ultimo numero di coda.
	BARCODE	Permette di inserire manualmente il codice Barcode dell'articolo da richiamare.
	INVIO SCONTRINO A ECR	Permette l'invio al registratore di cassa dell'ultimo scontrino stampato.

TASTO	FUNZIONE	DESCRIZIONE
	APERTURA CASSETTO	Apre il cassetto rendiresto collegato direttamente alla bilancia.
	SCONTO %	Permette di applicare manualmente uno sconto percentuale sulla transazione. Il valore proposto come sconto corrisponde a quello impostato nella voce “Valore Associato” durante la programmazione del tasto.
	SCONTO % SU TOTALE	Permette di applicare manualmente uno sconto percentuale sul totale. Il valore proposto come sconto corrisponde a quello impostato nella voce “Valore Associato” durante la programmazione del tasto.
	TESTO MANUALE	Visualizza una maschera per l’inserimento manuale di un testo da stampare sull’etichetta.
	ETICHETTE MULTIPLE	Attivabile esclusivamente in modalità Etichetta, consente di avviare la procedura di impostazione dei dati per la stampa in serie di etichette.
	OFFSET PLU	Richiama il numero di Offset Articoli configurato nella voce “Valore Associato” durante la programmazione del tasto.
	GESTIONE ORDINI	Permette di accedere alla gestione degli ordini CODEvo. Il tasto è utilizzabile solo quando è lampeggiante, condizione che indica la presenza di ordini da preparare.
	PROGRAMMAZIONE LOTTO	Se premuto in fase operativa, permette di accedere direttamente alla programmazione dei lotti dello strumento.
	PROGRAMMAZIONE PLU	Se premuto in fase operativa, permette di accedere direttamente alla programmazione dei PLU dello strumento.
	STAMPA LOTTO ATTIVO	Permette di avere una stampa dei dati di programmazione del Lotto attualmente selezionato.
	INVENTARIO TGR	Permette di accedere alle maschere di inventario relative alla personalizzazione Tgr.
	PULIZIA TOUCH SCREEN	Consente di inibire temporaneamente il touch screen per consentire la pulizia del dispositivo. Il tempo di blocco, espresso in secondi, è personalizzabile tramite la voce “Valore Associato” durante la programmazione del tasto.

TASTO	FUNZIONE	DESCRIZIONE
	MODIFICA PREZZO ARTICOLO	Funzione che consente di modificare la programmazione del prezzo di un articolo direttamente dalla schermata di vendita.
	CAMBIO INTESTAZIONE	Permette, tramite la maschera di ricerca, di variare l'intestazione attiva di quella modalità.
	CAMBIO FORMATO ETICHETTA	Permette, tramite la maschera di ricerca, di variare il formato etichetta generale attiva di quella modalità.
	MODIFICA TESTO	Consente di accedere direttamente alla programmazione di un testo ingredienti, identificato tramite il parametro 'Valore Associato' impostato durante la programmazione del tasto.
	LOTTO DI PRODUZIONE	Visualizza una maschera per l'inserimento del lotto produzione alfanumerico da stampare sull'etichetta o all'interno del barcode.
	STAMPA TOTALE MERCEOLOGICO	Permette di stampare il totale merceologico direttamente dalla modalità di vendita.
	RILEVAZIONE	Attiva/disattiva la modalità Rilevazione. Se attiva, il tasto lampeggia.
	INFO TESTI	Dopo aver richiamato un articolo, permette di visualizzare i suoi testi ingredienti associati.
	CAMBIO LISTINO	Se premuto cambia il listino prezzi da utilizzare durante il richiamo degli articoli.
	GESTIONE TAVOLI	Attiva/disattiva la gestione della scheda tavoli. Se attiva, il tasto lampeggia. Per la gestione tavoli fare riferimento capitolo 17.

11.5.4 Modifica di un tasto

- Per modificare un qualsiasi parametro di un tasto già in memoria, selezionarlo all'interno della lista

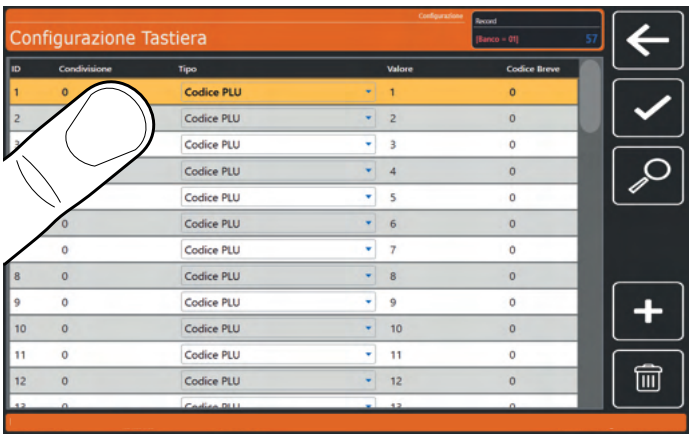

- Premere il tasto

11.5.5 Ricerca di un tasto

- Per effettuare la ricerca all'interno della lista tramite il codice di programmazione tasto, premere

- Digitare il codice (es. 5) e premere OK:

Il tasto verrà evidenziato all'interno della lista.

- Per accedere alla programmazione premere il tasto

11.5.6 Cancellazione di un tasto

- Per eliminare un tasto precedentemente programmato, selezionarlo all'interno della lista e premere il tasto

- Confermare la cancellazione oppure annullare l'operazione tramite la finestra

11.6 Schede tastiera

Questa sezione permette la programmazione delle Schede Tastiera, nel caso in cui lo strumento è configurato in modalità Self-Service con il Tipo Tastiera “Schede”, oppure se è in modalità Multipesata ed è stata selezionata come Tipo di Tastiera un layout denominato Retail.

Per entrare nella programmazione procedere come segue:

- Premere il tasto

- Selezionare la voce “Schede Tastiera”:

- Premere il tasto

Entrando nella programmazione, viene presentata la lista delle schede precedentemente programmate.
In questa schermata si hanno a disposizione, diversi tasti per agevolare la programmazione o la ricerca tasto all’interno dell’archivio

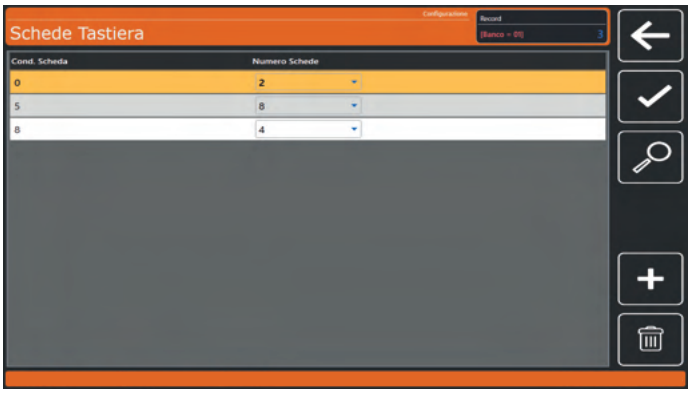

11.6.1 Nuova scheda tastiera

- Per inserire una nuova programmazione delle schede, premere il tasto

- Lo strumento richiede di specificare la modalità di Condivisione, ovvero se la programmazione in corso debba essere applicata a tutte le bilance del banco oppure solo alla bilancia identificata dal numero indicato:

11.6.2 Generale

Condivisione	Indica se la programmazione è da Banco oppure dedicata ad una singola bilancia all'interno della rete. • 0 = La programmazione sarà a livello di Banco, ovvero verrà presentata su tutte le bilance appartenenti a quel banco. • NN (numero della bilancia) = Indica che il tasto è esclusivo di quella determinata bilancia e sostituirà il valore generale del banco.
Numero di Schede	Indica il numero di schede che si desidera utilizzare, da un minimo di 1 ad un massimo di 16.

11.6.3 Scheda

Nome Scheda	Nome per identificare i prodotti all'interno della scheda.
Colore Scheda	Colore generale del tasto e del nome che identificano la scheda.
Tipo Scheda	Indica la tipologia degli elementi contenuti nella scheda: • SS – Reparto = Per la modalità Self-Service, carica gli articoli del reparto indicato. • SS – Merceologico = Per la modalità Self-Service, carica gli articoli del merceologico indicato. • Retail – PLU Reparto = Per la multipesata con layout Retail, carica gli articoli del reparto indicato. • Retail – PLU Merceologico = Per la multipesata con layout Retail, carica gli articoli del merceologico indicato. • Retail – Tastiera Libera = Il contenuto non è autocompilato, ma fa riferimento alla programmazione dei tasti in Configurazione Tastiera. • Tavoli = Imposta la scheda con i tavoli quando si attiva la funzione.
Reparto Associato / Merceologico Associato	L'opzione è visibile solo se viene selezionata una scheda di tipo Reparto o Merceologico. Il parametro indica l'ID del reparto o del merceologico da caricare.
Immagine Scheda	Solo per la modalità Self-Service: indica il percorso dell'immagine che verrà utilizzata per identificare la scheda.
Tastiera Self-Service	Visibile solo se, come Tipo Tastiera, è selezionata una configurazione relativa alla modalità Self-Service. Una volta selezionata la scheda in ambiente operativo, questa opzione determina la visualizzazione della schermata per l'inserimento del codice articolo da richiamare. • Impostazione Codice. • Tasti Diretti (60). • Pittogrammi.
Colore Tasti	Permette di impostare la colorazione del contorno dei tasti all'interno della scheda.

11.7 Gestione eliminacode

Lo strumento permette di gestire la chiamata delle code d'attesa, questa funzione può essere utilizzata localmente oppure connessa ad un Device Eliminacode. Per la programmazione completa e il suo funzionamento in fase operativa, fare riferimento al capitolo 15.

11.7.1 Impostazioni

Tipo Device	Indica il tipo di eliminacode che si desidera utilizzare. I dispositivi che si possono collegare sono: • Eliminacode Base = La numerazione è gestita dalla bilancia e non viene comunicata all'esterno. • Eliminacode CodEvo = La numerazione è gestita dal server esterno CodEvo. • Visel Micro Touch = La numerazione è gestita dal server esterno denominato Micro Touch di Visel. • Visel Q Retail = La numerazione è gestita dal server esterno denominato Q Retail di Visel. • Visio Spot = La numerazione è gestita dalla bilancia e viene comunicata ad un visualizzatore esterno tramite il protocollo denominato Visio Spot. • Visio Spot S = La numerazione è gestita dal server esterno Visio Spot.
Device Attivo	Abilita/disabilita il funzionamento.
Numero Cifre Coda	Indica il numero massimo della numerazione, a 2 cifre (max. 99) o a 3 cifre (max. 999). Nel caso di collegamento ad un eliminacode che fa riferimento ad un server esterno, il numero massimo della numerazione deve essere comunicato dai gestori del servizio.
Conferma Presenza Cliente	Solo se selezionato come eliminacode CodEvo, è possibile associare alla chiamata il codice dell'operatore che effettuerà le vendite.
Visualizza Numero su Lato Cliente	Permette di visualizzare a tutto schermo sul lato cliente, il numero chiamato.
Visualizza Numero su Lato Operatore	Permette di visualizzare un box con l'ultimo numero richiamato, sempre visibile, sull'interfaccia di vendita.
Numerazione Eliminacode Banco Nativo	Se attiva, la numerazione progressiva delle chiamate segue sempre quella associata al banco nativo dello strumento. Se disattivata, la numerazione si adatta dinamicamente al banco attivo selezionato in quel momento.

11.7.2 Connessione

Hostname Device	Nome del server all'interno della rete.
Indirizzo IP Device	Indirizzo IP del server eliminacode.
Porta Device	Porta di comunicazione dei dati (viene comunicata dai gestori del servizio eliminacode).

11.8 Gestione ordini

Questa sezione permette la programmazione dei parametri per la comunicazione con il server CODEEvo per la gestione degli ordini spesa.
Per la programmazione completa e il suo funzionamento, fare riferimento al capitolo 15.

11.8.1 Impostazioni

Device Attivo	Abilita/disabilita il funzionamento.
Tipo di Ordine	Selezionare la tipologia di Ordini che si desidera gestire: • Locali = Ordini generati dai Totem all'interno del PV. • Web = Ordini eseguiti tramite piattaforme Online. • Tutti = Gestisce in contemporanea gli ordini Locali e quelli Web.
Minuti alla consegna	Permette di impostare i minuti prima dell'orario di consegna in cui la bilancia deve visualizzare l'ordine.

11.8.2 Connessione

Indirizzo IP Device	Permette di impostare l'indirizzo IP del dispositivo su cui è installato il Server CodEvo.
Porta Device	Permette di impostare la porta di comunicazione del server CodEvo. Default = 1235.

11.9 Impostazione data/ora e lingua

Questa sezione permette di configurare le impostazioni internazionali dello strumento.

11.9.1 Data e ora

Data	Permette di impostare la data dello strumento. Oltre alla stampa su scontrino ed etichetta, è necessaria per il calcolo corretto di tutte le date di scadenza. Il formato è sempre indicato con la tipologia giorno/mese/anno (nel formato gg/mm/aaaa).
Ora	Permette di modificare l'orario dello strumento.

11.9.2 Lingua

Lingua	Permette di selezionare la lingua delle diciture a livello di interfaccia utente, stampe e programmazione dello strumento. NOTA: Per rendere attivo il parametro occorre riavviare la bilancia.

12 TOTALI

Attraverso la scheda “Totali” è possibile consultare a video o effettuare la stampa dei resoconti di:
- Totale Banco
- Totale Articoli-(PLU)
- Totale Operatori
- Totale Lotti tracciabilità
- Totale Merceologici

I totali visualizzati e stampati sono riferiti al Banco Attivo in cui si ha effettuato l’accesso alla programmazione.

12.1 Totale banco

Vengono visualizzati i totali del banco attivo in cui è avvenuto l’accesso alla programmazione.
I dati vengono organizzati e visualizzati in base alla Data Vendita.
Per ciascuna modalità operativa, viene fornito un dettaglio specifico delle vendite.

Totali Multipesata	Totali Etichetta	Totali Self-Service
Numero Scontrini	Vendite [ET]	Vendite [SS]
Vendite [SC/ST]	Pezzi [ET]	Pezzi [SS]
Pezzi [SC/ST]	Peso kg [ET]	Peso kg [SS]
Peso kg [SC/ST]	Importo € [ET]	Importo € [SS]
Importo € [SC/ST]		
Riaperture [SC/ST]		
Numero Storni		
Storno Importo €		

- Lo strumento, per impostazione predefinita, visualizza i dati relativi agli ultimi sette giorni di attività. Per modificare l’intervallo temporale, è necessario premere il tasto dedicato alla selezione dell’intervallo di date.

- Qualora non si desideri la suddivisione dei dati per singola data, è possibile ottenere una visualizzazione aggregata in un’unica riga di totale, disattivando l’apposita opzione di dettaglio per data.

- Per il Totale Banco è possibile decidere in qualsiasi momento di resettare il progressivo delle stampe tramite il tasto

- In base ai parametri di visualizzazione selezionati, è possibile generare una stampa tramite il tasto dedicato:

- Esempio di scontrino emesso:

05/06/2025 10:25:42

Totale Banco

Banco: PANE

Dal: 05/05/2025 Al: 05/06/2025

Scontrino

Scontrini	37	
Riaperture	1	
Vendite	38	
Pezzi	55	
Peso	2,014	kg

	Numero	Importo	
Importo		5.222	€
Resi	1	-3.52	€
Storni	2	6.55	€

Etichette

Vendite	38	
Pezzi	55	
Peso	2,014	kg
Importo	5.222	€

Self-Service

Vendite	38	
Pezzi	55	
Peso	2,014	kg
Importo	5.222	€

Scontrini		**37**	
Riaperture		**1**	
Vendite		**38**	
Pezzi		**55**	
Peso		**2,014**	**kg**
	Numero	**Importo**	
Importo		**5.222**	**€**
Resi	**1**	**-3.52**	**€**
Storni	**2**	**6.55**	**€**

Bilancia: ICONA_0105

12.2 Totale articoli PLU

Vengono visualizzati i Totali degli articoli appartenenti al Banco Attivo in cui è avvenuto l'accesso alla programmazione.

I dati vengono organizzati e visualizzati in base alla Data Vendita.

Data Vendita	PLU	Descrizione

Per ciascuna modalità operativa, viene fornito un dettaglio specifico delle vendite.

Totali Multipesata	Totali Etichetta	Totali Self-Service
Vendite [SC/ST]	Vendite [ET]	Vendite [SS]
Pezzi [SC/ST]	Pezzi [ET]	Pezzi [SS]
Peso kg [SC/ST]	Peso kg [ET]	Peso kg [SS]
Importo € [SC/ST]	Importo € [ET]	Importo € [SS]
N°Sconti [SC/ST]	N°Sconti [ET]	N°Sconti [SS]
Sconti € [SC/ST]	Sconti € [ET]	Sconti € [SS]
N.Promo [SC/ST]	N.Promo [ET]	N.Promo [SS]
Promo € [SC/ST]	Promo € [ET]	Promo € [SS]
Perdita € [SC/ST]	Perdita € [ET]	Perdita € [SS]

- Lo strumento, per impostazione predefinita, visualizza i dati relativi agli ultimi sette giorni di attività. Per modificare l'intervallo temporale, è necessario premere il tasto dedicato alla selezione dell'intervallo di date.

- Qualora non si desideri la suddivisione dei dati per singola data, è possibile ottenere una visualizzazione aggregata in un'unica riga di totale, disattivando l'apposita opzione di dettaglio per data.

- Inoltre, si ha la possibilità di visualizzare un intervallo specifico di articoli, definito tramite la configurazione del codice iniziale e finale, mediante l'apposita opzione:

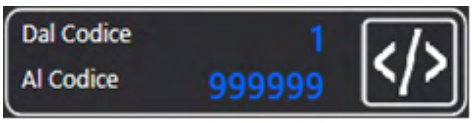

- In base ai parametri di visualizzazione selezionati, è possibile generare una stampa tramite il tasto dedicato:

- Esempio di scontrino emesso:

05/06/2025 10:25:42

Totale Articoli

Banco: PANE

Da:	**1**	**A:**	**999999**
Dal:	**05/05/2025**	**Al:**	**05/06/2025**

Operazioni	Quantità	Importo
1 Descrizione 1		
Scontrino		
1	1pz	42.24 €
Etichetta		
3	3pz	2.24 €
Self-Service		
15	2,586 kg	82.44 €
2 Descrizione 1		
Scontrino		
1	1pz	42.24 €
Etichetta		
3	3pz	2.24 €
Self-Service		
15	2,586 kg	82.44 €

Operazioni	**37**
Quantità	
Pezzi	**55**
Peso	**2,014 kg**
Importo	**5.222 €**

Bilancia: ICONA_0105

12.3 Totale articoli operatori

Vengono visualizzati i Totali delle vendite suddivise per Operatore appartenenti al Banco Attivo in cui è avvenuto l'accesso alla programmazione.

I dati vengono organizzati e visualizzati in base alla Data Vendita.

Data Vendita	Operatore	Nome

Per ciascuna modalità operativa, viene fornito un dettaglio specifico delle vendite.

Totali Multipesata	Totali Etichetta	Totali Self-Service
Numero Scontrini	Vendite [ET]	Vendite [SS]
Vendite [SC/ST]	Pezzi [ET]	Pezzi [SS]
Pezzi [SC/ST]	Peso kg [ET]	Peso kg [SS]
Peso kg [SC/ST]	Importo € [ET]	Importo € [SS]
Importo € [SC/ST]	N°Sconti [ET]	N°Sconti [SS]
N°Sconti [SC/ST]	Sconti € [ET]	Sconti € [SS]
Sconti € [SC/ST]	N°Sconti(Prg)[ET]	N°Sconti(Prg)[SS]
N°Sconti (Prg) [SC/ST]	Sconti € (Prg) [ET]	Sconti € (Prg) [SS]
Sconti € (Prg) [SC/ST]	N.Promo [ET]	N.Promo [SS]
N.Promo [SC/ST]	Promo € [ET]	Promo € [SS]
Promo € [SC/ST]	Perdita € [ET]	Perdita € [SS]
Perdita € [SC/ST]		
Numero Resi		
Resi Importo €		
Numero Storni		
Storno Importo €		
N Sc. Totale [SC/ST]		
Sconto Totale€ [SC/ST]		

- Lo strumento, per impostazione predefinita, visualizza i dati relativi agli ultimi sette giorni di attività. Per modificare l'intervallo temporale, è necessario premere il tasto dedicato alla selezione dell'intervallo di date.

- Qualora non si desideri la suddivisione dei dati per singola data, è possibile ottenere una visualizzazione aggregata in un'unica riga di totale per operatore, disattivando l'apposita opzione di dettaglio per data.

- Inoltre, si ha la possibilità di visualizzare un intervallo specifico operatori, definito tramite la configurazione del codice iniziale e finale, mediante l'apposita opzione:

- La visualizzazione predefinita esclude, di default, le totalizzazioni relative agli operatori configurati con il ruolo 'Training'. Per includere anche le loro vendite nel totale, è necessario abilitare l'apposita opzione:

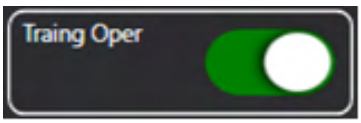

- In base ai parametri di visualizzazione selezionati, è possibile generare una stampa tramite il tasto dedicato:

- Esempio di scontrino emesso:

05/06/2025 10:25:42

Totale Operatori

Banco: PANE

Da:	**1**	**A:**	**999999**
Dal:	**05/05/2025**	**Al:**	**05/06/2025**
			3

1 Operatore Nome

Scontrini

Scontrini	37	
Riaperture	1	
Vendite	38	
Pezzi	55	
Peso	2,014	kg

	Numero	Importo	
Importo		5.222	€
Resi	1	-3.52	€
Storni	2	6.55	€

Etichette

Vendite	38	
Pezzi	55	
Peso	2,014	kg
Importo	5.222	€

102 Operatore Nome

Self-Service

Vendite	38	
Pezzi	55	
Peso	2,014	kg
Importo	5.222	€

Scontrini	**37**	
Riaperture	**1**	
Vendite	**38**	
Pezzi	**55**	
Peso	**2,014**	**kg**

	Numero	**Importo**	
Importo		**5.222**	**€**
Resi	**1**	**-3.52**	**€**
Storni	**2**	**6.55**	**€**

Bilancia: ICONA_0105

12.4 Totale lotti

Vengono visualizzati i Totali dei lotti di tracciabilità appartenenti al Banco Attivo in cui è avvenuto l'accesso alla programmazione.

I dati vengono organizzati e visualizzati in base alla Data.

Data	ID Lotto	Descrizione	Vendite	Pezzi	Peso kg

- Lo strumento, per impostazione predefinita, visualizza i dati relativi agli ultimi sette giorni di attività. Per modificare l'intervallo temporale, è necessario premere il tasto dedicato alla selezione dell'intervallo di date.

- Qualora non si desideri la suddivisione dei dati per singola data, è possibile ottenere una visualizzazione aggregata in un'unica riga di totale per operatore, disattivando l'apposita opzione di dettaglio per data.

- Inoltre, si ha la possibilità di visualizzare un intervallo specifico operatori, definito tramite la configurazione del codice iniziale e finale, mediante l'apposita opzione:

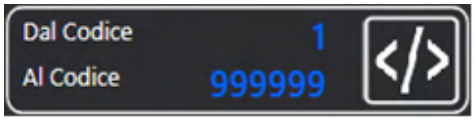

- In base ai parametri di visualizzazione selezionati, è possibile generare una stampa tramite il tasto dedicato:

- Esempio di scontrino emesso:

05/06/2025 10:25:42

Totale Lotti

Banco: PANE

Da:	**1**	**A:**	**999999**
Dal:	**05/05/2025**	**Al:**	**05/06/2025**
			3

1 Lotto Carne

Vendite	16	
Pezzi	16	
Peso	2,014	kg

2 Lotto Frutta

Pezzi	38	
Peso	40	kg
Importo	8,410	€

Vendite	**54**	
Pezzi	**56**	
Peso	**10,424**	**kg**

Bilancia: ICONA_0105

12.5 Totale merceologici

Vengono visualizzati i Totali delle categorie merceologiche appartenenti al Banco Attivo in cui è avvenuto l'accesso alla programmazione.

I dati vengono organizzati e visualizzati in base alla Data Vendita.

Data Vendita	ID Merceologico	Descrizione Merceologico

Per ciascuna modalità operativa, viene fornito un dettaglio specifico delle vendite.

Totali Multipesata	Totali Etichetta	Totali Self-Service
Vendite [SC/ST]	Vendite [ET]	Vendite [SS]
Pezzi [SC/ST]	Pezzi [ET]	Pezzi [SS]
Peso kg [SC/ST]	Peso kg [ET]	Peso kg [SS]
Importo € [SC/ST]	Importo € [ET]	Importo € [SS]
N°Sconti Tot.[SC/ST]	N°Sconti [ET]	N°Sconti [SS]
Sconti € Tot.[SC/ST]	Sconti € [ET]	Sconti € [SS]

- Lo strumento, per impostazione predefinita, visualizza i dati relativi agli ultimi sette giorni di attività. Per modificare l'intervallo temporale, è necessario premere il tasto dedicato alla selezione dell'intervallo di date.

- Qualora non si desideri la suddivisione dei dati per singola data, è possibile ottenere una visualizzazione aggregata in un'unica riga di totale per operatore, disattivando l'apposita opzione di dettaglio per data.

- Inoltre, si ha la possibilità di visualizzare un intervallo specifico operatori, definito tramite la configurazione del codice iniziale e finale, mediante l'apposita opzione:

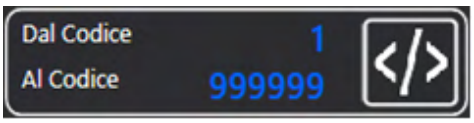

- In base ai parametri di visualizzazione selezionati, è possibile generare una stampa tramite il tasto dedicato:

- Esempio di scontrino emesso:

05/06/2025 10:25:42

Totale Merceologici

Banco: PANE

Da:	**1**	**A:**	**999999**
Dal:	**05/05/2025**	**Al:**	**05/06/2025**
			4

1 Formaggi Stagionati

Scontrini

Pezzi	55	
Peso	2,014	kg

	Numero	Importo	
Operazioni	37	5.222	€
Sconti	2	6.55	€

Pezzi	**55**	
Peso	**2,0**	**kg**

	Numero	**Importo**	
Operazioni	**37**	**5.22**	**€**
Storni	**2**	**6.55**	**€**

Bilancia: ICONA_0105

13 MANUTENZIONE

13.1 Operazioni pianificate

Questo menù consente di impostare i parametri per la manutenzione automatica di specifiche sezioni dei dati contenuti nel database.

13.1.1 Progressivi / Totali

N. Max Giorni Riapertura Scontrini	Questo parametro indica il numero di giorni, a partire dalla stampa dello scontrino, durante i quali è consentita la riapertura. Default = 5 giorni.
N. Max Giorni Mantenimento Totali	Indica il numero di giorni per cui gli scontrini emessi vengono conservati all'interno del database e, di conseguenza, il periodo massimo in cui sono consultabili nei menù dei totali. Default = 90 giorni.
Ora controllo	Indica l'orario in cui viene eseguita la manutenzione del database per la cancellazione degli scontrini che superano il limite definito dal parametro N. Max Giorni Mantenimento Totali. Se lo strumento è acceso, la manutenzione viene eseguita all'orario indicato; in caso contrario, verrà effettuata al momento dell'accensione.

13.1.2 Backup database

Backup Automatico Database	Se attivata, l'opzione consente di eseguire automaticamente il backup del database. Trattandosi di un'impostazione di rete, tutti le bilance client collegate effettueranno il salvataggio automatico del database del server sul proprio disco locale.
Ora Backup	Indica l'orario della giornata in cui gli strumenti devono eseguire automaticamente il salvataggio del database. Se lo strumento è spento all'orario previsto, il salvataggio non verrà eseguito.

13.2 Immagini bilancia e contenuti pubblicitari

Questa sezione consente il caricamento e la gestione manuale delle immagini associate agli articoli, ai loghi utilizzati per le stampe, oppure ai video pubblicitari.

- Inserire la Pen Drive contenente le immagini in una porta USB disponibile sulla bilancia.
  La maschera principale mostra l'elenco dei file attualmente caricati nella memoria dello strumento, permettendo una gestione diretta dei contenuti.

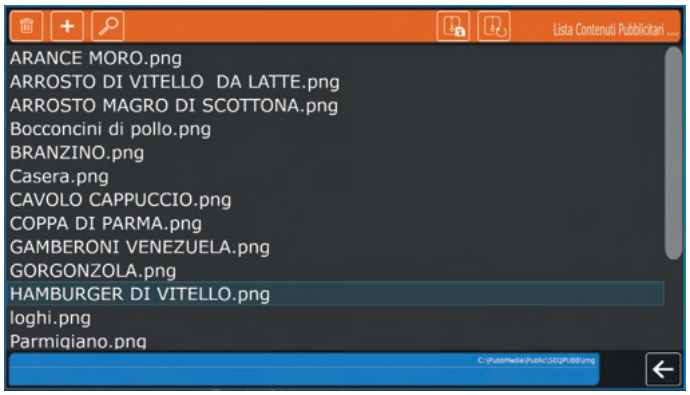

- Per caricare singolarmente i file, premere il tasto

- Accedere al percorso della Pen Drive contenente il file desiderato e selezionarlo per procedere con l'operazione:

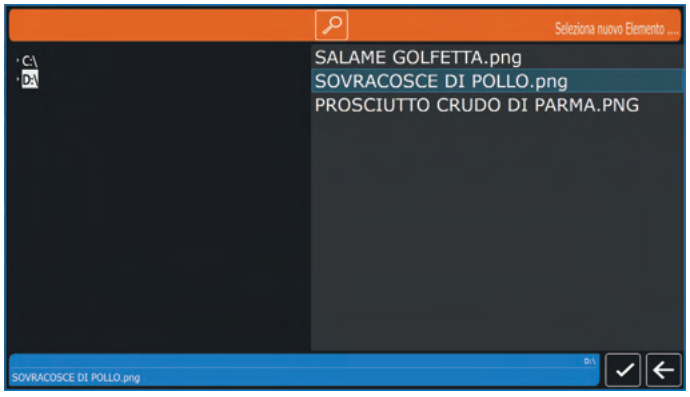

- Confermare premendo il tasto

- Dal menu principale è disponibile la funzione di importazione che consente di caricare un file .ZIP contenente una serie di file di immagini. Premere il tasto

- Accedere al Pen Drive, individuare il file .ZIP desiderato e selezionarlo:

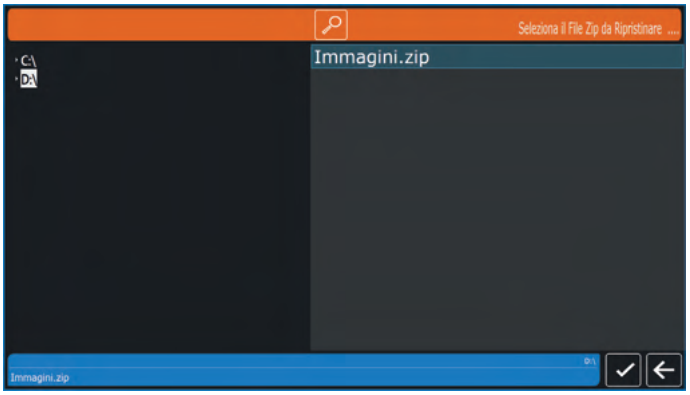

- Per confermare l'operazione, premere il tasto

- Dalla lista dei file presenti in memoria, è possibile visualizzare un'anteprima dell'immagine o del video selezionato tramite l'apposito pulsante di anteprima:

- Per esigenze di manutenzione, è possibile selezionare un file ed eliminarlo dallo strumento utilizzando l'apposito pulsante di cancellazione:

- È inoltre disponibile la funzionalità di esportazione su Pen Drive, che consente di salvare tutti i file generati all'interno di un archivio compresso (formato .ZIP), attivabile tramite il pulsante

13.3 Backup bilancia

Lo strumento permette di effettuare un backup di salvataggio di tutti i dati in esso contenuti.

Verrà richiesto quali dati includere nel backup:
- Database = Tutte le programmazioni a livello operativo, archivi e totali.
- Immagini = Tutti i file immagine associati agli articoli o i loghi di stampa.
- Pubblicità = Immagini e video che vengono visualizzati sul display cliente.
- Configurazione = Tutti i parametri locali dello strumento.
- Tastiera Personalizzata = Permette di salvare i file del layout tastiera personalizzato.

- Dopo aver effettuato la selezione, premere il pulsante

- La cartella predefinita proposta per il salvataggio è: “C:\Scale_Config\Backup_DBase”. Attraverso lo schema ad albero è possibile modificare la directory di destinazione, creare una nuova cartella oppure selezionare un diverso supporto di memorizzazione:

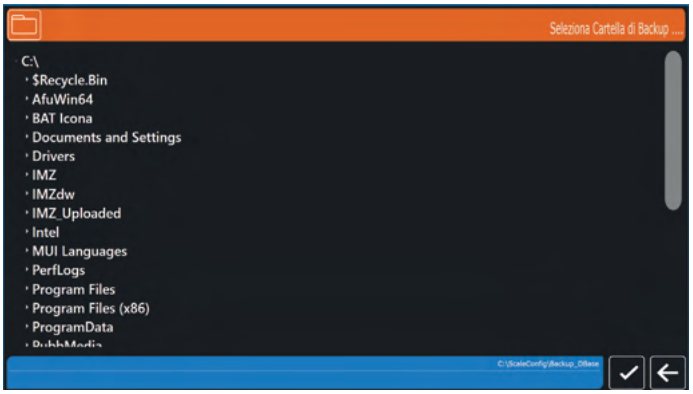

- Confermare premendo il tasto

- Il file di backup verrà salvato col nome “Scale_Backup_xxxx_xx_xx.bckzip” (dove xxxx_xx_xx indica la data in cui è stato effettuato).

13.4 Restore bilancia

Lo strumento permette di effettuare il ripristino (restore) di un backup effettuato sullo stesso strumento o su un'altra bilancia.

Verrà richiesto quali dati ripristinare:

- Database = Tutte le programmazioni a livello operativo, archivi e totali.
- Tutte le tabelle DB = Se attiva l'impostazione Database è possibile decidere se importare tutto o selezionare gli archivi desiderati.
- Immagini = Tutti i file immagine associati agli articoli o i loghi di stampa.
- Pubblicità = Immagini e video che vengono visualizzati sul display cliente.
- Configurazione = Tutti i parametri locali dello strumento.
- Tastiera Personalizzata = Permette di salvare i file del layout tastiera personalizzato.

NOTA: Disattivando la voce "Tutte le tabelle DB" sarà disponibile la sezione Lista Tabelle, in cui si potranno escludere le tabelle che non si desidera ripristinare.

- Dopo aver effettuato la selezione, premere il pulsante

- La cartella predefinita proposta è "C:\Scale_Config\Backup_DBase". Attraverso lo schema ad albero è possibile selezionare una diversa sorgente:

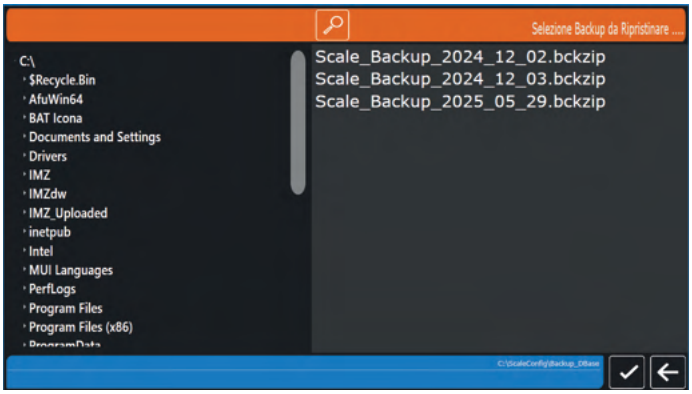

- Confermare premendo il tasto

13.5 Restore vecchi backup database

Lo strumento permette di effettuare il ripristino (restore) di un backup antecedente alla versione 1.11.00.
In questo caso non sarà possibile decidere cosa ripristinare dai dati del backup. Inoltre questi backup datati contengono solamente le programmazioni del database.

- La cartella predefinita proposta è “C:\Scale_Config\Backup_DBase”. Attraverso lo schema ad albero è possibile selezionare una diversa sorgente:

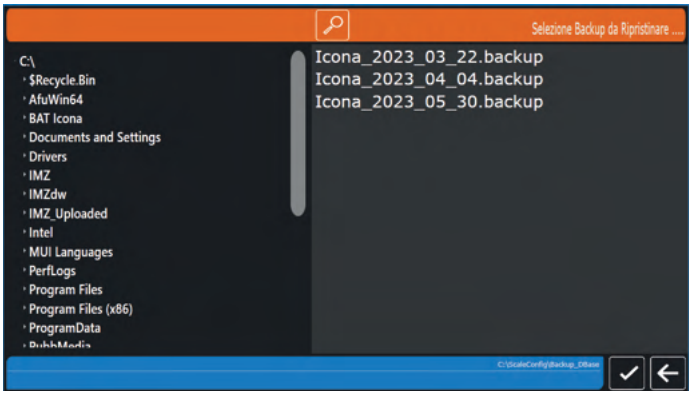

- Confermare premendo il tasto

13.6 Scale network

In questo menù vengono elencate tutte le bilance ed i dispositivi che si sono registrati al database per il caricamento dei dati. Questa sezione è utile in fase di manutenzione per rimuovere i riferimenti a dispositivi non più presenti nella rete, eliminando così gli accessi obsoleti al database.

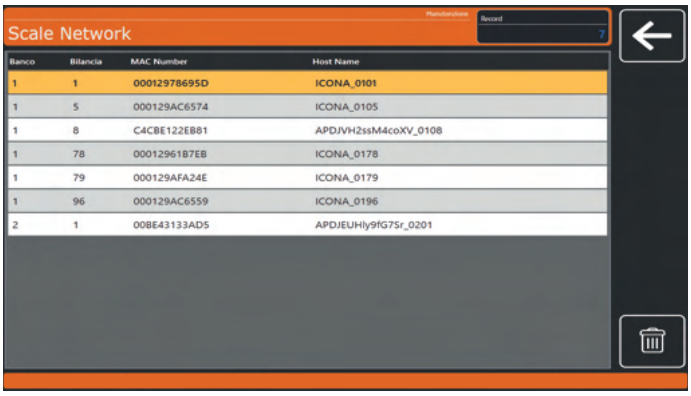

13.7 Manutenzione bilancia

In questa sezione è possibile visualizzare tutti i componenti e le relative versioni software installate nella bilancia, l'indirizzo IP, l'indirizzo del Database, l'ID per la teleassistenza e la versione di Sistema Operativo.

13.8 Utenti / operatori

Questa sezione consente la configurazione degli utenti abilitati all'accesso alle funzionalità di programmazione, mediante l'associazione di credenziali (nome utente e password). Inoltre, per ciascun utente è possibile definire in modo personalizzato i menù e le sezioni del sistema a cui concedere l'accesso.

Generale	
Username	Nome dell'utente.
Password	Codice alfanumerico per l'accesso.
Conferma password	Conferma del codice alfanumerico precedentemente inserito.
Amministratore	Opzione che rende l'utente abilitato di default a qualsiasi operazione.
Permessi	
Configurazione	
Archivio Dati	
Formati Barcode	
Tracciabilità	
Manutenzione	
Totali	
Azzeramenti	

FASE OPERATIVA

Se attivata l'opzione "Password Multilivello", prima dell'accesso alla programmazione comparirà la seguente maschera:

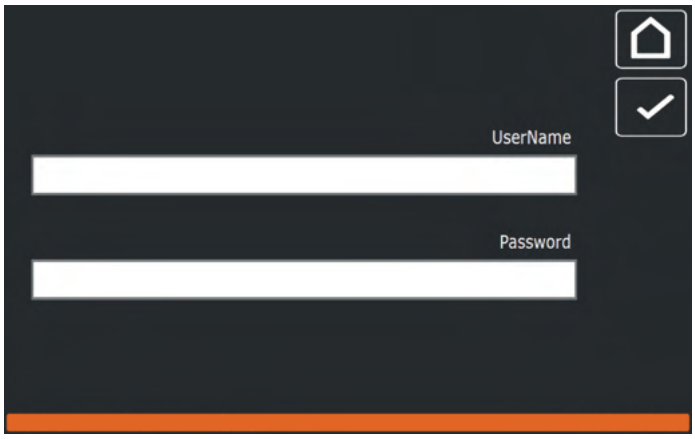

- Premere nella casella UserName per far comparire la tastiera virtuale. Inserire il nome utente (es. CARLO) e confermare con OK.

- Ripetere i precedenti passi analogamente con la casella Password.

- Confermare le credenziali inserite premendo il tasto

- Il programma si auto configurerà solamente con le sezioni a cui l'operatore ha l'autorizzazione:

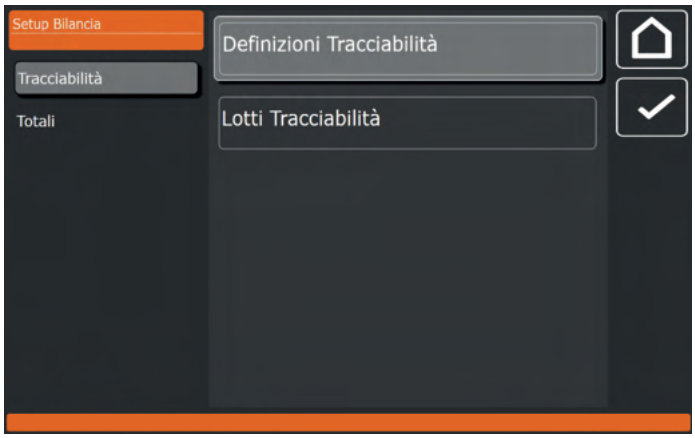

14 AZZERAMENTI

In questa sezione sono disponibili funzioni di azzeramento utili per il riallineamento e la pulizia degli indici utilizzati dallo strumento per la lettura delle sezioni di totalizzazione del database.

ATTENZIONE: Queste funzioni non devono essere utilizzate durante il normale utilizzo dello strumento, ma sono riservate esclusivamente al personale di assistenza (service) in caso di necessità. Un uso improprio può compromettere il corretto funzionamento di alcuni componenti dello strumento.

Azzeramento Memoria Operatori Attivi	Cancella i parametri di puntamento associati agli operatori che hanno scontrini aperti al momento dell'operazione. **ATTENZIONE:** Questa operazione può influire sulla gestione degli scontrini aperti e dovrebbe essere eseguita solo in casi specifici o da personale autorizzato.
Azzeramento Configurazione Connettore	Ripristina la configurazione e l'indice necessari per il recupero degli scontrini tramite E70Conn. L'operazione richiede il riavvio del programma per essere completata correttamente.
Azzera Tabelle Totali	Permette di cancellare tutti i dati relativi ai totali presenti nel database e di azzerare tutti i progressivi dello strumento. Questa operazione richiede la riconfigurazione del connettore. **ATTENZIONE:** Operazione riservata al personale tecnico. L'esecuzione comporta la perdita definitiva dei dati di totalizzazione.
Riavvio Connettore	La funzione consente di chiudere e riavviare il servizio associato al programma E70Conn.

15 APPENDICE A: ELIMINACODE

Lo strumento possiede la funzionalità eliminacode, che permette di regolamentare l'afflusso e l'ordine dei clienti in attesa di essere serviti. Questa funzione può essere utilizzata localmente visualizzando sul display cliente il numero progressivo di turno oppure connessa ad un dispositivo esterno eliminacode

15.1 Programmazione dispositivo

Per configurare la funzione premere il tasto

Sullo schermo viene visualizzato:

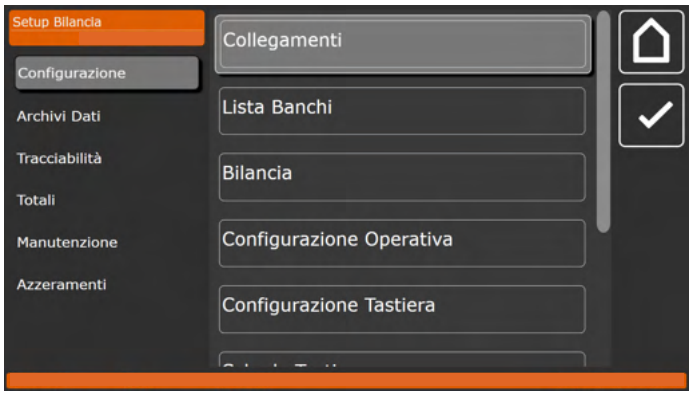

- Selezionare la voce "Gestione Eliminacode":

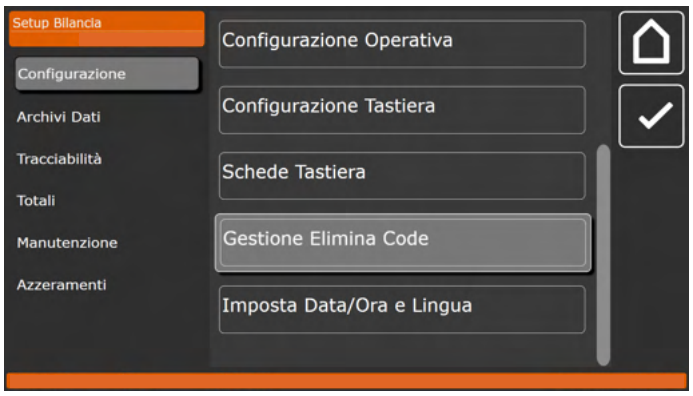

- Premere il tasto:

Sullo schermo viene visualizzato:

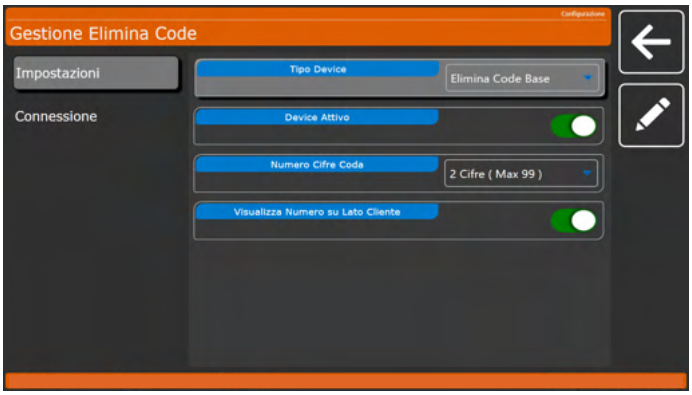

- Premere il tasto

- Selezionare il tipo di dispositivo che si intende utilizzare:

Permette di avere la chiamata della coda tramite la gestione della numerazione interamente della bilancia; ogni Banco avrà una propria numerazione.

Permette di collegarsi al Server esterno CODEvo; la chiamata della numerazione di ogni banco è gestita dal Device esterno che ad ogni chiamata di avanzamento invia alla bilancia il numero in attesa.

15.1.1 Opzioni eliminacode

Si tratta di Server della Visel che gestiscono la numerazione della coda dei banchi configurati; la bilancia chiede al server il numero in attesa della chiamata.

Con questo dispositivo la gestione della numerazione è gestita interamente dalla bilancia; ad ogni chiamata viene inviato ad un programma esterno il numero della coda per essere visualizzato su di un monitor.

La numerazione è gestita dal Server esterno di Visio Spot.

- Dopo la scelta del dispositivo che fa al proprio caso, attivarlo:

In questa sezione è possibile selezionare una serie di opzioni relative all'eliminacode.

- Selezionare il numero di cifre di gestone della coda:

- Per i dispositivi eliminacode Base e CODEvo, è possibile abilitare:

- Per tutti i dispositivi è possibile abilitare la visualizzazione del numero durante la chiamata, sul display lato cliente:

- L'opzione sulla numerazione progressiva delle chiamate segue sempre quella del banco nativo; viceversa la numerazione cambia seguendo il banco attivo selezionato:

15.1.2 Connessione eliminacode

In questa sezione è possibile configurare gli eliminacode che si connettono ad un dispositivo esterno.

- Premere il tasto

Sullo schermo viene visualizzato:

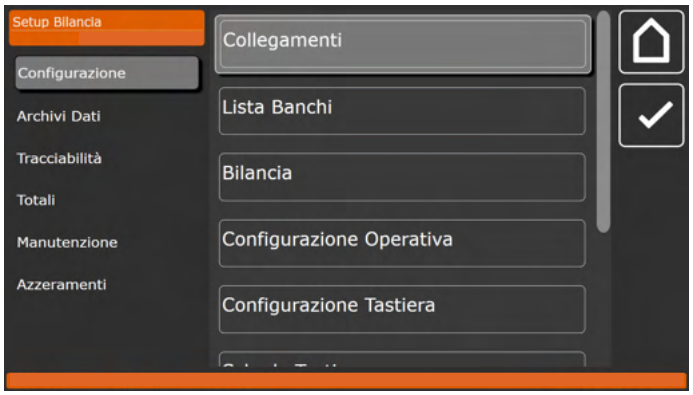

- Selezionare la voce “Gestione Eliminacode”:

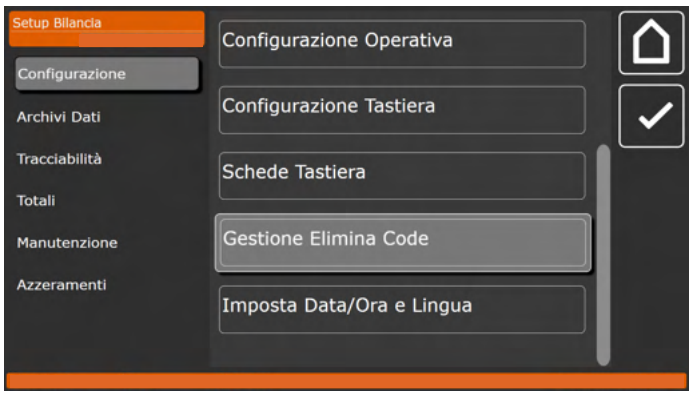

- Premere il tasto:

- Premere il tasto

- Impostare i parametri di collegamento Hostname oppure Indirizzo IP:

- Impostare la porta di comunicazione programmata nei dispositivi:

15.2 Personalizzazione eliminacode

Lo strumento permette di visualizzare sui display lato operatore e cliente il numero della chiamata, il messaggio, il colore della numerazione ed il colore di sfondo.

- Premere il tasto

Sullo schermo viene visualizzato:

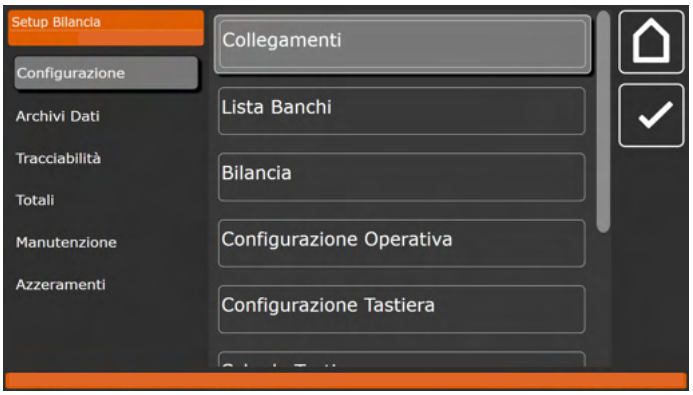

- In “Configurazione” selezionare la voce “Lista Banchi”:

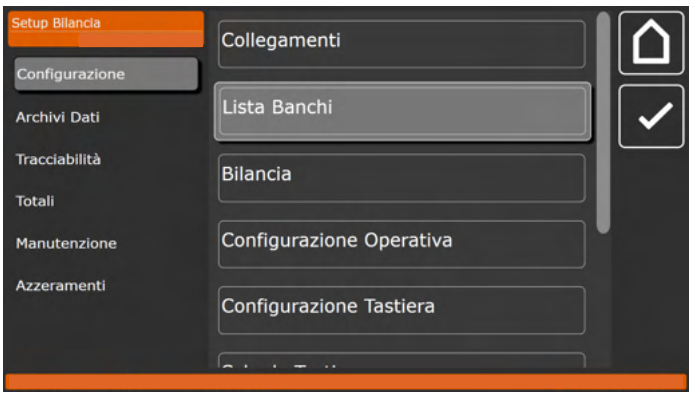

- Premere il tasto:

- Selezionare il reparto da configurare oppure, se non programmato, crearlo.

- Premere il tasto

- La seguente dicitura verrà visualizzata sopra il numero richiamato:

- Personalizzare il colore dei caratteri:

- Personalizzare il colore di sfondo:

15.3 Tasti eliminacode

Per comandare la numerazione progressiva di turno si possono associare diverse funzioni ai tasti rilegendabili. Per programmare il tasto desiderato in tastiera, fare riferimento al paragrafo 11.5.

Le tipologie di tasto eliminacode sono le seguenti:

Per tutti i dispositivi: serve per chiamare il numero progressivo di turno.

Per i dispositivi eliminacode Base e Visio Spot: è possibile reimpostare il numero della coda.

Per tutti gli eliminacode esclusi i CODEvo: con questo tasto è possibile richiamare l'ultimo numero visualizzato.

15.3.1 Chiamata coda e ripeti coda

- Premendo il tasto

appare il numero di coda progressivo mentre premendo il tasto

avviene la ripetizione dell'ultimo numero chiamato.

Sul display operatore viene visualizzato:

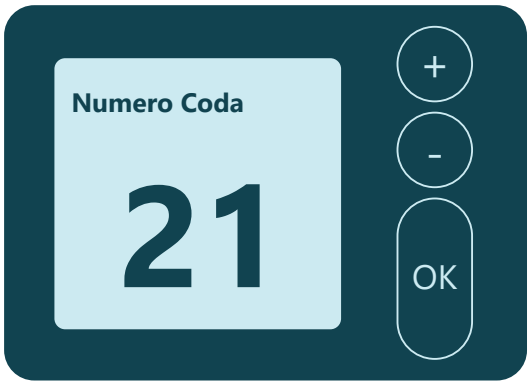

Le funzionalità dei tasti sono le seguenti:

	per scorrere e impostare un nuovo numero
	per confermare la chiamata o il numero impostato

NOTA: Il numero chiamato non ha bisogno di essere confermato poiché dopo 5 secondi la schermata si chiude confermando in automatico la chiamata.

Se attivata l'opzione "Visualizza numero su lato cliente", all'interno dell'interfaccia utente verrà visualizzato il box con l'indicazione del numero chiamato.
Premendolo, è possibile effettuare la chiamata succes-

siva, evitando così di programmare un tasto dedicato alla funzione.

15.3.2 Imposta numero coda

- Premendo il tasto

è possibile impostare manualmente il numero della coda. La schermata a display presenta un tastierino numerico:

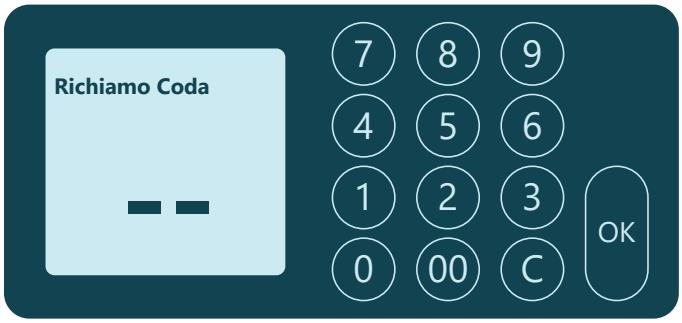

- Digitare il numero desiderato e premere OK.

NOTA: Nel caso di eliminacode CODEvo con abilitata la funzione “Conferma Presenza Cliente”, questo tasto serve per richiamare un numero perso, senza modificare il progressivo della coda. Dopo il richiamo comparirà la maschera per l’associazione operatore.

15.3.3 Visualizzazione display cliente

Sul display lato cliente, ad ogni funzione eseguita dall'operatore, verrà visualizzato il numero ed il messaggio con le caratteristiche precedentemente programmate.

16 APPENDICE B: GESTIONE ORDINI

16.1 Programmazione dispositivo

- Premere il tasto

Sullo schermo viene visualizzato:

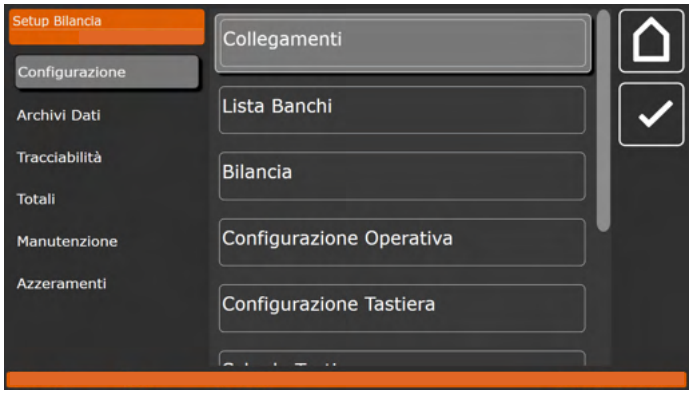

- In “Configurazione” selezionare la voce “Gestione Ordini”:

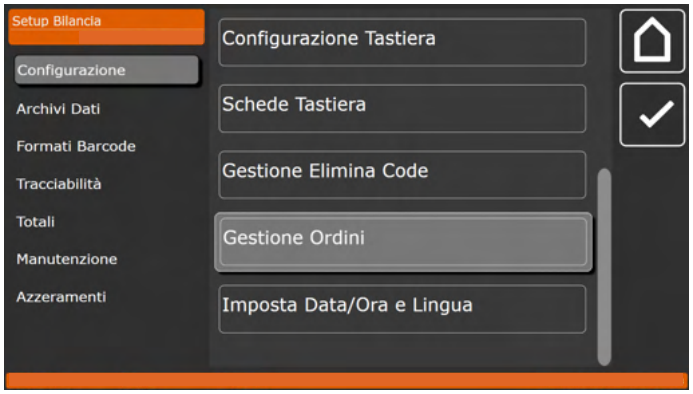

- Premere il tasto:

- Premere il tasto

- Attivare il dispositivo:

- Selezionare la tipologia di ordini che si desidera gestire:

1. Locali: ordini generati dai Totem all’interno del punto vendita.

2. Web: ordini eseguiti tramite piattaforme online.

3. Tutti: entrambe le configurazioni.

- Impostare i minuti prima dell’orario di consegna che la bilancia deve visualizzare l’ordine:

- Spostarsi nella sezione

- Impostare l’indirizzo IP del dispositivo su cui è installato il server CODEvo:

- Impostare la porta di comunicazione del server CODEvo (default = 1235):

16.2 Programmazione reparto

- Premere il tasto

Sullo schermo viene visualizzato:

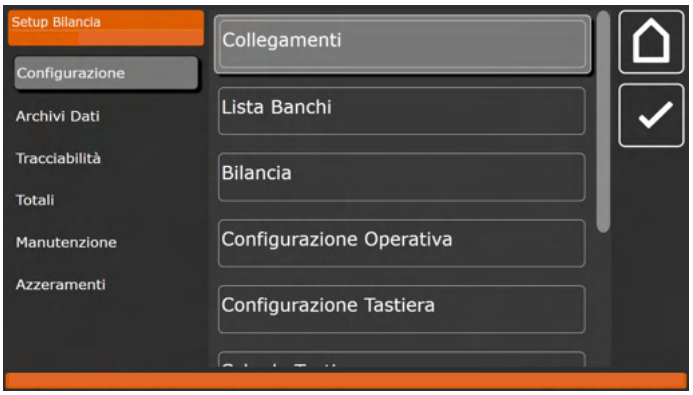

- In “Configurazione” selezionare la voce “Lista Banchi”:

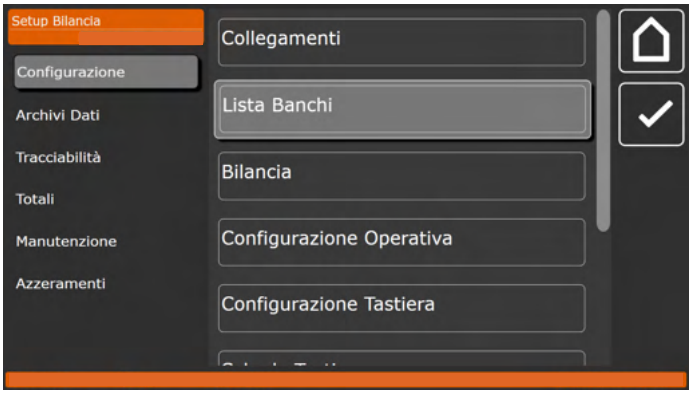

- Premere il tasto:

- Premere il tasto

- Inserire il nome del reparto CODEvo programmato per la gestione degli ordini:

16.3 Formato ticket ordine

Alla conclusione dell'ordine è possibile stampare un ticket con le informazioni del reparto, del numero ordine, ecc.

- Premere il tasto

Sullo schermo viene visualizzato:

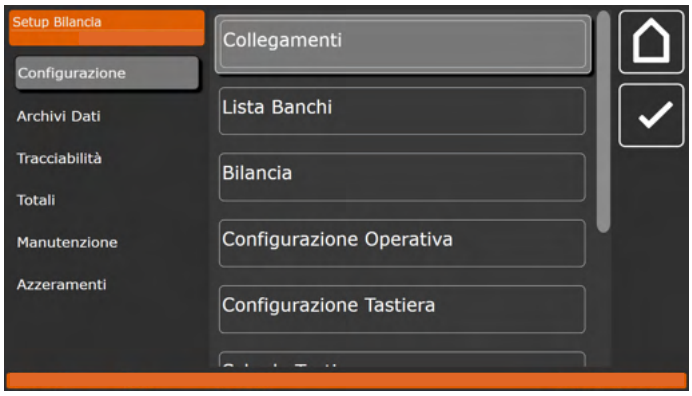

- In "Configurazione" selezionare la voce "Configurazione Operativa":

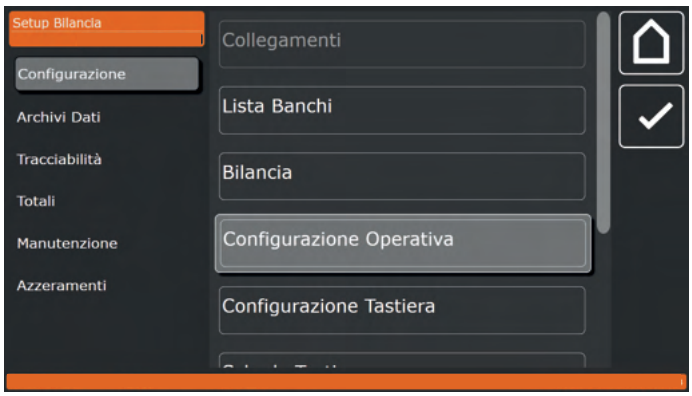

- Premere il tasto:

- Premere il tasto

- All'interno dei formati fissi della bilancia è presente un formato di base n°98, che può essere utilizzato direttamente oppure personalizzato a piacimento:

16.4 Programmazione tastiera

- Premere il tasto

- Selezionare la voce “Configurazione Tastiera”:

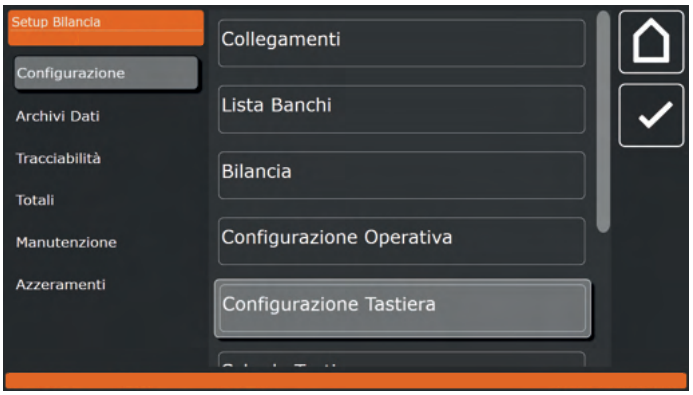

- Premere il tasto

- Creare un nuovo tasto o modificarne uno esistente, ed impostarlo come

- Se in fase di vendita viene utilizzato un layout diverso da quelli GDO, la funzione verrà rappresentata con la seguente serigrafia:

16.5 Modalità operativa

In fase operativa, nel caso in cui vengano generati degli ordini locali o web, il relativo tasto rilegendabile inizierà a lampeggiare per indicare la presenza di ordini da preparare.

- Premere il tasto

- Premere

ed associare l’operatore all’ordine (es. V2):

Verrà presentata la lista degli ordini da preparare:

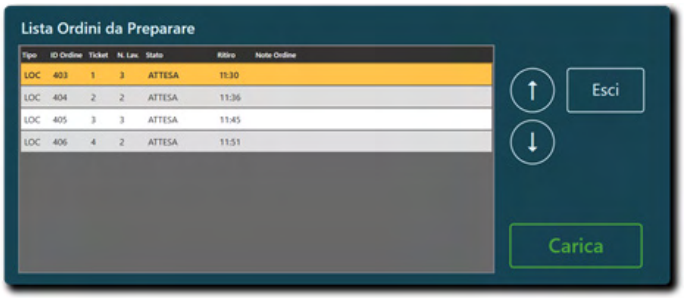

- Selezionare dalla lista o tramite i tasti freccia l’ordine da preparare e confermare con:

Verrà presentato il dettaglio degli articoli da preparare:

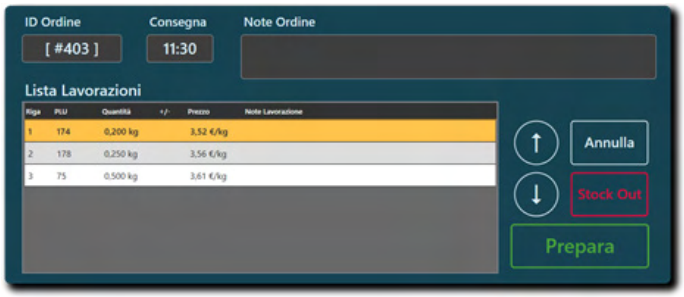

- Selezionare l'articolo dalla lista o tramite i tasti freccia; se non si intende procedere con la preparazione articoli premere il tasto

Annulla

L'ordine verrà segnato come SOSPESO e sarà possibile completarlo in un secondo momento. Lo strumento tornerà alla Lista Ordini.

- Se l'articolo non è più disponibile premere il tasto

Stock Out

Lo strumento chiederà la conferma dell'operazione di Stock Out. Confermando lo Stock Out, l'articolo verrà eliminato dalla lista dei prodotti da preparare.

- Se l'articolo è disponibile, per procedere premere il tasto

Prepara

- Accedendo alla preparazione, si avranno a video le informazioni dell'articolo da preparare, la quantità in kg o in pezzi da vendere:

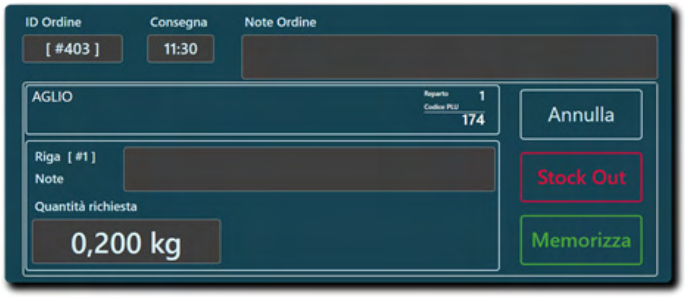

- Premendo il seguente tasto, si torna all'elenco degli articoli da preparare:

Annulla

- Se l'articolo non è più disponibile premere il tasto

Stock Out

e confermare l'avviso come descritto in precedenza.

- Se l'articolo è disponibile, per procedere premere il tasto

Memorizza

NOTA: Se si tratta di un prodotto a peso (kg), prima di premere il tasto MEMORIZZA assicurarsi di aver appoggiato sul piatto della bilancia il prodotto. La vendita sarà effettuata con il peso rilevato e non con il peso indicato nell'ordine, il quale risulta solo un'indicazione per l'operatore.

Nel caso di un prodotto a pezzi (pz), premere subito il tasto MEMORIZZA; la quantità di pezzi dell'ordine verrà in automatico caricata in fase di vendita.

Terminata la preparazione di tutti gli articoli, lo strumento tornerà in automatico alla Lista Ordini.

17 APPENDICE C: GESTIONE TAVOLI

Questa funzione è disponibile esclusivamente in modalità Multipesata, con layout Retail a 4 operatori e con l'attivazione delle schede di richiamo.

17.1 Programmazione

- Premere il tasto

Sullo schermo viene visualizzato:

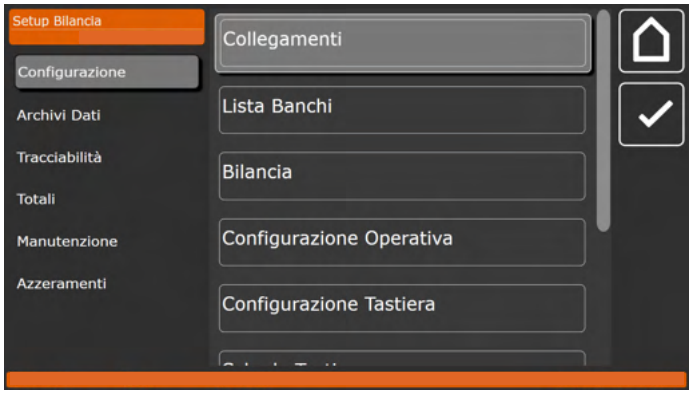

- In "Configurazione" selezionare la voce "Configurazione Operativa":

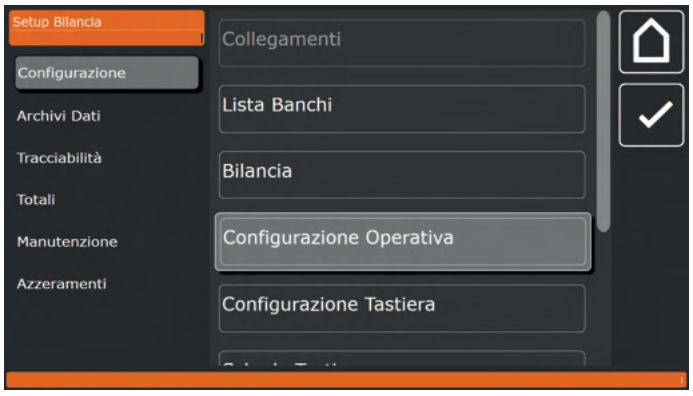

- Premere il tasto:

- Premere il tasto

- Selezionare

- Spostarsi in "Schede Tastiera":

- Selezionare o programmare una nuova Scheda Tastiera che sarà poi attiva nell'ambiente di lavoro. È possibile programmare da 1 a 16 schede, a seconda delle esigenze. Una di esse deve essere impostata come:

- Dopo l'impostazione della scheda, spostarsi in "Configurazione Tastiera":

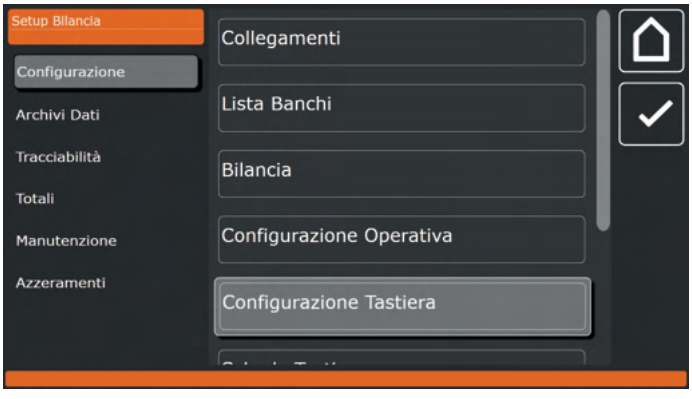

- Sarà necessario associare la seguente funzione a un tasto rilegendabile, preferibilmente uno fisso

17.2 Modalità operativa

In fase operativa, all'interno della scheda dedicata, saranno disponibili un totale di 120 tavoli.

- Per attivare la funzionalità, premere il tasto

La scheda dei tavoli verrà visualizzata automaticamente e, per indicare lo stato di attivazione, il tasto inizierà a lampeggiare.

- Selezionare dalla scheda il tavolo desiderato (ad esempio il numero 13): l'indicazione comparirà all'interno dell'area del box scontrino:

In questa fase è possibile selezionare un articolo ed effettuare la vendita da qualsiasi tasto operatore. Il conteggio non sarà associato all'operatore, come avviene negli scontrini normali, ma sarà legato al numero del tavolo selezionato.

- Dopo la prima vendita, per indicare che il tavolo è aperto, il tasto corrispondente cambierà colore:

- Per aprire un conto su un altro tavolo contemporaneamente, è sufficiente tornare alla scheda Tavoli e selezionare un tavolo differente:

- Per chiudere un tavolo, è sufficiente selezionarlo (se non è già quello attivo) e premere il box del Totale:

  Nelle indicazioni di stampa, a differenza di uno scontrino normale, al posto del nome dell'operatore verrà stampato il numero del tavolo servito.

In qualsiasi momento, durante il servizio di uno o più tavoli, è possibile tornare alla modalità Scontrino semplicemente premendo nuovamente il tasto dedicato:

L'icona diventerà fissa per indicare che la modalità Tavoli non è attiva, e si tornerà alla memorizzazione classica dello scontrino, legata cioè ad uno specifico operatore.

Per passare da una modalità all'altra non è necessario chiudere tutti i tavoli o gli scontrini aperti: questi resteranno in memoria e potranno essere ripresi successivamente.

L'attivazione della modalità Tavoli è locale allo strumento: in una rete di bilance, se la gestione Tavoli viene attivata sulla bilancia 1 tramite l'apposito tasto, gli altri strumenti non subiranno alcuna modifica di modalità.

Tuttavia, se la funzione viene attivata su più bilance all'interno dello stesso banco di lavoro, l'apertura di un tavolo comporterà l'aggiornamento automatico della visualizzazione del tasto su tutti gli strumenti.

18 FUNZIONI AVANZATE

Le procedure di seguito descritte permettono di eseguire impostazioni dello strumento ed avere informazioni a livello metrologico.

18.1 Accesso alle informazioni

Per accedere alle informazioni generali metrologiche ed ai parametri base stampante, premere per cinque volte sulla targa metrologica riportante la portata dello strumento.

Comparirà un sottomenù con diverse informazioni ed opzioni:

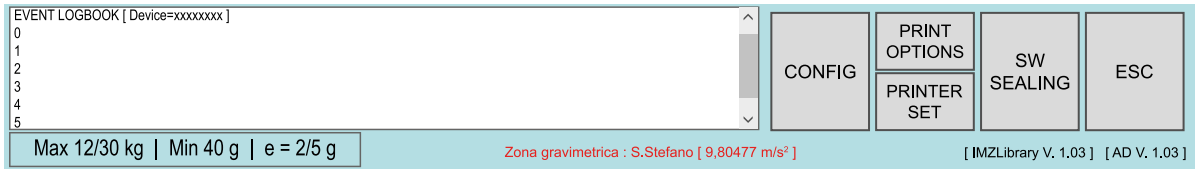

18.2 Zona gravimetrica

La zona gravimetrica è scritta in rosso ed è posizionata centralmente in basso. Essa riporta la programmazione della zona d'utilizzo dello strumento.

18.3 Versione metrologica

Sempre nella schermata principale si possono reperire le versioni della libreria metrologica e del firmware del convertitore A/D.



18.4 Lettura del contatore degli eventi

Dalla schermata è possibile consultare la lista degli eventi in cui si è utilizzata la funzionalità di Software Sealing, come previsto dal provvedimento di omologazione relativo a questa serie di strumenti.

18.5 Visualizzazione peso in alta risoluzione

Dal menù principale, premere cinque volte sulla targhetta metrologica per accedere al sottomenù (vedere paragrafo 18.1) e successivamente premere nuovamente 5 volte sulla targhetta metrologica per accedere alla schermata dei parametri del peso in alta risoluzione.

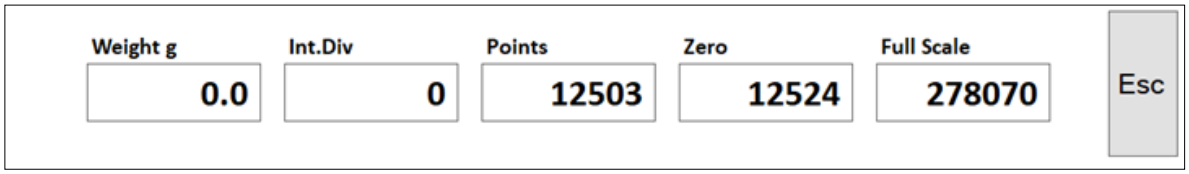

18.6 Config

Tramite il tasto CONFIG è possibile impostare alcuni parametri di funzionamento.

18.6.1 Opzioni

Passaggio Zero	Se attiva, impedisce la memorizzazione di vendite consecutive senza scaricare completamente il piatto porta merce.
Vendita a Prezzo Zero	Permette di vendere un articolo anche se il suo prezzo di vendita è zero.
Azzera Prezzo	Abilitando questa funzione si ottiene la cancellazione del prezzo manuale o dell'articolo richiamato, ogni qualvolta l'indicazione del peso ritorna a segnare 0, senza aver eseguito una vendita.
Solo Peso	Quando l'opzione "Solo Peso" è attiva sarà possibile memorizzare e avviare la stampa anche di una transazione con importo nullo.
Pesata Minima	Se attiva, impedisce la memorizzazione di vendite con pesi inferiori all'indicazione MIN riportata sulla targhetta metrologica.
Beep On	Abilita il segnale acustico sulla memorizzazione della vendita.

18.6.2 Lingua

Indica la lingua delle diciture all'interno di questi menù. Questa impostazione non influenza le diciture delle stampe, quelle visualizzate in fase di vendita o in programmazione.

18.6.3 Moneta

Impostazione della moneta in uso.
Le opzioni disponibili sono le seguenti:

- EUR (Euro)
- $ (Dollaro)
- £ (Sterlina)
- Fr. (Franco Svizzero)

18.6.4 Decimali

Indica l'impostazione dei decimali della moneta.

18.7 Print options

Premendo il tasto PRINT OPTIONS si accede delle impostazioni di base riguardanti i sensori della stampante.

Fine Carta	In caso di assenza della carta, viene visualizzato un messaggio sul display. In questa condizione non sarà possibile chiudere scontrini, stampare etichette o eseguire qualsiasi operazione che preveda una stampa. Default = attiva.
Testina Alzata	Permette di riportare a display la segnalazione che la testina è sollevata, In questa condizione non sarà possibile chiudere scontrini, stampare etichette o eseguire qualsiasi operazione che preveda una stampa. Default = attiva.
Sportello Aperto	Si tratta di un messaggio rivolto all'operatore che segnala l'apertura dello sportello della stampante. Il messaggio è puramente informativo e non influisce sul normale svolgimento delle operazioni. Default = disattivata.
Presenza Etichetta	Segnala che l'ultima stampa emessa non è stata ancora prelevata. Se lo strumento è impostato in modalità etichetta, durante la procedura di stampa multipla questa funzione consente di bloccare la stampa della successiva etichetta fino al prelievo di quella precedente. Default = disattivata.

18.8 Printer Set

Si tratta della funzione per la configurazione della stampante, protetta da password ed accessibile esclusivamente al personale autorizzato del servizio di assistenza tecnica (service).

18.9 SW Sealing

Si tratta della funzione per la calibrazione dello strumento, protetta da password ed accessibile esclusivamente al personale autorizzato del servizio di assistenza tecnica (service).

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto CUSTOM S.p.A.
e per ogni suggerimento atto a migliorare questo manuale. Per informazioni, Vi preghiamo di rivolgerVi a

Many thanks for choosing an CUSTOM S.p.A. product and for any advice
almed at improving this manuale. For information, please address to

ITALIANA MACCHI
a CUSTOM company

ZENITH
a CUSTOM company

CUSTOM S.p.A.
Via Berettine 2/B
43010 Fontevivo (PARMA) - Italy
Tel. : +39 0521-680111
Fax : +39 0521-610701
http: www.custom.biz

Codice: 0576100M000159 Rev.: 3.00