Электропневматический преобразователь

ITV1000/2000/3000-XKV01

 $G1/8 \sim G1/2$

Предназначен для преобразования электрического управляющего сигнала в пропорциональное по величине давление на выходе.

- Настраиваемый диапазон давлений
- Возможность выбора устройства с электрическим аналоговым или дискретным выходом
- Высокий уровень линейности, воспроизводимости и чувствительности
- Наличие индикации выходного давления


Технические характеристики

Модель		ITV1010	ITV1030	ITV1050				
		ITV2010	ITV2030	ITV2050				
		ITV3010	ITV3030	ITV3050				
Рабочая среда		Сжатый воздух,	отфильтрованны	й 5 мкм,				
		содержание масла не более 1 мг/м ³						
Номинальный расход	ITV1000	80	120	150				
воздуха (норм. л/мин)	ITV2000	500	1150	1000				
	ITV3000	1500	3000	3500				
Присоединительная	ITV1000	G1/8, G1/4		•				
резьба	ITV2000	G1/4, G3/8						
	ITV3000	G1/2						
Присоединительная резьба	ITV1000	G1/8						
порта деаэрации (ЕХН)	ITV2000	G1/4						
	ITV3000	G1/2						
Мин. рабочее давление (МПа)	е (МПа) Давление на выходе			оде + 0.1				
Макс. рабочее давление (МПа	a)	0.2 1.0						
Электропитание	Напряжение	24 V DC ±10%						
	Потребление тока	24 V DC: ≤ 0.12 A						
Входной сигнал	Аналог. упр. по току	4 ~ 20 mA						
	Аналог. упр. по напр.	0 ~ 10 V DC						
Входное сопротивление	Аналог. упр. по току	≤ 250 OM	VI					
	Аналог. упр. по напр.	~6.5 кОм	5 кОм					
Выходной сигнал 1)	Аналоговый выход	1 ~ 5 V DC (выходное сопротивление: ~1 кОм) 4 ~ 20 mA (сопротивление нагрузки: ≤ 250 Ом)						
(для контроля)								
		Точность отображения ±6 % от полного диапазона						
	Дискретный выход	NPN открытый коллектор: max. 30 V, 80 mA (спец. исп.)						
		PNP открытый коллектор: max. 80 mA (спец. исп.)						
Линейность		≤ ±1% (от полного диапазона регулирования)						
Гистерезис	Гистерезис			≤ 0.5% (от полного диапазона регулирования)				
Воспроизводимость	$\leq \pm 0.5\%$ (от полного диапазона регулирования)							
Чувствительность		≤ 0.2% (от полного диапазона регулирования)						
Влияние температуры		≤ ±0.12% (от полного диапазона						
		регулирования),	/ °C					
Индикация выходного	Точность	± 2% от полного диапазона регулирования ± 1 ед. младшего разряда						
давления								
	Мин. единица отображения	0.001 MΠa						
Рабочая температура (°C)	0 ~ 50							
Степень защиты		IP65						
	ITV1000	0.25						
Вес (кг)	11 V 1000	0.20						
Вес (кг)	ITV2000	0.35						








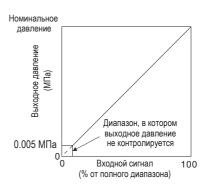

Номер для заказа

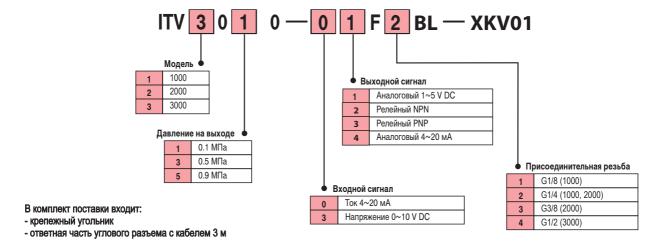


Принадлежности (заказываются отдельно)


Типоразмер	1000		2000		3000	
Пневмоглушитель	AN10-0	0-01 AN20-02)2	AN40-04	
Фильтр	G1/8	AF20-F01-A	G1/4	AF30-F02-A	G3/8	AF40-F03-A
	G1/4	AF20-F02-A	G3/8	AF30-F03-A	G1/2	AF40-F04-A
Микрофильтр	G1/8	AFM20-F01-A	G1/4	AFM30-F02-A	G3/8	AFM40-F03-A
	G1/4	AFM20-F02-A	G3/8	AFM30-F03-A	G1/2	AFM40-F04-A

Электропневматический преобразователь ITV1000/2000/3000-XKV01

Размеры


ITV1000-XKV01

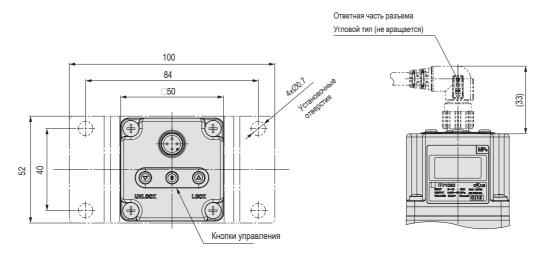


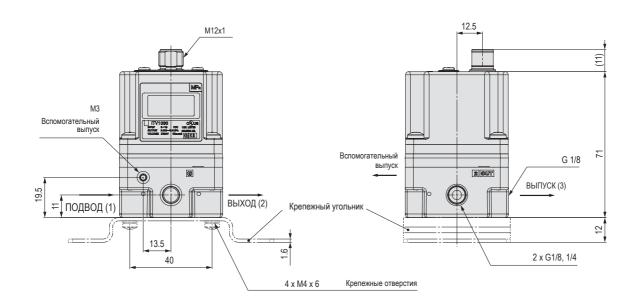

Размеры

ITV2000-XKV01

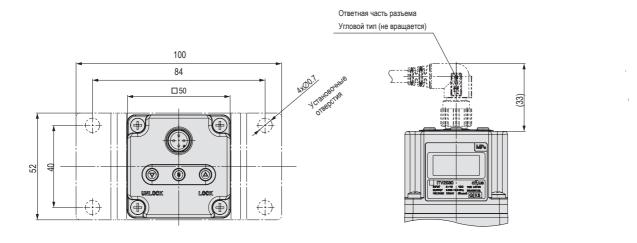


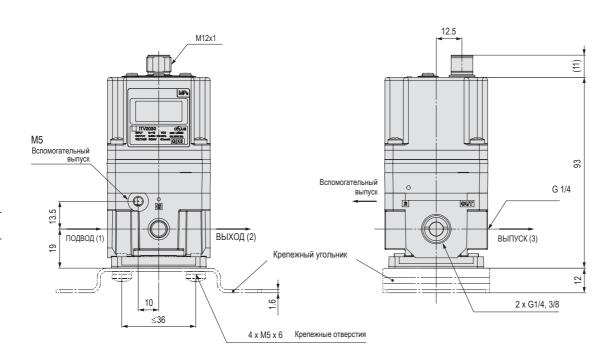

Электропневматический преобразователь ITV1000/2000/3000-XKV01

Размеры

ITV3000-XKV01

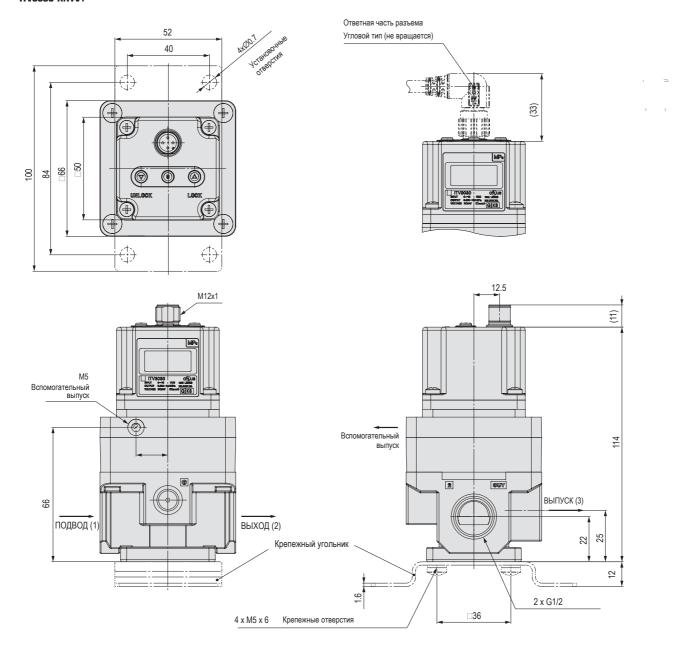


5

Электропневматический преобразователь ITV1000/2000/3000 -XKV01


Характеристики


Характеристики расхода

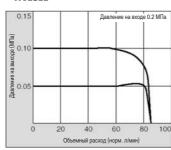


ITV101




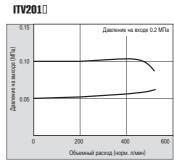


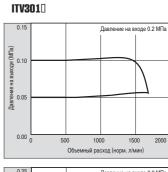


Характеристики деаэрации

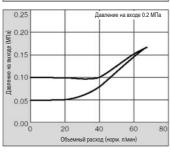


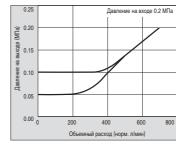

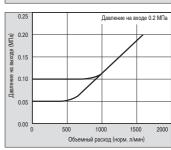


Характеристики расхода

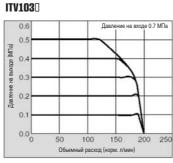

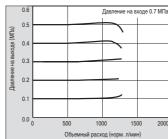



ITV203


ITV205

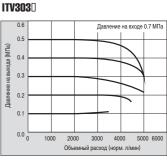


Характеристики деаэрации

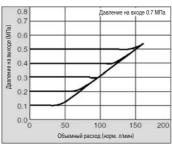

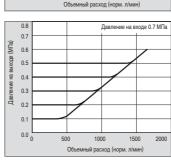


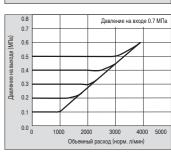


Характеристики расхода

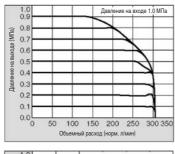



ITV105

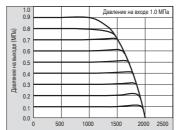


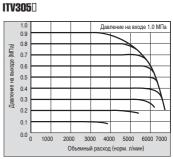

Характеристики деаэрации

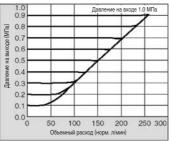


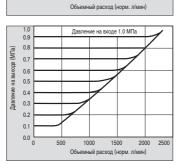

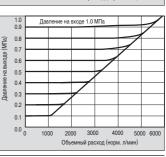


Подключение прибора


Схема электроподключения








Модификация с управлением по току



Vs: Электропитание (24V DC)

A: Входной сигнал (4~20мA)

Модификация с управлением по напряжению



Vs: Электропитание (24V DC)

Vin: Входной сигнал (0~10VDC)

Режим блокировки кнопок управления

Кнопки управления блокируются после включения питания. После нажатия кнопок на дисплее загорается "Loc"

Снятие блокировки

После нажатия кнопки ∇ в течение 2-х секунд сообщение "**Loc**" должно замигать.

Подтверждение снятия блокировки поизводится нажатием кнопки **SET**. (Для отмены нажмите △) На дисплее должно появиться сообщение:



Установка блокировки

После нажатия к \dot{n} опки \triangle в течение 2-х секунд сообщение "**unl**" должно замигать.

Подтверждение снятия блокировки поизводится нажатием кнопки SET. (Для отмены нажмите ▽)


На дисплее должно появиться сообщение:



Установка диапазона давлений


Минимальное давление может быть установлено в пределах от 0 до 50%

(от полного диапазона регулирования)



Максимальное давление может быть установлено в пределах от 100 до 10%

(от полного диапазона регулирования)



Для установки диапазона давлений требуется произвести следующие операции:

- Снимите блокировку с кнопок. Нажмите кнопку **SET**.
- Для установки минимального давления (на индикаторе горит "F_1") используйте кнопки △ и ▽. Нажмите кнопку SET.

После окончания установки индикатор должен показывать текущее значение давления.

Сброс настроек

Для сброса предыдущих настроек нажмите одновременно кнопки \triangle и ∇ в течении 3 секунд или более.

На индикаторе должно появиться мигающее сообщение



После того как кнопки будут отпущены величины минимального и максимального давления вернутся к своим исходным значениям.

Сообщения об ошибках

В приведенной ниже таблице указаны коды ошибок и причины их возникновения. При появлении сообщения об ошибке выключите питание и устраните причину ее возникновения. Затем включите питание снова.

№ п/п	Причина возникновения ошибки	Индикация
1	Входной сигнал превышает допустимый предел	Er 1
2	Ошибка чтения и записи EEPROM	Er 2
3	Ошибка чтения и записи памяти	Er 3
4	Отказ пилотных клапанов	Er 4
5	Перегрузка выхода (ток не должен превышать 30мА)	Er 5