הוראות התקנה

OBD


דמפר להבים נגדיים

חיבור לגריל


- קיבוע במסמרות עיווררות בכניסת הגריל.

ויסות

- הפעלה ידנית של להבים הנעים בכיוונים מנוגדים.

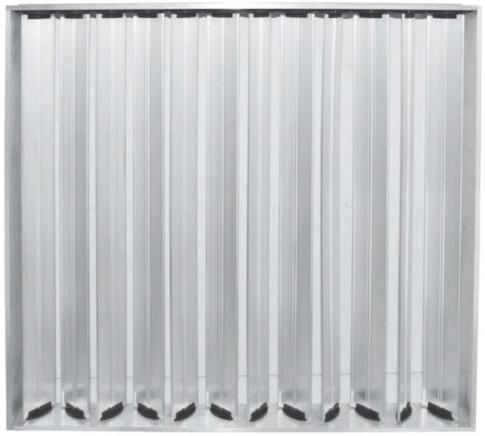

תמונת המוצר

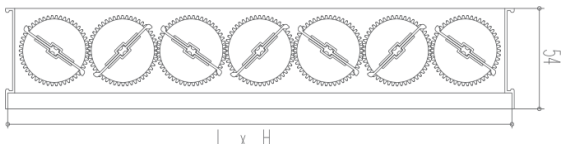

שרטוט יצרן

מקור: קטלוג הספק, עמוד 109.

ללא קנה מידה. המידות והגרסה לפי הזמנה ושרטוט הספק.