

## Trabajo montaje de servidor

Hecho por Izan Morcillo Martin  
2 ASIR

## **Índice**

- 1) Desmontaje del servidor
- 2) Montaje del mismo
- 3) Comprobación final

1)

Para el desmontaje del servidor quitaremos la carcasa que trae, apretando la palanca y sacándola de los raíles.


Una vez abierto se vería algo así.



Luego sacaremos la fuente de alimentación que es lo de la parte inferior derecha.



Ahora sacaremos todos los FANS, es decir los ventiladores y también sacaremos el slot donde se encuentran estos, tirando de las patillas azules y sale solo sin forzar.

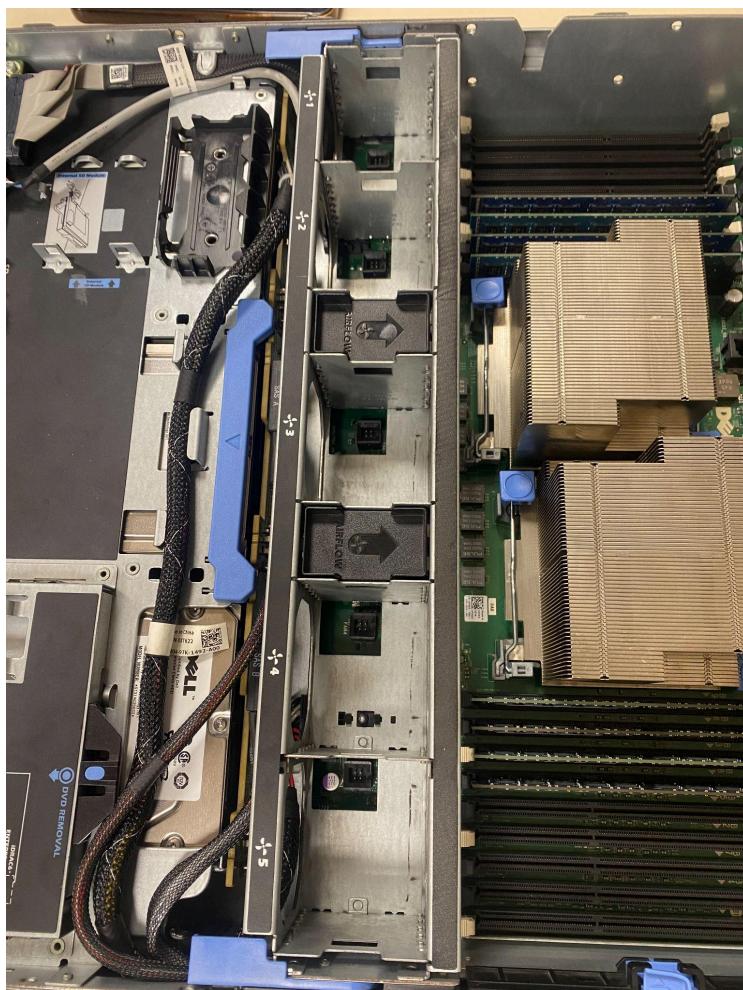






Ahora sacaremos los dos disipadores tan grandes que tiene este servidor.




Y ahora podemos ver el zócalo de los dos micros.

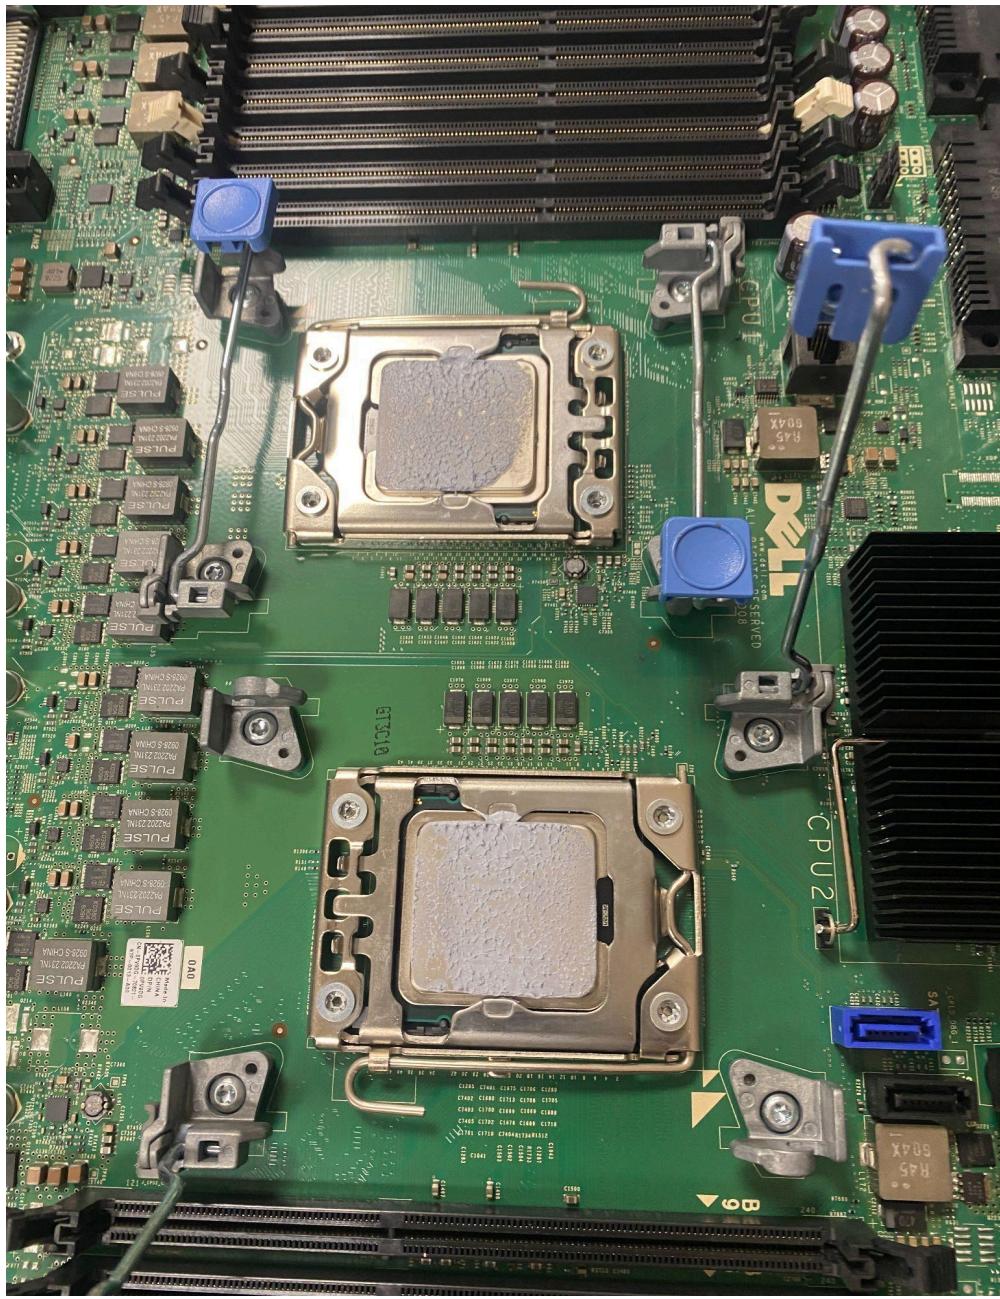


Ahora apretando la patilla con forma de J y sacándola mientras apretamos hacia el lado podremos abrir el zócalo y ver el micro.

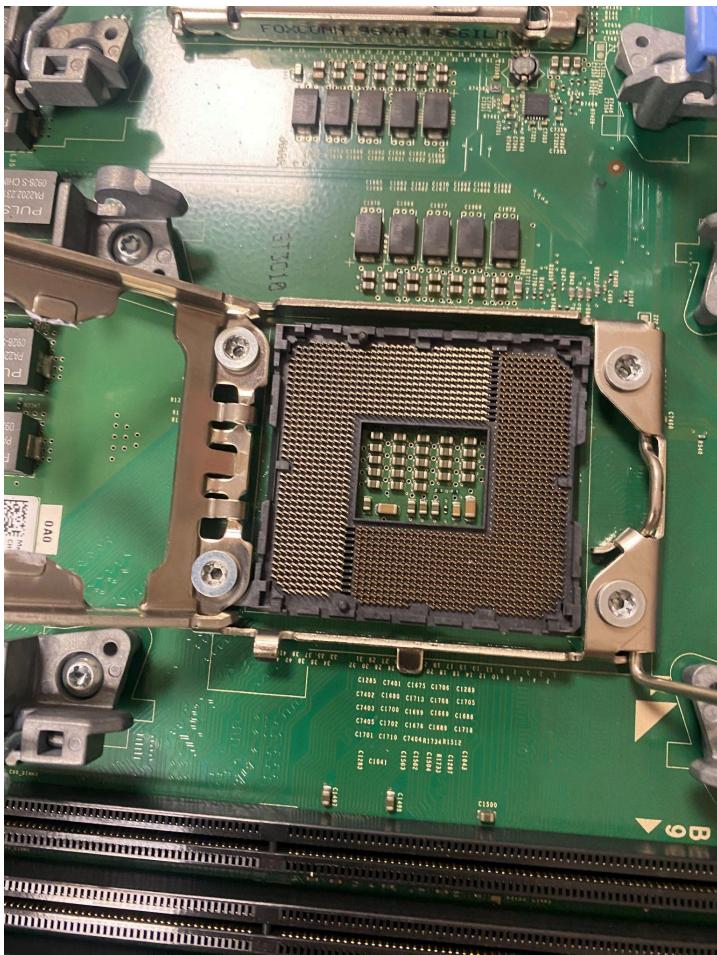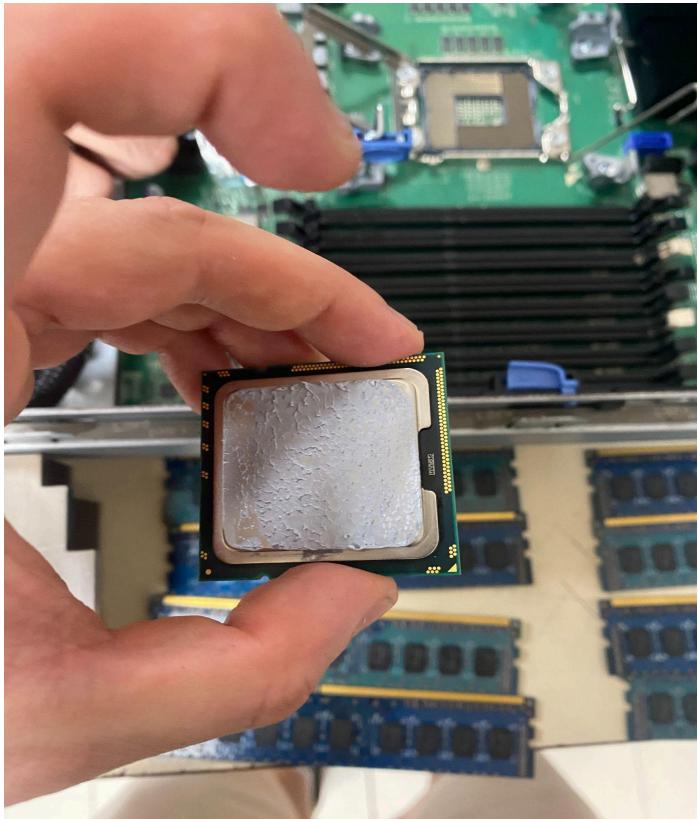

Esta sería la pila de la placa madre.

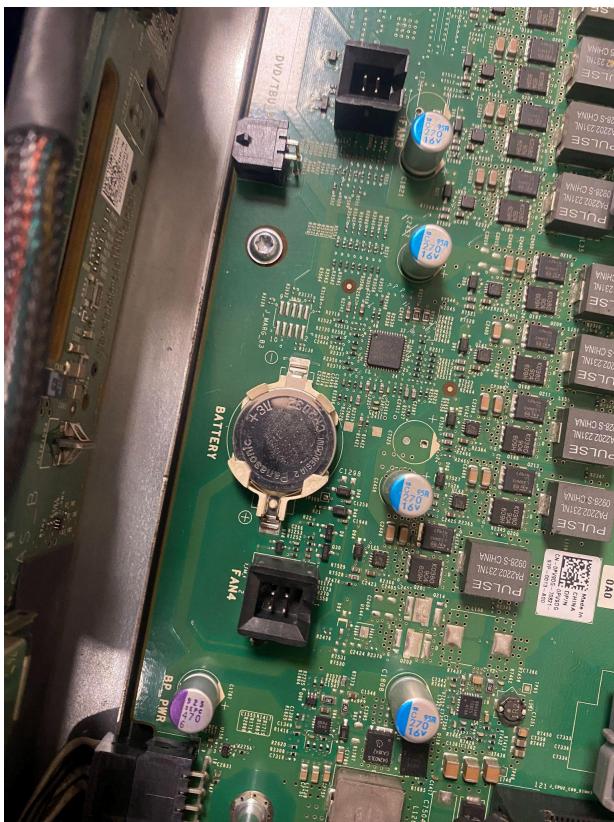

Ahora sacaremos todas las memorias RAM de sus slots apretando simplemente las patillas laterales.

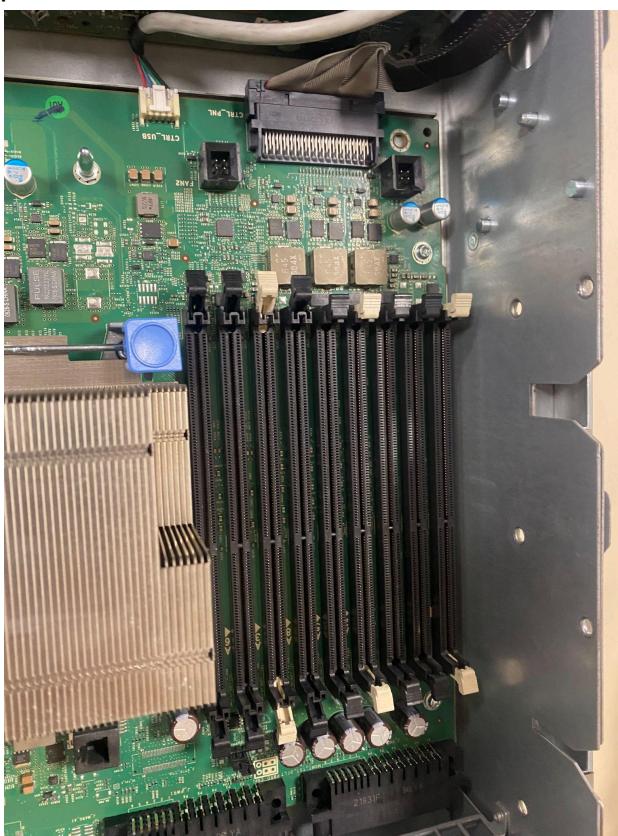



Y sacamos los discos duros.







2)

Ahora montaremos todo lo desmontado anteriormente (todo prácticamente). Introduciremos la fuente de alimentación donde corresponde.



Pondremos los ventiladores de nuevo, los disipadores de los micros y los discos.



Ahora pondremos las memorias RAM.



Y todo ya montado se vería antes de poner la carcasa tal que así.

## VIDEO

Además he querido añadir este video para enseñar todo más detallado y que se aprecie mejor el resultado final.

Una vez dicho esto ponemos la carcasa y finalizamos.



3)

Al enchufarlo a la corriente, vimos en la pantallita naranja que todo funcionaba correctamente.