


Suas plantas sempre vivas!

O Aguatudo rega suas plantas sozinho, todos os dias, no horário que você escolher. Se chover, ele percebe e rega menos — ou nem rega. Você não precisa de celular, internet nem aplicativo: **um único botão faz tudo.**

Conheça as partes do seu Aguatudo

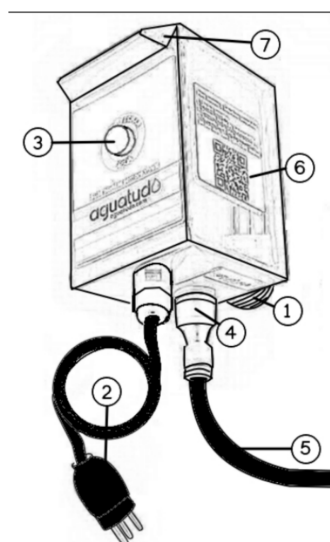

O seu Aguatudo por fora.

- ① Entrada de água — rosca comum $\frac{3}{4}$ " (máx. 40 m.c.a.)
- ② Entrada de energia — 110 V ou 220 V (escolha na compra)
- ③ Botão com luz — abre e fecha a água, e configura tudo
- ④ Engate rápido / saída d'água (Ø 6 a 16 mm, escolha na compra)

- ⑤ Tubo ou mangueira engatado na saída
- ⑥ QR Code no vidro lateral — página de controle (para quem quiser)
- ⑦ Luzes de status — água, chuva e rede

Tudo o que o Aguatudo faz por você

Com o botão, sem celular: liga e desliga a água na hora; grava o horário e a duração da rega, que se repete todo dia; corta ou reduz a rega sozinho quando chove; desliga a água por segurança se algo travar aberto.

Com o celular (quando você quiser ir além): vários horários de rega, dias da semana, "dia sim, dia não"; ajuste fino do desconto por chuva, inclusive para chuvas muito fortes; espera inteligente se estiver chovendo na hora; recuperar regas perdidas por falta de luz; aviso de falta d'água na torneira; calendário de chuvas e temperaturas do seu quintal; histórico de tudo o que o aparelho fez.

Comece pela próxima página — **em cinco minutos suas plantas já estarão cuidadas.** O resto deste manual é para quando (e se) você quiser mais.

Regando com um dedo — sem celular

1. Confira a voltagem — muito importante!

Antes de ligar na tomada, olhe a **etiqueta atrás do aparelho**. O quadrado **vermelho preenchido** mostra se o seu Aguatudo é **110 V** ou **220 V**. Ligue só na tomada da voltagem certa — ligar na errada queima a válvula do aparelho.



Etiqueta traseira. Aqui, o vermelho está no 110 V.

2. Instale e ligue

Rosqueie a entrada de água ① numa torneira ou cano (rosca $\frac{3}{4}$). Encaixe a mangueira das plantas na saída ④. Ligue na tomada ② (na voltagem certa!). Pronto: **aperte o botão e a água sai. Aperte de novo e ela para.**

Dica: use um "Tê" na tubulação para manter a torneira funcionando enquanto o Aguatudo cuida das plantas. As opções de fixação (parede ou haste no solo/vaso) estão ilustradas na página de instalação.

3. Grave a sua rega — o Aguatudo repete todo dia

No horário em que você costuma regar (evite sol forte): **segure o botão até a água abrir e a luz vermelha pulsar devagar** (cerca de 3 segundos) — pode soltar: a água segue aberta e o tempo está sendo cronometrado. Quando as plantas estiverem bem regadas, **dê um toque rápido**. A água fecha e pronto: **amanhã, no mesmo horário, o Aguatudo rega de novo sozinho — todos os dias.**

4. Choveu? Ele sabe

O sensor no topo percebe a chuva. Se choveu bastante, a próxima rega diminui ou nem acontece — sem você fazer nada. Quando chove muito (horas seguidas), o efeito dura ainda mais: o solo continua úmido no dia seguinte, e o Aguatudo entende isso.

5. Os toques do botão — resumo

Você segura por...	O que acontece
Toque rápido (menos de 1 s)	Abre / fecha a água
1 a 2,5 segundos	Liga/desliga o Wi-Fi do aparelho (só para a próxima página)
±3 segundos (2,5 a 8)	Grava uma nova rega diária
20 a 45 segundos	Apaga tudo e volta ao de fábrica (o calendário de chuvas do seu quintal é preservado)

Enquanto você segura, a luz vermelha dá um tique a cada segundo, ajudando a contar.

Se você só queria isso, seu Aguatudo já está pronto. Boa rega!



Um toque no botão: água. A luz conta o tempo com você.

Quer mais controle? Use o celular (sem instalar nada)

Não é um aplicativo: é uma página que o próprio Aguatudo mostra no seu celular — Android ou iPhone. Funciona sem internet.

Conectar

Segure o botão por 1 a 2 segundos e solte — o Wi-Fi do aparelho liga. No celular, abra **Ajustes** → **Wi-Fi** e escolha a rede **Aguatudo-XXXX** (XXXX é o código do seu aparelho). Senha padrão: **12345678** — está também no rótulo do vidro lateral. A rede aparece "sem internet": é normal, o Aguatudo conversa direto com você.

Toque na notificação "**Fazer login na rede Wi-Fi**" que aparece e a página de controle abre sozinha. Se não abrir: aponte a câmera para o **QR Code**  do vidro lateral, ou digite **http://192.168.43.1** no navegador. *Ainda nada? Desligue os dados móveis 4G/5G, recarregue a página e, se o celular perguntar, escolha "manter a conexão" mesmo sem internet.*


Para economizar energia, o Wi-Fi do aparelho **desliga sozinho** alguns minutos depois que você para de mexer na página. É normal! Para religar, repita o gesto de 1–2 segundos — e todo dia às 20h ele liga sozinho por um período, um horário garantido de acesso.

A página principal

Controle manual: o botão "Ligar Água" abre a água à distância; ela desliga sozinha após o tempo de segurança.

Wi-Fi: conecte o Aguatudo à rede da sua casa para acessá-lo pelo endereço **nome-do-aparelho.local** sem trocar de rede — e o relógio dele fica sempre certo. *Por segurança, o Aguatudo nunca fica exposto à internet pública — só à sua rede local.*

Timers de irrigação: crie quantas regas quiser, com início, fim, dias da semana e "a cada N dias". A rega gravada pelo botão aparece aqui com a etiqueta "Botão" — ajuste-a à vontade. O link "tolerância" define se uma rega perdida por falta de luz deve ser recuperada quando a energia voltar (até 24 h).

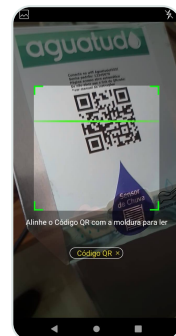

A câmera lê o QR Code do vidro lateral e abre a página.



Página principal: água, Wi-Fi e timers.

O sensor de chuva na tela

O card mostra se está chovendo agora, a chuva de hoje, quanto de rega já foi suprimido e a última chuva. O controle **Fator** define a força do desconto: 0% ignora a chuva; 100% desconta minuto a minuto; até 300% para solos que seguram muita água. **Zerar acumulado** descarta a chuva que reduziria as próximas regas (o calendário de chuvas é preservado). A água da própria irrigação nunca conta como chuva.

⚙️ **chuva intensa:** quando chove demais (4 h ou mais no dia, de fábrica), o efeito da chuva se estende além de 24 h, enfraquecendo aos poucos até sumir (48 h, de fábrica). A janelinha da engrenagem ajusta os dois valores — ou desliga a extensão.



Timers e o card do sensor de chuva.

Configurações e recursos inteligentes

Identidade: dê um nome ao aparelho (vira o nome da rede e o endereço .local) e troque a senha do Wi-Fi dele. **Rede local:** salve as redes Wi-Fi da casa. **Espera por chuva:** se estiver chovendo na hora da rega, o Aguatudo pode aguardar alguns minutos; se a chuva render, a rega é dispensada sozinha; se foi só garoa, ele rega quando parar (0 = desligado). A espera nunca empurra a rega para outro dia.

Alertas (desligados de fábrica)

O Aguatudo sempre rega normalmente — os alertas só avisam sobre causas externas. **Falta d'água:** a rega ligou mas parece que não saiu água (registro fechado?) — pode piscar o LED vermelho (padrão SOS) e/ou avisar na tela; um toque no botão silencia. **Rega perdida:** faltou energia no horário.

Aprendizado: no começo, o aparelho pode perguntar "a rega saiu normal?" — suas respostas o ensinam a conhecer a sua instalação. Mesmo desligados, tudo fica no histórico de eventos.



Configurações: identidade, rede e espera por chuva.

As luzes

LED verde — rede e chuva: o brilho após uma chuva mostra o acumulado "se esvaziando"; à noite ele escurece sozinho (tudo ajustável, inclusive desligar).


LED vermelho — avisos, do mais urgente ao mais brando: pulso lento contínuo = gravando rega; pisca-pisca muito rápido = modo seguro (veja Ajuda); pulso espaçado = bateria do relógio fraca (o aparelho segue funcionando e acerta a hora a cada acesso seu); SOS = rega perdida ou falta d'água; tiques breves = água aberta por timer.

Seu quintal em números

O **Histórico meteorológico** guarda, dia a dia, a chuva (em minutos) e as temperaturas do seu quintal — ano após ano, com download em planilha (CSV). É o dado mais valioso do aparelho: por isso quase nada o apaga. O **Histórico de eventos** registra cada rega, chuva e queda de energia — o primeiro lugar para olhar se algo parecer estranho.

Problemas comuns

Detectou chuva em dia seco? Verifique umidade no conector de energia e dentro da caixa; limpe a placa do sensor; condensação matinal se resolve com um sachê de sílica-gel na caixa. Não acha a rede Wi-Fi? O rádio dormiu — gesto de 1–2 s no botão. A rega não saiu? Veja o histórico de eventos: provavelmente foi o desconto da chuva funcionando.

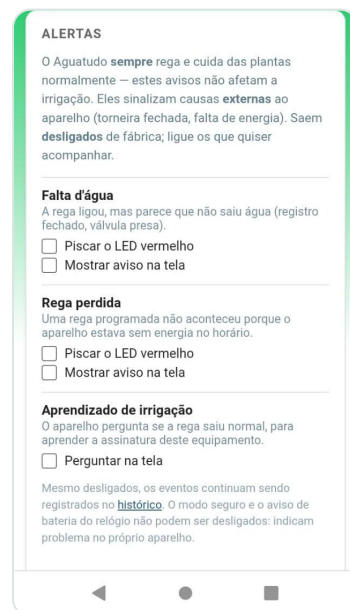

Alertas: você escolhe o que quer acompanhar.



O calendário de chuvas e temperaturas do seu quintal.

Pendências de produto (remover antes de imprimir): confirmar senha padrão do AP; horário da janela diária do Wi-Fi (20h); cor da luz de água (V1.3 citava azul); decidir se o Modo Pulso e o adiamento manual de rega (presentes no manual V1.3, ausentes no firmware atual) devem retornar. Prints suprimidos por concisão: temperatura/gráfico e LED verde/timeouts. Modal "chuva intensa" disponível como imagem extra (img/intensa.jpg) se a diagramação comportar.