


Suas plantas sempre vivas!

O Aguatudo rega suas plantas sozinho, todos os dias, no horário que você escolher. Se chover, ele percebe e rega menos — ou nem rega. Você não precisa de celular, internet nem aplicativo: **um único botão faz tudo.**

Conheça as partes do seu Aguatudo

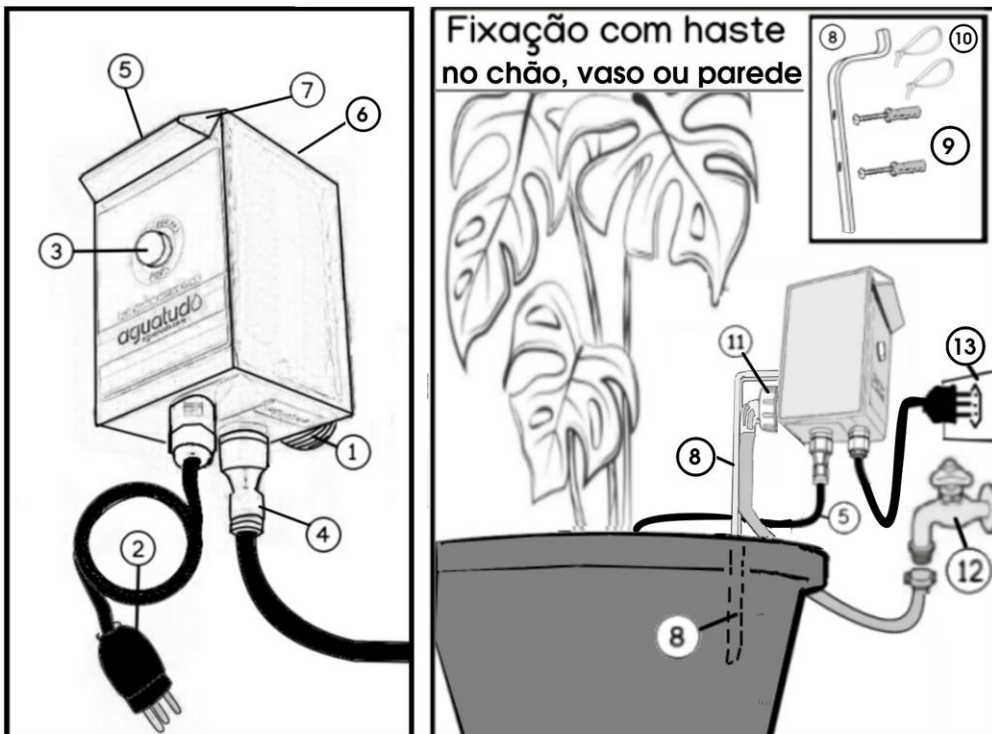

- | | |
|---|--|
| ① Entrada de água rosca 3/4" · máx. 40 m.c.a. | ⑧ Haste de fixação terra, vaso ou parede |
| ② Entrada AC 110 V ou 220 V | ⑨ Parafusos e buchas para suporte na parede |
| ③ Botão LED abre/fecha · grava · configura | ⑩ Abraçadeira plástica fixa suporte na haste |
| ④ Engate rápido saída d'água · 6 a 16 mm | ⑪ Mangueira de entrada de água |
| ⑤ Sensor de chuva | ⑫ Torneira com água |
| ⑥ QR Code página de configuração · AP Wi-Fi | ⑬ Tomada AC 110 V ou 220 V |
| ⑦ Luz indicativa água · pulso · chuva | |

O seu Aguatudo por fora e as opções de fixação — no chão, no vaso ou na parede.

Comece pela próxima página — **em cinco minutos suas plantas já estarão cuidadas.** O restante deste manual é para quando (e se) você quiser mais.

Tudo o que o Aguatudo faz por você

Com o botão, sem celular: liga e desliga a água na hora; grava o horário e a duração da rega, que se repete todo dia; corta ou reduz a rega sozinho quando chove; desliga a água por segurança se algo travar aberto.

Com o celular (quando você quiser ir além): vários horários de rega, dias da semana, “dia sim,

dia não”; ajuste fino do desconto por chuva, inclusive para chuvas muito fortes; espera inteligente se estiver chovendo na hora; recuperar regas perdidas por falta de luz; aviso de falta d’água na torneira; calendário de chuvas e temperaturas do seu quintal; histórico de tudo o que o aparelho fez.

Regando com um dedo — sem celular

⚠ 1. Confira a voltagem — muito importante!

O Aguatudo é feito em **duas versões: 110 V ou 220 V**, e **não é bivolt**. Ligar na tomada errada queima a válvula do aparelho, sem conserto. Antes de ligar, olhe a **etiqueta atrás do aparelho**: o quadrado **vermelho preenchido** mostra a voltagem do seu. **Ligue só numa tomada da mesma voltagem marcada na etiqueta.**



Etiqueta traseira: o quadrado vermelho preenchido indica a voltagem (aqui, 110 V).

2. Instale e ligue

Rosqueie a entrada de água ① numa torneira ou cano (rosca ¾). Encaixe a mangueira das plantas na saída ④. Ligue na tomada ② (na voltagem certa!). Pronto: **aperte o botão e a água sai. Aperte de novo e ela para.**

Dica: use um “Tê” na tubulação para manter a torneira funcionando enquanto o Aguatudo cuida das plantas. As opções de fixação (parede ou haste no solo/vaso) estão ilustradas no desenho da página 1.

3. Grave a sua rega — o Aguatudo repete todo dia

No horário em que você costuma regar (evite sol forte): **segure o botão por 3 segundos e solte**. A válvula vai abrir (luz azul acende) e a luz vermelha vai pulsar devagar indicando que está gravando: a água segue aberta e o tempo está sendo cronometrado. Quando as plantas estiverem bem regadas, **dê um toque rápido**. A água fecha e pronto: **amanhã, no mesmo horário, o Aguatudo rega de novo sozinho — todos os dias.**



Um toque no botão: água. A luz conta o tempo com você.

4. Choveu? Ele sabe

O sensor no topo percebe a chuva. Se choveu bastante, a próxima rega diminui ou nem acontece — sem você fazer nada. Quando chove muito (horas seguidas), o efeito dura ainda mais: o solo continua úmido no dia seguinte, e o Aguatudo entende isso.

5. Os toques do botão — resumo

Você segura por...	O que acontece
Toque rápido (menos de 1 s)	Abre / fecha a água
1 a 2,5 segundos	Liga/desliga o Wi-Fi do aparelho (só para a próxima página)
±3 segundos (2,5 a 8)	Grava uma nova rega diária — uma nova gravação substitui a anterior
20 a 45 segundos	O Aguatudo apaga os timers e as informações de rede. Isso facilita a reconfiguração. As informações das chuvas no seu quintal são preservadas

Enquanto você segura, a luz vermelha dá um tique a cada segundo, ajudando a contar.

Se você só queria isso, seu Aguatudo já está pronto. Boa rega!

Quer mais controle? Use o celular (sem instalar nada)

Não é um aplicativo: é uma página que o próprio Aguatudo mostra no seu celular — Android ou iPhone. Funciona sem internet.

Conectar

Segure o botão por 1 a 2 segundos e solte — o Wi-Fi do aparelho liga. No celular, abra **Ajustes** → **Wi-Fi** e escolha a rede **Aguatudo-XXXX** (XXXX é o código do seu aparelho). Senha padrão: **12345678** — está também na etiqueta superior do aparelho. A rede aparece “sem internet”: é normal, o Aguatudo conversa direto com você.

Toque na notificação “**Fazer login na rede Wi-Fi**” que aparece e a página de controle abre sozinha. Se não abrir: aponte a câmera para o **QR Code** na face superior do Aguatudo, ou digite **http://192.168.43.1** no navegador. *Ainda nada? Desligue os dados móveis 4G/5G, recarregue a página e, se o celular perguntar, escolha “manter a conexão” mesmo sem internet.*

Para economizar energia, o Wi-Fi do aparelho **desliga sozinho** alguns minutos depois que você para de mexer na página. É normal! Para religar, repita o gesto de 1–2 segundos — e todo dia às 20h ele liga sozinho por um período, um horário garantido de acesso — ou configure o horário mais adequado para você em “Configurações”.

A página principal

Controle manual: o botão “Ligar Água” abre a água à distância; ela desliga sozinha após o tempo de segurança (ajustável nas configurações).

Wi-Fi: conecte o Aguatudo à rede da sua casa para acessá-lo pelo endereço **nome-do-aparelho.local** sem trocar de rede. *Por segurança, o Aguatudo nunca fica exposto à internet pública — só à sua rede local.*

Timers de irrigação: crie quantas regas quiser, com início, fim, dias da semana e “a cada N dias”. A rega gravada pelo botão aparece aqui com a etiqueta “Botão” — ajuste-a à vontade. A opção **tolerância** define se uma rega perdida por falta de luz deve ser recuperada quando a energia voltar (até 24 h).

O sensor de chuva na tela

A seção **Sensor de chuva** mostra se está chovendo agora, a chuva de hoje, quanto de rega já foi suprimido e a última chuva. O controle **Fator** define a força do desconto: 0% ignora a chuva; 100% desconta minuto a minuto; até 300% para solos que seguram muita água. **Zerar acumulado** descarta a chuva que reduziria as próximas regas (o calendário de chuvas é preservado). A água da própria irrigação nunca conta como chuva.

☼ **chuva intensa:** quando chove demais (4 h ou mais no dia, de fábrica), o efeito da chuva se estende além de 24 h, enfraquecendo aos poucos até sumir (48 h, de fábrica). O botão ☼ ao lado abre os ajustes dos dois valores — ou desliga a extensão.

Histórico meteorológico

O link ao lado de “Zerar acumulado” abre o calendário de chuvas e temperaturas do seu quintal, dia a dia — um registro exclusivo do Aguatudo, que só cresce com o tempo. Veja **Modo Pro**, na próxima página.



Aponte a câmera: este QR Code abre a página de controle do Aguatudo. O mesmo código está na etiqueta superior.



Timers de irrigação e Sensor de chuva.

Configurações e recursos inteligentes


Identidade: dê um nome ao aparelho (vira o nome da rede e o endereço .local) e troque a senha do Wi-Fi dele. **Rede local:** salve as redes Wi-Fi da casa. **Espera por chuva:** se estiver chovendo na hora da rega, o Aguatudo pode aguardar alguns minutos; se a chuva render, a rega é dispensada sozinha; se foi só garoa, ele rega quando parar (0 = desligado). A espera nunca empurra a rega para outro dia.

Alertas (desligados de fábrica)

O Aguatudo sempre rega normalmente — os alertas só avisam sobre causas externas. **Falta d'água:** a rega ligou mas parece que não saiu água (registro fechado?) — pode piscar o LED vermelho (padrão SOS) e/ou avisar na tela; um toque no botão silencia. **Rega perdida:** faltou energia no horário. **Aprendizado:** no começo, o aparelho pode perguntar “a rega saiu normal?” — suas respostas o ensinam a conhecer a sua instalação. Mesmo desligados, tudo fica no histórico de eventos.

As luzes

LED verde — pulso normal (padrão a cada 12 segundos); pulsando respiração = Wi-Fi/modo AP aberto. Tiques de chuva: após uma chuva mostra o acumulado que vai “se esvaziando” ao longo das horas seguintes sem chuva; à noite ele esmaece o brilho (tudo é ajustável, inclusive desligar o LED verde).

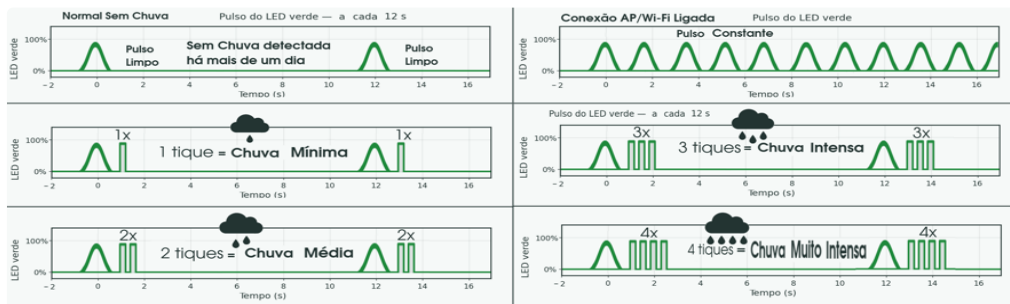

Os pulsos do LED verde: normal, Wi-Fi/AP ligado e os tiques de chuva.

LED vermelho (no botão) — avisos, do mais urgente ao mais brando: pulso lento contínuo = gravando rega; pisca-pisca muito rápido = modo seguro; pulso espaçado = SOS = rega perdida ou falta d'água; tiques breves = água aberta por timer.

LED azul — válvula aberta = água saindo.

Modo Pro: no **Histórico meteorológico** (pág. 3), os dados do seu quintal saem em planilha (CSV), ano após ano. O **Histórico de eventos** registra cada rega, chuva e queda de energia — o primeiro lugar para olhar se algo parecer estranho.

Problemas comuns

Detectou chuva em dia seco? Veja se folhagens ou outro objeto tocaram o sensor superior. Não acha a rede Wi-Fi? O rádio dormiu — gesto de 1–2 s no botão. A conexão AP falhando? No celular, mande “esquecer a rede” Aguatudo-XXXX e reconecte com a senha **12345678**. A rega não saiu? Veja o histórico de eventos: provavelmente foi o desconto da chuva, ou faltou água na torneira.

Garantia

1 ano contra defeitos de fabricação, contado da **data de compra** na nota fiscal (no Mercado Livre, sempre disponível no aplicativo); sem comprovante, vale a data de fabricação do número de série — o QR Code da etiqueta traseira — mais 3 meses. **Não cobre** voltagem diferente da marcada na etiqueta, pressão acima de 40 m.c.a., instalação inadequada, violação, quedas ou desgaste natural. Para acionar, procure o vendedor ou fale conosco em **aguatudo.com.br**, com o número de série em mãos.



Configurações: identidade, rede e espera por chuva.