
MANUAL DE USUARIO

BOXURL.

Javier Alexander Castellanos Oliva - 1050324
Esteban Josué Maldonado Velasco - 1053424


1 Inspección de la caja

Verifique que todos los componentes estén correctamente colocados y que la estructura de la caja no presente daños.

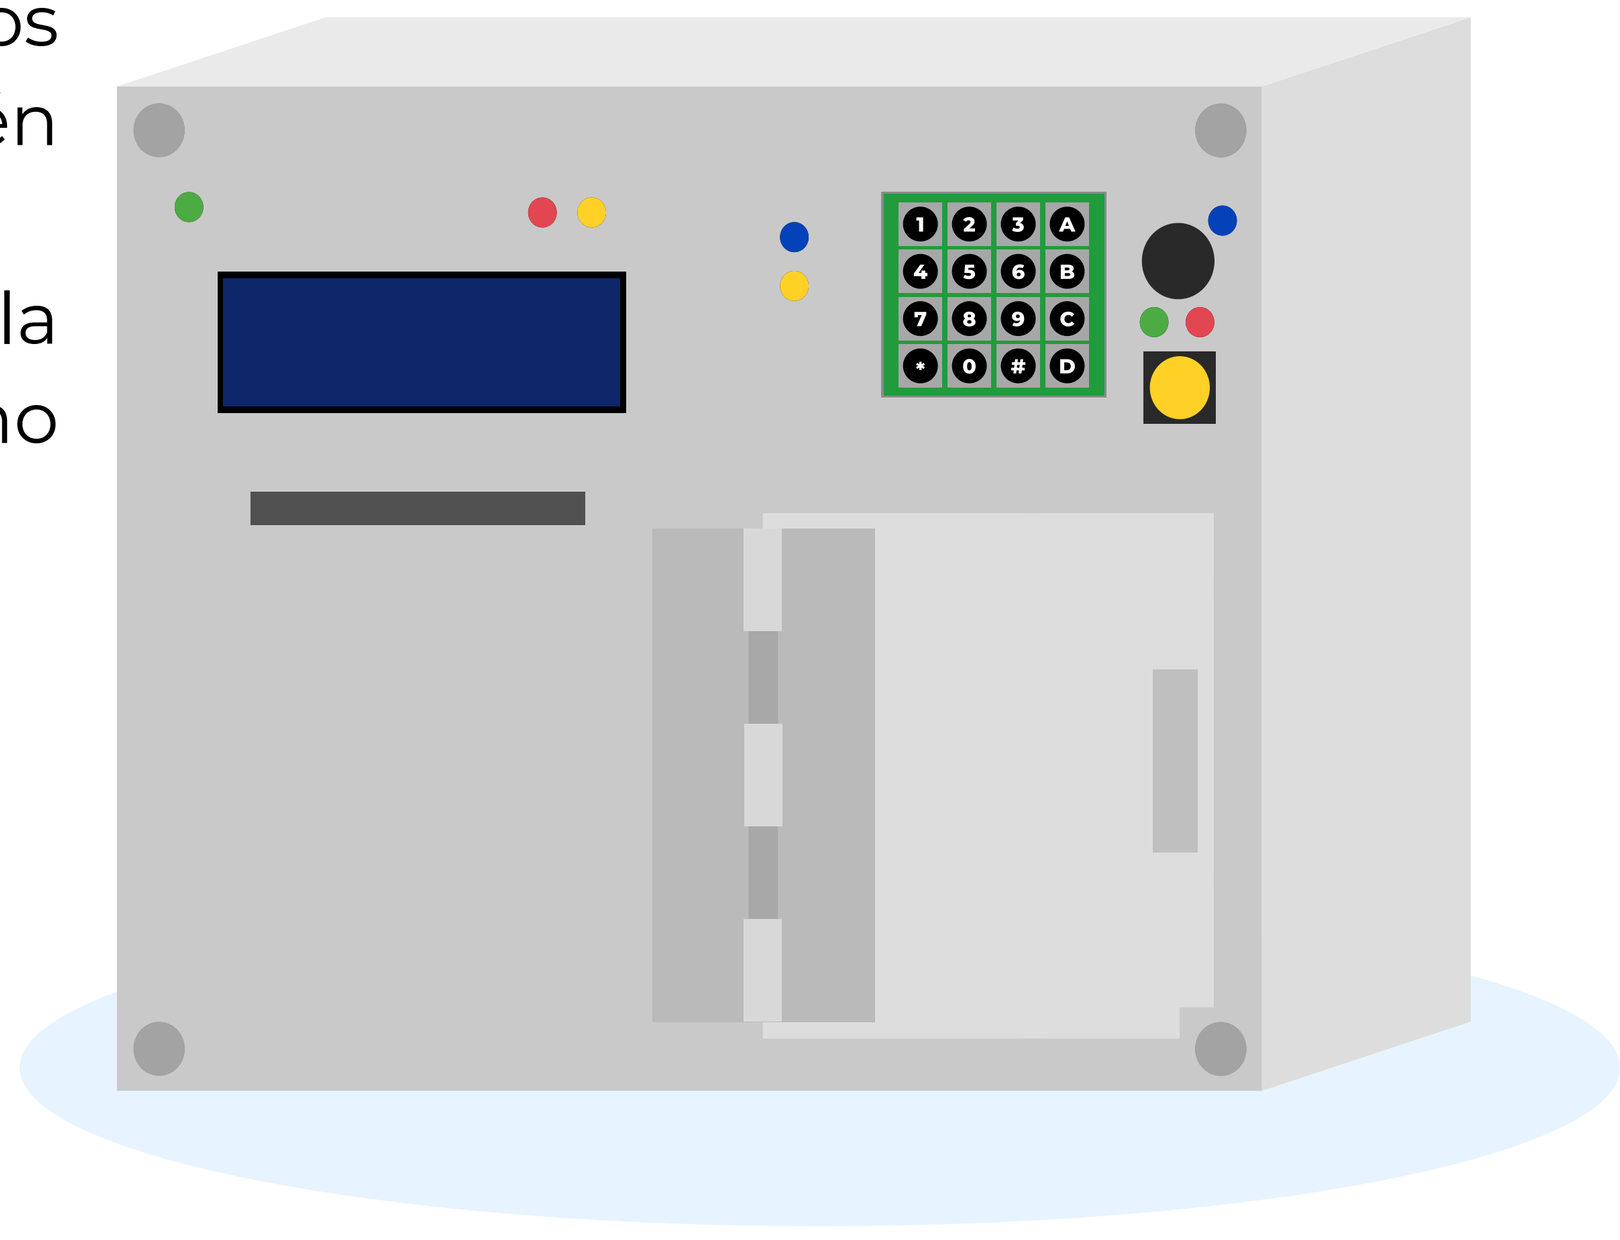


Conexión de la caja 2

Conecte los dos cables USB a una fuente de energía para encender la caja fuerte.

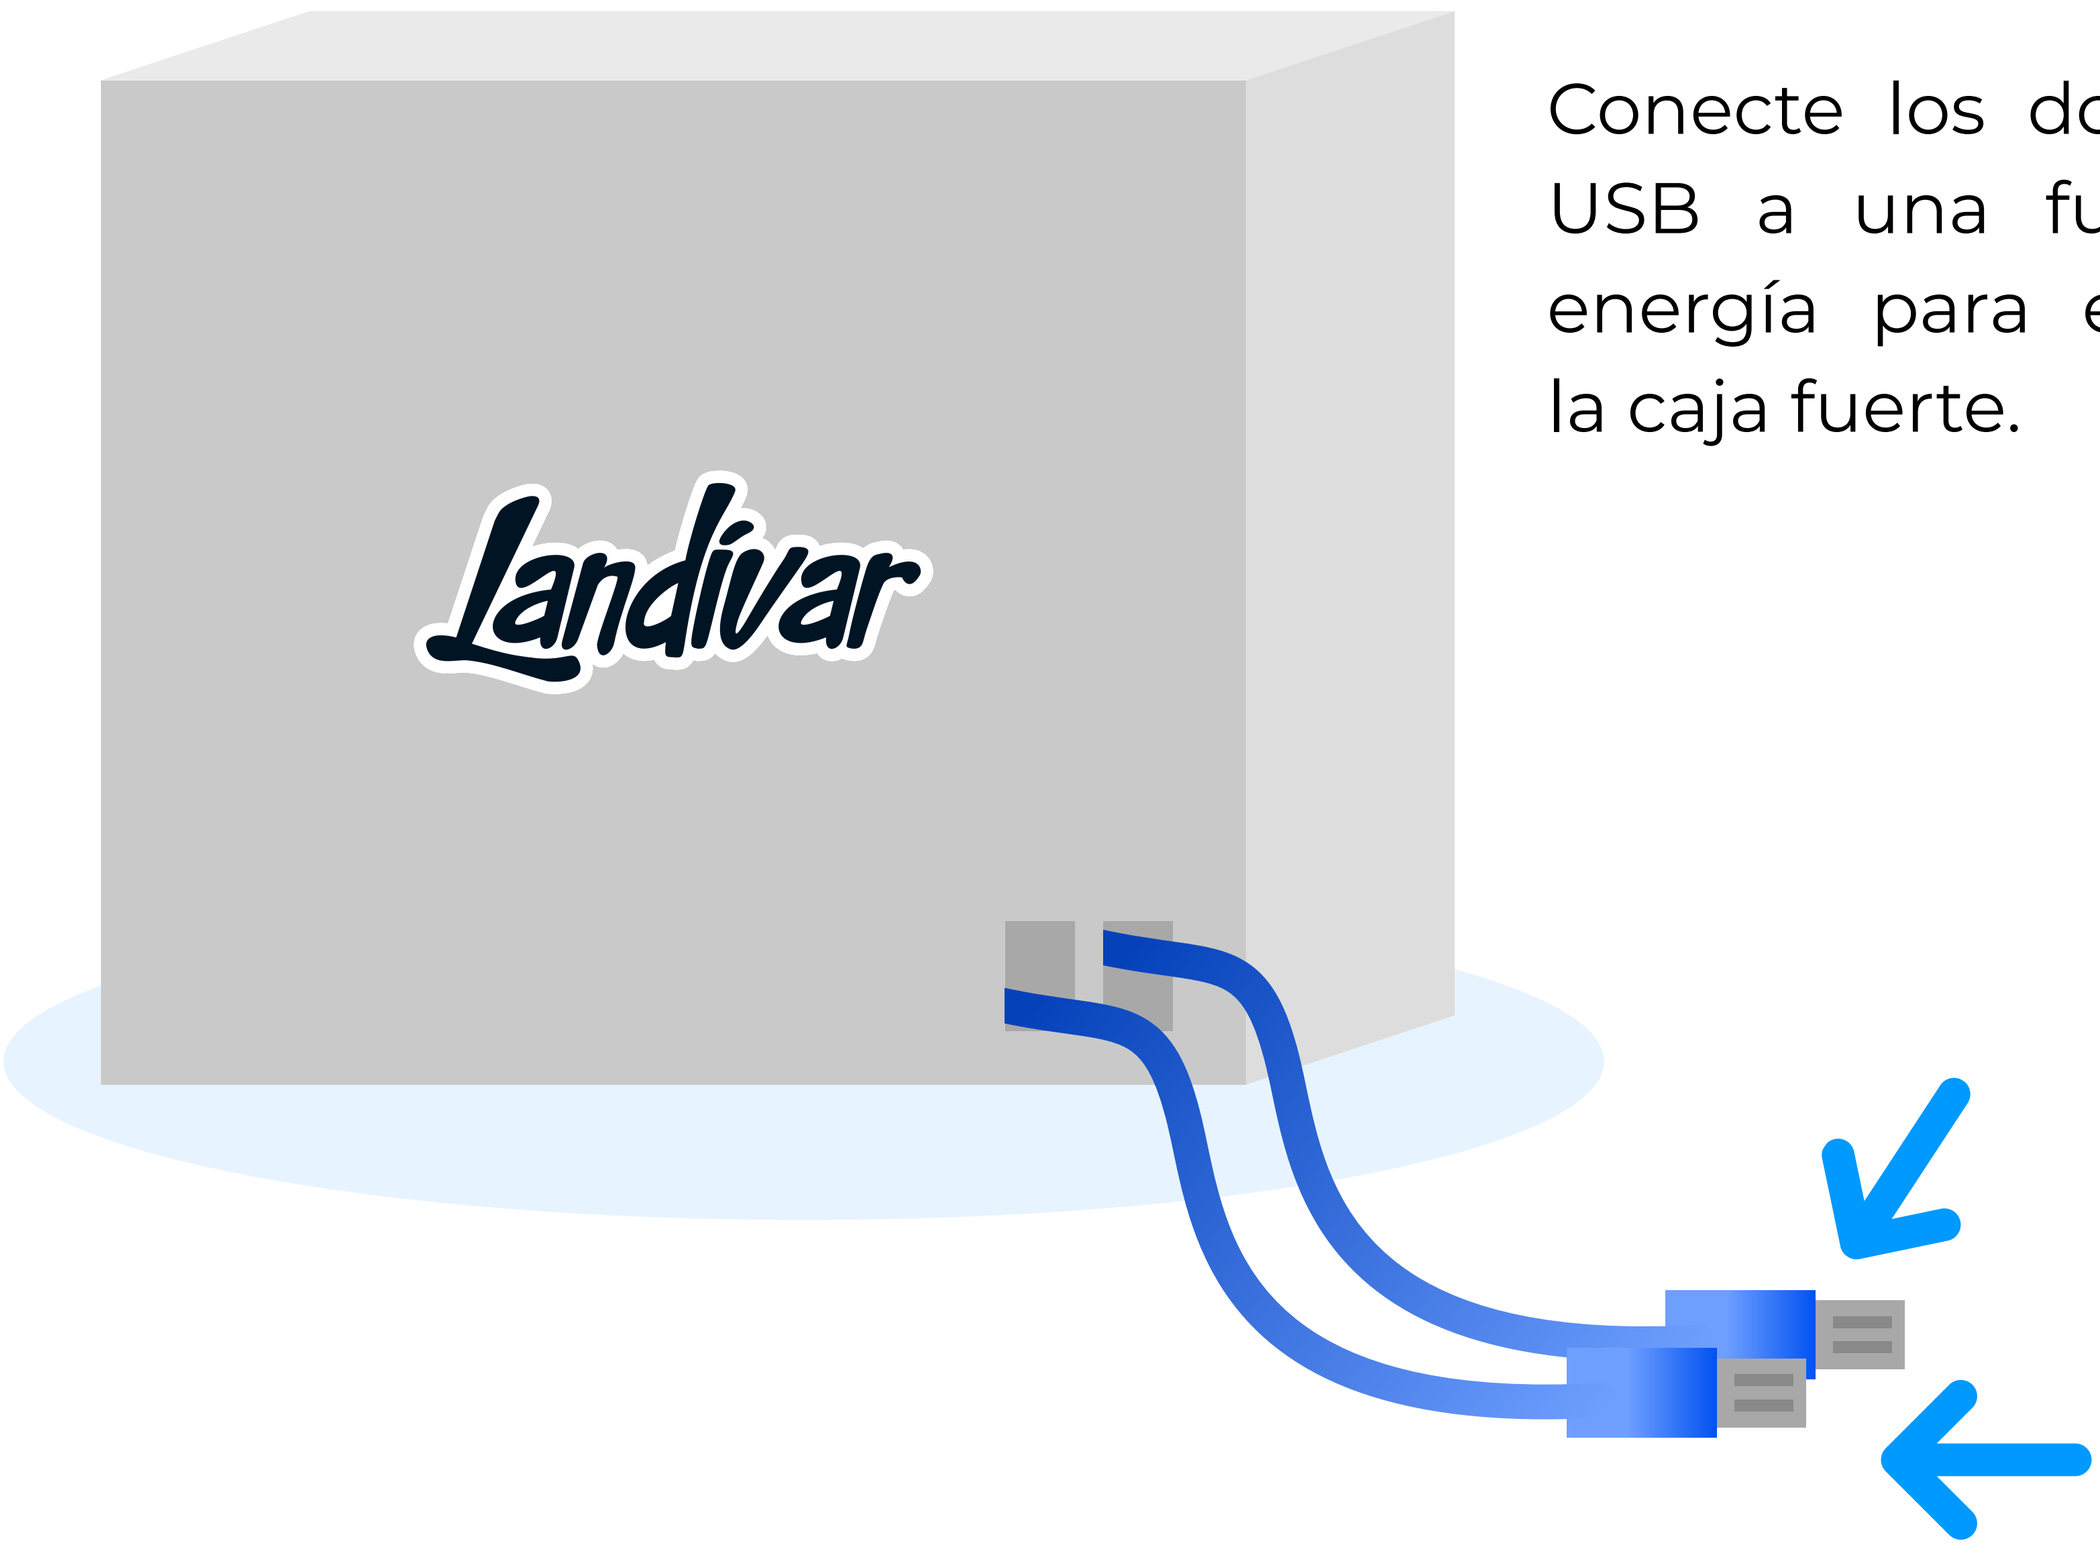


3 Inicio del sistema

Al conectar la caja, se encenderá una luz verde a la izquierda. Espere a que se apague para continuar.

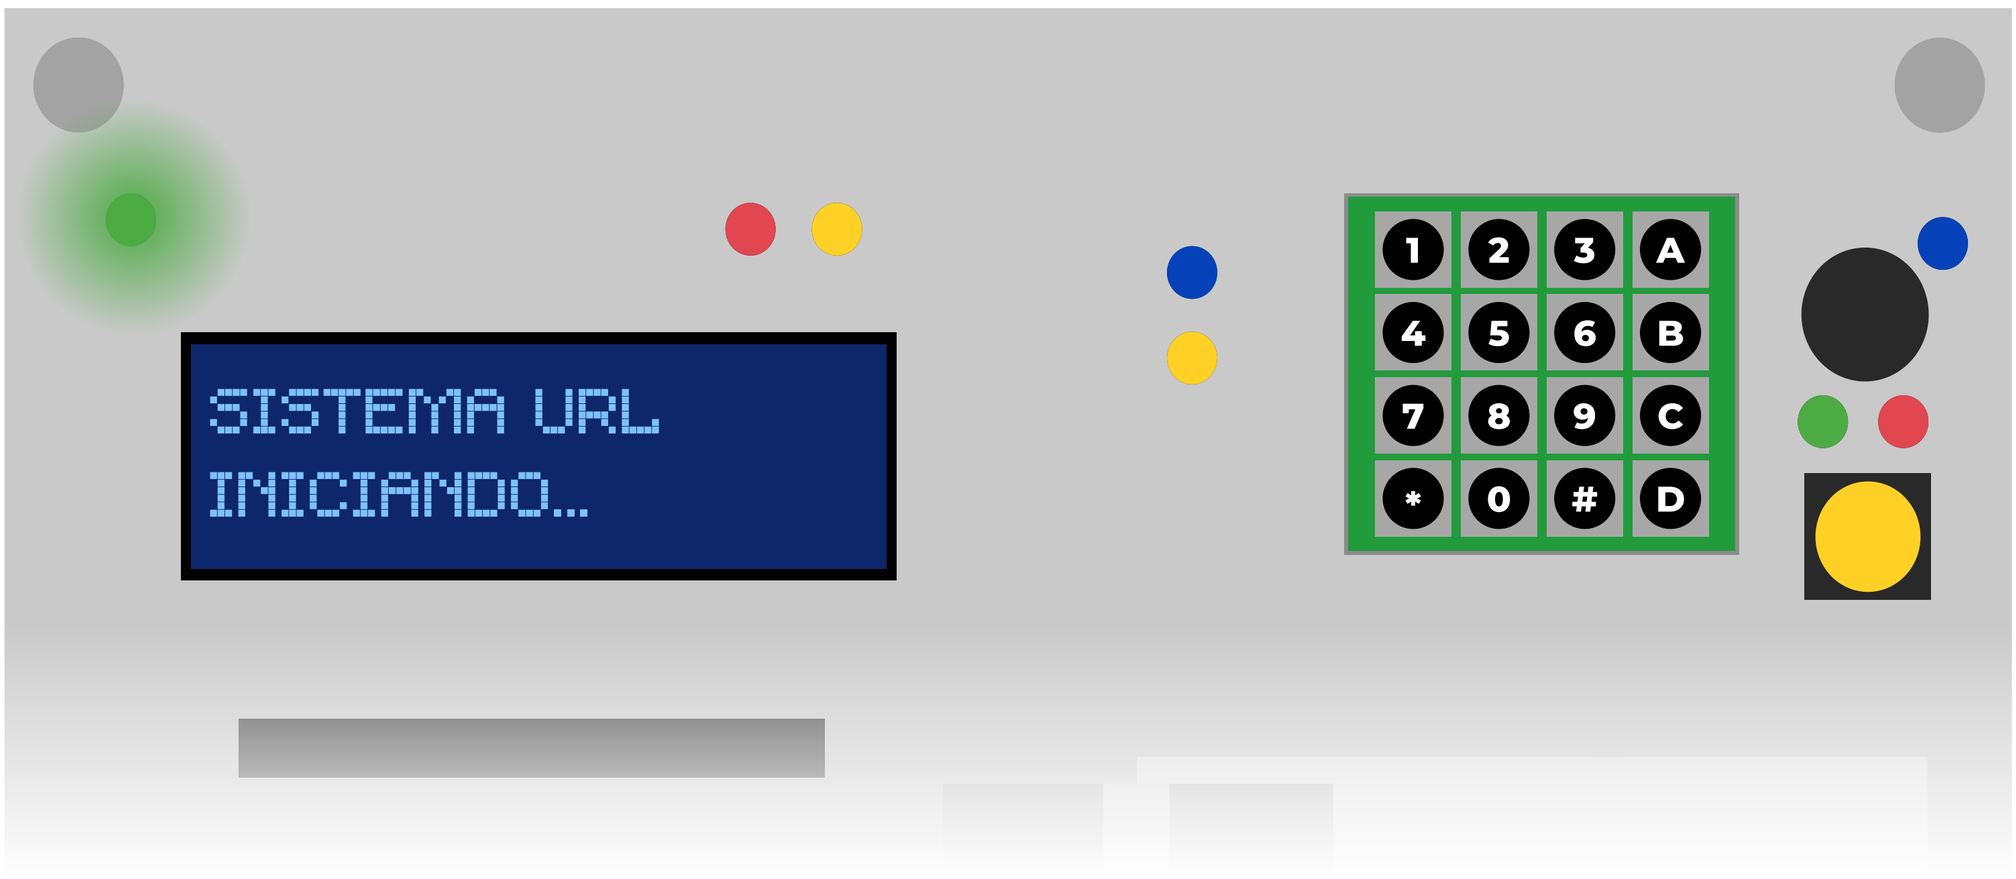


4 Verificación de la tarjeta

Una luz roja se encenderá brevemente para indicar que el lector de tarjetas se está iniciando.

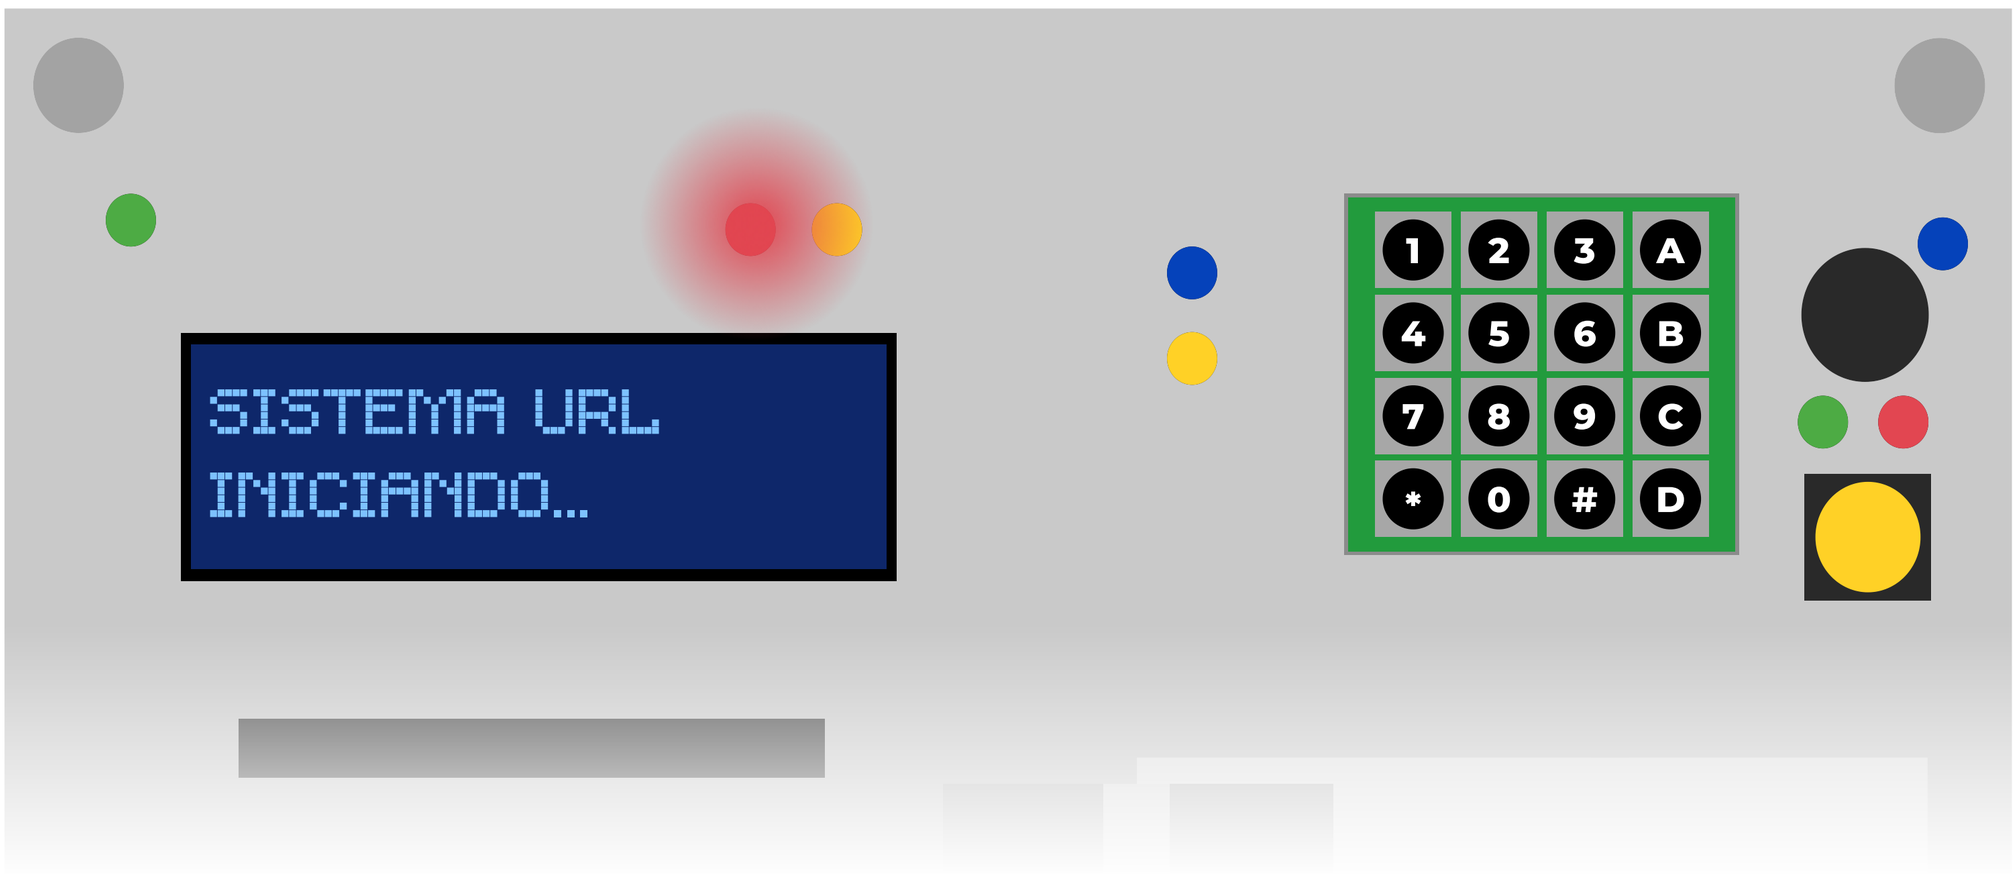


5 Sistema listo

Cuando las luces se apaguen y la pantalla muestre “ACERQUE TARJETA”, la caja estará lista para usarse.

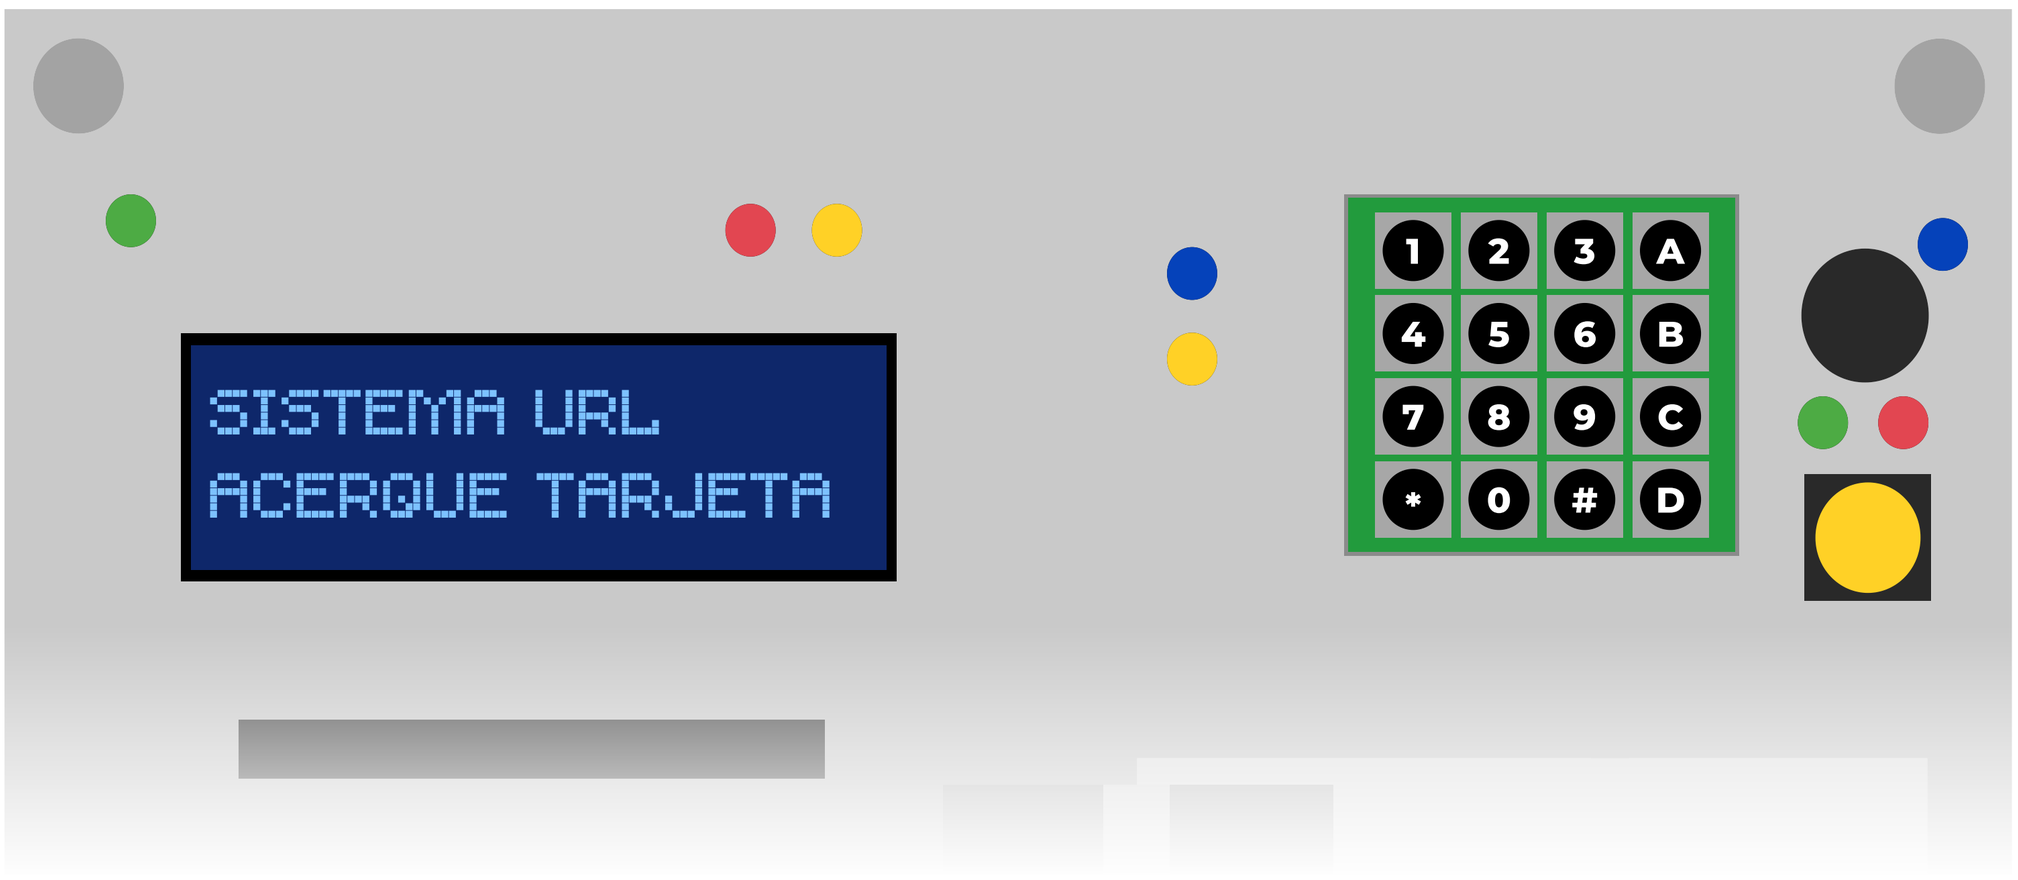


6 Introducir la tarjeta

Introduzca su tarjeta en la ranura ubicada debajo de la pantalla para validarla

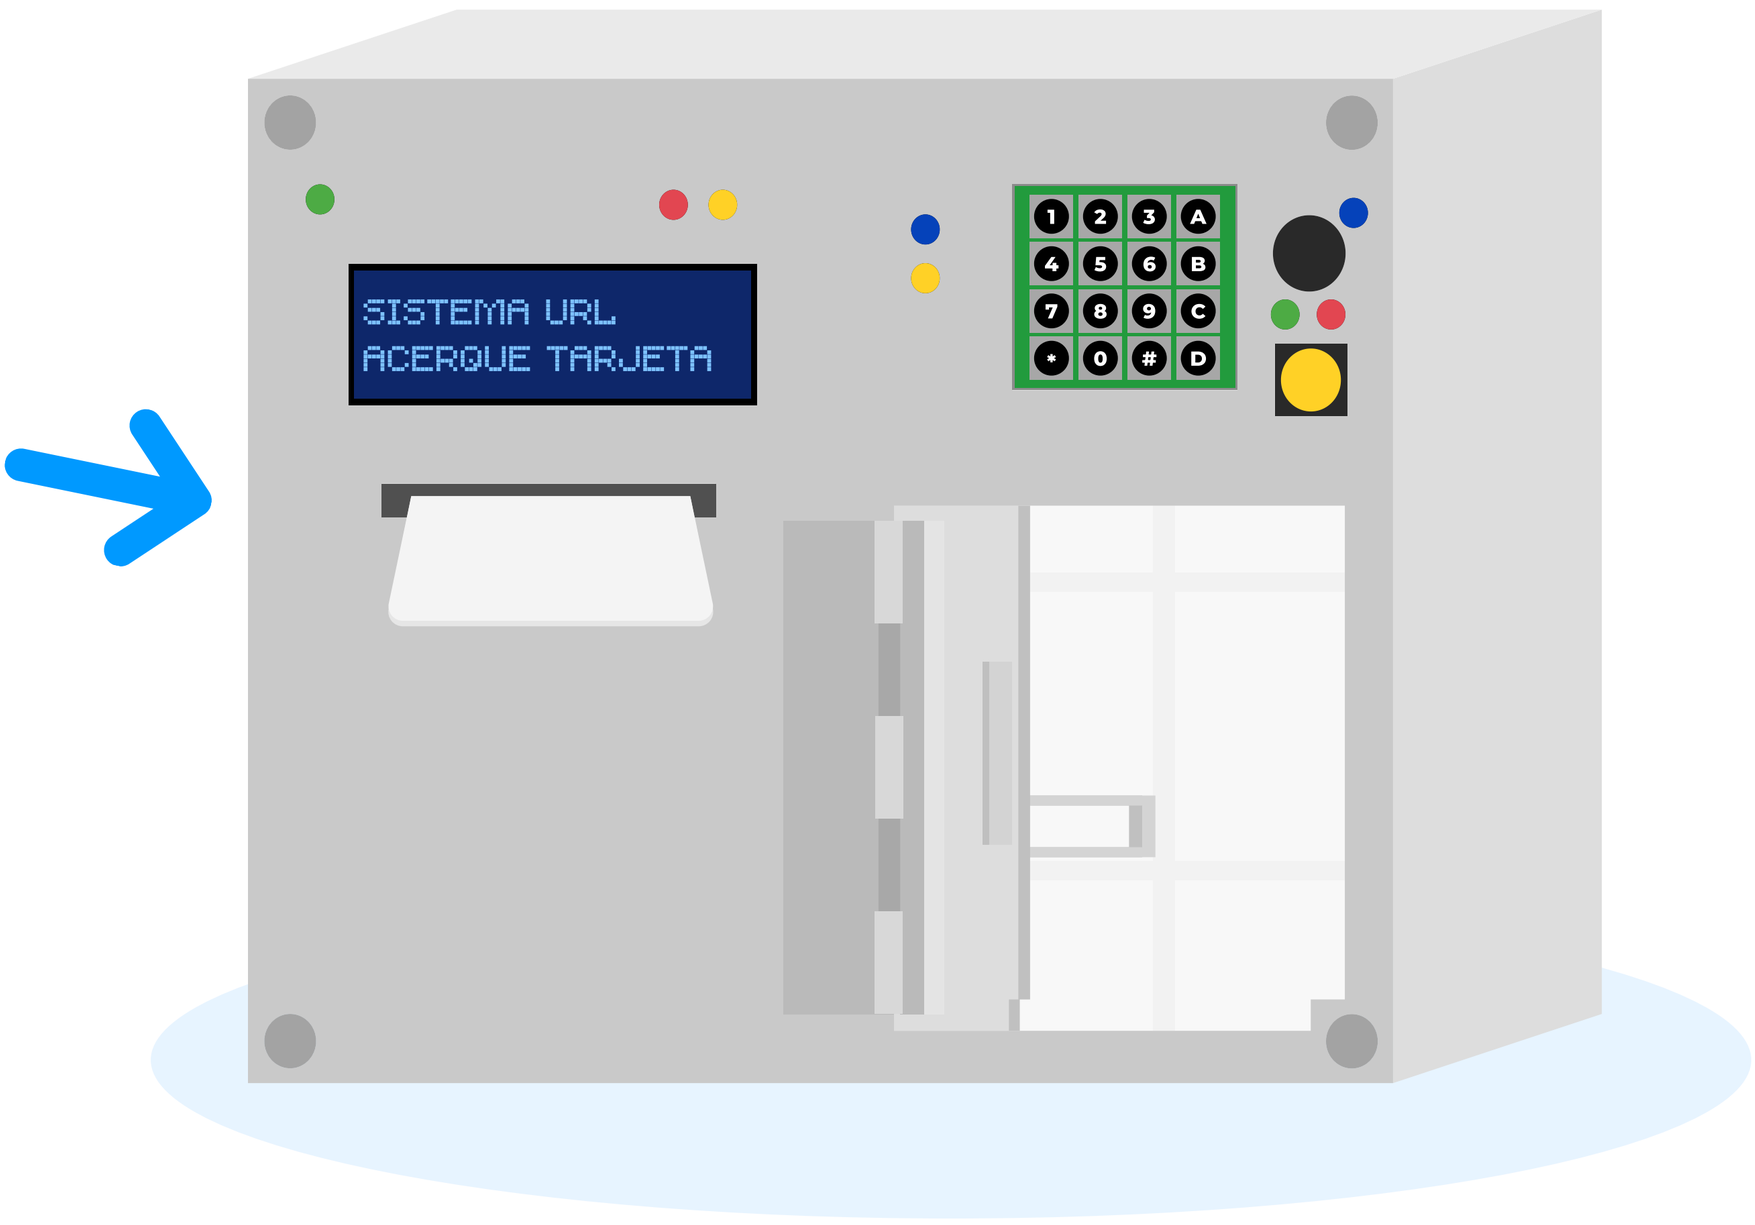


7 Validación de la tarjeta

La pantalla mostrará “VALIDANDO TARJETA” y se encenderá una luz amarilla. No retire la tarjeta hasta obtener una respuesta.

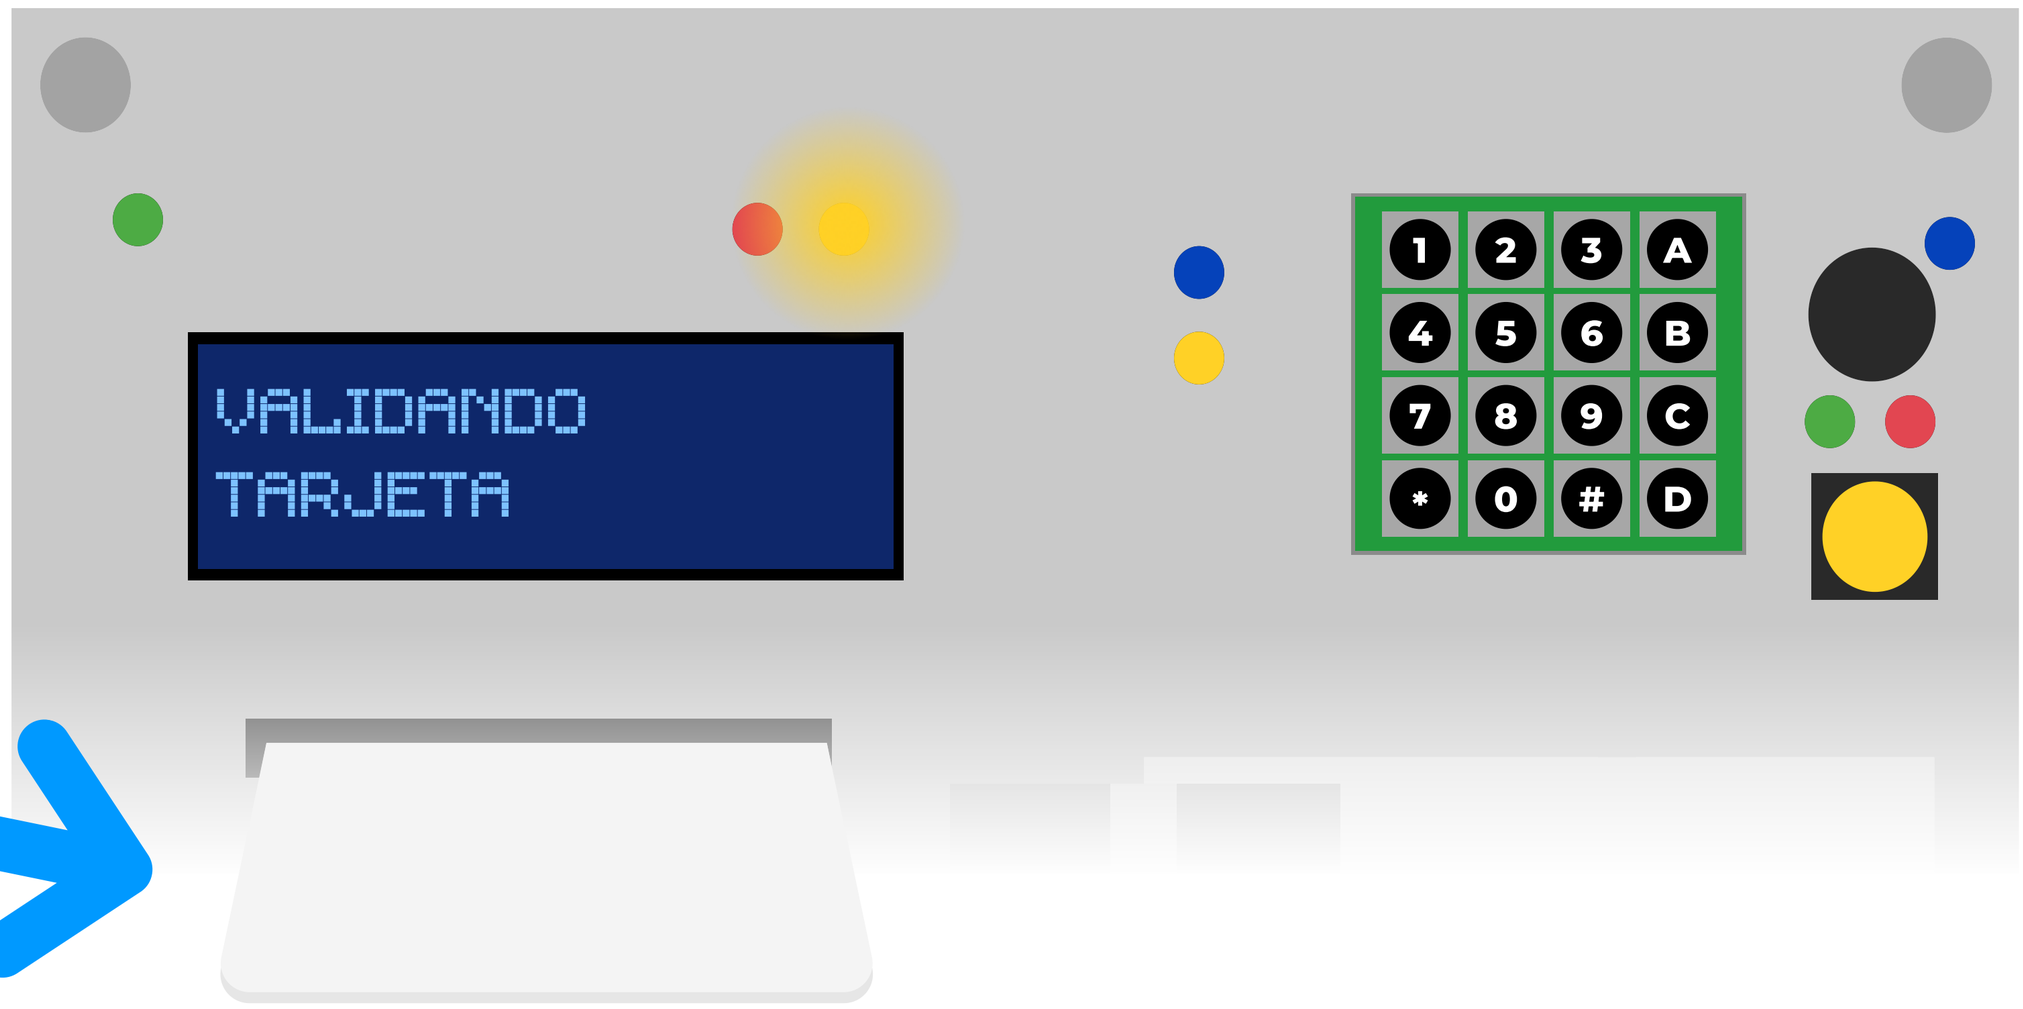


8 Ingresar el PIN

Si la tarjeta es aceptada, ingrese su PIN de 4 dígitos mediante el teclado numérico. Puede retirar la tarjeta.

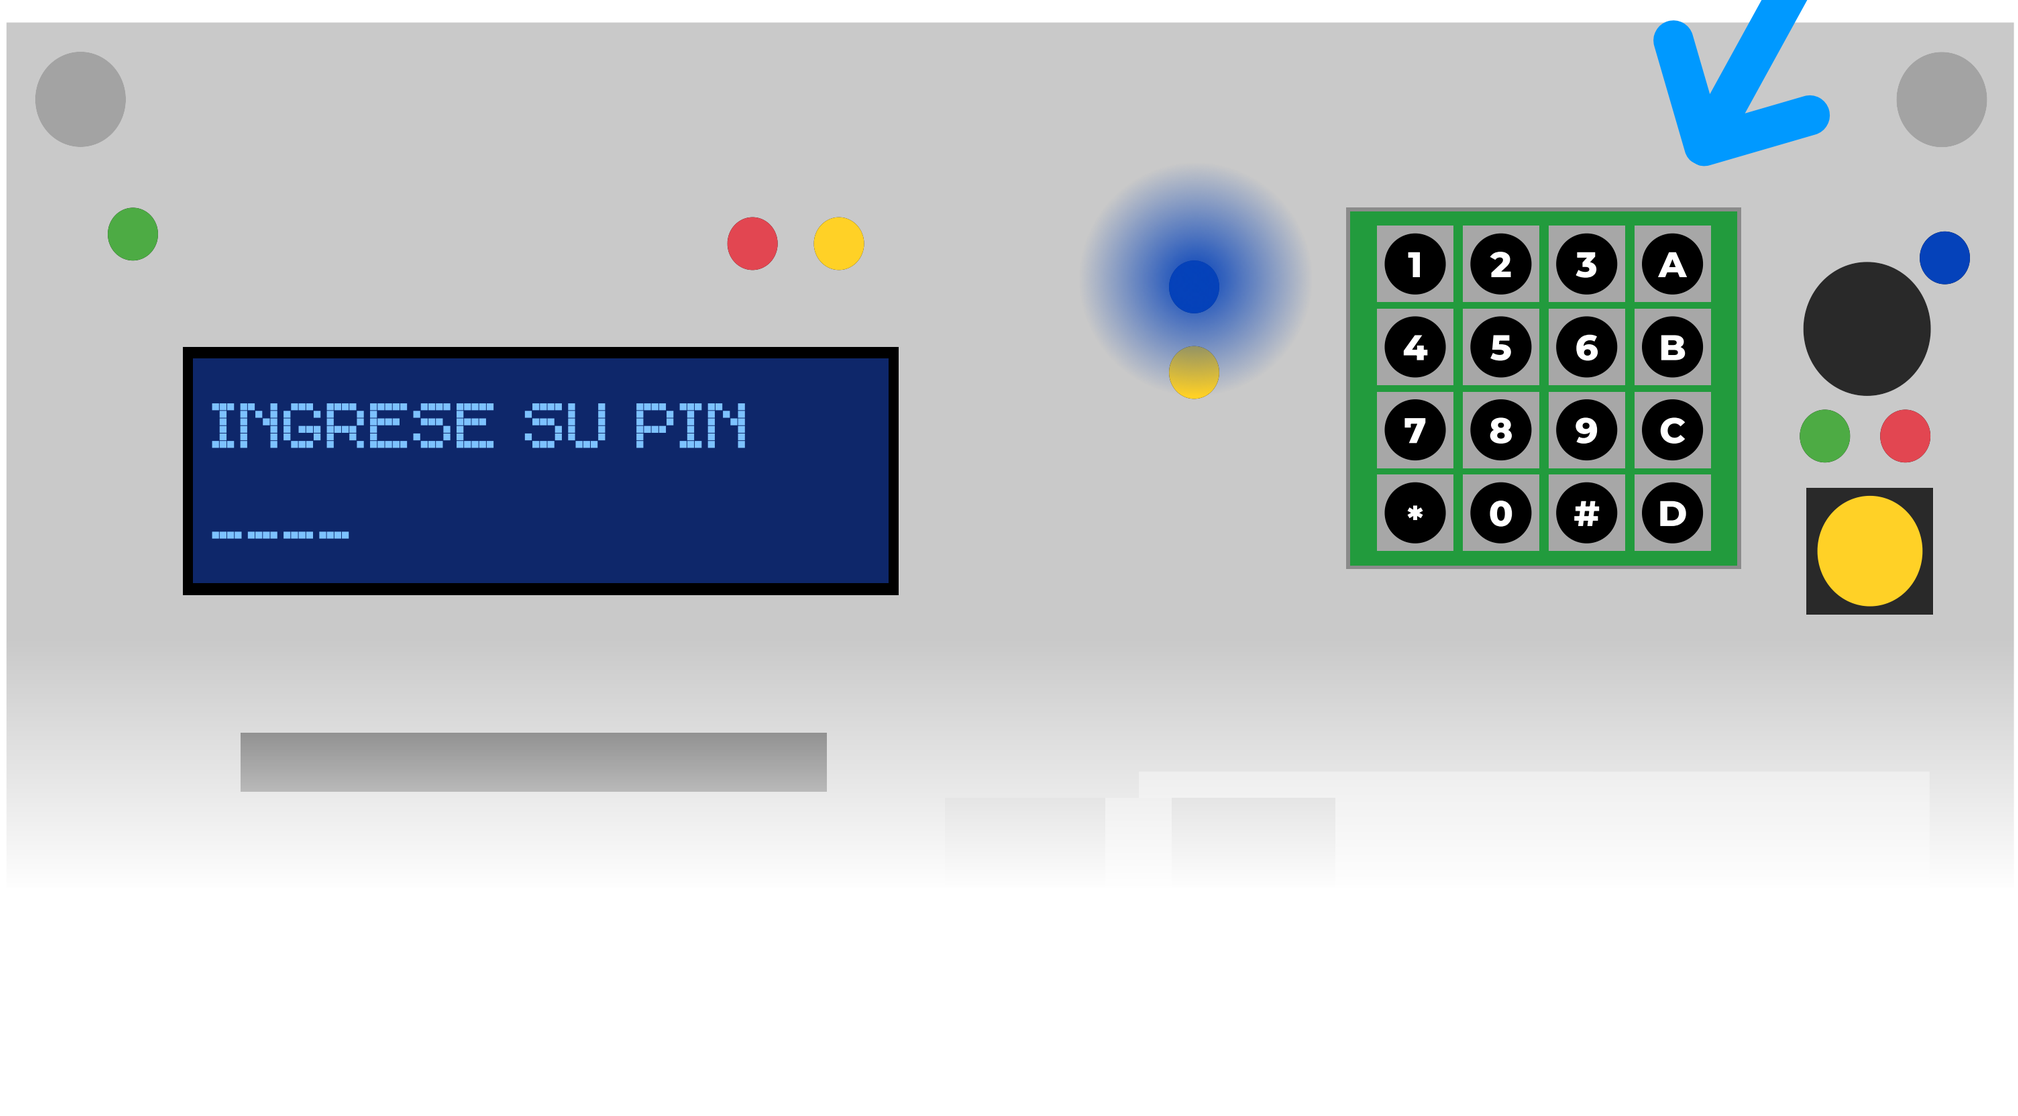


9 Confirmar PIN

Después de ingresar los 4 dígitos, presione el botón amarillo para confirmar. Una luz amarilla indicará que el PIN se está verificando.

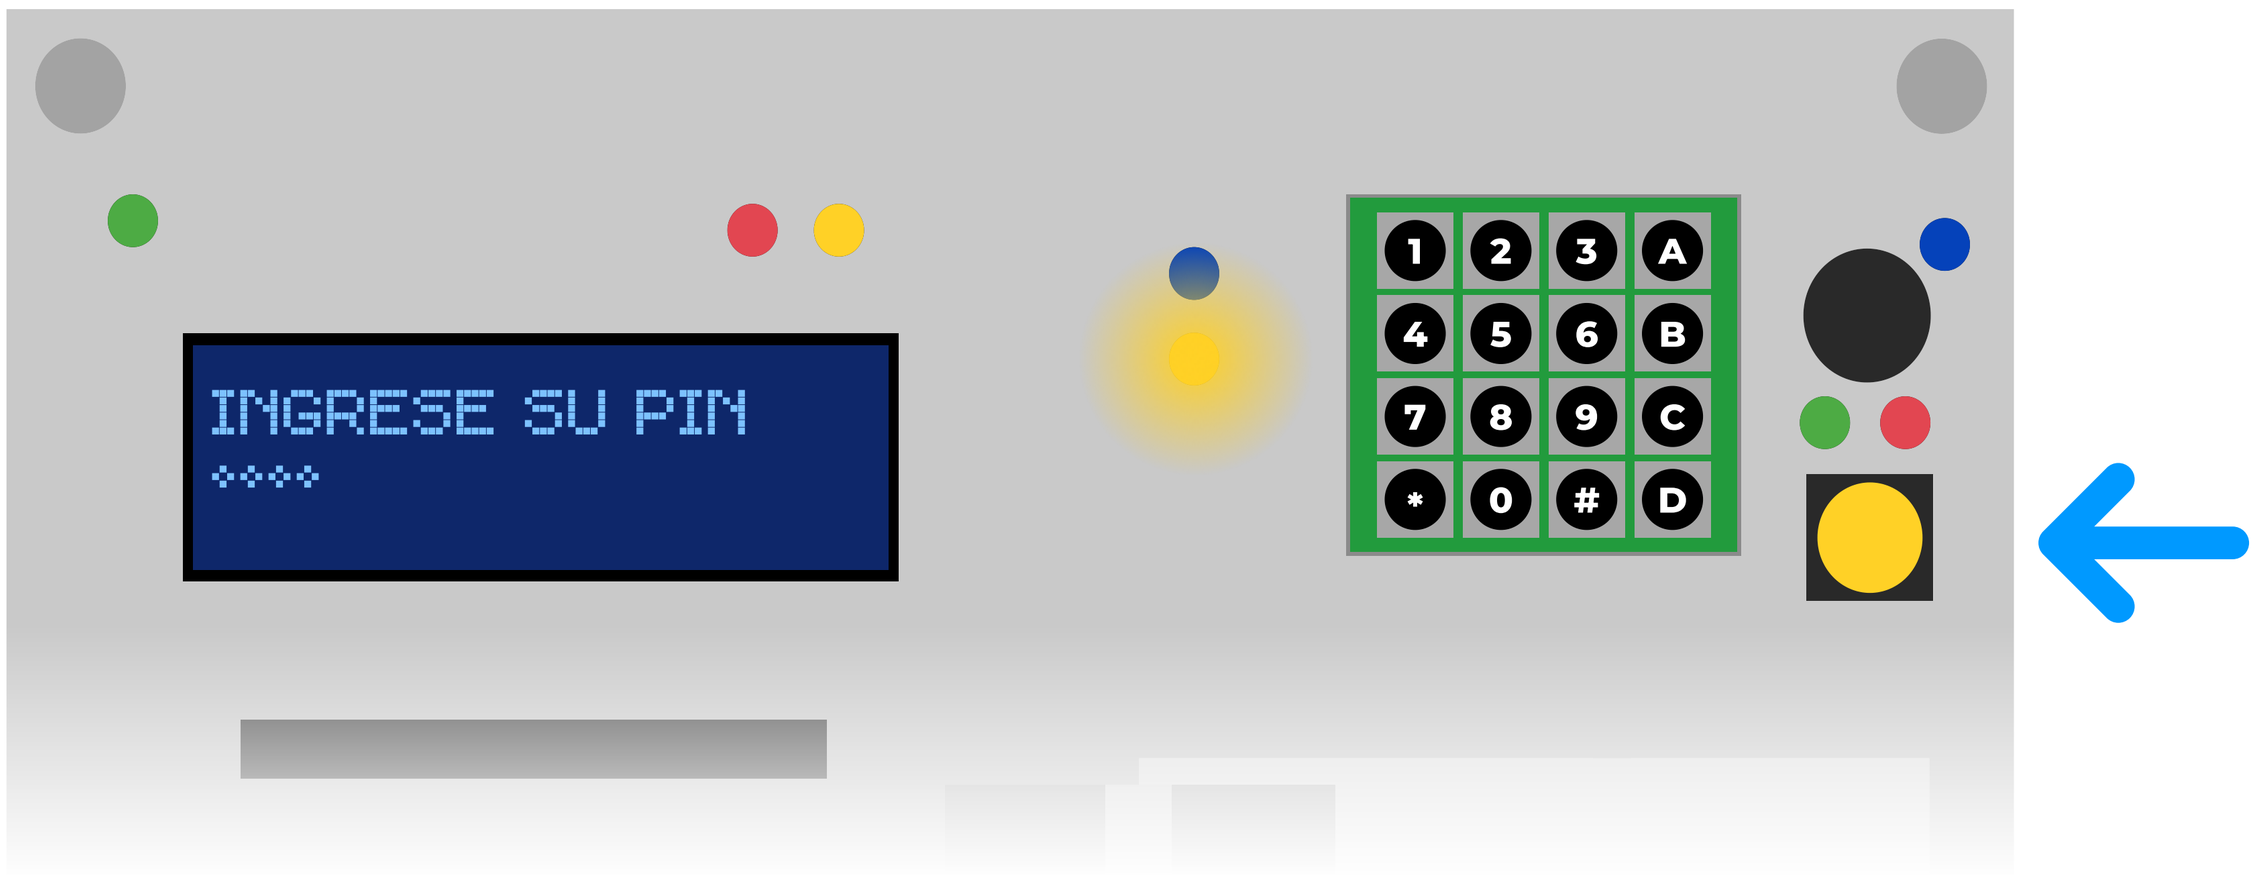

10 Acceso autorizado

Si el PIN es correcto, la pantalla mostrará “ACCESO AUTORIZADO” y se encenderá una luz verde sobre el botón.

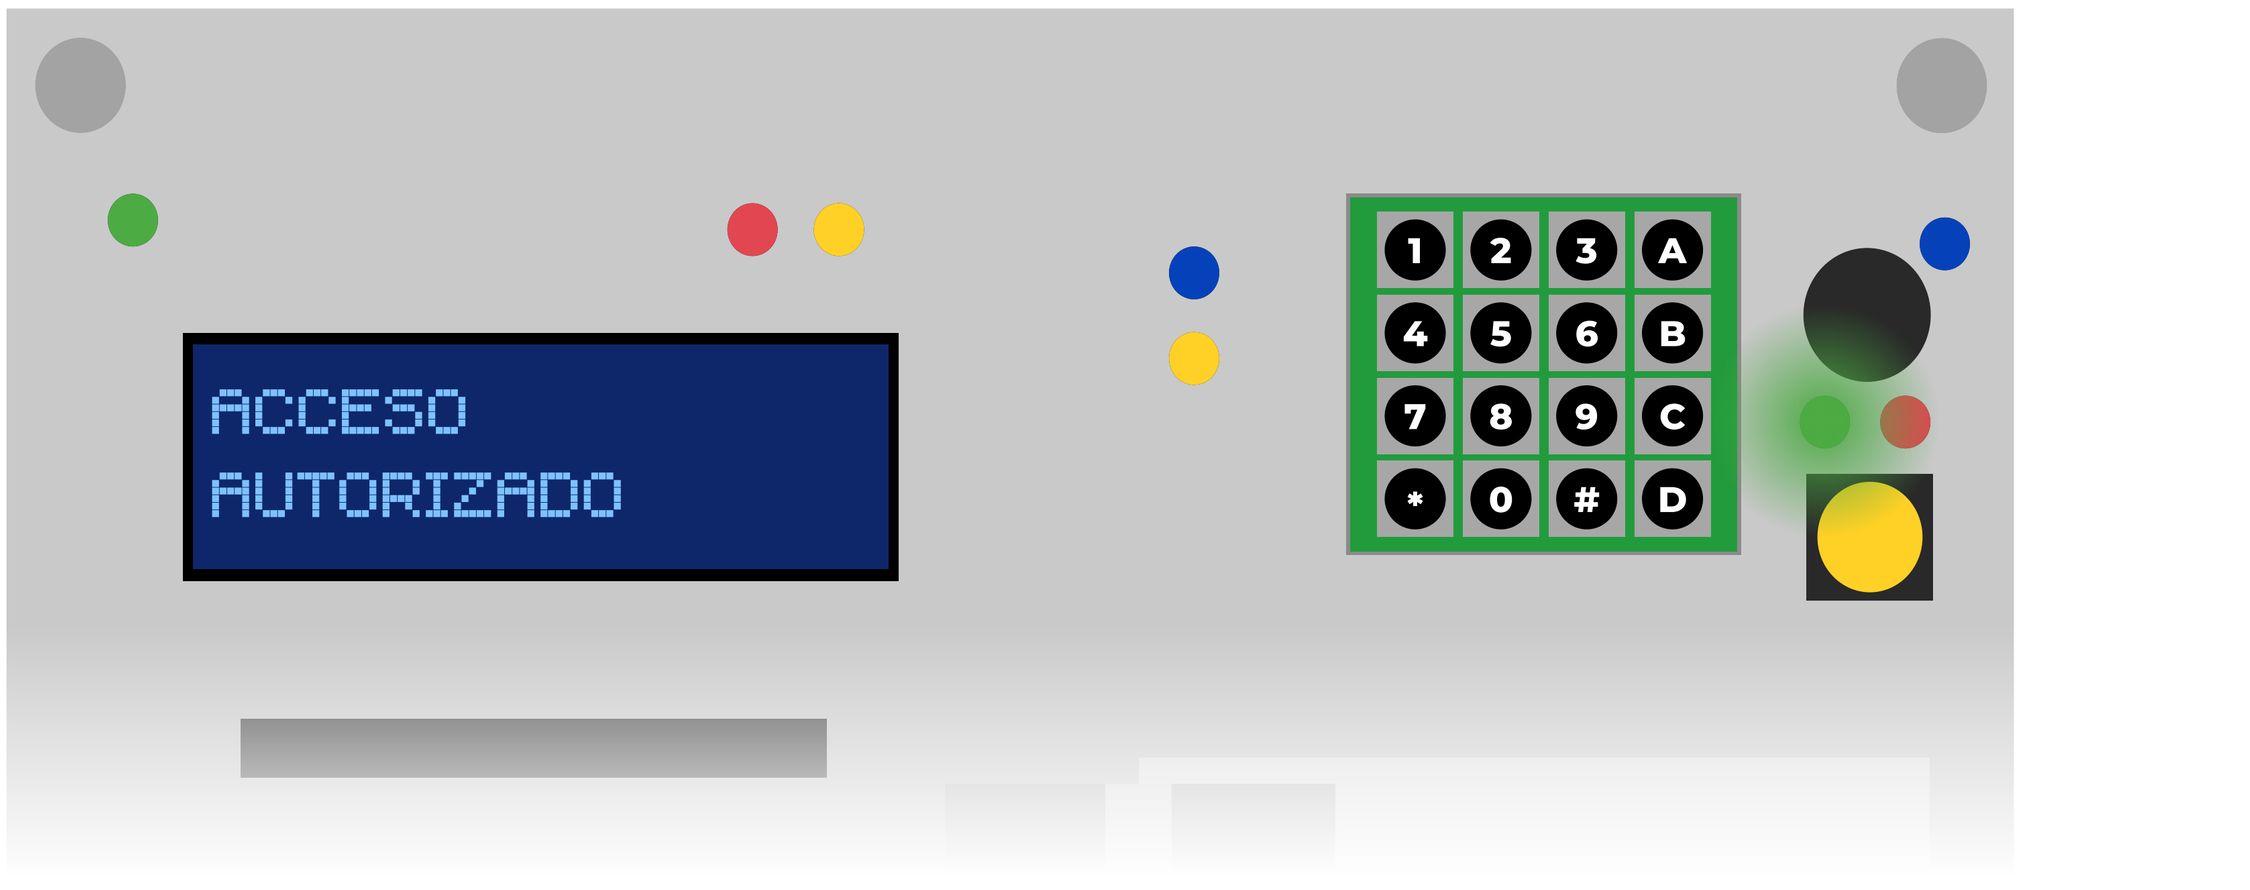


11 Desbloqueo de la puerta

Una vez autorizado el acceso, la caja comenzará a desbloquear la puerta automáticamente. Espere unos segundos.



12 Caja desbloqueada

Cuando la pantalla indique “PUERTA ABIERTA”, tire de la puerta para acceder al interior de la caja.

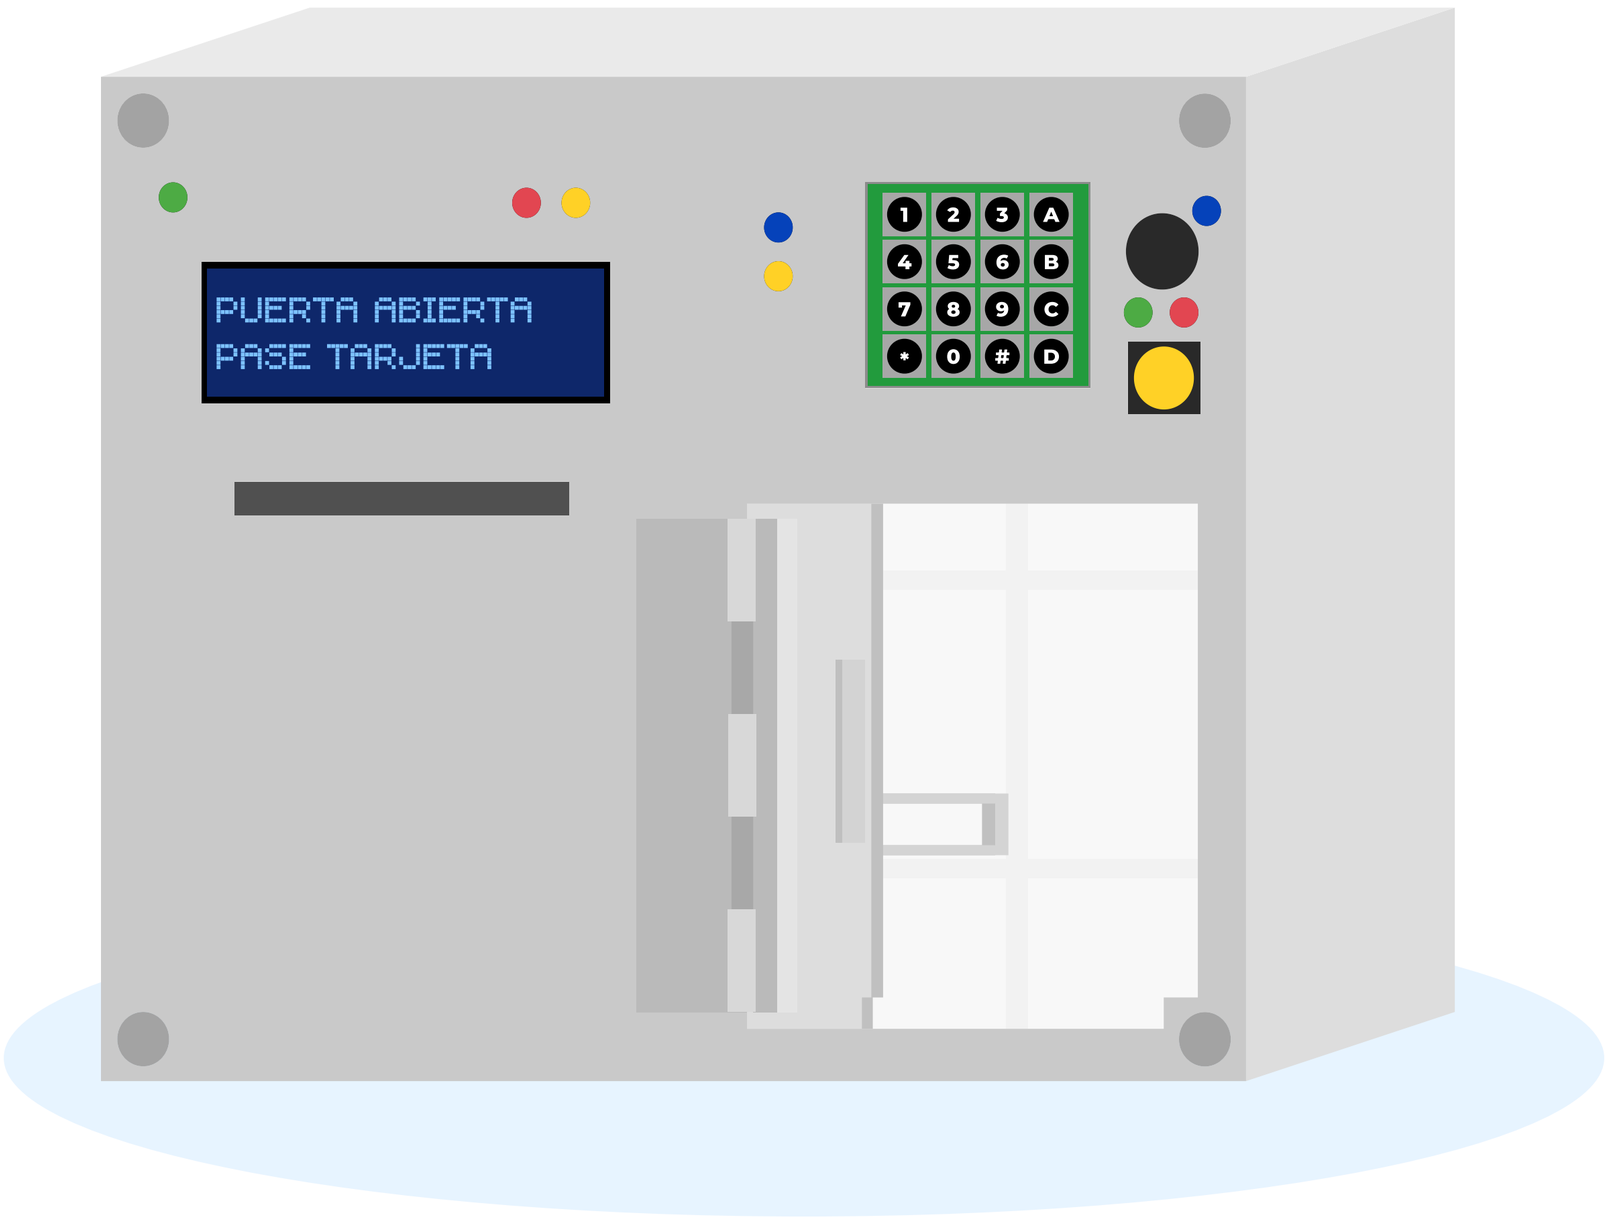

13 Bloquear la puerta

Cierre la puerta e introduzca nuevamente la misma tarjeta. Espere el sonido que confirma el bloqueo.




14 Caja Cerrada

Mantenga la puerta cerrada hasta que el sistema termine de bloquearla.




15 Caja lista para un nuevo uso

Una vez bloqueada la puerta, la pantalla mostrará “ACERQUE TARJETA” indicando que la caja está lista para utilizarse nuevamente.

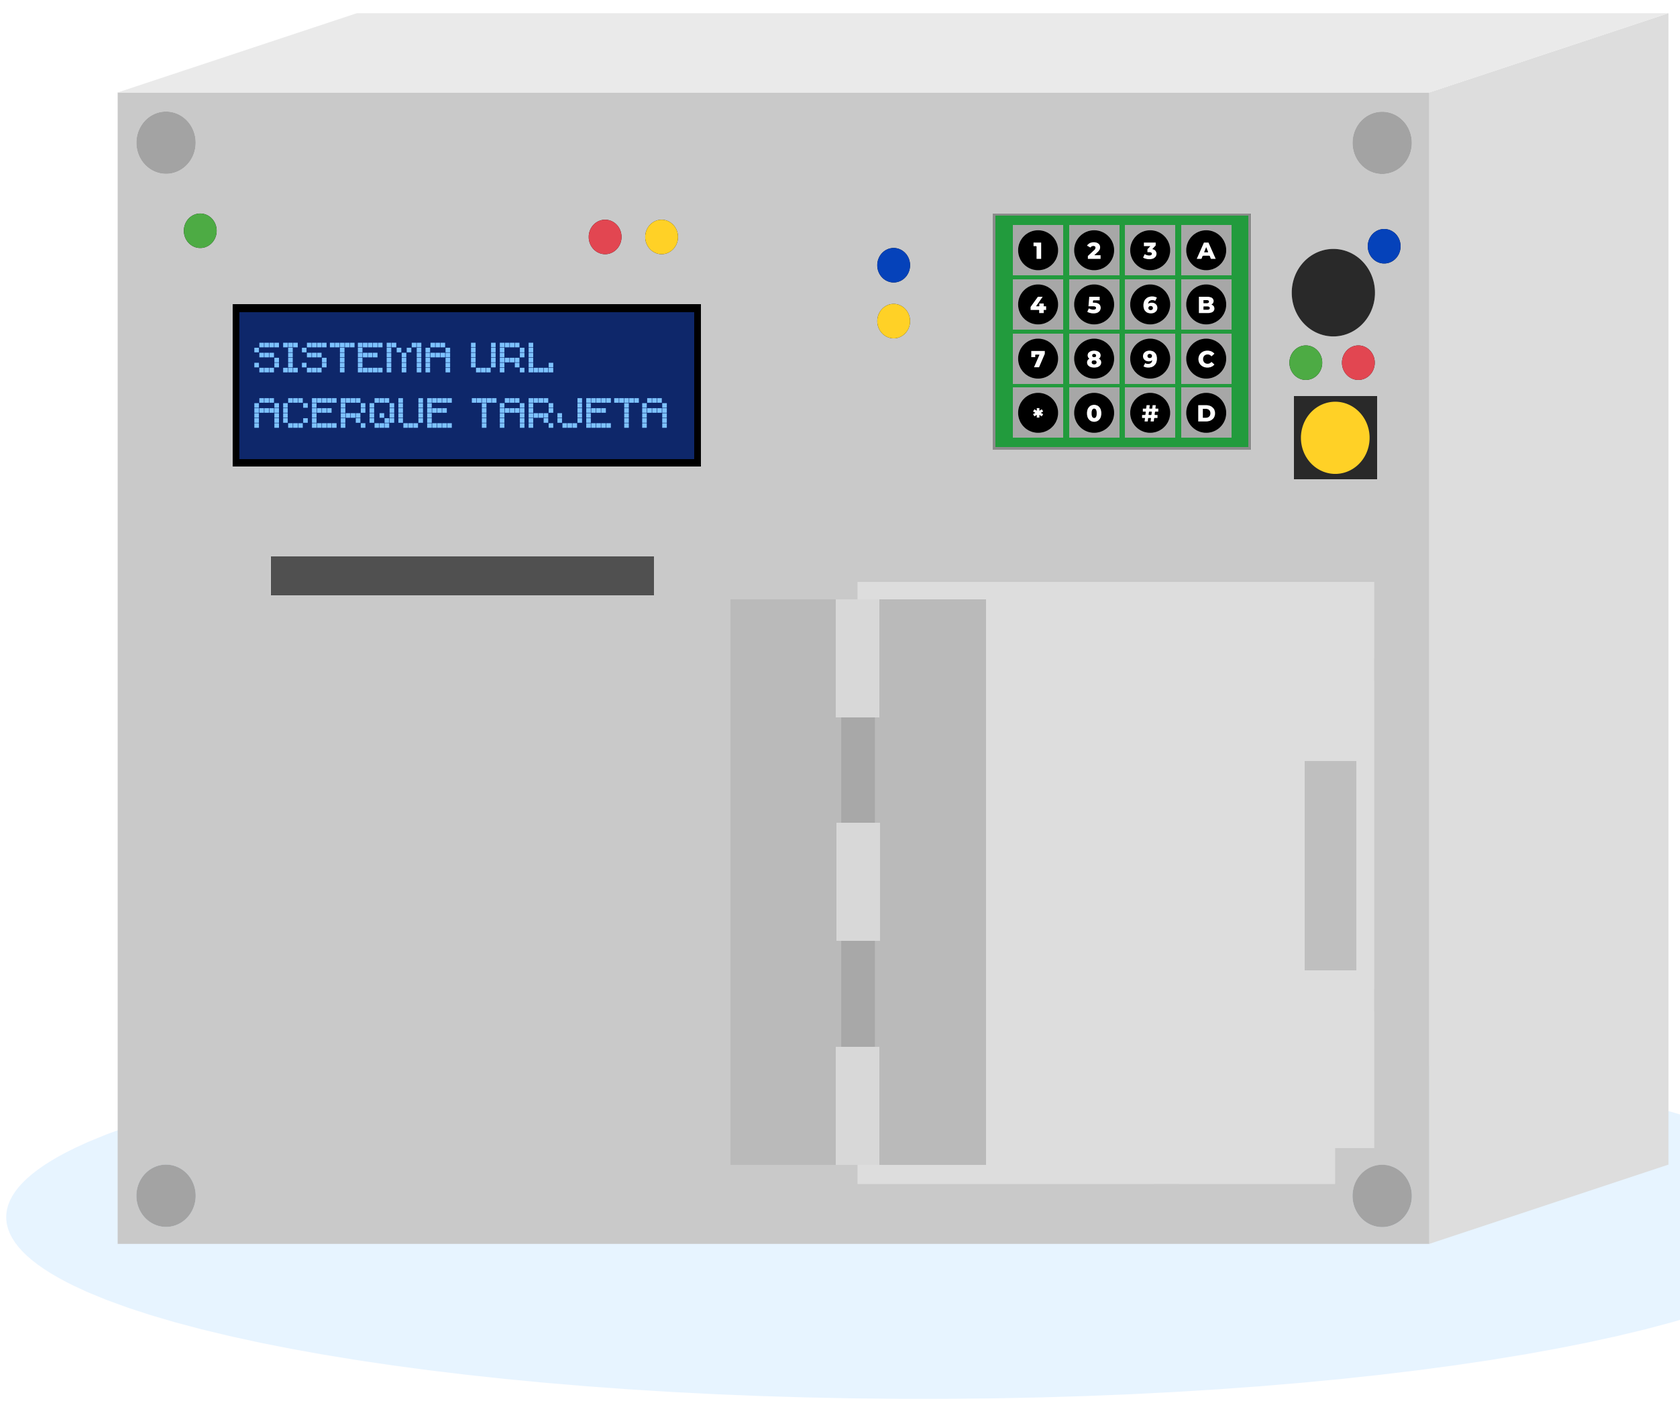


1 PIN incorrecto

Si ingresa un PIN equivocado, complete los 4 dígitos y presione el botón amarillo para confirmar

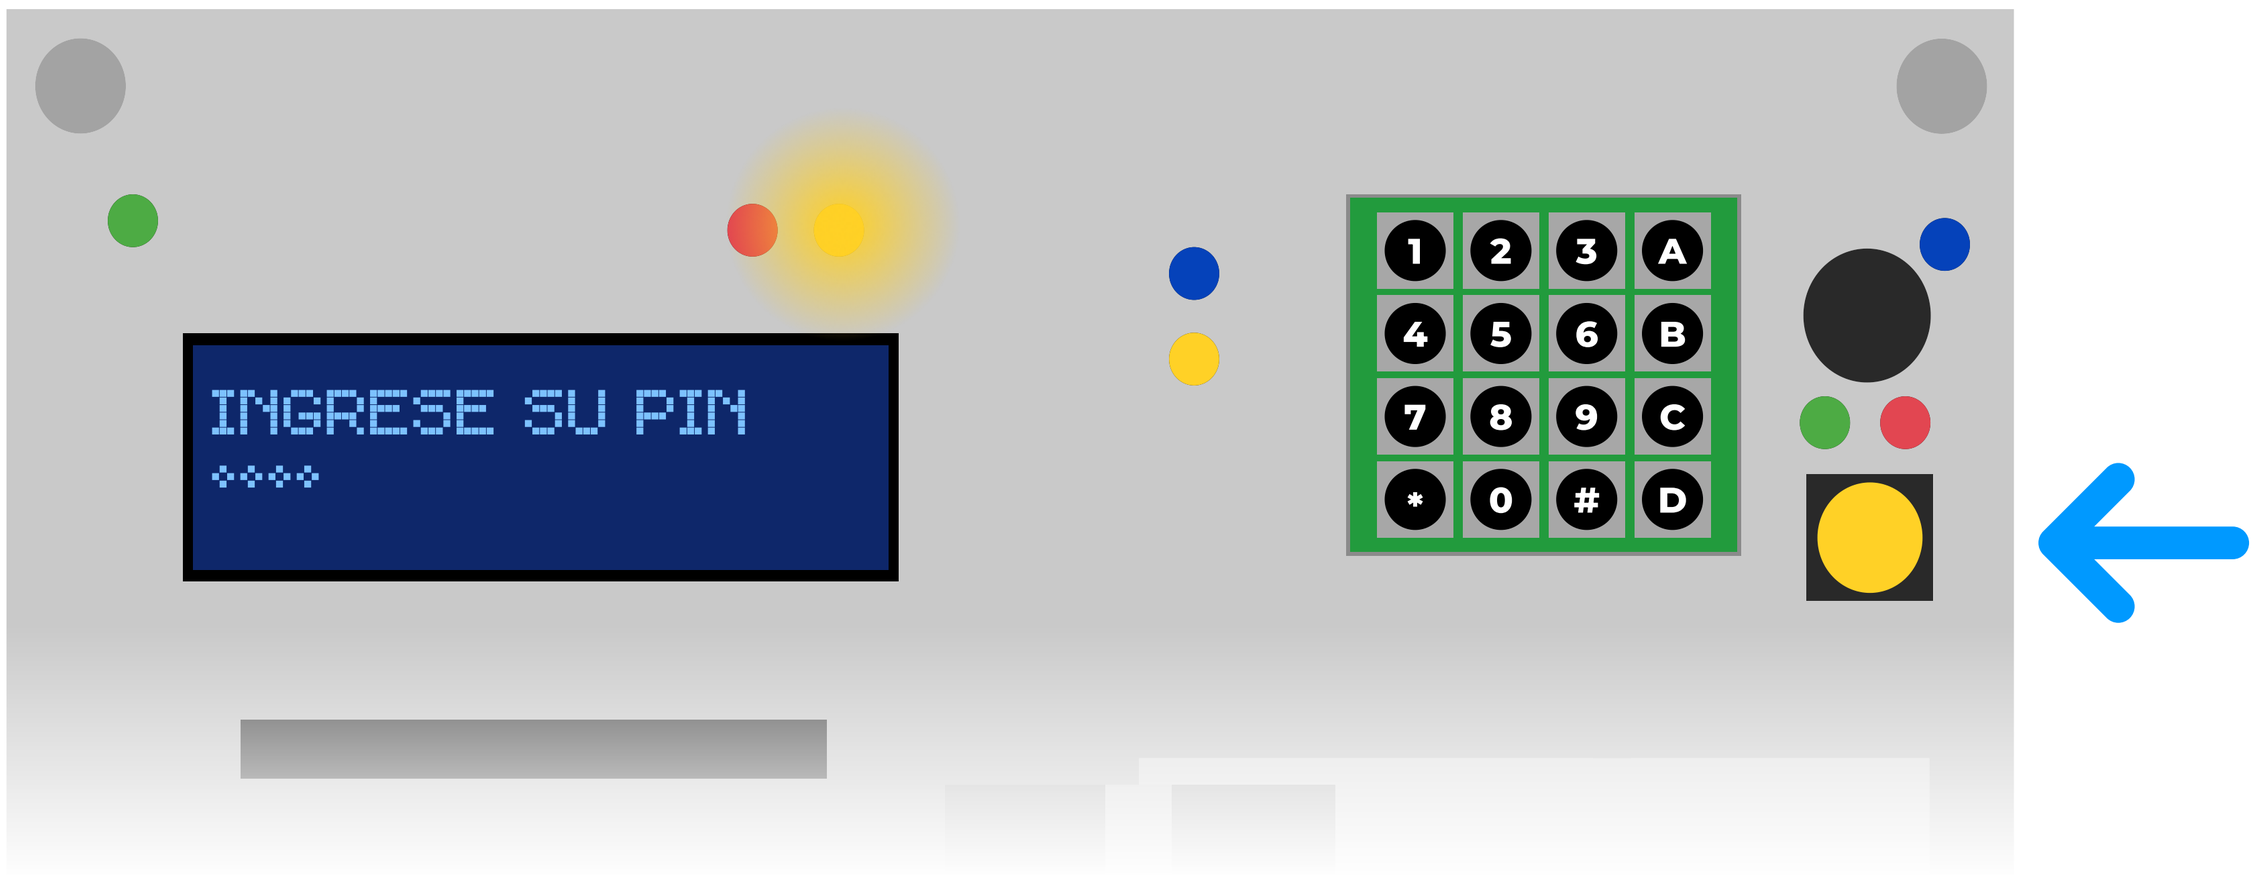

2 Incorrecto

Si el PIN es incorrecto, se encenderá una luz roja y la pantalla mostrará “ACCESO DENEGADO”. Tiene 3 intentos en total.

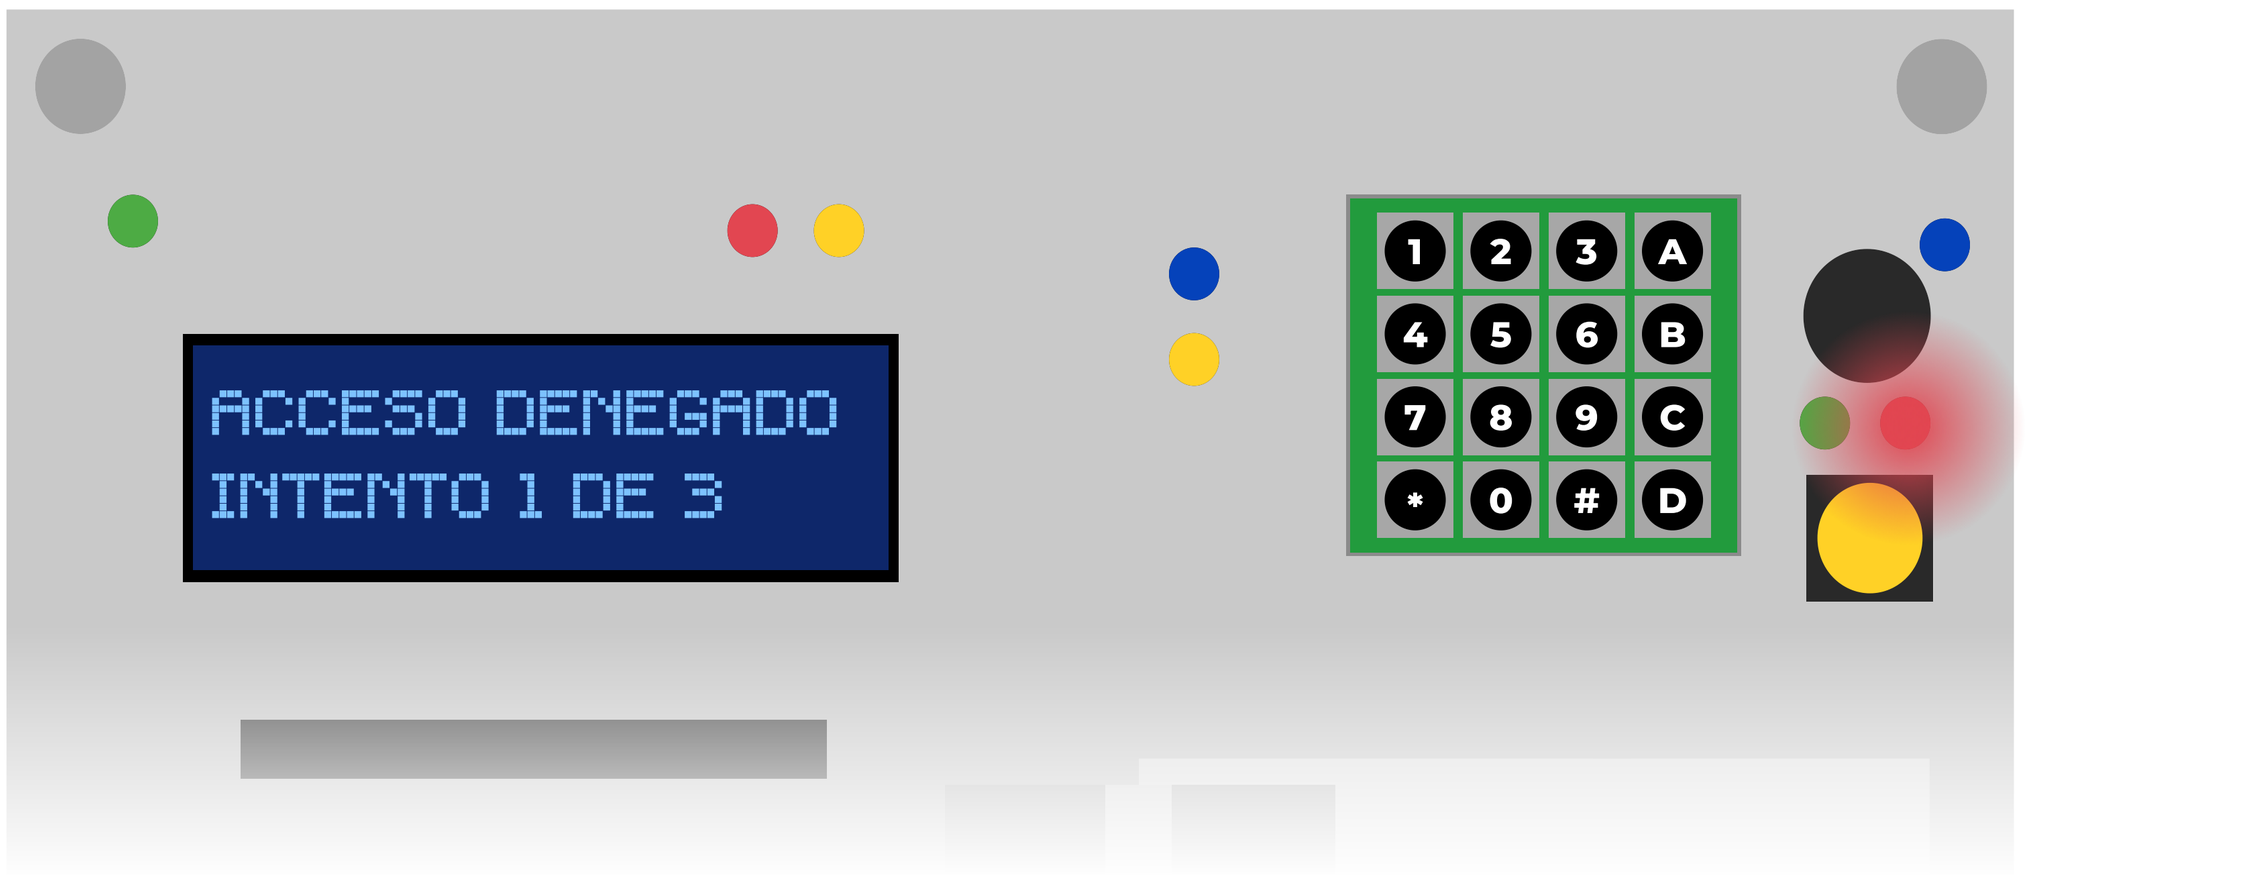

3 2 de 3

Si vuelve a ingresar un PIN incorrecto, aparecerá “INTENTO 2 DE 3”. Le quedará una última oportunidad.



4 Acceso bloqueado

Después de 3 intentos incorrectos, el sistema bloqueará el acceso a la caja fuerte.



5 Activación de la alarma

Al bloquearse el acceso, una luz azul comenzará a parpadear y se activará la alarma de seguridad.



6 Desactivar la alarma

Para desactivar la alarma, introduzca el código de seguridad asignado mediante el teclado numérico.

