# Configuración del teléfono \_\_\_\_\_

### Para instalar la batería

Apague su teléfono antes de instalar o reemplazar la batería. La tarjeta microSD™ es opcional y puede instalarse y quitarse mientras el teléfono está encendido. Desmonte la tarjeta microSD antes de quitarla.

- 1. Coloque su dedo en la ranura que se encuentra debajo de la tapa trasera para levantar y quitar la tapa.
- de la batería con los contactos dorados del compartimiento de la batería. 3. Empuje la batería con cuidado hasta que

2. Inserte la batería alineando los contactos

escuche un click.

iADVERTENCIA! No maneie un batería de iones de litio dañada o con fuga ya que puede guemarse.

### Instalación de la tarjeta microSD

Tiene la opcion de instalar una tarjeta microSD de hasta 32 GB para extender la capacidad de memoria de su teléfono.

- 1. Sostenga su tarjeta microSD con los contactos de metal mirando hacia abajo y deslícela en la ranura correspondiente.
- 2. Empuje la tapa suavemente hacia su lugar hasta que escuche un click.

NOTA: Su teléfono puede venir con una tarjeta microSD preinstalada. Es posible que algunas aplicaciones no funcionen normalmente después de quitar la tarjeta, ya sea preinstalada o de otra manera

# Conozca su teléfono \_

**Notificaciones** 

G GPRS conectada Sin señal

✓ Modo avión

Batería vacía

Batería baja

Batería llena

No hay tarjeta SIM instalada

Todos los derechos reservados.

Copyright © 2013 ZTE CORPORATION.

Cargando batería

previo aviso.

E EDGE conectada Fuerza de señal

G 3G conectada Datos móviles en uso

🏄 Timbre apagado

Modo de vibración

Bluetooth encendido

Audifonos conectados

© Estableci.... de alarma



La barra de estado en la parte superior de la pantalla muestra el estado de servicio con

Nuevo mensaje de texto (SMS)

Nuevo mensaje de no montada

Nuevo mensaje multimedia

Muevo mensaje de Gmail™

Llamada perdida

USB conectada

□/ᠭ La canción está tocando

Google Talk

talk

Se quitó la tarjeta microSD

Preparando tarjeta microSD

1 Envío de datos

GPS encendido

Actualizaciones disponibles

OSG Z081704100150

varios íconos en el lado derecho. Abajo verá algunos de los íconos y sus significados.

Para revisar el estado de su teléfono Para gestionar las notificaciones

Ninguna parte de esta publicación podrá ser extraída, reproducida, traducida o

utilizada de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico,

Esta guía del teléfono y de las funciones la publica ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho a rectificar erratas de impresión y a actualizar las especificaciones sin

incluyendo fotocopias y microfilm, sin la autorización previa por escrito de ZTE

### Para su seguridad \_

### Energía de radiofrecuencia (RF)

ste modelo de teléfono cumple todos los requisitos gubernamentales de exposición a ondas de radio. I teléfono ha sido diseñado y fabricado para no superar los límites de emisión para exposición a energia stablecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, Industry Canada de Canadá. rgía de radiofrecuencia (RF)

auecuus, por la comision reoeral de Comunicaciones de Estados Unidos, Industry Canada de Canadá.
Tante la prueba de SAR, este equiyo se estableció para transmita a su nivel certificado de energía más alta en todas las bandas de
cuencia probadas, y se colocó en posiciones para estimular la exposición de RF en uso contra la cabeza sin separación, y junto al cu.
I a separación de 15 mm. Aunque el SAR está determinado al nivel certificado de energía más alta, el nivel de SAR read del equipo
entras esté en operación puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono ha sido diseñado para funcio
arios niveles de potencia, con el fine de consumir únicamente la potencia necesaria para conectarse a la red. En general, cuanto más
ta se esté de la antena de una estación inalámbrica base, más baja será la emisión de potencia. orma sobre exposición para teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida llamada tasa de absorción específica, o SAR us siglas en inglés. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6W/kg y de 1.6W/kg por Industry Canada. Este equipo cumple con el SAR para los límites de exposición generales de población/no controlados en ANSI/IEEE C95.1-1992 y Canada RS5 102, y ha sido probado de acuerdo con los métodos y procedimientos de medición específicados en el OET Bulletin 65 Supplement C, y Canada RS5 102. Este equipo se probó, y cumple con los lineamientos de exposición de FCC, IC RF cuando se probó con el equipo en construction de con el cuerro.

contacto unecto con et cuerpo.

La FCC ha concedido una autorización de equipo para este modelo y todos los niveles de SAR evaluados declarados para el teléfono cumplen las pautas sobre exposición a RFG de la FCC. La información de SAR para este modelo está archivada en la FCC y se encuentra en la sección Display Grant del sitio https://www.fc.cog/ov/oet/ea/fccd/ después de boxar FCC ID Q782-6560G. Para este equipo, el valor SAR más alto reportado para uso contra la cabeza es 1.23 W/kg, para usar contra el cuerpo es 1.19 W/kg.
Aunque puede haber diferencia entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en diferentes posiciones, todos cumplen con los
requiemientos ne ulternamentales.

permientos gubernamentales.

onformidad de SAR para la operación de uso corporal se basa en una distancia de separación de 15 mm entre la unidad y el cuerpo
nano. Lleve este equipo a una distancia de por lo menos 15 mm del cuerpo para asegurar un nivel de exposición a la RF conforme o
baja del nivel reportado. Para apoyra 1 o operación de llevarlo en el cuerpo, elija los clips o las fundas para llevar en el cinto que no
rengan componentes metálicos, para mantener una separación de 15 mm entre este equipo y su cuerpo.

se probó n i se certificó la conformidad de la exposición a la RF con ningún accesorio que se lleve en el cuerpo y que contenga metal, y
elbe evitar el los de dichos acresorios.

### Conformidad con la FCC

Este dispositivo umple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) el dispositivo no deberá causar interferencias nocivas y (2) el dispositivo deberá aceptar las interferencias que reciba, entre ellas, algunas que podrían afectar negativamente su funcionamiento.

PRECAUCIÓN: los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por el fabricante podrían anular la autoridad del trustrio para coners el avoino.

Iel Isuario para operar el equipo.

NOTA: este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que cumple con las restricciones aplicables a los dispositivos figitales de la Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la F.C. Estos limites se han diseñado para proporcionar una rotrección razonable contra interferencias nocivas en instalaciones residenciales. El dispositivo genera, emplea y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza en conformidad con las instrucciones, podría interferir adversamente con las comunicado radio. No distante, no se puede giarnitar que en una instalación específica no se presenten interferiencias. Si el dispositivo produce interferencia a la recepción de señales de radios o televisores, lo que podría determinarse encendiendo y apagando el dispositivo, se ecomienda que el usuario haga lo posible por remediarlas de una de las siguientes maneras:

- Reorientar la antena receptora o cambiarla de posición. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
   Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio y televisión.

- o desarme, abra, rompa, doble ni deforme, pique ni rompa en pedazos. o modifique ni remanufacture, intente insertar objetos extraños en la batería, sumerja ni exponga al agua ni otros líquidos, exponga
- al fuego, explosión ni otros riesgos. c) Solo use la batería para el sistema para el que está especificada.

Para su seguridad (continuación)

### Interferencia de radiofrecuencia

Declaración general sobre interferencias

Tanga midiado miando utilize el teléfono cerca de dispositivos médicos personales, como un marcapasos o un audifono.

Marcapasos
Los fabricantes de marcapasos recomiendan una separación mínima de 15 centímetros (6 pulgadas) entre el teléfono móvil y un marcapasos para evitar posibles interferencias. Para asegurar que sea así, utilice el teléfono en la oreja opuesta al lado donde se encuentra el marcapasos y no lo lieve en el bolsillo del pecho. Audífonos
Las personas que lleven un audífono o un implante coclear puede experimentar ruidos de interferencia al utilizar un dispositivo móvil o

Dispositivos médicos

lte a su médico y al fabricante para saber si el teléfono puede interferir con el funcionamiento de su dispositivo médico específico. el teléfono si se lo piden en un hospital, clínica u otro centro de atención médica. Esto se hace para evitar interferencias con édico sensible.

Aviones
Apague el teléfono móvil cuando se lo pida el personal del aeropuerto o el avión.
Pregunte al asistente de vuelo si puede utilizar dispositivos móviles dentro del avión. Si el dispositivo tiene un modo de vuelo, activelo antes de abordar la nave.

Interferencias con vehículos

Estaciones de gasolina y atmósferas explosivas

es donde la atmósfera sea potencialmente explosiva, obedezca todas las indicaciones de apagar dispositivos inalámbricos, como ser el teléfono móvil y otros equipos de radio.

Uso eficiente

Para un desempeño óptimo con el consumo mínimo de energía, no cubra el teléfono móvil con nada. Cubrir el teléfono móvil puede causar que este opere a niveles de energía más altos de los necesarios, y puede acortar el tiempo de uso de la batería.

# Pantalla táctil y navegación \_\_\_\_

- Botón de encendido/bloqueo: oprima y sostenga el botón de encendido por unos segundos, seleccione los modos del teléfono, encienda o apague el modo avión, o apague. Úselo para apagar/encender la pantalla.
- **Botón de inicio:** toque para regresar a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla. Toque por unos segundos para ver las aplicaciones que usó recientemente.
- Botón de menú: toque para ver las opciones para la pantalla actual.
- Botón de regresar: toque para ir a la pantalla anterior.
- Botón de volumen: oprima por unos segundos para subir o bajar el volumen.

# Para abrir aplicaciones

1. Oprima 👝 si la pantalla actual no es la

Para conectarse mediante Wi-Fi®

1. Desde la pantalla de inicio, oprima

Configuración del sistema > Wi-Fi.

2. Deslice el interruptor **SÍ/NO** si el Wi-Fi está

las redes de Wi-Fi que estén en el rango y

Su teléfono también se conecta a las redes

3. Toque el nombre de una red para conectarte

4. Si la red está protegida, ingrese una contraseña

u otras credenciales. (Pregunte los detalles al

Para conectarte mediante una

2. Marque **Usar paquete de datos**.

1. Desde la pantalla de inicio, oprima 🖃

Configuración del sistema > Redes

vinculadas anteriormente cuando están dentro

apagado. Su teléfono busca automáticamente

muestra sus nombres y sus ajustes de seguridad

2. Toque 🕮.

Internet \_

del rango.

administrador de su red).

a ella.

red móvil

3. Deslice a la izguierda o la derecha de la pantalla y





qwertyuio

sdfghjkl

🖒 z x c v b n m 🖎

# Personalización de las pantallas iniciales \_\_\_

atajos, carpetas, widgets y más.

- 1. Desde la pantalla de inicio, toque 🐵.
- 3. Toque por unos segundos un widget o una

# aplicación y arrástrelos a la pantalla de inicio.

- 1. Toque un widget o un atajo por unos segundos en la pantalla de inicio
- 2. Arrástrelo hacia Eliminar
- Para organizar atajos con las carpetas
- de inicio.
- 2. Arrástrelo hacia 📠 en la parte superior de la
- pantalla. Se creó una carpeta nueva 3. De ser necesario, arrastre más atajos y suéltelos en
- 1. Desde la pantalla de inicio, oprima === > Papel tapiz.
- 3. Seleccione la fuente del fondo de pantalla de





0

•

NOTA: deslice hacia la izquierda o la derecha para ver pantallas de inicio adicionales.

d) Solo use la batería con un sistema de carga que haya sido calificado con el sistema según los Requerimientos de Certificación para la Conformidad del Sistema de Baterias de la CTIA para IEEE 1725. El uso de una batería o cargador no calificados puede representar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros riesgos.
 e) No provoque un corto circuito en una batería ni permita que objetos conductores metálicos entren en contacto con las terminales de la misma.

la misma.

Cambie la batería solo con otra batería que haya sido calificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725. El uso de una batería no calificada puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros riesgos.

Solo los proveedores de servicio autorizados deberán cambiar la batería. (si la batería no es del tipo que puede reemplazar el usuario).

Deseche rápidamente las baterías usadas de acuerdo con la reglamentación local.

El uso de las baterías por parte de los niños debe ser supervisado.

Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se caen, especialmente en una superficie dura y el usuario sospecha que hubo daño, livelo al centro de servicio para que se le realice una inspección.

El uso inadecuado de la batería puede ocasionar un incendio, explosión u otro riesgo.

uqui miaceusou de la oberta pueue dessonari un inceriori, equisson de un resgo.

Que lles equipos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga, el manual para el usuario del equipo host incluirá una ación de que el teléfono solo deberá conectarse a adaptadores certificados por la CTIA, productos que lleven el logo de USB-IF o ctos que hayan terminado con el programa de conformidad de USB-IF o ctos que hayan terminado con el programa de conformidad de USB-IF o ctos que hayan terminado con el programa de conformidad de USB-IF o ctos que hayan terminado con el programa de conformidad de USB-IF o ctos que hayan terminado con el programa de conformidad de USB-IF o ctos que hayan de la conformidad de USB-IF o ctos que hayan de la conformidad de USB-IF o ctos que hayan de la conformidad de USB-IF o ctos que la

Su Z660G se atiene a los requerimientos de la norma de Compatibilidad con Audifonos (HAC, por sus siglas en inglés) de la FCC. Para información adicional de la HAC, incluyendo la clasificación HAC de este producto, consulte www.zteusa-support.com.

Ya que algunos teléfonos inalámbricos se usan junto a algunos equipos de audición (prótesis auditivas e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un zumbido o un ruido parecido al gimoteo. Algunas prótesis auditivas son más immunes que otras a este ruido de interferencia, y los teléfonos también varian en la cantidad de interferencia que generan. La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado dasificaciones para algunos de sus telefono para quadra a los susarios con prótesis auditivas a encontrafelfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos de audición. No se han evaluado todos los telefonos. Los telefonos que han sido evaluados

cacion mx113. calificaciones no están garantizadas. Los resultados variarán, dependiendo del nivel de inmunidad de su aparato auditivo y el gri pérdida de audición. Si resulta que su equipo de audición es vulnerable a la interferencia, se posible que no pueda usar un telefidado con exito. Lo mejor manera de evaluarlo para sus necesidade ado con exito. Lo mejor manera de evaluarlo es probar el telefono on su equipo de audición para evaluarlo para sus necesidade

personales.

Clasificaciones M: Los teléfonos clasificados M3 o M4 cumplen con los requerimientos de la FCC y es más probable que generen men interferencia a los implantes auditivos que los teléfonos que no tienen la etiqueta. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones Clasificaciones T. Los teléfonos casificados 13 o 17 cumplen con los requerimientos de la FCC y posibilemente sean los más utilizables con un telecoil ("Interruptor 1" o "Interruptor de teléfono no desoficados. 14 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones. (Tenga en cuenta que no todos los aparatos o prótesis auditivas tienen telecoils). Entre más inmune sea su aparato auditivo, es menos probable que experimente ruido de interferencia de su teléfono inalambico.

lambién se puede medir la immunidad de los aparatos auditivos para este tipo de interferencia. El fabricante de su aparato auditivo o un profesional para la salud auditiva puede ayudarle a encontrar resultados para su aparato. Para información adicional sobre las acciones de la FCC con respecto a los equipos compatibles con los aparatos auditivos y los demás asaos que la FCC ha tomado para asegurar que las personas con discapacidades tengan acceso a los servicios de telecomunicación, vaya

Para evitar accidentes mientras se conduce, es importante no distraerse en ningún momento. El usar el teléfono al conducir, aunque sen la modalidad de manos libres, puede causar distracciones y como consecuencia accidentes. Cumpla con todas las leyes y reglamen locales que limitan el uso de dispositivos móviles al conducir.

Llamadas y correo de voz \_\_\_\_

uenen una euqueta en la caja. Su Z660G ha sido probado para comprobar su compatibilidad con dispositivos de ayuda auditiva y obtuvo una

Para usar su teléfono con un aparato auditivo

Distracción

equivocados.

Todas y toque .

Operación de maquinaria

Para efectuar una llamada

1. Desde la pantalla de inicio, toque 【 .

2. En el marcador del teléfono, ingrese el

3. Toque para hacer la llamada.

número de teléfono con el teclado en la

NOTA: para llamar a un contacto, oprima

Para escuchar el correo de voz

2. En el marcador del teléfono, toque por unos

segundos el **botón 1**. Si se le pide, escriba

administrar sus mensajes de correo de voz.

1. Desde la pantalla de inicio, toque 📞

la contraseña de su correo de voz.

3. Siga los avisos de voz para escuchar y

pantalla. Toque 💌 para borrar los dígitos

Conducción

# Puede personalizar su pantalla de inicio agregando

- Para agregar atajos o widgets
- 2. Si desea agregar un widget, toque **Widgets**.
- Para eliminar atajos o widgets

- 1. Toque un atajo por unos segundos en la pantalla

- la carpeta. Para aplicar fondos nuevos de pantalla
- Toque Inicio o Bloq. pantalla
- Galería, Fondos de pantalla, o Papeles tapiz y elija una imagen.



# Correo electrónico —

### Configuración de Gmail™ 1. Desde la pantalla de inicio, toque 2.

- > Configuración > Agregar Cuenta. 2. Toque **Existente** para registrarse en su cuenta existente de Google™. Si no tiene cuentas de
- Google, toque **Nuevo** para crear una.

## configurar la cuenta. Para configurar el correo electrónico 1. Desde la pantalla de inicio, toque 🐵 > 🚉.

- > Configuración de la cuenta > Agregar 2. Ingrese la dirección de correo electrónico y la
- contraseña. 3. Toque **Siguiente** y siga las instrucciones de la



Google Play<sup>™</sup> -

### Google Play tiene miles de juegos y aplicaciones para que disfruté. Antes de empézar, aségúrese de haberse registrado en su cuenta de Google.

- 1. Desde la pantalla de inicio, toque 🔽. La primera vez que inicie Play Store, acepte los términos y 2. Encuentre las aplicac<u>ion</u>es que necesite ya sea por
- categoría o tocando Q. 3. Toque la aplicación para ver una descripción más
- 4. Toque Instalar.

puede acceder.

- 5. Lea las licencias de la aplicación y toque **Aceptar**. PRECAUCIÓN: una vez instaladas, algunas aplicaciones pueden acceder a muchas funciones o a una cantidad significativa de sus datos personales. La Play Store le mostrará qué aplicación
- 6. Para aplicaciones de paga, toque **Continuar** y siga más instrucciones en la pantalla para pagar.
- 7. Espere que la aplicación se descargue y se instale automáticamente. Es necesario que el pago sea autorizado antes que las aplicaciones de paga empiecen a descargarse.
- 8. La aplicación se instaló con éxito cuando el ícono aparece en la barra de estado. Puede encontrar la aplicación nueva después de oprimir 🔷 > 🐵

Store depende de su región y de su proveedor de servicio.

### Cuidado del producto Declaración general sobre el cuidado y uso del dispositivo

- Usted es el único responsable del teléfono y de las consecuencias de su uso. Apague el teléfono cuando esté prohibido utilizarlo. El uso del teléfono está sujeto a medidas de seguridad pensadas para proteger a los

- rios y su entorno.

  Trate el teléfono y los accesorios con cuidado y consérvelos en un lugar limpio y sin polvo.

  Conserve la pantalla y los lentes de la cámara limpios. Cuando la pantalla o los lentes de la cámara están sucios, se puede alentar la reacción del teléfono para sus operaciones o disminuir la calidad de la imagen.

- reacción del teletiono para sus operaciones o disminuir la calidad de la imagen.

  Limpie el equipo y sus accesorios con material suave, como un trapo de limpieza para lentes. No use alcohol ni otras sustancias corrosivas para limpiarlo, ni permita que penetren en su interior.

  No exponga el telétion o il sus accesorios a liquidos ni humedad excesiva.

  No depide ecaer, lance ni intente doblar el teléfono ni los accesorios.

  No pinte el telétiono ni los accesorios.

- No trate de desarmar el teléfono ni ninguno de sus accesorios; solo pueden hacerlo técnicos autorizados
- No trate de desarmar el telerion on ininguno de sus accesorios; solo pueden nacerio tecnicos autorizados.
   No exponga el teléfono ni sus accesorios a temperaturas extremas; mínima de -\$0^\*C (23\*F) y máxima de +\$0^\*C (122\*F).
   No coloque su teléfono adentro ni junto a equipos de calentamiento ni a recipientes de alta presión como calentadores de agua, hornos de microondas ni utensillos de cocina. De otra manera, podría dañar su teléfono.
   Consulte la normativa local para informarse sobre la eliminación de productos electrónicos.
   No lleve el teléfono en el bolsillo trasero ya que podría romperlo al sentarse.
- Niños pequeños

  No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños ni permita que juequen con ellos.
- Podrían hacerse daño ellos mismos o a otras personas, o dañar accidentalmente el teléfono. El teléfono contiene partes pequeñas con bordes afilados que podrían causar lesiones o soltarse y atragantar a alguien. Desmagnetización
  Para evitar riesgos de desmagnetización, no deje dispositivos electrónicos ni medios magnéticos demasiado cerca del teléfono durant
- Descargas electrostáticas (ESD)
  No toque los conectores de metal de la tarjeta SIM/tarjeta SD.

Convulsiones/lipotimia

El teléfono puede emitir una luz intensa o destellante. Un pequeño porcentaje de la gente puede ser susceptible a suffir des o convulsiones (incluso si nunca les ha pasado) cuando se exponen a luces parpadeantes o a patrones de luz como cuando o se ven videos. Si ha experimentado convulsiones o devianecimientos, o si tiene un historial familiar de dichas ocurrencias,

**DOISAS (LE AITE** No coloque el teléfono en el área que está sobre la bolsa de aire ni en el área de despliegue de misma, ya que ésta se infla con gran fuerza y puede ocasionar una lesión grave. Guarde el teléfono en lugar seguro antes de empezar a conducir el vehículo.

Mensajes de texto \_\_\_\_\_

1. Desde la pantalla de inicio, toque 驒 > 🗐.

2. Ingrese el o los destinatarios y el mensaje de

(MMS), agregue un asunto y los archivos

3. Toque **Enviar** para enviar el mensaje.

No envíe mensajes de texto mientras

texto. Si desea enviar un mensaie multimedia

Suministro de energía

Bolsas de aire

adiuntos.

conduce.

999-555-1104

1 ao 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

\* 0+ #;

**₩** 

- Antena
- No intente desmontar el teléfono ni sus accesorios. Solo personal calificado puede mantener o reparar el teléfono y sus accesorios. Si el teléfono o los accesorios han sido sumergidos en agua, han sido perforados o han sufrido una caida grave, no los utilice hasta que no los haya revisado un centro de servicio autorizado. lo toque la antena a no ser que sea necesario. Posición normal de uso Bluetooth-

Sam Green 🎅

Adjuntar

\*

¿Quieres que nos veamos para cenar?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

p # € % & \* - + (

< i " ' : ; / ¿ Œ

- No desarme ni rompa, doble ni deforme, pique ni rompa en pedazos.
   No modifique ni remanufacture, intente insertar objetos extraños en la batería, sumerja ni exponga al agua ni otros líquidos, exponga al fluego, explosión ni otros riesgos.
   Solo use la batería para el sistema para el que está especificada.
   Solo use la batería con un sistema de carga que haya sido calificado por ZTE. El uso de una batería o cargador no calificados puede representar un riesgo de incendió, explosión, luga u otros riesgos.
   No provoque un corto circuito en una batería ni permita que objetos conductores metálicos entren en contacto con las terminales de la misma.

Accesorios

Utilice únicamente accesorios aprobados.

No lo conecte a productos o accesorios incompatibles.

No permita que objetos metálicos, tales como monedas o llaveros, hagan contacto con los terminales de la bateria o les causen cortocircuitos.

antes de conectar una interfaz para el teléfono al sistema eléctrico de un vehículo

- Cambie la batería solo con otra batería que haya sido calificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725. El uso de una batería no calificada puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros riesgos.
- Deseche rápidamente las baterías usadas de acuerdo con la reglamentación local. Se debe supervisar el uso de las baterías por parte de los niños.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. El uso inadecuado de la batería puede ocasionar un incendio, explosión u otro riesgo.

  Debe conectarse el teléfono a productos que lleven el logo USB-IF o que hayan completado el programa de conformidad USB-IF.
- Para reproducir música \_\_\_\_\_
- Desde la pantalla de inicio, toque <sup>(()</sup> > <sup>()</sup> √ (). 2. Toque una categoría, como Artistas o Álbumes, para encontrar la canción que
- 3. Toque la canción para reproducirla. Cuando la canción se esté reproduciendo, toque las ilustraciones del álbum para que aparezcan más opciones.



desea reproducir.



 Buscar música Regresar a la lista

curso

- Calificar la canción Control de reproducción: saltar canciones, pausar y volver a reproducir, usar el orden aleatorio o repetir. Arrastre el control deslizable hacia

cualquier parte de la

canción.

Reproducción en

### Libreta de direcciones — Cámara y video \_

Archivos

- Para crear un contacto nuevo 1. Desde la pantalla de inicio, toque 🛂.
- 2. Toque 🖳. 3. Escriba el nombre del contacto, los números de teléfono, la dirección de correo electrónico y otra
- información, como se muestra. 4. Toque **Finalizado** para guardar el contacto.





ONES 📴

LAS Y TV

Great Music Deals VERI


LIBROS

- Para tomar una foto
- 1. Desde la pantalla de inicio, toque 🚳.
- 2. Apunte la cámara hacia el objetivo y haga los ajustes necesarios. 3. Toque ligeramente u oprima el **Botón de volumen**.

# Para grabar video

Botón de volumen.

- 1. Desde la pantalla de inicio, toque 🔘 > 🐚.
- 2. Apunte la cámara hacia el objetivo y haga los ajustes necesarios. 3. Toque para empezar y para dejar de grabar. u oprima el

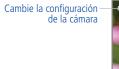

Deslice para acercar o

alejar la imagen

Vea sus fotos -

efecto de color

Seleccione un

Tome una foto

### Cambie a la cámara de video

Conectividad

Encienda los audífonos Bluetooth y póngalos en el

Configuración del sistema > Bluetooth 2. Deslice el interruptor **SÍ/NO** si el *Bluetooth* está apagado. Cuando el *Bluetooth* esté encendido, el

as ID de todos los dispositivos Bluetooth disponibles en el rango. Puede tocar **Búsqueda de dispositivos** si desea escanear de nuevo.

- equipo que desee parear con su teléfono. Ingrese el código de acceso si se le pide.
- pareados para conectarse con ellos. Una vez conectado, el ícono 🛭 en la barra de estado se pone azul

CONSEJO: toque de nuevo la ID para terminar con



### Para conectarse con audífonos Bluetooth<sup>®</sup>

modo de pareo. Consulte la quía para el usuario de los audífonos para ver más información. 

ícono 🛭 aparecerá en la barra de estado. NOTA: su teléfono automáticamente escanea y muestra


- 3. Toque la ID de los audífonos, o de cualquier otro
- 4. Si es necesario, toque la ID de los audífonos

- NOTA: si ya está instalada otra cuenta de Gmail, oprima
- 3. Siga las instrucciones de la pantalla para
- NOTA: si ya está instalada otra cuenta de correo, oprima


### NOTA: contacte a su administrador de TI para que le ayude a configurar su cuenta Microsoft® Exchange

쇼 z x c v b n m ≪



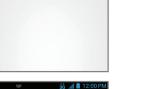

qwertyuiop asdfghjkli

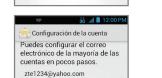

# NOTA: el contenido al que puede tener acceso en la Play

# Este teléfono es capaz de emitir ruidos fuertes que pueden dañar el oído. Baje el volumen antes de utilizar diademas, auriculares estére Bluetooth y otros dispositivos auditivos. **Ruidos fuertes**

 Descanse a menudo para estirarse y relajarse. Llamadas de urgencia

Calentamiento del teléfono

Seguridad eléctrica

Conexión a un vehículo

Productos dañados o defectuosos

lunca pinche la superficie de la batería con objetos puntiagudos.

- No apriete el teléfono con excesiva fuerza.
- Lesiones por movimiento repetitivo repetitivo al escribir textos o jugar videojuegos en el teléfono

- Pulse los botones con ligereza.

  Unidade las funciones especiales diseñadas para reducir las veces que hay que pulsar los botones, como por ejemplo las plantillas de mensajes y el texto predictivo.