



B:

增設此處顯示各感應器訊號、 手/自動開關、蜂鳴器及氣缸 控制鈕。

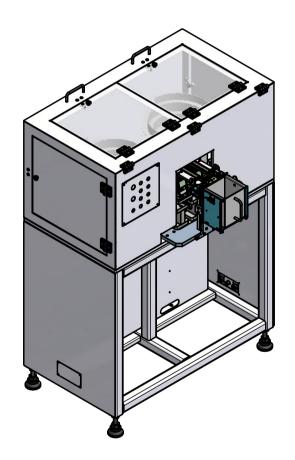

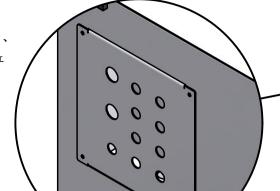

B (0.2:1)



左側



此處設置兩個10pin金屬接頭, 分別是IN和OUT;

中間為電源線用迫緊頭; 安裝位置可與左側交換。

