
8 通道超声波传感器 CAN 通信功能说明

一、按如下图示连接好电缆线:

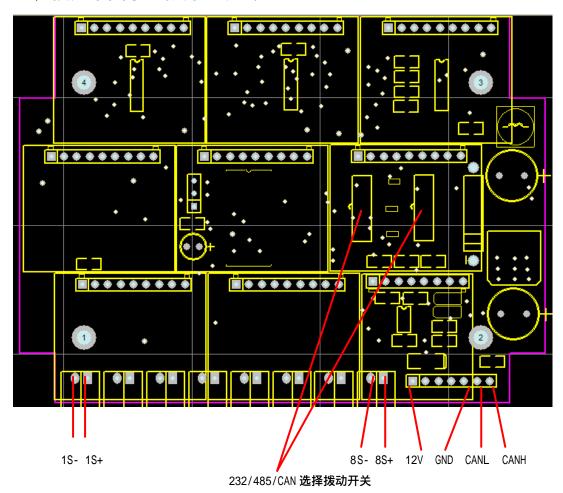

左边接插件接口定义:

- 1S- 1 号超声波传感器负极或电源地
- 1S+ 1 号超声波传感器正极
- 2S- 2号超声波传感器负极或电源地
- 2S+ 2号超声波传感器正极
- 3S- 3号超声波传感器负极或电源地
- 3S+ 3 号超声波传感器正极
- 4S- 4号超声波传感器负极或电源地

- 4S+ 4号超声波传感器正极
- 5S- 5 号超声波传感器负极或电源地
- 5S+ 5 号超声波传感器正极
- 6S- 6号超声波传感器负极或电源地
- 6S+ 6号超声波传感器正极
- 7S- 7 号超声波传感器负极或电源地
- 7S+ 7 号超声波传感器正极
- 8S- 8 号超声波传感器负极或电源地
- 8S+ 8 号超声波传感器正极

使用时只需把传感器插入接插件内即可。

右边接插件定义:

- 1:红色线 12V 电源+12V 输入
- 2:NC 空
- 3:NC 空
- 4:NC 空
- 5: 蓝色线 电源负极和 RS232 及 485 地 (RS232 及 485 通信时必须接该脚)
- 6:绿色线 CANL 或者 PCW(RS232 通讯接口 TXD) 或者 485A
- 7: 黄色线 CANH 或者 PCR(RS232 通讯接口 RXD) 或者 485B

CAN 通讯时按图示连接 1 (12v)、5 (GND)、6 (CANL)、7 (CANH)

这四根线。同时需要将图示中两个"232/485/CAN 通讯选择拨动开关"

全部拨到 CAN 档 (pcb 板上标明了 232 485 CAN 位置,出厂时已经设定好,用户不需管)。

二、功能使用

CAN 通讯接口通讯协议

CAN 通讯采用标准数据帧,传输波特率 500Kpbs,终端(主设备) ID 为 0x0601,我方超声波传感器 1~4 号探头非终端(从设备) ID 为 0x0611,5~8 号探头非终端(从设备) ID 为 0x0612;

A、 终端(主设备)→超声波模块(非终端、从设备)控制指令 [说明]

发送报文如下:

ID	DLC	Byte0	Byte1	Byte2
0x601	0x03	0xb1~0xba	0x10	0xff

其中数据区 Byte0~Byte2 意义如下:

	意义简称内容
数据区第一	0xb1 表示远距离(建议大于2米)索要测量长度数据,不间断返回距离数据,
字节	盲区 290mm 最远显示距离:5000mm
	0xb2 表示最远距离(建议大于 2 米)索要测量长度数据,返回一次距离数据,盲
	区 290mm 最远显示距离:5000mm
	0xb3 表示较远距离(建议 2 米内)索要测量长度数据,不间断返回距离数据,
	盲区 250mm 最远显示距离:5000mm
	0xb4 表示较远距离(建议 2 米内)索要测量长度数据,返回一次距离数据,盲区
	250mm 最远显示距离:5000mm
	0xb5 表示稍远距离(建议 1.5 米内)索要测量长度数据,不间断返回距离数据,
	盲区 205mm 最远显示距离:5000mm
	0xb6 表示稍远距离(建议 1.5 米内)索要测量长度数据,返回一次距离数据,
	盲区 205mm 最远显示距离:5000mm

0xb7 表示近距离(建议1米内)索要测量长度数据,不间断返回距离数据,盲区 200mm 最远显示距离:5000mm

0xb8表示近距离(建议1米内)索要测量长度数据,返回一次距离数据,盲区200mm最远显示距离:5000mm

0xb9 表示近距离(建议 0.2 米内)索要测量长度数据,不间断返回距离数据,盲区为 130mm(此指令抗干扰性能比较差,对电源要求较高,若探头插上后,输出一直是 130mm 可微调对应接口的中周),最远显示距离:5000mm

0xba 表示近距离(建议 0.2 米内)索要测量长度数据,返回一次距离数据,盲区为 130mm(此指令抗干扰性能比较差,对电源要求较高,若探头插上后,输出一直是 130mm 可微调对应接口的中周),最远显示距离:5000mm

0xbb 表示雨天工作模式(建议雨天时使用该指令)索要测量长度数据,不间断返回距离数据,盲区为290mm,最远探测距离2500mm左右,最远显示距离:5000mm0xbc表示雨天工作模式(建议雨天时使用该指令)索要测量长度数据,返回一次距离数据,盲区为290mm,最远探测距离2500mm左右,最远显示距离:5000mm

数据区第 2-3 字节

|工作探头选择 2 字节定义如下:

2 位 16 进制,先高字节,后低字节组成的 16 位来确定索要哪几个探头数据及机号,其中低 12 位(0~11)确定索要数据的探头号,高 4 位(12~15)确定机号。低 12 位中第 n 位为 1 ,则第 n+1 号探头需要输出距离数据 例如:0x10 0x35 则表示机号为 01 的模块返回 1 3 5 6 号探头的数据

又如:0x10 0x00 则停止索要探头输出数据

出厂默认机号为 01 号

例如:此时需要 1~8 号探头数据,可发 b3 10 ff,约定 8 路探头数据全部需要,此时探头选择的 2 个字节必须是 10 ff;若需要探头停止工作,此时探头选择的 2 个字节是 10 00 可发送 b3 10 00 (不需要距离数据时让探头停止工作,工作一段时间让探头停止工作几秒,都能提高探头使用寿命)

注意:本产品功能只能全部输出 8 路探头的数据,不能选择哪几个探头工作,因此索要测距数据时该 2 个字节必须是 10 ff 需要探头停止工作时该 2 个字节必须是 10 00

由上表指令可以看出探测距离越远,盲区越大,同时角度也越

大(角度为60度到30度内)。

需要探头工作,此时终端(主设备)发送如下报文:

ID	DLC	Byte0	Byte1	Byte2
0x601	0x03	0xb3	0x10	0xff

若需要探头停止工作,此时终端(主设备)发送如下报文:

ID	DLC	Byte0	Byte1	Byte2
0x601	0x03	0xb3	0x10	0x00

注意:超声波模块上电后,只有终端(主设备)发送控制指令后, 才有数据输出,同时超声波模块只接收 ID 为 0x601 的数据。

B、超声波模块(非终端、从设备)→终端(主设备)

[说明]

一帧格式	意义简称内容
数据区 0-8 个字 节	当超声波发送的 ID 为 0x0611 时 (发送 1~4 号探头数据), 每路探头
יד	数据由 2 位十进制 BCD 码(先高字节,后低字节,长度单位为 mm) 当超声波发送的 ID 为 0x0612 时(发送 5~8 号探头数据),每路探头
	数据由 2 位十进制 BCD 码(先高字节,后低字节,长度单位为 mm)
	注意:当探头不接或者探头线断路,恒定输出 5005㎜;当探头探测不
	到物体时恒定输出 5000mm ;

范例:

当超声波发送的 ID 为 0x0611 时,超声波发送报文数据为:

15 50 25 00 30 00 40 00

表示:1号探头数据为 1550mm,2号探头数据为 2500mm

3 号探头数据为 3000mm , 4 号探头数据为 4000mm

当超声波发送的 ID 为 0x0612 时 , 超声波发送报文数据为:

15 50 25 00 30 00 40 00

表示:5 号探头数据为 1550mm,6 号探头数据为 2500mm

7号探头数据为 3000mm, 8号探头数据为 4000mm

三、技术参数:

1、工作电源:+12V~24V

2、工作电流: <250mA(+12V 供电)

3、工作温度范围: -40 ~+80

4、超声波测距范围: 200mm 3500mm (反射面为墙面)

5、精度:探测距离的 0.5%

6、分辨率:5mm

7、通信接口:兼容 CAN2.0A CAN2.0B

8、采样率及 CAN 发送周期: 100ms

9、探头防护等级: IP67

10、探头发射角: 60 度

11、探头使用寿命:每天工作8小时,可工作3年(不测距时让探头停止工作,工作一段时间让探头停止工作几秒,都能提高探头使用寿命)

12、处理盒外形尺寸:115(带耳 150)*85*35mm

四、探头安装注意事项

1、探头开孔尺寸为 22.5mm(不能太小,否则挤压震动腔体,影响探头工作)

- 2、探头离地高度建议 30~50cm 以上,同时安装时探头背面 UP 朝上
- 3、两探头间距 30cm 左右安装

五、依据标准

外观检查: GBT 21436-2008

工作电压实验:GBT 21436-2008

耐高温工作: ISO 16750-2006-4/GBT 28046.4-2011

耐低温工作: ISO 16750-2006-4/GBT 28046.4-2011

耐温度循环实验: ISO 16750-2006-4/GBT 28046.4-2011

抗电源反接能力: ISO 16750-2006-4/GBT 28046.4-2011

EMC 瞬态抗干扰: ISO7637-2: 2004

EMC 传导发射-电压法:GB/T 18655-2010

EMC 辐射发射-天线法: GB/T 18655-2010

武汉晨沐科技有限公司

技术部:189861783730

2019-06-01