ServoControlWpf 소스 코드 설명

클래스별 역할 · 서로 어떻게 협력하는가 · 어디를 고치면 되는가 — 소스를 처음 여는 사람을 위한 안내

작성 정재현 (Claude Code 와 함께 작성) · 2026. 10. 26. ~ 27. · Rev. 1.6 (v1.3.3) · 함께 보는 문서: *ServoControlWpf 설계 과정과 운용 원리*(왜 이렇게 만들었나), 이 문서(코드가 어떻게 생겼나)

> **이 문서를 읽는 법**
>
> 소스 파일 하나하나를 "**무슨 일을 맡은 부품인가**" 관점으로 설명합니다. 각 클래스마다 ① 한 줄 역할 ② 쉽게 말하면(비유) ③ 주요 멤버 ④ 누구와 협력하나 ⑤ 주의점 순서입니다. 바쁘면 **2장 클래스 지도**와 **9장 시나리오**만 봐도 전체가 잡힙니다. 코드를 고치고 싶으면 **10장 "어디를 고치면 되나"** 표를 보세요.

차례

1. 읽기 전에 — 네 개의 층
2. 한눈에 보는 클래스 지도
3. Model 층 — 서보와 통신을 아는 부품
4. Services 층 — 바깥 프로그램을 부르는 부품
5. ViewModel 층 — 화면과 모델 사이의 통역
6. View 층 — 눈에 보이는 것
7. 에뮬레이터와 도구 — Pi 없이 돌리기
8. 테스트 프로젝트 — 무엇을 지키는가
9. 시나리오로 따라가기 — 버튼 하나가 지나가는 길
10. 어디를 고치면 되나
11. 용어 사전

1. 읽기 전에 — 네 개의 층

이 프로그램은 **MVVM**(Model · View · ViewModel) 구조에 **Services** 를 더한 네 개의 층으로 나뉩니다. 층을 나눈 이유는 간단합니다. **"서보를 아는 코드"** 와 **"화면을 아는 코드"** 를 섞지 않으면, 화면 없이도 서보 코드를 테스트할 수 있고, 통신 방식이 바뀌어도 화면을 고칠 필요가 없기 때문입니다.

층	폴더	맡은 일	비유
Model	`ServoControlWpf\Model\`	서보 사양·상태, pigpiod 와의 TCP 통신, WSL 터널, 설정 파일. **화면을 전혀 모른다.**	엔진과 배선
Services	`ServoControlWpf\Services\`	`wsl.exe` 같은 바깥 프로그램을 실행하고 출력을 받아 오는 도우미	외부 업체에 전화 거는 비서
ViewModel	`ServoControlWpf\ViewModel\`	화면의 요청을 모델에 전달하고, 모델의 변화를 화면용 속성으로 바꿔 준다.	운전석 계기판과 페달 사이의 통역
View	`ServoControlWpf\View\`, `App.xaml`	창·다이얼·카메라 그림. 로직은 거의 없고 ViewModel 의 속성에 **바인딩**만 한다	계기판과 핸들

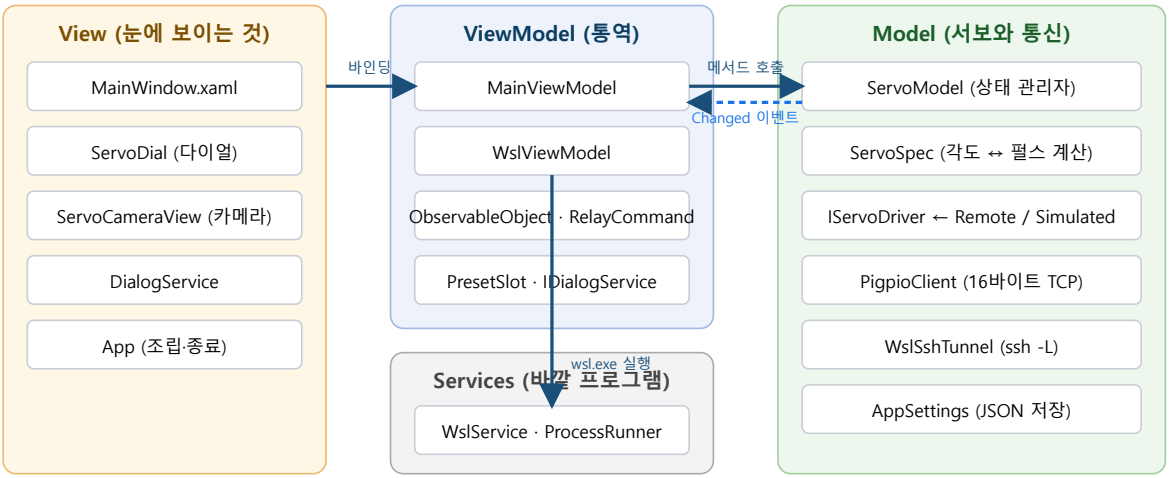


그림 1. 네 개의 층과 화살표. View 는 ViewModel 만, ViewModel 은 Model 과 Services 만 안다. Model 은 아무도 모른다(이벤트로만 알림).

왜 "아래 층은 위 층을 모르게" 하나

`ServoModel` 은 화면이 WPF 인지, 콘솔인지, 테스트인지 전혀 모릅니다. 그래서 테스트 프로젝트는 화면 없이 `ServoModel` 에 가짜 드라이버를 꽂아 "실패하면 이전 값을 유지하는가" 같은 규칙을 검사할 수 있습니다(8장). 반대로 `MainWindow.xaml` 은 TCP 가 뭔지 모릅니다. 연결 방식이 세 가지(직접·터널·에뮬레이터)여도 화면 코드는 한 줄도 다르지 않습니다.

2. 한눈에 보는 클래스 지도

프로젝트는 4개(앱 · 테스트 · 에뮬레이터 라이브러리 · 에뮬레이터 콘솔)이고, 앱 소스는 약 2,500줄입니다. 각 파일이 맡은 일을 한 줄로 적었습니다.

파일	줄	한 줄 역할
Model — 서보와 통신		
`Model\ServoSpec.cs`	66	서보 사양(펄스 3개·각도 2개·GPIO)과 **각도 ↔ 펄스폭 변환**
`Model\IServoDriver.cs`	17	"펄스를 내보내는 장치" 의 공통 규격(인터페이스)
`Model\ServoException.cs`	15	드라이버 실패를 알리는 예외. `LinkLost` 로 "통신이 끊긴 것인지" 표시
`Model\SimulatedDriver.cs`	14	아무것도 안 보내는 가짜 드라이버 (연결 전·테스트용)
`Model\PigpioClient.cs`	118	pigpiod 의 **16바이트 TCP 규약**을 말하는 가장 낮은 층
`Model\RemotePigpioDriver.cs`	64	PigpioClient 를 써서 실제 서보를 움직이는 드라이버. 직접·터널·에뮬레이터 모두 이 클래스 하나
`Model\WslSshTunnel.cs`	158	`wsl.exe -e ssh -L` 를 띄워 Pi 의 8888 포트를 127.0.0.1:18888 로 끌어오는 터널
`Model\AppSettings.cs` 추가 항목	—	(v1.3.0) `RecordingsDir`(WSL 녹화 폴더) · `AutoPullRecordings` · `ResolvePiApiBase()`
`Model\WslFakePi.cs`	150	(v1.2.0) 에뮬레이터 종류 "WSL 가짜 Pi": `wsl.exe --cd tools -e python3 fake_pigpiod.py` 를 띄우고 포트가 열릴 때까지 기다림. 이미 열려 있으면 재사용
`Model\ServoModel.cs`	99	**현재 각도·출력 여부·사양을 기억하는 상태 관리자.** 바뀌면 `Changed` 이벤트
`Model\AppSettings.cs`	98	설정(주소·모드·보정값·위치 메모리)을 JSON 파일로 저장·복원
Services — 바깥 프로그램		
`Services\ProcessRunner.cs`	67	프로그램을 창 없이 실행하고 출력을 한 줄씩 받아 오는 도우미
`Services\WslService.cs`	126	`wsl.exe` 전용 창구: 배포판 확인, 스크립트 실행, ssh 명령, 터미널 창 열기
`Services\ICameraSource.cs`	45	"영상이 나오는 장치" 규격(목록·시작·정지·프레임 이벤트) + 장치/프레임 레코드 + `NullCameraSource`
`Services\WinRtCameraSource.cs`	150	Windows 내장 API(WinRT MediaCapture)로 웹캠 영상을 BGRA 바이트로 받는 구현
`Services\MjpegStreamParser.cs`	110	HTTP MJPEG 바이트 흐름에서 JPEG 한 장씩 꺼내는 순수 파서
`Services\MjpegCameraSource.cs`	170	Pi 의 MJPEG 스트림을 받아 BGRA 로 디코드하는 네트워크 카메라 (재접속 포함)
`Services\CompositeCameraSource.cs`	75	웹캠 + 네트워크 카메라를 하나의 목록·하나의 소스로 묶음
`Services\AppVersion.cs`	25	어셈블리에 박힌 버전(VERSION 파일 → Directory.Build.props) 읽기
`Services\PiCameraApi.cs`	210	(v1.3.0) pi_display 의 HTTP API 클라이언트: 녹화 시작/정지·상태, 5 MP 사진, 카메라 설정 읽기/쓰기, 인식 켜기/끄기, status.json. 응답 모양 클래스 13개(snake_case JSON)
ViewModel — 통역		
`ViewModel\ObservableObject.cs`	19	"값이 바뀌었다" 고 화면에 알리는 기능(`INotifyPropertyChanged`)의 밑바탕
`ViewModel\RelayCommand.cs`	21	버튼·단축키를 ViewModel 메서드에 묶는 `ICommand`
`ViewModel\IDialogService.cs`	8	ViewModel 이 MessageBox 를 직접 부르지 않게 하는 작은 창구
`ViewModel\PresetSlot.cs`	27	위치 메모리 한 칸(P1~P4)
`ViewModel\MainViewModel.cs`	620	**프로그램의 두뇌.** 연결(직접은 LAN 주소만 · 에뮬레이터 종류 2가지)·각도·펄스·스윕·메모리·보정·설정 저장을 모두 조율. 녹화가 끝나면 WSL 가져오기를 시작(`AutoPullRecordings`)
`ViewModel\WslViewModel.cs`	320	"WSL / Pi 관리" 탭: 스크립트·ssh 실행과 로그. 녹화 가져오기(`pull_recordings.sh`)·감시 서비스(`watch_recordings.sh`) 명령
`ViewModel\CameraViewModel.cs`	560	왼쪽 위 "카메라 화면": 장치 콤보박스, 자동 시작, 정지/시작, 프레임 → 비트맵. Pi 카메라일 때 녹화·사진·설정·인식 조작과 1 초 상태 폴링
View — 눈에 보이는 것		
`App.xaml(.cs)`	60	시작할 때 부품을 조립하고, 끝날 때 서보 출력을 끈다

`View\MainWindow.xaml(.cs)`	420+68	창 배치와 바인딩(탭 3개: 서보 · Pi 카메라 · WSL / Pi 관리). 코드 비하인드는 전체화면·Enter·휠 같은 순수 화면 동작만
`View\ServoDial.cs`	236	직접 그린 원형 다이얼(노브). 드래그·휠·키보드·UI 자동화 지원
`View\ServoCameraView.cs`	285	서보에 올린 카메라를 위에서 본 그림. 연결됐을 때만 서보 속도로 회전. 상태 글은 폭에 맞춰 글꼴 축소(`FitText`)
`View\ShrinkTextBlock.cs`	110	(v1.2.1) 공간이 모자라면 글꼴을 자동으로 줄이고, 그래도 모자라면 … + 툴팁으로 보여 주는 한 줄 글 상자. 상단 정보 줄·상태 줄·카메라 상태에 사용
`View\DialogService.cs`	21	MessageBox · 폴더 선택 창 (IDialogService 구현)
에뮬레이터 · 도구 · 테스트		
`PigpioEmulator\PigpioEmulatorServer.cs`	260	가짜 pigpiod 라이브러리. 같은 16바이트 규약 + 서보 움직임 흉내. 각도는 `Calibration`(WPF 보정값, CF1 로도 받음)으로 계산, 상태 파일에 함께 저장
`PigpioEmulator\ServoCalibration.cs`	75	(v1.3.1) 보정값 레코드 — 문자열 "600,1500,2400,-80,80" 파싱·생성, `PulseToAngle`, CF1(87) 패킹/언패킹 (p1=1 펄스 세 값, p1=2 각도×10 두 값)
`PigpioEmulatorCli\Program.cs`	62	가짜 pigpiod 콘솔 프로그램 `pigpio-emu`
`tools\fake_pigpiod.py`	190	리눅스(WSL)에서 돌리는 가짜 pigpiod (파이썬 표준 라이브러리만). v1.2.0 부터 에뮬레이터 종류 "WSL 가짜 Pi" 가 앱에서 직접 띄움. `--calib`·CF1 로 WPF 보정값을 받아 각도 표시(상태 파일에 저장), 포트 충돌 시 한글 안내
`run-from-wsl.sh` · `Directory.Build.targets`	45+12	WSL 셸에서 Windows 앱 띄우기 · 리눅스 dotnet 으로 WPF 빌드 시 한글 안내
`VERSION` · `CHANGELOG.md` · `Directory.Build.props` · `tools\bump-version.ps1` / `bump_version.sh`	—	버전 단일 진실, 변경 내역, 빌드에 버전 주입, 버전 올리기 스크립트
`pi_display\` (Python 18개 모듈 + 스크립트 4개)	~2400	Pi 모니터용 카메라 영상 + 서보 이동 로그 프로그램, MJPEG 서버 + 녹화·사진·설정·인식 API, 녹화기(H.264/AVI), 인식기, 배포·전송(pull/watch) 스크립트
`ServoControlWpf.Tests\*.cs` (20개)	~3000	xUnit 테스트 200개 (+ Python 42개)

3. Model 층 — 서보와 통신을 아는 부품

ServoSpec Model₩ServoSpec.cs · record struct

> **역할:** 서보 한 개의 "사양표" 와 **각도 ↔ 펄스폭 환산**.

쉽게 말하면 온도계의 눈금표입니다. "1500 µs 가 0°, 1900 µs 가 +40°" 라는 눈금을 들고 있다가, 각도를 주면 펄스폭을, 펄스폭을 주면 각도를 계산해 줍니다. 값이 바뀌지 않는 `record struct` 라서 복사해도 안전하고, 보정값을 바꿀 때는 새 `ServoSpec` 을 만들어 통째로 갈아 끼웁니다.

멤버	하는 일
`MinPulse / NeutralPulse / MaxPulse`	최소·중립·최대 펄스폭(µs). 기본 1100 / 1500 / 1900
`MinAngle / MaxAngle / Gpio`	허용 각도(기본 ±40°)와 BCM 핀 번호(기본 18)
`Hs311Official()` · `Hs311Extended()`	제조사 공식값(±40°) · 비공식 확장값(600~2400 µs, ±90°)
`AngleToPulse(angle)`	중립을 기준으로 **+쪽과 −쪽을 따로** 비례 계산. 양쪽 기울기가 달라도(예 1100/1500/2100) 보정이 됨. 범위 밖 각도는 먼저 잘라 냄
`PulseToAngle(pulse)`	반대 방향 변환. 펄스 슬라이더·입력칸이 각도를 바꿀 때 사용
`IsValid()`	pigpio 허용 범위(500~2500), 최소<중립<최대, ±90° 이내, GPIO 2~27 검사. 보정값 적용 전에 반드시 통과해야 함

협력자: `ServoModel` (현재 사양 보관), `MainViewModel` (펄스 ↔ 각도 변환), `AppSettings` (저장·복원). **주의:** 10 µs/° 라는 숫자가 코드에 직접 박혀 있지 않습니다. 모두 사양표로부터 계산되므로 다른 서보를 쓰려면 사양값만 바꾸면 됩니다.

IServoDriver Model₩IServoDriver.cs · interface · ServoException Model₩ServoException.cs

> **역할:** "펄스를 내보내는 장치" 라면 누구나 지켜야 하는 규격 + 실패를 알리는 예외.

쉽게 말하면 콘센트 규격입니다. `ServoModel` 은 콘센트(`IServoDriver`)에만 꽂고, 뒤에 실제 Pi 가 있든(`RemotePigpioDriver`) 아무것도 없든(`SimulatedDriver`) 신경 쓰지 않습니다. 이것이 **Strategy 패턴**이고, [연결]/[연결 해제] 는 사실 "드라이버 갈아 끼우기" 입니다.

멤버	하는 일
`Name` · `Info`	상태 표시용 이름("에뮬레이터 127.0.0.1:8888 · GPIO18")과 장치 정보("Pi 리비전 c03111 · pigpio v79")
`IsRemote` · `IsLinkAlive`	원격 장치인지 · 통신 경로가 살아 있는지. ViewModel 의 "연결됨" 표시와 자동 해제 판단에 쓰임
`Open(gpio)`	핀 준비. 원격이면 이때 TCP 접속
`WritePulse(µs)` · `Release()`	펄스 출력 · 펄스 0(힘 빼기)
`ReadPulse()`	장치가 **지금** 내보내는 펄스폭(µs). 0 = 꺼짐, null = 알 수 없음. 연결 직후 화면을 실제 서보에 맞추는 근거
`ReleaseOnDispose`	Dispose 때 출력을 끌지(기본 true). false 면 접속만 끊고 서보는 마지막 펄스를 계속 받음("연결 해제 시 출력 유지")
`ServoException.LinkLost`	**true** = 통신이 끊긴 오류(연결 정리 필요) / **false** = pigpio 가 명령만 거부(연결 유지). ViewModel 의 `HandleFailure` 가 이 값으로 갈림

주의: 실패를 반환값이 아니라 **예외**로 알립니다. 덕분에 "실패하면 상태를 바꾸지 않는다" 는 규칙을 `try/catch` 한 줄로 지킬 수 있습니다.

SimulatedDriver Model₩SimulatedDriver.cs

> **역할:** 아무 데도 보내지 않는 빈 드라이버. 프로그램이 처음 켜졌을 때와 [연결 해제] 뒤에 꽂혀 있다.

쉽게 말하면 플러그를 뽑아 둔 상태를 나타내는 "빈 콘센트 마개" 입니다. 14줄뿐이지만 덕분에 `ServoModel` 은 "드라이버가 null 인가" 를 어디서도 검사하지 않아도 됩니다(Null Object 패턴). 화면은 그대로 동작하므로 Pi 없이도 다이얼·슬라이더를 연습할 수 있습니다.

PigpioClient Model₩PigpioClient.cs

> **역할:** pigpiod 와 주고받는 **16바이트 명령**을 만들고 읽는, 가장 낮은 통신 층.

쉽게 말하면 외국어 통역사입니다. "GPIO18 을 1700 µs 로" 라는 요청을 pigpiod 가 알아듣는 16바이트(`cmd=8, p1=18, p2=1700, p3=0`, 각각 4바이트 little-endian)로 바꿔 보내고, 돌아온 16바이트의 마지막 4바이트(`res`)를 읽어 성공(0 이상)인지 오류(음수)인지 알려 줍니다.

멤버	하는 일
`CmdServo=8 · CmdHwVer=17 · CmdPigpv=26`	쓰는 명령 번호 세 개 (서보 펄스 · 하드웨어 리비전 · pigpio 버전)
`Connect(timeoutMs)`	TCP 접속. 1.5초 안에 안 되면 `ServoException(LinkLost)`. `NoDelay=true` 로 명령마다 바로 전송
`Command(cmd, p1, p2)`	요청 16바이트 쓰기 → 응답 16바이트가 다 올 때까지 읽기 → 응답의 cmd 가 요청과 같은지 확인 → `res` 반환. 시간 초과·끊김은 `LinkLost=true`, 음수 코드는 `LinkLost=false`
`ErrorText(code)`	−2 → "사용할 수 없는 GPIO", −7 → "펄스폭은 0 또는 500~2500", −41 → "권한 없음" 처럼 한글로
`Abort()` · `IsConnected`	오류 뒤 소켓 정리 · 접속 여부

협력자: `RemotePigpioDriver` 만 이 클래스를 씁니다. 따로 떼어 놓은 이유는 **테스트** 때문입니다. `PigpioClientTests` 가 가짜 pigpiod(`TcpListener`)를 띄워 "정확히 이 16바이트가 나가는가" 를 검사합니다. **주의:** PC 에 pigpio 라이브러리를 설치할 필요가 없습니다. `TcpClient` 와 `BinaryPrimitives` 만 씁니다.

RemotePigpioDriver Model₩RemotePigpioDriver.cs · IServoDriver 구현

> **역할:** 실제(또는 가짜) Pi 의 서보를 움직이는 드라이버. **직접 연결·WSL 터널·에뮬레이터(앱 안 / WSL 가짜 Pi) 네 경로가 모두 이 클래스 하나**로 처리된다.

쉽게 말하면 리모컨입니다. 어느 주소(`host:port`)로 보낼지만 다를 뿐 누르는 버튼은 같습니다. 직접 연결은 실제 Pi 의 LAN 주소 `192.168.10.2:8888`, 터널은 `127.0.0.1:18888`, 에뮬레이터(앱 안·WSL 모두)는 `127.0.0.1:8888`. 그래서 직접 연결 칸에 `127.0.0.1` 을 넣는 것은 에뮬레이터와 겹치는 일이고, v1.2.0 부터는 ViewModel 이 거부합니다.

멤버	하는 일
`Open(gpio)`	접속 후 HWVER·PIGPV 두 명령으로 상대가 진짜 pigpiod 인지 확인하고 `Info` ("Pi 리비전 … · pigpio v…")를 채움. 핀이 바뀌면 이전 핀을 먼저 끔
`WritePulse(µs)`	`SERVO(gpio, µs)` 한 줄
`Release()`	펄스 0. **통신이 끊긴 뒤라도 0.5초 재접속해서 끔** — pigpiod 는 접속이 끊겨도 마지막 펄스를 계속 내보내기 때문
`ReadPulse()`	`GPW(84)` 명령으로 pigpiod 가 이 핀에 지금 내는 펄스폭을 읽음. 서보로 쓴 적 없는 핀(−93) 등 거부 응답이면 null
`ReleaseOnDispose`	false 면 `Dispose` 가 `Release` 를 건너뜀 → pigpiod 가 마지막 펄스를 계속 냄(위치 유지)
`Dispose()`	Release → 소켓 닫기 → 함께 받은 `_tunnel`(터널 또는 에뮬레이터 서버) 닫기

주의: 생성자의 `IDisposable? tunnel` 자리에 터널 모드는 `WslSshTunnel` 이 들어옵니다. 드라이버가 사라질 때 그것도 같이 정리되므로 "연결 해제 = 터널 종료" 가 자동으로 지켜집니다. 에뮬레이터 모드는 여기에 아무것도 넣지 않습니다 — 가짜 서버는 `MainViewModel` 이 들고 있어 연결 해제 뒤에도 살아서 위치를 기억합니다.

WslSshTunnel Model₩WslSshTunnel.cs

> **역할:** "WSL 터널" 모드의 핵심. `wsl.exe -e ssh -N -L 127.0.0.1:18888:127.0.0.1:8888 rpi` 를 띄우고 포트가 열릴 때까지 기다린다.

쉽게 말하면 지하 통로를 파는 공사반입니다. 통로가 뚫리면(127.0.0.1:18888 이 열리면) 그 뒤로는 `RemotePigpioDriver` 가 그 통로로 평소처럼 명령을 보냅니다. WSL2 가 WSL 안의 127.0.0.1 포트를 Windows 쪽 127.0.0.1 로도 열어 주기 때문에(localhost 포워딩) 이 방법이 됩니다.

멤버	하는 일
`OpenAsync(distro, alias, localPort, …)`	① 포트가 이미 열려 있으면 기존 터널 재사용 → ② `WslService.ProbeAsync` 로 WSL·배포판 확인 → ③ ssh 프로세스 시작(BatchMode, ExitOnForwardFailure, ConnectTimeout 5) → ④ 최대 10초 동안 200 ms 마다 포트 확인. ssh 가 먼저 죽으면 stderr 를 붙여 `ServoException`
`Dispose()`	우리가 띄운 wsl.exe 를 프로세스 트리째 종료(`Kill(entireProcessTree)`). 재사용한 터널이면 건드리지 않음
`Describe()`	"WSL 터널 → rpi (Ubuntu)" 같은 표시 문자열

주의: 종료 코드는 `Dispose()` **전에** 읽어야 합니다(뒤에 읽으면 예외). 이 순서 때문에 한 번 "연결 중…" 에서 멈추는 버그가 있었고, `WslSshTunnelTests` 가 재발을 막습니다. ssh 는 비밀번호를 물을 수 없으므로(BatchMode) **키 인증**이 전제입니다.

WslFakePi Model₩WslFakePi.cs · v1.2.0

> **역할:** 에뮬레이터 종류 **"WSL 가짜 Pi (fake_pigpiod.py)"** 의 핵심. WSL 안에서 `python3 tools/fake_pigpiod.py --port N --bind 0.0.0.0` 를 띄우고 127.0.0.1:N 이 열릴 때까지 기다린다. 받은 명령 한 줄 한 줄(stdout)을 이벤트로 올린다.

쉽게 말하면 `WslSshTunnel` 의 쌍둥이입니다. 터널이 "ssh 로 길을 뚫는 공사반" 이라면 이것은 "WSL 안에 가짜 Pi 를 세우는 공사반" 입니다. 둘 다 `wsl.exe` 를 프로세스로 띄우고, 포트가 열리기를 기다리고, 끝나면 트리째 죽입니다. 예전에는 사용자가 WSL 터미널에서 `./run-from-wsl.sh fakepi` 를 치고 WPF 를 "직접 연결 127.0.0.1" 로 붙였는데, 그 두 단계를 앱이 대신합니다.

멤버	하는 일
`OpenAsync(distro, port, progress, …)`	① 포트가 이미 열려 있으면 **띄우지 않고 재사용**(`OwnsProcess=false`, 사용자가 터미널에서 띄운 fakepi 나 pigpio-emu) → ② `FindScript()` 로 `tools\fake_pigpiod.py` 를 실행 파일 위치에서 위로 올라가며 찾고 `WslService.ProbeAsync` 로 WSL 확인 → ③ `wsl.exe [-d 배포판] --cd <tools 폴더> -e python3 fake_pigpiod.py --port N --bind 0.0.0.0` 시작(stdout·stderr 리다이렉트, UTF-8) → ④ 최대 10초 동안 200 ms 마다 포트 확인. 먼저 죽으면 종료 코드·stderr 를 붙여 `ServoException`
`LineReceived · LastLine`	fake_pigpiod.py 가 찍는 "`10:22:26 ✓ SERVO gpio=18 1750 µs → 목표 +25.0°`" 같은 줄. `MainViewModel` 이 UI 스레드로 넘겨 상단 `EmulatorText` 에 "WSL 가짜 Pi: …" 로 표시
`Dispose()`	우리가 띄운 wsl.exe 를 트리째 종료. 재사용한 서버는 건드리지 않음. 가짜 Pi 의 위치 기억은 `~/.config/VI/fake_pigpiod.json` 에 남아 있어 다음에 같은 자리에서 다시 뜸
`Describe()`	"WSL 가짜 Pi (fake_pigpiod.py) 127.0.0.1:8888" / "WSL 가짜 Pi (이미 떠 있던 것) 127.0.0.1:8888"

주의: `--cd` 에 Windows 경로를 그대로 넘기면 wsl.exe 가 `/mnt/d/…` 로 바꿔 줍니다. 프로세스는 드라이버가 아니라 `MainViewModel` 이 들고 있어(앱 안 에뮬레이터와 같은 규칙) 연결 해제 뒤에도 살아 있고, 창을 닫을 때 끝납니다. 해제 중에는 GPW 를 잠깐 읽어 "WSL 가짜 Pi 기억 중: GPIO18 1700 µs (+20.0°) 유지" 를 보여 줍니다(`WslFakePiMemoryText`).

ServoModel Model₩ServoModel.cs

> **역할:** **"지금 서보가 어떤 상태인가"** 를 기억하는 단 하나의 장소. 각도·출력 여부·사양·드라이버를 들고 있고, 바뀔 때마다 `Changed` 이벤트를 낸다.

쉽게 말하면 관제탑의 현황판입니다. 모든 요청(각도 바꾸기, 출력 끄기, 보정값 바꾸기, 드라이버 교체)은 여기를 거치고, 현황판이 바뀌면 구독자(`MainViewModel`)에게 알립니다. **기억하는 것은 "각도" 하나**이고 펄스폭은 `Spec.AngleToPulse(Angle)` 로 그때그때 계산합니다. 그래서 각도 줄·다이얼·펄스 줄·카메라가 어긋날 수 없습니다.

멤버	하는 일
`Angle` · `Pulse` · `IsOutputOn` · `Spec`	현재 상태. `Pulse` 는 계산 속성
`IsConnected` · `IsLinkAlive` · `DriverName` · `DriverInfo`	드라이버에게 물어서 그대로 전달
`SetAngle(deg)`	범위로 자른 뒤 드라이버에 펄스 출력 → **성공했을 때만** Angle 저장, 출력 켜짐 표시. 실패하면 예외만 던지고 상태는 그대로
`Release()`	드라이버 Release → 출력 꺼짐 표시
`SetSpec(spec)`	유효성 검사 → GPIO 가 바뀌면 이전 핀 끄고 새 핀 열기(실패 시 이전 핀 복구) → 출력 중이면 새 사양으로 먼저 써 보고 성공해야 반영. **실패 시 이전 사양 유지**
`SetDriver(driver, releaseOld = true)`	이전 드라이버 Release·Dispose(접속·터널 종료) 후 교체. [연결]/[연결 해제] 가 이것. `releaseOld=false` 면 펄스 0 없이 접속만 끊음(출력 유지). 교체 직후 `SyncFromDevice()`
`SyncFromDevice()` (private)	새 드라이버의 `ReadPulse()` 로 **장치의 지금 상태에 모델을 맞춤**: 펄스 > 0 → 각도 = `PulseToAngle`, 출력 켜짐 / 0 → 출력 꺼짐 + `LastDrivenAngle` 로 각도 복원 / null → 그대로
`LastDrivenAngle` · `DevicePulseAtConnect`	실제 장치(원격 드라이버)로 마지막으로 보낸 각도(시뮬레이션 조작은 제외) · 마지막 연결 때 장치가 보고한 펄스(안내문용)
`Start(spec, lastDrivenAngle)`	초기 사양. 이전 실행에서 저장한 각도를 주면 화면이 그 각도에서 시작(연결 전에도) — 서보는 전원이 꺼져도 마지막 자리에 머물기 때문
`Dispose(releaseOutput = true)`	드라이버 Dispose. 기본은 펄스 0 전송, `false` 면 접속만 끊어 서보가 자리를 지킴("출력 유지" 옵션). 창을 닫을 때 호출

주의: 이 클래스는 WPF 를 전혀 참조하지 않습니다(`using System.Windows` 없음). 그래서 `ServoModelTests` 가 가짜 드라이버만으로 "실패하면 되돌리는가" 를 검사할 수 있습니다.

AppSettings Model₩AppSettings.cs · ConnectionMode enum

> **역할:** 설정을 `%APPDATA%\VI\ServoControl.json` 에 저장·복원. `ConnectionMode` 는 직접(Direct)·터널(WslTunnel)·에뮬레이터(Emulator) 세 값.

쉽게 말하면 프로그램의 수첩입니다. 주소·포트·모드·ssh 별명·터널 포트·스크립트 폴더·보정값 6개·위치 메모리 4칸·스윕 속도를 적어 두고, 다음에 켤 때 그대로 꺼냅니다.

멤버	하는 일
`Load()` · `Save()`	JSON 읽기·쓰기(`System.Text.Json`, 들여쓰기, enum 은 문자열). 파일이 손상되면 기본값으로 시작하고, 저장 실패는 무시(치명적이지 않음)
`LoadSpec()` · `StoreSpec(spec)`	저장된 보정값 → `ServoSpec`. 값이 이상하면 HS-311 공식값으로(GPIO 번호는 유지)
`KeepOutputOnDisconnect` · `LastDrivenAngle`	해제·종료 때 출력 유지 옵션(기본 true) · 실제 장치로 마지막으로 보낸 각도(다음 실행이 여기서 시작)
`FilePath` · `EmulatorStateFile`	설정 저장 위치 · 에뮬레이터 상태 파일 위치(테스트는 null = 기억 안 함)

주의: 이 PC 에 예전 보정값(800/1500/2100 µs)이 저장돼 있으면 1234 µs 가 −15.2° 로 보이는 식으로 계산이 달라집니다. 이상하면 이 파일을 지우고 다시 켜면 공식값으로 돌아옵니다.

4. Services 층 — 바깥 프로그램을 부르는 부품

ProcessRunner Services₩ProcessRunner.cs · static

> **역할:** 아무 프로그램이나 **창 없이** 실행하고, 출력을 **한 줄씩 실시간으로** 받아 오며, 취소하면 프로세스 트리째 죽이는 도우미.

쉽게 말하면 심부름꾼입니다. "이 프로그램 돌리고 뭐라고 하는지 한 줄씩 알려 줘" 라고 시키면 `onLine(줄, 오류출력인지)` 로 보고합니다.

멤버	하는 일
`RunAsync(file, args, encoding, onLine, ct)`	`ProcessStartInfo` 로 실행(표준 입력은 바로 닫아 입력 대기로 멈추지 않게) → stdout/stderr 를 줄 단위로 이벤트 수신 → 끝나면 `Result(ExitCode, StdOut, StdErr)`

주의: 인코딩을 매개변수로 받는 이유는 `wsl -l` 같은 관리 명령은 **UTF-16LE**, 리눅스 명령 출력은 **UTF-8** 이기 때문입니다. 틀리면 글자가 깨집니다.

WslService Services₩WslService.cs · static

> **역할:** WPF 가 WSL(리눅스)에 접근하는 **유일한 창구**. 모든 `wsl.exe` 호출은 여기서 만들어진다.

멤버	하는 일
`ProbeAsync()`	`wsl -l -q` 로 WSL 설치 여부와 배포판 목록 확인(UTF-16). 없으면 "wsl --install 로 설치하세요" 안내
`RunScriptAsync(distro, dir, script, args, …)`	`wsl [-d 배포판] --cd 폴더 -e bash ./스크립트`. `--cd` 가 Windows 경로(D:₩…)를 /mnt/d/… 로 자동 변환하고 UNC(₩₩wsl.localhost₩…)도 받아들임
`RunSshAsync(distro, alias, cmd, …)`	`wsl -e ssh -o BatchMode=yes rpi "명령"`. Pi 상태 확인·자유 명령에 사용
`RunShellAsync(distro, dir, cmd, …)`	임의 리눅스 명령(예 `cat pi_info.txt`)
`OpenScriptInTerminal(…)`	`pi_setup.sh` 처럼 **sudo 비밀번호를 물을 수 있는** 스크립트를 **보이는 콘솔 창**에서 실행. GUI 가 콘솔 프로그램을 창 숨김 없이 띄우면 Windows 가 새 콘솔을 만들어 줌. 끝나면 "아무 키나 누르면 닫힘"

협력자: `WslViewModel`(탭의 버튼들), `WslSshTunnel`(Probe 로 사전 확인). **주의:** 모든 메서드가 `static` 입니다. 상태가 없어서 어디서든 바로 부를 수 있지만, 테스트에서 가짜로 바꿔 끼우기는 어렵습니다(그래서 WSL 관련 테스트는 실제 wsl.exe 를 호출합니다).

ICameraSource Services₩ICameraSource.cs · interface · CameraDevice · CameraFrame · CameraException · NullCameraSource

> **역할:** "영상이 나오는 장치" 의 공통 규격. 지금은 노트북 웹캠 하나지만, Pi 카메라를 붙일 때 화면 쪽은 바꾸지 않기 위한 콘센트.

멤버	하는 일
`ListAsync()`	장치 목록(`CameraDevice(Id, Name)`)
`StartAsync(id)` · `StopAsync()` · `IsRunning`	영상 시작·정지. 실패는 `CameraException`(권한 없음, 사용 중, 장치 없음)
`FrameArrived`	프레임 이벤트(**백그라운드 스레드**). `CameraFrame(Width, Height, Bgra)` — 픽셀당 4바이트, 한 줄 = Width×4
`NullCameraSource`	카메라 기능이 없는 환경(테스트)용 빈 구현. 목록 비어 있음, 시작하면 예외

WinRtCameraSource Services₩WinRtCameraSource.cs · ICameraSource 구현

> **역할:** Windows 10 내장 API(WinRT `MediaCapture + MediaFrameReader`)로 웹캠 영상을 받는다. 외부 패키지 없음.

쉽게 말하면 Windows 카메라 앱이 쓰는 것과 같은 창구에 직접 가서 영상을 받아 오는 부품입니다. 이 때문에 앱의 대상 프레임워크가 `net8.0-windows10.0.19041.0` 입니다.

멤버	하는 일
`ListAsync()`	`DeviceInformation.FindAllAsync(VideoCapture)`
`StartAsync(id)`	`MediaCapture` 초기화(CPU 메모리, 영상만) → 미리보기/녹화 프레임 소스 선택 → 1280 폭 이하 포맷 중 가장 큰 것 → `MediaFrameReader(Bgra8, Realtime)` 시작. 권한 오류는 설정 경로 안내, 그 밖은 "다른 프로그램이 사용 중인지" 안내
`OnFrameArrived`	`SoftwareBitmap → IBuffer → byte[]` 로 복사해 `FrameArrived` 발생
`Dispose()`	정지를 **스레드 풀**에서 돌리고 최대 3초만 기다림 — UI 스레드에서 WinRT 비동기를 동기로 기다리면 교착되는 문제를 겪고 이렇게 바꿈. 모든 await 에 `ConfigureAwait(false)`

MjpegStreamParser Services₩MjpegStreamParser.cs · internal · MjpegCameraSource Services₩MjpegCameraSource.cs · ICameraSource

> **역할:** Pi 의 `pi_display` 가 HTTP 로 내보내는 MJPEG(multipart/x-mixed-replace) 스트림을 받아 웹캠과 같은 BGRA 프레임으로 바꾼다.

쉽게 말하면 파서는 "택배 상자에서 사진 한 장씩 꺼내는 사람", 소스는 "택배를 계속 받아 그 사람에게 넘기고 사진을 화면용으로 바꿔 주는 사람" 입니다.

멤버	하는 일
`MjpegStreamParser.Feed(bytes)` · `TryTakeFrame(out jpeg)`	파트 헤더(`\r\n\r\n`)를 찾아 `Content-Length` 가 있으면 그 길이만큼, 없으면 FFD8…FFD9 를 스캔. 청크가 어디서 잘려도 동작(테스트: 1바이트 단위)
`MjpegCameraSource(Func<string> urlProvider)`	URL 은 접속할 때마다 받음(설정·Pi 주소가 바뀌어도 됨). 장치 ID `"mjpeg:pi"`, 이름 "Pi 카메라 (네트워크)"
`StartAsync`	5초 안에 응답 헤더까지 받지 못하면 `CameraException`(서버·포트 안내). 성공하면 스레드 풀 읽기 루프 → 파서 → `TryDecode`(WPF `JpegBitmapDecoder` → Bgra32) → `FrameArrived`
재접속 · `StopAsync` · `Dispose`	스트림이 끊기면 1→2→…→5초 간격으로 다시 붙음. 정지는 취소 토큰 + 최대 1초 대기, Dispose 는 스레드 풀에서 최대 3초(WinRT 판과 같은 패턴)

CompositeCameraSource Services₩CompositeCameraSource.cs · ICameraSource · AppVersion Services₩AppVersion.cs

- **CompositeCameraSource(local, network)** — 목록은 local + network 를 합치되 **local 이 실패(권한 없음)해도 network 항목은 넣음**. `StartAsync(id)` 는 ID 가 `mjpeg:` 로 시작하면 network, 아니면 local 로 보내고 반대쪽은 먼저 멈춤. `FrameArrived` 는 활성 쪽만 통과. 덕분에 `CameraViewModel` 은 소스가 둘인지 모른 채 그대로 동작(`App` 조립에서만 바뀜).
- **AppVersion** — `AssemblyInformationalVersionAttribute` 에서 "1.3.0" 을 읽는다(`Directory.Build.props` 가 `VERSION` 파일을 읽어 박아 둠). `MainViewModel.Title` · `VersionText` 가 사용.

PiCameraApi Services₩PiCameraApi.cs · v1.3.0

> **역할:** pi_display 의 HTTP API(스트림과 같은 주소 `http://<Pi>:8889`)로 녹화·사진·카메라 설정·인식을 조작하고 상태를 읽는다. `CameraViewModel` 만 쓴다.

쉽게 말하면 "Pi 에게 녹화 시작해/멈춰/사진 찍어/밝기 올려 라고 말하고 대답(JSON)을 C# 객체로 바꿔 주는 전화기" 입니다.

멤버	하는 일
`PiCameraApi(Func<string> baseUrlProvider)` · `BaseUrl` · `BaseFromStreamUrl(url)`	주소는 호출 때마다 받음(스트림 URL `…/stream.mjpg` 를 주면 경로를 떼어 `http://host:port`). 잘못된 값이면 빈 문자열 → 호출 시 `CameraException`
`RecordStartAsync · RecordStopAsync · RecordStatusAsync · ListRecordingsAsync · SnapshotSaveAsync`	`POST /record/start|stop`, `GET /record/status`, `/recordings.json`, `POST /snapshot/save` → `PiRecordStatus`(recording·file·seconds·bytes·disk) / `PiRecordResult`(name·bytes·seconds·frames·kind·reason) / `PiSnapshotResult`(2592×1944 등)
`GetSettingsAsync · SetSettingsAsync(partial)`	`GET/POST /camera/settings`. 바꿀 키만 사전으로(`record_mode · hflip · vflip · brightness · contrast · saturation · awb`) → `PiSettingsApplyResult`(확정값·restarted·applied)
`DetectSetAsync(on) · DetectStatusAsync · StatusAsync`	`POST /detect/on|off`, `GET /detect/status`, `GET /status.json`(→ `PiStatus`: record · detect · settings 블록)
오류 처리	연결 실패·5 초 시간 초과 → "Pi 카메라 서버(…)에 연결할 수 없습니다"; 4xx/5xx 는 서버의 `{"error": "…"}` 글을 그대로 + "(HTTP 409)" 처럼 코드. 모두 `CameraException` 하나로 통일해 화면은 메시지 한 줄만 보여 줌

주의: 본문은 `StringContent`(JSON 문자열)로 보냅니다. `JsonContent` 는 chunked 전송이 될 수 있는데 Pi 의 `BaseHTTPRequestHandler` 는 `Content-Length` 만 읽어 빈 본문으로 받습니다(테스트에서 발견). JSON 은 `JsonNamingPolicy.SnakeCaseLower` 로 Python 쪽 이름과 1:1.

5. ViewModel 층 — 화면과 모델 사이의 통역

ObservableObject ViewModel₩ObservableObject.cs · abstract · **RelayCommand** ViewModel₩RelayCommand.cs

> **역할:** MVVM 의 두 가지 기본 도구. 외부 패키지(MVVM Toolkit 등) 없이 직접 구현했다.

- **ObservableObject** — 속성이 바뀌면 `PropertyChanged` 이벤트로 화면에 알립니다. `Set(ref field, value)` 는 "값이 실제로 바뀌었을 때만 저장하고 알림" 을 한 줄로 해 줍니다.
- **RelayCommand** — 버튼의 `Command="{Binding XxxCommand}"` 가 ViewModel 의 메서드를 부르게 하는 `ICommand`. `canExecute` 로 버튼 활성/비활성을 결정하고, `RaiseCanExecuteChanged()` 로 다시 계산시킵니다.

IDialogService ViewModel₩IDialogService.cs · **PresetSlot** ViewModel₩PresetSlot.cs

- **IDialogService** — `ShowError`, `Confirm`, `PickFolder` 세 가지. ViewModel 이 `MessageBox` 를 직접 부르면 테스트에서 창이 떠 버리므로, 인터페이스로 빼고 테스트에서는 가짜(`FakeDialogs`)를 꽂습니다.
- **PresetSlot** — 위치 메모리 한 칸. `Angle`(null 이면 빈 칸)과 버튼에 보일 `Label`("P1₩n+11.0°" 또는 "P1₩n(비어 있음)").

MainViewModel ViewModel₩MainViewModel.cs · 490줄

> **역할: 프로그램의 두뇌.** 화면의 모든 요청을 받아 모델을 조작하고, 모델의 변화를 화면용 속성으로 바꿔 준다.

쉽게 말하면 운전석의 통역사입니다. 핸들(다이얼)을 돌리면 엔진(ServoModel)에 "이 각도로" 라고 전하고, 엔진이 "지금 20° 야" 라고 하면 계기판(바인딩된 속성들)을 고쳐 씁니다.

속성 묶음

속성	뜻
`Host · Port · ModeIndex · TunnelLocalPort`	연결 설정. `ModeIndex` 0/1/2 = 직접/터널/에뮬레이터(ComboBox 와 바인딩), `IsDirectMode/IsTunnelMode/IsEmulatorMode` 로 입력칸을 보였다 숨김
`EmulatorKindIndex` · `EmulatorKindHint` (v1.2.0)	에뮬레이터 종류 0/1 = 앱 안 가짜 Pi / WSL 가짜 Pi(fake_pigpiod.py). 설정 `EmulatorKind` 에 저장. 연결 방식이 에뮬레이터일 때만 콤보가 보임
`IsLoopbackHost(host)` (static, v1.2.0)	직접 연결 전 검사: 빈칸·`localhost`·`127.x.x.x`·`::1`·`0.0.0.0` 이면 true → "직접 연결은 실제 Pi(LAN 주소)에만 … 에뮬레이터로" `ServoException`. 호스트 이름(`raspberrypi.local`)은 통과
`IsConnected · IsBusy · CanEditConnection · ConnectButtonText`	연결 상태. 연결 중에는 버튼이 "연결 중…" 이 되고 설정칸이 잠김
`Angle`	다이얼·각도 슬라이더·각도 입력칸과 **양방향** 바인딩. 화면에서 set 하면 `RequestAngle` → 모델; 모델에서 온 갱신(`_syncing=true`)이면 저장만
`PulseInput · MinPulse · MaxPulse`	펄스 슬라이더·입력칸과 양방향. set 하면 범위로 자른 뒤 `Spec.PulseToAngle` 로 각도를 구해 이동 → 각도 줄도 따라 바뀜
`Pulse · IsOutputOn · OutputText · AngleBigText`	모델에서 읽기만 하는 표시용
`IsSweeping · SweepSpeed · Presets · Cal*`	스윕, 위치 메모리 4칸, 보정 입력칸 6개
`EmulatorText · StatusText`	가짜 Pi 가 받은 마지막 명령("가짜 Pi 수신 #3: SERVO gpio=18 1700 µs") · 4초 뒤 사라지는 상태줄
`Wsl`	WSL 탭용 `WslViewModel`

커맨드(버튼·단축키)

커맨드	하는 일
`ConnectToggleCommand`	연결/해제 토글. 모드에 따라 ① 터널: `WslSshTunnel.OpenAsync` 후 `RemotePigpioDriver(127.0.0.1, 18888, tunnel)` ② 에뮬레이터: 종류가 앱 안이면 `StartEmulatorDriver()`, WSL 이면 `StartWslFakePiDriverAsync()` ③ 직접: `IsLoopbackHost(Host)` 면 거부, 아니면 `RemotePigpioDriver(Host, Port)`. `driver.Open` 은 `Task.Run` 으로 돌려 1.5초 타임아웃 동안 화면이 멈추지 않게. 실패하면 드라이버를 버리고 오류창
`SetAngle · Nudge(±1/±10) · Center · GoMin · GoMax`	모두 `RequestAngle(각도)` 로 모임
`ReleaseCommand` (Space)	스윕 정지 → `model.Release()`
`ToggleSweepCommand`	20 ms 타이머로 `angle += 방향 × 속도 × 0.02`, 끝에서 방향 반전. 손으로 조작하면 자동 정지
`PresetRecall/Store(i)`	메모리 이동/저장(저장 즉시 `AppSettings.Save`)
`ApplySpec · ApplyOfficial · ApplyExtended`	보정값 적용. 확장값은 먼저 `Confirm` 경고. 실패하면 입력칸을 실제 적용값으로 되돌림
`CalGpio · CalUsPerDeg · CalNeutralPulse · CalMinAngle/CalMinPulse · CalMaxAngle/CalMaxPulse · CalLinkText` (v1.3.2)	보정 입력칸. 각도 ↔ 펄스가 기울기(`CalUsPerDeg`, 1° 당 µs)로 묶여 setter 에서 짝이 되는 칸을 `Link()` 로 따라 바꿈(`PulseFor`/`AngleFor`; 중립·기울기는 각도를 지키며 양쪽 펄스 재계산; `_calLinking` 으로 되돌이 방지). `SetCalibration(spec)` 은 연동 없이 모델 값을 넣고 기울기를 + 쪽에서 구함. `CalLinkText` 는 "펄스 = 1500 + 각도 × 10 µs/° → …" 요약

핵심 내부 메서드

메서드	하는 일
`RequestAngle(deg)`	스윕 정지 → `model.SetAngle` → 실패면 `HandleFailure`
`HandleFailure(ex)`	연결돼 있고 `LinkLost`(또는 링크 죽음)면 **먼저 연결 해제**(SimulatedDriver 로 교체) 후 "연결을 해제했습니다. 다시 [연결]을..." 안내. pigpio 가 거부만 한 오류면 연결 유지하고 메시지만
`SyncFromModel()`	모델 → 화면. `_syncing=true` 로 감싸서 `Angle` setter 가 다시 명령을 보내는 **무한 루프를 차단**
`StartEmulatorDriver()` · `EmulatorFallbackPort`	앱 안에 `PigpioEmulatorServer("127.0.0.1", Port)` 를 **처음 한 번** 띄워 `_emuServer` 에 보관하고, 실제와 똑같은 `RemotePigpioDriver` 로 접속. 포트가 이미 쓰이면(예: WSL 의 fake_pigpiod → wslrelay) 빈 포트로 다시 띄우고 `EmulatorFallbackPort` 에 적어 상단·상태 줄에 알림. 서버는 연결 해제 뒤에도 살아 있어 실제 pigpiod 처럼 펄스·위치를 기억(창을 닫을 때 종료). `CommandReceived` 를 UI 스레드로 넘겨 `EmulatorText` 갱신
`StartWslFakePiDriverAsync()` · `_wslFakePi` (v1.2.0)	에뮬레이터 종류 "WSL 가짜 Pi": `WslFakePi.OpenAsync(Wsl.Distro, Port)` 로 WSL 에 fake_pigpiod.py 를 띄우거나(이미 열려 있으면 재사용) 그 뒤 `RemotePigpioDriver("127.0.0.1", Port, null, …)` 로 접속. 프로세스는 `_wslFakePi` 에 보관해 해제 뒤에도 유지, 포트를 바꾸면 새로. stdout 한 줄마다 `EmulatorText = "WSL 가짜 Pi: …"`. 해제 중 `WslFakePiMemoryText()` 가 GPW 로 "기억 중" 표시
`KeepOutputOnDisconnect` · `OnDisconnect()`	"연결 해제 시 서보 출력 유지" 체크박스(설정 저장). 켜져 있고 출력 중이면 `SetDriver(sim, releaseOld:false)` 로 접속만 끊고 "서보는 마지막 위치 −20.0° (1300 µs)를 유지합니다" 안내. 에뮬레이터 모드면 `EmulatorMemoryText()` 로 "가짜 Pi 기억 중: ..." 표시
`AutoPullRecordings` · `OnPiFileSaved(name)` · `OpenRecordingsFolderCommand` (v1.3.0)	`Camera.PiFileSaved`(녹화 끝·사진 저장)를 받아 옵션이 켜져 있으면 `Wsl.PullRecordingsAsync()` 를 돌리고 결과("전송 완료: rec_....avi → ~/.../recordings (새 파일 1개)" / 실패·WSL 작업 중 안내)를 카메라 결과 줄·상태 바·`LastTransferText` 에. [폴더 열기] 는 `Wsl.ToWindowsPathAsync`(wslpath -w) → `explorer.exe`
`Shutdown()`	창 닫을 때: 스윕 정지 → 설정 저장(`LastDrivenAngle` 포함) → WSL 작업 취소 → 녹화 중이면 정지 전송(최대 2 초, 가져오기는 감시 서비스에) → `model.Dispose(releaseOutput: !keep)`(옵션이 꺼져 있을 때만 펄스 0, 터널 종료) → `_emuServer.Dispose()`(상태 파일 저장) → `_wslFakePi.Dispose()`(앱이 띄운 WSL fake_pigpiod.py 종료)

주의: 서보 명령은 **동기**(1.5초 타임아웃)로 단순하게 두었습니다. 비동기는 연결 과정(터널 대기)에만 씁니다. `catch (Exception)` 으로 예상 못 한 오류까지 잡아 "연결 중 예상하지 못한 오류" 창으로 보여 주므로 앱이 조용히 멈추지 않습니다.

WslViewModel ViewModel₩WslViewModel.cs

> **역할:** "WSL / Pi 관리" 탭. 배포판·ssh 별명·스크립트 폴더 설정, 버튼 7개, 로그 창.

커맨드	하는 일
`ProbeCommand` [WSL 확인]	`WslService.ProbeAsync` → "WSL 사용 가능 · 배포판 1개", 목록을 콤보박스에
`CheckPiCommand` [Pi 상태 확인]	ssh 로 hostname·IP·pigpiod 상태·온도·가동 시간·8888 접속 수를 한 번에
`RunPiInfoCommand`	`tools\pi\pi_info.sh` 를 인라인 실행(끝나면 `pi_info.txt` 내용 표시)
`OpenSetupTerminalCommand` [pi_setup.sh ↗]	sudo 가 필요하므로 **새 터미널 창**에서
`RunSshCommand` · `CancelCommand` · `ClearLogCommand` · `BrowseScriptDirCommand`	자유 ssh 명령 · 실행 취소 · 로그 지우기 · 폴더 선택
`PullRecordingsCommand` · `PullRecordingsAsync()` · `ParsePulled(lines)` (v1.3.0)	`pi_display/pull_recordings.sh <ssh별명> <RecordingsDir>` 를 같은 실행기로 돌리고 출력의 마지막 "PULLED n" 을 읽어 (성공, n) 을 돌려줌. `LastPullSummary` = "새 파일 1개 → ~/.../recordings". 다른 작업이 돌고 있으면 (false, −1)
`InstallWatchCommand` · `WatchStatusCommand` · `RecordingsDir` · `ToWindowsPathAsync(wslPath)`	`watch_recordings.sh --install / --status` · 녹화 폴더(설정 저장, 비우면 기본값) · `wslpath -w` 로 WSL 경로를 `\\wsl.localhost\…` 로 (폴더 열기용)

핵심 메서드 `RunGuardedAsync` : 모든 실행을 감싸서 "실행 중" 표시(버튼 잠금), 취소 토큰, 종료 코드·실패·취소 로그를 한곳에서 처리합니다. 출력 줄은 백그라운드 스레드에서 오므로 `SynchronizationContext.Post` 로 UI 스레드에 넘겨 `Log` 에 붙입니다(2000줄 넘으면 앞을 버림). **주의:** 스크립트 폴더가 `/` 나 `~` 로 시작하면 WSL 내부 경로로 보고 존재 여부를 Windows 에서 확인하지 않습니다.

CameraViewModel ViewModel₩CameraViewModel.cs

> **역할:** 왼쪽 위 "카메라 화면" 패널. 장치 목록(콤보박스), 선택·시작·정지, 영상 표시. `MainViewModel.Camera` 로 매달려 있고 `App` 이 창을 띄운 뒤 `InitializeAsync()` 를 부른다.

멤버	하는 일
`Devices` · `SelectedDevice` · `Off`	목록(마지막은 "꺼짐"). 선택을 바꾸면 설정에 저장하고 바로 전환. 기본 = 저장된 장치, 없으면 첫 번째(노트북 카메라)
`Frame` (ImageSource) · `FrameWidth/Height` · `FpsText`	화면에 바인딩되는 `WriteableBitmap`. 크기가 같으면 같은 비트맵을 계속 덮어씀, 1초마다 "1280×720 · 17 fps"
`IsRunning` · `IsBusy` · `StatusText` · `OverlayText` · `ToggleText`	상태. `OverlayText` 는 영상이 없을 때 검은 화면 가운데 안내(권한·오류·꺼짐)
`RefreshCommand` · `ToggleCommand`	목록 다시 읽기 · 정지/시작
`OnFrame` → `Render`	백그라운드 프레임을 `SynchronizationContext.Post` 로 UI 스레드에 넘김. `_pending` 플래그로 UI 가 바쁘면 프레임을 버림(밀림 방지)
Pi 카메라 조작 (v1.3.0, 생성자에 `PiCameraApi` 가 주어졌을 때만)	
`IsPiPanelVisible` · `CanControlPi` · `IsPiBusy`	네트워크 카메라를 골랐으면 버튼·탭 내용 표시 / 영상 수신 중이어야 명령 가능 / 요청이 Pi 에 가 있는 동안 버튼 잠금
`RecordCommand` · `IsRecording` · `RecordText` · `RecordInfoText` · `PiFileSaved`	[● 녹화] ↔ [■ 정지 00:01:23 · 12 MB]. 정지 응답(또는 Pi 가 스스로 멈춘 것을 폴링이 감지)으로 "녹화 저장: …" 을 적고 `PiFileSaved(파일 이름)` 이벤트 → `MainViewModel` 이 가져오기. `SetTransferResult(text)` 로 전송 결과를 같은 줄에
`SnapshotCommand`	`POST /snapshot/save` → "사진 저장: img_….jpg · 2592×1944 · 1.0 MB" + `PiFileSaved`
`RecordMode` · `Hflip` · `Vflip` · `Brightness` · `Contrast` · `Saturation` · `Awb` · `RecordModes` · `AwbModes` · `PiSettingsInfo`	탭 "Pi 카메라" 의 바인딩. setter 가 `Queue(key, value)` 로 모아 `SettingsDebounceMs` (300) 뒤 한 번에 `SetSettingsAsync` (바뀐 키만). 응답 확정값을 `LoadSettings` 로 넣을 때는 `_applyingRemote` 로 다시 보내지 않음. 첫 폴링에서 서버 값을 한 번 읽어 옴(`_settingsLoaded`)
`IsDetectOn` · `DetectText`	체크 → `DetectSetAsync` . 실패(OpenCV 없음 501)면 체크를 되돌리고 "인식 오류: …". 폴링이 "인식: 사람 1 · 의자 2 (MobileNet-SSD 4.1 fps, 120 ms)" 갱신
`StartPiPolling / StopPiPolling` · `PollLoopAsync` · `ApplyStatus(PiStatus)`	네트워크 카메라 수신 중 `PollIntervalMs` (1000)마다 `status.json` → record(시간·용량·끝남 감지)·detect·settings 반영. 카메라를 바꾸거나 멈추면 중단하고 녹화 표시 해제. `ApplyStatus` 는 테스트가 직접 부를 수 있음
`StopRecordingIfAnyAsync(timeout)`	창을 닫을 때 녹화 중이면 정지만 보냄(파일이 닫히게)

주의: 설정 저장은 `AppSettings.Save()` 를 거치므로 테스트는 반드시 `AppSettings.InMemory()` 를 써야 합니다(실제 설정 파일을 덮어쓴 사고가 있었음).

6. View 층 — 눈에 보이는 것

App App.xaml / App.xaml.cs

> **역할:** 시작할 때 부품을 **조립**하고(Composition Root), 끝날 때 **서보 출력을 끈다**(출력 유지 옵션이 꺼져 있을 때).

```
var settings = AppSettings.Load();              // 수첩 꺼내기
var driver = new SimulatedDriver();             // 처음엔 빈 드라이버
var model = new ServoModel(driver);  model.Start(settings.LoadSpec());
var window = new MainWindow();
_vm = new MainViewModel(model, settings, new DialogService(window));
window.DataContext = _vm;                       // 바인딩의 출발점
window.Closed += (_, _) => ShutdownOnce();      // 창 닫힘 → 펄스 0, 터널 종료, 설정 저장
```

`App.xaml` 에는 공통 스타일(제목 글꼴, 빨간 "출력 끄기" 버튼, 초록 "연결됨" 버튼 등)이 있습니다. `DispatcherUnhandledException` 을 잡아 예상 못 한 오류가 나도 메시지를 보여 준 뒤 출력을 끄고 종료합니다. **주의:** `ShutdownOnce` 는 `Closed` 와 `OnExit` 두 곳에서 불릴 수 있어 `_vm = null` 로 한 번만 실행되게 막습니다.

MainWindow View₩MainWindow.xaml (309줄) + MainWindow.xaml.cs (68줄)

> **역할:** 창의 배치와 바인딩. 코드 비하인드에는 "순수 화면 동작" 만 둔다.

XAML 배치: 상단 바(제목 · 연결 방식 콤보 · 모드별 입력칸 · [연결] · 상태 점 · 장치 정보 · [전체화면] [종료]) / 왼쪽 `ServoCameraView` / 가운데 "다이얼 조종"(`ServoDial` , 각도 줄, 펄스 줄, ±버튼, 최소/최대, 출력 끄기) / 오른쪽 탭(서보: 메모리·스윕·보정, WSL / Pi 관리) / 하단 상태 줄. 모든 값은 `{Binding …}` 으로 `MainViewModel` 에 묶여 있고, 버튼은 `Command` , 키보드는 `InputBindings` (←/→ 1°, Space 출력 끄기, F11 전체화면)입니다.

코드 비하인드	하는 일
`ToggleFullScreen()`	F11. 창 테두리 없는 최대화 ↔ 복귀(Maximized 상태에서 바로 None 으로 바꾸면 작업 표시줄이 남는 문제를 Normal 을 거쳐 회피)
`OnInputBoxKeyDown`	각도·펄스 입력칸에서 Enter → 바인딩 소스 갱신(= 이동) → 포커스를 다이얼로
`OnSliderWheel` · `OnPulseSliderWheel`	슬라이더 위 휠 한 칸 = 1° / 10 µs
`OnSshBoxKeyDown` · `OnLogChanged`	ssh 입력칸 Enter 실행 · 로그 자동 스크롤

ServoDial View₩ServoDial.cs · FrameworkElement

> **역할:** WPF 에 없는 원형 다이얼을 **직접 그린** 컨트롤.

쉽게 말하면 볼륨 노브입니다. `Minimum~Maximum` 값을 화면 각도 −135°~+135°(270° 스윕, 위가 0)에 펼쳐 놓고, 마우스 방향을 `atan2` 로 각도로 바꿔 값을 정합니다.

멤버	하는 일
`Value` (양방향 기본) · `Minimum` · `Maximum` · `Step` · `IsOutputOn` · `Pulse`	의존 속성(DependencyProperty). `Value` 가 `MainViewModel.Angle` 과 묶임. `Pulse` 는 노브 안 힌트에 표시
`OnRender`	회색 궤적 → 0°부터 현재 값까지 파란 호 → 1°/10° 눈금과 숫자 → 그라데이션 노브 → 포인터 → 가운데 큰 값 + "1700 µs · 출력 켜짐"
`ValueFromPoint(pos)` · `Snap(v)`	마우스 위치 → 값(아래쪽 빈 구간은 가까운 끝으로) · `Step` (1°) 단위 맞춤과 범위 자름. `internal` 이라 테스트가 직접 호출
`OnMouse*` · `OnMouseWheel` · `OnKeyDown`	누르거나 끌면(`IsMouseCaptured` 동안) 값 변경, 휠 1칸 = 1°, ←/→ 1°, PgUp/PgDn 10°, Home/End 끝
`DialPeer` (AutomationPeer)	UI 자동화·접근성용. 이름 "각도 다이얼", `RangeValue` 패턴으로 값을 읽고 쓸 수 있어 자동 테스트와 화면 읽기 프로그램이 다룰 수 있음

ServoCameraView View₩ServoCameraView.cs · FrameworkElement

> **역할:** 서보에 올려진 카메라를 위에서 본 **표시 전용** 그림. 명령한 각도를 향해 HS-311 속도로 "실제로 돌아가는 모습" 을 보여 준다.

쉽게 말하면 CCTV 관제실의 미니어처입니다. 다이얼은 "가라고 한 곳", 이 그림은 "지금 가고 있는 곳" 입니다.

멤버	하는 일
`Angle` · `IsOutputOn` · `IsConnected` · `Pulse` · `MinAngle` · `MaxAngle` · `FieldOfView` · `SpeedDegPerSec`	의존 속성. `Angle` 은 목표(ViewModel 의 Angle, OneWay), 속도 기본 60°/0.19 s ≈ 316 °/s, 시야 62°
`_shown` · `ShownAngle` · `IsMoving` · `IsAnimating`	화면에 그려진 각도 · 목표와 다른지 · 타이머가 도는지
`IsDriven` = `IsConnected && IsOutputOn`	**구동 조건.** 거짓이면 어떤 값을 바꿔도 제자리. 연결이 없으면 서보로 명령이 가지 않으므로 화면도 움직이지 않는 것이 맞음
`UpdateAnimation()` · `OnTick()`	구동 조건을 만족하고 목표와 다르면 16 ms 타이머 시작 → 매 틱 `속도 × dt` 만큼 접근 → 도착하면 정지
`OnRender`	바닥 반원과 허용 범위 호 → 서보 본체(HS-311)와 케이블 → 시야 쐐기(구동 중일 때만) → 회전 변환 안에서 혼·카메라·렌즈 → 글자(현재 각도, "→ 목표 … 로 회전 중", 끝단 경고). **연결 해제면** 반투명 막을 덮고 "연결 안 됨 — [연결]하면 카메라 움직임이 표시됩니다" 만

`CameraPeer` (AutomationPeer)는 화면 읽기 프로그램·자동 테스트가 상태를 읽을 수 있게 이름에 "카메라 뷰 · 연결됨 · 출력 켜짐 · 표시 +15.0° · 목표 +15.0°" 를 담습니다. 바인딩 누락 같은 문제를 화면 캡처 없이 바로 잡아낼 수 있습니다. **주의:** `IsHitTestVisible=false` 로 마우스를 전혀 받지 않습니다. 애니메이션은 화면 안에서만 일어나고 모델의 각도는 즉시 바뀝니다.

ShrinkTextBlock View₩ShrinkTextBlock.cs · Control · v1.2.1

> **역할:** 공간이 모자라면 글꼴을 자동으로 줄이고, 그래도 모자라면 "…" 으로 자르며 전체 글을 툴팁으로 보여 주는 한 줄 글 상자.

쉽게 말하면 자리에 맞춰 스스로 작아지는 글씨입니다. 상단 정보 줄의 "가짜 Pi 수신 …", 상태 바, 카메라 상태, 출력 상태처럼 길이가 매번 다른 문구에 씁니다. XAML 에서는 보통 TextBlock 처럼 `Text` · `Foreground` · `FontSize` 를 주면 되고, `MinFontSize` (기본 10) 까지만 줄입니다.

멤버	하는 일
`MeasureOverride(constraint)`	WPF 가 넘겨준 폭(MaxWidth 가 있으면 그것으로 이미 잘린 값)을 예산으로, `FormattedText` 로 잰 자연 폭이 넘치면 글꼴을 비례로 줄이고(0.5pt 단위, 최소 `MinFontSize`) 안쪽 TextBlock 에 적용. 최소로도 넘치면 `IsTrimmed=true` + 자동 툴팁
`Text` · `MinFontSize` · `EffectiveFontSize` · `IsTrimmed`	글 / 하한 / 지금 실제 크기(테스트용) / 잘림 여부
안쪽 `TextBlock`	`TextTrimming=CharacterEllipsis`, 글꼴·색은 Control 의 속성이 상속됨. UI 자동화·화면 읽기 프로그램은 이 TextBlock(ControlType Text)으로 글을 읽음

주의: TextBlock 을 상속하지 않습니다 — TextBlock 의 `MeasureOverride` 는 봉인되어 있고, 잘려 그려져도 `ActualWidth` 가 글 전체 폭을 보고해 "지금 잘렸나" 를 알 수 없기 때문입니다. 가로 StackPanel 안에서는 폭 제한이 없으므로(무한) `MaxWidth` 를 꼭 줍니다. 사용자가 XAML 에서 ToolTip 을 직접 쓰면 자동 툴팁이 덮어쓰지 않습니다. `ServoCameraView` 의 그림 속 글자는 같은 생각을 `FitText()` (FormattedText 를 폭에 맞춰 다시 만듦)로 처리합니다.

DialogService View₩DialogService.cs · IDialogService 구현

`MessageBox.Show` (경고 아이콘, 제목 "서보 제어") · 예/아니오 확인 · `OpenFolderDialog`. 창 소유자를 넘겨 주 창 위에 뜨게 합니다. 21줄짜리 클래스지만 이것 덕분에 ViewModel 이 WPF 대화상자를 모르고, 테스트는 가짜로 바꿔 끼웁니다.

7. 에뮬레이터와 도구 — Pi 없이 돌리기

PigpioEmulatorServer PigpioEmulator₩PigpioEmulatorServer.cs · 별도 라이브러리 프로젝트 · ServoCalibration PigpioEmulator₩ServoCalibration.cs · v1.3.1

보정값(v1.3.1): 실제 pigpiod 처럼 서버는 펄스만 기억하고, "흉내 낸 각도" 와 명령 설명의 각도는 `Calibration` (`ServoCalibration` 레코드, 기본 HS-311 공식값)으로 계산합니다. WPF 는 서버를 띄울 때와 보정 [적용] 때 `SetCalibration(spec.ToCalibration())` 을 부르고(기억 중인 각도를 새 공식으로 다시 계산, 상태 파일 `{"Calib":…,"Gpios":{…}}` 에 저장 — 옛 사전 모양 파일도 읽음), 네트워크 너머의 가짜 Pi 에는 pigpio 사용자 명령 **CF1(87)** 두 번 (`PigpioClient.SendCalibration`: p1=1 펄스 `min | neutral<<16, max` / p1=2 각도×10 int32 두 개)으로 같은 값을 보냅니다. 잘못된 값은 −7 로 거부하고 이전 값을 지킵니다.

> **역할: 가짜 pigpiod.** 실제와 같은 16바이트 규약으로 응답하므로 WPF 와 pi_display 는 진짜 Pi 인지 가짜인지 구별하지 못한다. 포트가 이미 쓰이면 `MainViewModel` 이 빈 포트(0)로 다시 띄워 임시 포트를 쓴다.

쉽게 말하면 운전 연습용 시뮬레이터입니다. TCP·바이트 열·오류 처리 경로를 실제와 똑같이 밟되, 끝에 서보 대신 숫자만 바뀝니다.

멤버	하는 일
`Start()` · `Dispose()`	`TcpListener` 로 듣기 시작(포트가 이미 쓰이면 `SocketException`) · 정지
`Handle(cmd, p1, p2)`	SERVO: gpio>31 → −2, 펄스가 0 도 500~2500 도 아니면 −7, 아니면 저장하고 0. HWVER → 0xc03111(Pi 4B), PIGPV → 79. **GPW(84)**: 지금 펄스폭(0 = 꺼짐), 서보로 쓴 적 없는 핀이면 −93(PI_NOT_SERVO_GPIO). 그 밖은 0
`GetSimulatedAngle(gpio)` · `AdvanceAngle`	목표 펄스를 향해 0.19 s/60° 속도로 움직이는 "현재 각도" 흉내(1500 µs = 0°, 10 µs/°). 출력 0 이면 그 자리에 멈춤
`CommandReceived` · `PulseChanged` · `ClientCountChanged`	이벤트(스레드 풀에서 발생). WPF 는 `CommandReceived` 로 "가짜 Pi 수신 #n: …" 을 표시
`StateFile` · `DefaultStateFile` · `LoadState/SaveState`	펄스·흉내 낸 각도를 JSON(`%APPDATA%\VI\PigpioEmulator.json`)에 저장(SERVO 명령마다·종료 때)하고 `Start()` 때 되살림 → **프로그램을 껐다 켜도 같은 가짜 서보가 같은 자리에서 다시 뜸**. null 이면 메모리만(테스트)

협력자: `MainViewModel.StartEmulatorDriver`(앱 안), `PigpioEmulatorCli`(콘솔), `EmulatorTests`. **주의:** WPF 를 참조하지 않는 순수 .NET 라이브러리라 **리눅스 dotnet 으로도 빌드·실행**됩니다.

PigpioEmulatorCli — Program.cs 콘솔 프로그램 pigpio-emu

`pigpio-emu [포트] [바인드주소]`. `PigpioEmulatorServer` 를 띄우고 받은 명령을 한 줄씩 찍으며, 100 ms 마다 흉내 낸 서보 위치를 막대(`[────┼──█──] 현재 +15.4° → 목표 +20.0°`)로 그립니다(펄스나 각도가 바뀔 때만). `0.0.0.0` 으로 띄우면 WSL 안의 프로그램(예 `pi_display.py --pigpio-host <Windows IP>`)이 접속할 수 있습니다.

tools/fake_pigpiod.py 파이썬, 표준 라이브러리만

`PigpioEmulatorServer` 를 파이썬으로 옮긴 것(상태 파일 `~/.config/VI/fake_pigpiod.json` 포함, `--state ""` 로 끔). WSL 을 "가짜 Pi" 로 만들 때 씁니다(`./run-from-wsl.sh fakepi`). `struct.unpack("<IIII")` 로 16바이트를 풀고 `struct.pack("<IIIi")` 로 응답합니다. 접속마다 스레드 하나. WSL2 localhost 포워딩 덕분에 Windows 의 WPF 가 `127.0.0.1:8888` 로 접속하면 이 리눅스 프로세스에 닿습니다.

run-from-wsl.sh · Directory.Build.targets

- **run-from-wsl.sh** — WSL 셸에서 Windows 의 WPF 를 띄우는 실행기. 인수 없음: Release(없으면 Debug) exe 를 `setsid nohup` 으로 띄움(실행 비트 자동 부여). `build`: `dotnet.exe build "$(wslpath -w …sln)"` 후 실행. `emu`: Windows 쪽 pigpio-emu. `fakepi`: 리눅스 쪽 `fake_pigpiod.py`. 원리는 WSL 의 interop(리눅스 셸에서 .exe 를 실행하면 Windows 가 띄움).
- **Directory.Build.targets** — 솔루션 폴더의 모든 프로젝트에 자동 적용되는 MSBuild 조각. `UseWPF=true` 인 프로젝트를 Windows 가 아닌 OS 에서 빌드하면 알기 어려운 `NETSDK1100` 대신 "WPF 는 Windows 에서만 … ./run-from-wsl.sh build 를 쓰세요" 라는 한글 안내로 멈춥니다. 에뮬레이터 프로젝트는 영향 없음.
- **Directory.Build.props · VERSION · CHANGELOG.md · tools/bump-version.ps1(bump_version.sh)** — 버전의 단일 진실은 `VERSION` 한 줄. props 가 빌드 때 읽어 모든 프로젝트의 `Version` / `InformationalVersion` 으로 주입. bump 스크립트는 SemVer 검증 → 증가 확인 → CHANGELOG `[Unreleased]` 승격 → VERSION 기록(BOM 없음)을 모두 성공할 때만 씀(`-DryRun` / `--dry-run`).

pi_display pi_display₩ · Python 3 (Pi 에서 실행, WSL 에서도 --fake-camera 로)

> **역할:** Pi 모니터에 카메라 영상과 서보(카메라 팬) 이동 로그를 띄우고, 같은 영상을 HTTP MJPEG 로 WPF 에 보내며, WPF 의 HTTP 요청으로 녹화·5 MP 사진·카메라 설정·OpenCV 인식을 한다.

모듈	하는 일
`pi_display.py`	진입점. 플래그 파싱 → 로그·허브·폴러·`CameraManager`(카메라 + 설정)·`Recorder`·`Detector`·메모 수신·HTTP 서버 조립 → PyQt5 화면(없으면 `--no-gui` 로 자동 전환). 녹화 관련 플래그 `--rec-dir --rec-max-minutes --rec-max-gb --rec-bitrate --no-record`, 인식 `--detect --detect-every --detect-conf --model-dir --no-detect`, `--record-mode --camera-settings`
`pidisplay/recorder.py` (v1.3.0)	`Recorder(hub, backend, rec_dir, …)` : `start()` 는 백엔드의 `record_capable` 에 따라 **h264**(picamera2 `start_encoder(H264Encoder, FfmpegOutput|FileOutput, name="main")`) 또는 **mjpeg-avi**(허브의 JPEG 를 `AviMjpegWriter` 로) — 파일은 `.part` 로 열어 `stop()` 때 최종 이름. `status() · list() · path_of(name)` (경로 탈출 금지) · `snapshot()` (백엔드 `capture_still`, 없으면 미리보기 한 장). 시간 제한 감시 스레드, 디스크 가드(`max_gb` 초과 시 오래된 것 삭제, 여유 < 500 MB 면 507). 사건은 `on_event` → `MovementLog.event`
`pidisplay/avi_writer.py` (v1.3.0)	순수 Python AVI(MJPG) 기록기 — RIFF `hdrl(avih·strh·strf) · movi(00dc…) · idx1`. 홀수 길이 패딩, 닫을 때 길이·프레임 수·측정 fps 역기입, 10 프레임마다 flush. `read_avi_info(path)` 는 검증용 헤더 읽기
`pidisplay/camera_settings.py` (v1.3.0)	`CameraSettings` (record_mode · hflip · vflip · brightness · contrast · saturation · awb; 범위 자르기·검증, `~/.config/pi_display/camera.json` 저장) + `CameraManager` (백엔드 열기, `apply(partial)` — 즉시 적용 값은 `set_controls`, 모드·반전은 닫고 다시 열기, 녹화 중이면 409, `describe()`)
`pidisplay/detector.py` (v1.3.0)	`Detector` : `OpenCvEngine` (MobileNet-SSD 가 있으면 `cv2.dnn`, 없으면 HOG 사람 검출) 또는 `FakeEngine` (테스트). `annotate(jpeg)` 가 `FrameHub` 필터로 꽂혀 every 장마다 원본을 작업 스레드(큐 깊이 1)에 넘기고 최근 박스를 그려 돌려줌. `status()` : available·enabled·model·fps·objects·summary("사람 1 · 의자 2"). OpenCV 없으면 `available=false`, 켜기 요청은 501
`pidisplay/errors.py`	`ApiError(message, code)` — 서버가 그대로 HTTP 상태 코드 + `{"error":…}` 로 바꿈
`pidisplay/servo_spec.py`	펄스 ↔ 각도. C# `ServoSpec` 과 같은 공식·같은 문자열(`parse` / `to_calib`). 보정값은 `--calib` > 저장 파일 `~/.config/pi_display/servo.json` (WPF 가 `POST /servo/calib` 로 보낸 것) > 공식값. `MovementLog.set_spec` 이 바꾸고 "보정값 변경" 줄을 남김
`pidisplay/servo_poller.py`	50 ms 마다 GPW(84). `pigpio` 모듈이 있으면 그것, 없으면 표준 소켓으로 16바이트 규약 직접. −93 = 알 수 없음, 끊기면 2초마다 재접속
`pidisplay/movement_log.py`	펄스가 **바뀔 때만** 기록(start/move/off/on/unknown), 메모리 500개 + 파일(5 MB 회전), 리스너로 화면·stdout 에 전달, 1초 안의 메모 부착. `event(text)` 는 녹화 시작/끝·사진·디스크 정리를 같은 줄(`kind="rec"`)로
`pidisplay/frame_hub.py`	최신 JPEG 1장 + Condition. 서버·화면이 함께 읽고 밀린 프레임은 버림. fps 계산. `set_filter(fn)` — 보관 직전에 프레임을 바꾸는 한 칸(인식 박스 그리기)
`pidisplay/camera/`	`select_backend("auto")` = picamera2 → libcamera-vid → picamera → opencv 순 시도, **전부 실패하면 `none`** (v1.3.3, `none_backend.py` : "NO CAMERA" 자리 표시 1 fps, `record_capable="none"` → `Recorder._require_camera` 가 녹화·사진을 503 으로 거절) — 카메라 없는 실제 Pi 에서도 프로그램이 종료되지 않게. 이름을 지정한 백엔드가 실패하면 RuntimeError. `fake` 는 테스트 패턴(PIL 없으면 내장 JPEG 2장). 모든 백엔드는 `hub.publish(jpeg)` 만 하면 됨. 선택 기능(기본은 없음): `record_capable` ("h264"|"mjpeg-avi"|"none") · `camera` · `set_controls(dict)` · `capture_still(path)` . **picamera2 백엔드**는 main(녹화 모드 크기)+lores(미리보기) 두 스트림, lores 에 MJPEGEncoder(하드웨어, 실패 시 JpegEncoder → 단일 스트림), 미리보기는 녹화 fps 에서 k 장마다 1장, 5 MP 정지는 `switch_mode_and_capture_file`
`pidisplay/mjpeg_server.py`	stdlib `ThreadingHTTPServer` : GET `/stream.mjpg` (파트마다 Content-Length) `/snapshot.jpg` `/status.json` (record·detect·settings 블록 포함) `/log.txt` `/` `/record/status` `/recordings.json` `/recordings/<name>` `/camera/settings` `/detect/status` `/servo/calib` ; POST `/record/start|stop` `/snapshot/save` `/camera/settings` `/detect/on|off|config` `/servo/calib` . 본문은 JSON 또는 쿼리, 오류는 `ApiError` → `{"error":…}` . `ServerContext` 에 recorder·detector·camera 를 넣으면 기능이 켜지고, 없으면 501

`pidisplay/note_listener.py`	UDP 8890 으로 온 "WPF +20.0° 1700us" 를 다음 로그 줄에 붙임(선택)
`pidisplay/ui_qt.py`	PyQt5 800×480: 왼쪽 영상(100 ms 타이머), 오른쪽 로그(최신 위, 꺼짐 회색·큰 이동 주황·녹화 빨강), 상단 현재 각도·"● REC 00:01:23 · 12 MB"·URL, 하단 상태줄(+ 인식 요약). ESC 종료, F11 전체 화면
`deploy_pi_display.sh` · `install_pi_deps.sh` · `*.in`	rsync → (apt: PyQt5·pigpio·PIL·picamera2·**ffmpeg·python3-opencv** + MobileNet-SSD 모델 내려받기, `--no-models`) → `ssh rpi "pkill -f '[p]i_display.py'"` (대괄호: 자기 ssh 셸이 안 잡히게) → `( DISPLAY=:0 … setsid nohup python3 pi_display.py --fullscreen > log 2>&1 < /dev/null & )` (괄호: 서브셸이 ssh 출력 파이프를 쥐지 않게, v1.3.3) → 4 초 뒤 로그·status.json 확인. 끄기는 같은 `ssh rpi "pkill -f '[p]i_display.py'"` (또는 Pi 화면에서 ESC/Q), 자동 시작 해제는 `rm ~/.config/autostart/pi-display.desktop`. 사용자 이름은 `ssh rpi 'echo $USER:$HOME'` 로 알아내 템플릿(`@USER@ @HOME@`)에 치환. 자동 시작은 `~/.config/autostart/*.desktop` (화면) 또는 systemd(서버만)
`pull_recordings.sh` · `watch_recordings.sh` (v1.3.0)	WSL 에서 실행. pull: `rsync -a --partial --exclude '*.part' rpi:~/Videos/pi_display/` `목적지/`, 받은 파일 출력 + 마지막 줄 `PULLED n` + `pull.log`; 별명 `local:/경로` 또는 `--src` 는 ssh 없이 로컬 복사(시험). watch: 주기 루프, `--install` 로 systemd user 서비스 `pi-recordings-watch.service` (없으면 nohup), `--status/--uninstall/--once`
`tests/`	servo_spec · movement_log · mjpeg_server(16) · avi_writer(4) · recorder(8) · camera_settings(7) · detector(3) 단위 테스트 42개 (`python3 -m unittest discover -s pi_display/tests`)

주의: Python 3.9(Bullseye) 호환 문법만 사용. 카메라·OpenCV 외의 모든 것이 표준 라이브러리라 WSL 에서 그대로 돌아간다(녹화는 AVI 경로, 인식은 "불가"). Pi 에서 PyQt5·picamera2·ffmpeg·OpenCV 는 `install_pi_deps.sh` 가 apt 로 설치. `Recorder` 에는 현재 백엔드를 비추는 프록시를 넘겨 설정 변경으로 카메라가 다시 열려도 최신 백엔드를 본다.

8. 테스트 프로젝트 — 무엇을 지키는가

`ServoControlWpf.Tests` (xUnit, 218개) + `pi_display/tests` (Python, 44개). 테스트는 "이 규칙이 깨지면 알려 달라" 는 약속입니다. 각 파일이 지키는 규칙을 적었습니다.

파일	수	지키는 규칙	어떻게
`ServoSpecTests`	17	+20° → 1700 µs, −40° → 1100, 범위 밖은 잘림(표 데이터 여러 건), 비대칭 보정, `PulseToAngle` 역변환, 기본값이 공식 HS-311, `IsValid` 가 잘못된 값을 거부(경계값 여러 건)	순수 계산
`PigpioClientTests`	6	요청 바이트가 정확히 `08 00 00 00 12 00 00 00 dc 05 00 00 00 00 00 00`, 음수 res → 한글 메시지(연결 유지), 응답 없음 → 시간 초과 `LinkLost`, 접속 거부 → `LinkLost` + 안내문, `RemotePigpioDriver.Open` 이 HWVER·PIGPV 를 읽고 `Release` 가 펄스 0 을 보냄, 오류 코드 → 문구	인프로세스 가짜 pigpiod(`TcpListener`)
`ServoModelTests`	13	`SetAngle` 성공 시 펄스 출력 + `Changed`, 실패 시 상태 불변, 잘못된 `SetSpec` 거부, 출력 실패 시 이전 사양 유지, 성공 시 각도 클램프·재출력, GPIO 변경 시 이전 핀 Release 후 새 핀 Open, `SetDriver` 가 이전 드라이버를 Release·Dispose, `Release` 가 출력 꺼짐 표시, 장치가 1700 µs 보고 → +20°·출력 켜짐, 출력 유지 해제는 Release 없이 마지막 각도 기억, 장치가 0 보고 → 마지막 각도 복원, `Dispose` 기본은 출력 끔 ·`Dispose(false)` 는 유지, 저장된 각도로 시작	호출을 기록하는 가짜 드라이버(`RecordingDriver`)
`EmulatorTests`	10	보정값: `SetCalibration` 뒤 같은 600 µs 가 −90° → −80°, CF1 왕복·거부·소수 각도, 상태 파일에 보정값 유지, 옛 파일 호환(v1.3.1); `ServoModel → RemotePigpioDriver →` 에뮬레이터 전체 경로(Info "Pi 리비전 c03111 · pigpio v79", 펄스 저장), 잘못된 펄스는 실제 pigpio 처럼 거부, 흉내 낸 각도가 시간에 따라 목표로 이동, 해제(출력 유지) 후 재연결하면 기억한 1300 µs(−20°)로 복원, 서보로 쓴 적 없는 핀의 GPW 는 −93 → 드라이버 null, 상태 파일로 서버를 껐다 켜도 1250 µs·−25° 유지(프로그램 재시작 흉내)	실제 TCP(127.0.0.1 임의 포트)
`ServoDialTests`	9	마우스 방향 → 값(위 = 0°, ±135° = 끝, 45° → 13°, 빈 구간은 가까운 끝 — 표 데이터 7건), 범위 변경 반영, 1° 단위 맞춤·클램프	STA 스레드에서 컨트롤 생성
`ServoCameraViewTests`	5	연결 해제면 Angle 을 바꿔도 안 움직임 / 연결+출력 켜짐이면 회전 시작 / 출력 꺼짐이면 정지, 켜지는 순간 출발 / 회전 중 해제하면 제자리 정지 / 구동 중인 서보에 연결되는 순간 회전 없이 바로 맞춤	STA 스레드
`MainViewModelTests`	11	각도 → 펄스 계산·출력, 펄스 1650 → 각도 15.0° 출력(양방향), 범위 밖 펄스는 min/max 로 잘림, 비대칭 보정에서 왕복, 드라이버 실패 시 이전 값으로 되돌리고 오류 창; 보정 입력칸 연동 6건(각도→펄스, 펄스→각도, 중립·기울기 변경, [적용] 반영, 비대칭 설정 표시, 공식값 버튼) (v1.3.2)	가짜 대화상자(`FakeDialogs`) + 가짜 드라이버
`WslSshTunnelTests`	1	없는 ssh 별명으로 터널을 열면 멈추지 않고 1초 안에 `ServoException`(ssh 오류 문장 포함)	실제 `wsl.exe -e ssh`(WSL 있는 PC)
`MainWindowXamlTests`	47	XAML 에 카메라 뷰의 6개 바인딩(특히 `IsConnected`)과 표시 전용 속성, 창의 핵심 바인딩(`EmulatorKindIndex` ·녹화·사진·인식·설정·전송 명령 포함)이 빠지지 않았는지, 긴 글 자리 8곳이 `ShrinkTextBlock` 인지, Pi 컨트롤 5개에 접근성 이름이 있는지, 카메라 설정이 카메라 패널이 아니라 "Pi 카메라" 탭에 있는지 — 바인딩 한 줄이 사라져 "연결해도 카메라가 연결 안 됨"으로 보였던 문제의 재발 방지	테스트 출력 폴더로 복사한 `MainWindow.xaml` 원본을 정규식으로 검사
`PiCameraApiTests` (v1.3.0)	10	URL → 기본 주소 변환 6건, 가짜 API 서버와 녹화 시작·중복(409)·정지 왕복, status/목록/사진/설정(본문 snake_case + Content-Length)/인식, `{"error":…}` → 예외 메시지, 닫힌 포트·잘못된 URL	`FakePiApiServer`(TcpListener, 요청 기록·경로별 응답)
`CameraViewModelRecordingTests` (v1.3.0)	20	Pi 화면 보정값이 다르면 `POST /servo/calib` 한 번, 같으면 안 보냄(v1.3.1);API 없으면 패널 숨김, 네트워크 카메라면 패널 활성·서버 설정 로드(되돌려 보내지 않음), 노트북이면 Pi 에 안 물음, 녹화 토글·폴링 표시·`PiFileSaved`, Pi 쪽 자동 정지 감지, 사진,	`FakeCameraSource` + `FakePiApiServer`, 폴링 50 ms·디바운스 30 ms

		오류 표시·버튼 복구, 설정 디바운스(한 번·마지막 값·바뀐 키만), 인식 on/off, 카메라 전환 시 폴링 정지, 종료 시 정지 전송, 시간·용량 표기	
`RecordingTransferTests` (v1.3.0)	9	설정 기본값·JSON 왕복, "PULLED n" 파싱 5건, WSL 뷰모델 명령·폴더·스크립트 존재, `MainViewModel` 옵션·폴더 열기 명령, 자동 가져오기 꺼짐 안내	가짜 API 서버 + `FakeDialogs`
`CameraViewModelTests`	7	기본 = 첫 번째 장치 자동 시작, 저장된 장치 우선, 장치 없음 안내, "꺼짐" 선택 시 정지 + 설정 저장, 열기 실패 시 메시지 + 앱 유지, 프레임 → 비트맵(같은 크기면 재사용), 창이 닫히며 선택이 null 이 돼도 설정 유지	가짜 카메라 (`FakeCameraSource`) + 즉시 실행되는 `SynchronizationContext`
`MjpegStreamParserTests`	7	청크 분할(1·7·1000바이트)·Content-Length 유무·여분 헤더에서도 JPEG 를 정확히 복원	순수 바이트
`MjpegCameraSourceTests`	4	가짜 MJPEG 서버(TcpListener)에서 빨간 JPEG 수신 → BGRA 확인, 정지 시간, 닫힌 포트·잘못된 URL 은 `CameraException`	127.0.0.1 임시 포트
`CompositeCameraSourceTests`	6	목록 합치기(웹캠 실패해도 Pi 유지), ID 로 소스 선택, 뷰모델 Pi 선택·복원·URL 변경 재접속, URL 유도 규칙	`FakeCameraSource` 둘
`VersionTests`	2	`VERSION` = 어셈블리 버전, CHANGELOG 에 해당 절	출력 폴더로 복사한 파일
`EmulatorModeTests`	14	에뮬레이터 [연결] 전체 흐름, 포트 점유 시 임시 포트 대체, 연결 실패 시 오류 창 전에 busy 해제, **직접 연결에 127.0.0.1·localhost·::1·0.0.0.0·빈칸을 넣으면 "에뮬레이터" 안내와 함께 거부**(5건), `IsLoopbackHost` 분류(6건)	실제 TcpListener 로 포트 점유 + `FakeDialogs`
`WslFakePiTests` (v1.2.0)	3	`tools\fake_pigpiod.py` 를 찾음 / 실제 `wsl.exe` 로 띄워 PIGPV=79·SERVO 1700·GPW 1700 왕복, stdout 에 "SERVO gpio=18 1700" 줄, Dispose 뒤 포트 닫힘 / 이미 열린 포트(앱 안 에뮬레이터)는 재사용(`OwnsProcess=false`)	실제 WSL(없는 PC 는 통과)
`ShrinkTextBlockTests` (v1.2.1)	8	폭이 넉넉하면 원래 글꼴·툴팁 없음 / 80% 폭이면 글꼴이 줄어들어감 / 120px 면 최소 10pt 에서 멈추고 … + 전체 글 툴팁 / 넓어지면 복원 / 짧은 글로 바뀌면 복원 / 가로 StackPanel 에서는 MaxWidth 가 예산 / 직접 쓴 툴팁은 덮어쓰지 않음 / 안쪽 TextBlock 이 글을 노출(UI 자동화)	STA 스레드에서 Grid·StackPanel 에 넣고 Measure/Arrange
`pi_display/tests` (Python)	44	/servo/calib GET/POST 가 각도 공식을 바꾸고 저장 콜백·로그를 남김, to_calib 왕복;servo_spec 공식, movement_log 규칙(변화만·꺼짐/켜짐·메모·파일), mjpeg_server 응답(snapshot·stream 파트·status.json·clients + 녹화 시작/정지/목록/내려받기·사진·설정 GET/POST·인식·오류 JSON·501), avi_writer 헤더·패딩·인덱스, recorder 시작/정지/.part/시간 제한/디스크 가드/사진/경로 검증, camera_settings 검증·저장·즉시 적용 vs 재시작, detector 필터 흐름·요약·OpenCV 없음	`unittest`, 가짜 카메라 백엔드·`FakeEngine`·가짜 시계

테스트가 가능한 이유 = 층을 나눈 이유
가짜 드라이버를 꽂을 수 있는 건 `IServoDriver` 인터페이스 덕분이고, 창 없이 ViewModel 을 돌릴 수 있는 건 `IDialogService` 덕분이며, 바이트 열을 검사할 수 있는 건 `PigpioClient` 를 따로 뗐기 때문입니다.

9. 시나리오로 따라가기 — 버튼 하나가 지나가는 길

9-1. [연결] 을 눌렀을 때 (에뮬레이터 모드)

1. **MainWindow**: 버튼의 `Command` → `MainViewModel.ConnectToggleCommand`
2. **MainViewModel.OnConnectToggleAsync**: `IsBusy=true` (버튼 "연결 중...", 설정칸 잠김) → 모드가 Emulator 이므로 `StartEmulatorDriver()`
3. **PigpioEmulatorServer**: `127.0.0.1:8888` 에서 듣기 시작 → **RemotePigpioDriver**("127.0.0.1", 8888, server) 생성
4. `Task.Run(() => driver.Open(18))` : **PigpioClient.Connect** → **Command(HWVER)** → 서버가 0xc03111 응답 → **Command(PIGPV)** → 79 → `Info = "Pi 리비전 c03111 · pigpio v79"`
5. **ServoModel.SetDriver(driver)**: 이전 `SimulatedDriver` Release·Dispose → 교체 → **SyncFromDevice**: `driver.ReadPulse()` → **PigpioClient.Command(GPW, 18)** → 서버가 기억한 펄스(예 1300) 또는 −93 → 1300 이면 Angle = −20°, 출력 켜짐 → `Changed` 이벤트
6. **MainViewModel.SyncFromModel**: `IsConnected=true` 등 알림 → 버튼 "연결 해제"(초록), 상단에 장치 정보, 왼쪽 카메라 뷰의 `IsConnected` 가 true 로(막이 걷힘)

9-2. 다이얼을 +20° 로 돌렸을 때

1. **ServoDial.OnMouseMove**: 마우스 방향 → `ValueFromPoint` → `Value=20` → 양방향 바인딩이 **MainViewModel.Angle** 에 20 을 set
2. **Angle setter**: `_syncing` 이 false 이므로 `RequestAngle(20)` → 스윕 정지 → **ServoModel.SetAngle(20)**
3. **ServoModel**: `Spec.ClampAngle(20)=20` → `Spec.AngleToPulse(20)=1700` → **RemotePigpioDriver.WritePulse(1700)** → **PigpioClient.Command(8, 18, 1700)** → 16바이트 전송 → res 0
4. 성공했으므로 `Angle=20, IsOutputOn=true` → `Changed`
5. **SyncFromModel**(`_syncing=true`): `Angle`, `Pulse=1700`, `PulseInput`, `IsOutputOn` 등 알림 → 각도 줄 20.0, 펄스 줄 1700, 다이얼 힌트 "1700 µs · 출력 켜짐", **ServoCameraView** 는 목표 20° 를 향해 316 °/s 로 회전 시작, 상단 "가짜 Pi 수신 #3: SERVO gpio=18 1700 µs"

펄스 입력칸에 1650 을 넣으면 2번이 `PulseInput` setter 로 바뀔 뿐입니다: 범위로 자름 → `Spec.PulseToAngle(1650)=15` → `RequestAngle(15)` → 이후 동일.

9-3. 통신이 끊겼을 때

1. **PigpioClient.Command**: 1.5초 안에 응답이 없거나 상대가 끊음 → `Abort()` → `ServoException(linkLost: true)`
2. 예외는 **ServoModel.SetAngle** 을 그대로 통과(상태 불변) → **MainViewModel.RequestAngle** 의 catch → `HandleFailure`
3. `LinkLost` 이므로 `OnDisconnect()` : **ServoModel.SetDriver(new SimulatedDriver(), releaseOld)** → 출력 유지 옵션이 꺼져 있으면 이전 드라이버 `Release` (0.5초 재접속해 펄스 0 시도), 켜져 있으면 건너뜀 → `Dispose` (터널 종료; 에뮬레이터 서버는 유지)
4. 오류 창: "Pi 응답 없음 (시간 초과) ... 연결을 해제했습니다. 다시 [연결]을 눌러 주세요." 화면은 "연결 안 됨" 으로, 카메라 뷰는 그 자리에서 멈추고 막이 덮임

pigpio 가 명령만 거부한 경우(예 −7 PI_BAD_PULSEWIDTH)는 `LinkLost=false` 라 연결을 유지하고 메시지만 보여 줍니다.

9-4. 창을 닫았을 때

1. **App**: `window.Closed` → `ShutdownOnce()` → **MainViewModel.Shutdown()**
2. 스윕 정지 → **AppSettings.Save()**(주소·모드·스크립트 폴더 등) → **WslViewModel.Cancel()**(실행 중인 wsl.exe 종료)
3. **ServoModel.Dispose(releaseOutput)** → **RemotePigpioDriver.Dispose()**: 옵션이 꺼져 있으면 `Release()` (SERVO gpio 0 = 힘 빼기), 켜져 있으면 건너뜀(서보가 자리를 지킴) → 소켓 닫기 → 터널 Dispose. 그 다음 `_emuServer?.Dispose()` 가 상태 파일을 저장
4. 다음 실행: **App** 이 `model.Start(spec, settings.LastDrivenAngle)` 로 저장된 각도에서 시작 → [연결] → 9-1 의 GPW 로 장치 보고에 맞춰 확정

> **pigpiod 는 접속이 끊겨도 마지막 펄스를 계속 낸다**
> 그래서 "끊기" 만 하면 서보는 계속 힘을 줍니다. 이 프로그램이 종료·해제·오류 때마다 굳이 펄스 0 을 보내려고 애쓰는(심지어 0.5초 재접속까지 하는) 이유입니다.

10. 어디를 고치면 되나

하고 싶은 일	고칠 곳
다른 서보(예 MG996R)를 쓰고 싶다	화면의 보정값만 바꾸면 됨. 기본값을 바꾸려면 `ServoSpec` 생성자와 `Hs311Official()`
pigpiod 의 다른 명령(예 GPIO 읽기)을 추가	`PigpioClient` 에 상수 추가(명령 번호는 pigpio 문서의 cmd 표) → `RemotePigpioDriver` 에 메서드 → 필요하면 `IServoDriver` 규격 확장 → 에뮬레이터 `Handle()` 에도 흉내 추가
Pi 주소·포트 기본값 변경	`AppSettings` 의 초기값(`Host = "192.168.10.2"` 등). 이미 저장된 JSON 이 우선함
새 버튼(예 "−45° 로")	`MainViewModel` 에 `RelayCommand` 하나 + `MainWindow.xaml` 에 버튼 하나. 서보 명령은 `RequestAngle` 을 재사용
스윕 주기·속도 범위	`MainViewModel.SweepIntervalMs` (20 ms) · 생성자의 `Math.Clamp(…, 5, 200)` · XAML 슬라이더 범위
통신 타임아웃	`PigpioClient.DefaultTimeoutMs` (1500) · 터널 대기는 `WslSshTunnel.OpenAsync` 의 `timeoutMs` (10000)
카메라 뷰의 속도·시야각	XAML 에서 `SpeedDegPerSec`, `FieldOfView` 속성을 주거나 `ServoCameraView` 의 기본값
카메라 뷰를 연결 안 돼도 움직이게 (원래 동작으로)	`ServoCameraView.IsDriven` 에서 `IsConnected &&` 를 빼고, `OnRender` 의 "연결 안 됨" 블록 제거
WSL 탭에 새 스크립트 버튼	`WslViewModel` 에 `RelayCommand(async () => await RunScriptAsync("x.sh"))` + XAML 버튼
오류 메시지 문구	통신: `PigpioClient.ErrorText` 와 각 `throw new ServoException(…)` · 연결: `MainViewModel.OnConnectToggleAsync` · 터널: `WslSshTunnel`
설정 파일 위치	`AppSettings.FilePath`
버전 올리기	`CHANGELOG.md` 의 [Unreleased] 에 내용을 적고 `.\tools\bump-version.ps1 -Part minor` (WSL 은 `./tools/bump_version.sh minor`). `VERSION` 을 직접 고쳐도 되지만 CHANGELOG 절이 없으면 `VersionTests` 가 실패함
Pi 카메라 URL·포트 기본값	`AppSettings.PiCameraPort` (8889) · `ResolvePiCameraUrl`. 화면에서는 네트워크 카메라를 고르면 나오는 URL 칸
Pi 프로그램에 카메라 백엔드 추가	`pi_display/pidisplay/camera/` 에 `CameraBackend` 를 상속한 모듈 하나(`start()` 에서 캡처 시작, JPEG 마다 `self._publish(jpeg)`) + `camera/__init__.py` 의 `_make` · `ORDER` 에 등록
Pi 로그 형식·종류	`pi_display/pidisplay/movement_log.py` 의 `Entry.text()`, `observe()`
Pi 화면 배치 (800×480)	`pi_display/pidisplay/ui_qt.py` 의 `DisplayWindow.__init__`
녹화 모드 추가 (예 1640×1232@40)·비트레이트	`pidisplay/camera_settings.py` 의 `RECORD_MODES` + `camera/picamera2_backend.py` 의 `RECORD_MODES` (같게) + `recorder.py` 의 `DEFAULT_BITRATES`. WPF 는 서버가 주는 `record_modes` 목록을 그대로 콤보에 넣으므로 손댈 것 없음
녹화 상한(60 분 · 8 GB · 여유 500 MB)	배포 플래그 `-- --rec-max-minutes 120 --rec-max-gb 16` 또는 `Recorder` 생성자 기본값
Pi API 경로 추가 (예 /servo/center)	`pidisplay/mjpeg_server.py` 의 `do_GET/do_POST` 에 `elif` 한 줄 + 실패는 `raise ApiError(msg, code)`; WPF 는 `Services\PiCameraApi.cs` 에 메서드 하나(+ 응답 클래스) → `CameraViewModel` 커맨드
녹화 전송 폴더·주기 기본값	WPF `AppSettings.DefaultRecordingsDir` · 스크립트 `pull_recordings.sh` / `watch_recordings.sh` 머리의 `DEST` · `INTERVAL`. Pi 쪽 저장 폴더는 `--rec-dir` (기본 `~/Videos/pi_display`, pull 스크립트도 같은 경로를 봄)

인식 종류 바꾸기 (다른 모델)	`pidisplay/detector.py` 의 `OpenCvEngine` — `detect(jpeg) → [Detection(label, conf, box 0~1)]` 규격만 지키면 됨. 한글 이름은 `KO` 표
카메라 설정 항목 추가(예 노출)	`CameraSettings` 필드 + `from_dict` 검증 + `controls()` 매핑, WPF `CameraViewModel` 속성(setter 에서 `Queue`) + 탭 XAML 한 줄
색·글꼴	`App.xaml` 의 스타일, `ServoDial` / `ServoCameraView` 맨 위의 `Brush` 상수
리눅스 가짜 Pi 의 동작	`tools/fake_pigpiod.py` 의 `handle()`; .NET 판은 `PigpioEmulatorServer.Handle()` — 둘을 같이 고쳐야 함
보정 칸의 기울기 기본값·범위, 각도 소수 자리	`MainViewModel` 의 `_calUsPerDeg = 10.0`, `CalUsPerDeg` setter 의 0~50 검사, `AngleFor` 의 반올림 자리(1)
보정값 전달 방식·문자열 형식	C# `PigpioEmulator.ServoCalibration` (문자열·CF1 패킹) ↔ Python `fake_pigpiod.Calib` · `pidisplay/servo_spec.ServoSpec.to_calib` — 세 곳이 같은 형식을 지켜야 함. 전달 시점은 `MainViewModel.OnSpecApply` · `StartEmulatorDriver` · `StartWslFakePiDriverAsync` · `CameraViewModel.ApplyServoCalib`

고친 뒤 확인하는 순서

`dotnet build ServoControlWpf.sln -c Release` (경고 0 유지) → `dotnet test` (218개) → WSL 에서 `python3 -m unittest discover -s pi_display/tests` (44개) → 에뮬레이터 모드로 [연결] → 다이얼·펄스 입력 → [출력 끄기] → [연결 해제] → 창 닫기. 상단의 "가짜 Pi 수신" 글자가 바뀌면 TCP 로 실제 명령이 나간 것입니다. 녹화·전송을 건드렸으면 WSL 에 `pi_display.py --no-gui --fake-camera` 를 띄우고 Pi 카메라 → [● 녹화] → [■ 정지] 뒤 결과 줄에 "전송 완료" 가 뜨는지까지.

11. 용어 사전

용어	뜻 (이 프로젝트에서)
MVVM	Model(데이터·규칙) · View(화면) · ViewModel(둘 사이의 통역). View 는 ViewModel 의 속성에 **바인딩**만 하고 코드를 거의 갖지 않는다
바인딩(Binding)	XAML 의 `{Binding Angle}`. ViewModel 의 `Angle` 이 바뀌면 화면이 저절로 바뀌고(OneWay), 화면에서 바꾸면 ViewModel 도 바뀐다(TwoWay)
INotifyPropertyChanged	"내 속성이 바뀌었어" 라고 알리는 규격. `ObservableObject` 가 구현
ICommand / RelayCommand	버튼이 누를 수 있는 "동작" 객체. 실행 가능 여부(`CanExecute`)도 가짐
DependencyProperty(의존 속성)	WPF 컨트롤의 바인딩·애니메이션이 되는 특별한 속성. `ServoDial.Value`, `ServoCameraView.Angle` 등
인터페이스(interface)	"이 메서드들을 갖춰라" 는 약속. `IServoDriver`, `IDialogService`. 덕분에 진짜와 가짜를 바꿔 끼울 수 있다
Strategy / Null Object 패턴	같은 규격의 부품을 바꿔 끼우는 것 / "없음" 을 나타내는 빈 부품(`SimulatedDriver`)
예외(Exception)	실패를 호출자에게 던지는 방법. `ServoException.LinkLost` 로 끊김 여부를 함께 전달
DispatcherTimer	UI 스레드에서 주기적으로 코드를 실행하는 타이머(스윕 20 ms, 카메라 16 ms, 상태 줄 4 s)
async / await · Task.Run	오래 걸리는 일(접속, 터널 대기, wsl.exe 실행)을 기다리는 동안 화면이 멈추지 않게 하는 문법
SynchronizationContext.Post	다른 스레드에서 생긴 결과(로그 줄, 에뮬레이터 수신)를 UI 스레드로 넘겨 화면을 안전하게 갱신
TCP / TcpClient / TcpListener	네트워크로 바이트를 주고받는 통로 / 접속하는 쪽 / 기다리는 쪽(가짜 pigpiod)
pigpiod	Pi 에서 GPIO 를 대신 다루는 데몬. 포트 8888 로 16바이트 명령을 받는다
little-endian	숫자를 낮은 바이트부터 쓰는 순서. 1700 = `a4 06 00 00`
WSL2 localhost 포워딩	WSL 안에서 127.0.0.1 에 연 포트를 Windows 의 127.0.0.1 로도 접속할 수 있게 하는 기능. 터널·가짜 Pi 모두 이것에 의존
interop	WSL 셸에서 `.exe` 를 실행하면 Windows 가 그 프로그램을 띄우는 기능. `run-from-wsl.sh` 의 원리
AutomationPeer / UI 자동화	화면 읽기 프로그램·자동 테스트가 컨트롤을 다룰 수 있게 하는 접근성 창구. `ServoDial.DialPeer`
STA 스레드	WPF 요소를 만들 수 있는 특별한 스레드. 컨트롤 테스트가 이것을 따로 만든다

관련 문서: *ServoControlWpf_설계과정.pdf*(왜 이렇게 만들었나, 운용 원리, 검증 결과) · *README.md*(빌드·실행 명령) · 소스 각 파일 맨 위의 주석(역할 요약).