ServoControlWpf 설계 과정과 운용 원리

Windows(WPF) 에서 WSL 과 Raspberry Pi 4 B 를 거쳐 HiTEC HS-311 서보를 움직이는 프로그램 — 왜, 무엇을, 어떻게 만들었나

작성 정재현 (Claude Code 와 함께 작성) · 2026. 10. 26. ~ 27. · Rev. 1.8 (v1.3.2) · 함께 보는 문서: *ServoControl 동작 원리와 소스코드*, *Raspberry Pi 4B + HS-311 데이터시트*, *ServoControlWpf 소스 설명*

이 문서를 읽는 법 — 길고 자세하지만, 다 읽을 필요는 없습니다

- **바쁘면 0장 "한 장 요약"**만 보세요. 전체가 무엇이고 어떻게 켜는지 한 쪽에 있습니다.
- 각 장 첫머리의 **노란 "쉬운 풀이" 상자**가 그 장을 두세 문장으로 풀어 줍니다. 상자만 따라 읽어도 흐름이 잡힙니다.
- 프로그램을 **쓰는 방법**은 10장(운용)·13장(만들기·실행), 명령어가 기억나지 않으면 **17장(명령어 정리)**, 오류가 나면 **18장(오류와 해결)**.
- 무엇을 왜 그렇게 만들었는지는 16장 **작업 일지**에 시간순으로 있습니다.

차례

0. 한 장 요약
1. 한눈에 보기
2. 출발점 — 서보·Pi 기초와 통신 규약
3. 요구사항 정리와 결정 과정
4. 세 가지 연결 길 — 직접(실제 Pi) · WSL 터널 · 에뮬레이터(앱 안 / WSL 가짜 Pi)
5. 프로그램 구조 — MVVM 네 층
6. 데이터 흐름 — 다이얼을 돌리면 일어나는 일
7. pigpiod 16바이트 명령
8. WSL 접근 — WPF 가 리눅스를 부르는 법
9. 화면 설계
10. 운용 원리와 기법
11. 안전 장치 (소프트웨어)
12. 테스트와 검증 결과
13. 만들기·실행하기
14. 한계와 다음 단계
15. Pi 화면 프로그램(카메라·이동 로그)과 버전 관리
16. 작업 일지 (시간순) 와 환경
17. 리눅스·WSL·Pi 명령어 정리 (치트시트)
18. 겪은 오류와 해결

0. 한 장 요약

이 프로젝트는 한마디로

Windows 프로그램(WPF)으로 Raspberry Pi 에 붙은 서보 모터(카메라를 좌우로 돌리는 팬)를 움직이고, Pi 모니터와 Windows 화면 양쪽에서 카메라 영상과 "서보가 언제 몇 도로 움직였는지" 기록을 보는 것입니다.

무엇	설명
서보가 움직이는 원리	서보는 20 ms 마다 오는 **펄스의 길이**로 각도를 받습니다. 1500 µs = 0°, 10 µs 마다 1°(HS-311). 펄스는 Pi 의 `pigpiod` 프로그램이 만들고, 우리 프로그램은 "GPIO18 을 1700 µs 로" 라는 **16바이트 명령**을 TCP(포트 8888)로 보낼 뿐입니다.
프로그램 3개	① **ServoControlWpf**(Windows) — 다이얼·슬라이더로 조종, 카메라 화면, 설정, Pi 카메라 녹화·사진 버튼과 "Pi 카메라" 탭. ② **pi_display**(Pi, Python) — Pi 모니터에 카메라 영상 + 서보 이동 로그, 영상을 HTTP 로 내보내고 녹화·5 MP 사진·카메라 설정·OpenCV 인식을 HTTP 명령으로 받음. ③ **에뮬레이터**(가짜 pigpiod, Windows·리눅스 판) — Pi 없이 전부 시험.
카메라 녹화와 전송	Pi 카메라(OV5647, 5 MP)로 영상을 보면서 [● 녹화]/[■ 정지] 로 Pi 에 녹화(H.264 하드웨어, 1080p30 까지)하고, 멈추면 WSL 이 `rsync` 로 **끌어와** `~/MyJob/projects/comanyLinux/ServoChapter/recordings` 에 둡니다(Pi → WSL 은 push 가 안 되므로 pull). [📷 사진] 은 2592×1944 한 장. 설정(녹화 모드·반전·밝기·대비·채도·화이트밸런스)과 인체·사물 인식은 오른쪽 "Pi 카메라" 탭(15-7~15-11).
연결하는 세 가지 길	**직접**: Windows → LAN → **실제 Pi** 의 8888 (Pi 가 PC 주소를 허용해야 함. 127.0.0.1 같은 자기 주소는 거부). **WSL 터널**: Windows → WSL 의 ssh → Pi (Pi 설정 불필요, 키 인증 필요, 무선에 권장). **에뮬레이터**: 가짜 Pi — 종류를 고름: **앱 안 가짜 Pi** 또는 **WSL 가짜 Pi**(앱이 WSL 에 `fake_pigpiod.py` 를 띄움). 어느 길이든 그 뒤는 같은 명령입니다.
켜는 순서	① Pi: 서보 외부 5 V, pigpiod 켜짐. ② WPF 실행(Windows 에서 `dotnet run` 또는 WSL 에서 `./run-from-wsl.sh`). ③ 연결 방식 고르고 [연결] → 화면이 서보의 현재 각도(GPW)로 맞춰짐. ④ [0°] → 조금씩 움직임 → 끝나면 [출력 끄기]. 창을 닫으면 설정과 마지막 각도가 저장됩니다.
Pi 없이 연습	연결 방식 "에뮬레이터" → 종류 **앱 안 가짜 Pi**(가장 쉬움) 또는 **WSL 가짜 Pi**(명령이 가상 네트워크를 실제로 건너감, 앱이 WSL 에 `fake_pigpiod.py` 를 띄움) → [연결]. Pi 화면 프로그램까지 보려면 WSL 에서 `python3 pi_display/pi_display.py --no-gui --fake-camera` 를 함께 띄움.
안전 수칙 세 줄	서보 전원은 Pi 5 V 핀이 아니라 외부에서. 끝단에서 "지잉" 소리가 나면 범위를 줄인다. 끝낼 때는 [출력 끄기] 또는 창 닫기(펄스 0, 옵션에 따라 유지).
버전·문서	버전은 `VERSION` 파일(지금 1.3.2, 창 제목에 표시), 변경 내역은 `CHANGELOG.md`. 코드 구조는 *소스 설명 PDF*, 명령어는 이 문서 17장.

자주 쓰는 명령 6개

`cd ~/MyJob/projects/comanyLinux/ServoChapter/ServoControlWpf` (WSL 프로젝트) · `./run-from-wsl.sh` (WPF 띄우기) · `./run-from-wsl.sh fakepi` (가짜 Pi 를 터미널에서 — 앱의 "WSL 가짜 Pi" 가 재사용) · `./tools/setup_rpi_wireless.sh <Pi IP> <사용자>` (ssh 준비) · `./pi_display/deploy_pi_display.sh rpi` (Pi 화면 배포) · `ssh rpi` (Pi 접속)

1. 한눈에 보기

쉬운 풀이

서보는 "펄스 길이" 로 각도를 받고, 그 펄스는 Pi 의 pigpiod 가 만듭니다. 우리 프로그램이 하는 일은 "몇 µs 로 해 줘" 라는 짧은 명령을 TCP 로 보내는 것뿐이라, Windows 에서든 WSL 에서든 가짜 Pi 에든 같은 방법으로 보낼 수 있습니다.

한 줄 요약: 서보는 "펄스 길이" 로 각도를 받는다. 그 펄스를 Raspberry Pi 의 **pigpiod** 가 만들어 주고, Windows 의 WPF 프로그램은 "GPIO18 을 1500 µs 로" 같은 **16바이트 명령**을 TCP 로 보내기만 한다. 명령을 보내는 길은 세 가지 — **직접**, **WSL 터널**, **에뮬레이터**(가짜 Pi) — 중에서 고른다.

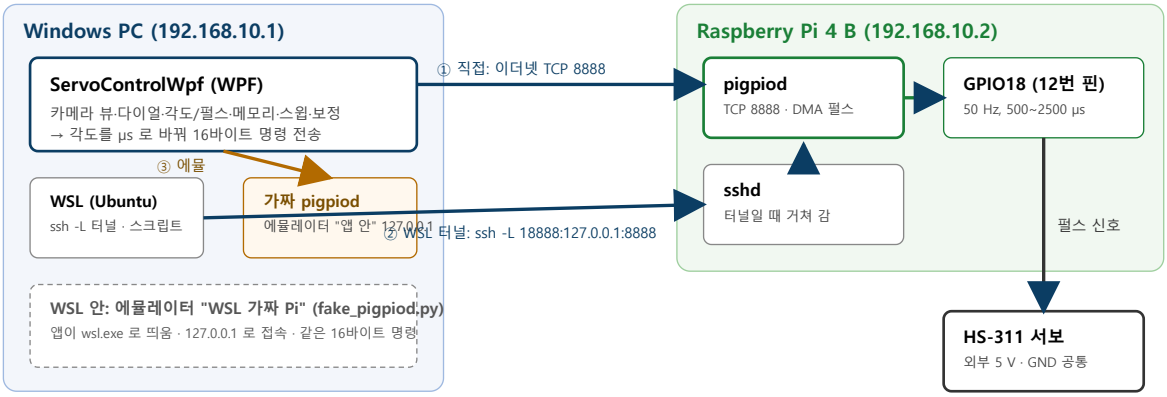


그림 1. 전체 구성. 서보를 직접 움직이는 것은 언제나 Pi 의 pigpiod 다. WPF 는 "어느 길로 명령을 보내느냐" 만 다르다.

연결 방식	명령이 가는 길	언제 쓰나
① **직접 연결**	WPF → LAN(이더넷·Wi-Fi) → **실제 Pi** `192.168.10.2:8888`	평소. Pi 에 `pi_setup.sh` 로 원격 허용을 해 둔 경우. 가장 빠름. 자기 주소(127.0.0.1·localhost)는 거부
② **WSL 터널**	WPF → `wsl.exe` → `ssh -L` → Pi 의 `127.0.0.1:8888`	통신을 WSL/SSH 로 보내고 싶을 때. Pi 쪽 원격 허용 설정이 없어도 됨
③ **에뮬레이터 · 앱 안 가짜 Pi**	WPF → `127.0.0.1` → 앱 안의 가짜 pigpiod	Pi 가 없을 때. 실제와 같은 TCP 명령 경로를 그대로 검증. 준비물 없음
③ **에뮬레이터 · WSL 가짜 Pi**	WPF → `127.0.0.1` → (WSL2 localhost 포워딩) → WSL 의 `python3 tools/fake_pigpiod.py`	Pi 가 없을 때, 명령이 **Windows 에서 리눅스로 실제 네트워크를 건너가는** 모습까지 보고 싶을 때. 앱이 WSL 에 띄우고 종료 시 거둠

2. 출발점 — 서보·Pi 기초와 통신 규약

> **쉬운 풀이**
> 프로그램을 만들기 전에 정해져 있던 것은 셋입니다: 서보가 펄스 길이로 움직인다는 것, Pi 의 pigpiod 가 16바이트 명령으로 그 펄스를 만든다는 것, PC 와 Pi 가 이더넷(192.168.10.x)으로 연결돼 있다는 것. 서보 사양과 Pi 핀 배치는 데이터시트 PDF 에서 가져왔습니다.

서보 사양서(HS-311), Raspberry Pi 4B 데이터시트, 그리고 Pi 쪽 준비 스크립트(`pi_setup.sh`·`pi_info.sh`, 지금은 `tools\pi`)가 출발 재료였습니다.

2-1. 서보는 어떻게 움직이나 (쉬운 설명)

RC 서보는 **"얼마나 긴 전기 신호를 받았느냐"** 로 자기 팔(혼)을 어디에 둘지 정합니다. 20 ms(1초에 50번) 마다 짧은 High 펄스가 오는데, 그 펄스의 **길이**가 각도입니다.



그림 2. HS-311 은 중립 1500 µs 에서 10 µs 마다 1° 씩 움직인다 (제조사 공식 범위 ±40° = 1100~1900 µs).

> **비유**
> 서보는 "같은 말을 계속 들어야 그 자리를 지키는" 장치입니다. 펄스를 끊으면(0) 힘을 빼고 손으로 돌릴 수 있게 됩니다. 그래서 프로그램에는 항상 **[출력 끄기]** 버튼이 있고, 종료할 때도 꼭 0 을 보냅니다.

2-2. Pi 쪽에 이미 있는 것 — pigpiod 와 준비 스크립트

것	역할
`pigpiod` (Pi 의 데몬)	GPIO 를 대신 다루는 프로그램. TCP 8888 로 16바이트 명령을 받아 서보 펄스를 만든다. 접속이 끊겨도 마지막 펄스를 계속 낸다
`tools\pi\pi_setup.sh`	(WSL 에서 한 번) Pi 에 pigpio 설치 + PC 주소에서 오는 접속 허용(`-n`). 직접 연결 모드에 필요
`tools\pi\pi_info.sh`	(WSL 에서) Pi 하드웨어·OS·개발 환경 정보를 `pi_info.txt` 로 수집
`pigs` (Pi 의 명령줄)	pigpiod 에 직접 명령. 예 `pigs s 18 1500`(서보 1500 µs), `pigs gpw 18`(현재 펄스)

핵심 사실 세 가지.

- **통신 규약**: TCP 8888, 요청·응답 모두 16바이트, 쓰는 명령은 SERVO(8)·HWVER(17)·PIGPV(26)·GPW(84) 네 개.

- **네트워크**: PC 192.168.10.1 ↔ Pi 192.168.10.2 이더넷 1:1 (지금은 Wi-Fi 172.30.1.81 도 — 10-11). SSH 별명 `rpi`, 키 인증. pigpiod 는 127.0.0.1 과 PC 주소만 허용.
- **안전 규칙**: 범위 밖 각도는 잘라서 출력, 통신 끊기면 자동 해제, 종료 시 항상 펄스 0. [연결 해제] 는 옵션에 따라 출력을 유지할 수 있고(위치 기억), 연결할 때는 장치가 지금 내보내는 펄스를 읽어 화면을 맞춘다(10-10).

3. 요구사항 정리와 결정 과정

> **쉬운 풀이**
> 만들기 전에 네 가지를 물어 정했습니다: 연결 방식은 둘 다, 기능은 전부(다이얼·메모리·스윕·보정), 실제 실행은 다른 PC 라고 가정, 프로젝트는 net8.0-windows. 이후 요청(에뮬레이션, 다이얼, 카메라 뷰, 웹캠, Pi 화면 프로그램, 버전 관리)이 더해져 지금 모양이 됐습니다.

요청은 **"WPF 도 WSL 에 접근해서 라즈베리파이를 제어하는 프로그램"** 이었습니다. 이 한 문장에는 해석이 여러 가지라서, 만들기 전에 네 가지를 물어 결정했습니다.

질문	선택지	결정	이유
WPF 가 Pi 로 명령을 보내는 길은?	(a) 직접 TCP + WSL 은 스크립트용 (b) WSL SSH 터널만 (c) 둘 다 선택 가능	**(c) 둘 다**	직접 연결은 빠르고 간단, 터널은 "WSL 을 거친다" 는 요구를 글자 그대로 만족하고 Pi 설정이 없어도 됨. 화면에서 고르게 함
기능 범위는?	전체 기능 / 핵심 제어만	**전체 기능**	다이얼·위치 메모리·스윕·보정·설정 저장·단축키까지. (이후 왼쪽 게이지는 카메라 뷰로, 펄스폭은 입력 가능하게 발전 — 9장)
이 PC 에 WSL 이 없는데?	다른 PC 에서 실행 / 여기 설치 / ssh.exe 대체	**다른 PC 에서 실행**	여기서는 빌드·시뮬레이션·에뮬레이터로 검증. WSL 이 없으면 앱이 안내 메시지를 보여주도록 함
프로젝트 위치·.NET 버전?	net8.0 / net10.0	**`ServoChapter\ServoControlWpf`, net8.0-windows**	LTS. `RollForward=LatestMajor` 로 런타임 10 에서도 실행. (이후 웹캠 영상을 위해 `net8.0-windows10.0.19041.0` 으로 올림 — 9-3)

작업 중에 추가된 요청 세 가지도 반영했습니다.

추가 요청	반영
설계 과정을 PDF 로, 별도 폴더에, 이해하기 쉽게	이 문서. 폴더 `ServoControlWpf_설계문서`. 기존 PDF 와 같은 방식(HTML → Chromium 인쇄)
프로그램 운용 원리와 기법도 작성	10장 "운용 원리와 기법"
지금 하드웨어가 없어서 에뮬레이션 필요	가짜 pigpiod 를 만들어 ① 앱 안의 "에뮬레이터" 연결 모드, ② 콘솔 프로그램 `pigpio-emu`, ③ 자동 테스트에 사용

> **결정의 공통 원칙**
> **"Pi 쪽은 건드리지 않는다."** pigpiod 와 스크립트는 그대로 두고, Windows 쪽에서만 길을 추가했습니다. 그래서 WPF 와 Pi 쪽 도구(`pigs`, `pi_display`)가 같은 pigpiod 를 함께 쓸 수 있습니다.

4. 세 가지 연결 길 — 직접(실제 Pi) · WSL 터널 · 에뮬레이터(앱 안 / WSL 가짜 Pi)

> **쉬운 풀이**
> **직접**은 가장 단순하지만 Pi 가 PC 주소를 허용해야 하고 **실제 Pi 의 LAN 주소에만** 씁니다. **터널**은 WSL 의 ssh 가 길을 뚫어 주어 Pi 설정이 필요 없지만 비밀번호 없는 키 인증이 필요합니다. **에뮬레이터**는 Pi 가 없을 때 가짜 Pi 를 쓰는데, 가짜 Pi 를 **앱 안**에 둘지 **WSL 안**(리눅스 프로세스)에 둘지 종류를 고릅니다. 세 길 모두 끝에서는 같은 16바이트 명령이 pigpiod 에 닿습니다.

4-1. ① 직접 연결 — 실제 Pi 전용, 왜 Pi 설정을 바꾸지 않아도 되나

직접 연결은 실제 Pi 의 LAN 주소에만 씁니다. Pi 주소 칸에 `127.0.0.1` · `localhost` · `::1` · `0.0.0.0` 을 넣고 [연결] 하면 "직접 연결은 실제 Pi(LAN 주소, 예 192.168.10.2 또는 172.30.1.81)에만 씁니다 … 가짜 Pi 로 연습하려면 연결 방식을 '에뮬레이터' 로" 라는 안내와 함께 거부합니다(`MainViewModel.IsLoopbackHost`). 자기 자신에게 "직접 연결" 한다는 것은 결국 같은 PC 의 가짜 서버에 붙는 것, 즉 에뮬레이션이기 때문입니다(4-5 절). 호스트 이름(`raspberrypi.local`)은 그대로 통과합니다.

WSL2 는 기본적으로 **NAT** 방식이라 WSL 안에서 보낸 패킷은 Windows 의 주소(192.168.10.1)로 바뀌어 나갑니다. 즉 Pi 의 pigpiod 는 지금까지도 "192.168.10.1 에서 온 접속" 을 받고 있었습니다. Windows 에서 직접 접속해도 Pi 가 보기에는 똑같은 주소이므로, `pi_setup.sh` 가 허용해 둔 목록을 그대로 씁니다.

4-2. ② WSL 터널 — "WSL 을 거쳐서" 를 글자 그대로



그림 3. WSL 터널. WPF 는 자기 PC 의 127.0.0.1:18888 에 접속할 뿐인데, ssh 가 그 데이터를 Pi 의 8888 로 옮겨 준다.

앱이 실행하는 명령은 이것입니다.

```
wsl.exe [-d 배포판] -e ssh -N -o BatchMode=yes -o ExitOnForwardFailure=yes -o ConnectTimeout=5 \
        -L 127.0.0.1:18888:127.0.0.1:8888 rpi
```

옵션	뜻 (쉽게)
`-N`	원격에서 명령을 실행하지 않고 "통로" 만 연다
`-L 127.0.0.1:18888:127.0.0.1:8888`	내 쪽 18888 로 들어온 것을 저쪽(Pi) 의 8888 로 보낸다
`-o BatchMode=yes`	비밀번호나 "yes/no" 질문을 하지 않는다 (창이 없으니 물어봐도 답할 수 없음 → 키 인증 필수)
`-o ExitOnForwardFailure=yes`	포트를 못 열면 바로 종료 → 앱이 실패를 빨리 알 수 있음

앱은 터널을 띄운 뒤 **127.0.0.1:18888 이 열릴 때까지 최대 10초** 기다리고, 그 다음부터는 ①과 똑같은 `RemotePigpioDriver` 로 접속합니다. 이미 누가 18888 을 열어 두었다면(앱이 비정상 종료돼 ssh 가 남은 경우) 새로 띄우지 않고 그대로 씁니다. 연결 해제·종료 시 `Process.Kill(entireProcessTree)` 로 wsl.exe 와 그 안의 ssh 를 함께 닫습니다.

4-3. ③ 에뮬레이터 — 하드웨어 없이 "진짜 경로" 를 시험

Pi 가 없을 때 그냥 화면만 움직이는 "시뮬레이션" 은 통신 코드를 전혀 검사하지 못합니다. 그래서 **진짜 pigpiod 처럼 대답하는 가짜 서버**를 만들었습니다.

- 같은 16바이트 규약으로 응답. SERVO 는 펄스 범위(0, 500~2500)와 GPIO 번호를 검사해 진짜처럼 −7, −2 오류를 돌려줌.
- HWVER → `0xc03111`(Pi 4B), PIGPV → 79 를 돌려주므로 연결 바에 "Pi 리비전 c03111 · pigpio v79" 가 뜸.
- 서보의 **물리 움직임**도 흉내: 목표 각도를 향해 0.19 s/60°(HS-311 @4.8 V) 속도로 움직이는 "현재 각도" 를 계산.
- 앱은 에뮬레이터 모드에서도 ①과 **완전히 같은** `RemotePigpioDriver` 를 쓴다. 다른 점은 접속 주소가 127.0.0.1 이라는 것뿐.

가짜 Pi 를 어디에 둘지 — 에뮬레이터 종류 콤보. 연결 방식을 에뮬레이터로 고르면 옆에 "종류" 가 나타납니다.

종류	무슨 일이 일어나나	언제 고르나
앱 안 가짜 Pi (기본)	WPF 프로세스 안에서 `PigpioEmulatorServer` 가 127.0.0.1:(Pi 포트) 를 듣는다. 포트가 이미 쓰이면 빈 포트로 자동 대체(10-12)	준비물 없이 가장 간단히. 상단에 "가짜 Pi 수신 #n: SERVO …"
WSL 가짜 Pi (fake_pigpiod.py)	앱이 `wsl.exe --cd tools -e python3 fake_pigpiod.py --port N --bind 0.0.0.0` 으로 **리눅스 프로세스**를 띄우고(`Model\WslFakePi`), 포트가 열리면 127.0.0.1:N 으로 접속. WSL2 가 WSL 안의 포트를 Windows 의 127.0.0.1 로도 열어 주므로(localhost 포워딩) 명령은 Windows → 가상 네트워크 → 리눅스로 실제로 건너간다. 가짜 Pi 의 stdout(받은 명령)이 상단에 "WSL 가짜 Pi: 10:22:26 ✓ SERVO gpio=18 1750 µs → 목표 +25.0°" 로 그대로 보임. 그 포트가 **이미 열려 있으면**(사용자가 터미널에서 `./run-from-wsl.sh fakepi` 를 띄워 둠, 또는 pigpio-emu) 새로 띄우지 않고 재사용 — "이미 떠 있는 WSL 가짜 Pi 사용 (명령 로그는 그쪽 터미널에)". 앱이 띄운 것은 창을 닫을 때 함께 끝나고, 위치 기억은 `~/.config/VI/fake_pigpiod.json` 에 남는다	"Pi 대신 리눅스가 응답해도 프로그램은 구별하지 못한다" 를 눈으로 보고 싶을 때. WSL 쪽 프로그램(pi_display)과 같은 가짜 Pi 를 공유할 때

두 종류 모두 가짜 서버(프로세스)는 드라이버가 아니라 `MainViewModel` 이 들고 있어 [연결 해제] 뒤에도 살아 있고 위치를 기억합니다(10-10). 해제 중 상단에는 "가짜 Pi 기억 중: ..." / "WSL 가짜 Pi 기억 중: GPIO18 1700 µs (+20.0°) 유지" 가 보입니다.

> **에뮬레이터로 확인된 것**
> 상단 바에 "가짜 Pi 수신 #138: SERVO gpio=18 출력 끔" 처럼 **가짜 Pi 가 실제로 받은 바이트**가 표시됩니다. 즉 "화면이 움직였다" 가 아니라 "TCP 로 올바른 명령이 도착했다" 를 눈으로 확인합니다.

4-4. 비교

	① 직접 (실제 Pi)	② WSL 터널	③ 에뮬레이터 · 앱 안	③ 에뮬레이터 · WSL 가짜 Pi
필요한 것	Pi + pigpiod 원격 허용 (pi_setup.sh) + Pi 의 LAN 주소	Pi + WSL + ssh 키 인증(별명 rpi)	없음	WSL + python3 (tools₩fake_pigpiod.py 는 프로그램에 포함)
명령 지연	LAN 수 ms	SSH 암호화 추가, 보통 10 ms 이내	1 ms 이내	1~2 ms (가상 네트워크)
Pi(또는 가짜) 가 보는 접속 주소	192.168.10.1	127.0.0.1	127.0.0.1	WSL 의 가상 NIC 주소(172.x) 또는 127.0.0.1
장점	가장 단순·빠름	암호화, Pi 설정 불필요, "WSL 경유" 요구 충족	Pi 없이 통신 코드 검증, 교육·시연	Windows ↔ 리눅스 네트워크를 실제로 건너는 연습, WSL 쪽 프로그램과 가짜 Pi 공유
단점	pigpiod 가 허용 주소를 알아야 함. 자기 주소 불가	WSL·ssh 준비 필요, 터널 여는 데 1~3초	실제 서보 반응은 볼 수 없음	WSL 첫 기동에 1~3초, 실제 서보 반응은 볼 수 없음

4-5. 왜 "직접 연결" 에서 자기 주소를 막았나

> **쉬운 풀이**
> 처음에는 Pi 없이 연습할 때 "WSL 터미널에서 fakepi 를 띄우고, WPF 는 직접 연결 127.0.0.1" 로 했습니다. 이름만 "직접 연결" 이고 하는 일은 에뮬레이션이라 두 가짜 Pi(앱 안 / WSL)가 같은 8888 포트를 다투는 혼란(10-12)도 생겼습니다. 그래서 그 방법을 **에뮬레이터의 한 종류 "WSL 가짜 Pi"** 로 넣어 앱이 fakepi 를 대신 띄우게 하고, 직접 연결은 **진짜 Pi 의 LAN 주소**에만 쓰도록 선을 그었습니다(사용자 지적, 2026-10-27 · 16장 #19).

구현은 `Model\WslFakePi.cs`(`WslSshTunnel` 과 같은 골격: wsl.exe 프로세스 → 포트가 열릴 때까지 대기 → 종료 시 트리째 정리)와 `MainViewModel.IsLoopbackHost` 입니다. 상세는 *소스 설명* PDF, 확인은 12-1 의 `WslFakePiTests`·`EmulatorModeTests` 와 12-2.

> **④ 영상은 다른 길로 — HTTP 8889 MJPEG**
> 서보 명령은 위 세 길 중 하나로 pigpiod(8888)에 가지만, **Pi 카메라 영상**은 Pi 에서 도는 `pi_display` 가 HTTP(8889)로 내보내고 WPF 가 받습니다(15장). HTTP 서버는 모든 주소(0.0.0.0)에서 듣고 허용 목록이 없으므로 Wi-Fi IP 로 바로 닿습니다. 터널 모드에서는 Pi 주소 칸이 없어 카메라 URL 을 직접 적습니다.

5. 프로그램 구조 — MVVM 네 층

> **쉬운 풀이**
> 코드는 네 층입니다. **Model**(서보·통신을 아는 쪽), **ViewModel**(화면과 모델 사이 통역), **View**(눈에 보이는 창), **Services**(wsl.exe·카메라 같은 바깥 것). 아래층은 위층을 모르게 해 두어, 화면 없이도 서보 코드를 테스트할 수 있고 연결 방식이 바뀌어도 화면은 그대로입니다.

WPF 의 표준 구조인 **MVVM**(Model-View-ViewModel) 에 Services 층을 더했습니다. View 와 ViewModel 은 **"바인딩"** 으로 자동 연결됩니다 — XAML 의 `{Binding Angle}` 한 줄이 "값이 바뀌면 화면도 바뀐다" 를 뜻합니다.

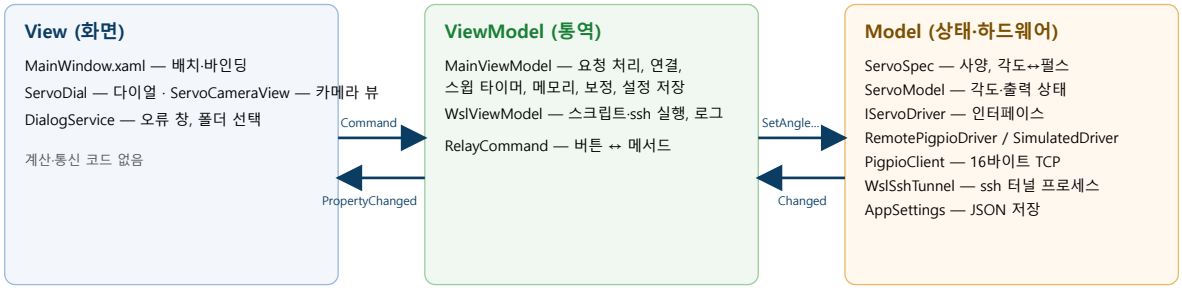


그림 4. 세 계층. View 는 "명령" 만 보내고, ViewModel 이 Model 을 바꾸고, Model 이 Changed 로 알리면 ViewModel 이 PropertyChanged 로 화면을 갱신한다.

파일 (ServoControlWpf₩)	층	역할
`Model\ServoSpec.cs`	Model	서보 사양(펄스 3개·각도 2개·GPIO)과 각도↔펄스 변환. `record struct`
`Model\IServoDriver.cs` · `ServoException.cs`	Model	"펄스를 내보내는 장치" 규격. 실패는 `ServoException`(`LinkLost` 플래그)
`Model\PigpioClient.cs` + `RemotePigpioDriver.cs`	Model	16바이트 규약(Client)과 서보 동작(Driver)을 둘로 나눠 가짜 서버로 단위 테스트 가능. 직접·터널·에뮬레이터 모두 이 드라이버 하나
`Model\SimulatedDriver.cs`	Model	연결 전·해제 후에 꽂혀 있는 빈 드라이버 (화면만 동작)
`Model\WslSshTunnel.cs`	Model	터널 모드: `wsl.exe -e ssh -L` 프로세스의 수명 관리
`Model\WslFakePi.cs`	Model	에뮬레이터 종류 "WSL 가짜 Pi": `wsl.exe … python3 fake_pigpiod.py` 프로세스의 수명 관리, 받은 명령 줄 전달
`Model\ServoModel.cs`	Model	현재 각도·출력·사양·드라이버를 기억하는 상태 관리자. 바뀌면 `Changed` 이벤트
`Model\AppSettings.cs`	Model	설정 JSON (`%APPDATA%\VI\ServoControl.json`)
`Services\WslService.cs` · `ProcessRunner.cs`	Services	wsl.exe 호출, 스크립트/ssh 실행, 출력 스트리밍
`Services\WinRtCameraSource.cs` · `MjpegCameraSource.cs` · `CompositeCameraSource.cs`	Services	웹캠(WinRT) · Pi 네트워크 카메라(MJPEG) · 둘을 하나의 목록으로
`ViewModel\MainViewModel.cs`	ViewModel	프로그램의 두뇌: 연결·각도·펄스·스윕·메모리·보정·설정. `_syncing` 플래그로 되돌아오는 명령을 막음
`ViewModel\WslViewModel.cs` · `CameraViewModel.cs`	ViewModel	WSL / Pi 관리 탭 · 카메라 패널
`View\ServoCameraView.cs`	View	서보에 올려진 카메라의 움직임을 위에서 본 그림(표시 전용, 연결 시에만 회전)
`View\ServoDial.cs`	View	직접 그린 원형 노브. 270° 스윕, 눈금, 드래그·휠·방향키, UI 자동화 RangeValue
`View\MainWindow.xaml(.cs)` · `App.xaml.cs`	View	배치·바인딩 / 조립과 종료 처리
`PigpioEmulator\` · `PigpioEmulatorCli\` · `tools\fake_pigpiod.py`	도구	가짜 pigpiod 라이브러리 · 콘솔 · 리눅스 판
`pi_display\`	Pi	Pi 모니터용 카메라 영상 + 서보 이동 로그 + MJPEG 서버 (Python, 15장)

5-1. 폴더 구조

```
ServoChapter\
├ ServoControlWpf\              ★ WPF 솔루션 (버전은 VERSION 파일, 변경 내역은 CHANGELOG.md)
│  ├ ServoControlWpf.sln · README.md · VERSION · CHANGELOG.md · Directory.Build.props(.targets)
│  ├ ServoControlWpf\           앱  (Model · ViewModel · View · Services)
│  ├ ServoControlWpf.Tests\     xUnit 218개
│  ├ PigpioEmulator\            가짜 pigpiod 라이브러리
│  ├ PigpioEmulatorCli\         가짜 pigpiod 콘솔 (pigpio-emu)
│  ├ pi_display\                Pi 모니터용 Python 프로그램 (카메라 영상 + 서보 이동 로그 + MJPEG 서버)
│  ├ tools\                     fake_pigpiod.py · setup_rpi_wireless.sh · bump-version · portcheck
│  │  └ pi\                     pi_setup.sh · pi_info.sh (Pi 관리 스크립트)
│  └ run-from-wsl.sh            WSL 셸에서 띄우기
└ ServoControlWpf_설계문서\      ★ 이 문서 + 소스 설명 (HTML 원본 + PDF + 화면 캡처)
```

6. 데이터 흐름 — 슬라이더를 움직이면 일어나는 일

> **쉬운 풀이**
> 다이얼을 돌리면 ViewModel → Model → 드라이버 → TCP → pigpiod 순서로 명령이 가고, **성공했을 때만** 모델이 새 각도를 기억합니다. 그 뒤 "바뀌었다" 는 알림(Changed)으로 다이얼·각도 줄·펄스 줄·카메라 그림이 모두 같은 값으로 맞춰집니다. 실패하면 아무것도 바뀌지 않고 오류 창만 뜹니다.

다이얼을 돌렸을 때 일어나는 7단계입니다. 번호를 따라가 보세요.

1. **MainWindow**: 슬라이더 값이 바뀜 → 바인딩이 `MainViewModel.Angle` 에 값을 넣음
2. **MainViewModel.Angle setter**: 스윕 중이면 멈추고 `_model.SetAngle(angle)`
3. **ServoModel.SetAngle**: 범위로 자른 뒤 `ServoSpec.AngleToPulse()` 로 펄스 계산 → `driver.WritePulse(µs)`
4. **RemotePigpioDriver → PigpioClient**: SERVO(8, 18, µs) 16바이트 전송 → 응답 `res` 확인
5. **pigpiod** (또는 가짜 pigpiod): GPIO18 펄스 폭 변경 → 서보 이동
6. **ServoModel**: 성공하면 각도 저장 후 `Changed` 이벤트
7. **MainViewModel.SyncFromModel**: `_syncing = true` 상태로 Angle·Pulse·IsOutputOn 등 `PropertyChanged` → 다이얼·각도 줄·펄스 줄 갱신, 왼쪽 카메라 뷰는 (연결된 상태라면) 새 목표를 향해 서보 속도로 회전 시작. 연결 해제 상태면 카메라 뷰는 움직이지 않음

> **무한 루프 막기**
> 7번에서 슬라이더 값을 다시 넣을 때, 슬라이더는 또 "값이 바뀌었다" 고 ViewModel 에 알립니다. 그냥 두면 "갱신 → 요청 → 갱신 → ..." 이 반복됩니다. `_syncing` 플래그가 켜져 있으면 `Angle` setter 가 값만 저장하고 명령을 보내지 않습니다.

6-1. 펄스폭으로 조작하면

펄스 줄(슬라이더·입력칸)을 바꾸면 ViewModel 의 `PulseInput` setter 가 받습니다. 사양 범위(최소~최대 펄스)로 자른 뒤 `ServoSpec.PulseToAngle()` 로 각도를 구해 위 2번부터 같은 길을 갑니다. 즉 **모델이 기억하는 것은 언제나 "각도" 하나**이고, 펄스폭은 사양으로 계산한 값입니다. 그래서 7번 갱신 때 각도 줄·다이얼·카메라 뷰·펄스 줄이 모두 같은 상태를 보여 주고, 보정값을 바꾸면 펄스 줄의 범위와 값도 함께 바뀝니다.

입력	따라 바뀌는 것
각도 줄 / 다이얼 / ± 버튼	펄스 줄 = `AngleToPulse(각도)`, 서보 출력, 카메라 뷰 회전
펄스 줄 (예 1650 µs)	각도 = `PulseToAngle(1650)` = 15.0°, 다이얼·각도 줄, 서보 출력, 카메라 뷰 회전
범위 밖 펄스 (예 2400, 공식값일 때)	최대 1900 µs 로 잘려 40°
보정 적용 (예 확장값)	펄스 줄 범위 600~2400, 현재 각도에 맞는 펄스로 다시 계산

6-2. 실패했을 때

4번에서 실패하면 `ServoException` 이 올라옵니다. `LinkLost` 가 true(연결 끊김·시간 초과) 이면 ViewModel 이 **먼저 연결을 정리**(시뮬레이션 드라이버로 교체, 이전 드라이버가 재접속해 0 전송) 하고 오류 창을 띄웁니다. pigpio 가 거부한 오류(−7 등) 는 연결을 유지한 채 메시지만 보여 줍니다. 어느 경우든 Model 의 각도는 바뀌지 않으므로 화면이 "실제 서보 상태" 와 어긋나지 않습니다.

7. pigpiod 16바이트 명령

> **쉬운 풀이**
> 요청도 응답도 딱 16바이트(숫자 4개 × 4바이트)입니다. 명령 번호 8 = 서보 펄스 설정, 17 = Pi 리비전, 26 = pigpio 버전, 84 = 지금 펄스 읽기. 응답의 마지막 숫자가 0 이상이면 성공, 음수면 오류 코드입니다. 이 규약만 지키면 어떤 언어로든 Pi 를 움직일 수 있습니다.

pigpiod 는 TCP 8888 로 명령을 받습니다. 요청과 응답은 모두 **4바이트 정수 4개**(리틀엔디언 = 낮은 바이트가 먼저) 입니다.

구분	바이트 0~3	4~7	8~11	12~15
요청	cmd (명령 번호)	p1	p2	p3 (= 0)
응답	cmd (같은 값)	p1	p2	res (0 이상 성공, 음수 오류)

명령	번호	p1 / p2	용도
SERVO	8	GPIO 번호 / 펄스폭(µs)	서보 펄스 설정. 0 이면 출력 끔. 500~2500 만 허용
HWVER	17	— / —	연결 직후 Pi 하드웨어 리비전 읽기 (예 0xc03111 = Pi 4B)
PIGPV	26	— / —	연결 직후 pigpio 버전 읽기

```
예) "GPIO18 을 1500 µs 로"   →  08 00 00 00 · 12 00 00 00 · dc 05 00 00 · 00 00 00 00
    (8 = SERVO, 18 = 0x12, 1500 = 0x05dc)
C# 에서는  BinaryPrimitives.WriteUInt32LittleEndian(req[0..4], cmd)  처럼 넣는다.
```

이 바이트 열이 정확히 나가는지는 자동 테스트 `Servo_SendsExactly16BytesLittleEndian` 이 가짜 서버로 받아서 확인합니다. 오류 코드는 한글로 바꿔 보여 줍니다: −2 "사용할 수 없는 GPIO 번호", −7 "펄스폭은 0 또는 500~2500 µs", −41 "권한 없음".

8. WSL 접근 — WPF 가 리눅스를 부르는 법

> **쉬운 풀이**
> WPF 는 `wsl.exe` 를 자식 프로그램으로 띄워 리눅스 명령(스크립트, ssh)을 대신 실행하고 그 출력을 로그 창에 보여 줍니다. 함정 두 가지: `wsl -l` 같은 관리 명령은 글자 인코딩이 다르고(UTF-16), sudo 비밀번호가 필요한 스크립트는 보이는 터미널 창에서 열어야 합니다.

Windows 프로그램이 WSL 을 쓰는 가장 확실한 방법은 `wsl.exe` 를 실행하는 것입니다. WPF 앱은 다음 네 가지 모양으로 부릅니다.

하는 일	실행하는 명령	비고
WSL 이 있나, 배포판은?	`wsl.exe -l -q`	출력이 **UTF-16LE** → `Encoding.Unicode` 로 읽어야 함 (안 그러면 글자 사이에 빈 문자가 끼어 깨짐)
스크립트 실행	`wsl.exe [-d 배포판] --cd "D:\…\ServoControl" -e bash ./pi_info.sh rpi`	`--cd` 가 Windows 경로를 `/mnt/d/…` 로 자동 변환. 출력은 UTF-8
Pi 에 명령 한 줄	`wsl.exe -e ssh -o BatchMode=yes -o ConnectTimeout=5 rpi "systemctl is-active pigpiod"`	키 인증 필수 (비밀번호를 받을 창이 없음)
터널 열기	`wsl.exe -e ssh -N -L 127.0.0.1:18888:127.0.0.1:8888 rpi`	4-2 절

> **왜 pi_setup.sh 만 새 터미널 창에서 여나**
> `pi_setup.sh` 는 Pi 에서 `sudo apt-get install` 을 하고 `ssh -t` 로 접속합니다. 비밀번호를 물어볼 수 있는데, 출력을 가로채는 "보이지 않는 실행" 에서는 답을 입력할 방법이 없어 멈춰 버립니다. 그래서 이 스크립트만 **콘솔 창을 그대로 띄워**(`CreateNoWindow=false`) 사람이 직접 입력할 수 있게 했습니다. 나머지(`pi_info.sh`, Pi 화면 배포, ssh 명령) 는 출력을 앱의 로그 창에 실시간으로 보여 줍니다.

모든 외부 실행은 `Services\ProcessRunner` 한 곳을 거칩니다: 줄 단위로 stdout/stderr 를 받아 UI 스레드로 넘기고, [취소] 를 누르면 프로세스 트리를 통째로 끝냅니다. WSL 이 없는 PC 에서는 "이 PC에 WSL이 설치되어 있지 않습니다. 'wsl --install' 로 설치하세요." 를 보여 주고 앱은 계속 동작합니다(이 PC 에서 확인됨).

9. 화면 설계

> **쉬운 풀이**
> 왼쪽 위는 실제 카메라 영상(노트북 웹캠 또는 Pi 카메라), 왼쪽 아래는 서보에 올린 카메라가 어디를 보는지 그린 그림(보기만, 연결됐을 때만 움직임), 가운데는 조종하는 다이얼과 각도/펄스 줄(서로 묶여 있음), 오른쪽은 메모리·스윕·보정 탭과 WSL 탭입니다.

세 칸 배치입니다. 오른쪽 칸은 탭 세 개("서보", "Pi 카메라", "WSL / Pi 관리") 로 나눴습니다.

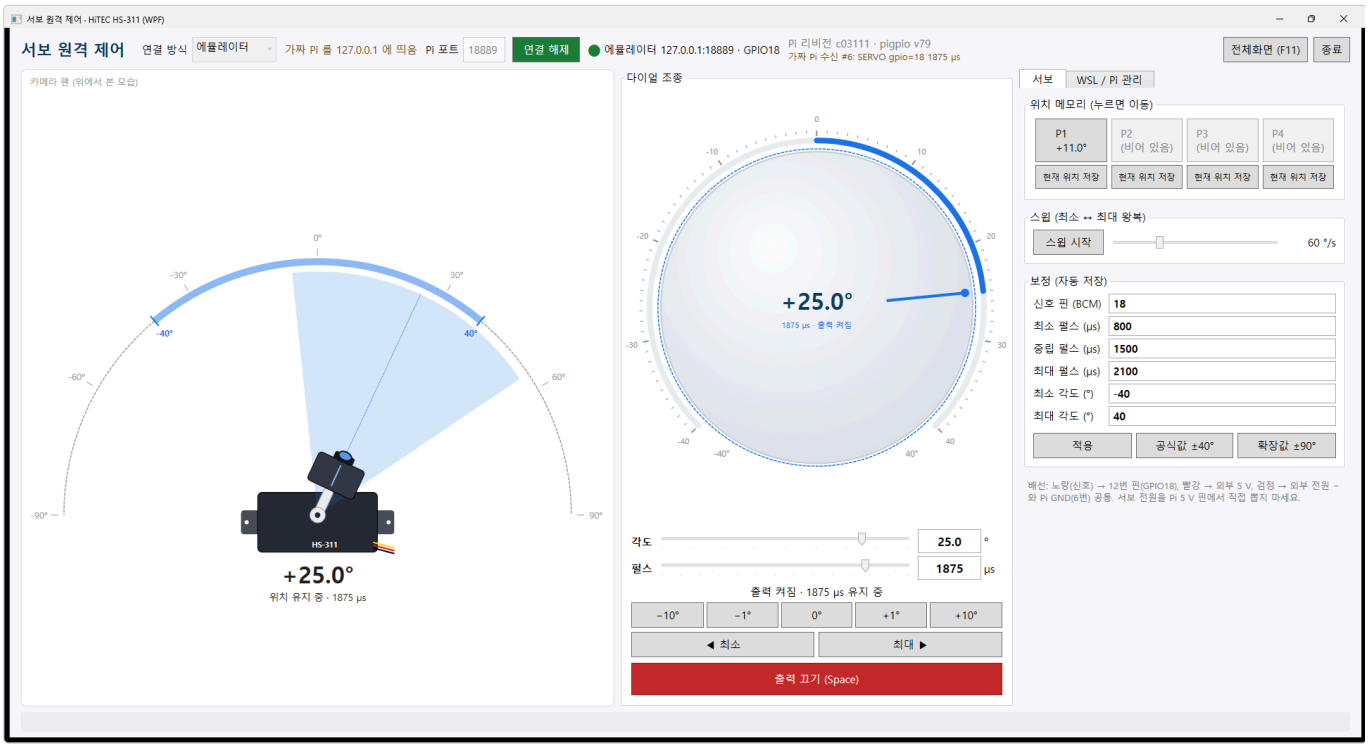


그림 5. 에뮬레이터에 연결해 다이얼로 +25° 를 준 화면. 왼쪽은 서보 위 카메라가 +25° 를 향해 시야(파란 쐐기)를 비추는 모습, 가운데는 원형 다이얼과 그 아래 각도 줄(25.0°)·펄스 줄(1875 µs)이 서로 묶여 있다(보정값 800/1500/2100 µs 기준). 상단에 "Pi 리비전 c03111 · pigpio v79" 와 가짜 Pi 가 받은 SERVO 명령(1875 µs)이 보인다.

영역	위젯	내보내는 명령 (ViewModel)
상단 연결 바	연결 방식 콤보(직접/WSL 터널/에뮬레이터), 에뮬레이터면 종류 콤보(앱 안 / WSL 가짜 Pi, 설명은 툴팁), Pi 주소·포트 또는 ssh 별명·배포판·로컬 포트, [연결] 토글, [전체화면][종료]	`ConnectToggleCommand`
연결 정보 줄 (연결 바 아래)	● 표시등, 장치 이름("WSL 가짜 Pi 127.0.0.1:8888 · GPIO18"), "Pi 리비전 … · pigpio v…", 가짜 Pi 수신 글. 창 폭 전체를 쓰고, 긴 글은 글꼴을 자동으로 줄이거나(최소 10~11pt) … + 툴팁(9-5)	읽기만 (`DriverName` · `ConnInfoText` · `EmulatorText`)
왼쪽 카메라 뷰	`ServoCameraView` — 위에서 내려다본 서보 본체(HS-311)와 혼 위의 카메라, 카메라 시야(FOV 62°) 쐐기, 허용 범위 호와 끝 표시, 30° 눈금, 현재 각도·목표·펄스·상태 글자. **표시 전용**(마우스 입력 없음). **연결됐을 때만** 움직이고, 해제 상태에서는 "연결 안 됨" 안내만 표시	없음 (`Angle` · `IsOutputOn` · `Pulse` · `IsConnected` 를 읽기만 함)
가운데 다이얼 조종	**원형 다이얼** `ServoDial` (노브를 끌어 돌림, 휠 1칸 = 1°, ←/→ 1°, PgUp/PgDn 10°, 가운데 각도·펄스폭 표시), **각도 줄**(슬라이더 + 입력칸 °) 과 **펄스 줄**(슬라이더 + 입력칸 µs) — 어느 쪽을 바꿔도 다른 쪽이 따라 바뀜, 출력 상태, −10/−1/0°/+1/+10, 최소/최대, [출력 끄기]	`Angle` · `PulseInput` 양방향 바인딩, `NudgeCommand`, `CenterCommand`, `GoMin/GoMaxCommand`, `ReleaseCommand`
왼쪽 위 카메라 화면 (Pi 카메라일 때)	장치 콤보·URL 줄 아래에 [● 녹화]/[■ 정지 00:00:05 · 56 KB], [📷 사진], 결과 한 줄("전송 완료: rec_….avi → …"), 인식이 켜져 있으면 "인식: 사람 1" (9-6)	`CameraViewModel.RecordCommand` · `SnapshotCommand`
탭 "서보"	위치 메모리 P1~P4(이동 + 현재 위치 저장), 스윕 시작/정지 + 속도 5~200 °/s, 보정 7칸(신호 핀 · 1° 당 µs · 중립 · 최소 각도/펄스 · 최대 각도/펄스 — 각도 ↔ 펄스가 서로 따라 바뀜, 10-14) + 요약 줄 + [적용][공식값][확장값], 배선 메모	`PresetRecall/StoreCommand`, `ToggleSweepCommand`, `Cal*` 속성, `ApplySpec/Official/ExtendedCommand`
탭 "Pi 카메라"	카메라 설정(녹화 모드 1080p30/720p60/480p90, 화이트밸런스, 밝기·대비·채도 슬라이더, 좌우/상하 반전), 인체·사물 인식 켜기 + 결과, 녹화 파일 전송(WSL 폴더, 자동 가져오기 체크, [지금 가져오기][폴더 열기][감시 서비스 설치][감시 상태])	`CameraViewModel` 설정 속성(300 ms 모아서 전송), `IsDetectOn`, `Wsl.PullRecordingsCommand` 등, `OpenRecordingsFolderCommand`
탭 "WSL / Pi 관리"	WSL 상태 + [WSL 확인], 배포판·ssh 별명·스크립트 폴더, [Pi 상태 확인][pi_info.sh][pi_setup.sh ↗][Pi 화면 배포][Pi 화면 배포(+apt) ↗][취소], ssh 명령 입력, 검은 로그 창	`WslViewModel` 의 커맨드들
상태 바	4초 뒤 사라지는 안내문	`StatusText`

키보드: ←/→ = 1° 이동, Space = 출력 끄기, F11 = 전체화면. 색: 제목 22px `#0b3d63`, 출력 끄기 빨강 `#c62828`, 연결됨 초록 `#1a7f37`.

9-1. 다이얼은 어떻게 만들었나

WPF 에는 기본 다이얼 컨트롤이 없습니다. 처음에는 슬라이더로 대신했지만 "다이얼 조종" 이라는 이름과 맞지 않아, `FrameworkElement` 를 상속해 **직접 그리는 노브**를 만들었습니다.

- **그리기**: 값 범위(최소~최대)를 화면 각도 −135°~+135°(270°) 에 비례로 펼친다. 바깥에 1° 눈금과 10° 숫자, 안쪽에 0° 부터 현재 값까지 파란 호, 가운데에 노브와 포인터, 노브 안에 각도 숫자.
- **조작**: 노브를 누르거나 끌면 중심에서 본 마우스 방향각을 `atan2` 로 구해 값으로 바꾼다(1° 단위로 맞춤). 아래쪽 빈 90° 구간을 가리키면 가까운 끝으로. 휠 1칸 = 1°, 포커스가 있으면 ←/→ 1°, PgUp/PgDn 10°, Home/End 끝.
- **연결**: `Value` 가 양방향 바인딩이라 `ViewModel.Angle` 과 바로 묶인다. 모델이 바뀌면 다이얼이 따라 돌고, 다이얼을 돌리면 6장의 흐름대로 서보 명령이 나간다.
- **검증**: "마우스 위치 → 값" 계산은 단위 테스트 10개로, 실제 조작은 UI 자동화(RangeValue 패턴·마우스 메시지)로 확인.

9-2. 왼쪽 화면 — 서보에 올려진 카메라의 움직임

처음에는 왼쪽에 반원 "미터기" 게이지를 두고 드래그로도 조종하게 했지만, 조종은 다이얼 하나로 충분하고 왼쪽은 **"지금 모터가 실제로 어떻게 움직이는가"** 를 보여 주는 편이 직관적이라 바꿨습니다. 이 프로젝트의 서보는 카메라를 좌우로 돌리는(팬) 용도이므로, 위에서 내려다본 서보 본체 위에 카메라를 올린 그림을 그립니다.

- **표시 전용**: `IsHitTestVisible = false` 로 마우스를 전혀 받지 않습니다. 눌러도 각도가 바뀌지 않습니다(자동 테스트로 확인).
- **실제 속도로 움직임**: 바인딩된 `Angle` 은 "명령한 목표" 이고, 그림의 카메라는 그 목표를 향해 HS-311 속도(0.19 s/60° ≈ 316 °/s)로 회전합니다. 그래서 −40° → +40° 명령을 주면 약 0.25 초 동안 돌아가는 모습이 보이고, 글자에 "→ 목표 +40.0° 로 회전 중" 이 표시됩니다.
- **시야(FOV)**: 카메라 앞으로 62°(Pi 카메라 모듈 v2 수평 시야) 쐐기를 반투명하게 그려, 카메라가 어디를 보고 있는지 알 수 있습니다.
- **상태 표현**: 출력이 꺼지면 카메라가 회색이 되고 시야가 사라집니다(힘이 빠진 상태). 허용 범위는 연한 파란 호, 범위 끝에 닿아 있으면 "끝단 — '지잉' 소리가 나면 범위를 줄이세요" 경고가 뜹니다.
- **Model 과의 관계**: 애니메이션은 화면 안에서만 일어납니다. Model 의 각도(= 서보에 보낸 명령)는 즉시 바뀌고, 그림만 뒤따라갑니다. 에뮬레이터도 같은 속도로 "현재 각도" 를 흉내 내므로 둘이 거의 일치합니다.
- **연결됐을 때만 움직임**: `IsConnected` 가 바인딩되어 있어, **연결 해제 상태에서는 다이얼·각도·펄스를 아무리 바꿔도 카메라는 제자리**입니다. 그림은 반투명 막으로 흐려지고 "연결 안 됨 — Pi 또는 에뮬레이터에 [연결]하면 카메라 움직임이 여기에 표시됩니다" 안내만 보입니다. 이유는 단순합니다. 연결이 없으면 서보로 명령이 나가지 않으므로 실제 모터도 움직이지 않는데, 화면이 움직이면 "지금 모터가 돌고 있다" 는 거짓 정보가 됩니다. 구동 조건은 `연결됨 AND 출력 켜짐` 하나로 묶었고(`IsDriven`), 연결 직후 출력이 꺼진 상태에서는 회색 카메라가 마지막 위치에 머물다가 첫 명령으로 출력이 켜질 때 목표를 향해 출발합니다. 연결을 끊으면 회전 중이던 카메라도 그 자리에서 멈춥니다(실제 서보도 힘이 빠지면 그 자리에 머묾).

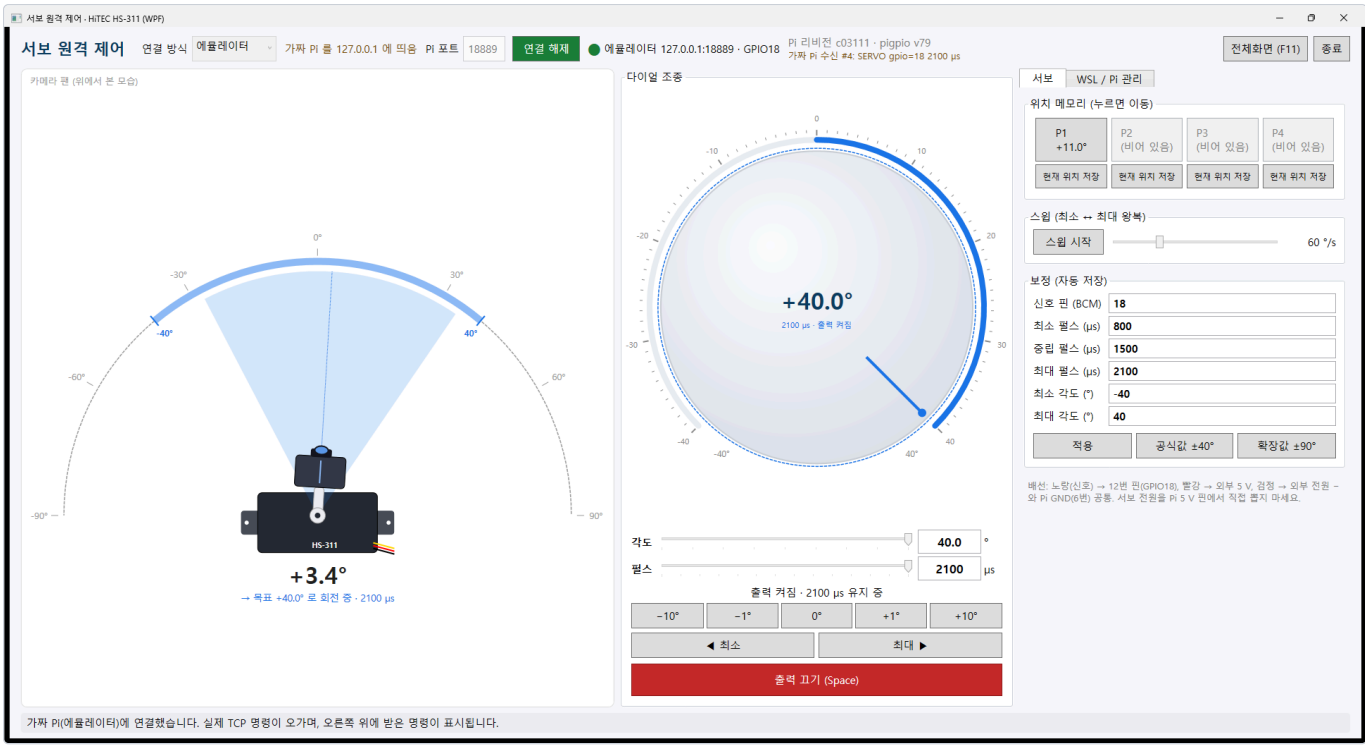


그림 6. −40° 에서 +40° 로 명령한 직후(약 60 ms 뒤) 캡처. 다이얼·펄스 줄은 이미 목표(+40°, 2100 µs)를 가리키지만, 왼쪽 카메라는 +3.4° 를 지나며 "→ 목표 +40.0° 로 회전 중" 이라고 표시한다. 실제 서보가 움직이는 데 걸리는 시간(80° ≈ 0.25 s)을 그대로 보여 준다.

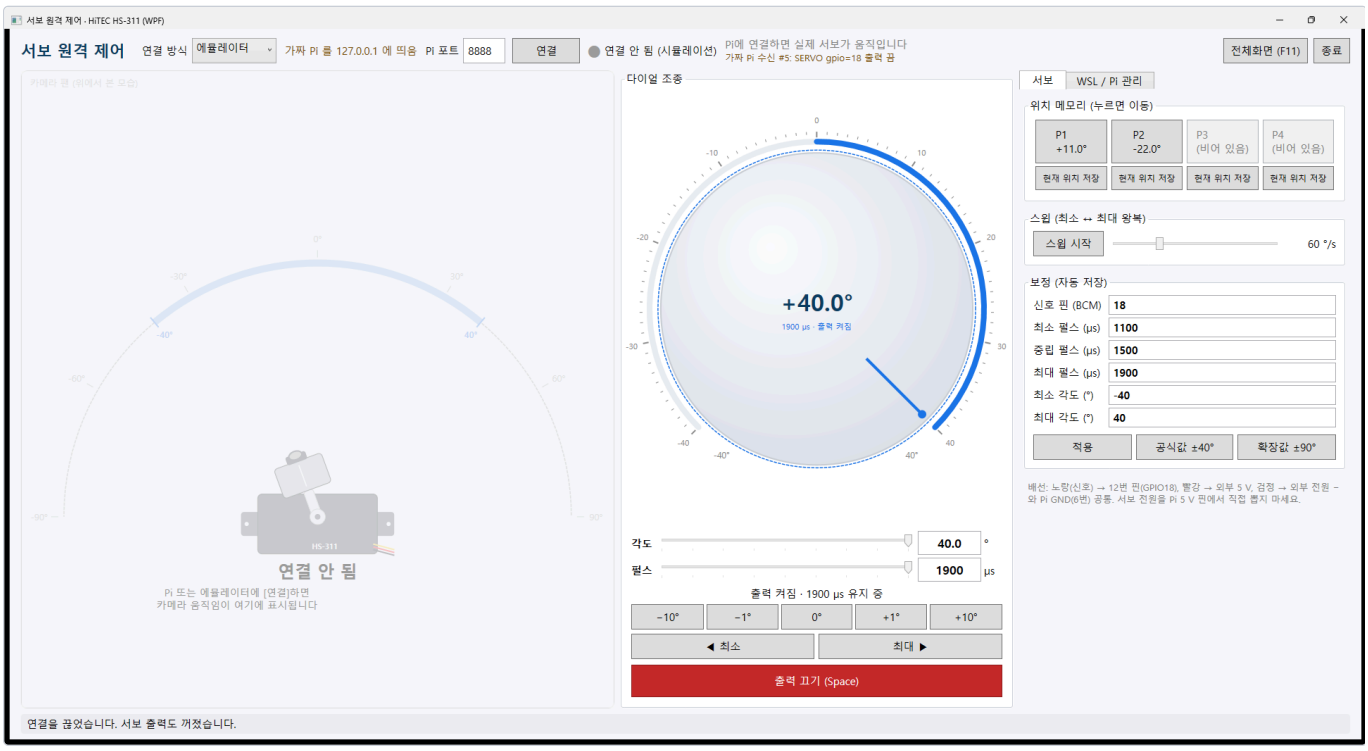


그림 6-1. 연결을 끊은 뒤 다이얼을 +40° 로 돌린 화면. 오른쪽 다이얼·각도 줄·펄스 줄은 +40°, 1900 µs 를 가리키지만, 왼쪽 카메라는 끊기 전 위치(−20°)에 회색으로 멈춰 있고 "연결 안 됨" 안내가 덮여 있다. 명령이 서보로 나가지 않으니 화면도 움직이지 않는다.

9-3. 왼쪽 위 — 실제 카메라 영상

서보에 올린 카메라가 "실제로 무엇을 보고 있는가" 를 같은 창에서 보고 싶다는 요청으로, 왼쪽을 위·아래로 나눠 **위에는 실제 카메라 영상**, 아래에는 9-2 의 서보 그림을 두었습니다. 아직 Pi 에 카메라가 없으므로 지금은 **노트북 내장 카메라**로 동작을 확인하고, 나중에 Pi 카메라를 같은 자리에 붙입니다.

- **장치 선택 콤보박스**: 프로그램을 켜면 Windows 의 카메라 장치 목록을 읽어 넣고, 저장된 장치(없으면 첫 번째 = 보통 노트북 카메라)를 **자동으로 켭니다**. 마지막에 "꺼짐" 항목이 있고, [정지]/[시작]·[새로 고침] 버튼, 해상도·fps 표시, 상태 줄이 있습니다.
- **외부 패키지 없이**: Windows 10 내장 API(WinRT `MediaCapture` + `MediaFrameReader`)를 씁니다. 이를 위해 앱의 대상 프레임워크를 `net8.0-windows10.0.19041.0` 으로 올렸고(출력 폴더 이름이 바뀜), 데스크톱 앱 카메라 권한(Windows 설정 > 개인 정보 및 보안 > 카메라)이 필요합니다.
- **영상 경로**: 카메라 → BGRA8 프레임(백그라운드 스레드) → UI 스레드로 넘겨 `WriteableBitmap` 한 장을 계속 덮어씀 → `Image` 에 바인딩. 화면이 바쁘면 프레임을 건너뛰어 밀리지 않게 합니다(1280×720 에서 약 17 fps).

- **규격으로 분리**: 영상 장치는 `ICameraSource`(목록·시작·정지·프레임 이벤트) 뒤에 숨겨 두었습니다. 구현은 웹캠(`WinRtCameraSource`)과 Pi 네트워크 카메라(`MjpegCameraSource`)를 `CompositeCameraSource` 로 하나처럼 묶은 것이라(9-4) 화면·뷰모델은 소스가 둘인지 모릅니다. 테스트는 가짜 `FakeCameraSource` 로 뷰 모델 동작(기본 장치 선택, 저장된 장치 우선, 장치 없음 안내, 꺼짐 전환, 오류 표시, 프레임 → 비트맵)을 검사합니다.
- **오류 처리**: 권한이 없으면 설정 경로를 안내하고, 다른 프로그램이 카메라를 쓰고 있으면 그 가능성을 알려 주며, 어떤 경우에도 앱은 계속 동작합니다. 종료 때 카메라 정리는 스레드 풀에서 최대 3초만 기다립니다(UI 스레드에서 동기로 기다리면 교착되는 문제를 겪고 고침 — 18장).

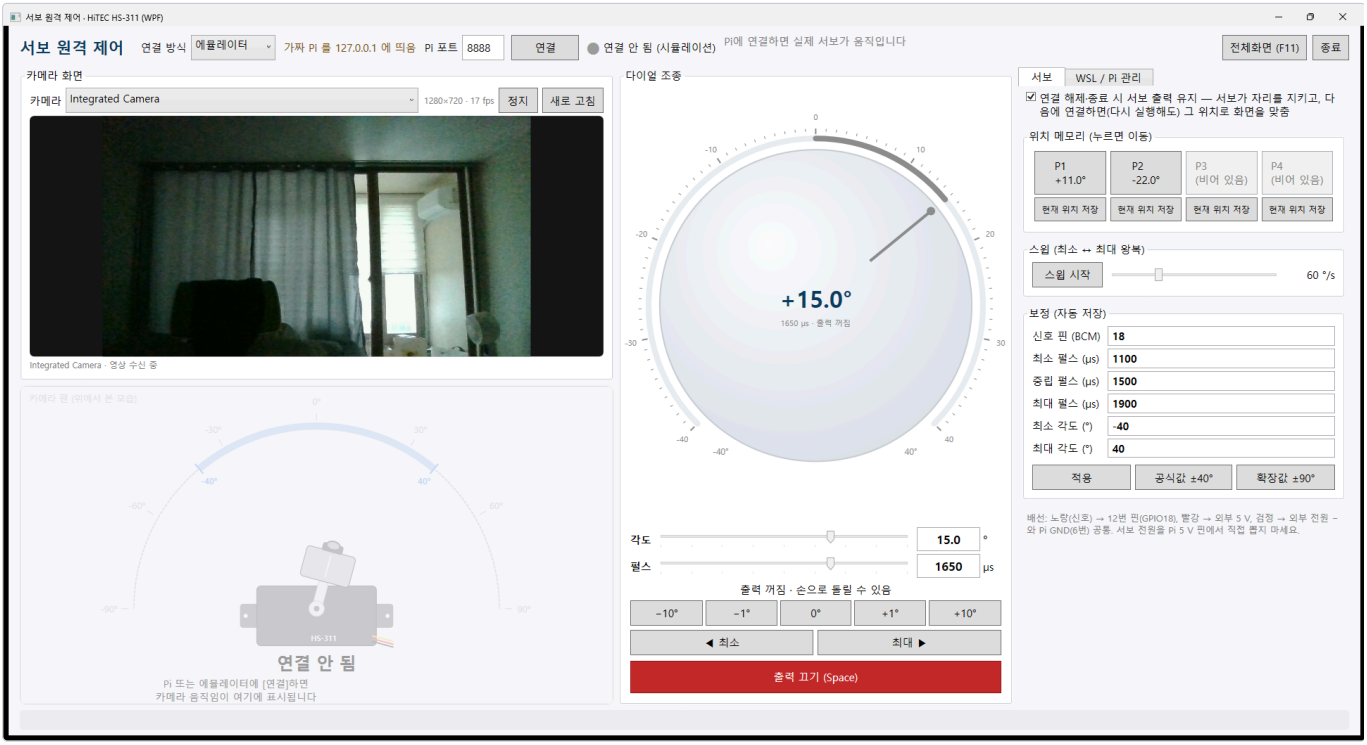


그림 6-4. 프로그램을 켠 직후. 왼쪽 위 "카메라 화면" 에 노트북 내장 카메라(Integrated Camera) 영상이 1280×720 · 17 fps 로 나오고, 아래에는 서보 그림이 있다.

9-4. 카메라 목록의 "Pi 카메라 (네트워크)"

같은 콤보박스에 Pi 의 `pi_display` 가 내보내는 MJPEG 스트림이 한 항목으로 들어갑니다. 고르면 URL 줄이 나타나고(비우면 "Pi 주소:8889" 로 자동), 영상은 웹캠과 똑같은 자리에 같은 방식으로 그려집니다. 구조상 `CompositeCameraSource` 가 웹캠(`WinRtCameraSource`)과 네트워크(`MjpegCameraSource`)를 하나의 목록으로 합쳐 `CameraViewModel` 에 넘기므로, 뷰모델·화면은 소스가 둘인지 모릅니다. 웹캠 권한이 없어도 Pi 항목은 보입니다. 상세는 15장.

9-5. 긴 글이 잘리지 않게 — 글꼴 자동 축소

> **쉬운 풀이**
> "가짜 Pi 수신: ✓ SERVO gpio=18 1750 µs → 목표 +25.0°" 같은 글은 길이가 매번 달라서 자리를 넘치면 끝이 잘렸습니다. 이제 그런 자리는 **공간이 모자라면 글꼴을 조금씩 줄이고**(기준 15pt → 최소 10~11pt), 그래도 모자라면 "…" 으로 자르되 **마우스를 올리면 전체 글이 툴팁으로** 보입니다. 창을 좁혀도 버튼이 밀려 사라지지 않도록 긴 글은 연결 바 아래 전용 줄로 옮겼습니다.

- **어디에**: 연결 정보 줄(장치 이름·Pi 리비전·가짜 Pi 수신), 상태 바, 카메라 화면 상태("Integrated Camera · 영상 수신 중"), 다이얼 아래 출력 상태. 왼쪽 서보 그림의 상태 글(위치 유지 중·회전 중·끝단 경고·연결 안 됨)도 그림 폭에 맞춰 글꼴을 줄입니다.
- **어떻게**: `View\ShrinkTextBlock` — TextBlock 하나를 품은 작은 컨트롤. WPF 가 Measure 때 넘겨주는 "쓸 수 있는 폭"(MaxWidth 가 있으면 그것)을 예산으로 삼아, 글의 자연 폭(`FormattedText`)이 예산보다 크면 글꼴을 비례로 줄입니다. TextBlock 을 그대로 상속하지 않은 이유는 그 Measure 가 봉인되어 있고, 잘려 그려져도 ActualWidth 는 글 전체 폭을 보고하기 때문입니다(18장).
- **배치**: 연결 바는 조작 요소만(연결 방식·종류·주소/포트·[연결]·[전체화면]·[종료]) 두어 창 최소 폭 1120 에서도 다 보이고, 정보 줄은 ● + 장치 이름(최대 380px) + Pi 리비전(최대 320px) + 가짜 Pi 수신(남는 폭 전부)로 나눠 각자 예산 안에서 줄어듭니다.



그림 6-5. 창을 최소 폭(1120)으로 줄인 화면. 연결 바 아래 정보 줄에 "WSL 가짜 Pi (이미 떠 있던 것) 127.0.0.1:8888 · GPIO18 · Pi 리비전 c03111 · pigpio v79 · 이미 떠 있는 WSL 가짜 Pi ... 사용" 이 글꼴을 줄여 한 줄에 다 들어가고, [연결 해제]·[종료] 버튼도 제자리에 있다.

9-6. 녹화·사진 버튼과 "Pi 카메라" 탭

> **쉬운 풀이**
> Pi 카메라 영상이 들어오면 카메라 화면 안에 [● 녹화] 와 [📷 사진] 두 버튼만 나타납니다. 누르면 Pi 가 파일을 만들고, 끝나면 WSL 로 가져온 결과가 그 아래 한 줄에 보입니다. 설정·인식·전송 같은 "가끔 만지는 것" 은 처음엔 카메라 화면 안에 접이식(Expander)으로 두었는데 펼치면 영상이 줄어드는 게 불편하다는 의견(사용자)이 있어 오른쪽 탭 "Pi 카메라" 로 옮겼습니다.

- **보이는 조건**: 카메라 콤보가 "Pi 카메라 (네트워크)" 일 때만 버튼·탭 내용이 활성화(`IsPiPanelVisible`, `CanControlPi` = 네트워크 카메라 + 영상 수신 중). 노트북 웹캠일 때는 Pi 에 아무것도 묻지 않습니다.
- **녹화 버튼**은 글이 바뀝니다: "● 녹화" → "■ 정지 00:00:05 · 56 KB" (1 초마다 Pi 의 `status.json` 을 읽어 경과 시간·용량 갱신). Pi 가 스스로 멈춰도(시간 제한) 폴링이 알아채고 같은 마무리(전송)를 합니다.
- **결과 줄**: "녹화 중: rec_....avi (MJPEG → AVI ...)" → "rec_....avi → WSL 로 가져오는 중..." → "전송 완료: rec_....avi → /.../recordings (새 파일 1개)". 상태 바에도 같은 글이 4 초간.
- **탭 "Pi 카메라"** 세 묶음: 카메라 설정(즉시 적용 값은 슬라이더를 놓고 300 ms 뒤 한 번에 전송, 모드·반전은 카메라를 다시 열어 미리보기가 잠깐 끊김), 인식(체크 + "인식: 사람 1 · 의자 2 (MobileNet-SSD 4.1 fps)"), 전송(WSL 폴더·자동 체크·버튼 4개·마지막 결과). 전송 버튼은 "WSL / Pi 관리" 탭의 스크립트 실행기를 그대로 쓰므로 로그는 그 탭에 쌓입니다.



그림 6-6. [● 녹화] 를 누른 지 5 초 뒤(WSL 가짜 카메라). 버튼이 "■ 정지 00:00:05" 로 바뀌고 아래 줄에 "녹화 중: rec_20261027_143313.avi (MJPEG → AVI (미리보기 화질), Pi 폴더 /tmp/recsrc)".

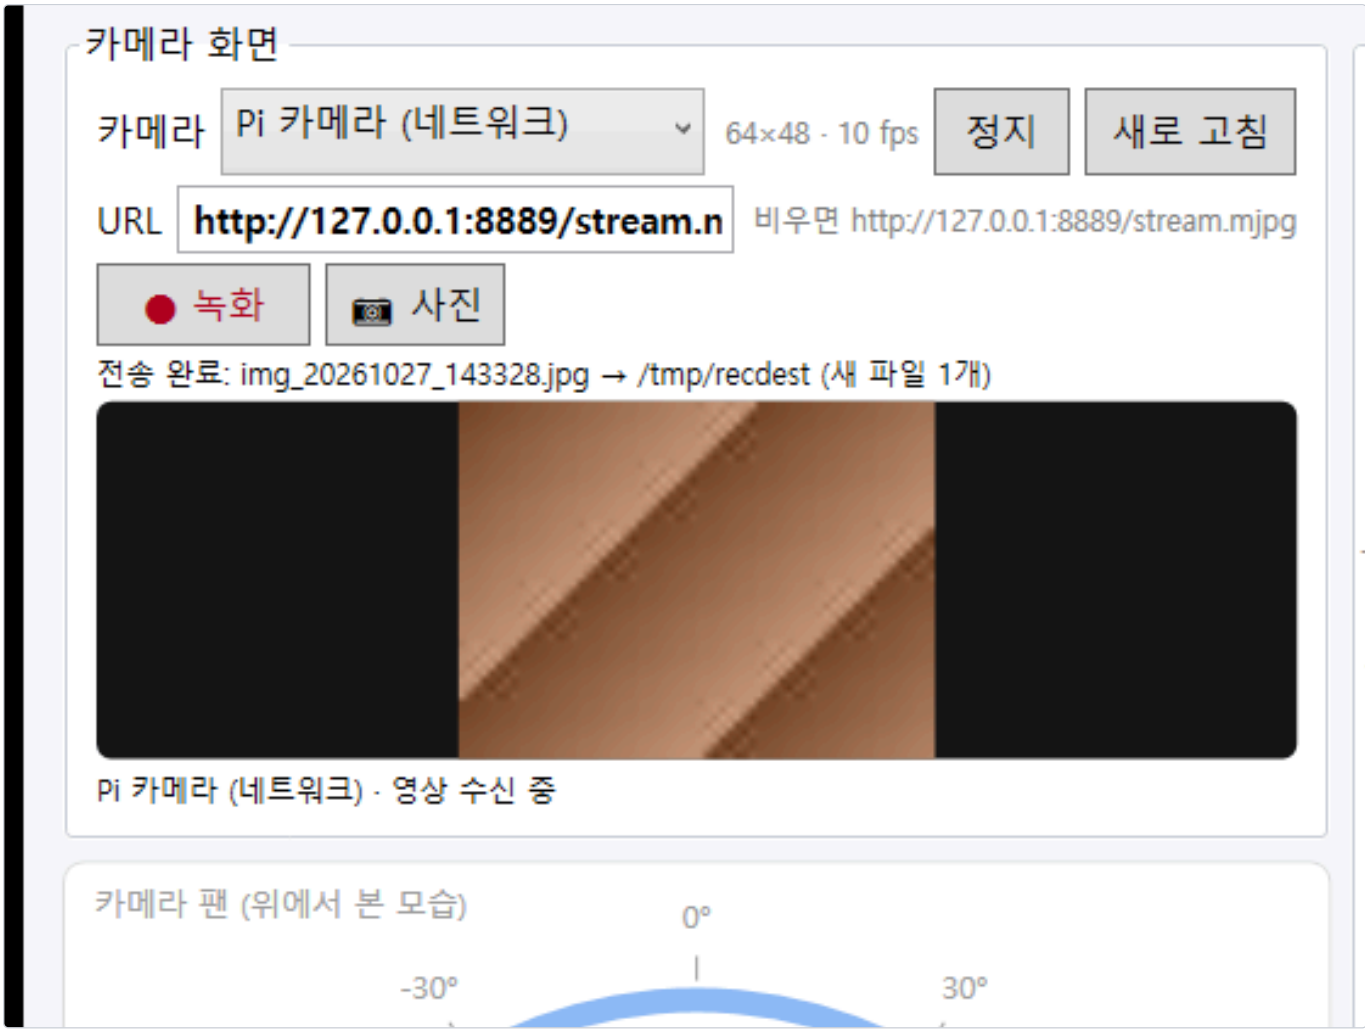


그림 6-7. [📷 사진] 뒤. 결과 줄 "전송 완료: img_20261027_143328.jpg → /tmp/recdest (새 파일 1개)" — Pi 가 저장한 사진을 WSL 의 pull_recordings.sh 가 가져왔다는 뜻.

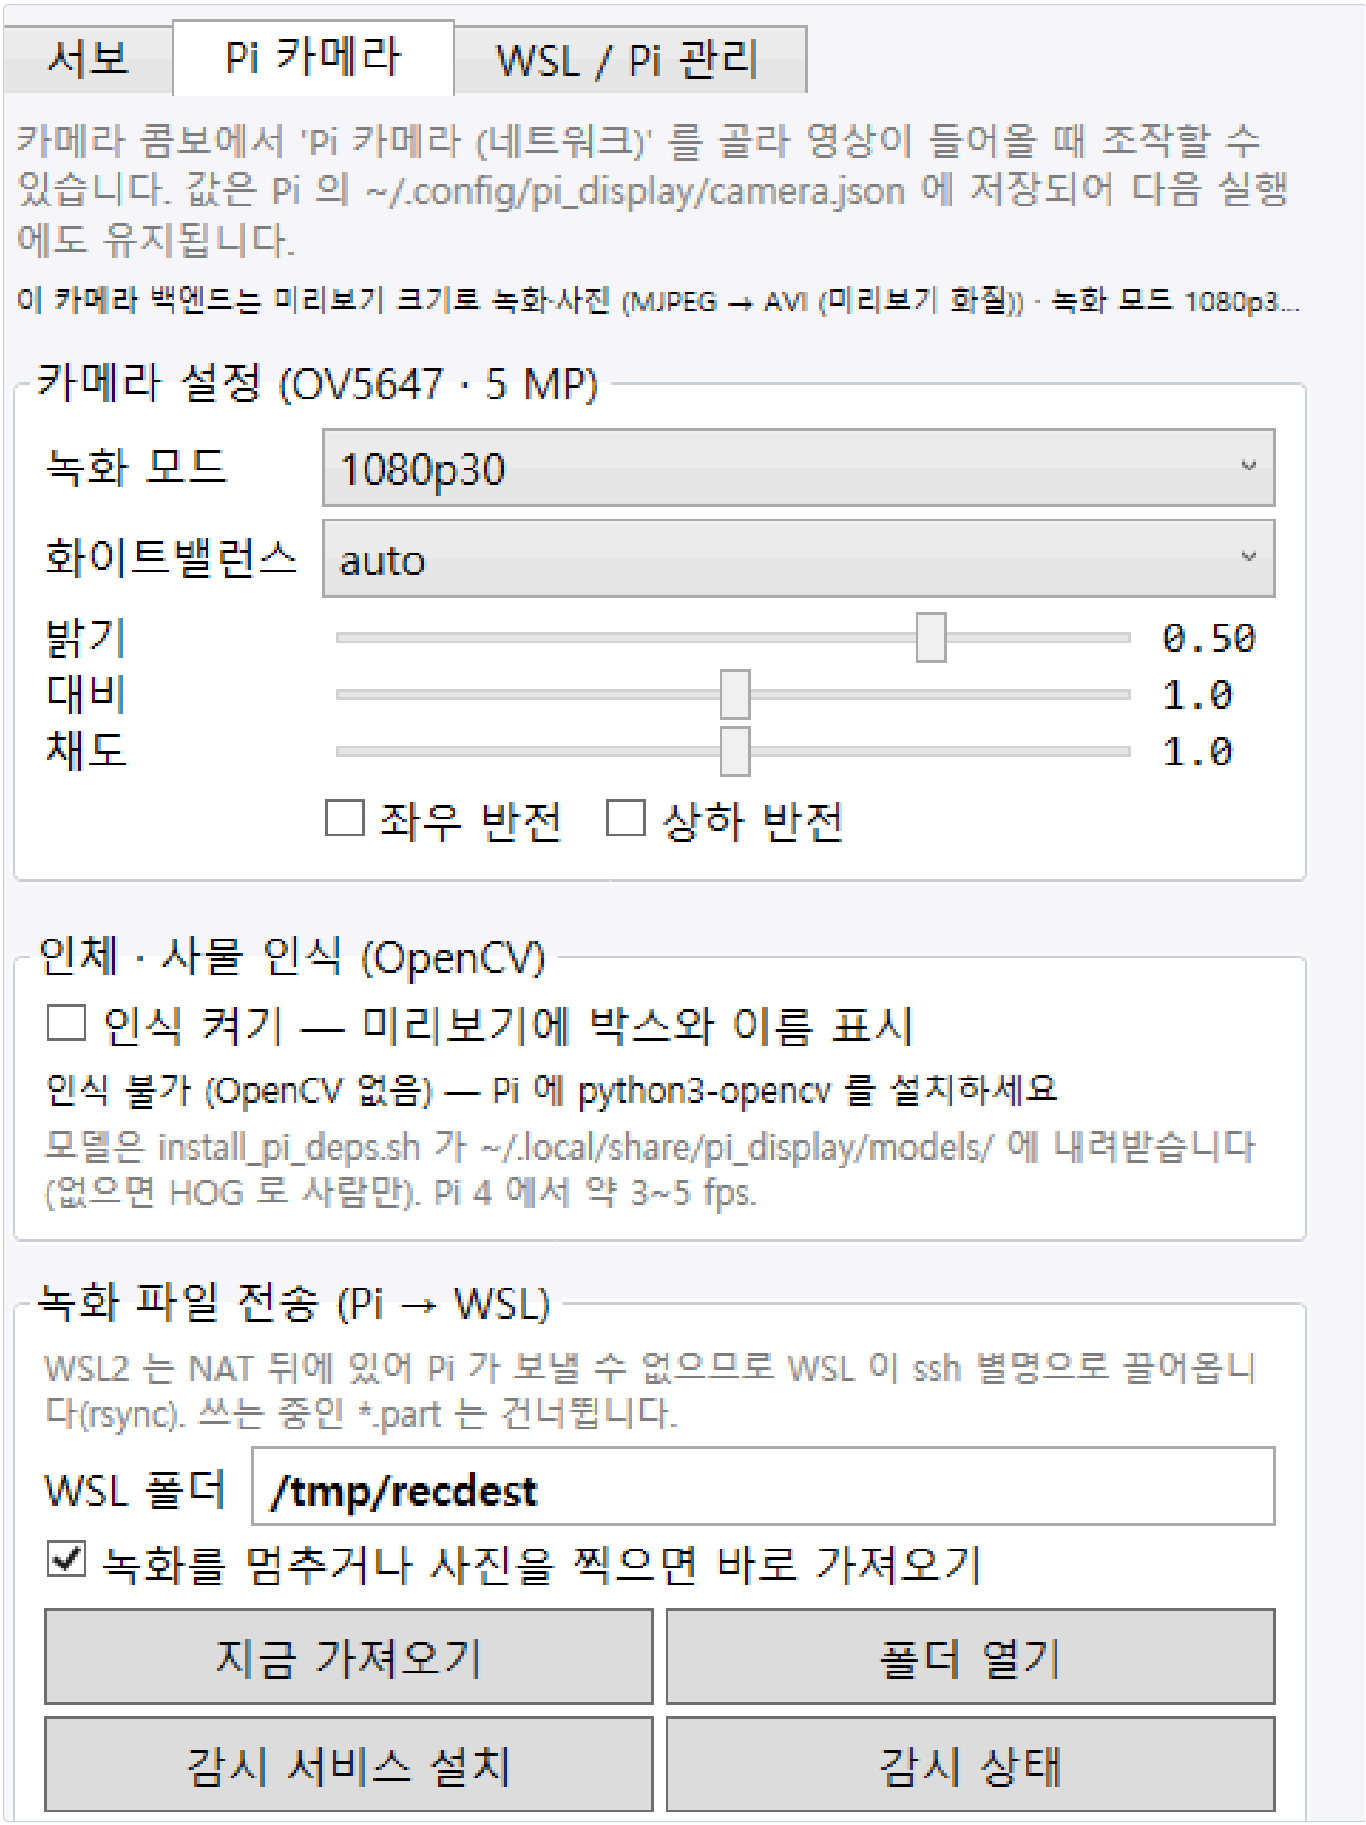


그림 6-8. 오른쪽 "Pi 카메라" 탭. 밝기 슬라이더를 0.50 으로 올린 값이 Pi 의 camera.json 에 저장됐고, WSL 에는 OpenCV 가 없어 "인식 불가" 안내가 보인다. 아래는 전송 설정과 버튼 4개.

10. 운용 원리와 기법

> **쉬운 풀이**
> 쓰는 순서는 "전원 → 연결 → 0° → 조금씩 → 출력 끄기". 연결하면 프로그램이 서보의 **지금 상태**(GPW)를 읽어 화면을 맞추고, 끊거나 끌 때도 위치를 기억해 다음에 이어집니다. 끝단에서 "지잉" 소리가 나면 범위를 줄이세요. 무선으로 쓰려면 10-11 절(터널 모드 권장).

이 장은 "프로그램을 어떻게 돌리고, 왜 그렇게 해야 하는가" 를 다룹니다. 처음 운용하는 사람은 10-6 절차와 10-7 안전 수칙만 먼저 읽어도 됩니다.

10-1. 서보 제어의 원리 — 펄스 폭이 곧 각도

- **프레임**: 20 ms 마다 한 번(50 Hz). 이 주기는 거의 모든 아날로그 서보의 약속입니다.
- **폭**: HS-311 은 1500 µs 가 0°, ±400 µs 가 ±40°. 즉 **10 µs = 1°**. 프로그램의 `AngleToPulse` 가 이 비례식을 계산합니다(중립 기준으로 + 쪽, − 쪽 따로).
- **데드밴드 5 µs**: 펄스가 5 µs 이내로 바뀌면 서보가 움직이지 않습니다. 0.5° 미만 변화는 의미가 없다는 뜻이므로, 프로그램은 1° 단위 조작을 기본으로 둡니다.
- **위치 유지**: 같은 펄스를 계속 받으면 서보는 외부 힘에 저항하며 그 자리를 지킵니다(이때 전류가 흐릅니다). 펄스 0 이면 힘을 뺍니다.
- **속도**: 0.19 s/60°(4.8 V). 80° 를 가려면 약 0.25 초. 스윕 속도를 200 °/s 넘게 올려도 서보가 따라오지 못합니다(최대 약 315 °/s).

10-2. 왜 pigpiod 인가 — "한 번 말하면 계속 해 주는" 데몬

리눅스 프로그램이 GPIO 를 직접 쳤다 껐다 하면 운영체제의 다른 작업 때문에 타이밍이 흔들려 서보가 떨립니다. **pigpiod** 는 Pi 의 **DMA 하드웨어**로 펄스를 만들기 때문에 µs 단위로 정확하고, 한 번 "GPIO18 에 1500 µs" 라고 하면 **다음 명령이 올 때까지 스스로 계속** 내보냅니다.

> **운용에 미치는 뜻**
> - 프로그램은 **각도가 바뀔 때만** 명령을 보내면 됩니다. 네트워크가 잠깐 느려져도 서보는 마지막 위치를 지킵니다.
> - 반대로 **접속이 끊겨도 펄스는 계속 나갑니다.** 그래서 프로그램은 끊긴 뒤에도 0.5 초 재접속을 시도해 0 을 보내고, 종료 때도 꼭 0 을 보냅니다. 비정상 종료 후 서보가 계속 힘을 주고 있으면 Pi 에서 `pigs s 18 0` 으로 끌 수 있습니다.

10-3. 네트워크 원리 — 누가 누구로 보이나

상황	Pi 의 pigpiod 가 보는 출발 주소	허용되려면
WSL 안의 프로그램 (WSL2 NAT 안)	192.168.10.1 (Windows 호스트)	`pigpiod -n 127.0.0.1 -n 192.168.10.1` (pi_setup.sh 가 설정)
WPF 직접 연결	192.168.10.1	
WPF WSL 터널	127.0.0.1 (Pi 자신)	기본 설정 그대로 허용
Pi 안의 프로그램 (pi_display, pigs)	127.0.0.1	기본 설정 그대로 허용

WSL2 네트워크를 "미러 모드" 로 바꾼 PC 라면 WSL 도 자기 주소를 그대로 쓰므로, 그때는 `pi_setup.sh rpi <WSL 주소>` 로 허용 주소를 하나 더 넣어야 합니다. 터널 모드는 이 문제와 무관합니다.

10-4. SSH 터널 기법 — 준비와 점검

1. WSL 터미널에서 `ssh rpi` 가 **비밀번호 없이** 들어가는지 확인합니다. 안 되면 `ssh-keygen` 후 `ssh-copy-id rpi`.
2. `~/.ssh/config` 에 별명이 있어야 합니다:

```
Host rpi
    HostName 192.168.10.2
    User user
```

3. 손으로 터널을 시험하려면: `ssh -N -L 127.0.0.1:18888:127.0.0.1:8888 rpi` 를 한 창에서 띄우고, WPF 를 "에뮬레이터 · WSL 가짜 Pi · Pi 포트 18888" 로 접속합니다(포트가 이미 열려 있으면 새로 띄우지 않고 그 포트에 붙으므로 터널 끝의 실제 pigpiod 에 닿음).
4. 앱은 18888 이 이미 열려 있으면 재사용합니다. 남은 터널을 지우려면 WSL 에서 `pkill -f "ssh -N"`.
5. ssh 가 바로 죽으면 앱 오류 창에 ssh 의 stderr(예: "Host key verification failed") 가 그대로 표시됩니다. 그 문장으로 원인을 찾습니다.

10-5. 보정 기법 — 내 서보에 맞추기

서보는 개체마다 중립과 끝단이 조금씩 다릅니다. 보정은 **"중립 → 끝단 → 저장"** 순서입니다.

1. **중립 맞추기**: [0°] 를 누르고 혼이 원하는 중앙을 가리키는지 봅니다. 어긋나면 "중립 펄스" 를 10 µs 씩 바꿔 [적용]. (10 µs = 1°)
2. **끝단 찾기**: 공식값(±40°) 에서 시작해 [최대 ▶] 로 보낸 뒤, 필요하면 "최대 펄스" 를 20 µs 씩 올리며 [적용]. **'지잉' 소리가 계속 나면 기계적 한계에 닿은 것** — 바로 20~30 µs 줄입니다. 최소 쪽도 같은 방법.
3. **각도 표시 맞추기**: 끝단 펄스에 해당하는 실제 각도를 각도기로 재서 "최대 각도/최소 각도" 에 넣으면 화면 각도가 실제와 일치합니다. + 쪽과 − 쪽 기울기가 달라도 프로그램이 따로 계산합니다.
4. **저장**: [적용] 하면 자동 저장됩니다(`%APPDATA%\VI\ServoControl.json`). [공식값 ±40°] 로 언제든 되돌릴 수 있습니다.

> **확장값 ±90° 는 "시험용"**
> 600~2400 µs 는 제조사 보증 범위 밖입니다. 끝단에서 기어가 걸리면 스톨 전류(최대 800 mA)가 흐르고 레진 기어가 상할 수 있습니다. 프로그램이 확인 창을 띄우는 이유입니다.

10-6. 운용 절차 (실제 Pi)

#	할 일	확인할 것
1	배선 확인 후 **서보 외부 5 V 전원 → Pi 전원** 순서로 켬	GND 가 Pi·외부 전원·서보 셋 다 묶였는지. 서보 + 선은 Pi 5 V 핀에 꽂지 않음
2	WPF 실행 → 탭 "WSL / Pi 관리" → [WSL 확인] → [Pi 상태 확인]	로그에 `pigpiod: active`. 아니면 [pi_setup.sh ↗]
3	연결 방식 선택 → [연결]	상단에 "Pi 리비전 … · pigpio v…" 와 초록 ●
4	**[0°]** 먼저	혼이 중앙으로. 안 움직이면 10-9 문제 해결표
5	다이얼, ±1°, ±10°, 각도 줄·펄스 줄로 이동	펄스폭이 10 µs/° 로 따라 바뀌고, 왼쪽 카메라가 그 방향으로 돌아감. 실제 서보와 그림이 같이 움직이는지 확인
6	필요하면 10-5 보정, 위치 메모리 P1~P4 저장	
7	스윕은 낮은 속도(30~60 °/s) 부터	끝단에서 소리가 나면 범위를 줄임
8	쉴 때는 **[출력 끄기] (Space)**	서보가 손으로 돌아감 = 힘이 빠짐. 발열·전류 감소
9	끝낼 때 [연결 해제] 또는 창 닫기	창 닫기는 항상 펄스 0 전송. [연결 해제] 는 "출력 유지" 옵션(기본 켜짐)이면 서보가 위치를 지키고, 끄면 펄스 0. 그 다음 서보 전원 끔

10-7. 안전 운용 수칙

- **전원**: 서보는 외부 5 V 2 A 이상. Pi 의 5 V 핀으로 돌리면 전압이 떨어져 Pi 가 재부팅되거나 SD 카드가 손상될 수 있습니다.
- **GND 공통**: 묶지 않으면 신호가 인식되지 않거나 서보가 떨립니다.
- **신호 3.3 V**: Pi GPIO 는 3.3 V 입니다. 대부분의 아날로그 서보가 인식하지만, 안 움직이면 레벨 변환기를 씁니다. 서보 쪽 5 V 를 GPIO 에 넣으면 안 됩니다.
- **한쪽에서만 조종**: Pi 쪽 도구(`pigs` 등)와 WPF 가 동시에 명령하면 마지막 명령이 이깁니다. 헷갈리니 한쪽만 씁니다. (`pi_display` 는 읽기만 하므로 괜찮음)
- **힘을 빼 두기**: 위치를 유지할 필요가 없으면 출력을 끕니다. 부하가 걸린 채 오래 유지하면 발열·전류가 큽니다.
- **끝단 소리**: '지잉' 이 계속 나면 즉시 반대쪽으로 움직이거나 출력을 끄고 범위를 줄입니다.

10-8. 에뮬레이터 운용 — Pi 가 없을 때

방법	절차
A. 앱 안 가짜 Pi (가장 쉬움)	연결 방식 **에뮬레이터** · 종류 **앱 안 가짜 Pi** → [연결]. 상단에 "Pi 리비전 c03111 · pigpio v79" 와 명령마다 "가짜 Pi 수신 #n: SERVO gpio=18 1700 µs". 그 뒤는 실제와 똑같이 조작.
B. WSL 가짜 Pi	연결 방식 **에뮬레이터** · 종류 **WSL 가짜 Pi (fake_pigpiod.py)** → [연결]. 앱이 WSL 에 리눅스 가짜 Pi 를 띄우고(상태 줄 "WSL 확인 중… → 띄우는 중… → 준비됨") 붙음. 상단에 그 프로세스가 찍은 "WSL 가짜 Pi: ✓ SERVO gpio=18 1750 µs → 목표 +25.0°". 창을 닫으면 프로세스도 끝남.
C. 미리 띄운 가짜 Pi 에 붙기	WSL 터미널에서 `./run-from-wsl.sh fakepi`, 또는 Windows 콘솔에서 `dotnet run --project PigpioEmulatorCli` (pigpio-emu) 를 먼저 띄운 뒤 B 와 같이 [연결]. 그 포트가 이미 열려 있으므로 앱은 새로 띄우지 않고 그것을 쓰고, 명령 로그는 그 터미널에 찍힘(pigpio-emu 는 위치 막대까지). 명령 로그를 터미널에서 보고 싶을 때, pi_display 와 같은 가짜 Pi 를 공유할 때, 또 WSL 에 sshd 를 넣어 "WSL 터널" 모드까지 시험할 때(13-2).
D. WSL 쪽 프로그램으로 시험	`dotnet run --project PigpioEmulatorCli -- 8888 0.0.0.0` 로 모든 주소에서 듣게 한 뒤, WSL 의 `pi_display.py --pigpio-host <Windows 호스트 IP>` (WSL 에서 `ip route | grep default`)가 그 가짜 Pi 를 폴링해 로그로 보여 줌. (Windows 방화벽이 물으면 허용)

에뮬레이터는 펄스 검사·리비전 응답·서보 속도(0.19 s/60°) 까지 흉내 내지만, 실제 부하·끝단·전원 문제는 재현하지 못합니다. "통신과 프로그램 논리" 를 검증하는 도구로 쓰고, 보정값은 실제 서보로 다시 맞추세요. 실제 Pi 가 생기면 연결 방식을 **직접 연결**, Pi 주소를 Pi 의 LAN 주소로 바꾸면 끝입니다(Pi 쪽 `pi_setup.sh` 선행).

10-9. 문제 해결표

증상	원인	조치
[연결] 하면 "연결할 수 없습니다"	Pi 꺼짐 / 케이블 / pigpiod 꺼짐 / 허용 주소 아님	[Pi 상태 확인] → `pigpiod: active` 인지. 아니면 [pi_setup.sh ↗]. 또는 WSL 터널 모드로 전환
"WSL 안의 ssh 가 바로 종료"	키 인증 안 됨, 별명 없음, 호스트 키 미확인	WSL 터미널에서 `ssh rpi` 가 되게 만든 뒤 재시도(10-4)
"10초 안에 터널 포트가 열리지 않았습니다"	Pi 응답 없음, 이더넷 끊김	`ping 192.168.10.2`, 케이블·고정 IP 확인
연결은 됐는데 서보가 안 움직임	서보 전원 없음 / GND 안 묶임 / 신호선 핀 틀림 / 3.3 V 인식 실패	펄스폭 숫자가 바뀌면 프로그램은 정상. 배선(12번 핀, GND 6번), 외부 5 V, 레벨 변환 확인
서보가 떨린다	전원 부족, GND 불량, 끝단 걸림	2 A 이상 전원, GND 공통, 범위 줄이기
"펄스폭은 0 또는 500~2500 µs"	보정값이 pigpio 허용 밖	최소 ≥ 500, 최대 ≤ 2500 으로 수정
에뮬레이터(앱 안) 연결 뒤 상단에 "임시 포트 NNNN" 안내	포트 8888 을 다른 프로그램(pigpio-emu, WSL fakepi 등)이 사용	그대로 써도 됨. 그 프로그램에 붙고 싶으면 에뮬레이터 종류를 **WSL 가짜 Pi** 로(이미 열린 포트를 재사용) — 10-12
직접 연결에 127.0.0.1 → "직접 연결은 실제 Pi(LAN 주소)에만 씁니다"	자기 주소는 직접 연결에서 거부(4-5)	연결 방식을 **에뮬레이터** 로 바꾸고 종류(앱 안 / WSL 가짜 Pi)를 고름. 실제 Pi 면 Pi 의 LAN 주소 입력
WSL 가짜 Pi → "WSL 의 fake_pigpiod.py 가 바로 종료되었습니다" / "10초 안에 … 포트가 열리지 않았습니다"	WSL 에 python3 없음, tools 폴더 못 찾음, WSL 첫 기동 지연	WSL 에서 `python3 --version`; 프로그램 폴더에 `tools\fake_pigpiod.py` 가 있는지; 한 번 더 [연결]. 급하면 종류를 "앱 안 가짜 Pi" 로
닫았는데 서보가 힘을 주고 있음	비정상 종료로 0 을 못 보냄	다시 연결 후 [출력 끄기], 또는 Pi 에서 `pigs s 18 0`
WSL 탭 글자가 깨짐	UTF-16/UTF-8 혼동	앱은 `-1` 은 UTF-16, 나머지는 UTF-8 로 처리함. 스크립트 자체가 다른 인코딩이면 `iconv`
WSL 셸에서 `./ServoControlWpf.exe` 가 "Permission denied"	Windows 에서 복사한 파일에 실행 비트가 없음	`chmod +x` 또는 `./run-from-wsl.sh` 사용
WSL 터널: "ssh: Could not resolve hostname rpi"	WSL 의 `~/.ssh/config` 에 Host rpi 가 없음	10-4 절대로 별명·키 등록. Pi 가 없으면 13-2 의 WSL sshd 로 대신

10-10. 연결할 때 화면을 서보에 맞추기 · 해제해도 위치를 기억하기

처음 만든 판은 "화면이 명령한 각도" 만 기억했습니다. 그래서 연결을 끊었다가 다이얼을 돌려 놓고 다시 연결하면, 다이얼은 +40° 를 가리키는데 서보는 −20° 에 있는 **어긋난 상태**에서 조작이 시작됐습니다. 사용자 요청에 따라 두 가지를 더했습니다.

1. **연결하면 장치가 "지금 내보내는 펄스" 를 읽어 화면을 맞춥니다.** pigpiod 에는 `GPW`(84번) 명령이 있어 "이 GPIO 의 서보 펄스폭이 얼마냐" 를 물을 수 있습니다. `RemotePigpioDriver.ReadPulse()` 가 이것을 보내고, `ServoModel.SetDriver` 가 교체 직후 그 값으로 각도·출력 표시를 맞춥니다.

GPW 응답	화면	뜻
펄스 > 0 (예 1300)	각도 = PulseToAngle(1300) = −20°, **출력 켜짐**, 카메라는 회전 없이 바로 −20°	서보가 이미 그 펄스로 구동 중. 다른 프로그램·이전 세션이 남긴 상태도 그대로 반영
0	**출력 꺼짐**, 각도 = 마지막으로 실제 장치에 보낸 각도 (`LastDrivenAngle`)	힘은 빠졌지만 서보는 마지막 자리에 물리적으로 멈춰 있음 → 그 자리로 되돌림. 해제 중에 다이얼을 돌린 값은 버림
−93 (PI_NOT_SERVO_GPIO)	그대로	pigpiod 가 켜진 뒤 이 핀에 서보 펄스를 보낸 적이 없음. 서보 위치를 알 길이 없음

2. **[연결 해제]·종료 때 출력을 유지할 수 있습니다** (서보 탭 체크박스 "연결 해제·종료 시 서보 출력 유지", 기본 켜짐). 펄스 0 을 보내지 않고 접속만 끊으므로 pigpiod 는 마지막 펄스를 계속 내고 서보는 그 자리를 지킵니다. 다음에 연결하면 — 프로그램을 껐다 켠 뒤라도 — 1번 규칙으로 화면이 그 위치에 맞춰집니다. 옵션을 끄면 해제·종료 때 펄스 0 을 보내고, 재연결 시 "출력 꺼짐 + 마지막 각도" 로 표시합니다.
3. **프로그램을 껐다 켜도 이어집니다.** 실제 장치로 마지막으로 보낸 각도(`LastDrivenAngle`)를 설정 파일에 저장하고, 다음 실행은 **연결 전부터** 그 각도에서 시작합니다(다이얼·슬라이더·카메라 모두). 서보는 전원이 끊겨도 물리적으로 마지막 자리에 머물기 때문에 이것이 가장 정확한 추정이고, 연결하면 1번 규칙으로 장치 보고에 맞춰 확정됩니다.

상황 (실제 Pi 기준)	프로그램을 다시 켠 직후	[연결] 뒤
옵션 켜고 종료 → pigpiod 가 1250 µs 를 계속 냄	다이얼 −25°, 출력 꺼짐 표시(아직 모름)	GPW = 1250 → −25°, **출력 켜짐**. "서보가 이미 −25.0° 로 구동 중이어서 화면을 맞췄습니다"
옵션 끄고 종료 → 펄스 0, 서보는 +30° 에 멈춤	다이얼 +30°, 출력 꺼짐	GPW = 0 → +30° 유지, 출력 꺼짐. "서보 출력은 꺼져 있고 마지막 위치 +30.0° 로 화면을 맞췄습니다"
Pi 를 재부팅함 (pigpiod 가 새로 뜸)	다이얼은 저장된 각도	GPW = −93 → 저장된 각도 그대로, 출력 꺼짐. 서보는 실제로 그 자리에 있을 가능성이 가장 큼

에뮬레이터도 똑같이 "기억" 하게 만든 방법

가짜 pigpiod(`PigpioEmulatorServer`)는 원래 드라이버와 함께 만들어지고 함께 사라졌습니다. 그러면 해제할 때 기억이 날아갑니다. 그래서 ① 서버의 수명을 `MainViewModel` 로 옮겨 **앱이 살아 있는 동안 한 번만 띄우고** [연결 해제] 뒤에도 그대로 두며, ② **상태 파일**(`%APPDATA%\VI\PigpioEmulator.json`)에 펄스·흉내 낸 각도를 저장해 **프로그램을 껐다 켜도 같은 가짜 서보가 같은 자리에서 다시 뜨게** 했습니다 — 실제 Pi 의 pigpiod 가 프로그램과 무관하게 계속 돌고, 서보가 전원과 무관하게 그 자리에 머무는 것과 같습니다. 서버에 `GPW` 처리를 추가해(설정한 적 없는 핀은 실제처럼 −93) 다시 접속한 프로그램이 이전 펄스를 읽을 수 있게 했고, 해제 중에는 상단에 "가짜 Pi 기억 중: GPIO18 1300 µs (−20.0°) 유지 — 다시 [연결]하면 이 위치로 화면을 맞춥니다" 를 보여 줍니다. 콘솔 `pigpio-emu` 는 같은 상태 파일을 쓰고, 리눅스용 `fake_pigpiod.py` 도 `~/.config/VI/fake_pigpiod.json` 에 같은 방식으로 저장합니다. 이렇게 해 두면 **실제 서보를 붙였을 때 일어날 일을 Pi 없이 그대로 미리 볼 수 있습니다.**

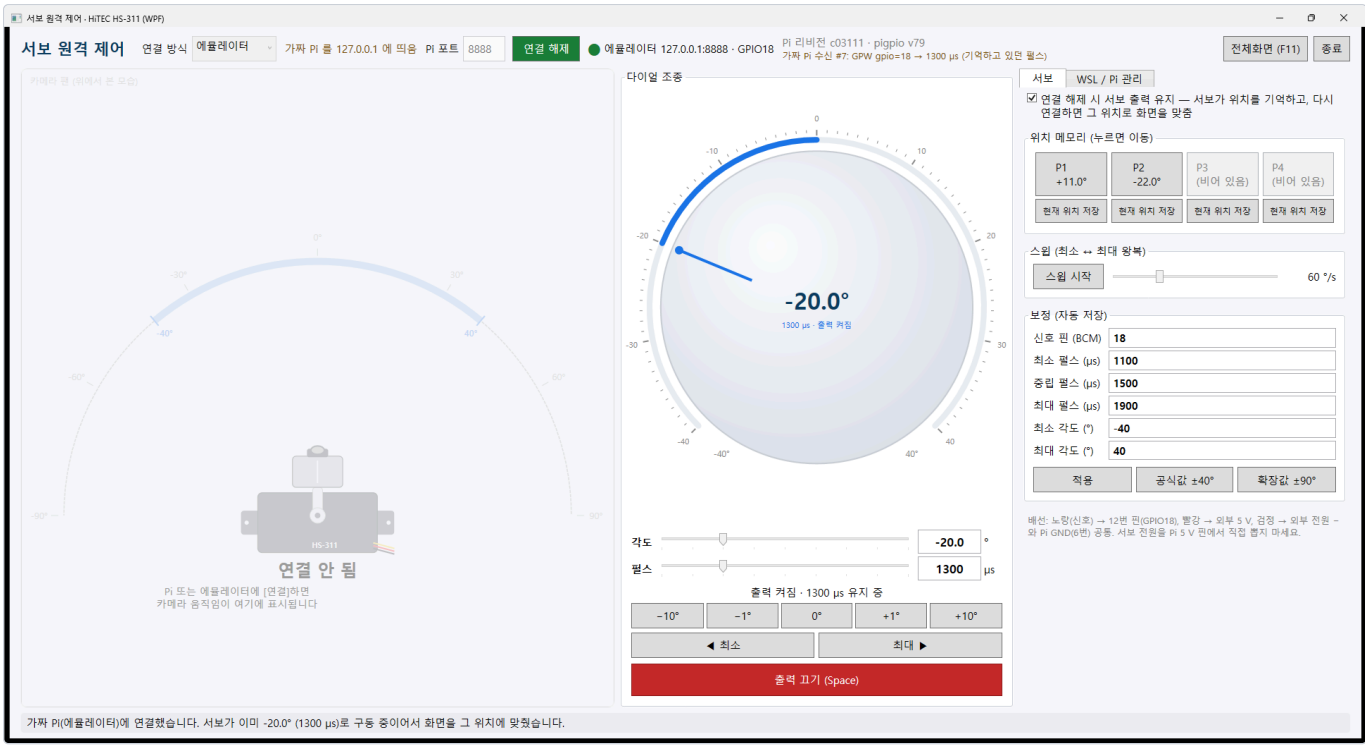


그림 6-2. 에뮬레이터에 연결해 −20° 로 보낸 뒤 "출력 유지" 로 해제하고 다이얼을 +40° 로 돌렸다가 다시 [연결]한 직후. 상단에 "GPW gpio=18 → 1300 µs (기억하고 있던 펄스)", 다이얼·각도 줄·펄스 줄은 −20°/1300 µs 로 돌아왔고, 상태 줄은 "서보가 이미 −20.0° (1300 µs)로 구동 중이어서 화면을 그 위치에 맞췄습니다".

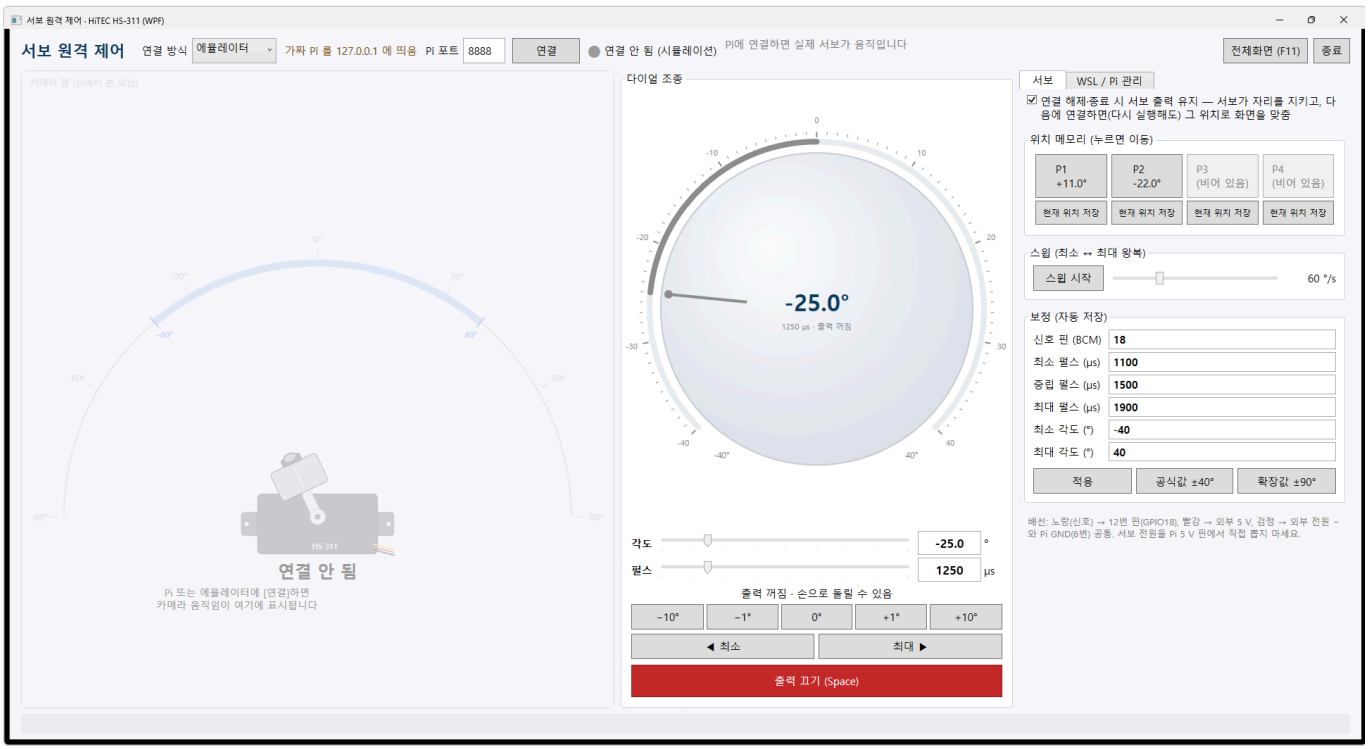


그림 6-3. 에뮬레이터에 −25° 로 보내고 종료한 뒤 프로그램을 **다시 켠 직후(아직 연결 전)**. 다이얼·각도 줄·펄스 줄이 저장된 −25°/1250 µs 에서 시작하고, 왼쪽 카메라도 그 각도에 놓인 채 "연결 안 됨" 막이 덮여 있다. 이 상태에서 [연결]하면 에뮬레이터가 상태 파일에서 되살린 1250 µs 를 GPW 로 돌려주어 출력 켜짐으로 확정된다.

> **주의 — 출력 유지는 전류가 계속 흐른다는 뜻**
> 서보가 위치를 지키는 동안 코일에 전류가 흐르고, 끝단에 걸려 있으면 열이 납니다. 옵션이 켜져 있으면 **창을 닫아도 서보는 계속 구동**됩니다. 오래 자리를 비울 때는 [출력 끄기(Space)] 를 누른 뒤 종료하거나 옵션을 끄세요. 그래도 마지막 각도는 저장되므로 다음 실행은 그 각도에서 시작합니다.

10-11. 무선(Wi-Fi) 으로 연결할 때 — WSL 과 Pi 설정

프로그램은 TCP 주소만 알면 되므로 이더넷(192.168.10.x)에 묶여 있지 않습니다. 무선으로 바꿀 때 달라지는 것은 두 가지뿐입니다: ① **Pi 가 Wi-Fi 에 붙어 IP 를 갖는다**, ② **pigpiod 의 허용 주소(-n)가 PC 의 Wi-Fi IP 와 맞아야 한다(직접 연결) — 또는 ssh 터널로 우회한다(WSL 터널)**. 공유기가 주는 IP 는 바뀔 수 있으므로 무선에서는 **WSL 터널 모드를 권합니다**(Pi 쪽 설정이 전혀 없고, PC IP 가 바뀌어도 됨).

A. Pi 쪽 (Raspberry Pi OS Bookworm 기준, 모니터·키보드 또는 이더넷 ssh 로 한 번)

이 명령들은 Pi 의 터미널에서 — WSL 에서 치면 "네트워크 관리자가 실행 중이 아닙니다" 오류

WSL(Ubuntu)에는 NetworkManager 가 돌지 않고 네트워크는 Windows 가 대신 관리하므로, **WSL 에서는 Wi-Fi 설정을 할 것이 없습니다**. 어디인지 헷갈리면 `hostname; head -2 /etc/os-release` — Pi 면 `raspberrypi` / Debian 12 (bookworm). Pi 인데도 같은 오류가 나면 구버전(Bullseye, dhcpcd)입니다: `sudo raspi-config` → System Options → Wireless LAN 으로 SSID 를 넣고, IP 고정은 `/etc/dhcpcd.conf` 끝에 `interface wlan0 / static ip_address=192.168.0.50/24 / static routers=192.168.0.1 / static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8` 를 추가한 뒤 재부팅. Bookworm 인데 꺼져 있으면 `sudo systemctl enable --now NetworkManager`.

```
# 1) Wi-Fi 연결 (NetworkManager)
sudo nmcli dev wifi list                                  # 보이는 SSID 확인
sudo nmcli dev wifi connect "우리집SSID" password "비밀번호"
ip -br addr show wlan0                                    # 예: wlan0 UP 192.168.0.50/24
hostname -I

# 2) (권장) IP 고정 — 매번 바뀌지 않게. 공유기의 DHCP 예약으로 해도 됨
sudo nmcli con mod "우리집SSID" ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.0.50/24 ipv4.gateway 192.168.0.1 ipv4.dns "192.168.0.1 8.8.8.8"
sudo nmcli con up "우리집SSID"

# 3) ssh 켜기 (이미 켜져 있으면 생략)
sudo raspi-config nonint do_ssh 0
systemctl is-active ssh

# 4) pigpiod — WSL 터널 모드만 쓸 거면 설치만: 기존 pi_setup.sh 가 설치·허용을 모두 해 줌 (아래 B 의 3번)
#    Wi-Fi 절전으로 끊김이 잦으면: sudo iw dev wlan0 set power_save off  (부팅마다 필요하면 /etc/rc.local 등에)
```

B. WSL 쪽 — `tools/setup_rpi_wireless.sh` 한 번

```
cd ~/MyJob/projects/comanyLinux/ServoChapter/ServoControlWpf
./tools/setup_rpi_wireless.sh 192.168.0.50 pi        # Pi 의 Wi-Fi IP, Pi 사용자. 별명은 rpi
#   [1/4] ssh 키 (~/.ssh/id_ed25519, 없으면 생성)
#   [2/4] ~/.ssh/config 에  Host rpi / HostName 192.168.0.50 / User pi / IdentityFile …
#   [3/4] ssh-copy-id 로 Pi 에 공개키 복사 (Pi 비밀번호 한 번)
#   [4/4] ssh rpi 로 hostname·pigpiod 상태 확인, PC 의 Wi-Fi IP 출력
```

스크립트가 하는 일은 손으로 해도 같습니다: `ssh-keygen -t ed25519` → `~/.ssh/config` 에 `Host rpi` 블록 → `ssh-copy-id rpi` → `ssh rpi hostname` 이 비밀번호 없이 되면 끝. WPF 의 터널은 `BatchMode=yes` 라 비밀번호를 물을 수 없으므로 **키 인증이 꼭 필요**합니다(8장).

모드	Pi 쪽 추가 설정	WPF 에서
WSL 터널 (권장)	없음. ssh 가 Pi 안에서 127.0.0.1:8888 로 전달하므로 pigpiod 의 `-n` 허용 목록과 무관	연결 방식 "WSL 터널", ssh 별명 `rpi`, Pi 포트 8888 → [연결]
직접 연결	pigpiod 가 **PC 의 Wi-Fi IP** 를 허용해야 함: WSL 에서 `./tools/pi/pi_setup.sh rpi <PC_WIFI_IP>` (스크립트가 `-n 127.0.0.1 -n <PC_WIFI_IP>` 로 서비스를 덮어씀). PC IP 가 바뀌면 다시 실행 — 공유기에서 PC 도 DHCP 예약 권장	연결 방식 "직접 연결", Pi 주소 `192.168.0.50`, 포트 8888 → [연결]

PC 의 "어느 IP" 를 허용해야 하나 — WSL2 의 NAT

WSL2 는 자체 가상 네트워크(172.x) 뒤에 있고 바깥으로 나갈 때 **Windows 의 주소로 바뀌어** 나갑니다. 그래서 Pi 가 보는 접속 주소는 WSL 의 172.x 가 아니라 **Windows Wi-Fi 어댑터의 IP**(예 192.168.0.10)입니다. WPF 는 Windows 에서 직접 나가므로 당연히 같은 주소입니다. 이 주소는 Windows 에서 `ipconfig`(공유기로 나가는 어댑터 — Wi-Fi 또는 이더넷 — 의 IPv4), WSL 에서는 `setup_rpi_wireless.sh` 가 `powershell.exe` 로 기본 게이트웨이가 걸린 어댑터의 IP 를 찾아 알려 줍니다(이 PC 에서는 이더넷 172.30.1.29 로 확인). `pi_setup.sh` 의 둘째 인수에 이 값을 줍니다.

점검 순서 (안 될 때)

1. Windows 에서 `ping 192.168.0.50` — 안 되면 같은 Wi-Fi 인지, 공유기의 "AP 격리(무선 단말 간 통신 차단)" 가 켜져 있지 않은지 확인
2. WSL 에서 `ssh rpi hostname` — 비밀번호를 물으면 키 복사가 안 된 것(`ssh-copy-id rpi`), "Host key verification" 이면 `ssh-keygen -R 192.168.0.50` 후 다시
3. 직접 연결이 1.5초 뒤 실패하면 Pi 에서 `systemctl status pigpiod` 와 `cat /etc/systemd/system/pigpiod.service.d/remote.conf` 로 `-n` 에 PC IP 가 있는지. PC IP 가 바뀌었으면 `pi_setup.sh` 재실행
4. WPF 의 "WSL / Pi 관리" 탭 → [Pi 상태 확인] 이 hostname·IP·pigpiod 상태·8888 접속 수를 한 번에 보여 줌

10-12. 에뮬레이션이 안 될 때 — 포트 8888 을 누가 쓰고 있나

쉬운 풀이

"앱 안 가짜 Pi" 는 127.0.0.1:8888 을 들어야 하는데, **같은 PC 에서 이미 누군가 8888 을 듣고 있으면** 같은 자리에 앉을 수 없습니다. 특히 WSL 에서 `fake_pigpiod.py` 를 띄워 두면 WSL2 가 그 포트를 Windows 의 127.0.0.1 로도 열어 줍니다(wslrelay.exe). 앱은 빈 포트를 골라 자동으로 피하고 알려 주며, 그 WSL 가짜 Pi 에 붙고 싶으면 종류를 "WSL 가짜 Pi" 로 바꾸면 됩니다.

상황	보이는 것	해결
WSL 에서 `fake_pigpiod.py` / `pigpio-emu` 가 8888 을 듣는 중	연결은 되고 상단에 "가짜 Pi 대기 중: 127.0.0.1:*임시 포트* (포트 8888 은 다른 프로그램이 사용 중)", 상태 줄에 안내	그대로 써도 됨. 그 가짜 Pi 에 붙고 싶으면 에뮬레이터 **종류를 "WSL 가짜 Pi"** 로(이미 열린 포트를 재사용). 끄려면 WSL 에서 `pkill -f '[f]ake_pigpiod.py'`
8888 을 쓰는 다른 프로그램(예전 앱 인스턴스가 남음 등)	같음	Windows: `netstat -ano | findstr :8888` → PID → `Get-Process -Id PID` 로 정체 확인 후 종료
에뮬레이터 상태 파일이 이상한 값을 기억함	연결하자마자 엉뚱한 각도로 맞춰짐	`%APPDATA%\VI\PigpioEmulator.json` 삭제 → 0°·출력 꺼짐으로 초기화 (WSL 가짜 Pi 는 `~/.config/VI/fake_pigpiod.json`)

10-13. 같은 펄스인데 각도가 다르게 보일 때 — 보정값은 WPF 가 기준

쉬운 풀이

pigpiod(와 가짜 Pi)는 "600 µs" 같은 **펄스폭만** 알고 각도는 모릅니다. 각도는 보는 쪽이 보정값(최소·중립·최대 펄스와 각도)으로 계산한 숫자입니다. WPF 보정 탭을 600/1500/2400 µs · ±80° 로 두었는데 가짜 Pi 가 공식값(10 µs/°)으로 계산하면 같은 600 µs 가 WPF 에서는 −80°, 가짜 Pi 메모리 표시에서는 −90° 로 보였습니다(사용자 보고). 실제 Pi 라면 Pi 화면 프로그램의 이동 로그가 그렇게 어긋났을 것입니다. 그래서 v1.3.1 부터 **WPF 의 보정값이 기준**이고, 각도를 계산하는 다른 쪽에 그 값을 자동으로 전달합니다.

각도를 계산하는 곳	전달 방법	언제
앱 안 가짜 Pi (`PigpioEmulatorServer`)	`SetCalibration(spec)` — 기억 중인 각도를 새 공식으로 다시 계산, 상태 파일에 함께 저장	서버를 띄울 때, 보정 탭 [적용] 때
WSL 가짜 Pi (`fake_pigpiod.py`)	띄울 때 `--calib 600,1500,2400,-80,80`, 접속할 때 pigpio 사용자 명령 **CF1(87)** 두 번(p1=1: 펄스 세 값, p1=2: 각도×10 두 값 — 16바이트 규약 안에서 전달). 이미 떠 있던 것도 CF1 로 맞춰짐. 상태 파일 `fake_pigpiod.json` 에 저장	[연결] 때, 보정 [적용] 때
Pi 화면 프로그램 (`pi_display`)	`POST /servo/calib {"calib":"…"}` — 이동 로그의 각도 공식을 바꾸고 "보정값 변경 → …" 한 줄을 남기며 `~/.config/pi_display/servo.json` 에 저장(다음 실행에도 유지). `status.json` 의 `servo.calib` 가 WPF 와 다르면 WPF 가 자동으로 보냄	Pi 카메라로 붙어 있을 때 1 초 폴링에서 다를 때, 보정 [적용] 때

실제 pigpiod 는 CF1 을 받아도 0 으로 답할 뿐 아무 일도 하지 않지만, WPF 는 에뮬레이터 모드에서만 보냅니다. 문자열 형식 "최소펄스,중립펄스,최대펄스,최소각,최대각" 은 세 프로그램이 같고(`ServoSpec.ToCalibString()` = `ServoSpec.to_calib()`), 공식도 같습니다(중립 기준 양쪽 따로 비례). 확인은 "Pi 카메라" 탭의 "Pi 화면 보정값 … (WPF 와 같음)" 줄과, 가짜 Pi 메모리 표시 "GPIO18 600 µs (−80.0°)".

10-14. 보정 입력칸은 서로 묶여 있다 — 각도를 고치면 펄스가, 펄스를 고치면 각도가

쉬운 풀이

보정 칸 여섯 개가 각자 따로 놀면 "최대 각도를 60° 로 고쳤는데 최대 펄스는 1900 그대로" 같은 엉뚱한 조합이 생깁니다(사용자 보고). 서보에서 각도와 펄스는 **1° 당 몇 µs** 라는 기울기로 이어져 있으므로(HS-311 은 10 µs/°), 그 기울기를 칸 하나로 두고 나머지를 묶었습니다: **펄스 = 중립 펄스 + 각도 × 기울기**.

고친 칸	따라 바뀌는 칸
최소 각도 / 최대 각도	짝이 되는 최소 펄스 / 최대 펄스 (예: 중립 1500, 10 µs/° 에서 최대 각도 60 → 최대 펄스 2100)
최소 펄스 / 최대 펄스	짝이 되는 각도, 0.1° 단위 (600 → −90°, 1655 → +15.5°)
중립 펄스	각도는 그대로 두고 최소·최대 펄스를 다시 계산 (중립 1400 → 1000 / 1800)
1° 당 µs	각도는 그대로 두고 최소·최대 펄스를 다시 계산 (11.25 → 950 / 1850). 0 이하나 50 초과는 무시

- **언제 반영되나**: 칸에서 Enter 를 치거나 다른 칸으로 옮길 때(바인딩 갱신). 아래 요약 줄 "펄스 = 1500 + 각도 × 10 µs/° → −40° = 1100 µs, +40° = 1900 µs" 로 결과를 바로 확인하고, [적용] 을 눌러야 모델·설정·가짜 Pi·Pi 화면(10-13)에 들어갑니다.
- **설정에서 읽어 온 값**은 연동 계산 없이 그대로 보여 줍니다. 그래서 − 쪽과 + 쪽 기울기가 다른 비대칭 보정도 지워지지 않고, 기울기 칸은 + 쪽에서 구합니다(1100/1500/1800, ±40° → 7.5). 그 뒤 편집부터는 표시된 기울기로 연동되므로, 양쪽을 다르게 두고 싶으면 펄스 칸을 직접 고치면 됩니다(각도가 따라 바뀜).
- **왜 ViewModel 에서**: 연동은 화면 입력의 규칙이지 서보 모델의 규칙이 아니므로 `MainViewModel` 의 `Cal*` setter 에서 처리하고(되돌아오는 setter 가 다시 계산하지 않게 `_calLinking` 플래그), `ServoSpec`(양쪽 따로 비례)은 그대로입니다.

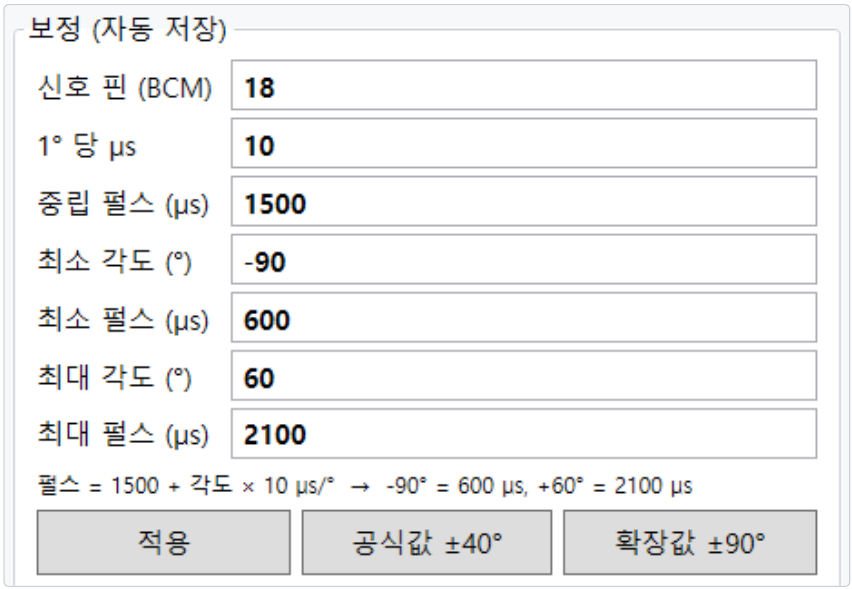


그림 6-9. 보정 칸(설정 600/1500/2400 ±90°, 기울기 10)에서 최대 각도에 60 을 넣고 Enter 를 친 직후. 최대 펄스가 2100 으로 따라 바뀌고 요약 줄이 "+60° = 2100 µs" 로 갱신됐다. 이 PC 에서 UI 자동화로 입력해 캡처.

11. 안전 장치 (소프트웨어)

> **쉬운 풀이**
> 프로그램이 알아서 지키는 것: 범위 밖 각도는 잘라서 보냄, 통신이 끊기면 스스로 연결을 정리함, 종료 때 펄스 0(출력 유지 옵션이 꺼져 있을 때), 확장 범위를 쓰기 전에 경고. 사람이 지킬 것은 외부 전원과 끝단 소리입니다.

상황	동작
범위를 넘는 각도 요청	최소~최대 각도로 잘라서 출력 (`ClampAngle`)
확장값 ±90° 적용	확인 창 (끝단 충돌·기어 손상 경고)
통신 끊김·응답 없음	1.5 초 시간 초과 → 자동 연결 해제 → 0.5 초 재접속해 펄스 0 시도 → 오류 창
pigpio 가 거부 (−2, −7, −41)	한글 메시지, 연결은 유지, 모델 상태 불변
보정 적용 실패	새 사양으로 먼저 써 보고 성공했을 때만 반영. 입력칸은 실제 값으로 되돌림
창 닫기 · 종료 · 처리되지 않은 예외	정상 종료 경로로 설정(마지막 각도 포함) 저장, 터널 종료, 에뮬레이터 상태 파일 저장. 펄스 0 은 "출력 유지" 옵션이 꺼져 있을 때 전송(켜져 있으면 서보가 자리를 지킴 — 10-10)
[연결 해제] (출력 유지 옵션 켜짐)	펄스 0 을 보내지 않고 접속만 끊음 → 서보는 마지막 위치를 지킴(전류는 계속 흐름). 상태 줄에 "서보는 마지막 위치 −20.0° (1300 µs)를 유지합니다" 라고 알려 사용자가 알고 있게 함. 다시 연결하면 GPW 로 읽어 화면을 그 위치에 맞춤
연결 직후 화면과 서보가 다른 상태	GPW 로 장치의 현재 펄스를 읽어 화면을 장치에 맞춤. 펄스 > 0 이면 그 각도·출력 켜짐, 0 이면 출력 꺼짐 + 마지막으로 보낸 각도, 서보로 쓴 적 없는 핀(−93)이면 그대로 둠. 즉 "화면이 가리키는 곳 ≠ 서보가 있는 곳" 인 채로 조작을 시작하지 않음
잘못된 저장값	공식값으로 복구 (GPIO 번호는 유지). 손상된 JSON 은 기본값으로 시작
WSL 작업이 멈춤	[취소] 로 프로세스 트리 종료

12. 테스트와 검증 결과

> **쉬운 풀이**
> 자동 테스트 262개(xUnit 218 + Python 44)가 계산·통신·되돌리기·녹화·전송 규칙을 지키고, 화면은 자동 조작 도구(UI Automation)로 눌러 보며 캡처했습니다. 실제 Pi·카메라는 아직 없어 가짜 Pi 와 가짜 카메라로 확인했습니다. 검증 중 찾아서 고친 버그는 18장 오류표에, Pi 가 오면 할 확인은 14장에 있습니다.

12-1. 자동 테스트 (xUnit 218개 + Python 44개, 모두 통과)

파일	개수	검증 내용
`ServoSpecTests`	18	보정값 문자열 "600,1500,2400,-80,80" 이 Python 쪽과 같은 형식이고 왕복·공식 일치(10-13), +20° → 1700 µs, −40° → 1100, 범위 밖 clamp(표 데이터 여러 건), 비대칭 보정, 역변환, 기본값이 공식 HS-311, `IsValid` 경계값 여러 건
`PigpioClientTests`	6	가짜 pigpiod 로 바이트 열 `08 00 00 00 12 00 00 00 dc 05 00 00 00 00 00 00` 확인, −7 → 한글 메시지·연결 유지, 무응답 → 시간 초과·LinkLost, 접속 거부 안내문, 드라이버 Open 이 HWVER/PIGPV 읽고 Dispose 가 0 전송
`ServoModelTests`	13	SetAngle 실패 시 상태 불변, 잘못된 사양 거부, 사양 적용 실패 시 롤백, 범위 좁히면 각도 잘라 재출력, GPIO 변경 시 release→open, 드라이버 교체 시 이전 드라이버 release·dispose, **장치가 1700 µs 보고 → +20°·출력 켜짐으로 동기화**, **출력 유지 해제는 release 없이 접속만 끊고 마지막 각도 기억**, **장치가 0 보고 → 마지막 각도로 복원·출력 꺼짐**, **Dispose 기본은 출력 끔 / 출력 유지 옵션은 건너뜀**, **저장된 각도로 시작(범위 밖이면 잘림)**
`EmulatorTests`	10	**보정값(10-13)**: 600 µs 가 기본 공식값으로는 −90° 인데 `SetCalibration`(600/1500/2400 ±80°) 뒤에는 펄스 그대로 −80° / CF1 두 번으로 같은 값이 TCP 로 전달되고 잘못된 값(−7)은 거부·이전 값 유지·소수 각도 −40.5° 왕복 / 상태 파일에 보정값이 함께 남아 재시작 뒤에도 −80° / v1.3.0 까지의 옛 상태 파일도 읽힘. Model → Driver → TCP → 에뮬레이터 전체 왕복(1700, 1100, 0 수신), 에뮬레이터의 −7/−2 거부, 흉내 낸 서보가 0.19 s/60° 로 목표에 도달, **해제(출력 유지) → 다이얼 조작 → 재연결 시 에뮬레이터가 기억한 1300 µs(−20°)로 복원, 출력 끄고 해제하면 재연결 시 출력 꺼짐 + 마지막 각도**, **서보로 쓴 적 없는 핀의 GPW 는 −93 → 드라이버는 null**, **상태 파일: 서버를 끄고 같은 파일로 다시 띄우면 1250 µs·−25° 가 그대로이고 새 프로그램이 연결하면 −25° 로 맞춰짐, 펄스 0 으로 끄고 재시작해도 각도는 남음**
`ServoDialTests`	9	다이얼의 마우스 방향 → 각도(위 = 0°, ±135° = 끝, 45° → 13°, 빈 구간은 가까운 끝), 범위 변경 반영, 1° 단위 맞춤·클램프
`MainViewModelTests`	11	각도를 넣으면 펄스가(20° → 1700), 펄스를 넣으면 각도가(1300 → −20°) 바뀌고 드라이버로 출력, 범위 밖 펄스 클램프, 비대칭 보정 왕복(1655 ↔ 20.67°), 출력 실패 시 되돌림 + 오류 창. **보정 입력칸 연동(10-14)**: 최대 각도 60 → 최대 펄스 2100 / 최소 펄스 600 → −90°, 1655 → 15.5° / 중립 1400·기울기 11.25 로 바꾸면 각도 유지·펄스 재계산, 0·음수 기울기 무시 / [적용] 이 연동된 값(600~1500~2100, −90°~60°)으로 모델에 들어감 / 비대칭 설정 1100/1500/1800 은 그대로 표시·기울기 7.5 / 공식값 버튼이 기울기 10 복원
`ServoCameraViewTests`	5	카메라 뷰의 구동 조건: 연결 해제 상태에서 Angle 을 바꿔도 회전 타이머가 돌지 않고 그려진 각도가 제자리 / 연결 + 출력 켜짐이면 목표를 향해 회전 시작 / 연결됐어도 출력이 꺼져 있으면 정지, 출력이 켜지는 순간 출발 / 회전 중 연결을 끊으면 그 자리에서 정지 / **구동 중인 서보에 연결되는 순간 회전 없이 그 각도로 바로 맞춤**
`WslSshTunnelTests`	1	없는 ssh 별명으로 터널을 열면 멈추지 않고 1초 안에 `ServoException`(ssh 의 오류 문장 포함)으로 실패 — WSL 이 있는 PC 에서 실제 `wsl.exe -e ssh` 를 실행해 확인
`MainWindowXamlTests`	47	`MainWindow.xaml` 원본을 읽어 카메라 뷰에 `Angle` · `IsOutputOn` · `IsConnected` · `Pulse` · `MinAngle` · `MaxAngle` 바인딩이 모두 있고 표시 전용(`IsHitTestVisible=False`)인지, 창에 `KeepOutputOnDisconnect` · `PulseInput` · `ConnectToggleCommand` · `EmulatorKindIndex` · `RecordCommand` · `RecordText` · `SnapshotCommand` · `IsDetectOn` · `RecordMode` · `Brightness` · `Wsl.PullRecordingsCommand` · `AutoPullRecordings` 등 바인딩이 있는지, 긴 글 자리 8곳이 `ShrinkTextBlock` 인지, 녹화·사진·인식·녹화 모드·밝기 컨트롤에 접근성 이름이 있는지, **카메라 설정이 카메라 패널(Expander)이 아니라 "Pi 카메라" 탭에 있는지** — 18장의 "바인딩 누락" 재발 방지
`PiCameraApiTests`	10	스트림 URL → API 기본 주소(경로 제거, 잘못된 값은 빈 문자열, 6건) / `TcpListener` 로 만든 **가짜 pi_display API 서버**에 녹화 시작·중복 시작(409 → `CameraException` "이미 녹화 중")·정지 왕복 / status.json·recordings.json·사진·설정 읽기·쓰기(본문이 snake_case JSON, `Content-Length` 포함)·인식 켜기/끄기 / 서버의 `{"error":…}` 가 예외 메시지로 / 닫힌 포트·잘못된 URL
`CameraViewModelRecordingTests`	20	Pi 화면의 `servo.calib` 가 WPF 와 다르면 `POST /servo/calib` 로 한 번 맞추고 같아지면 "WPF 와 같음" 표시·다시 보내지 않음, 보정값 공급자가 없으면 보내지 않음(10-13) / API 없이 만들면 패널 숨김·버튼 비활성 / 네트워크 카메라를 고르면 패널 활성 + 첫 status.json 의 설정(720p60·hflip·밝기 0.25·daylight)을 화면에 넣되 서버로 되돌려 보내지 않음 / 노트북 카메라면 Pi 에 아무것도 묻지 않음 / [녹화] 토글: 시작 → 폴링으로 "■ 정지 00:00:05 · 121 KB" → 정지 → "녹화 저장: rec_x.avi · 2.0 MB · 00:00:05" + `PiFileSaved` / Pi 가 스스로 멈춘 것(시간 제한)을 폴링이 알아챔 / 사진 결과 2592×1944 / 507 오류 → "녹화 오류: 디스크 여유 공간…", 버튼 복구 / 슬라이더를 연달아 바꿔도 300 ms 뒤 **한 번**의 요청(마지막 값, 바꾼 키만) / 인식 체크 → /detect/on·off / 노트북으로 바꾸면 폴링 정지·녹화 상태 해제 / 종료 시 정지 전송 / 시간·용량 표기 7건
`RecordingTransferTests`	9	설정 기본값(`RecordingsDir` = ~/MyJob/…/recordings, 자동 가져오기 켜짐, API 주소 유도)·JSON 왕복 / `pull_recordings.sh` 출력의 "PULLED n" 파싱 5건 / WSL 뷰모델의 가져오기·감시 명령 존재, 폴더를 비우면 기본값, `pi_display` 폴더에서 두 스크립트를 찾음 / `MainViewModel` 의 자동 가져오기 옵션·[폴더 열기] / 옵션을 끄면 사진 뒤 "자동 가져오기가 꺼져 있어 Pi 에만 있습니다" 안내만
`ShrinkTextBlockTests`	8	글꼴 자동 축소(9-5): 폭이 넉넉하면 원래 크기·툴팁 없음 / 80% 폭이면 글꼴이 줄어 들어감 / 120px 면 최소 10pt 에서 멈추고 … + 전체 글 툴팁 / 넓어지면 복원 / 짧은 글로 바뀌면 복원 / 가로 StackPanel 에서는 MaxWidth 가 예산 / 직접 쓴 툴팁 보존 / UI 자동화용 안쪽 TextBlock — STA 스레드에서 실제 레이아웃
`CameraViewModelTests`	7	가짜 카메라(`FakeCameraSource`)로: 기본 = 첫 번째 장치 자동 시작, 저장된 장치가 있으면 그것, 장치가 없으면 안내만, "꺼짐" 선택 시 정지 + 설정 저장, 열기 실패 시 메시지 표시 + 앱 유지, 프레임이 비트맵으로 그려지고 크기가 같으면 같은 비트맵을 재사용, **창이 닫히며 선택이 null 이 돼도 설정을 끄지 않음**(18장)
`MjpegStreamParserTests`	7	MJPEG 파서: 파트 2개 한 번에, 1·7·1000 바이트 단위로 잘라 넣어도 프레임이 정확히 복원, Content-Length 가 있으면 본문의 FFD9 를 무시, 헤더 대소문자·여분 헤더
`MjpegCameraSourceTests`	4	`TcpListener` 로 만든 가짜 MJPEG 서버에서 빨간 16×12 JPEG 를 받아 BGRA 로 디코드(R>200, G·B<60), 정지 1.5초 내, 닫힌 포트는 `CameraException`, 잘못된 URL 거부, 깨진 JPEG 버림

`CompositeCameraSourceTests`	6	웹캠+네트워크 목록 합치기, 웹캠이 실패해도 Pi 항목 유지, ID 로 소스 선택·반대쪽 정지·활성 쪽 프레임만 통과, 뷰 모델에서 Pi 선택·저장 복원·URL 변경 시 재접속, URL 자동 유도 규칙
`VersionTests`	2	`VERSION` 파일 = 어셈블리 버전(SemVer), `CHANGELOG.md` 에 그 버전 절이 있음
`EmulatorModeTests`	14	에뮬레이터 모드 [연결] 을 뷰모델째로: 빈 포트에 연결 / **포트가 이미 쓰이면 임시 포트로 대체**(오류 창 없음, 그 포트에 PIGPV 보내면 79) / 직접 연결 실패 시 오류 창이 뜨기 전에 "연결 중..." 이 풀려 있음 / **직접 연결에 127.0.0.1·localhost·::1·0.0.0.0·빈칸을 넣으면 "에뮬레이터" 를 안내하는 오류 창과 함께 거부**(5건) / `IsLoopbackHost` 가 192.168.10.2·172.30.1.81·raspberrypi.local 은 통과, 127.5.5.5·LOCALHOST 는 거부(6건)
`WslFakePiTests`	3	`tools\fake_pigpiod.py` 를 실행 파일 위치에서 찾음 / **실제 wsl.exe 로 fake_pigpiod.py 를 `--calib 600,1500,2400,-80,80` 으로 띄워** PIGPV=79·SERVO 1700·GPW 1700 이 가상 네트워크를 건너 왕복, stdout 에 "SERVO gpio=18 1700" 과 "600 µs → 목표 -80.0°" 줄이 올라오고, CF1 로 공식값을 보내면 같은 600 µs 가 "-90.0°" 로 바뀜(10-13), Dispose 뒤 포트가 닫힘 / 이미 열린 포트(앱 안 에뮬레이터)는 새로 띄우지 않고 재사용 (`OwnsProcess=false`). WSL 없는 PC 에서는 통과
Python `pi_display/tests`	44	servo_spec(1700→+20°, 비대칭 보정 1234→−15.2°, `to_calib()` 가 C# 과 같은 문자열·왕복), **/servo/calib**(GET 기본값 → 600 µs 가 −90° / POST "600,1500,2400,-80,80" → 같은 펄스가 −80°· `status.json` `servo.calib` 갱신·"보정값 변경" 로그·저장 콜백 1회 / 같은 값은 changed=false / 잘못된 값·빠진 값 400), movement_log(변화만 기록·꺼짐/켜짐·메모 부착·파일), mjpeg_server 16건(snapshot 이 JPEG, 스트림 파트 2개 + Content-Length 정확, status.json 에 record·detect·settings 블록, **POST /record/start → .part → /record/stop 뒤 .avi 가 RIFF 로 내려받아짐**·중복 시작 409·이름 지정·경로 탈출 거부·사진 저장·설정 GET/POST(즉시 적용 vs 재시작, 녹화 중 409, 잘못된 모드 400, 쿼리로도)·인식 켜기/끄기/설정·오류는 JSON·기능 없는 서버는 501), **avi_writer 4건**(헤더·프레임 수·idx1·RIFF 길이·측정 fps 10, 홀수 길이 패딩, 인덱스 오프셋이 청크를 가리킴, 0 프레임도 유효), **recorder 8건**(시작→정지→.part 없음·프레임 수 일치·로그 두 줄·목록, 중복 409, 이름 정리, **시간 제한 자동 정지**(가짜 시계), **디스크 가드**(오래된 것 삭제·여유 부족 507), 사진은 미리보기로 대체, 경로 검증, 표기), **camera_settings 7건**(범위 자르기·잘못된 값 거부·재시작 필요 판단·controls 변환·저장/읽기/깨진 파일, 관리자가 즉시 적용과 재시작을 구분·녹화 중 거부), **detector 3건**(가짜 엔진으로 허브 필터 흐름·요약 "사람 1 · 의자 1"·끄면 손대지 않음, 설정·개수 요약, OpenCV 없으면 불가 501) — WSL 에서 `python3 -m unittest discover -s pi_display/tests`

12-2. 화면 자동 조작 검증 (UI Automation, 이 PC)

조작	결과
시뮬레이션에서 +10°, +1°, [현재 위치 저장]	"펄스폭 1610 µs", "+11.0°", P1 에 +11.0° 저장, 상태 바 "P1에 11.0° 저장"
스윕 시작 → 정지 → [출력 끄기]	"출력 꺼짐 · 손으로 돌릴 수 있음", "펄스폭 — µs"
직접 연결 192.168.10.2 (Pi 없음) → [연결]	1.5 초 뒤 오류 창 "연결할 수 없습니다 … pi_setup.sh …", 버튼 "연결" 로 복구
직접 연결 127.0.0.1 → [연결]	즉시 "연결 실패", 오류 창 "직접 연결은 실제 Pi(LAN 주소, 예 192.168.10.2 또는 172.30.1.81)에만 씁니다 … 연결 방식을 '에뮬레이터' 로 …", 버튼 "연결" 유지
에뮬레이터(앱 안) → [연결] → +10° ×2 → 스윕 → 출력 끄기 → 연결 해제	"Pi 리비전 c03111 · pigpio v79", "가짜 Pi 수신 #4: SERVO gpio=18 1700 µs", 스윕 중 #72 … 1288 µs, 끄기 #138 "출력 끔", 해제 후 "연결 안 됨 (시뮬레이션)"
에뮬레이터(앱 안), 8888 을 다른 리스너가 점유한 상태 → [연결] → 25° → 스윕 → 출력 끄기 → 해제 → 재연결 → 종료	연결됨, 상단 "가짜 Pi(임시 포트 NNNN) 수신 #n: SERVO …", 상태 줄에 포트 안내, 나머지 흐름 정상, 종료 후 프로세스 없음
에뮬레이터 · **WSL 가짜 Pi** · 포트 18890(비어 있음) → [연결] → 25° → 출력 끄기 → 해제 → 재연결 → [종료]	연결 바 "WSL 가짜 Pi (fake_pigpiod.py) 127.0.0.1:18890 · GPIO18", WSL 에 `python3 fake_pigpiod.py --port 18890` 프로세스 생김. 상단 "WSL 가짜 Pi: ✓ GPW gpio=18 → 0" → "✓ SERVO gpio=18 1750 µs → 목표 +25.0°" → "✓ SERVO gpio=18 출력 끔". 해제 후 "WSL 가짜 Pi 기억 중: GPIO18 출력 꺼짐", 프로세스 유지. [종료] 뒤 프로세스 없음
WSL 터미널에서 먼저 `fake_pigpiod.py --port 8888` 을 띄운 뒤 에뮬레이터 · WSL 가짜 Pi · 8888 → [연결] → 출력 끄기 → 해제 → [종료]	연결 바 "WSL 가짜 Pi (이미 떠 있던 것) 127.0.0.1:8888", 상단 "이미 떠 있는 WSL 가짜 Pi 사용 (명령 로그는 그쪽 터미널에)". 그 터미널에 `● 접속 / ✓ HWVER → 0xc03111 / ✓ PIGPV → 79 / ✓ GPW gpio=18 → 0 / ✓ SERVO gpio=18 출력 끔 / ○ 해제`. [종료] 뒤에도 그 프로세스는 살아 있음(앱이 띄운 것이 아니므로)
다이얼: −45° 방향 누름 → 0°/45°/90° 로 끌기 → 놓기 → 빈 구간(160°) 누름	−13°(1370 µs) → 1500/1630/1770 µs → 다이얼 27 → 가까운 끝 40°(1900 µs). [+10°] 버튼을 누르면 다이얼이 따라 돎
각도 ↔ 펄스 (보정 800/1500/2100): 펄스 슬라이더 1650 / 다이얼 30 / 펄스 입력칸 1234 / 각도 입력칸 −5 / 펄스 2400	각도 10.0° / 펄스 1950 / 각도 −15.2° / 펄스 1413 / 최대 2100 으로 잘려 40.0°. 매번 가짜 Pi 가 같은 µs 를 수신
카메라 뷰: −40° → +40° 명령 60 ms 뒤 캡처 / 왼쪽 화면 클릭	"+3.4° → 목표 +40.0° 로 회전 중" 표시 후 0.25 s 안에 +40° 도달 / 클릭 전후 각도 10 → 10 (입력을 받지 않음)
카메라 뷰 연결 조건: 연결 전 다이얼 30° → 에뮬레이터 연결 → −20° → 연결 해제 → 다이얼 40° → 재연결 → 39°	연결 전·해제 후에는 "연결 안 됨" 안내만 보이고 카메라 제자리(0° → 연결 후 −20° 도달 → 해제 뒤 40° 로 돌려도 −20° 유지). 재연결 직후 회색 카메라 −20° "출력 꺼짐", 첫 명령 39° 에 다시 회전 (그림 6-1)
위치 기억·재연결: 에뮬레이터 연결 → −20° → [연결 해제](출력 유지 켜짐) → 다이얼 40° → [연결] / 옵션 끄고 10° → 해제 → 다이얼 −35° → [연결]	해제 후 상단 "가짜 Pi 기억 중: GPIO18 1300 µs (−20.0°) 유지". 다이얼을 40° 로 돌려도 재연결하면 "GPW → 1300 µs (기억하고 있던 펄스)" 로 다이얼·펄스 줄이 −20°/1300 µs 로 돌아옴 (그림 6-2). 옵션을 끄면 재연결 시 "GPW → 0" → 마지막 위치 +10° 로 복원, 출력 꺼짐
프로그램 껐다 켜기(3회): ① 에뮬레이터 −25° → 종료(옵션 켜짐) ② 재실행 → [연결] → 옵션 끄고 +30° → 종료 ③ 재실행 → [연결]	① 상태 파일 `{"18":{"Pulse":1250,"Angle":-25}}`. ② 시작 직후(연결 전) 다이얼 −25° → 연결하면 "GPW → 1250 µs", "서보가 이미 −25.0° 로 구동 중" → 종료 후 `Pulse 0, Angle 30`. ③ 시작 직후 다이얼 +30° → 연결하면 "GPW → 0", "출력은 꺼져 있고 마지막 위치 +30.0°" (그림 6-3)
카메라 화면: 시작 6초 뒤 상태 → [정지] → [시작] → [종료]	"1280×720 · 17 fps", "Integrated Camera · 영상 수신 중" → "카메라 정지됨" → 다시 "영상 수신 중" → 종료 후 프로세스 없음 (그림 6-4)
Pi 화면 프로그램까지(Pi 없이): WSL 에 `fake_pigpiod.py` + `pi_display.py --no-gui --fake-camera` → WPF 를 그 가짜 Pi 에 연결 → 다이얼 10°, 20°	WSL 의 pi_display 터미널에 `로그: 출력 켜짐 1600 µs +10.0°`, `1700 µs +20.0° Δ+10.0°`, `/status.json` 이 `pulse 1700, angle 20.0, backend fake`. 네트워크 카메라 영상 수신은 단위 테스트(가짜 MJPEG 서버)로만 확인 — 실제 Pi 카메라가 없어 화면 시험은 건너뜀(사용자 요청)
긴 글 축소: WSL 가짜 Pi 연결 → 창을 1320 → 1120(최소) 으로 줄임 → −30° → 해제	정보 줄 "WSL 가짜 Pi (이미 떠 있던 것) 127.0.0.1:8888 · GPIO18 / Pi 리비전 c03111 · pigpio v79 / 이미 떠 있는 WSL 가짜 Pi … 사용" 이 1120 에서도 글꼴만 작아지고 끝까지 보임(그림 6-5). [연결 해제]·[전체화면]·[종료] 버튼 제자리. 해제 후 "WSL 가짜 Pi 기억 중: GPIO18 1200 µs (-30.0°) 유지 — 다시 [연결]하면 …" 도 한 줄에 표시
녹화·전송(Pi 없이): WSL 에 `fake_pigpiod.py` + `pi_display.py --no-gui --fake-camera --rec-dir /tmp/recsrc`, WPF 는 에뮬레이터·WSL 가짜 Pi + Pi 카메라 URL 127.0.0.1:8889, ssh 별명 `local:/tmp/recsrc` (시험용 로컬 원본), WSL 폴더 /tmp/recdest → [연결] → [● 녹화] 6 초 → [■ 정지] → [📷 사진] → 탭 "Pi 카메라" 인식 체크 → 밝기 0.5 → [종료]	pi_display 로그 `● 녹화 시작 rec_20261027_143313.avi (mjpeg-avi)` → `■ 녹화 끝 … 56 KB 00:00:06` → `📷 사진 img_… 64×48`. WPF: 버튼 "■ 정지 00:00:05", 결과 줄 "전송 완료: rec_….avi → /tmp/recdest (새 파일 1개)" 와 "전송 완료: img_….jpg …", `pull.log` 에 가져오기 3회, `/tmp/recdest` 에 .avi·jpg 도착(.part 없음), AVI 헤더 62 프레임·9.98 fps·MJPG, `camera.json` 에 `brightness 0.5`, 인식은 "인식 불가 (OpenCV 없음)" 안내(WSL). [종료] 뒤 프로세스 없음 (그림 6-6~6-8)
[종료]	프로세스 종료, `ServoControl.json` 에 모드·에뮬레이터 종류·주소·보정·P1 저장됨



그림 7. 처음 실행한 화면 (연결 전, 출력 꺼짐). 왼쪽 카메라가 회색이고 시야가 없다 = 힘이 빠진 상태. 이 PC 에서 캡처.

검증 중 찾아서 고친 프로그램 버그(터널 "연결 중..." 멈춤, 카메라 뷰 바인딩 누락, 웹캠 종료 교착, 테스트가 설정 파일을 덮어쓴 문제 등)는 다른 오류와 함께 18장 표에 모았습니다.

13. 만들기·실행하기

> **쉬운 풀이**
> 빌드는 Windows 에서 `dotnet build`(WPF 는 리눅스에서 안 됨). WSL 터미널에서는 `./run-from-wsl.sh` 가 Windows 프로그램을 대신 띄워 줍니다. Pi 없이 연습하려면 WSL 을 가짜 Pi 로(13-2). 버전 올리기·Pi 화면 배포는 13-3.

```
# 필요: .NET SDK 8 이상 (SDK 10 으로 빌드 확인), Windows 10/11
cd ServoChapter\ServoControlWpf
dotnet build ServoControlWpf.sln -c Release      # 경고 0, 오류 0
dotnet test  ServoControlWpf.sln -c Release      # 137 통과
dotnet run   --project ServoControlWpf           # 앱 실행

# 가짜 pigpiod 콘솔
dotnet run --project PigpioEmulatorCli                  # 127.0.0.1:8888
dotnet run --project PigpioEmulatorCli -- 8888 0.0.0.0   # 모든 주소 (WSL 쪽 프로그램이 Windows 호스트 IP 로 접속할 때)
```

항목	값
실행 파일	`ServoControlWpf\bin\Release\net8.0-windows10.0.19041.0\ServoControlWpf.exe` (대상 프레임워크 이름이 폴더 이름. `run-from-wsl.sh` 는 `net8.0-windows*` 중 가장 최근 것을 고름)
설정 파일	`%APPDATA%\VI\ServoControl.json` — 주소·포트·모드·배포판·ssh 별명·터널 포트·스크립트 폴더·보정값·P1~P4·스윕 속도
기본값	192.168.10.2:8888, 직접 연결, rpi, 18888, 보정 1100/1500/1900 µs ±40° GPIO18
스크립트 폴더	처음 실행 시 실행 파일 위쪽에서 `tools\pi\pi_setup.sh` 를 찾아 자동 설정. WSL 내부 경로(`/home/…`) 도 됨
WSL 준비 (실제 PC)	`wsl --install -d Ubuntu` → WSL 에서 `ssh-keygen`, `ssh-copy-id user@192.168.10.2`, `~/.ssh/config` 에 `Host rpi`
이 문서 만들기	`ServoControlWpf_설계과정.html` 을 Edge 로 PDF 인쇄: `msedge --headless --print-to-pdf=… file:///…html`

13-1. WSL 셸에서 실행하기 — "통신만으로" 띄우고 연결하기

프로그램 폴더를 WSL 의 리눅스 파일시스템(`\\wsl.localhost\Ubuntu\home\jhjung\MyJob\projects\comanyLinux\ServoChapter\ServoControlWpf`)에 두고, **WSL 터미널에서 명령만으로** 실행하고 연결할 수 있는지 이 PC 에서 확인했습니다 (실제 Pi 는 연결되어 있지 않음).

> **원리 — WPF 는 리눅스에서 돌지 않지만, WSL 은 Windows 프로그램을 "대신 띄워" 준다**
> WSL 의 **interop** 기능 덕분에 리눅스 셸에서 `.exe` 를 실행하면 Windows 가 그 프로그램을 띄웁니다. 창은 Windows 화면에 뜨고, 네트워크·설정 파일(`%APPDATA%`)도 Windows 쪽을 씁니다. 즉 "WSL 에서 실행" 은 **Windows 프로그램을 WSL 터미널에서 원격 조종하듯 띄우는 것**이고, 그 뒤의 연결(직접·터널·에뮬레이터)은 Windows 에서 띄웠을 때와 완전히 같습니다. 리눅스용 .NET 을 설치해도 WPF 는 실행되지 않습니다.

WSL 셸에서 띄우는 방법	결과	비고
A. `./ServoControlWpf.exe` 직접 실행 (리눅스 FS 의 .exe)	✓	Windows 에서 복사해 넣은 파일은 실행 비트가 없어 "Permission denied" → `chmod +x` 한 번 필요. Windows 는 이 파일을 `\\wsl.localhost\…` 경로로 읽어 실행
B. `dotnet.exe "$(wslpath -w …/ServoControlWpf.dll)"`	✓	실행 비트 불필요. 경로는 `wslpath -w` 로 Windows 형식(UNC)으로 바꿔 줘야 함 (리눅스 경로를 주면 "예상 원인" 오류)
C. `powershell.exe Start-Process`	△	WSL 셸이 돌아오지 않고 멈추는 경우가 있어 권장하지 않음
D. `cmd.exe /c start "" "\\wsl.localhost\…"`	✗	cmd 는 UNC 경로를 지원하지 않음
E. 리눅스 `dotnet run --project ServoControlWpf`	✗	WPF 는 Windows 전용 (net8.0-windows). 리눅스 .NET 은 `NETSDK1100`("Windows 대상 프로젝트는 이 OS 에서 빌드할 수 없다") 오류를 냄. `Directory.Build.targets` 가 이 상황을 미리 감지해 "./run-from-wsl.sh build 를 쓰세요" 라는 한글 안내로 바꿔 줌
F. 리눅스 `dotnet run --project PigpioEmulatorCli -- 8888 0.0.0.0`	✓	가짜 pigpiod(`pigpio-emu`)는 WPF 를 쓰지 않는 보통 콘솔 프로그램이라 리눅스 .NET 10 에서도 돌아감(RollForward). D 의 python 판 `fakepi` 와 같은 역할

> **리눅스 dotnet 설치 중 겪은 문제와 결론**
> WSL 에 `snap install dotnet` 으로 넣은 .NET 10 은 `libunwind8` 라이브러리가 없어 `dotnet --version` 부터 실패했고, Ubuntu 26.04 의 apt 저장소에는 `dotnet-sdk-8.0` 이 없어 `dotnet-sdk-10.0` 을 설치해야 했습니다. 설치가 끝난 뒤에도 WPF 는 위 E 처럼 빌드되지 않습니다. **결론: 리눅스 dotnet 은 이 프로그램을 쓰는 데 필요하지 않습니다.** WPF 실행은 항상 Windows 의 `dotnet.exe` / `.exe` 가 맡고, `run-from-wsl.sh` 가 그 일을 대신합니다. 리눅스 dotnet 이 이미 있다면 F 처럼 가짜 pigpiod 를 리눅스 프로세스로 띄우는 데에만 쓸 수 있습니다.

A 방법을 스크립트로 묶은 `run-from-wsl.sh` 를 프로젝트 폴더에 두었습니다.

```
# WSL 터미널에서
cd ~/MyJob/projects/comanyLinux/ServoChapter/ServoControlWpf
chmod +x run-from-wsl.sh
./run-from-wsl.sh            # Release(없으면 Debug) 실행 파일을 띄움. 터미널은 바로 돌아옴
./run-from-wsl.sh build      # Windows 의 dotnet.exe 로 먼저 빌드한 뒤 띄움
./run-from-wsl.sh emu 8888   # Windows 쪽 가짜 pigpiod 콘솔을 이 터미널에서 실행
./run-from-wsl.sh fakepi     # 리눅스 가짜 Pi 를 이 터미널에서 (앱의 "WSL 가짜 Pi" 가 재사용 — 로그를 터미널에서 볼 때)
# 리눅스 dotnet 이 설치돼 있다면 .NET 판 가짜 Pi 도 가능:
dotnet run --project PigpioEmulatorCli -- 8888 0.0.0.0
```

WSL 에서 띄운 앱으로 확인한 것	결과
Windows 가 보는 실행 경로	`\\wsl.localhost\Ubuntu\home\jhjung\MyJob\projects\comanyLinux\ServoChapter\ServoControlWpf\…\ServoControlWpf.exe`
탭 WSL → [WSL 확인]	"WSL 사용 가능 · 배포판 1개", 로그 "배포판: Ubuntu"
연결 방식 WSL 터널 → [연결] (ssh 별명 `rpi` 가 없는 상태)	1초 안에 오류 창: "WSL 안의 ssh 가 바로 종료되었습니다 (종료 코드 255). ssh: Could not resolve hostname rpi …" + 점검 안내
연결 방식 에뮬레이터 → [연결] → 다이얼 20	"가짜 Pi 수신 #3: SERVO gpio=18 1700 µs" — WSL 에서 띄운 앱도 TCP 명령 경로가 그대로 동작
스크립트 폴더를 WSL 쪽 `\\wsl.localhost\…\ServoControl` 로 두고 [Pi 상태 확인]	`wsl --cd` 가 UNC 경로도 받아들임. 로그: "ssh: Could not resolve hostname rpi" (Pi 없음 — 정상 오류)
[종료]	정상 종료, WSL 셸에 남는 프로세스 없음
`./run-from-wsl.sh build` (WSL 셸에서 Windows 의 dotnet.exe 로 UNC 경로 빌드)	"빌드했습니다. 경고 0개, 오류 0개" (약 5.5 초) 후 Release 실행 파일이 뜸
`./run-from-wsl.sh fakepi` + Windows WPF 를 그 가짜 Pi 에 연결(에뮬레이터 · WSL 가짜 Pi)	WSL 의 리눅스 가짜 pigpiod 가 HWVER·PIGPV·SERVO 를 수신 (13-2 로그)
리눅스 dotnet 10 으로 `pigpio-emu 8888 0.0.0.0` 실행 + Windows 에서 127.0.0.1:8888 접속	리눅스 쪽 로그 "✓ PIGPV → 79", "✓ SERVO gpio=18 1700 µs", 막대가 +20.0° 로 이동 — .NET 판 가짜 Pi 도 WSL 안에서 동작
리눅스 dotnet 으로 `dotnet run --project ServoControlWpf`	NETSDK1100 대신 한글 안내 5줄("WPF 는 Windows 에서만 … ./run-from-wsl.sh build 를 사용하세요") 후 중단. `PigpioEmulatorCli` 빌드는 영향 없음(0 오류)

13-2. Pi 없이 "WSL 을 가짜 Pi" 로 만들기

가장 짧은 길은 앱에 맡기는 것입니다: WSL 터미널에서 `./run-from-wsl.sh` 로 WPF 를 띄우고 연결 방식 **에뮬레이터 · WSL 가짜 Pi** → [연결]. 앱이 `wsl.exe --cd tools -e python3 fake_pigpiod.py --port 8888 --bind 0.0.0.0` 을 띄우고 붙으며, 받은 명령이 상단에 찍힙니다(10-8 B). 아래는 그 원리와, 터미널에서 손으로 띄울 때·터널 모드까지 시험할 때의 절차입니다.

1. **터미널에서 가짜 Pi 띄우기** (sudo 불필요, **이 PC 에서 확인됨**): WSL 에서 `./run-from-wsl.sh fakepi` → 리눅스 프로세스가 0.0.0.0:8888 에서 듣는다. WSL2 는 WSL 안의 포트를 Windows 의 `127.0.0.1` 로도 열어 주므로(localhost 포워딩), WPF 의 **에뮬레이터 · WSL 가짜 Pi · 8888** 은 새로 띄우지 않고 이것에 붙는다. 명령은 Windows → (가상 네트워크) → WSL 리눅스 프로세스로 실제로 건너간다.

   ```
   # WSL 쪽 가짜 pigpiod 가 찍은 로그 (WPF 를 붙인 뒤 다이얼 −20° → +30° → 출력 끄기)
   ● 접속 127.0.0.1:60440
   11:14:35  ✓ HWVER → 0xc03111
   11:14:35  ✓ PIGPV → 79
   11:14:40  ✓ SERVO gpio=18 1300 µs → 목표 -20.0°
   11:14:43  ✓ SERVO gpio=18 1800 µs → 목표 +30.0°
   11:14:45  ✓ SERVO gpio=18 출력 끔
   ○ 해제 127.0.0.1:60440
   ```

   WPF 쪽 연결 바에는 "pigpio @ 127.0.0.1:8888 · GPIO18 · Pi 리비전 c03111 · pigpio v79" 가 떴다. 즉 **Pi 대신 WSL 이 응답해도 프로그램은 구별하지 못한다**.
2. **WSL 터널로 시험** (sudo 필요, 한 번만): WSL 에 SSH 서버를 넣고 자기 자신을 `rpi` 라는 별명으로 등록하면, 앱의 "WSL 터널" 모드가 WSL 의 sshd 를 거쳐 1번의 가짜 pigpiod 에 닿는다.

   ```
   sudo apt install -y openssh-server && sudo systemctl enable --now ssh
   ssh-keygen -t ed25519 -N "" -f ~/.ssh/id_ed25519      # 키가 없을 때
   cat ~/.ssh/id_ed25519.pub >> ~/.ssh/authorized_keys && chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
   printf 'Host rpi\n    HostName 127.0.0.1\n    User %s\n' "$USER" >> ~/.ssh/config
   ssh -o StrictHostKeyChecking=accept-new rpi true && echo "ssh rpi OK"
   ```

   그 다음 WPF 에서 **WSL 터널 · ssh 별명 rpi · Pi 포트 8888** → [연결]. 이 PC 에서는 sudo 비밀번호가 필요해 2번은 실행하지 못했고, 사용자가 위 명령을 직접 실행한 뒤 확인해야 합니다.

13-3. 버전 올리기와 Pi 화면 프로그램 배포

할 일	명령
지금 버전 보기	창 제목·상태 바 오른쪽 `v1.3.2` / 파일 `VERSION` / `CHANGELOG.md`
릴리스 전에 변경 내용 적기	`CHANGELOG.md` 의 `## [Unreleased]` 아래에 Added/Changed/Fixed 로 적는다
버전 올리기	Windows: `.\tools\bump-version.ps1 -Part patch|minor|major` (`-DryRun` 으로 미리 보기) · WSL: `./tools/bump_version.sh patch`. VERSION 갱신 + Unreleased 를 새 버전 절로 승격. 그 뒤 `dotnet build` (제목에 새 버전), `dotnet test` (VersionTests 가 일치 검사)
Pi 화면 프로그램 처음 배포	WSL: `./pi_display/deploy_pi_display.sh rpi --install-deps --autostart` (apt 설치: PyQt5·picamera2·pigpio·**ffmpeg·python3-opencv** + 인식 모델 23 MB 내려받기 + `~/Videos/pi_display` 폴더, 로그인 자동 시작) — WPF "WSL / Pi 관리" 탭 [Pi 화면 배포(+apt) ↗] 와 같음
그 뒤 배포	`./pi_display/deploy_pi_display.sh rpi` — 복사 → 재실행 → `status.json` 확인. WPF [Pi 화면 배포] 버튼과 같음
녹화 가져오기 자동화	WPF 가 녹화 정지·사진 뒤 자동으로 `./pi_display/pull_recordings.sh rpi` 를 실행(탭 "Pi 카메라" 의 체크). WPF 가 꺼져 있어도 가져오려면 한 번 `./pi_display/watch_recordings.sh rpi --install` (systemd user 서비스, 30 초 주기) — 탭 [감시 서비스 설치]. 상태는 `--status`, 해제는 `--uninstall`
Pi 없이 전체 흐름 연습	WSL 1: `./run-from-wsl.sh fakepi` · WSL 2: `python3 pi_display/pi_display.py --no-gui --fake-camera --pigpio-host 127.0.0.1` · WPF: **에뮬레이터 · WSL 가짜 Pi · 8888**(WSL 1 을 재사용), 카메라 콤보 "Pi 카메라 (네트워크)" → [● 녹화]/[📷 사진]. 전송까지 Pi 없이 보려면 ssh 별명 칸에 `local:/home/jhjung/Videos/pi_display` 처럼 **local:원본폴더** 를 넣으면 스크립트가 ssh 대신 그 폴더에서 복사(시험용)

14. 한계와 다음 단계

> **쉬운 풀이**
> 아직 실제 Pi·카메라로는 못 해 봤고, 터널은 키 인증만 됩니다. WPF 자체는 Pi 에서 못 돌지만 서보·통신 코드는 리눅스에서 컴파일되므로 화면만 Avalonia 로 바꾸면 Pi 에서도 돌릴 수 있습니다(14-1).

- **실제 Pi 검증은 아직**: 실제 장치가 물리적으로 연결되어 있지 않아 직접·터널 모드는 가짜 pigpiod 와 오류 경로로만 확인했습니다. 터널의 성공 경로는 SSH 서버(Pi 또는 13-2 의 WSL sshd)가 있어야 합니다. **Pi 가 오면 확인할 것**: ① 직접 연결 → "Pi 리비전 … · pigpio v…" → [0°] 중립 → 스윕 → [출력 끄기] 로 힘 빠짐 ② WSL 터널 → 같은 동작, Pi 에서 `ss -tn | grep 8888` 에 127.0.0.1 접속 ③ WSL 탭 [Pi 상태 확인]·[pi_info.sh]·[pi_setup.sh ↗] ④ 창 닫기(출력 유지 꺼짐) 뒤 서보가 손으로 돌아가는지 ⑤ Pi 카메라: `deploy_pi_display.sh rpi --install-deps --autostart` 후 800×480 화면·자동 시작·선택된 카메라 백엔드, WPF 카메라 콤보 "Pi 카메라 (네트워크)" 로 실제 영상(Bullseye 32-bit 에 `python3-picamera2` 가 없으면 libcamera-vid 로 넘어가는지). ⑥ **녹화·사진·인식(15-7~15-11)**: `status.json` 의 `settings.record_capable` 가 `h264` 인지(picamera2 두 스트림이 열렸는지, `backend_detail`), [● 녹화] 1 분 → `~/Videos/pi_display/rec_….mp4` 가 VLC 로 재생되고 1920×1080 30 fps 인지, [📷 사진] 이 2592×1944 인지, 720p60/480p90 모드 전환 뒤 미리보기가 돌아오는지, 반전이 화면에 반영되는지, 인식 체크 뒤 사람 앞에서 박스가 그려지고 fps 가 3~5 인지, 정지 뒤 WSL 폴더에 파일이 도착하는지(`pull.log`), `watch_recordings.sh --install` 뒤 WPF 를 끄고 Pi 모니터 쪽에서 만든 파일도 30 초 안에 오는지. H.264 경로·5 MP·인식 속도는 실제 카메라가 없어 이 PC 에서 검증하지 못했습니다.
- **카메라 API 에 인증이 없음**: pi_display 의 HTTP(8889)는 LAN 안의 누구나 녹화를 시작·정지할 수 있습니다. 집 안 Wi-Fi 전제. 밖에 노출하려면 토큰 헤더나 ssh 터널(8889 도 `-L`)을 붙여야 합니다.
- **WSL 터널의 비밀번호 입력 불가**: 설계상 키 인증 전제. 비밀번호 방식이 꼭 필요하면 터널도 "새 터미널 창" 으로 여는 선택지를 추가할 수 있습니다.
- **서보 명령은 동기 호출**: 1.5 초 타임아웃 동안 화면이 잠깐 멈출 수 있습니다(연결 단계만 비동기). 사용감이 문제되면 명령 큐 + 백그라운드 스레드로 바꿀 수 있습니다.
- **다음 단계 후보**: 여러 서보(채널) 동시 제어, 동작 시퀀스 녹화·재생, 에뮬레이터에 부하·끝단 흉내, mDNS 로 Pi 자동 찾기.

14-1. 이 프로그램을 Pi 로 옮길 수 있나 — 조사 결과

결론: 그대로는 안 되고, 화면 층만 바꾸면 됩니다. WPF 는 Windows 전용 프레임워크라 Raspberry Pi OS(리눅스)에서는 실행되지 않습니다. 하지만 이 프로그램은 5장처럼 층이 나뉘어 있어서, **서보·통신·설정을 아는 Model/Services 층은 손대지 않고** 화면(View)과 ViewModel 의 타이머 두 줄만 바꾸면 Pi 에서 돌릴 수 있습니다. 이 PC 에서 확인한 사실은 다음과 같습니다.

확인한 것	결과
Model 9개 · Services 2개 · ViewModel 밑바탕 4개 파일을 WPF 없이 리눅스 .NET 10 으로 컴파일 (`tools/portcheck`, WSL 에서 `dotnet build tools/portcheck`)	**경고 0 · 오류 0.** 이 층들은 `System.Windows` 를 전혀 쓰지 않는다
이 PC 에서 Pi 용 실행 파일 만들기 (`dotnet publish PigpioEmulatorCli -r linux-arm64 --self-contained`)	단일 파일 `pigpio-emu` (70 MB, ELF 64-bit AArch64) 생성. Pi 4 의 64-bit OS 에서 .NET 설치 없이 실행 가능한 형식
WPF·Windows 에 묶인 파일	`View\` 5개(MainWindow, ServoDial, ServoCameraView, DialogService, App), `MainViewModel` 의 `DispatcherTimer` 2개(스윕·상태 줄), `CameraViewModel` 의 `WriteableBitmap`, 그리고 `WinRtCameraSource` (Windows 10 API). 카메라는 `ICameraSource` 규격 뒤에 있으므로 Pi 에서는 V4L2/libcamera 구현으로 바꿔 끼우면 됨. `RelayCommand` 의 `ICommand` 는 리눅스에서도 있는 기본 형식이라 문제없음
Pi 에서 의미가 없어지는 부분	WSL 터널 모드와 "WSL / Pi 관리" 탭(Pi 안에서는 WSL 이 없음). Pi 에서는 **직접 연결 · 주소 127.0.0.1 · 포트 8888** 하나면 충분 — pigpiod 가 같은 기기 안에 있음. 단 Pi 판에서는 직접 연결의 "자기 주소 거부"(4-5)를 풀어야 함

세 가지 길 비교

방법	내용	판단
A. Avalonia 로 화면만 이식 (권장)	WPF 와 거의 같은 XAML·바인딩·`DrawingContext` 를 가진 크로스 플랫폼 UI 프레임워크. Model/Services 는 그대로 두고 `View\` 5개 파일과 타이머 2줄을 Avalonia 판으로 다시 씀. `dotnet publish -r linux-arm64` 로 Pi 용 단일 실행 파일을 만들어 `deploy_pi_display.sh` 처럼 rsync·ssh 로 복사·실행	작업량: 다이얼·카메라 뷰 그리기 코드 이식이 대부분(각 200~270줄). 2~3일 규모. 다이얼 UI 자동화 피어는 Avalonia 식으로 다시 작성
B. pi_display 에 조종 기능 추가	이미 Pi 모니터에 떠 있는 Python 프로그램(15장)에 다이얼·버튼을 붙여 pigpiod 에 SERVO 명령을 보내게 함	Pi 화면에서 바로 조종하는 가장 짧은 길. 단, WPF 의 메모리·스윕·보정 같은 기능은 다시 만들어야 함
C. Pi 에 Windows 설치	Pi 4 에 Windows on ARM 을 올리는 비공식 방법(WoR). WPF 가 그대로 돌긴 함	공식 지원 없음, 느림, GPIO/pigpiod 가 리눅스용이라 서보 제어 자체가 막힘. **권하지 않음**

A 방식의 작업 순서 (Pi 4, Raspberry Pi OS 64-bit 기준)

1. 프로젝트 `ServoControlAvalonia` 를 만들고 `Model\`·`Services\`·`ViewModel\` (ObservableObject, RelayCommand, IDialogService, PresetSlot, MainViewModel) 파일을 링크로 포함한다(`tools/portcheck/PortCheck.csproj` 의 `<Compile Include="..\ServoControlWpf\Model\*.cs"/>` 방식). 소스 복사본이 아니라 **같은 파일**을 두 앱이 쓴다.
2. `MainViewModel` 의 `DispatcherTimer` 를 Avalonia 의 `DispatcherTimer`(`Avalonia.Threading`)로 바꾼다 — 이름과 쓰임이 같아 using 한 줄 차이. WSL 관련(`Wsl` 속성, 터널 모드)은 `#if` 나 별도 ViewModel 로 떼어 Pi 판에서는 숨긴다.
3. `ServoDial`·`ServoCameraView` 를 Avalonia `Control` 로 이식한다. `OnRender(DrawingContext)` → `Render(DrawingContext)`, `DependencyProperty` → `StyledProperty`, `FormattedText` 생성자 인자만 다르고 그리기 호출(`DrawGeometry`, `DrawEllipse`, `PushTransform`)은 거의 같다.
4. `MainWindow.axaml` 은 WPF XAML 을 거의 그대로 옮긴다(`Visibility` → `IsVisible`, `GroupBox` → `HeaderedContentControl` 정도).
5. PC 에서 `dotnet publish ServoControlAvalonia -c Release -r linux-arm64 --self-contained -p:PublishSingleFile=true` → `scp` 로 Pi 에 복사 → Pi 에서 `chmod +x` 후 실행. 접속은 **직접 연결 127.0.0.1:8888**. Pi 쪽 `pi_setup.sh` 는 이미 pigpiod 를 켜 두므로 추가 설정 없음.
6. 검증은 Pi 없이도 가능: WSL 에서 `-r linux-x64` 로 publish 해 WSLg 창으로 띄우고(Avalonia 는 WSLg 에서 동작) `./run-from-wsl.sh fakepi` 의 가짜 pigpiod 에 127.0.0.1:8888 로 붙여 본다.

왜 Avalonia 인가


.NET MAUI 는 리눅스를 지원하지 않고, Uno Platform 은 가능하지만 WPF 와의 거리가 더 멉니다. Avalonia 는 "리눅스에서 도는 WPF" 에 가장 가까워, 이 프로젝트처럼 `OnRender` 로 직접 그린 컨트롤과 MVVM 바인딩을 가장 적게 고치고 옮길 수 있습니다. Pi 4 에서 Avalonia 앱은 X11 데스크톱(기본 Raspberry Pi OS) 위에서 그대로 뜨며, 화면 없이 직접 프레임버퍼로 띄우는 방법(DRM)도 있습니다.

15. Pi 화면 프로그램(카메라·이동 로그)과 버전 관리

쉬운 풀이
버전은 `VERSION` 파일 하나로 관리하고 스크립트로 올립니다. Pi 모니터에는 Python 프로그램이 카메라 영상과 "서보가 실제로 움직인 기록" 을 보여 주고 (pigpiod 에 물어서 기록하므로 누가 움직였든 남음), 같은 영상을 HTTP 로 내보내 WPF 의 카메라 목록 "Pi 카메라 (네트워크)" 로 봅니다. Pi 카메라 실물 시험은 다음으로.

사용자 요청: "Release 마다 버전을 올리고, Pi 에 모니터를 붙여 두었으니 **카메라 영상과 카메라 이동 로그를 출력하는 프로그램**을 만들자." 질문으로 정한 것: Pi 카메라 모듈(CSI) · Python(picamera2 + PyQt5) · WPF 에서도 Pi 영상 보기 · SemVer + CHANGELOG.

15-1. 전체 그림

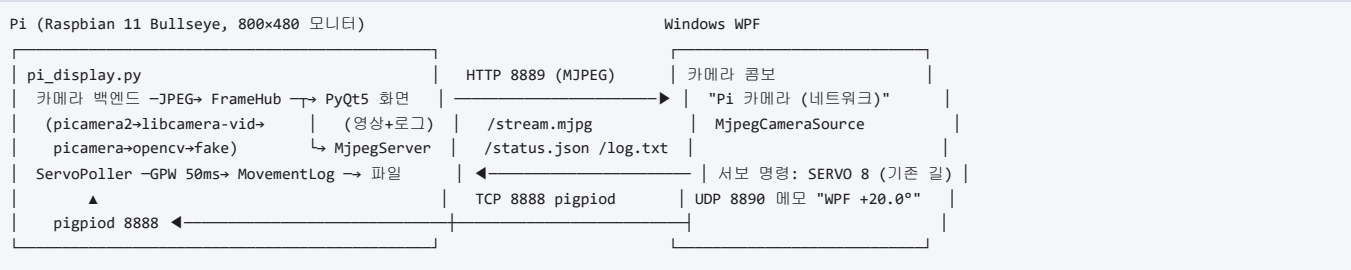

15-2. 왜 "서보 이동 로그" 를 pigpiod 를 읽어서 만드나

WPF 가 "내가 20° 로 보냈다" 고 Pi 에 알려 주는 방식도 가능하지만, 그러면 다른 도구(`pigs`, 스크립트)가 움직인 것은 빠집니다. 대신 Pi 프로그램이 **pigpiod 에 50 ms 마다 GPW(84) 로 "지금 펄스폭" 을 물어 바뀔 때만 기록**합니다. 누가 움직였든 서보가 실제로 받은 값이고, 10-10 절의 "연결 시 GPW 로 화면 맞추기" 와 같은 명령이라 WPF 와 Pi 가 같은 숫자를 봅니다. 각도는 같은 공식(`servo_spec.py` = C# `ServoSpec.PulseToAngle`)으로 계산하며, 보정값이 다르면 `--calib` 로 맞춥니다. 누가 움직였는지는 WPF 가 UDP 8890 으로 보내는 메모("WPF +20.0° 1700us")를 1초 안의 다음 변화에 붙여 보충합니다(없어도 동작).

로그 종류	예	뜻
start	`22:21:24.406 시작 1250 µs −25.0°`	프로그램 시작 때 서보가 받고 있던 값
move	`22:21:53.687 1700 µs +20.0° Δ+10.0° [WPF +20.0° 1700us]`	펄스가 바뀜. Δ 는 이전 각도와의 차이, [ ] 는 메모
off / on	`출력 꺼짐 (마지막 +20.0°)` / `출력 켜짐 1600 µs +10.0°`	펄스 0 ↔ n
unknown	`서보 상태 알 수 없음 (아직 펄스를 보낸 적 없음)`	pigpiod 가 −93(PI_NOT_SERVO_GPIO)을 돌려줌 — 재부팅 직후 등

15-3. 카메라 백엔드 자동 강등 체인

Pi 의 카메라 스택은 OS 이미지 시기에 따라 다릅니다(libcamera 또는 레거시). 그래서 `--camera auto` 는 **picamera2 → libcamera-vid → picamera → opencv** 순으로 시도해 처음 성공한 것을 쓰고, 선택 결과를 화면 상태줄과 로그에 적습니다. `--fake-camera` 는 움직이는 테스트 패턴(PIL 이 없으면 내장 JPEG 2장 번갈아)이라 Pi 가 없는 PC(WSL)에서도 전체 흐름을 돌릴 수 있습니다. 어느 백엔드든 결과는 "JPEG 한 장" 이고 `FrameHub` 가 최신 1장만 보관하므로, 느린 클라이언트가 있어도 지연이 쌓이지 않습니다(밀린 프레임은 버림).

15-4. WPF 쪽 — 소스를 하나로 묶기

기존 `CameraViewModel` 은 `ICameraSource` 하나만 받습니다. 웹캠과 네트워크를 둘 다 넣기 위해 뷰모델을 고치지 않고 `CompositeCameraSource` 로 두 소스를 하나처럼 보이게 했습니다(목록 합치기, ID 가 `mjpeg:` 로 시작하면 네트워크, 활성 소스의 프레임만 통과). `MjpegCameraSource` 는 HTTP 응답 헤더까지만 기다린 뒤 스레드 풀에서 바이트를 읽고, `MjpegStreamParser`(순수 파서, 청크가 어디서 잘려도 동작)로 JPEG 를 꺼내 WPF 디코더로 BGRA 바이트를 만들어 기존 `FrameArrived` 경로로 보냅니다. 끊기면 1→5초 간격으로 다시 붙습니다.

15-5. 버전 관리

버전의 단일 진실은 `VERSION` 파일(예 `1.1.0`)입니다. `Directory.Build.props` 가 빌드 때 이것을 읽어 모든 프로젝트의 어셈블리 버전에 박고, 프로그램은 `AppVersion` 으로 꺼내 제목 표시줄과 상태 바에 보여 줍니다. Pi 프로그램은 같은 파일을 rsync 로 받아 `--version`·화면 제목·`status.json` 에 씁니다. `tools/bump-version.ps1`(또는 `bump_version.sh`)은 SemVer 검증 → 커졌는지 확인 → `CHANGELOG.md` 의 `[Unreleased]` 에 내용이 있는지 확인 → 새 버전 절로 승격 → VERSION 기록(BOM 없음) 순서로, 모두 성공할 때만 파일을 씁니다. `VersionTests` 가 VERSION·어셈블리·CHANGELOG 의 일치를 검사합니다.

15-6. 확인한 것과 남은 것

확인: WSL 가짜 pigpiod + 가짜 카메라 pi_display 와 WPF 로 다이얼 이동이 Pi 쪽 로그와 `/status.json` 에 찍힘(12-2), Python 테스트, bump 스크립트, `pi_display.py --version`. 남은 것은 실제 Pi 카메라 확인(14장)과, 터널 모드에서 카메라 8889 도 ssh 로 함께 터널링하기(CHANGELOG 계획).

15-7. 카메라 모듈(OV5647, 5 MP)이 할 수 있는 것

쉬운 풀이
붙일 카메라는 "비디오 모듈 OV5647 5 메가픽셀 1080p" — 첫 세대 Pi 카메라 모듈과 같은 센서입니다. 사진은 2592×1944(5 MP), 동영상은 1080p 30 fps / 720p 60 fps / 640×480 90 fps 중 하나입니다. 초점은 고정(자동 초점 없음), 적외선은 걸러집니다(야간 모드 없음). Pi 4 의 하드웨어 H.264 인코더가 1080p30 까지 받아 주므로 CPU 를 거의 쓰지 않고 녹화할 수 있습니다. 이 사양을 그대로 기능으로 옮긴 것이 아래 15-8~15-11 입니다.

사양	값	프로그램에서
센서 해상도	2592×1944 (5 MP), 1/4" 롤링 셔터	[📷 사진] — `create_still_configuration` 으로 잠시 모드를 바꿔 한 장(약 1 초 미리보기 정지)
비디오 모드	1920×1080 @30 · 1280×720 @60 · 640×480 @90	"Pi 카메라" 탭 녹화 모드 콤보. 카메라 main 스트림 크기·fps 가 이 값, 미리보기(lores 640×480)는 따로
Pi 4 하드웨어 인코더	H.264 최대 1080p30 (화소/초 기준 720p60·480p90 도 이내)	`H264Encoder` 비트레이트 모드별 8/6/4 Mbps → ffmpeg 가 있으면 .mp4, 없으면 .h264
초점·렌즈	고정 초점(약 1 m~∞), 수평 시야 약 54°	조정 항목 없음. 서보 그림의 시야 쐐기(62°)는 v2 기준이라 OV5647 이면 조금 좁게 보면 됨
이미지 조정	밝기·대비·채도·화이트밸런스(libcamera 컨트롤), 좌우/상하 반전(Transform)	슬라이더·콤보·체크(15-10). 노출은 자동에 맡김
없는 것	자동 초점, 광학 줌, IR 야간 모드, HDR	탭에 두지 않음

15-8. 녹화 — 하드웨어 H.264 경로와 AVI 대체 경로

녹화는 Pi 가 합니다(WPF 가 받은 MJPEG 를 저장하면 화질이 미리보기 수준이고 Wi-Fi 끊김에 약합니다). `pidisplay/recorder.py` 가 두 길 중 하나를 고릅니다.

경로	언제	어떻게
h264	picamera2 백엔드(libcamera 스택)	카메라를 **main(녹화 모드 크기) + lores(640×480)** 두 스트림으로 열어 두고, lores 는 `MJPEGEncoder`(하드웨어)로 미리보기, 녹화 요청이 오면 main 에 `H264Encoder` 를 `start_encoder(..., name="main")` 로 붙임. 미리보기는 녹화 fps 에서 k 장마다 1장만 publish(60/90 fps 를 네트워크로 다 보내지 않음). 구버전 picamera2 가 lores 인코딩을 거부하면 `JpegEncoder`(소프트웨어) → 그것도 안 되면 단일 스트림으로 강등하고 AVI 경로를 씀(`backend_detail` 에 기록)
mjpeg-avi	libcamera-vid·legacy picamera·USB(opencv)·가짜 카메라	미리보기 JPEG 를 그대로 **AVI(MJPG) 컨테이너**에 이어 붙임 — `avi_writer.py` 는 ffmpeg·OpenCV 없이 RIFF 헤더(`avih·strh·strf·movi·idx1`)를 직접 쓰는 순수 Python 120 줄. 재인코딩이 없어 CPU 를 거의 안 쓰고 Windows 미디어 플레이어·VLC 가 바로 엶. 측정한 실제 fps 를 헤더에 적어 재생 속도가 맞음. **WSL 에서 전체 흐름을 검증하는 길**이기도 함

- **파일 규칙**: `~/Videos/pi_display/rec_YYYYmmdd_HHMMSS.{mp4|h264|avi}`. 쓰는 동안은 `.part` 를 붙이고 정지할 때 이름을 바꿈 → 전송 스크립트는 `*.part` 를 건너뛰면 "쓰다 만 파일" 을 가져갈 일이 없음.
- **안전**: 한 번에 최대 60 분(`--rec-max-minutes`, 지나면 스스로 멈추고 이유를 적음), 폴더 합이 8 GB 를 넘으면 오래된 것부터 삭제(`--rec-max-gb`), 여유가 500 MB 미만이면 시작 거부(507). 32 GB SD(여유 24 GB) 기준 1080p30 8 Mbps 는 시간당 약 3.6 GB.
- **기록**: 시작·끝·사진·디스크 정리는 서보 이동 로그와 같은 줄(`kind="rec"`)에 남아 Pi 모니터·`log.txt`·WPF 에서 함께 보임. Pi 모니터 상단에는 "● REC 00:01:23 · 12 MB".
- **프로그램 종료**: pi_display 가 끝날 때 녹화 중이면 먼저 닫아 `.part` 를 최종 이름으로 바꿈. WPF 를 닫을 때는 녹화 정지만 보내고(최대 2 초) 가져오기는 감시 서비스에 맡김.

15-9. Pi → WSL 자동 전송 — 왜 "끌어오기(pull)" 인가

> **쉬운 풀이**
> "Pi 가 WSL 로 보내 주면" 좋겠지만 WSL2 는 Windows 안의 작은 가상 네트워크(NAT) 뒤에 있어 Pi 에서는 보이지 않습니다. 반대로 WSL → Pi 는 이미 ssh 별명 `rpi` 로 열려 있으니, **WSL 이 Pi 의 폴더를 rsync 로 끌어오는** 쪽이 자연스럽습니다. 끌어오는 계기는 두 가지: WPF 가 녹화를 멈춘 직후(바로), 그리고 30 초마다 도는 감시 서비스(WPF 가 꺼져 있어도).

부품	하는 일
`pi_display/pull_recordings.sh [별명=rpi] [목적지]`	`ssh rpi 'echo $HOME'` 로 Pi 홈을 알아내 `rsync -a --partial --exclude '*.part' rpi:~/Videos/pi_display/ 목적지/`. 받은 파일을 줄마다 찍고 **마지막 줄 "PULLED n"**(WPF 가 읽음), `목적지/pull.log` 에 한 줄 기록. 기본 목적지 `~/MyJob/projects/comanyLinux/ServoChapter/recordings`. Pi 쪽 파일은 남겨 둠(`--remove-source` 로 지울 수 있음; 평소엔 Pi 의 디스크 가드가 정리). 시험용: 별명 자리에 `local:/경로` 를 주면 ssh 대신 그 폴더에서 복사
`pi_display/watch_recordings.sh [별명] [목적지] --interval 30`	위 스크립트를 주기적으로 호출. `--install` 은 `~/.config/systemd/user/pi-recordings-watch.service` 를 써서 `systemctl --user enable --now`(sudo 불필요, WSL 의 systemd 가 켜져 있음; 없으면 nohup 루프로 대체). `--status` / `--uninstall` / `--once`
WPF `WslViewModel.PullRecordingsAsync`	"WSL / Pi 관리" 탭의 스크립트 실행기(`wsl.exe --cd pi_display -e bash ./pull_recordings.sh rpi 목적지`)로 돌리고 "PULLED n" 을 파싱. `MainViewModel` 이 `CameraViewModel.PiFileSaved`(녹화 끝·사진 저장)를 받아 자동 실행하고 결과를 카메라 패널 결과 줄·상태 바·탭에 표시. [폴더 열기] 는 `wslpath -w` 로 `\\wsl.localhost\Ubuntu\home\…` 를 구해 탐색기로

Windows 에서 파일을 보려면 탐색기 주소 `\\wsl.localhost\Ubuntu\home\jhjung\MyJob\projects\comanyLinux\ServoChapter\recordings`. WSL 이 켜져 있는 동안만 서비스가 돌므로, PC 부팅 때부터 돌리려면 시작 프로그램에 `wsl -d Ubuntu -e true` 를 넣어 WSL 을 깨워 둡니다.

15-10. 카메라 설정 — 즉시 적용되는 값과 다시 열어야 하는 값

설정은 Pi 의 `~/.config/pi_display/camera.json` 에 저장되어 다음 실행에도 유지됩니다(`pidisplay/camera_settings.py`). WPF 는 탭의 슬라이더·콤보를 바꾸면 **300 ms 동안 모아서** 바뀐 키만 `POST /camera/settings` 로 보내고, 응답의 확정값으로 화면을 맞춥니다(서버 값을 화면에 넣을 때는 다시 보내지 않도록 `_applyingRemote` 로 막음).

항목	적용 방식	메모
밝기(−1~1) · 대비(0~2) · 채도(0~2) · 화이트밸런스(auto/daylight/cloudy/tungsten/fluorescent/indoor)	즉시 — `picamera2.set_controls`	녹화 중에도 바꿀 수 있음(녹화 영상에 바로 반영). picamera2 가 아닌 백엔드는 저장만 됨(`applied=false`)
녹화 모드(1080p30/720p60/480p90) · 좌우 반전 · 상하 반전	카메라를 닫고 다시 염 — `CameraManager.apply`	미리보기가 1~2 초 끊김. **녹화 중에는 409 로 거부**(먼저 정지). 반전은 libcamera `Transform(hflip, vflip)`

15-11. 인체·사물 인식 — 박스를 어디서 그리나

사용자 요청으로 OpenCV 인식을 넣었습니다(`pidisplay/detector.py`). 핵심 결정은 "추론은 느리니(Pi 4 에서 100~300 ms) **미리보기 흐름을 막지 않게**" 입니다.

- **엔진**: ① MobileNet-SSD(Caffe, VOC 20종 — 사람·자동차·개·고양이·병·의자·모니터…) 파일 2개가 `~/.local/share/pi_display/models/` 에 있으면 `cv2.dnn` 으로(300×300 입력), ② 없으면 OpenCV 내장 HOG 사람 검출기(사람만, 더 느림), ③ OpenCV 자체가 없으면(WSL) `available=false` — API 는 살아 있고 WPF 는 "인식 불가 (OpenCV 없음)" 를 보여 줌. 모델은 `install_pi_deps.sh` 가 내려받음(23 MB, `--no-models` 로 생략).
- **흐름**: `FrameHub.publish` 에 **필터** 한 칸을 두어(`set_filter`) 프레임이 보관되기 직전에 `Detector.annotate` 를 거칩니다. annotate 는 3 장마다 1 장을 작업 스레드에 넘기고(큐 깊이 1 — 느리면 최신 것만), **가장 최근 결과 박스**를 지금 프레임에 그려 돌려줍니다. 그래서 박스는 Pi 모니터·WPF 미리보기·AVI 녹화에는 보이고, **H.264 녹화(카메라 main 스트림)에는 들어가지 않습니다**(원본 보존).
- **결과**: `status.json` 의 `detect(objects[{label, label_ko, conf, box}], summary "사람 1 · 의자 2"`, 추론 fps·ms)를 WPF 가 1 초마다 읽어 "인식: 사람 1 · 의자 2 (MobileNet-SSD 4.1 fps, 120 ms)" 로 표시. 한글 이름 표는 Pi 쪽에 있고, 화면 안 라벨은 OpenCV 기본 글꼴에 한글이 없어 영문(person 90%).
- **한계**: 20 종 밖의 물건은 못 알아보고, 어두우면 놓칩니다. 정확도보다 "사람이 프레임에 들어왔는지" 수준의 용도. 더 정확한 모델(YOLO 등)은 Pi 4 CPU 로는 1 fps 이하라 넣지 않았습니다.

16. 작업 일지 (시간순) 와 환경

> **쉬운 풀이**
> 2026-10-26~27 이틀 동안 요청이 들어온 순서대로 "무엇을 왜 어떻게" 를 적었습니다. 지금 모양이 된 이유가 궁금할 때 이 표를 보면 됩니다. 버전별 변경 목록은 `CHANGELOG.md` 가 기준입니다.

기기	사실 (2026-10-27 기준)
Windows PC	Windows 11, .NET SDK 10(런타임 8·10), Edge(헤드리스 PDF), 노트북 내장 카메라, LAN 172.30.1.29(이더넷). WPF 앱은 `D:\Claude\LinuxWPF\CSharp\ServoChapter\ServoControlWpf`
WSL2	Ubuntu 26.04, 사용자 `jhjung`, 복사본 `~/MyJob/projects/comanyLinux/ServoChapter/ServoControlWpf` (= `\\wsl.localhost\Ubuntu\home\jhjung\…`), 리눅스 dotnet 10(apt), python3 3.14(PIL·PyQt5·pigpio 없음), 기본 `ls` 가 uutils, NAT(172.27.x), sudo 는 비밀번호 필요
Raspberry Pi	Pi 4B 2 GB, Raspbian 11 Bullseye 32-bit, 800×480 DSI 모니터, Python 3.9, pigpio 1.79, wlan0 172.30.1.81, 사용자 이름은 `pi` 가 아님, dhcpcd(NetworkManager 없음), 카메라 모듈(CSI) 예정 — 아직 미연결

#	요청 / 상황	한 일 · 결정	확인
1	서보 조종 WPF 프로그램, WSL 에도 접근해 Pi 제어	MVVM 새 프로젝트, 연결 길 3가지, pigpiod 16바이트 규약 직접 구현, 설계 과정 PDF	xUnit, 가짜 pigpiod
2	하드웨어 없음 → 에뮬레이션	앱 안 가짜 pigpiod + 콘솔 pigpio-emu + 리눅스 fake_pigpiod.py, 서보 속도 흉내	TCP 왕복
3	다이얼 UI, 펄스↔각도 양방향	직접 그린 ServoDial, 펄스 슬라이더·입력칸	UI Automation
4	왼쪽에 "카메라 움직임", 마우스 입력 없이	ServoCameraView(실제 속도로 회전, 시야 62°)	회전 중 캡처
5	WSL 폴더에서 실행·연결	interop 실행, run-from-wsl.sh(build/emu/fakepi), WSL 을 가짜 Pi 로	WSL 에서 UIA
6	WSL dotnet(snap) 오류	libunwind8 누락·26.04 는 dotnet-sdk-10.0. WPF 엔 리눅스 dotnet 불필요 (Directory.Build.targets 안내)	WSL 빌드
7	프롬프트에 폴더만, 개발자 모드	PS1 `\W`, 개발자 모드는 이미 켜짐	프롬프트
8	vi/vim/micro 설정	.vimrc, micro settings.json, EDITOR=vim. micro 설치는 사용자가 apt	vim 로드
9	연결됐을 때만 카메라 그림이 움직이게	IsDriven = 연결 ∧ 출력, 해제 시 "연결 안 됨" 막. 소스 설명 PDF	UIA 캡처
10	Pi 로 옮길 수 있나	WPF 불가, Model/Services 리눅스 컴파일 OK, linux-arm64 publish. Avalonia 이식 길(14-1)	portcheck, ELF
11	WSL 한글 폴더명 깨짐	uutils ls + LANG → LANG=C.UTF-8, alias ls=gnuls	script 로 TTY
12	서보 실제 각도로 UI, 에뮬레이터 기억, 껐다 켜도 유지	GPW 읽기, 출력 유지 옵션, 에뮬레이터 상태 파일, 마지막 각도 저장	3회 재시작 UIA
13	에뮬레이터 모드에서 그림이 안 움직임	XAML IsConnected 바인딩 누락 복구, UIA 피어, XAML 검사 테스트	피어 이름
14	실제 카메라 화면(노트북)	WinRT MediaCapture, TFM net8.0-windows10.0.19041.0. 종료 교착·설정 덮어쓰기 수정	17 fps 캡처
15	무선 연결, Pi 비밀번호·사용자	setup_rpi_wireless.sh, 10-11 절. nmcli 는 Bookworm 용, 사용자는 whoami	스크립트 검사
16	버전 관리, Pi 모니터 카메라+이동 로그	v1.1.0: VERSION/bump/CHANGELOG, pi_display, "Pi 카메라 (네트워크)". Pi 카메라 실물 시험 보류	xUnit 106 + Py 11, WSL 엔드투엔드
17	작업·명령어 정리, 문서가 복잡함	이 문서에 0장 요약·각 장 "쉬운 풀이"·16~18장 추가	PDF
18	Qt 는 안 쓰니 지우기, 에뮬레이션이 안 됨	v1.1.1: Qt 내용 제거(deploy.sh 버튼, tools₩pi 로 스크립트 이동), 포트 충돌 시 임시 포트 자동 대체(10-12), 오류 창 전 busy 해제	UIA(8888 점유 상태)
19	"직접 연결 중 WSL fakepi 는 에뮬레이터와 같다" → fakepi 를 에뮬레이터로, 직접 연결은 진짜 LAN 만	v1.2.0: 에뮬레이터 종류 콤보(앱 안 / WSL 가짜 Pi — 앱이 wsl.exe 로 fake_pigpiod.py 를 띄움, 이미 있으면 재사용), 직접 연결에 자기 주소(127.x·localhost) 거부 + 안내, `Model\WslFakePi`, 설정 `EmulatorKind`, 접근성 이름. 4-1·4-3·4-5·10-8·13-2 수정	xUnit 124, UIA 두 경로(18890 기동·8888 재사용), 종료 후 프로세스 확인
20	문서 중복 정리 · 화면의 긴 글이 잘림	설계 문서 Rev 1.4(중복 절·버전 꼬리표 제거). v1.2.1: `ShrinkTextBlock`(글꼴 자동 축소 + … + 툴팁), 긴 글을 연결 바 아래 정보 줄로 이동, 서보 그림 상태 글 축소, 창 최소 폭 1120 (9-5)	xUnit 137, 1320/1120 폭 캡처
21	카메라(OV5647 5 MP 1080p) 사양으로 더할 기능? 녹화 + Pi→WSL 자동 전송. 질문 답: 수동 녹화, WPF 자동 + WSL 감시, 폴더 ~/MyJob/.../recordings, 5 MP 사진·이미지 설정·녹화 모드·OpenCV 인식. 중간 의견: "설정을 펼치면 영상이 줄어드니 오른쪽 탭으로"	v1.3.0: Pi 쪽 `recorder`(H.264 하드웨어 / 순수 Python AVI)·`avi_writer`·`camera_settings`·`detector`, HTTP API 확장, picamera2 두 스트림, `pull_recordings.sh`·`watch_recordings.sh`(systemd user). WPF `PiCameraApi`, 카메라 패널 [● 녹화][📷 사진], 새 탭 "Pi 카메라"(설정·인식·전송), 자동 가져오기. 15-7~15-11, 9-6	xUnit 200 + Py 42, WSL 가짜 카메라로 녹화→전송→사진→설정 UIA(그림 6-6~6-8), 스크립트 로컬 모드
22	"에뮬레이터는 −90° 인데 프로그램 보정값은 ±80° — 실제 연결에서도 안 맞을 수 있다"	v1.3.1: 보정값은 WPF 가 기준 — 앱 안 가짜 Pi `SetCalibration`, WSL 가짜 Pi `--calib` + CF1(87), pi_display `POST /servo/calib`(자동), 상태 파일에 보정값 저장, 옛 상태 파일 호환 (10-13). fake_pigpiod 포트 충돌 안내문. 경쟁으로 가끔 실패하던 테스트 2개 보강	xUnit 208 + Py 44, WslFakePiTests 가 실제 WSL 에서 −80°/−90° 줄 확인
23	"서보 탭에서 각도를 고치면 펄스가, 펄스를 고치면 각도가 따라 바뀌어야 한다"	v1.3.2: 보정 칸을 "1° 당 µs" 기울기로 묶음(펄스 = 중립 + 각도 × 기울기), 칸 순서 재배치·요약 줄·Enter 반영, 설정값은 그대로 표시 (10-14)	xUnit 218 + Py 44

17. 리눅스·WSL·Pi 명령어 정리 (치트시트)

> **쉬운 풀이**
> 실제로 썼던 명령만 모았습니다. 왼쪽이 명령, 오른쪽이 뜻과 함정. 어느 기기(Windows / WSL / Pi)에서 치는지 표 제목을 확인하세요.

17-1. WSL 기본 — 드라이브·경로·관리

명령 (WSL)	뜻 · 메모
`cd /mnt/d/Claude/LinuxWPF/CSharp/ServoChapter`	Windows D: 는 `/mnt/d`, 대소문자 그대로. 빌드처럼 파일을 많이 읽는 일은 `~/…`(리눅스 쪽)가 빠름
`wslpath 'D:\Claude\LinuxWPF'` / `wslpath -w ~/MyJob`	경로 변환 (Windows → 리눅스 / 리눅스 → `\\wsl.localhost\Ubuntu\home\…`)
`explorer.exe .` / `powershell.exe -NoProfile -Command …`	WSL 에서 Windows 프로그램 실행(interop). 출력 끝 `\r` 은 `| tr -d '\r'`
`./ServoControlWpf.exe` / `dotnet.exe "$(wslpath -w …dll)"`	리눅스 FS 의 .exe 는 `chmod +x` 필요. `cmd.exe /c start` 는 UNC 불가
`wsl -l -q` / `wsl --shutdown` / `wsl --cd "D:\…" bash ./x.sh`	(Windows 쪽) 배포판 목록 / WSL 재시작(네트워크 깨졌을 때) / 폴더 지정 실행
`hostname -I` / `ip -br addr`	WSL 은 172.27.x(NAT). Pi 가 보는 PC 주소는 **Windows LAN 어댑터 IP**(172.30.1.29)
`ss -ltn | grep ':8888'`	듣는 포트. WSL 안 포트는 Windows 의 127.0.0.1 로도 접속됨(TCP)

17-2. 파일·텍스트

명령	뜻 · 메모
`sed -i 's/\r$//' run-from-wsl.sh`	CRLF → LF. `\r` 이 남으면 "`$'\r': command not found`"
`tr -d '\r' < /mnt/c/…/x.sh > ~/x.sh && bash ~/x.sh`	Windows 쪽 스크립트를 복사해 실행. **파이프(`| bash`)로 넘길 때** `script`·`ssh` 처럼 stdin 을 읽는 명령이 나머지를 삼킴 → 파일로 저장하거나 `< /dev/null`
`chmod +x run-from-wsl.sh tools/*.sh`	실행 비트. `/mnt/c` 에서 `sed -i` 는 "cannot rename" 날 수 있음 → 리눅스 쪽에 복사 후
`find pi_display -name '*.py' | xargs sed -i 's/\r$//'`	여러 파일 한 번에
`cat >> ~/.bashrc <<'EOF' … EOF`	설정 덧붙이기. `'EOF'` 면 `$` 가 그대로
`rsync -avz --delete --exclude __pycache__ ./ rpi:~/Source/pi_display/`	Pi 로 변경분 복사. Windows → WSL 복사본은 PowerShell `robocopy /E /XD .vs obj`
`script -qc "ls" /dev/null < /dev/null`	TTY 없는 자동화에서 "진짜 터미널이면 어떻게 보이나" 재현
`file x.sh | grep CRLF` / `ls -l --time-style=+%H:%M`	줄 끝 확인 / 수정 시각으로 동기화 확인

17-3. 프로세스·포트·네트워크

명령	뜻 · 메모
`nohup setsid python3 tools/fake_pigpiod.py --port 8888 > /tmp/fakepi.log 2>&1 < /dev/null &`	터미널을 닫아도 살아 있는 백그라운드, 로그는 파일로
`pkill -f '[f]ake_pigpiod.py'`	이름으로 종료. `[f]` 트릭 = 자기 명령줄과 일치해 셸이 죽는 것 방지
`ss -ltn` / `ss -tn | grep ':8888'`	듣는 포트 / 접속 중 연결 수
`curl -s --max-time 3 http://127.0.0.1:8889/status.json`	pi_display 상태
`ping 172.30.1.81`	Pi 가 같은 네트워크인지. 공유기 "AP 격리" 가 켜져 있으면 안 됨
`uname -m` / `getconf LONG_BIT` / `head -2 /etc/os-release` / `hostname`	"지금 어느 기기·몇 비트·어느 OS 인가"

17-4. ssh 와 Pi 접속

```
# 한 번에: ./tools/setup_rpi_wireless.sh 172.30.1.81 <Pi사용자>   (키 생성 → ~/.ssh/config Host rpi → 키 복사 → 확인)
ssh-keygen -t ed25519 -N "" -f ~/.ssh/id_ed25519   # 열쇠 한 쌍
cat >> ~/.ssh/config <<'EOF'                       # 주소록: 이제 'ssh rpi'
Host rpi
    HostName 172.30.1.81
    User 사용자이름
    IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
EOF
ssh-copy-id rpi                                    # 공개 열쇠를 Pi 에 (비밀번호 한 번)
ssh rpi hostname                                   # 비밀번호 없이 되면 끝
ssh -o BatchMode=yes rpi true                      # 키 인증만으로 되는지 (WPF 터널 조건)
ssh -N -L 127.0.0.1:18888:127.0.0.1:8888 rpi       # 터널 (WPF "WSL 터널" 이 하는 일)
ssh-keygen -R 172.30.1.81                          # Pi 를 다시 구웠을 때 host key 경고 해결
ssh -t rpi 'sudo …'                                # sudo 비밀번호를 물을 명령은 -t
```

> **비밀번호 종류**
> Wi-Fi 비밀번호(공유기) ≠ **Pi 계정 비밀번호**(Imager 로 구울 때 정한 것). `ssh-copy-id`·`sudo` 가 묻는 건 계정 비밀번호. 사용자 이름은 Pi 에서 `whoami`. 잊었으면 Pi 에서 `sudo passwd $(whoami)` 또는 SD 카드 `userconf.txt`(해시는 WSL `openssl passwd -6 '새비밀번호'`).

17-5. 패키지 설치 (WSL Ubuntu 26.04)

명령	메모
`sudo apt update && sudo apt install -y dotnet-sdk-10.0`	26.04 엔 8.0 없음. snap 판은 libunwind8 없어 실패. **WPF 엔 리눅스 dotnet 불필요**
`sudo apt install -y micro`	micro 편집기(설정은 이미 있음)
`sudo apt install -y coreutils-from-gnu`	기본 ls 를 GNU 로(선택). 지금은 alias 로 해결
`sudo apt install -y openssh-server && sudo systemctl enable --now ssh`	WSL 을 가짜 Pi 로 써서 터널 모드 시험(13-2)
`dpkg -l | grep -i coreutils` / `apt-cache search --names-only x` / `dpkg -L 패키지 | grep bin/` / `ldd 실행파일 | grep 'not found'`	설치 여부 / 이름 찾기 / 패키지 파일 / 빠진 라이브러리

17-6. .NET · Python 빌드와 테스트

```
# Windows (PowerShell) — WPF 는 여기서만
dotnet build ServoControlWpf.sln -c Release ; dotnet test ServoControlWpf.sln -c Release     # 경고 0, xUnit 218
dotnet publish PigpioEmulatorCli -c Release -r linux-arm64 --self-contained -p:PublishSingleFile=true   # Pi 용 실행 파일
.\tools\bump-version.ps1 -Part minor -DryRun
# WSL
./run-from-wsl.sh [build|emu|fakepi]            # WPF 실행 / 빌드 후 실행 / 가짜 pigpiod 콘솔 / 리눅스 가짜 Pi
dotnet build tools/portcheck                    # Model/Services 가 리눅스에서 컴파일되는지
python3 -m unittest discover -s pi_display/tests -v      # Python 44
python3 pi_display/pi_display.py --no-gui --fake-camera --pigpio-host 127.0.0.1   # Pi 없이 서버+로그 (+ 녹화·사진·설정 API)
curl -X POST http://127.0.0.1:8889/record/start ; curl http://127.0.0.1:8889/record/status ; curl -X POST http://127.0.0.1:8889/record/stop
./pi_display/pull_recordings.sh local:/tmp/recsrc /tmp/recdest     # Pi 없이 전송 스크립트 시험 (마지막 줄 PULLED n)
./tools/bump_version.sh patch --dry-run
```

17-7. 셸 설정 (`~/.bashrc` 끝에 추가된 것)

```
PS1='\[\033[01;34m\]\W\[\033[00m\]\$ '        # 마지막 폴더 이름만 (\w 면 전체 경로)
export EDITOR=vim VISUAL=vim; [[ -t 0 ]] && stty -ixon; export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
export LANG=C.UTF-8; export LC_ALL=; alias ls='gnuls --color=auto'   # 한글 파일 이름 (uutils ls 회피)
```

vim: Space 가 Leader — `Space e` 탐색기, `Space s` 단어 치환, `Ctrl+S` 저장, `gc` 주석, `ESC ESC` 강조 해제. micro: `Ctrl+S` / `Ctrl+Q` / `Ctrl+E` / `Alt+/` .

17-8. Pi 쪽 명령 (Raspberry Pi OS)

명령 (Pi 터미널)	메모
`whoami` / `hostname -I` / `ip -br addr show wlan0`	사용자 이름 / IP(없으면 Wi-Fi 미연결)
`sudo raspi-config`	Bullseye: Wireless LAN(SSID), WLAN Country(KR), `raspi-config nonint do_ssh 0`
`sudo nano /etc/dhcpcd.conf`	Bullseye IP 고정: `interface wlan0 / static ip static routers=… / static domain_name_serv`
`sudo nmcli dev wifi connect "SSID" password "…"`	**Bookworm 전용.** Bullseye·WSL 에서는 "네트워크 니다"
`systemctl is-active pigpiod` / `sudo systemctl enable --now pigpiod`	pigpiod. 원격 허용은 `/etc/systemd/system/pigpiod.service.d/remo`
`pigs hwver; pigs pigpv; pigs gpw 18`	리비전·버전·GPIO18 현재 펄스폭
`vcgencmd measure_temp` / `vcgencmd get_camera` / `libcamera-hello --list-cameras`	온도 / 레거시 카메라 / libcamera 카메라
`DISPLAY=:0 nohup python3 pi_display.py --fullscreen > pi_display.log 2>&1 &` / `DISPLAY=:0 scrot /tmp/pi.png`	모니터에 띄우기(ssh 에서) / 화면 캡처

17-9. 이 프로젝트의 스크립트

스크립트	하는 일
`./run-from-wsl.sh [build|emu|fakepi]`	WSL 에서 WPF 실행 / 빌드 후 실행 / 가짜 pigpiod 콘솔 / 리눅스 가짜 Pi(터미널에 로그; 앱의 "WSL 가짜 Pi" 가 재사용)
`python3 tools/fake_pigpiod.py [--port 8888] [--bind 0.0.0.0] [--state 파일] [--calib 600,1500,2400,-80,80]`	리눅스 가짜 pigpiod (상태 파일로 재시작 후에도 기억). 앱의 에뮬레이터 종류 "WSL 가짜 Pi" 가 같은 명령으로 직접 띄우며 보정값도 넘김(10-13). 포트가 쓰이고 있으면 누가 듣는지 안내
`pgrep -af fake_pigpiod` / `pkill -f '[f]ake_pigpiod.py'`	앱(또는 내가) 띄운 WSL 가짜 Pi 가 살아 있나 / 끄기
`./tools/setup_rpi_wireless.sh <Pi IP> [사용자] [별명]`	ssh 키·config·키 복사·확인·PC LAN IP 안내
`./tools/pi/pi_setup.sh rpi <PC IP>`	Pi 에 pigpio 설치 + 원격 허용 (직접 연결용)
`./pi_display/deploy_pi_display.sh rpi [--install-deps] [--autostart|--service] [--no-run] [-- 플래그]`	Pi 화면 프로그램 배포: rsync → (apt: PyQt5·picamera2·pigpio·ffmpeg·OpenCV·인식 모델) → 실행 → status.json. 플래그 예 `-- --rec-dir ~/Videos/pi_display --rec-max-gb 8 --detect`
`./pi_display/pull_recordings.sh [rpi] [목적지] [--remove-source]`	Pi 의 ~/Videos/pi_display 에서 새 녹화·사진을 rsync 로 끌어옴(*.part 제외). 마지막 줄 `PULLED n`. 시험: 별명 자리에 `local:/경로`
`./pi_display/watch_recordings.sh rpi --install` / `--status` / `--uninstall`	30 초마다 가져오는 systemd user 서비스 등록 / 상태·최근 기록 / 해제 (sudo 불필요)
`systemctl --user status pi-recordings-watch` / `journalctl --user -u pi-recordings-watch -n 20`	감시 서비스 상태 / 로그
`./tools/bump_version.sh patch|minor|major | set x.y.z [--dry-run]`	VERSION·CHANGELOG 올리기

18. 겪은 오류와 해결

쉬운 풀이

같은 메시지를 다시 만나면 여기서 찾으세요. 환경 오류는 대부분 "어느 기기에서 쳤나", "줄 끝이 CRLF 인가", "비밀번호가 어느 것인가" 세 가지로 풀립니다. 아래쪽은 검증 중 찾아 고친 프로그램 버그입니다(지금은 모두 수정되어 재발 방지 테스트가 있음). 운용 중 증상은 10-9, 에뮬레이터 포트 문제는 10-12.

메시지 / 증상	원인	해결
`오류: 네트워크 관리자가 실행 중이 아닙니다`	WSL 이나 Bullseye Pi 에서 `nmcli`	Bookworm Pi 용 명령. WSL 은 할 일 없음, Bullseye 는 `raspi-config` / `dhcpcd.conf`
`hostname -I` 가 빈 줄	IP 없음 = 미연결	Pi: Wi-Fi·국가 코드·2.4 GHz 확인. WSL: `wsl --shutdown`
`Permission denied` (ssh-copy-id)	사용자 이름이 `pi` 가 아님 / 비밀번호 틀림	`whoami`, `sudo passwd $(whoami)`, SD 카드 `userconf.txt`
`sudo passwd pi` → 사용자 없음	최신 OS 는 기본 pi 없음	Imager 로 만든 이름
snap dotnet: `libunwind-x86_64.so.8: cannot open`	snap 판 의존성 누락	`apt install dotnet-sdk-10.0`. WPF 엔 불필요
`NETSDK1100: To build a project targeting Windows…`	리눅스 dotnet 으로 WPF	Windows 에서 빌드, WSL 은 `./run-from-wsl.sh build` (지금은 한글 안내)
`./ServoControlWpf.exe: Permission denied`	실행 비트 없음	`chmod +x` (스크립트가 자동)
한글 폴더명이 `'…'$'\354\204\244…'` / `????`	LANG 비어 있음 + uutils ls	`LANG=C.UTF-8` + `alias ls=gnuls`
`$'\r': command not found`	CRLF 스크립트	`sed -i 's/\r$//'`
`sed: cannot rename /mnt/c/…`	`/mnt/c` 에서 `sed -i`	`tr -d '\r' < 파일 > ~/복사본`
`pkill -f` 뒤 셸이 죽음	패턴이 자기 명령줄과 일치	`'[f]ake…'` 트릭
파이프로 실행한 스크립트가 중간에 끝남	`script` / `ssh` 가 stdin 을 삼킴	`< /dev/null` 또는 파일로 저장 후 실행
PowerShell 에서 `wsl bash -c "…"` 가 깨짐	`$(…)`, `{…}`, `$_` 를 PowerShell 이 먼저 해석	스크립트 파일로
PowerShell 로 `wsl bash -c "nohup … &"` 한 백그라운드 프로세스가 바로 죽음	wsl.exe 가 끝나며 세션이 닫힘	bash 스크립트 파일로 저장해 `setsid nohup … & disown` 을 그 안에서 실행
프로그램 버그 (검증 중 발견 → 수정됨)		
WSL 터널 [연결] 이 ssh 실패인데도 "연결 중…" 에서 멈춤	`WslSshTunnel` 이 ssh 종료 코드를 Dispose 뒤에 읽어 다른 예외가 나고, ViewModel 이 잡지 않음	순서 수정 + 예상 못 한 예외도 오류 창으로. `WslSshTunnelTests`
연결해도 왼쪽 카메라 그림이 "연결 안 됨"(사용자 보고)	XAML 의 `IsConnected` 바인딩 한 줄이 편집 중 누락	복구. 카메라 뷰에 UI 자동화 피어(`CameraPeer`)를 달아 상태를 바깥에서 읽게 하고 `MainWindowXamlTests` 로 바인딩 검사
웹캠 켠 뒤 [종료] 해도 프로세스가 남음	UI 스레드가 WinRT 비동기 정지를 동기로 기다리는 교착	`ConfigureAwait(false)` + 스레드 풀에서 3초 상한
켜면 카메라가 "꺼짐" 으로 시작 / 테스트 후 설정이 초기화됨	창이 닫힐 때 콤보 선택 null 이 저장됨 / 테스트가 실제 설정 파일에 저장	null 무시 / `AppSettings.InMemory()`
에뮬레이터 [연결] → "127.0.0.1:8888 에 띄울 수 없습니다"	8888 을 다른 프로그램(WSL 의 fake_pigpiod → wslrelay)이 이미 듣고 있음	빈 포트로 자동 대체 + 안내. 그 서버에 붙으려면 에뮬레이터 종류 "WSL 가짜 Pi" (10-12)
연결 실패 오류 창이 떠 있는 동안 버튼이 "연결 중…"	오류 창을 띄운 뒤에 상태를 풀었음	오류 창 전에 상태 해제. `EmulatorModeTests`
상단의 긴 글("가짜 Pi 수신 …")이 끝이 잘림 / 창을 좁히면 [연결]·[종료] 버튼이 밀려 사라짐	글 길이가 매번 다른데 고정 폭 TextBlock + 긴 연결 바	`ShrinkTextBlock` (글꼴 자동 축소 + … + 툴팁), 긴 글을 아래 정보 줄로 (9-5). 처음엔 TextBlock 을 상속해 ActualWidth 로 판단하려 했으나 잘려 그려져도 ActualWidth 가 글 전체 폭(632)으로 나와 실패 → TextBlock 을 품은 Control 에서 Measure 의 폭을 쓰는 방식으로
WPF 가 보낸 설정(POST /camera/settings)을 Pi 가 빈 본문으로 받음 — 가짜 서버 테스트에서 `restarted=false`	.NET `JsonContent` 는 길이를 미리 모르면 `Transfer-Encoding: chunked` 로 보내는데, Python `BaseHTTPRequestHandler` 는 `Content-Length` 만 읽음	`PiCameraApi` 가 JSON 을 문자열로 만들어 `StringContent` (Content-Length 있음)로 전송. 테스트의 가짜 서버가 요청 본문을 기록해 재발 방지
녹화 중 버튼에 "0 KB" 로 보임	AVI 를 버퍼에 쓰고 있어 파일 크기가 닫기 전까지 0	10 프레임마다 `flush()`
카메라 설정 Expander 를 펼치면 영상 영역이 줄어듦 (사용자)	설정 묶음을 카메라 패널 안에 둠	오른쪽 탭 "Pi 카메라" 로 이동, 패널에는 녹화·사진 버튼과 결과 한 줄만 (9-6). XAML 테스트가 패널 안에 Expander·슬라이더가 없음을 검사
보정 탭 600/1500/2400 ±80° 인데 가짜 Pi 메모리 표시는 "600 µs (−90.0°)" (사용자 보고)	가짜 Pi(앱 안·WSL)와 pi_display 가 각자 공식값(10 µs/°)으로 각도를 계산 — pigpiod 규약에는 각도가 없음	WPF 보정값을 전달: `SetCalibration` / `--calib` + CF1(87) / `POST /servo/calib`, 상태 파일에 저장 (10-13). 펄스는 바뀌지 않으므로 서보 동작은 영향 없음
보정 칸에서 최대 각도를 바꿔도 최대 펄스가 그대로 (사용자 보고)	보정 입력칸 6개가 서로 독립 — 각도와 펄스를 잇는 기울기가 화면에 없었음	"1° 당 µs" 칸으로 묶어 짝이 되는 칸이 따라 바뀌게 (10-14). `MainViewModel.Cal*` setter 연동 + 테스트 6건
`./run-from-wsl.sh fakepi` → `OSError: [Errno 98] Address already in use`	이미 8888 을 듣는 fake_pigpiod.py(검증용으로 띄워 둔 것)	그대로 쓰거나 `pkill -f '[f]ake_pigpiod.py'`. 스크립트가 이제 누가 듣는지와 할 일을 한글로 안내
UIA 로 [녹화] 버튼의 바뀐 글("■ 정지 …")을 읽을 수 없음	`AutomationProperties.Name="녹화"` 가 Content 보다 우선해 이름이 고정	의도한 동작(검사 스크립트가 늘 "녹화" 로 찾음). 바뀐 글은 Text 요소 목록이나 캡처로 확인

참고 — Raspberry Pi 4 Model B Datasheet Rel. 1.1 · HS-311 사양서 · pigpio Socket Interface (abyz.me.uk/rpi/pigpio/sif.html) · WSL 네트워킹 문서(Microsoft Learn) · 본 프로젝트의 ServoControl 동작 원리 PDF. 확인일 2026. 10. 27.