# ServoControlWpf 소스 코드 설명

클래스별 역할 · 서로 어떻게 협력하는가 · 어디를 고치면 되는가 — 소스를 처음 여는 사람을 위한 안내

작성 정재현 (Claude Code 와 함께 작성) · 2026. 10. 26. ~ 27. · Rev. 1.2 (v1.2.1) · 함께 보는 문서: *ServoControlWpf 설계 과정과 운용 원리*(왜 이렇게 만들었나), 이 문서(코드가 어떻게 생겼나)

> **이 문서를 읽는 법**
>
> 소스 파일 하나하나를 "**무슨 일을 맡은 부품인가**" 관점으로 설명합니다. 각 클래스마다 ① 한 줄 역할 ② 쉽게 말하면(비유) ③ 주요 멤버 ④ 누구와 협력하나 ⑤ 주의점 순서입니다. 바쁘면 **2장 클래스 지도**와 **9장 시나리오**만 봐도 전체가 잡힙니다. 코드를 고치고 싶으면 **10장 "어디를 고치면 되나"** 표를 보세요.

### 차례

1. 읽기 전에 — 네 개의 층
2. 한눈에 보는 클래스 지도
3. Model 층 — 서보와 통신을 아는 부품
4. Services 층 — 바깥 프로그램을 부르는 부품
5. ViewModel 층 — 화면과 모델 사이의 통역
6. View 층 — 눈에 보이는 것
7. 에뮬레이터와 도구 — Pi 없이 돌리기
8. 테스트 프로젝트 — 무엇을 지키는가
9. 시나리오로 따라가기 — 버튼 하나가 지나가는 길
10. 어디를 고치면 되나
11. 용어 사전

## 1. 읽기 전에 — 네 개의 층

이 프로그램은 **MVVM**(Model · View · ViewModel) 구조에 **Services** 를 더한 네 개의 층으로 나뉩니다. 층을 나눈 이유는 간단합니다. **"서보를 아는 코드"** 와 **"화면을 아는 코드"** 를 섞지 않으면, 화면 없이도 서보 코드를 테스트할 수 있고, 통신 방식이 바뀌어도 화면을 고칠 필요가 없기 때문입니다.

| 층 | 폴더 | 맡은 일 | 비유 |
|---|---|---|---|
| **Model** | `ServoControlWpf\Model\` | 서보 사양·상태, pigpiod 와의 TCP 통신, WSL 터널, 설정 파일. **화면을 전혀 모른다.** | 엔진과 배선 |
| **Services** | `ServoControlWpf\Services\` | `wsl.exe` 같은 바깥 프로그램을 실행하고 출력을 받아 오는 도우미 | 외부 업체에 전화 거는 비서 |
| **ViewModel** | `ServoControlWpf\ViewModel\` | 화면의 요청을 모델에 전달하고, 모델의 변화를 화면용 속성으로 바꿔 준다. | 운전석 계기판과 페달 사이의 통역 |
| **View** | `ServoControlWpf\View\`, `App.xaml` | 창·다이얼·카메라 그림. 로직은 거의 없고 ViewModel 의 속성에 **바인딩**만 한다 | 계기판과 핸들 |

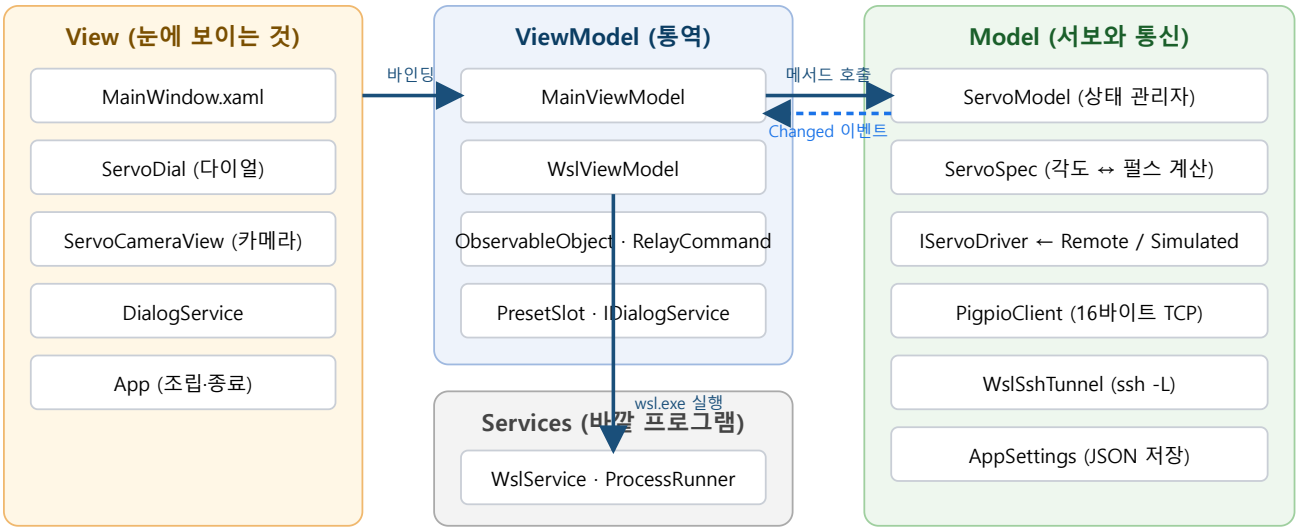



그림 1. 네 개의 층과 화살표. View 는 ViewModel 만, ViewModel 은 Model 과 Services 만 안다. Model 은 아무도 모른다(이벤트로만 알림).

**왜 "아래 층은 위 층을 모르게" 하나**

`ServoModel` 은 화면이 WPF 인지, 콘솔인지, 테스트인지 전혀 모릅니다. 그래서 테스트 프로젝트는 화면 없이 `ServoModel` 에 가짜 드라이버를 꽂아 "실패하면 이전 값을 유지하는가" 같은 규칙을 검사할 수 있습니다(8장). 반대로 `MainWindow.xaml` 은 TCP 가 뭔지 모릅니다. 연결 방식이 세 가지(직접·터널·에뮬레이터)여도 화면 코드는 한 줄도 다르지 않습니다.

## 2. 한눈에 보는 클래스 지도

프로젝트는 4개(앱 · 테스트 · 에뮬레이터 라이브러리 · 에뮬레이터 콘솔)이고, 앱 소스는 약 2,500줄입니다. 각 파일이 맡은 일을 한 줄로 적었습니다.

| 파일 | 줄 | 한 줄 역할 |
|---|---|---|
| **Model — 서보와 통신** | | |
| `Model\ServoSpec.cs` | 66 | 서보 사양(펄스 3개·각도 2개·GPIO)과 **각도 ↔ 펄스폭 변환** |
| `Model\IServoDriver.cs` | 17 | "펄스를 내보내는 장치" 의 공통 규격(인터페이스) |
| `Model\ServoException.cs` | 15 | 드라이버 실패를 알리는 예외. `LinkLost` 로 "통신이 끊긴 것인지" 표시 |
| `Model\SimulatedDriver.cs` | 14 | 아무것도 안 보내는 가짜 드라이버 (연결 전·테스트용) |
| `Model\PigpioClient.cs` | 118 | pigpiod 의 **16바이트 TCP 규약**을 말하는 가장 낮은 층 |
| `Model\RemotePigpioDriver.cs` | 64 | PigpioClient 를 써서 실제 서보를 움직이는 드라이버. 직접·터널·에뮬레이터 모두 이 클래스 하나 |
| `Model\WslSshTunnel.cs` | 158 | `wsl.exe -e ssh -L` 를 띄워 Pi 의 8888 포트를 127.0.0.1:18888 로 끌어오는 터널 |
| `Model\WslFakePi.cs` | 150 | (v1.2.0) 에뮬레이터 종류 "WSL 가짜 Pi": `wsl.exe --cd tools -e python3 fake_pigpiod.py` 를 띄우고 포트가 열릴 때까지 기다림. 이미 열려 있으면 재사용 |
| `Model\ServoModel.cs` | 99 | **현재 각도·출력 여부·사양을 기억하는 상태 관리자.** 바뀌면 `Changed` 이벤트 |
| `Model\AppSettings.cs` | 98 | 설정(주소·모드·보정값·위치 메모리)을 JSON 파일로 저장·복원 |
| **Services — 바깥 프로그램** | | |
| `Services\ProcessRunner.cs` | 67 | 프로그램을 창 없이 실행하고 출력을 한 줄씩 받아 오는 도우미 |
| `Services\WslService.cs` | 126 | `wsl.exe` 전용 창구: 배포판 확인, 스크립트 실행, ssh 명령, 터미널 창 열기 |
| `Services\ICameraSource.cs` | 45 | "영상이 나오는 장치" 규격(목록·시작·정지·프레임 이벤트) + 장치/프레임 레코드 + `NullCameraSource` |
| `Services\WinRtCameraSource.cs` | 150 | Windows 내장 API(WinRT MediaCapture)로 웹캠 영상을 BGRA 바이트로 받는 구현 |
| `Services\MjpegStreamParser.cs` | 110 | HTTP MJPEG 바이트 흐름에서 JPEG 한 장씩 꺼내는 순수 파서 |
| `Services\MjpegCameraSource.cs` | 170 | Pi 의 MJPEG 스트림을 받아 BGRA 로 디코드하는 네트워크 카메라 (재접속 포함) |
| `Services\CompositeCameraSource.cs` | 75 | 웹캠 + 네트워크 카메라를 하나의 목록·하나의 소스로 묶음 |
| `Services\AppVersion.cs` | 25 | 어셈블리에 박힌 버전(VERSION 파일 → Directory.Build.props) 읽기 |
| **ViewModel — 통역** | | |

| | | |
|---|---|---|
| `ViewModel\ObservableObject.cs` | 19 | "값이 바뀌었다" 고 화면에 알리는 기능 (`INotifyPropertyChanged`)의 밑바탕 |
| `ViewModel\RelayCommand.cs` | 21 | 버튼·단축키를 ViewModel 메서드에 묶는 `ICommand` |
| `ViewModel\IDialogService.cs` | 8 | ViewModel 이 MessageBox 를 직접 부르지 않게 하는 작은 창구 |
| `ViewModel\PresetSlot.cs` | 27 | 위치 메모리 한 칸(P1~P4) |
| `ViewModel\MainViewModel.cs` | 560 | **프로그램의 두뇌.** 연결(직접은 LAN 주소만 · 에뮬레이터 종류 2가지)·각도·펄스·스윕·메모리·보정·설정 저장을 모두 조율 |
| `ViewModel\WslViewModel.cs` | 236 | "WSL / Pi 관리" 탭: 스크립트·ssh 실행과 로그 |
| `ViewModel\CameraViewModel.cs` | 230 | 왼쪽 위 "카메라 화면": 장치 콤보박스, 자동 시작, 정지/시작, 프레임 → 비트맵 |
| **View — 눈에 보이는 것** | | |
| `App.xaml(.cs)` | 60 | 시작할 때 부품을 조립하고, 끝날 때 서보 출력을 끈다 |
| `View\MainWindow.xaml(.cs)` | 309+68 | 창 배치와 바인딩. 코드 비하인드는 전체화면·Enter·휠 같은 순수 화면 동작만 |
| `View\ServoDial.cs` | 236 | 직접 그린 원형 다이얼(노브). 드래그·휠·키보드·UI 자동화 지원 |
| `View\ServoCameraView.cs` | 285 | 서보에 올린 카메라를 위에서 본 그림. 연결됐을 때만 서보 속도로 회전. 상태 글은 폭에 맞춰 글꼴 축소 (`FitText`) |
| `View\ShrinkTextBlock.cs` | 110 | (v1.2.1) 공간이 모자라면 글꼴을 자동으로 줄이고, 그래도 모자라면 … + 툴팁으로 보여 주는 한 줄 글 상자. 상단 정보 줄·상태 줄·카메라 상태에 사용 |
| `View\DialogService.cs` | 21 | MessageBox · 폴더 선택 창 (IDialogService 구현) |
| **에뮬레이터 · 도구 · 테스트** | | |
| `PigpioEmulator\PigpioEmulatorServer.cs` | 182 | 가짜 pigpiod 라이브러리. 같은 16바이트 규약 + 서보 움직임 흉내 |
| `PigpioEmulatorCli\Program.cs` | 62 | 가짜 pigpiod 콘솔 프로그램 `pigpio-emu` |
| `tools\fake_pigpiod.py` | 94 | 리눅스(WSL)에서 돌리는 가짜 pigpiod (파이썬 표준 라이브러리만). v1.2.0 부터 에뮬레이터 종류 "WSL 가짜 Pi" 가 앱에서 직접 띄움 |
| `run-from-wsl.sh` · `Directory.Build.targets` | 45+12 | WSL 셸에서 Windows 앱 띄우기 · 리눅스 dotnet 으로 WPF 빌드 시 한글 안내 |
| `VERSION` · `CHANGELOG.md` · `Directory.Build.props` · `tools\bump-version.ps1` / `bump_version.sh` | — | 버전 단일 진실, 변경 내역, 빌드에 버전 주입, 버전 올리기 스크립트 |
| `pi_display\` (Python 13개 모듈 + 스크립트) | ~1300 | Pi 모니터용 카메라 영상 + 서보 이동 로그 프로그램, MJPEG 서버, 배포 스크립트 |

| | | |
|---|---|---|
| `ServoControlWpf.Tests\*.cs` (17개) | ~2100 | xUnit 테스트 137개 (+ Python 11개) |

## 3. Model 층 — 서보와 통신을 아는 부품

### ServoSpec  Model₩ServoSpec.cs · record struct

> **역할:** 서보 한 개의 "사양표" 와 **각도 ↔ 펄스폭 환산**.

**쉽게 말하면** 온도계의 눈금표입니다. "1500 µs 가 0°, 1900 µs 가 +40°" 라는 눈금을 들고 있다가, 각도를 주면 펄스폭을, 펄스폭을 주면 각도를 계산해 줍니다. 값이 바뀌지 않는 `record struct` 라서 복사해도 안전하고, 보정값을 바꿀 때는 새 `ServoSpec` 을 만들어 통째로 갈아 끼웁니다.

| 멤버 | 하는 일 |
|---|---|
| `MinPulse / NeutralPulse / MaxPulse` | 최소·중립·최대 펄스폭(µs). 기본 1100 / 1500 / 1900 |
| `MinAngle / MaxAngle / Gpio` | 허용 각도(기본 ±40°)와 BCM 핀 번호(기본 18) |
| `Hs311Official()` · `Hs311Extended()` | 제조사 공식값(±40°) · 비공식 확장값(600~2400 µs, ±90°) |
| `AngleToPulse(angle)` | 중립을 기준으로 **+쪽과 −쪽을 따로** 비례 계산. 양쪽 기울기가 달라도(예 1100/1500/2100) 보정이 됨. 범위 밖 각도는 먼저 잘라 냄 |
| `PulseToAngle(pulse)` | 반대 방향 변환. 펄스 슬라이더·입력칸이 각도를 바꿀 때 사용 |
| `IsValid()` | pigpio 허용 범위(500~2500), 최소<중립<최대, ±90° 이내, GPIO 2~27 검사. 보정값 적용 전에 반드시 통과해야 함 |

**협력자:** `ServoModel`(현재 사양 보관), `MainViewModel`(펄스 ↔ 각도 변환), `AppSettings`(저장·복원). **주의:** 10 µs/° 라는 숫자가 코드에 직접 박혀 있지 않습니다. 모두 사양표로부터 계산되므로 다른 서보를 쓰려면 사양값만 바꾸면 됩니다.

### IServoDriver Model₩IServoDriver.cs · interface · ServoException Model₩ServoException.cs

> **역할:** "펄스를 내보내는 장치" 라면 누구나 지켜야 하는 규격 + 실패를 알리는 예외.

**쉽게 말하면** 콘센트 규격입니다. `ServoModel` 은 콘센트(`IServoDriver`)에만 꽂고, 뒤에 실제 Pi 가 있든(`RemotePigpioDriver`) 아무것도 없든(`SimulatedDriver`) 신경 쓰지 않습니다. 이것이 **Strategy 패턴**이고, [연결]/[연결 해제] 는 사실 "드라이버 갈아 끼우기" 입니다.

| 멤버 | 하는 일 |
|---|---|
| `Name` · `Info` | 상태 표시용 이름("에뮬레이터 127.0.0.1:8888 · GPIO18")과 장치 정보("Pi 리비전 c03111 · pigpio v79") |
| `IsRemote` · `IsLinkAlive` | 원격 장치인지 · 통신 경로가 살아 있는지. ViewModel 의 "연결됨" 표시와 자동 해제 판단에 쓰임 |
| `Open(gpio)` | 핀 준비. 원격이면 이때 TCP 접속 |
| `WritePulse(µs)` · `Release()` | 펄스 출력 · 펄스 0(힘 빼기) |
| `ReadPulse()` | 장치가 **지금** 내보내는 펄스폭(µs). 0 = 꺼짐, null = 알 수 없음. 연결 직후 화면을 실제 서보에 맞추는 근거 |
| `ReleaseOnDispose` | Dispose 때 출력을 끌지(기본 true). false 면 접속만 끊고 서보는 마지막 펄스를 계속 받음("연결 해제 시 출력 유지") |
| `ServoException.LinkLost` | **true** = 통신이 끊긴 오류(연결 정리 필요) / **false** = pigpio 가 명령만 거부(연결 유지). ViewModel 의 `HandleFailure` 가 이 값으로 갈림 |

**주의:** 실패를 반환값이 아니라 **예외**로 알립니다. 덕분에 "실패하면 상태를 바꾸지 않는다" 는 규칙을 `try/catch` 한 줄로 지킬 수 있습니다.

### SimulatedDriver Model₩SimulatedDriver.cs

> **역할:** 아무 데도 보내지 않는 빈 드라이버. 프로그램이 처음 켜졌을 때와 [연결 해제] 뒤에 꽂혀 있다.

**쉽게 말하면** 플러그를 뽑아 둔 상태를 나타내는 "빈 콘센트 마개" 입니다. 14줄뿐이지만 덕분에 `ServoModel` 은 "드라이버가 null 인가" 를 어디서도 검사하지 않아도 됩니다(Null Object 패턴). 화면은 그대로 동작하므로 Pi 없이도 다이얼·슬라이더를 연습할 수 있습니다.

## PigpioClient Model₩PigpioClient.cs

> **역할:** pigpiod 와 주고받는 **16바이트 명령**을 만들고 읽는, 가장 낮은 통신 층.

**쉽게 말하면** 외국어 통역사입니다. "GPIO18 을 1700 µs 로" 라는 요청을 pigpiod 가 알아듣는 16바이트(`cmd=8, p1=18, p2=1700, p3=0`, 각각 4바이트 little-endian)로 바꿔 보내고, 돌아온 16바이트의 마지막 4바이트(`res`)를 읽어 성공(0 이상)인지 오류(음수)인지 알려 줍니다.

| 멤버 | 하는 일 |
|---|---|
| `CmdServo=8 · CmdHwVer=17 · CmdPigpv=26` | 쓰는 명령 번호 세 개 (서보 펄스 · 하드웨어 리비전 · pigpio 버전) |
| `Connect(timeoutMs)` | TCP 접속. 1.5초 안에 안 되면 `ServoException(LinkLost)`. `NoDelay=true` 로 명령마다 바로 전송 |
| `Command(cmd, p1, p2)` | 요청 16바이트 쓰기 → 응답 16바이트가 다 올 때까지 읽기 → 응답의 cmd 가 요청과 같은지 확인 → `res` 반환. 시간 초과·끊김은 `LinkLost=true`, 음수 코드는 `LinkLost=false` |
| `ErrorText(code)` | −2 → "사용할 수 없는 GPIO", −7 → "펄스폭은 0 또는 500~2500", −41 → "권한 없음" 처럼 한글로 |
| `Abort()` · `IsConnected` | 오류 뒤 소켓 정리 · 접속 여부 |

**협력자:** `RemotePigpioDriver` 만 이 클래스를 씁니다. 따로 떼어 놓은 이유는 **테스트** 때문입니다. `PigpioClientTests` 가 가짜 pigpiod(`TcpListener`)를 띄워 "정확히 이 16바이트가 나가는가" 를 검사합니다. **주의:** PC 에 pigpio 라이브러리를 설치할 필요가 없습니다. `TcpClient` 와 `BinaryPrimitives` 만 씁니다.

### RemotePigpioDriver

Model₩RemotePigpioDriver.cs · IServoDriver 구현

> **역할:** 실제(또는 가짜) Pi 의 서보를 움직이는 드라이버. **직접 연결·WSL 터널·에뮬레이터(앱 안 / WSL 가짜 Pi) 네 경로가 모두 이 클래스 하나**로 처리된다.

**쉽게 말하면** 리모컨입니다. 어느 주소(`host:port`)로 보낼지만 다를 뿐 누르는 버튼은 같습니다. 직접 연결은 실제 Pi 의 LAN 주소 `192.168.10.2:8888`, 터널은 `127.0.0.1:18888`, 에뮬레이터(앱 안·WSL 모두)는 `127.0.0.1:8888`. 그래서 직접 연결 칸에 `127.0.0.1` 을 넣는 것은 에뮬레이터와 겹치는 일이고, v1.2.0 부터는 ViewModel 이 거부합니다.

| 멤버 | 하는 일 |
|---|---|
| `Open(gpio)` | 접속 후 HWVER·PIGPV 두 명령으로 상대가 진짜 pigpiod 인지 확인하고 `Info`("Pi 리비전 … · pigpio v…")를 채움. 핀이 바뀌면 이전 핀을 먼저 끔 |
| `WritePulse(µs)` | `SERVO(gpio, µs)` 한 줄 |
| `Release()` | 펄스 0. **통신이 끊긴 뒤라도 0.5초 재접속해서 끔** — pigpiod 는 접속이 끊겨도 마지막 펄스를 계속 내보내기 때문 |
| `ReadPulse()` | `GPW(84)` 명령으로 pigpiod 가 이 핀에 지금 내는 펄스폭을 읽음. 서보로 쓴 적 없는 핀(−93) 등 거부 응답이면 null |
| `ReleaseOnDispose` | false 면 `Dispose` 가 `Release` 를 건너뜀 → pigpiod 가 마지막 펄스를 계속 냄(위치 유지) |
| `Dispose()` | Release → 소켓 닫기 → 함께 받은 `_tunnel`(터널 또는 에뮬레이터 서버) 닫기 |

**주의:** 생성자의 `IDisposable? tunnel` 자리에 터널 모드는 `WslSshTunnel` 이 들어옵니다. 드라이버가 사라질 때 그것도 같이 정리되므로 "연결 해제 = 터널 종료" 가 자동으로 지켜집니다. 에뮬레이터 모드는 여기에 아무것도 넣지 않습니다 — 가짜 서버는 `MainViewModel` 이 들고 있어 연결 해제 뒤에도 살아서 위치를 기억합니다.

### WslSshTunnel Model₩WslSshTunnel.cs

> **역할:** "WSL 터널" 모드의 핵심. `wsl.exe -e ssh -N -L 127.0.0.1:18888:127.0.0.1:8888 rpi` 를 띄우고 포트가 열릴 때까지 기다린다.

**쉽게 말하면** 지하 통로를 파는 공사반입니다. 통로가 뚫리면(127.0.0.1:18888 이 열리면) 그 뒤로는 `RemotePigpioDriver` 가 그 통로로 평소처럼 명령을 보냅니다. WSL2 가 WSL 안의 127.0.0.1 포트를 Windows 쪽 127.0.0.1 로도 열어 주기 때문에(localhost 포워딩) 이 방법이 됩니다.

| 멤버 | 하는 일 |
|---|---|
| `OpenAsync(distro, alias, localPort, …)` | ① 포트가 이미 열려 있으면 기존 터널 재사용 → ② `WslService.ProbeAsync` 로 WSL·배포판 확인 → ③ ssh 프로세스 시작 (BatchMode, ExitOnForwardFailure, ConnectTimeout 5) → ④ 최대 10초 동안 200 ms 마다 포트 확인. ssh 가 먼저 죽으면 stderr 를 붙여 `ServoException` |
| `Dispose()` | 우리가 띄운 wsl.exe 를 프로세스 트리째 종료 (`Kill(entireProcessTree)`). 재사용한 터널이면 건드리지 않음 |
| `Describe()` | "WSL 터널 → rpi (Ubuntu)" 같은 표시 문자열 |

**주의:** 종료 코드는 `Dispose()` **전에** 읽어야 합니다(뒤에 읽으면 예외). 이 순서 때문에 한 번 "연결 중…" 에서 멈추는 버그가 있었고, `WslSshTunnelTests` 가 재발을 막습니다. ssh 는 비밀번호를 물을 수 없으므로(BatchMode) **키 인증**이 전제입니다.

## WslFakePi Model₩WslFakePi.cs · v1.2.0

> **역할:** 에뮬레이터 종류 **"WSL 가짜 Pi (fake_pigpiod.py)"** 의 핵심. WSL 안에서 `python3 tools/fake_pigpiod.py --port N --bind 0.0.0.0` 를 띄우고 127.0.0.1:N 이 열릴 때까지 기다린다. 받은 명령 한 줄 한 줄(stdout)을 이벤트로 올린다.

**쉽게 말하면** `WslSshTunnel` 의 쌍둥이입니다. 터널이 "ssh 로 길을 뚫는 공사반" 이라면 이것은 "WSL 안에 가짜 Pi 를 세우는 공사반" 입니다. 둘 다 `wsl.exe` 를 프로세스로 띄우고, 포트가 열리기를 기다리고, 끝나면 트리째 죽입니다. 예전에는 사용자가 WSL 터미널에서 `./run-from-wsl.sh fakepi` 를 치고 WPF 를 "직접 연결 127.0.0.1" 로 붙였는데, 그 두 단계를 앱이 대신합니다.

| 멤버 | 하는 일 |
|---|---|
| `OpenAsync(distro, port, progress, …)` | ① 포트가 이미 열려 있으면 **띄우지 않고 재사용**(`OwnsProcess=false`, 사용자가 터미널에서 띄운 fakepi 나 pigpio-emu) → ② `FindScript()` 로 `tools\fake_pigpiod.py` 를 실행 파일 위치에서 위로 올라가며 찾고 `WslService.ProbeAsync` 로 WSL 확인 → ③ `wsl.exe [-d 배포판] --cd <tools 폴더> -e python3 fake_pigpiod.py --port N --bind 0.0.0.0` 시작(stdout·stderr 리다이렉트, UTF-8) → ④ 최대 10초 동안 200 ms 마다 포트 확인. 먼저 죽으면 종료 코드·stderr 를 붙여 `ServoException` |
| `LineReceived` · `LastLine` | fake_pigpiod.py 가 찍는 "`10:22:26 ✓ SERVO gpio=18 1750 µs → 목표 +25.0°`" 같은 줄. `MainViewModel` 이 UI 스레드로 넘겨 상단 `EmulatorText` 에 "WSL 가짜 Pi: …" 로 표시 |
| `Dispose()` | 우리가 띄운 wsl.exe 를 트리째 종료. 재사용한 서버는 건드리지 않음. 가짜 Pi 의 위치 기억은 `~/.config/VI/fake_pigpiod.json` 에 남아 있어 다음에 같은 자리에서 다시 뜸 |
| `Describe()` | "WSL 가짜 Pi (fake_pigpiod.py) 127.0.0.1:8888" / "WSL 가짜 Pi (이미 떠 있던 것) 127.0.0.1:8888" |

**주의:** `--cd` 에 Windows 경로를 그대로 넘기면 wsl.exe 가 `/mnt/d/…` 로 바꿔 줍니다. 프로세스는 드라이버가 아니라 `MainViewModel` 이 들고 있어(앱 안 에뮬레이터와 같은 규칙) 연결 해제 뒤에도 살아 있고, 창을 닫을 때 끝납니다. 해제 중에는 GPW 를 잠깐 읽어 "WSL 가짜 Pi 기억 중: GPIO18 1700 µs (+20.0°) 유지" 를 보여 줍니다(`WslFakePiMemoryText`).

## ServoModel Model₩ServoModel.cs

> **역할: "지금 서보가 어떤 상태인가"** 를 기억하는 단 하나의 장소. 각도·출력 여부·사양·드라이버를 들고 있고, 바뀔 때마다 `Changed` 이벤트를 낸다.

**쉽게 말하면** 관제탑의 현황판입니다. 모든 요청(각도 바꾸기, 출력 끄기, 보정값 바꾸기, 드라이버 교체)은 여기를 거치고, 현황판이 바뀌면 구독자(`MainViewModel`)에게 알립니다. **기억하는 것은 "각도" 하나**이고 펄스폭은 `Spec.AngleToPulse(Angle)` 로 그때그때 계산합니다. 그래서 각도 줄·다이얼·펄스 줄·카메라가 어긋날 수 없습니다.

| 멤버 | 하는 일 |
|---|---|
| `Angle` · `Pulse` · `IsOutputOn` · `Spec` | 현재 상태. `Pulse` 는 계산 속성 |
| `IsConnected` · `IsLinkAlive` · `DriverName` · `DriverInfo` | 드라이버에게 물어서 그대로 전달 |
| `SetAngle(deg)` | 범위로 자른 뒤 드라이버에 펄스 출력 → **성공했을 때만** Angle 저장, 출력 켜짐 표시. 실패하면 예외만 던지고 상태는 그대로 |
| `Release()` | 드라이버 Release → 출력 꺼짐 표시 |
| `SetSpec(spec)` | 유효성 검사 → GPIO 가 바뀌면 이전 핀 끄고 새 핀 열기(실패 시 이전 핀 복구) → 출력 중이면 새 사양으로 먼저 써 보고 성공해야 반영. **실패 시 이전 사양 유지** |
| `SetDriver(driver, releaseOld = true)` | 이전 드라이버 Release·Dispose(접속·터널 종료) 후 교체. [연결]/[연결 해제] 가 이것. `releaseOld=false` 면 펄스 0 없이 접속만 끊음(출력 유지). 교체 직후 `SyncFromDevice()` |
| `SyncFromDevice()` (private) | 새 드라이버의 `ReadPulse()` 로 **장치의 지금 상태에 모델을 맞춤**: 펄스 > 0 → 각도 = `PulseToAngle`, 출력 켜짐 / 0 → 출력 꺼짐 + `LastDrivenAngle` 로 각도 복원 / null → 그대로 |
| `LastDrivenAngle` · `DevicePulseAtConnect` | 실제 장치(원격 드라이버)로 마지막으로 보낸 각도(시뮬레이션 조작은 제외) · 마지막 연결 때 장치가 보고한 펄스(안내문용) |
| `Start(spec, lastDrivenAngle)` | 초기 사양. 이전 실행에서 저장한 각도를 주면 화면이 그 각도에서 시작(연결 전에도) — 서보는 전원이 꺼져도 마지막 자리에 머물기 때문 |
| `Dispose(releaseOutput = true)` | 드라이버 Dispose. 기본은 펄스 0 전송, `false` 면 접속만 끊어 서보가 자리를 지킴("출력 유지" 옵션). 창을 닫을 때 호출 |

**주의:** 이 클래스는 WPF 를 전혀 참조하지 않습니다(`using System.Windows` 없음). 그래서 `ServoModelTests` 가 가짜 드라이버만으로 "실패하면 되돌리는가" 를 검사할 수 있습니다.

## AppSettings Model₩AppSettings.cs · ConnectionMode enum

> **역할:** 설정을 `%APPDATA%\VI\ServoControl.json` 에 저장·복원. `ConnectionMode` 는 직접(Direct)·터널(WslTunnel)·에뮬레이터(Emulator) 세 값.

**쉽게 말하면** 프로그램의 수첩입니다. 주소·포트·모드·ssh 별명·터널 포트·스크립트 폴더·보정값 6개·위치 메모리 4칸·스윕 속도를 적어 두고, 다음에 켤 때 그대로 꺼냅니다.

| 멤버 | 하는 일 |
|---|---|
| `Load()` · `Save()` | JSON 읽기·쓰기(`System.Text.Json`, 들여쓰기, enum 은 문자열). 파일이 손상되면 기본값으로 시작하고, 저장 실패는 무시(치명적이지 않음) |
| `LoadSpec()` · `StoreSpec(spec)` | 저장된 보정값 → `ServoSpec`. 값이 이상하면 HS-311 공식값으로(GPIO 번호는 유지) |
| `KeepOutputOnDisconnect` · `LastDrivenAngle` | 해제·종료 때 출력 유지 옵션(기본 true) · 실제 장치로 마지막으로 보낸 각도(다음 실행이 여기서 시작) |
| `FilePath` · `EmulatorStateFile` | 설정 저장 위치 · 에뮬레이터 상태 파일 위치(테스트는 null = 기억 안 함) |

**주의:** 이 PC 에 예전 보정값(800/1500/2100 µs)이 저장돼 있으면 1234 µs 가 −15.2° 로 보이는 식으로 계산이 달라집니다. 이상하면 이 파일을 지우고 다시 켜면 공식값으로 돌아옵니다.

## 4. Services 층 — 바깥 프로그램을 부르는 부품

### ProcessRunner Services₩ProcessRunner.cs · static

> **역할:** 아무 프로그램이나 **창 없이** 실행하고, 출력을 **한 줄씩 실시간으로** 받아 오며, 취소하면 프로세스 트리째 죽이는 도우미.

**쉽게 말하면** 심부름꾼입니다. "이 프로그램 돌리고 뭐라고 하는지 한 줄씩 알려 줘" 라고 시키면 `onLine(줄, 오류출력인지)` 로 보고합니다.

| 멤버 | 하는 일 |
|---|---|
| `RunAsync(file, args, encoding, onLine, ct)` | `ProcessStartInfo` 로 실행(표준 입력은 바로 닫아 입력 대기로 멈추지 않게) → stdout/stderr 를 줄 단위로 이벤트 수신 → 끝나면 `Result(ExitCode, StdOut, StdErr)` |

**주의:** 인코딩을 매개변수로 받는 이유는 `wsl -l` 같은 관리 명령은 **UTF-16LE**, 리눅스 명령 출력은 **UTF-8** 이기 때문입니다. 틀리면 글자가 깨집니다.

### WslService Services₩WslService.cs · static

> **역할:** WPF 가 WSL(리눅스)에 접근하는 **유일한 창구**. 모든 `wsl.exe` 호출은 여기서 만들어진다.

| 멤버 | 하는 일 |
|---|---|
| `ProbeAsync()` | `wsl -l -q` 로 WSL 설치 여부와 배포판 목록 확인(UTF-16). 없으면 "wsl --install 로 설치하세요" 안내 |
| `RunScriptAsync(distro, dir, script, args, …)` | `wsl [-d 배포판] --cd 폴더 -e bash ./스크립트`. `--cd` 가 Windows 경로(D:₩…)를 /mnt/d/… 로 자동 변환하고 UNC(₩₩wsl.localhost₩…)도 받아들임 |
| `RunSshAsync(distro, alias, cmd, …)` | `wsl -e ssh -o BatchMode=yes rpi "명령"`. Pi 상태 확인·자유 명령에 사용 |
| `RunShellAsync(distro, dir, cmd, …)` | 임의 리눅스 명령(예 `cat pi_info.txt`) |
| `OpenScriptInTerminal(…)` | `pi_setup.sh` 처럼 **sudo 비밀번호를 물을 수 있는** 스크립트를 **보이는 콘솔 창**에서 실행. GUI 가 콘솔 프로그램을 창 숨김 없이 띄우면 Windows 가 새 콘솔을 만들어 줌. 끝나면 "아무 키나 누르면 닫힘" |

**협력자:** `WslViewModel`(탭의 버튼들), `WslSshTunnel`(Probe 로 사전 확인). **주의:** 모든 메서드가 `static` 입니다. 상태가 없어서 어디서든 바로 부를 수 있지만, 테스트에서 가짜로 바꿔 끼우기는 어렵습니다(그래서 WSL 관련 테스트는 실제 wsl.exe 를 호출합니다).

### ICameraSource Services₩ICameraSource.cs · interface · CameraDevice · CameraFrame · CameraException · NullCameraSource

> **역할:** "영상이 나오는 장치" 의 공통 규격. 지금은 노트북 웹캠 하나지만, Pi 카메라를 붙일 때 화면 쪽은 바꾸지 않기 위한 콘센트.

| 멤버 | 하는 일 |
|---|---|
| `ListAsync()` | 장치 목록(`CameraDevice(Id, Name)`) |
| `StartAsync(id)` · `StopAsync()` · `IsRunning` | 영상 시작·정지. 실패는 `CameraException`(권한 없음, 사용 중, 장치 없음) |
| `FrameArrived` | 프레임 이벤트(**백그라운드 스레드**). `CameraFrame(Width, Height, Bgra)` — 픽셀당 4바이트, 한 줄 = Width×4 |
| `NullCameraSource` | 카메라 기능이 없는 환경(테스트)용 빈 구현. 목록 비어 있음, 시작하면 예외 |

### WinRtCameraSource Services₩WinRtCameraSource.cs · ICameraSource 구현

> **역할:** Windows 10 내장 API(WinRT `MediaCapture + MediaFrameReader`)로 웹캠 영상을 받는다. 외부 패키지 없음.

**쉽게 말하면** Windows 카메라 앱이 쓰는 것과 같은 창구에 직접 가서 영상을 받아 오는 부품입니다. 이 때문에 앱의 대상 프레임워크가 `net8.0-windows10.0.19041.0` 입니다.

| 멤버 | 하는 일 |
|---|---|
| `ListAsync()` | `DeviceInformation.FindAllAsync(VideoCapture)` |
| `StartAsync(id)` | `MediaCapture` 초기화(CPU 메모리, 영상만) → 미리보기/녹화 프레임 소스 선택 → 1280 폭 이하 포맷 중 가장 큰 것 → `MediaFrameReader(Bgra8, Realtime)` 시작. 권한 오류는 설정 경로 안내, 그 밖은 "다른 프로그램이 사용 중인지" 안내 |
| `OnFrameArrived` | `SoftwareBitmap → IBuffer → byte[]` 로 복사해 `FrameArrived` 발생 |
| `Dispose()` | 정지를 **스레드 풀**에서 돌리고 최대 3초만 기다림 — UI 스레드에서 WinRT 비동기를 동기로 기다리면 교착되는 문제를 겪고 이렇게 바꿈. 모든 await 에 `ConfigureAwait(false)` |

## MjpegStreamParser Services₩MjpegStreamParser.cs · internal · MjpegCameraSource

Services₩MjpegCameraSource.cs · ICameraSource

> **역할:** Pi 의 `pi_display` 가 HTTP 로 내보내는 MJPEG(multipart/x-mixed-replace) 스트림을 받아 웹캠과 같은 BGRA 프레임으로 바꾼다.

**쉽게 말하면** 파서는 "택배 상자에서 사진 한 장씩 꺼내는 사람", 소스는 "택배를 계속 받아 그 사람에게 넘기고 사진을 화면용으로 바꿔 주는 사람" 입니다.

| 멤버 | 하는 일 |
|---|---|
| `MjpegStreamParser.Feed(bytes)` · `TryTakeFrame(out jpeg)` | 파트 헤더(`\r\n\r\n`)를 찾아 `Content-Length` 가 있으면 그 길이만큼, 없으면 FFD8…FFD9 를 스캔. 청크가 어디서 잘려도 동작(테스트: 1바이트 단위) |
| `MjpegCameraSource(Func<string> urlProvider)` | URL 은 접속할 때마다 받음(설정·Pi 주소가 바뀌어도 됨). 장치 ID `"mjpeg:pi"`, 이름 "Pi 카메라 (네트워크)" |
| `StartAsync` | 5초 안에 응답 헤더까지 받지 못하면 `CameraException`(서버·포트 안내). 성공하면 스레드 풀 읽기 루프 → 파서 → `TryDecode`(WPF `JpegBitmapDecoder` → Bgra32) → `FrameArrived` |
| 재접속 · `StopAsync` · `Dispose` | 스트림이 끊기면 1→2→…→5초 간격으로 다시 붙음. 정지는 취소 토큰 + 최대 1초 대기, Dispose 는 스레드 풀에서 최대 3초(WinRT 판과 같은 패턴) |

## CompositeCameraSource Services₩CompositeCameraSource.cs · ICameraSource · AppVersion

Services₩AppVersion.cs

- **CompositeCameraSource(local, network)** — 목록은 local + network 를 합치되 **local 이 실패(권한 없음)해도 network 항목은 넣음**. `StartAsync(id)` 는 ID 가 `mjpeg:` 로 시작하면 network, 아니면 local 로 보내고 반대쪽은 먼저 멈춤. `FrameArrived` 는 활성 쪽만 통과. 덕분에 `CameraViewModel` 은 소스가 둘인지 모른 채 그대로 동작(`App` 조립에서만 바뀜).
- **AppVersion** — `AssemblyInformationalVersionAttribute` 에서 "1.1.0" 을 읽는다(`Directory.Build.props` 가 `VERSION` 파일을 읽어 박아 둠). `MainViewModel.Title`·`VersionText` 가 사용.

## 5. ViewModel 층 — 화면과 모델 사이의 통역

### ObservableObject ViewModel₩ObservableObject.cs · abstract · RelayCommand ViewModel₩RelayCommand.cs

> **역할:** MVVM 의 두 가지 기본 도구. 외부 패키지(MVVM Toolkit 등) 없이 직접 구현했다.

- **ObservableObject** — 속성이 바뀌면 `PropertyChanged` 이벤트로 화면에 알립니다. `Set(ref field, value)` 는 "값이 실제로 바뀌었을 때만 저장하고 알림" 을 한 줄로 해 줍니다.
- **RelayCommand** — 버튼의 `Command="{Binding XxxCommand}"` 가 ViewModel 의 메서드를 부르게 하는 `ICommand`. `canExecute` 로 버튼 활성/비활성을 결정하고, `RaiseCanExecuteChanged()` 로 다시 계산시킵니다.

### IDialogService ViewModel₩IDialogService.cs · PresetSlot ViewModel₩PresetSlot.cs

- **IDialogService** — `ShowError`, `Confirm`, `PickFolder` 세 가지. ViewModel 이 `MessageBox` 를 직접 부르면 테스트에서 창이 떠 버리므로, 인터페이스로 빼고 테스트에서는 가짜(`FakeDialogs`)를 꽂습니다.
- **PresetSlot** — 위치 메모리 한 칸. `Angle`(null 이면 빈 칸)과 버튼에 보일 `Label`("P1₩n+11.0°" 또는 "P1₩n(비어 있음)").

### MainViewModel ViewModel₩MainViewModel.cs · 490줄

> **역할: 프로그램의 두뇌.** 화면의 모든 요청을 받아 모델을 조작하고, 모델의 변화를 화면용 속성으로 바꿔 준다.

**쉽게 말하면** 운전석의 통역사입니다. 핸들(다이얼)을 돌리면 엔진(ServoModel)에 "이 각도로" 라고 전하고, 엔진이 "지금 20° 야" 라고 하면 계기판(바인딩된 속성들)을 고쳐 씁니다.

#### 속성 묶음

| 속성 | 뜻 |
|---|---|
| `Host` · `Port` · `ModeIndex` · `TunnelLocalPort` | 연결 설정. `ModeIndex` 0/1/2 = 직접/터널/에뮬레이터(ComboBox 와 바인딩), `IsDirectMode/IsTunnelMode/IsEmulatorMode` 로 입력칸을 보였다 숨김 |
| `EmulatorKindIndex` · `EmulatorKindHint` (v1.2.0) | 에뮬레이터 종류 0/1 = 앱 안 가짜 Pi / WSL 가짜 Pi(fake_pigpiod.py). 설정 `EmulatorKind` 에 저장. 연결 방식이 에뮬레이터일 때만 콤보가 보임 |
| `IsLoopbackHost(host)` (static, v1.2.0) | 직접 연결 전 검사: 빈칸·`localhost`·`127.x.x.x`·`::1`·`0.0.0.0` 이면 true → "직접 연결은 실제 Pi(LAN 주소)에만 … 에뮬레이터로" `ServoException`. 호스트 이름(`raspberrypi.local`)은 통과 |
| `IsConnected` · `IsBusy` · `CanEditConnection` · `ConnectButtonText` | 연결 상태. 연결 중에는 버튼이 "연결 중..." 이 되고 설정칸이 잠김 |
| `Angle` | 다이얼·각도 슬라이더·각도 입력칸과 **양방향** 바인딩. 화면에서 set 하면 `RequestAngle` → 모델; 모델에서 온 갱신(`_syncing=true`)이면 저장만 |
| `PulseInput` · `MinPulse` · `MaxPulse` | 펄스 슬라이더·입력칸과 양방향. set 하면 범위로 자른 뒤 `Spec.PulseToAngle` 로 각도를 구해 이동 → 각도 줄도 따라 바뀜 |
| `Pulse` · `IsOutputOn` · `OutputText` · `AngleBigText` | 모델에서 읽기만 하는 표시용 |
| `IsSweeping` · `SweepSpeed` · `Presets` · `Cal*` | 스윕, 위치 메모리 4칸, 보정 입력칸 6개 |
| `EmulatorText` · `StatusText` | 가짜 Pi 가 받은 마지막 명령("가짜 Pi 수신 #3: SERVO gpio=18 1700 µs") · 4초 뒤 사라지는 상태 줄 |
| `Wsl` | WSL 탭용 `WslViewModel` |

### 커맨드(버튼·단축키)

| 커맨드 | 하는 일 |
|---|---|
| `ConnectToggleCommand` | 연결/해제 토글. 모드에 따라 ① 터널: `WslSshTunnel.OpenAsync` 후 `RemotePigpioDriver(127.0.0.1, 18888, tunnel)` ② 에뮬레이터: 종류가 앱 안이면 `StartEmulatorDriver()`, WSL 이면 `StartWslFakePiDriverAsync()` ③ 직접: `IsLoopbackHost(Host)` 면 거부, 아니면 `RemotePigpioDriver(Host, Port)`. `driver.Open` 은 `Task.Run` 으로 돌려 1.5초 타임아웃 동안 화면이 멈추지 않게. 실패하면 드라이버를 버리고 오류 창 |
| `SetAngle` · `Nudge(±1/±10)` · `Center` · `GoMin` · `GoMax` | 모두 `RequestAngle(각도)` 로 모임 |
| `ReleaseCommand` (Space) | 스윕 정지 → `model.Release()` |
| `ToggleSweepCommand` | 20 ms 타이머로 `angle += 방향 × 속도 × 0.02`, 끝에서 방향 반전. 손으로 조작하면 자동 정지 |
| `PresetRecall/Store(i)` | 메모리 이동/저장(저장 즉시 `AppSettings.Save`) |
| `ApplySpec` · `ApplyOfficial` · `ApplyExtended` | 보정값 적용. 확장값은 먼저 `Confirm` 경고. 실패하면 입력칸을 실제 적용값으로 되돌림 |

### 핵심 내부 메서드

| 메서드 | 하는 일 |
|---|---|
| `RequestAngle(deg)` | 스윕 정지 → `model.SetAngle` → 실패면 `HandleFailure` |
| `HandleFailure(ex)` | 연결돼 있고 `LinkLost`(또는 링크 죽음)면 **먼저 연결 해제**(SimulatedDriver 로 교체) 후 "연결을 해제했습니다. 다시 [연결]을..." 안내. pigpio 가 거부만 한 오류면 연결 유지하고 메시지만 |
| `SyncFromModel()` | 모델 → 화면. `_syncing=true` 로 감싸서 `Angle` setter 가 다시 명령을 보내는 **무한 루프를 차단** |
| `StartEmulatorDriver()` · `EmulatorFallbackPort` | 앱 안에 `PigpioEmulatorServer("127.0.0.1", Port)` 를 **처음 한 번** 띄워 `_emuServer` 에 보관하고, 실제와 똑같은 `RemotePigpioDriver` 로 접속. 포트가 이미 쓰이면(예: WSL 의 fake_pigpiod → wslrelay) 빈 포트로 다시 띄우고 `EmulatorFallbackPort` 에 적어 상단·상태 줄에 알림. 서버는 연결 해제 뒤에도 살아 있어 실제 pigpiod 처럼 펄스·위치를 기억(창을 닫을 때 종료). `CommandReceived` 를 UI 스레드로 넘겨 `EmulatorText` 갱신 |
| `StartWslFakePiDriverAsync()` · `_wslFakePi` (v1.2.0) | 에뮬레이터 종류 "WSL 가짜 Pi": `WslFakePi.OpenAsync(Wsl.Distro, Port)` 로 WSL 에 fake_pigpiod.py 를 띄우거나(이미 열려 있으면 재사용) 그 뒤 `RemotePigpioDriver("127.0.0.1", Port, null, …)` 로 접속. 프로세스는 `_wslFakePi` 에 보관해 해제 뒤에도 유지, 포트를 바꾸면 새로. stdout 한 줄마다 `EmulatorText = "WSL 가짜 Pi: …"`. 해제 중 `WslFakePiMemoryText()` 가 GPW 로 "기억 중" 표시 |
| `KeepOutputOnDisconnect` · `OnDisconnect()` | "연결 해제 시 서보 출력 유지" 체크박스(설정 저장). 켜져 있고 출력 중이면 `SetDriver(sim, releaseOld:false)` 로 접속만 끊고 "서보는 마지막 위치 −20.0° (1300 µs)를 유지합니다" 안내. 에뮬레이터 모드면 `EmulatorMemoryText()` 로 "가짜 Pi 기억 중: ..." 표시 |
| `Shutdown()` | 창 닫을 때: 스윕 정지 → 설정 저장(`LastDrivenAngle` 포함) → WSL 작업 취소 → `model.Dispose(releaseOutput: !keep)`(옵션이 꺼져 있을 때만 펄스 0, 터널 종료) → `_emuServer.Dispose()`(상태 파일 저장) → `_wslFakePi.Dispose()`(앱이 띄운 WSL fake_pigpiod.py 종료) |

**주의:** 서보 명령은 **동기**(1.5초 타임아웃)로 단순하게 두었습니다. 비동기는 연결 과정(터널 대기)에만 씁니다. `catch (Exception)` 으로 예상 못 한 오류까지 잡아 "연결 중 예상하지 못한 오류" 창으로 보여 주므로 앱이 조용히 멈추지 않습니다.

### WslViewModel ViewModel₩WslViewModel.cs

> **역할:** "WSL / Pi 관리" 탭. 배포판·ssh 별명·스크립트 폴더 설정, 버튼 7개, 로그 창.

| 커맨드 | 하는 일 |
|---|---|
| `ProbeCommand` [WSL 확인] | `WslService.ProbeAsync` → "WSL 사용 가능 · 배포판 1개", 목록을 콤보박스에 |
| `CheckPiCommand` [Pi 상태 확인] | ssh 로 hostname·IP·pigpiod 상태·온도·가동 시간·8888 접속 수를 한 번에 |
| `RunPiInfoCommand` | `tools\pi\pi_info.sh` 를 인라인 실행(끝나면 `pi_info.txt` 내용 표시) |
| `OpenSetupTerminalCommand` [pi_setup.sh ↗] | sudo 가 필요하므로 **새 터미널 창**에서 |
| `RunSshCommand` · `CancelCommand` · `ClearLogCommand` · `BrowseScriptDirCommand` | 자유 ssh 명령 · 실행 취소 · 로그 지우기 · 폴더 선택 |

**핵심 메서드 `RunGuardedAsync`:** 모든 실행을 감싸서 "실행 중" 표시(버튼 잠금), 취소 토큰, 종료 코드·실패·취소 로그를 한곳에서 처리합니다. 출력 줄은 백그라운드 스레드에서 오므로 `SynchronizationContext.Post` 로 UI 스레드에 넘겨 `Log` 에 붙입니다(2000줄 넘으면 앞을 버림). **주의:** 스크립트 폴더가 `/` 나 `~` 로 시작하면 WSL 내부 경로로 보고 존재 여부를 Windows 에서 확인하지 않습니다.

### CameraViewModel ViewModel₩CameraViewModel.cs

> **역할:** 왼쪽 위 "카메라 화면" 패널. 장치 목록(콤보박스), 선택·시작·정지, 영상 표시.
> `MainViewModel.Camera` 로 매달려 있고 `App` 이 창을 띄운 뒤 `InitializeAsync()` 를 부른다.

| 멤버 | 하는 일 |
|---|---|
| `Devices` · `SelectedDevice` · `Off` | 목록(마지막은 "꺼짐"). 선택을 바꾸면 설정에 저장하고 바로 전환. 기본 = 저장된 장치, 없으면 첫 번째(노트북 카메라) |
| `Frame` (ImageSource) · `FrameWidth/Height` · `FpsText` | 화면에 바인딩되는 `WriteableBitmap`. 크기가 같으면 같은 비트맵을 계속 덮어씀, 1초마다 "1280×720 · 17 fps" |
| `IsRunning` · `IsBusy` · `StatusText` · `OverlayText` · `ToggleText` | 상태. `OverlayText` 는 영상이 없을 때 검은 화면 가운데 안내(권한·오류·꺼짐) |
| `RefreshCommand` · `ToggleCommand` | 목록 다시 읽기 · 정지/시작 |
| `OnFrame` → `Render` | 백그라운드 프레임을 `SynchronizationContext.Post` 로 UI 스레드에 넘김. `_pending` 플래그로 UI 가 바쁘면 프레임을 버림(밀림 방지) |

**주의:** 설정 저장은 `AppSettings.Save()` 를 거치므로 테스트는 반드시 `AppSettings.InMemory()` 를 써야 합니다(실제 설정 파일을 덮어쓴 사고가 있었음).

## 6. View 층 — 눈에 보이는 것

### App App.xaml / App.xaml.cs

> **역할:** 시작할 때 부품을 **조립**하고(Composition Root), 끝날 때 **서보 출력을 끈다**(출력 유지 옵션이 꺼져 있을 때).

```
var settings = AppSettings.Load();              // 수첩 꺼내기
var driver = new SimulatedDriver();             // 처음엔 빈 드라이버
var model = new ServoModel(driver);  model.Start(settings.LoadSpec());
var window = new MainWindow();
_vm = new MainViewModel(model, settings, new DialogService(window));
window.DataContext = _vm;                       // 바인딩의 출발점
window.Closed += (_, _) => ShutdownOnce();      // 창 닫힘 → 펄스 0, 터널 종료, 설정 저장
```

`App.xaml` 에는 공통 스타일(제목 글꼴, 빨간 "출력 끄기" 버튼, 초록 "연결됨" 버튼 등)이 있습니다. `DispatcherUnhandledException` 을 잡아 예상 못 한 오류가 나도 메시지를 보여 준 뒤 출력을 끄고 종료합니다. **주의:** `ShutdownOnce` 는 `Closed` 와 `OnExit` 두 곳에서 불릴 수 있어 `_vm = null` 로 한 번만 실행되게 막습니다.

### MainWindow View₩MainWindow.xaml (309줄) + MainWindow.xaml.cs (68줄)

> **역할:** 창의 배치와 바인딩. 코드 비하인드에는 "순수 화면 동작" 만 둔다.

**XAML 배치:** 상단 바(제목 · 연결 방식 콤보 · 모드별 입력칸 · [연결] · 상태 점 · 장치 정보 · [전체화면] [종료]) / 왼쪽 `ServoCameraView` / 가운데 "다이얼 조종"(`ServoDial`, 각도 줄, 펄스 줄, ±버튼, 최소/최대, 출력 끄기) / 오른쪽 탭(서보: 메모리·스윕·보정, WSL / Pi 관리) / 하단 상태 줄. 모든 값은 `{Binding …}` 으로 `MainViewModel` 에 묶여 있고, 버튼은 `Command`, 키보드는 `InputBindings`(←/→ 1°, Space 출력 끄기, F11 전체화면)입니다.

| 코드 비하인드 | 하는 일 |
|---|---|
| `ToggleFullScreen()` | F11. 창 테두리 없는 최대화 ↔ 복귀(Maximized 상태에서 바로 None 으로 바꾸면 작업 표시줄이 남는 문제를 Normal 을 거쳐 회피) |
| `OnInputBoxKeyDown` | 각도·펄스 입력칸에서 Enter → 바인딩 소스 갱신(= 이동) → 포커스를 다이얼로 |
| `OnSliderWheel` · `OnPulseSliderWheel` | 슬라이더 위 휠 한 칸 = 1° / 10 µs |
| `OnSshBoxKeyDown` · `OnLogChanged` | ssh 입력칸 Enter 실행 · 로그 자동 스크롤 |

**ServoDial** View₩ServoDial.cs · FrameworkElement

> **역할:** WPF 에 없는 원형 다이얼을 **직접 그린** 컨트롤.

**쉽게 말하면** 볼륨 노브입니다. `Minimum~Maximum` 값을 화면 각도 −135°~+135°(270° 스윕, 위가 0)에 펼쳐 놓고, 마우스 방향을 `atan2` 로 각도로 바꿔 값을 정합니다.

| 멤버 | 하는 일 |
|---|---|
| `Value` (양방향 기본) · `Minimum` · `Maximum` · `Step` · `IsOutputOn` · `Pulse` | 의존 속성(DependencyProperty). `Value` 가 `MainViewModel.Angle` 과 묶임. `Pulse` 는 노브 안 힌트에 표시 |
| `OnRender` | 회색 궤적 → 0°부터 현재 값까지 파란 호 → 1°/10° 눈금과 숫자 → 그라데이션 노브 → 포인터 → 가운데 큰 값 + "1700 µs · 출력 켜짐" |
| `ValueFromPoint(pos)` · `Snap(v)` | 마우스 위치 → 값(아래쪽 빈 구간은 가까운 끝으로) · `Step` (1°) 단위 맞춤과 범위 자름. `internal` 이라 테스트가 직접 호출 |
| `OnMouse*` · `OnMouseWheel` · `OnKeyDown` | 누르거나 끌면( `IsMouseCaptured` 동안) 값 변경, 휠 1칸 = 1°, ←/→ 1°, PgUp/PgDn 10°, Home/End 끝 |
| `DialPeer` (AutomationPeer) | UI 자동화·접근성용. 이름 "각도 다이얼", `RangeValue` 패턴으로 값을 읽고 쓸 수 있어 자동 테스트와 화면 읽기 프로그램이 다룰 수 있음 |

## ServoCameraView View₩ServoCameraView.cs · FrameworkElement

> **역할:** 서보에 올려진 카메라를 위에서 본 **표시 전용** 그림. 명령한 각도를 향해 HS-311 속도로 "실제로 돌아가는 모습" 을 보여 준다.

**쉽게 말하면** CCTV 관제실의 미니어처입니다. 다이얼은 "가라고 한 곳", 이 그림은 "지금 가고 있는 곳" 입니다.

| 멤버 | 하는 일 |
|---|---|
| `Angle` · `IsOutputOn` · `IsConnected` · `Pulse` · `MinAngle` · `MaxAngle` · `FieldOfView` · `SpeedDegPerSec` | 의존 속성. `Angle` 은 목표(ViewModel 의 Angle, OneWay), 속도 기본 60°/0.19 s ≈ 316 °/s, 시야 62° |
| `_shown` · `ShownAngle` · `IsMoving` · `IsAnimating` | 화면에 그려진 각도 · 목표와 다른지 · 타이머가 도는지 |
| `IsDriven` = `IsConnected && IsOutputOn` | **구동 조건.** 거짓이면 어떤 값을 바꿔도 제자리. 연결이 없으면 서보로 명령이 가지 않으므로 화면도 움직이지 않는 것이 맞음 |
| `UpdateAnimation()` · `OnTick()` | 구동 조건을 만족하고 목표와 다르면 16 ms 타이머 시작 → 매 틱 `속도 × dt` 만큼 접근 → 도착하면 정지 |
| `OnRender` | 바닥 반원과 허용 범위 호 → 서보 본체(HS-311)와 케이블 → 시야 쐐기(구동 중일 때만) → 회전 변환 안에서 혼·카메라·렌즈 → 글자(현재 각도, "→ 목표 … 로 회전 중", 끝단 경고). **연결 해제면** 반투명 막을 덮고 "연결 안 됨 — [연결] 하면 카메라 움직임이 표시됩니다" 만 |

`CameraPeer`(AutomationPeer)는 화면 읽기 프로그램·자동 테스트가 상태를 읽을 수 있게 이름에 "카메라 뷰 · 연결됨 · 출력 켜짐 · 표시 +15.0° · 목표 +15.0°" 를 담습니다. 바인딩 누락 같은 문제를 화면 캡처 없이 바로 잡아낼 수 있습니다. **주의:** `IsHitTestVisible=false` 로 마우스를 전혀 받지 않습니다. 애니메이션은 화면 안에서만 일어나고 모델의 각도는 즉시 바뀝니다.

### ShrinkTextBlock View₩ShrinkTextBlock.cs · Control · v1.2.1

> **역할:** 공간이 모자라면 글꼴을 자동으로 줄이고, 그래도 모자라면 "…" 으로 자르며 전체 글을 툴팁으로 보여 주는 한 줄 글 상자.

**쉽게 말하면** 자리에 맞춰 스스로 작아지는 글씨입니다. 상단 정보 줄의 "가짜 Pi 수신 …", 상태 바, 카메라 상태, 출력 상태처럼 길이가 매번 다른 문구에 씁니다. XAML 에서는 보통 TextBlock 처럼 `Text` · `Foreground` · `FontSize` 를 주면 되고, `MinFontSize` (기본 10) 까지만 줄입니다.

| 멤버 | 하는 일 |
|---|---|
| `MeasureOverride(constraint)` | WPF 가 넘겨준 폭(MaxWidth 가 있으면 그것으로 이미 잘린 값)을 예산으로, `FormattedText` 로 잰 자연 폭이 넘치면 글꼴을 비례로 줄이고 (0.5pt 단위, 최소 `MinFontSize`) 안쪽 TextBlock 에 적용. 최소로도 넘치면 `IsTrimmed=true` + 자동 툴팁 |
| `Text` · `MinFontSize` · `EffectiveFontSize` · `IsTrimmed` | 글 / 하한 / 지금 실제 크기(테스트용) / 잘림 여부 |
| 안쪽 `TextBlock` | `TextTrimming=CharacterEllipsis`, 글꼴·색은 Control 의 속성이 상속됨. UI 자동화·화면 읽기 프로그램은 이 TextBlock(ControlType Text)으로 글을 읽음 |

**주의:** TextBlock 을 상속하지 않습니다 — TextBlock 의 `MeasureOverride` 는 봉인되어 있고, 잘려 그려져도 `ActualWidth` 가 글 전체 폭을 보고해 "지금 잘렸나" 를 알 수 없기 때문입니다. 가로 StackPanel 안에서는 폭 제한이 없으므로(무한) `MaxWidth` 를 꼭 줍니다. 사용자가 XAML 에서 ToolTip 을 직접 쓰면 자동 툴팁이 덮어쓰지 않습니다. `ServoCameraView` 의 그림 속 글자는 같은 생각을 `FitText()` (FormattedText 를 폭에 맞춰 다시 만듦)로 처리합니다.

### DialogService View₩DialogService.cs · IDialogService 구현

`MessageBox.Show` (경고 아이콘, 제목 "서보 제어") · 예/아니오 확인 · `OpenFolderDialog`. 창 소유자를 넘겨 주 창 위에 뜨게 합니다. 21줄짜리 클래스지만 이것 덕분에 ViewModel 이 WPF 대화상자를 모르고, 테스트는 가짜로 바꿔 끼웁니다.

## 7. 에뮬레이터와 도구 — Pi 없이 돌리기

### PigpioEmulatorServer

PigpioEmulator₩PigpioEmulatorServer.cs · 별도 라이브러리 프로젝트

> **역할: 가짜 pigpiod.** 실제와 같은 16바이트 규약으로 응답하므로 WPF 와 pi_display 는 진짜 Pi 인지 가짜인지 구별하지 못한다. 포트가 이미 쓰이면 `MainViewModel` 이 빈 포트(0)로 다시 띄워 임시 포트를 쓴다.

**쉽게 말하면** 운전 연습용 시뮬레이터입니다. TCP·바이트 열·오류 처리 경로를 실제와 똑같이 밟되, 끝에 서보 대신 숫자만 바뀝니다.

| 멤버 | 하는 일 |
|---|---|
| `Start()` · `Dispose()` | `TcpListener` 로 듣기 시작(포트가 이미 쓰이면 `SocketException`) · 정지 |
| `Handle(cmd, p1, p2)` | SERVO: gpio>31 → −2, 펄스가 0 도 500~2500 도 아니면 −7, 아니면 저장하고 0. HWVER → 0xc03111(Pi 4B), PIGPV → 79. **GPW(84)**: 지금 펄스폭(0 = 꺼짐), 서보로 쓴 적 없는 핀이면 −93(PI_NOT_SERVO_GPIO). 그 밖은 0 |
| `GetSimulatedAngle(gpio)` · `AdvanceAngle` | 목표 펄스를 향해 0.19 s/60° 속도로 움직이는 "현재 각도" 흉내(1500 µs = 0°, 10 µs/°). 출력 0 이면 그 자리에 멈춤 |
| `CommandReceived` · `PulseChanged` · `ClientCountChanged` | 이벤트(스레드 풀에서 발생). WPF 는 `CommandReceived` 로 "가짜 Pi 수신 #n: …" 을 표시 |
| `StateFile` · `DefaultStateFile` · `LoadState/SaveState` | 펄스·흉내 낸 각도를 JSON(`%APPDATA%\VI\PigpioEmulator.json`)에 저장(SERVO 명령마다·종료 때)하고 `Start()` 때 되살림 → **프로그램을 껐다 켜도 같은 가짜 서보가 같은 자리에서 다시 뜸**. null 이면 메모리만(테스트) |

**협력자:** `MainViewModel.StartEmulatorDriver`(앱 안), `PigpioEmulatorCli`(콘솔), `EmulatorTests`. **주의:** WPF 를 참조하지 않는 순수 .NET 라이브러리라 **리눅스 dotnet 으로도 빌드·실행**됩니다.

### PigpioEmulatorCli — Program.cs

콘솔 프로그램 pigpio-emu

`pigpio-emu [포트] [바인드주소]`. `PigpioEmulatorServer` 를 띄우고 받은 명령을 한 줄씩 찍으며, 100 ms 마다 흉내 낸 서보 위치를 막대(`[──────┼──────] 현재 +15.4° → 목표 +20.0°`)로 그립니다(펄스나 각도가 바뀔 때만). `0.0.0.0` 으로 띄우면 WSL 안의 프로그램(예 `pi_display.py --pigpio-host <Windows IP>`)이 접속할 수 있습니다.

### tools/fake_pigpiod.py

파이썬, 표준 라이브러리만

`PigpioEmulatorServer` 를 파이썬으로 옮긴 것(상태 파일 `~/.config/VI/fake_pigpiod.json` 포함, `--state ""` 로 끔). WSL 을 "가짜 Pi" 로 만들 때 씁니다(`./run-from-wsl.sh fakepi`). `struct.unpack("<IIII")` 로 16바이트를 풀고 `struct.pack("<IIIi")` 로 응답합니다. 접속마다 스레드 하나. WSL2 localhost 포워딩 덕분에 Windows 의 WPF 가 `127.0.0.1:8888` 로 접속하면 이 리눅스 프로세스에 닿습니다.

### run-from-wsl.sh · Directory.Build.targets

- **run-from-wsl.sh** — WSL 셸에서 Windows 의 WPF 를 띄우는 실행기. 인수 없음: Release(없으면 Debug) exe 를 `setsid nohup` 으로 띄움(실행 비트 자동 부여). `build`: `dotnet.exe build "$(wslpath -w …sln)"` 후 실행. `emu`: Windows 쪽 pigpio-emu. `fakepi`: 리눅스 쪽 `fake_pigpiod.py`. 원리는 WSL 의 interop(리눅스 셸에서 .exe 를 실행하면 Windows 가 띄움).
- **Directory.Build.targets** — 솔루션 폴더의 모든 프로젝트에 자동 적용되는 MSBuild 조각. `UseWPF=true` 인 프로젝트를 Windows 가 아닌 OS 에서 빌드하면 알기 어려운 `NETSDK1100` 대신 "WPF 는 Windows 에서만 … ./run-from-wsl.sh build 를 쓰세요" 라는 한글 안내로 멈춥니다. 에뮬레이터 프로젝트는 영향 없음.
- **Directory.Build.props · VERSION · CHANGELOG.md · tools/bump-version.ps1(bump_version.sh)** — 버전의 단일 진실은 `VERSION` 한 줄. props 가 빌드 때 읽어 모든 프로젝트의 `Version`/`InformationalVersion` 으로 주입. bump 스크립트는 SemVer 검증 → 증가 확인 → CHANGELOG `[Unreleased]` 승격 → VERSION 기록(BOM 없음)을 모두 성공할 때만 씀(`-DryRun`/`--dry-run`).

## pi_display

pi_display₩ · Python 3 (Pi 에서 실행, WSL 에서도 --fake-camera 로)

> **역할:** Pi 모니터에 카메라 영상과 서보(카메라 팬) 이동 로그를 띄우고, 같은 영상을 HTTP MJPEG 로 WPF 에 보낸다.

| 모듈 | 하는 일 |
|---|---|
| `pi_display.py` | 진입점. 플래그 파싱 → 로그·허브·폴러·카메라·메모 수신·HTTP 서버 조립 → PyQt5 화면(없으면 `--no-gui` 로 자동 전환) |
| `pidisplay/servo_spec.py` | 펄스 ↔ 각도. C# `ServoSpec` 과 같은 공식. `--calib` 로 WPF 보정값과 맞춤 |
| `pidisplay/servo_poller.py` | 50 ms 마다 GPW(84). `pigpio` 모듈이 있으면 그것, 없으면 표준 소켓으로 16바이트 규약 직접. −93 = 알 수 없음, 끊기면 2초마다 재접속 |
| `pidisplay/movement_log.py` | 펄스가 **바뀔 때만** 기록(start/move/off/on/unknown), 메모리 500개 + 파일(5 MB 회전), 리스너로 화면·stdout 에 전달, 1초 안의 메모 부착 |
| `pidisplay/frame_hub.py` | 최신 JPEG 1장 + Condition. 서버·화면이 함께 읽고 밀린 프레임은 버림. fps 계산 |
| `pidisplay/camera/` | `select_backend("auto")` = picamera2 → libcamera-vid → picamera → opencv 순 시도. `fake` 는 테스트 패턴(PIL 없으면 내장 JPEG 2장). 모든 백엔드는 `hub.publish(jpeg)` 만 하면 됨 |
| `pidisplay/mjpeg_server.py` | stdlib `ThreadingHTTPServer`: `/stream.mjpg`(파트마다 Content-Length) `/snapshot.jpg` `/status.json` `/log.txt` `/`. 클라이언트 수 집계 |
| `pidisplay/note_listener.py` | UDP 8890 으로 온 "WPF +20.0° 1700us" 를 다음 로그 줄에 붙임(선택) |
| `pidisplay/ui_qt.py` | PyQt5 800×480: 왼쪽 영상(100 ms 타이머), 오른쪽 로그(최신 위, 꺼짐 회색·큰 이동 주황), 상단 현재 각도·URL, 하단 상태줄. ESC 종료, F11 전체 화면 |
| `deploy_pi_display.sh` · `install_pi_deps.sh` · `*.in` | rsync → (apt) → `DISPLAY=:0 nohup python3 pi_display.py --fullscreen` → status.json 확인. 사용자 이름은 `ssh rpi 'echo $USER:$HOME'` 로 알아내 템플릿(`@USER@ @HOME@`)에 치환. 자동 시작은 `~/.config/autostart/*.desktop`(화면) 또는 systemd(서버만) |
| `tests/` | servo_spec · movement_log · mjpeg_server 단위 테스트 11개 (`python3 -m unittest discover -s pi_display/tests`) |

**주의:** Python 3.9(Bullseye) 호환 문법만 사용. 카메라 외의 모든 것이 표준 라이브러리라 WSL 에서 그대로 돌아간다. Pi 에서 PyQt5·picamera2 는 `install_pi_deps.sh` 가 apt 로 설치.

## 8. 테스트 프로젝트 — 무엇을 지키는가

`ServoControlWpf.Tests` (xUnit, 137개) + `pi_display/tests` (Python, 11개). 테스트는 "이 규칙이 깨지면 알려달라" 는 약속입니다. 각 파일이 지키는 규칙을 적었습니다.

| 파일 | 수 | 지키는 규칙 | 어떻게 |
|---|---|---|---|
| `ServoSpecTests` | 17 | +20° → 1700 µs, −40° → 1100, 범위 밖은 잘림(표 데이터 여러 건), 비대칭 보정, `PulseToAngle` 역변환, 기본값이 공식 HS-311, `IsValid` 가 잘못된 값을 거부(경계값 여러 건) | 순수 계산 |
| `PigpioClientTests` | 6 | 요청 바이트가 정확히 `08 00 00 00 12 00 00 00 dc 05 00 00 00 00 00 00`, 음수 res → 한글 메시지(연결 유지), 응답 없음 → 시간 초과 `LinkLost`, 접속 거부 → `LinkLost` + 안내문, `RemotePigpioDriver.Open` 이 HWVER·PIGPV 를 읽고 `Release` 가 펄스 0 을 보냄, 오류 코드 → 문구 | 인프로세스 가짜 pigpiod(`TcpListener`) |
| `ServoModelTests` | 13 | `SetAngle` 성공 시 펄스 출력 + `Changed`, 실패 시 상태 불변, 잘못된 `SetSpec` 거부, 출력 실패 시 이전 사양 유지, 성공 시 각도 클램프·재출력, GPIO 변경 시 이전 핀 Release 후 새 핀 Open, `SetDriver` 가 이전 드라이버를 Release·Dispose, `Release` 가 출력 꺼짐 표시, 장치가 1700 µs 보고 → +20°·출력 켜짐, 출력 유지 해제는 Release 없이 마지막 각도 기억, 장치가 0 보고 → 마지막 각도 복원, `Dispose` 기본은 출력 끔·`Dispose(false)` 는 유지, 저장된 각도로 시작 | 호출을 기록하는 가짜 드라이버(`RecordingDriver`) |
| `EmulatorTests` | 6 | `ServoModel → RemotePigpioDriver → 에뮬레이터` 전체 경로(Info "Pi 리비전 c03111 · pigpio v79", 펄스 저장), 잘못된 펄스는 실제 pigpio 처럼 거부, 흉내 낸 각도가 시간에 따라 목표로 이동, 해제(출력 유지) 후 재연결하면 기억한 1300 µs(−20°)로 복원, 서보로 쓴 적 없는 핀의 GPW 는 −93 → 드라이버 null, 상태 파일로 서버를 껐다 켜도 1250 µs·−25° 유지(프로그램 재시작 흉내) | 실제 TCP(127.0.0.1 임의 포트) |
| `ServoDialTests` | 9 | 마우스 방향 → 값(위 = 0°, ±135° = 끝, 45° → 13°, 빈 구간은 가까운 끝 — 표 데이터 7건), 범위 변경 반영, 1° 단위 맞춤·클램프 | STA 스레드에서 컨트롤 생성 |
| `ServoCameraViewTests` | 5 | 연결 해제면 Angle 을 바꿔도 안 움직임 / 연결+출력 켜짐이면 회전 시작 / 출력 꺼짐이면 정지, 켜지는 순간 출발 / 회전 중 해제하면 제자리 정지 / 구동 중인 서보에 연결되는 순간 회전 없이 바로 맞춤 | STA 스레드 |
| `MainViewModelTests` | 5 | 각도 → 펄스 계산·출력, 펄스 1650 → 각도 15.0° 출력(양방향), 범위 밖 펄스는 min/max | 가짜 대화상자(`FakeDialogs`) + 가짜 드라이버 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 로 잘림, 비대칭 보정에서 왕복, 드라이버 실패 시 이전 값으로 되돌리고 오류 창 | |
| `WslSshTunnelTests` | 1 | 없는 ssh 별명으로 터널을 열면 멈추지 않고 1초 안에 `ServoException`(ssh 오류 문장 포함) | 실제 `wsl.exe -e ssh`(WSL 있는 PC) |
| `MainWindowXamlTests` | 16 | XAML 에 카메라 뷰의 6개 바인딩(특히 `IsConnected`)과 표시 전용 속성, 창의 핵심 바인딩(`EmulatorKindIndex` 포함)이 빠지지 않았는지, 긴 글 자리(장치 이름·Pi 리비전·가짜 Pi 수신·상태 줄·출력 상태)가 `ShrinkTextBlock` 인지 — 바인딩 한 줄이 사라져 "연결해도 카메라가 연결 안 됨" 으로 보였던 문제의 재발 방지 | 테스트 출력 폴더로 복사한 `MainWindow.xaml` 원본을 정규식으로 검사 |
| `CameraViewModelTests` | 7 | 기본 = 첫 번째 장치 자동 시작, 저장된 장치 우선, 장치 없음 안내, "꺼짐" 선택 시 정지 + 설정 저장, 열기 실패 시 메시지 + 앱 유지, 프레임 → 비트맵(같은 크기면 재사용), 창이 닫히며 선택이 null 이 돼도 설정 유지 | 가짜 카메라(`FakeCameraSource`) + 즉시 실행되는 `SynchronizationContext` |
| `MjpegStreamParserTests` | 7 | 청크 분할(1·7·1000바이트)·Content-Length 유무·여분 헤더에서도 JPEG 를 정확히 복원 | 순수 바이트 |
| `MjpegCameraSourceTests` | 4 | 가짜 MJPEG 서버(TcpListener)에서 빨간 JPEG 수신 → BGRA 확인, 정지 시간, 닫힌 포트·잘못된 URL 은 `CameraException` | 127.0.0.1 임시 포트 |
| `CompositeCameraSourceTests` | 6 | 목록 합치기(웹캠 실패해도 Pi 유지), ID 로 소스 선택, 뷰모델 Pi 선택·복원·URL 변경 재접속, URL 유도 규칙 | `FakeCameraSource` 둘 |
| `VersionTests` | 2 | `VERSION` = 어셈블리 버전, CHANGELOG 에 해당 절 | 출력 폴더로 복사한 파일 |
| `EmulatorModeTests` | 14 | 에뮬레이터 [연결] 전체 흐름, 포트 점유 시 임시 포트 대체, 연결 실패 시 오류 창 전에 busy 해제, **직접 연결에 127.0.0.1·localhost·::1·0.0.0.0·빈칸을 넣으면 "에뮬레이터" 안내와 함께 거부**(5건), `IsLoopbackHost` 분류(6건) | 실제 TcpListener 로 포트 점유 + `FakeDialogs` |
| `WslFakePiTests` (v1.2.0) | 3 | `tools\fake_pigpiod.py` 를 찾음 / 실제 `wsl.exe` 로 띄워 PIGPV=79·SERVO 1700·GPW 1700 왕복, stdout 에 "SERVO gpio=18 1700" 줄, Dispose 뒤 포트 닫힘 / 이미 열린 포트(앱 안 에뮬레이터)는 재사용(`OwnsProcess=false`) | 실제 WSL(없는 PC 는 통과) |
| `ShrinkTextBlockTests` (v1.2.1) | 8 | 폭이 넉넉하면 원래 글꼴·툴팁 없음 / 80% 폭이면 글꼴이 줄어 들어감 / 120px 면 최소 10pt 에서 멈추고 … + 전체 글 툴팁 / 넓어지면 복원 / 짧은 글로 바뀌면 복원 / 가로 | STA 스레드에서 Grid·StackPanel 에 넣고 Measure/Arrange |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | StackPanel 에서는 MaxWidth 가 예산 / 직접 쓴 툴팁은 덮어쓰지 않음 / 안쪽 TextBlock 이 글을 노출(UI 자동화) | |
| `pi_display/tests` (Python) | 11 | servo_spec 공식, movement_log 규칙(변화만·꺼짐/켜짐·메모·파일), mjpeg_server 응답(snapshot·stream 파트·status.json·clients) | `unittest`, 가짜 카메라 백엔드 |

**테스트가 가능한 이유 = 층을 나눈 이유**

가짜 드라이버를 꽂을 수 있는 건 `IServoDriver` 인터페이스 덕분이고, 창 없이 ViewModel 을 돌릴 수 있는 건 `IDialogService` 덕분이며, 바이트 열을 검사할 수 있는 건 `PigpioClient` 를 따로 뗐기 때문입니다.

## 9. 시나리오로 따라가기 — 버튼 하나가 지나가는 길

### 9-1. [연결] 을 눌렀을 때 (에뮬레이터 모드)

1. **MainWindow**: 버튼의 `Command` → `MainViewModel.ConnectToggleCommand`
2. **MainViewModel.OnConnectToggleAsync**: `IsBusy=true` (버튼 "연결 중...", 설정칸 잠김) → 모드가 Emulator 이므로 `StartEmulatorDriver()`
3. **PigpioEmulatorServer**: `127.0.0.1:8888` 에서 듣기 시작 → **RemotePigpioDriver**("127.0.0.1", 8888, server) 생성
4. `Task.Run(() => driver.Open(18))` : **PigpioClient.Connect** → **Command(HWVER)** → 서버가 0xc03111 응답 → **Command(PIGPV)** → 79 → `Info = "Pi 리비전 c03111 · pigpio v79"`
5. **ServoModel.SetDriver(driver)**: 이전 `SimulatedDriver` Release·Dispose → 교체 → **SyncFromDevice**: `driver.ReadPulse()` → **PigpioClient.Command(GPW, 18)** → 서버가 기억한 펄스(예 1300) 또는 −93 → 1300 이면 Angle = −20°, 출력 켜짐 → `Changed` 이벤트
6. **MainViewModel.SyncFromModel**: `IsConnected=true` 등 알림 → 버튼 "연결 해제"(초록), 상단에 장치 정보, 왼쪽 카메라 뷰의 `IsConnected` 가 true 로(막이 걷힘)

### 9-2. 다이얼을 +20° 로 돌렸을 때

1. **ServoDial.OnMouseMove**: 마우스 방향 → `ValueFromPoint` → `Value=20` → 양방향 바인딩이 **MainViewModel.Angle** 에 20 을 set
2. **Angle setter**: `_syncing` 이 false 이므로 `RequestAngle(20)` → 스윕 정지 → **ServoModel.SetAngle(20)**
3. **ServoModel**: `Spec.ClampAngle(20)=20` → `Spec.AngleToPulse(20)=1700` → **RemotePigpioDriver.WritePulse(1700)** → **PigpioClient.Command(8, 18, 1700)** → 16바이트 전송 → res 0
4. 성공했으므로 `Angle=20, IsOutputOn=true` → `Changed`
5. **SyncFromModel**( `_syncing=true` ): `Angle`, `Pulse=1700`, `PulseInput`, `IsOutputOn` 등 알림 → 각도 줄 20.0, 펄스 줄 1700, 다이얼 힌트 "1700 µs · 출력 켜짐", **ServoCameraView** 는 목표 20° 를 향해 316 °/s 로 회전 시작, 상단 "가짜 Pi 수신 #3: SERVO gpio=18 1700 µs"

펄스 입력칸에 1650 을 넣으면 2번이 `PulseInput` setter 로 바뀔 뿐입니다: 범위로 자름 → `Spec.PulseToAngle(1650)=15` → `RequestAngle(15)` → 이후 동일.

### 9-3. 통신이 끊겼을 때

1. **PigpioClient.Command**: 1.5초 안에 응답이 없거나 상대가 끊음 → `Abort()` → `ServoException(linkLost: true)`
2. 예외는 **ServoModel.SetAngle** 을 그대로 통과(상태 불변) → **MainViewModel.RequestAngle** 의 catch → `HandleFailure`
3. `LinkLost` 이므로 `OnDisconnect()` : **ServoModel.SetDriver(new SimulatedDriver(), releaseOld)** → 출력 유지 옵션이 꺼져 있으면 이전 드라이버 `Release` (0.5초 재접속해 펄스 0 시도), 켜져 있으면 건너뜀 → `Dispose` (터널 종료; 에뮬레이터 서버는 유지)
4. 오류 창: "Pi 응답 없음 (시간 초과) ... 연결을 해제했습니다. 다시 [연결]을 눌러 주세요." 화면은 "연결 안 됨" 으로, 카메라 뷰는 그 자리에서 멈추고 막이 덮임

pigpio 가 명령만 거부한 경우(예 −7 PI_BAD_PULSEWIDTH)는 `LinkLost=false` 라 연결을 유지하고 메시지만 보여 줍니다.

### 9-4. 창을 닫았을 때

1. **App**: `window.Closed` → `ShutdownOnce()` → **MainViewModel.Shutdown()**
2. 스윕 정지 → **AppSettings.Save()**(주소·모드·스크립트 폴더 등) → **WslViewModel.Cancel()**(실행 중인 wsl.exe 종료)
3. **ServoModel.Dispose(releaseOutput)** → **RemotePigpioDriver.Dispose()**: 옵션이 꺼져 있으면 `Release()`(SERVO gpio 0 = 힘 빼기), 켜져 있으면 건너뜀(서보가 자리를 지킴) → 소켓 닫기 → 터널 Dispose. 그 다음 `_emuServer?.Dispose()` 가 상태 파일을 저장
4. 다음 실행: **App** 이 `model.Start(spec, settings.LastDrivenAngle)` 로 저장된 각도에서 시작 → [연결] → 9-1 의 GPW 로 장치 보고에 맞춰 확정

> **pigpiod 는 접속이 끊겨도 마지막 펄스를 계속 낸다**
> 그래서 "끊기" 만 하면 서보는 계속 힘을 줍니다. 이 프로그램이 종료·해제·오류 때마다 굳이 펄스 0 을 보내려고 애쓰는(심지어 0.5초 재접속까지 하는) 이유입니다.

## 10. 어디를 고치면 되나

| 하고 싶은 일 | 고칠 곳 |
|---|---|
| 다른 서보(예 MG996R)를 쓰고 싶다 | 화면의 보정값만 바꾸면 됨. 기본값을 바꾸려면 `ServoSpec` 생성자와 `Hs311Official()` |
| pigpiod 의 다른 명령(예 GPIO 읽기)을 추가 | `PigpioClient` 에 상수 추가(명령 번호는 pigpio 문서의 cmd 표) → `RemotePigpioDriver` 에 메서드 → 필요하면 `IServoDriver` 규격 확장 → 에뮬레이터 `Handle()` 에도 흉내 추가 |
| Pi 주소·포트 기본값 변경 | `AppSettings` 의 초기값(`Host = "192.168.10.2"` 등). 이미 저장된 JSON 이 우선함 |
| 새 버튼(예 "−45°로") | `MainViewModel` 에 `RelayCommand` 하나 + `MainWindow.xaml` 에 버튼 하나. 서보 명령은 `RequestAngle` 을 재사용 |
| 스윕 주기·속도 범위 | `MainViewModel.SweepIntervalMs` (20 ms) · 생성자의 `Math.Clamp(…, 5, 200)` · XAML 슬라이더 범위 |
| 통신 타임아웃 | `PigpioClient.DefaultTimeoutMs` (1500) · 터널 대기는 `WslSshTunnel.OpenAsync` 의 `timeoutMs` (10000) |
| 카메라 뷰의 속도·시야각 | XAML 에서 `SpeedDegPerSec`, `FieldOfView` 속성을 주거나 `ServoCameraView` 의 기본값 |
| 카메라 뷰를 연결 안 돼도 움직이게(원래 동작으로) | `ServoCameraView.IsDriven` 에서 `IsConnected &&` 를 빼고, `OnRender` 의 "연결 안 됨" 블록 제거 |
| WSL 탭에 새 스크립트 버튼 | `WslViewModel` 에 `RelayCommand(async () => await RunScriptAsync("x.sh"))` + XAML 버튼 |
| 오류 메시지 문구 | 통신: `PigpioClient.ErrorText` 와 각 `throw new ServoException(…)` · 연결: `MainViewModel.OnConnectToggleAsync` · 터널: `WslSshTunnel` |
| 설정 파일 위치 | `AppSettings.FilePath` |
| 버전 올리기 | `CHANGELOG.md` 의 [Unreleased] 에 내용을 적고 `.\tools\bump-version.ps1 -Part minor` (WSL 은 `./tools/bump_version.sh minor`). `VERSION` 을 직접 고쳐도 되지만 CHANGELOG 절이 없으면 `VersionTests` 가 실패함 |
| Pi 카메라 URL·포트 기본값 | `AppSettings.PiCameraPort` (8889) · `ResolvePiCameraUrl`. 화면에서는 네트워크 카메라를 고르면 나오는 URL 칸 |
| Pi 프로그램에 카메라 백엔드 추가 | `pi_display/pidisplay/camera/` 에 `CameraBackend` 를 상속한 모듈 하나(`start()` 에서 캡처 시작, JPEG 마다 `self._publish(jpeg)`) + `camera/__init__.py` 의 `_make`·`ORDER` 에 등록 |
| Pi 로그 형식·종류 | `pi_display/pidisplay/movement_log.py` 의 `Entry.text()`, `observe()` |
| Pi 화면 배치(800×480) | `pi_display/pidisplay/ui_qt.py` 의 `DisplayWindow.__init__` |

| | |
|---|---|
| 색·글꼴 | `App.xaml` 의 스타일, `ServoDial` / `ServoCameraView` 맨 위의 `Brush` 상수 |
| 리눅스 가짜 Pi 의 동작 | `tools/fake_pigpiod.py` 의 `handle()`; .NET 판은 `PigpioEmulatorServer.Handle()` — 둘을 같이 고쳐야 함 |

**고친 뒤 확인하는 순서**

`dotnet build ServoControlWpf.sln -c Release` (경고 0 유지) → `dotnet test` (137개) → WSL 에서 `python3 -m unittest discover -s pi_display/tests` (11개) → 에뮬레이터 모드로 [연결] → 다이얼·펄스 입력 → [출력 끄기] → [연결 해제] → 창 닫기. 상단의 "가짜 Pi 수신" 글자가 바뀌면 TCP 로 실제 명령이 나간 것입니다.

## 11. 용어 사전

| 용어 | 뜻 (이 프로젝트에서) |
|---|---|
| MVVM | Model(데이터·규칙) · View(화면) · ViewModel(둘 사이의 통역). View 는 ViewModel 의 속성에 **바인딩**만 하고 코드를 거의 갖지 않는다 |
| 바인딩(Binding) | XAML 의 `{Binding Angle}`. ViewModel 의 `Angle` 이 바뀌면 화면이 저절로 바뀌고(OneWay), 화면에서 바꾸면 ViewModel 도 바뀐다(TwoWay) |
| INotifyPropertyChanged | "내 속성이 바뀌었어" 라고 알리는 규격. `ObservableObject` 가 구현 |
| ICommand / RelayCommand | 버튼이 누를 수 있는 "동작" 객체. 실행 가능 여부(`CanExecute`)도 가짐 |
| DependencyProperty(의존 속성) | WPF 컨트롤의 바인딩·애니메이션이 되는 특별한 속성. `ServoDial.Value`, `ServoCameraView.Angle` 등 |
| 인터페이스(interface) | "이 메서드들을 갖춰라" 는 약속. `IServoDriver`, `IDialogService`. 덕분에 진짜와 가짜를 바꿔 끼울 수 있다 |
| Strategy / Null Object 패턴 | 같은 규격의 부품을 바꿔 끼우는 것 / "없음" 을 나타내는 빈 부품 (`SimulatedDriver`) |
| 예외(Exception) | 실패를 호출자에게 던지는 방법. `ServoException.LinkLost` 로 끊김 여부를 함께 전달 |
| DispatcherTimer | UI 스레드에서 주기적으로 코드를 실행하는 타이머(스윕 20 ms, 카메라 16 ms, 상태 줄 4 s) |
| async / await · Task.Run | 오래 걸리는 일(접속, 터널 대기, wsl.exe 실행)을 기다리는 동안 화면이 멈추지 않게 하는 문법 |
| SynchronizationContext.Post | 다른 스레드에서 생긴 결과(로그 줄, 에뮬레이터 수신)를 UI 스레드로 넘겨 화면을 안전하게 갱신 |
| TCP / TcpClient / TcpListener | 네트워크로 바이트를 주고받는 통로 / 접속하는 쪽 / 기다리는 쪽(가짜 pigpiod) |
| pigpiod | Pi 에서 GPIO 를 대신 다루는 데몬. 포트 8888 로 16바이트 명령을 받는다 |
| little-endian | 숫자를 낮은 바이트부터 쓰는 순서. 1700 = `a4 06 00 00` |
| WSL2 localhost 포워딩 | WSL 안에서 127.0.0.1 에 연 포트를 Windows 의 127.0.0.1 로도 접속할 수 있게 하는 기능. 터널·가짜 Pi 모두 이것에 의존 |
| interop | WSL 셸에서 `.exe` 를 실행하면 Windows 가 그 프로그램을 띄우는 기능. `run-from-wsl.sh` 의 원리 |
| AutomationPeer / UI 자동화 | 화면 읽기 프로그램·자동 테스트가 컨트롤을 다룰 수 있게 하는 접근성 창구. `ServoDial.DialPeer` |
| STA 스레드 | WPF 요소를 만들 수 있는 특별한 스레드. 컨트롤 테스트가 이것을 따로 만든다 |

관련 문서: *ServoControlWpf_설계과정.pdf*(왜 이렇게 만들었나, 운용 원리, 검증 결과) · *README.md*(빌드·실행 명령) · 소스 각 파일 맨 위의 주석(역할 요약).