


Acer 液晶顯示器快速安裝指南

注意事項

注意:本產品僅能使用原附屬電源配件進行操作。

您在安裝 LCD 顯示器前,請依照您的實際狀況考慮下列事項:

- 請確認本產品適用電壓與當地提供電壓必須相符。
- 請勿讓孩童單獨操作本產品。
- 其餘安全注意事項,請參閱光碟內之使用手冊。
- 為了減少顯示器的光線反射、保護您的視力,並確保獲得最佳的品質,請勿在窗戶旁邊或有背光的位置安裝您的液晶顯示器。請將顯示器安裝於距離您的眼睛至少30公分遠的位置。
- LCD 顯示器之上緣應稍高於您的視線高度。
- 依照您的視線角度,適當地調整顯示器之前後傾角度至舒服的觀看角度。

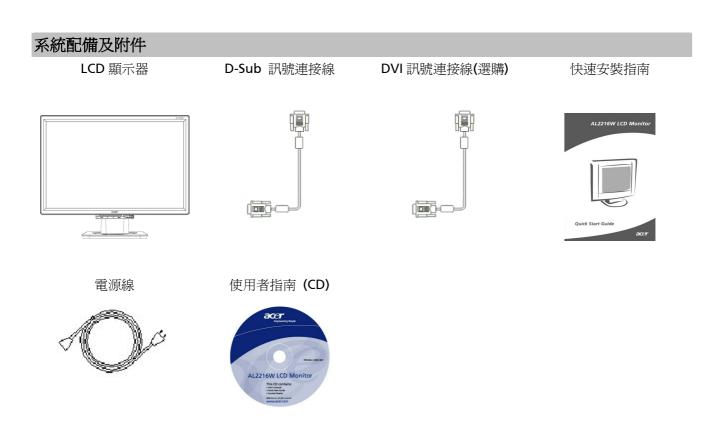

安裝指引


注意:在您安裝本產品前,請務必先閱讀前述章節【注意事項】。

快速安裝

依照下列步驟完成快速安裝(請參考附圖):

裝上顯示器的底座

- 從箱內取出底座,並將它放置在桌面上。
- 從紙箱內取出 LCD 顯示器,將底座順著軌道裝到顯示器上;正確 裝置完成時,您會聽到咔一聲。

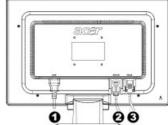


連接到電腦上

- 請確認電腦的電源供應器爲關閉狀態,且電源插頭已移除。
- 將訊號線的兩端分別連接並固定於電腦主機與 LCD 顯示器上。
- 將隨附的電源線連接到 LCD 顯示器。
- 將電源線插到插座上。.
- 請使用線束來綁緊電源線與 D-sub 訊號線/ DVI-D 纜線。
- 開啟電腦主機與 LCD 顯示器的電源。

- 電源線
- ❷ DVI 訊號線(選購)
- ❷ D-Sub 訊號線

顯示調整

按鍵定義

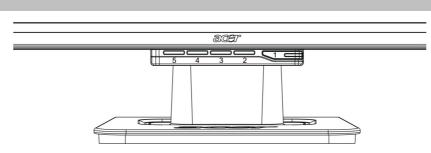

| 1 | Ф | 電源開關 | 電源開/關 亮綠色燈:電源開啓且狀態正常 亮橘色燈:進入省電模式狀態 無亮燈:電源關閉 |
|---|------|---------|---|
| 2 | Menu | OSD選單按鍵 | 接下本鍵可進入OSD選單,再接一次可退出OSD。 |
| 3 | > | 增加 | OSD選單出現於螢幕時,按下本鍵來選擇或調整。 |
| 4 | < | 減少 | 在OSD選單未出現於螢幕時,按下本鍵與 < 和 > 來調整音量大小。 |
| 5 | Auto | 自動調整 | OSD選單出現於螢幕時,按下本鍵可離開手動調整設定選單 OSD選單未出現於螢幕時,按下本鍵則可自動調整顯示位置、色相 及時脈。 |