


ENG: Install the software.

PTB: Instale o software.
FRA: Installez le logiciel.

ESP: Instale el software.






PTB: Conecte o receptor ao computador.

ESP: Conecte el receptor al equipo.

FRA: Branchez le récepteur sur l'ordinateur.



PTB: Para ligar e conectar o controle, pressione o botão Xbox Guide e mantenha-o pressionado até que ele acenda.

FRA: Pour activer et connecter le contrôleur, appuyez sur le bouton Guide Xbox en le maintenant enfoncé jusqu'à ce qu'il s'allume.


ESP: Para encender y conectar el controlador, mantenga presionado el botón Guía Xbox hasta que se encienda.





PTB: A Ajuda é instalada com o software. FRA: Les fichiers d'aide sont installés avec les logiciels.

ESP: La ayuda se instala con el software.

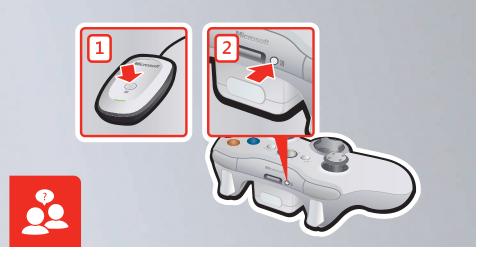

ENG: Troubleshooting: Follow the steps above to restore connection or add a

PTB: Solução de problemas: siga as instruções indicadas acima para restaurar a conexão ou adicionar um controlador.

FRA: Dépannage : suivez la procédure ci-dessus pour rétablir la connexion ou ajouter

ESP: Solución de problemas: siga los pasos indicados anteriormente para restaurar la conexión o agregar un controlador.

ENG: For the latest information and updates, go to www.microsoft.com/hardware. ⚠ For important safety information, see the Product Guide.

PTB: Para obter as informações e atualizações mais recentes, visite www.microsoft.com/hardware.

A Para informações importantes sobre segurança, consulte o guia do produto.

FRA: Pour obtenir les informations et mises à jour les plus récentes, consultez le site Web www.microsoft.com/hardware.

Pour obtenir les informations importantes sur la sécurité, consultez le guide

ESP: Para obtener la información más reciente y actualizaciones, vaya a www.microsoft.com/hardware.

A Para obtener información importante sobre seguridad, consulte la guía del

Microsoft[®]

ENG: Microsoft® wireless game controller with receiver

Controlador de jogo sem fio da Microsoft® com receptor

Contrôleur de jeu Microsoft® sans fil avec récepteur

Controlador de juego inalámbrico con receptor de Microsoft®



MS Color Bar v.5 030801



X125870601bro.indd 2