



Seria CK67

Obsługiwany przez system Android™

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Modele dla instytucji

Seria CK67: CK67X0N, CK67X1N

Uwaga: Ze względu na różnice w konfiguracji modelu komputer może wyglądać inaczej niż przedstawiono na ilustracji.

Wyjmowanie z pudełka

Należy upewnić się, że opakowanie zawiera następujące elementy:

- CK67 komputer przenośny
- Akumulator litowo-jonowy
- Pasek na rękę
- Kabel USB typu C
- Dokumentacja produktu


W przypadku zamówienia akcesoriów do komputera przenośnego należy sprawdzić, czy zostały one dołączone do zamówienia. Zachować oryginalne opakowanie w razie konieczności odesłania komputera przenośnego do naprawy.



Uwaga: Modele CK67X0N nie zawierają modułu radiowego WWAN.

Charakterystyka karty pamięci

Do użytku z komputerami przenośnymi firma Honeywell zaleca karty microSD™ lub microSDHC™ klasy przemysłowej typu Single Level Cell (SLC), które charakteryzują się maksymalną wydajnością i trwałością. Dodatkowe informacje na temat zatwierdzonych kart pamięci udzieli przedstawiciel handlowy firmy Honeywell.

Cechy komputera




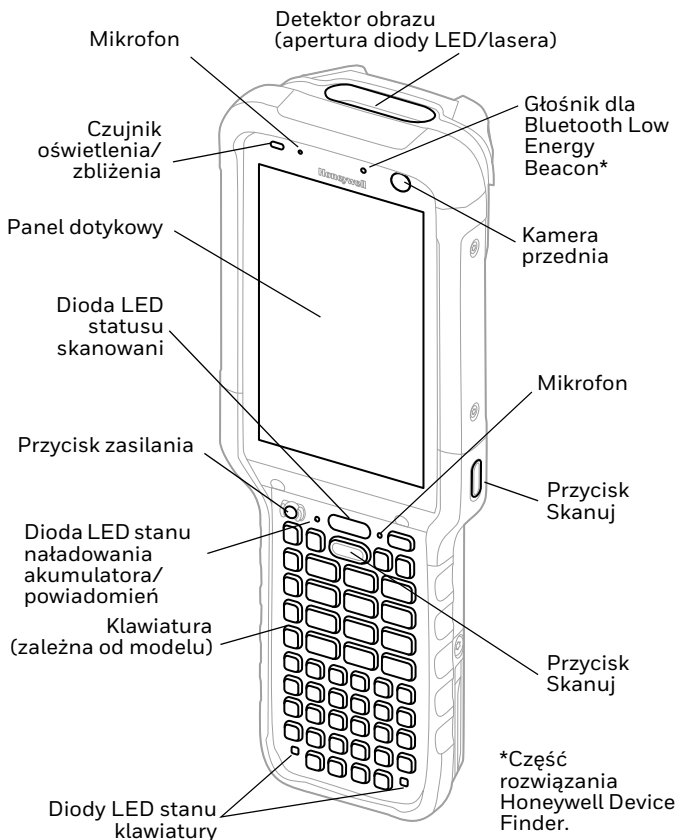


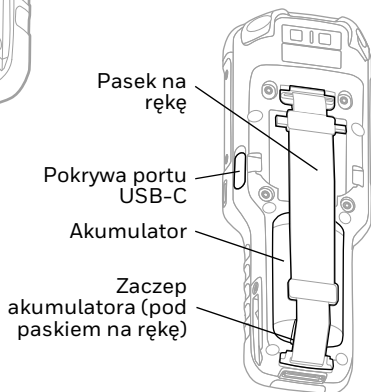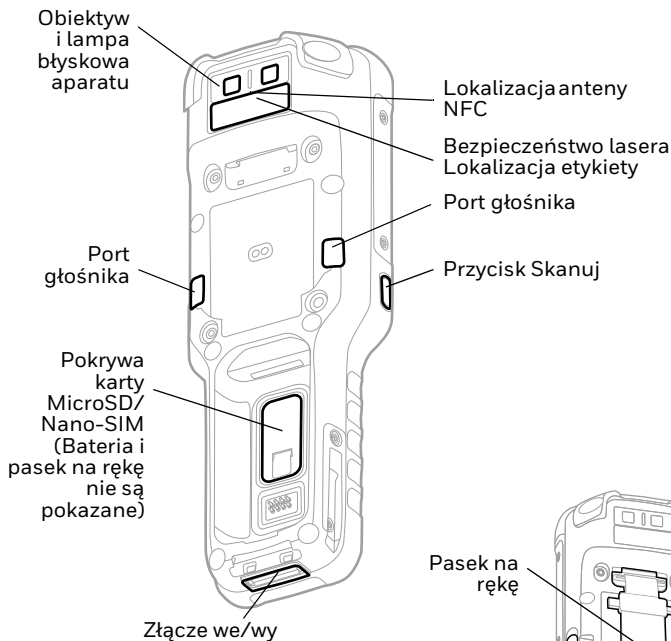

Instalowanie karty nano-SIM (modele WWAN)

Uwaga: Przed przystąpieniem do instalacji lub wyjmowania karty należy zawsze wyłączyć komputer.





Karta nano-SIM lub wbudowana karta SIM (eSIM) służy do aktywacji komputera przenośny i łączenia się z siecią komórkową. Dodatkowe informacje zawiera instrukcja obsługi.

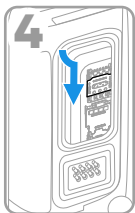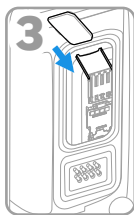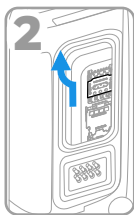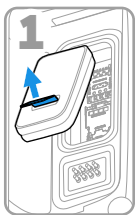

Włóż kartę microSD (opcjonalnie)

Uwaga: Przed przystąpieniem do instalacji lub wyjmowania karty należy zawsze wyłączyć komputer.

Uwaga: Kartę microSD należy sformatować przed pierwszym użyciem.

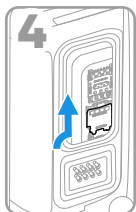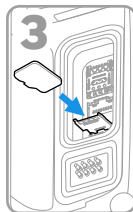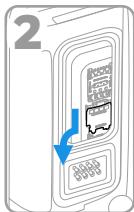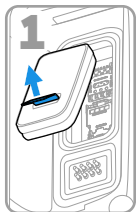

Informacje na temat akumulatora

Komputer mobilny jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy 3,6 V DC o mocy 25,2 Wh wyprodukowanym dla Honeywell International Inc.



Przed przystąpieniem do eksploatacji, ładowania lub wymiany akumulatora w urządzeniu należy uważnie przeczytać wszystkie etykiety, oznaczenia i dokumentację produktu znajdującą się w pudełku lub w Internecie na stronie automation.honeywell.com. Więcej informacji na temat konserwacji akumulatorów urządzeń przenośnych można znaleźć na stronie honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.




Zaleca się stosowanie akumulatorów litowo-jonowych marki Honeywell. Stosowanie akumulatora firmy innej niż Honeywell może spowodować uszkodzenie nieobjęte gwarancją.





Przed umieszczeniem akumulatora w komputerze należy upewnić się, że wszystkie elementy są suche. Połączenie elektryczne wilgotnych elementów może spowodować uszkodzenia nieobjęte gwarancją.

Wkładanie akumulatora

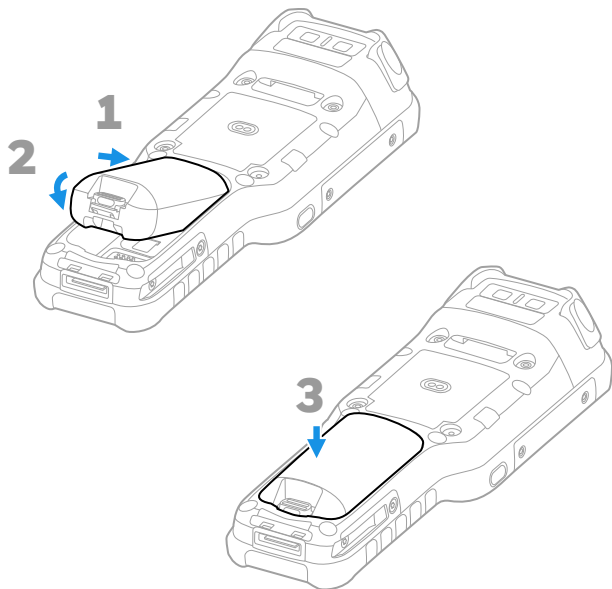

Montaż paska na rękę

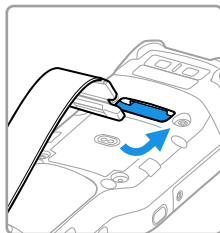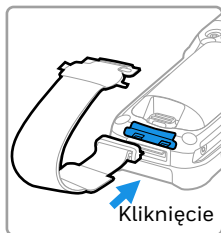

Naładować komputer przenośny

Komputer przenośny dostarczany jest z częściowo naładowanym akumulatorem. Akumulator należy ładować ładowarką Seria CK67 przez co najmniej 3 godziny.

Uwaga: Korzystanie z komputera podczas ładowania akumulatora wydłuży czas potrzebny do osiągnięcia pełnego naładowania. Jeśli komputer mobilny pobiera większą ilość prądu niż ilość zapewniana przez źródło zasilania, wówczas urządzenie nie będzie się ładować.



Zalecamy używanie akcesoriów i zasilaczy firmy Honeywell. Stosowanie akcesoriów i zasilaczy firm innych niż Honeywell może spowodować uszkodzenia nieobjęte gwarancją.

Komputery mobilne serii CK67 są przeznaczone do użytku z akcesoriami do ładowania CK67. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z CK67 *Podręcznikiem do akcesoriów* dostępnym do pobrania na stronie automation.honeywell.com.



Przed podłączeniem komputerów i akumulatorów do urządzeń peryferyjnych należy się upewnić, że wszystkie elementy są suche. Połączenie elektryczne wilgotnych elementów może spowodować uszkodzenia nieobjęte gwarancją.

Informacje o złączu USB typu C

Do ładowania komputera mobilnego z urządzenia głównego (np. laptopa lub komputera stacjonarnego) można użyć kabla USB. Podłączone urządzenie hosta musi dostarczać minimalną moc wyjściową 5 V, 0,5 A do CK67, w przeciwnym razie akumulator nie będzie się ładował.

Włączanie i wyłączanie zasilania

Przy pierwszym uruchomieniu komputera wyświetli się ekran powitalny. Komputer można skonfigurować ręcznie za pomocą kreatora lub skanując kod kreskowy konfiguracji. Po zakończeniu konfiguracji ekran powitalny nie pojawia się już podczas uruchamiania, a tryb zaopatrzeniowy zostaje automatycznie wyłączony.

Aby włączyć komputer:

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **zasilania** przez mniej więcej 3 sekundy, a następnie zwolnić.

Aby wyłączyć komputer:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **zasilania** do momentu wyświetlenia menu opcji.
2. Dotknąć pola **Power off** (Wyłącz zasilanie).

Wymiana akumulatora, tryb hot swap

Komputer zawiera wewnętrzny akumulator, która zapewnia ograniczoną moc na czas wymiany głównego akumulatora na żądanie (tzw. hot swap). Akumulator można wymienić w każdej chwili, o ile spełnione są następujące warunki:

- Wewnętrzny akumulator jest naładowany (patrz uwaga).
- Naładowany akumulator należy włożyć w ciągu 60 sekund.

Dodatkowe wskazówki dotyczące korzystania z funkcji wymiany akumulatora podczas pracy znajdują się w instrukcji obsługi.

Uwaga: *Wewnętrzny akumulator jest ładowany przez akumulator główny, ale może się wyczerpać, jeśli w krótkim czasie nastąpi zbyt wiele kolejnych wymian akumulatora. Wewnętrznego akumulatora nie da się wymienić przez użytkownika.*

Uwaga: *W modelach CK67 przeznaczonych do przechowywania w warunkach chłodniczych funkcja hot swap baterii jest obsługiwana w temperaturach -25 °C lub wyższych. W przypadku temperatur poniżej -25 °C należy wyjąć urządzenie ze środowiska chłodniczego na co najmniej 5 minut przed próbą wykonania hot swap baterii.*

Uwaga: *Nie należy instalować ani wyjmować karty microSD ani karty nano-SIM w trakcie wymiany podczas pracy.*

Tryb uśpienia ekranu

Tryb uśpienia ekranu powoduje automatyczne wyłączenie ekranu dotykowego oraz zablokowanie komputera w celu oszczędzania energii akumulatora, gdy komputer jest nieaktywny przez zaprogramowany czas.


- Nacisnąć i zwolnić przycisk **Power (Zasilanie)**, aby wybudzić komputer.

Ustawianie czasu uśpienia ekranu

Aby dostosować czas nieaktywności, po którym ekran jest usypiany:

1. Przeciągnąć palcem w górę na ekranie dotykowym.
2. Wybrać **Settings (Ustawienia)** > **Display (Wyświetlanie)** > **Screen Timeout (Uśpienie ekranu)**.
3. Wybrać czas, po którym ekran przechodzi w tryb uśpienia.

Informacje o ekranie głównym

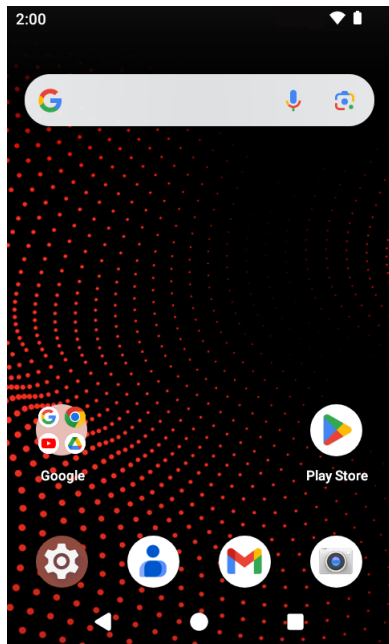

Pasek powiadomień/
stanu

Pasek
wyszukiwania

Panel ekranu
głównego

Pasek ulubionych
aplikacji

Przyciski nawigacyjne

Przyciski nawigacyjne i funkcyjne

Lokalizacja przycisków – patrz [Cechy komputera](#) na stronie 2.

Przycisk	Opis	
	Wstecz	Powrót do poprzedniego ekranu.
	Strona główna	Powrót do ekranu domowego.
	Ostatnie aplikacje	Wyświetlenie i przełączanie między ostatnio używanymi aplikacjami.
	Skanuj	Nacisnąć prawy, lewy lub przedni przycisk skanowania, aby aktywować skaner.
	Zasilanie	• Włączanie i wyłączanie zasilania • Włączanie i wyłączanie Tryb uśpienia ekranu • Menu opcji dostępu, w tym: Wyłącz i Uruchom ponownie


Informacje o trybie zaopatrzeniowym

Po zakończeniu procesu konfiguracji tryb zaopatrzeniowy zostaje automatycznie wyłączony. Dopóki użytkownik nie włączy trybu zaopatrzeniowego w ustawieniach, możliwość skanowania kodów kreskowych w celu zainstalowania aplikacji, certyfikatów, plików konfiguracyjnych i licencji na komputerze będzie ograniczona. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika.

Skanowanie kodu kreskowego za pomocą funkcji Demonstracja skanowania

Aby odczyt przebiegał optymalnie, należy unikać skanowania kodu kreskowego pod kątem.

1. Przeciągnąć palcem w górę na ekranie dotykowym.
2. Wybrać **Demos (Demonstracje) > Scan Demo (Demonstracja skanowania)**.
3. Skierować komputer w stronę kodu kreskowego.
4. Dotknąć przycisku **Scan** (Skanuj) na ekranie dotykowym lub nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków **Skanuj**. Wyśrodkować wiązkę celowniczą nad kodem kreskowym.

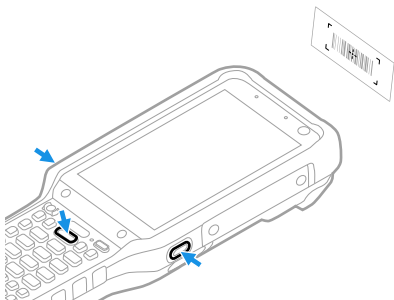

Na ekranie zostaną wyświetlone zdekodowane wyniki.

Uwaga: W aplikacji demonstracji skanowania nie wszystkie symboliki kodów kreskowych są domyślnie włączone. Jeśli nie można zeskanować kodu kreskowego, właściwa symbolika może nie być włączona. Aby dowiedzieć się, jak modyfikować domyślne ustawienia aplikacji, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika.

Synchronizacja danych

Aby przenieść pliki między komputerem a urządzeniem CK67:

1. Podłączyć urządzenie CK67 do komputera za pomocą akcesorium komunikacyjnego.
2. Korzystając z CK67, przeciągnąć w dół górną krawędź ekranu, aby wyświetlić panel powiadomień.
3. Dotknąć dwukrotnie powiadomienia **Android System (System Android)** aby otworzyć menu opcji.
4. Wybrać **File Transfer (Transfer plików)** lub **PTP**.
5. Otworzyć przeglądarkę plików na komputerze.
6. Przejść do CK67. Można teraz kopiować, usuwać i przenosić pliki lub foldery między komputerem a CK67, podobnie jak w przypadku każdego innego urządzenia pamięci masowej (np. wycinać i wklejać lub przeciągać i upuszczać).

Uwaga: Gdy tryb *Provisioning (Apro wizacja)* jest wyłączony, niektóre foldery są niewidoczne w przeglądarce plików.

Ponowne uruchamianie komputera mobilnego

W pewnych przypadkach może być konieczne ponowne uruchomienie komputera mobilnego, na przykład gdy aplikacja przestała odpowiadać lub komputer wygląda na zablokowany.

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Power (Zasilanie)** do momentu wyświetlenia menu opcji.
2. Wybrać **Restart (Ponowne uruchomienie)**.

Aby ponownie uruchomić komputer, gdy panel dotykowy nie reaguje:

- Naciśnąć i przytrzymać przycisk **Power (Zasilanie)** przez mniej więcej 8 sekund, aż komputer uruchomi się ponownie.

Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej na temat zaawansowanych opcji ponownego uruchamiania, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika.

Pomoc

Aby przeszukać naszą bazę wiedzy w celu znalezienia rozwiązania lub zalogować się do portalu wsparcia technicznego i zgłosić problem, należy przejść do strony honeywell.com/PSSTechnicalsupport.

Dokumentacja

Dokumentacja produktu jest dostępna na stronie automation.honeywell.com.

Ograniczona gwarancja

Aby uzyskać informacje dotyczące gwarancji, należy odwiedzić stronę automation.honeywell.com i kliknąć opcję **Support (Pomoc techniczna)** > **Productivity Solutions (Rozwiązania zwiększające produktywność)** > **Warranties (Gwarancje)**.

Patenty

Informacje o patentach znajdują się na stronie www.hsmplats.com.

Znaki towarowe

Android jest znakiem towarowym Google LLC.

Inne nazwy produktów lub znaki występujące w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi innych przedsiębiorstw i pozostają własnością odpowiednich podmiotów.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. HII makes no representation or warranties regarding the information provided in this publication.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Copyright © 2025 Honeywell Group of Companies. All rights reserved.