MANUAL DE USUARIO CALENTADOR INSTANTANEO THERMO MASTER





ÍNDICE DE CONTENIDO

Seccion	'agina
Información General	2
A.General	
1.Esquema general	5
2.Aplicaciones	5
B.Instalación	
1. Ubicación del calentador	6
2. Instalación del agua	6
3. Conexión eléctrica	7
C .Funcionamiento	8
D.Garantía	
1. Aplicación de garantía	9
2. Restricciones de garantía	10

INFORMACIÓN GENERAL

Este calentador para agua debe ser instalado conforme a códigos eléctricos e hidráulicos locales. La garantía de este calentador para agua tiene efecto sólo cuando es instalado, ajustado, y manejado conforme a este manual de instrucción, instalación y operación. El fabricante de este calentador no se hará responsable de ningún daño resultado del incumplimiento de estas instrucciones.

Este calentador ha sido diseñado con el objetivo de calentar el agua potable. La instalación y el empleo de este calentador no debe variar para otro propósito que la calefacción de agua potable, cualquier otro uso que se le dé al calentador pueden causar daños y crear una condición riesgosa, lo cual le hará perder la garantía.

No use este aparato si cualquiera de sus partes ha sido sumergida en el agua. Deberá ponerse en contacto con nuestro Centro de Servicio para inspeccionar el equipo y sustituir cualquier parte del sistema de control que haya sido sumergida en el agua o presente daño.

Asegúrese que el voltaje sea suministrado correctamente al calentador según el dato de placa, mediante una caja de disyuntores apropiados para el calentador.

Instalaciones y soporte técnico contáctenos al Centro de Servicio, 2203-4616.

IMPORTANTE

Antes de proceder, por favor inspeccione el calentador para agua y los componentes para prevenir un posible daño. **NO HAGA** la instalación con algún componente dañado. Si el daño es evidente, por favor póngase en contacto con nuestro Centro de Servicio.



El uso del calentador para agua produce altas temperaturas. Para evitar daños o heridas, no debe haber ningún material almacenado junto al calentador y debe tenerse el cuidado apropiado para evitar el contacto innecesario (sobre todo en niños) con el calentador para agua. EN NINGÚN CASO TENGA MATERIALES INFLAMABLES, COMO GASOLINA O PINTURA PARA SER USADOS O ALMACENADOS EN LOS ALREDEDORES DE ESTE CALENTADOR DE AGUA.

Después de la lectura de este manual y las instrucciones de funcionamiento, seleccione la posición para el calentador dentro de la ducha, con una fuente de energía de fácil acceso y conexiones de agua adecuadas.

Se recomienda que el calentador sea localizado cerca del punto de mayor uso de agua caliente para prevenir la perdida de calor por los tubos. Localice el calentador para agua de modo que el acceso a panel de control sea fácil y rápido.

La corrosión del calentador y el deterioro de los componentes pueden ser causados por la calefacción de vapores químicos aerotransportados. Los ejemplos de los compuestos más típicos potencialmente corrosivos son: el rocío de propelentes, limpiadores solventes, refrigerantes, químicos de piscina, el calcio o el sodio clorhídrico, ceras y procesos químicos. Estos materiales son corrosivos en niveles de concentración muy bajas con poco o ningún olor para revelar su presencia.

NOTA: EL DAÑO CAUSADO POR LA EXPOSICIÓN O VAPORES CORROSIVOS NO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTIA. NO UTILICE EL CALENTADOR DE AGUA SI LA EXPOSICIÓN OCURRE. NO ALMACENE NINGÚN COMPUESTO POTENCIALMENTE CORROSIVO EN LOS ALREDEDORES DEL CALENTADOR PARA AGUA.






La temperatura a 55°C (125°F) puede causar severas quemaduras o daños a la piel expuesta. Los niños discapacitados y los adultos mayores requieren atención para el uso de agua caliente.

A. GENERAL

1. Esquema General

En la figura Nº 1 se presenta un diagrama general del calentador instantáneo con sus partes descritas en el cuadro Nº1

Figura Nº1 Partes del THERMO MASTER Cuadro Nº 1 Partes del THERMO MASTER

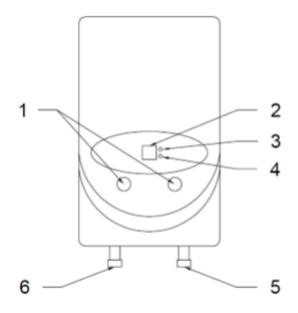

Parte	Descripción		
1	Selector de Temperaturas		
2	Visor de Temperatura		
3	Indicador calentador trabajando		
4	4 Indicador calentador no trabajando		
5	Entrada de Agua Fría		
6	Salida de Agua Caliente		

2. Aplicaciones

Al calentador instantáneo THERMO MASTER se le puede dar aplicaciones en: fregaderos, lavamanos, baños, y en todos aquellos lugares en donde usted desee tener acceso a agua caliente.

Modelo	CAPACIDAD ABASTECIMIENTO SIMULTANEO	POTENCIA KW
TM 10	1 Ducha y 2 Freg.	10 kw
TM 12	2 Duchas	12 kw
TM 15	3 Duchas	15 kw

B. INSTALACIÓN

Para realizar una buena instalación de su calentador instantáneo modelo THERMO Master, siga las instrucciones, en el orden aquí indicado.

Consulte por nuestro KIT de instalación.

1.Ubicación del calentador.

- El calentador instantáneo debe de ser instalado cerca o centralizado de las aplicaciones, además debe estar protegido contra las inclemencias del tiempo.
- Puede ser instalado sobre una superficie (no a nivel de piso) o se puede fijar en una pared pero, debe ser instalado SIEMPRE en forma vertical y lejos de los niños. No se debe instalar en cielorrasos, áticos o en aquellos lugares donde el derrame de agua pueda causar daños a pisos de mobiliario.
- Instale el calentador con un técnico autorizado y de acuerdo al reglamento de instalaciones eléctricas.

2. Instalación del agua

En la figura Nº 2 se puede apreciar un diagrama que ayudará a realizar la instalación del agua, además se encuentra con la descripción de las partes.

Conexión eléctrica

Línea 1

Tierra (cable verde)

Línea 2

Entrada agua fría

Salida agua caliente

Figura Nº 2 Conexión al Sistema de Agua

Se recomienda seguir las siguientes instrucciones antes de realizar la conexión del agua:

- Utilice los componentes y pegamentos adecuados que soporten el agua caliente.
- En la entrada de agua fría se debe instalar como mínimo 1 metro de tubería de CPVC u otro material resistente al agua caliente.
- Nunca instale una válvula check cerca del calentador.

Pasos para la instalación de agua:

- Instale 2 llaves de paso (de metal) a la entrada y salida del agua
- Conectar la entrada de agua fría al Niple indicado.
- Instale la salida de agua caliente al Niple indicado.
- La instalación debe de tener una presión de agua entre los 40 a 60 psi.

Antes de realizar la conexión eléctrica y habiendo realizado la instalación tal y como se indicó anteriormente, deje correr el agua por unos minutos para eliminar las cámaras de aire y evitar que las resistencias se quemen.

3. Conexión Eléctrica.

En la Figura Nº 3 muestra un diagrama que le ayudará a conectar eléctricamente su calentador.

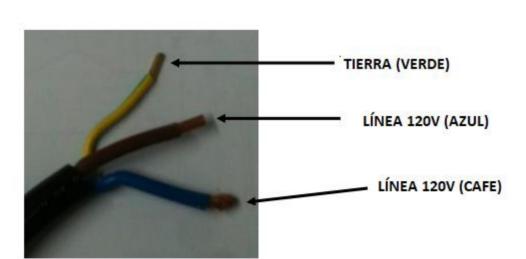


Figura Nº 3 Conexión Eléctrica

 Utilice los componentes adecuados según el modelo que adquirió. Ver cuadro Nº 2

Cuadro Nº2 Componentes Adecuados para la Instalación

Modelo	Potencia (W)	Voltaje (V)	Breaker (A)	Cable (AWG)
TM 10	10,000	220 ~ 240	2P/40A	#8
TM 12	12,000	220 ~ 240	2P/50A	#8
TM 15	15,000	220 ~ 240	2P/70A	#6

- Conectar las líneas eléctricas desde el breaker hasta el calentador con el calibre indicado en el cuadro Nº 2 evitando realizar empalmes de cables, si está es su situación utilice conectores especificados para tal caso.
- Verifique de que las conexiones se encuentren fuertemente aseguradas y que no existan falsos contactos.
- Para ofrecer una protección continua contra el riesgo de descarga eléctrica, conecte correctamente solo a circuitos con salidas a tierra.

A IMPORTANTE

ANTES DE CONECTAR EL CALENTADOR A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ASEGÚRESE DE QUE EL CALENTADOR SE ENCUENTRE COMPLETAMENTE LLENO, DEJANDO CORRER EL AGUA DURANTE 2 MINUTOS.

Conecte el breaker y así su calentador instantáneo se encontrará listo para empezar su funcionamiento normal.


C. Funcionamiento

Este nuevo calentador de última generación es el resultado de años de desarrollo. Es la mezcla de la más alta tecnología con novedoso diseño exterior, destacando la funcionalidad y elegancia y la combina con el deseo humano de la vida sencilla.

El calentador de agua THERMO MASTER, tiene un sistema de operación innovador ya que este no funciona como lo haría un calentador convencional. Su funcionamiento a diferencia de los demás calentadores es que se le puede modificar

la temperatura nominal, con una temperatura la cual el usuario crea conveniente.

El rango de operación en el que está diseñado a trabajar el calentador, va desde una temperatura mínima de 35°C hasta una temperatura máxima de 55°C. El usuario solo necesita ajustar la temperatura deseada dentro de este rango de funcionamiento como se muestra en la figura Nº 4 y el calentador trabajará hasta llegar a la temperatura programada.

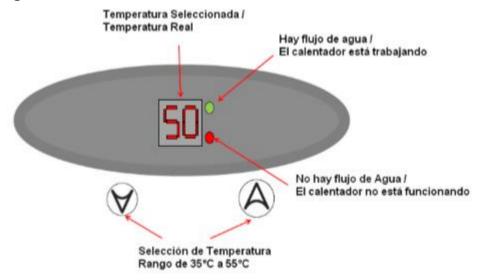

El encendido de la Thermo Master es por medio de flujo, lo cual quiere decir que para que él entre en funcionamiento, necesita estrictamente que el agua este circulando a través del aparato. El caudal mínimo de trabajo para un rendimiento óptimo es de 1,5 L/min.

D. Garantía

1. Aplicación de Garantía

- 1) Esta garantía comienza su aplicación desde la fecha de compra del calentador. A fin de hacer efectiva esta garantía el comprador indispensablemente deberá presentar la factura de compra.
- 2) La garantía para el calentador será efectiva únicamente cuando la instalación la hayan realizado técnicos calificados en electricidad, fontanería y mecánica de acuerdo con las instrucciones impresas en el manual de instalación, el calentador debe ser instalado de tal manera que, si el calentador o cualquier conexión del mismo presenta fugas de agua, no cause daños a la zona en la que fue instalado.
- 3) Garantía de tres años por fugas, partes eléctricas, termostatos y resistencias, debido a defectos de fabricación. Queda a criterio Thermo Solutions Group SA determinar si la pieza es defectuosa, en caso de que el problema no sea imputable al calentador, los costos del repuesto y reparación deberá ser cubierto por el cliente.

- 6) El propietario deberá presentar su reclamo de garantía directamente al fabricante en su centro de servicio ubicado en el cantón de Santa Ana en la provincia de San José. Si el propietario requiere una visita técnica al lugar donde se encuentra instalado el calentador, esta tendrá un costo adicional determinado por el fabricante, el costo será estándar en una distancia de 30 km desde Thermo Solutions Group.
- 7) Thermo Solutions Group, SA, no se hace responsable por los daños materiales causados por instalaciones inadecuadas, y que no cumplan con los requisitos del fabricante del producto, así como las normas y códigos de construcción, eléctricos, mecánicos e hidráulicos locales.
- 8) Los gastos de desmontaje y de mover el calentador hasta el centro de servicio en Thermo Solutions Group S.A., estará a cargo del propietario, así como la reinstalación del mismo. Thermo Solutions Group S.A. no asume ninguna responsabilidad o compromiso para ello.
- 9) Cualquier traslado para una revisión técnica, o la reparación de un calentador tendrá un costo adicional determinado por Thermo Solutions Group S.A, toda visita técnica tiene garantía de treinta días naturales.
- 10) Si el cliente trae por sus propios medios el calentador al centro de servicio, y el calentador se encuentra fuera del período de garantía, el cliente asumirá los costos del servicio de revisión, mano de obra y repuestos que se utilicen en la reparación.

2. Restricciones de Garantía

La garantía sobre los calentadores quedará anulada si presentan las siguientes condiciones:

- 1. Daños en el calentador por malas instalaciones y/o reparaciones realizadas por personas externas a la compañía.
- 2. No se encuentra dentro de la vigencia de la garantía según la especificación de cada producto.
- 3. Si el cliente no presenta la factura de compra del calentador.
- 4. Los calentadores presentan alteraciones en los componentes.
- 5. Si el calentador presentara un daño físico (golpes, daños externos, abolladuras)
- 6. Si el calentador es puesto en uso sin haberlo previamente llenado de agua por dos minutos, y como consecuencia se queman sus resistencias.
- 7. El producto haya sido abierto o manipulado por personas no autorizadas.
- 8. Cuando el número de serie del equipo se encuentre alterado o la etiqueta haya sido removida.
- 9. Si el sello de garantía está roto o fue removido.
- 10. Por daños ocasionados por insectos o roedores.
- 11. Si presenta daños causados por fluctuaciones de voltaje (240v-120v) de la energía eléctrica o descargas eléctricas atmosféricas o instalaciones eléctricas realizadas en diferente voltaje al especificado en este manual.
- 12. Daños ocasionados por catástrofes naturales o como consecuencia de estas.

Para información técnica, servicio o respecto a su garantía, puede llamarnos al teléfono 2203-4616 o envíenos su mensaje a la dirección de correo electrónico info@thermosolutionsgroup.com



Si desea que técnicos de THERMO SOLUTIONS GROUP S.A. Le instalen su calentador sírvase llamar al siguiente número: Teléfono: 2203-4616

www.thermosolutionsgroup.com





La información de este Manual es propiedad de Thermo Solutions Group S.A. queda prohibido la reproducción total o parcial de este Manual en cualquier forma.