
## HEATED 제어 블럭도

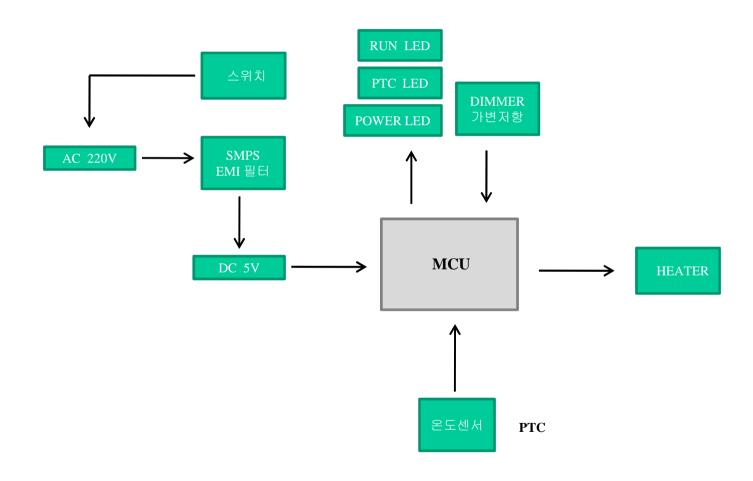

## [기능 설명]

- 1. 전원 스위치 ON하면 POWER LED 점등
- 2. 정상 동작하면 RUN LED 점등
- 3. 온도체크 (40도 ON, 45도 OFF): PT1000.
- 4. 전원 스위치를 ON하면 45도까지 무조건 SSR 동작 (열선)
- 5. 그 다음에는 SSR 동작 (열선)을 40~45도에서 유지
- 6. SSR 동작하면 PTCX LED 점등

## [옵션\_1]

- 1. DIMER 가변저항값에 따라
- 2. POWER LED, RUN LED, PTCX LED 밝기를 조절한다.

## [옵션\_2]

- 1. 온도설정 가변저항값에 따라
- 2. 온도를 결정하여 열선 동작.