

# EBRCV24GV3 SPECIFICATION

# 2.4GHz Wireless Receiver

REV 1.0 (F/W v1.1)



E2BOX COMPANY http://www.e2box.co.kr



# **INDEX**

1. FEATURE	. 3
2. HARDWARE INTERFACE	• 4
3. RF COMMUNICATION PROTOCOL SEQUENCE	• 5
4. COMMUNICATION PROTOCOL DESCRIPTIONS	. 7
5. COMMUNICATION DETAILS	13
6. ELECTRICAL CHARACTERISTICS	20
7. DIMENSIONS	21
8. Appendix(Sensor Command)	22
10. 주의사항	24
11. Revision History	25



#### 1. FEATURE

2.4GHz RF 장거리 무선 수신기 최대 100개 무선센서 데이터 수신 (100개의 ID) 실시간 무선 데이터 처리 - 1000Hz (1개 센서), 85Hz (15개 센서) 센서 ID별 무선 명령어 전송 및 전체 센서 명령어(broadcast) 전송 기능 자세 데이타 출력

- Euler angles, Quaternion

자이로, 가속도, 지자기센서의 Calibrated raw data 출력 단시간 센서 위치추적(Short-Term Position Tracking)

- x,y,z축 Local, Global 위치/속도 데이터 출력

센서 데이타 출력 모드

- ASCII출력모드, HEX(binary)출력모드

Micro USB 인터페이스 - 전원공급, 데이터 송수신 (VCP 지원) 통신속도: 9600bps ~ 921600bps 안테나 연결 - SMA 커넥터 데이터 수신 상태 LED

EBMotion 실시간 모션캡쳐 소프트웨어 제공


- 최대 23개 센서 구성의 Human Model 모션 캡셔 시스템
- 모션캡처 및 재생 , BVH파일 생성

사이즈 - 39mm x 26mm



# 2. HARDWARE INTERFACE

# 2-1. 구성

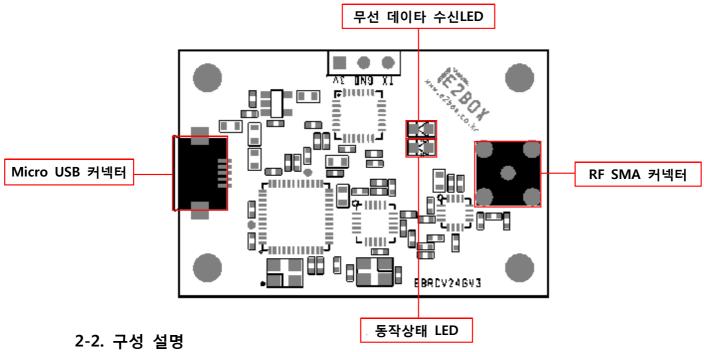

# 2-2-1. 상태 LED

NAME	DESCRIPTION
무선 데이타 수신 LED	무선데이터가 수신될 경우 LED가 깜박입니다.
동작상태 LED	수신기가 동작모드 <sup>(1)</sup> (데이터수신모드)일 경우 1초에 2번씩 깜박입니다. 수신기가 중지모드 <sup>(2)</sup> 일 경우 4초에 1번씩 깜박입니다.

(1)(2) 동작모드,중지모드는<start><stop><pons>명령어를 참조하시기 바랍니다.

# 2-2-2. Micro USB커넥터

NAME	DESCRIPTION			
Micro USB커넥터	전원 공급용 (소비전류 100mA) 데이터송수신 : 센서데이터 수신, 사용자 명령어 입력			


# 2-2-3. RF SMA커넥터

NAME	DESCRIPTION		
RF SMA커넥터	DIPOLE MALE 안테나연결 임피던스 : 50음		




# 3. RF COMMUNICATION PROTOCOL SEQUENCE

# 3-1. RF Data Output

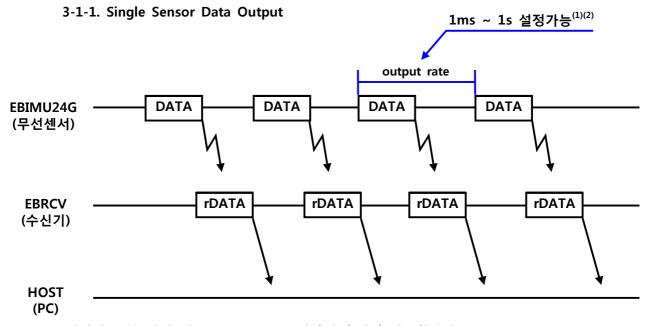

- (1) 무선센서수가 1개일 경우 1ms(1000Hz)데이터 출력이 가능합니다.
- (2) 무선센서 내부적으로 연산되는 자세데이터 갱신속도는 항상 1000Hz입니다.


#### 3-1-2. Multi Sensor Data Output

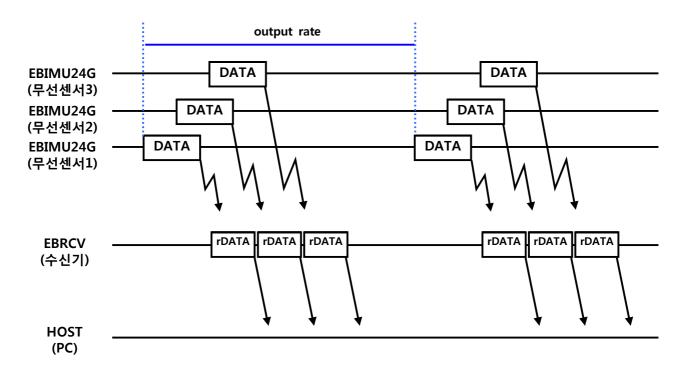




# 3-2. Commnd Operations

# 3-2-1. Receiver Command Operation

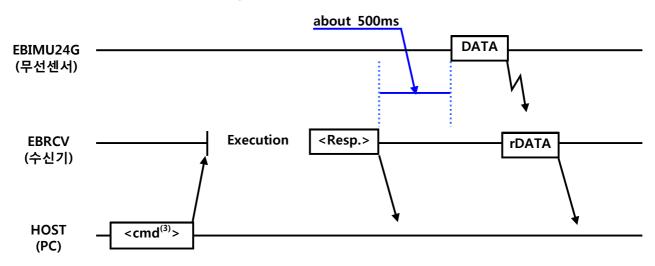

(3) cmd는 EBRCV24GV3(수신기) 설정 명령어 입니다.

# 3-2-2. Wireless Sensor Command Operation

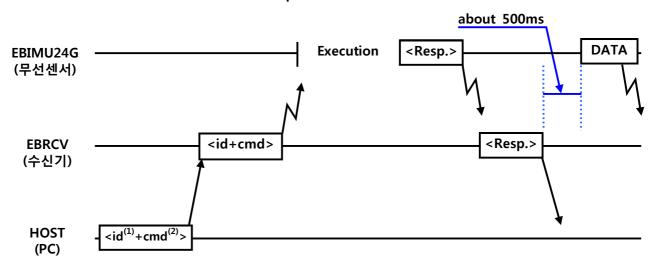

- (1) id는 EBIMU24GV3(무선센서)의 두자리 ID입니다.
- (2) cmd는 EBIMU24GV3(무선센서) 설정 명령어 입니다.



#### 4. COMMUNICATION PROTOCOL DESCRIPTIONS

#### 4-1. ASCII OUTPUT DATA FORMAT

(ASCII 출력 모드는 <soc1> 명령으로 설정할 수 있습니다.)

СН	-	ID	sp	DATA 1	sp	DATA 2	sp	•••	sp	DATA n	EOL
channel	-	sensor id	,	ascii data 1	,	ascii data 2	,	•••	,	ascii data n	CR LF

CH : 데이터를 보낸 센서의 채널

- : 채널과 아이디 구분자 '-' (2D)hex

ID : 데이터를 보낸 센서의 ID

sp : separator ',' (2C)hex

DATA n: n 번째 데이터 (n≤15), 데이터항목이 15개를 초과할 경우 <os>응답과 함께

데이터가 출력되지 않습니다.

DATA 출력순서

명령어	sof	sog	soa	som	sod	sot	sob
DATA	Euler Angle [R][P][Y] Quaternion [x][y][z][w]	Gyroscope [x][y][z]	Accelerometer [x][y][z] Linear Accelerometer (Local) [x][y][z] Linear Accelerometer (Global) [x][y][z]  Velocity(Local) [x][y][z]  Velocity(Global) [x][y][z]	Magnetometer [x][y][z]	Distance(local) [x][y][z] Distance(Global) [x][y][z]	Temperature [deg]	Battery [%]

자이로,가속도,지자기,거리,온도,배터리 데이터 출력은 설정에 의해 ON/OFF 할 수 있습니다.

EOL: CR (0D)hex LF(0A)hex

ex) Quaternion출력모드 100-0,-0.2686,0.0945,0.0091,0.9585,50(CR)(LF)

100번 채널의 0번 아이디를 가진 무선센서의 데이타

Q1 : -0.2686 , Q2 : 0.0945 , Q3 : 0.0091 , Q4 : 0.9585 , 배터리잔량: 50

ex) EulerAngle출력모드: 100-3,6.69,2.26,-36.42,92(CR)(LF)

100번 채널의 3번 아이디를 가진 무선센서의 데이타

Roll: +6.69, Pitch: +2.26, Yaw: -36.42, 배터리잔량: 92



# 4-2. HEX(binary) OUTPUT DATA FORMAT

(Hex 출력 모드는 <soc2> 명령으로 설정할 수 있습니다.)

2byte	1byte	1byte	2byte	2byte		2byte	2byte
SOP	СН	ID	DATA 1	DATA 2	•••	DATA n	СНК

※ CH와 ID를 제외한 항목은 16bit(2byte)이며 2의 보수형식으로 출력됩니다.

2의 보수	HEX	Decimal
0111 1111 1111 1111	7FFF	32767
:	:	:
0000 0000 0000 0001	0001	1
0000 0000 0000 0000	0000	0
1111 1111 1111 1111	FFFF	-1
<u>:</u>	:	• • •
1000 0000 0000 0000	8000	-32768

SOP: (5555)hex

CH : 데이터를 보낸 센서의 채널 ID : 데이터를 보낸 센서의 ID

DATA n: n 번째 데이터 (n≤15), 데이터항목이 15개를 초과할 경우 <os>응답과 함께

데이터가 출력되지 않습니다.

DATA 출력순서

명령어	sof	sog	soa	som	sod	sot	sob
DATA	Euler Angle [R][P][Y] Quaternion [x][y][z][w]	Gyroscope [x][y][z]	Accelerometer [x][y][z] Linear Accelerometer (Local) [x][y][z] Linear Accelerometer (Global) [x][y][z]  Velocity(Local) [x][y][z]  Velocity(Global) [x][y][z]	Magnetometer [x][y][z]	Distance(local) [x][y][z] Distance(Global) [x][y][z]	Temperature [deg]	Battery [%]

자이로,가속도,지자기,거리,온도,배터리 데이터 출력은 설정에 의해 ON/OFF 할 수 있습니다.

CHK : checksum, 모든 byte를 더한 값 (SOP포함, overflow 무시)

ex)EulerAngle출력모드 (55)(55)(64)(00)(04)(9B)(02)(5D)(E8)(7D)(00)(2E)(03)(9F)

(55)(55): SOP

(64)(00): CH 100, ID 0

(04)(9B): +1179 (02)(5D): +605 (E8)(7D): -6019 (00)(2E): 46

(03)(9F): (55)+(55)+(64)+(00)+(04)+(9B)+(02)+(5D)+(E8)+(7D)+(00)+(2E) = 39F

Roll:+11.79도, Pitch:+6.05도, Yaw:-60.19 도, BAT:46%, CHK: 39F



#### 4-3. COMMAND & RESPONESE FORMAT

#### **COMMNAD FORMAT**

STX	ID	COMMAND	DATA	ETX
<	( ID )	CMD	DATA	>

STX : '<' (3C)hex

ID : 두자리 센서ID

ID 입력시 무선센서(EBIMU24GV3)로 명령어가 전달됩니다. ID 미입력시 수신기(EBRCV24GV3)로 명령어가 전달됩니다. "??"입력시 broadcast명령어로 모든 센서에 명령이 전달됩니다.

CMD: COMMAND

DATA: DATA

ETX : '>' (3E)hex

DATA 항목은 명령어에 따라 없을 수도 있습니다.

#### **RESPONSE FORMAT**

STX	COMMAND	DATA	ETX
<	CMD	DATA	>

ex) command : <sog1> 자이로 x,y,z 출력 설정

<01lpf3> 1번 ID를 가진 센서의 lpf를 20Hz로 변경

<??lpf3> 모든 센서의 lpf를 20Hz로 변경

response : <ok> 정상 처리 완료



# 4-4. COMMAND CODE LIST

4-4-1. Output Command

| COMMAND                   |     | DATA  | Description   |
|---------------------------|-----|---|---|
| SET BAUDRATE              | sb  | 1:9600bps 2:19200bps 3:38400bps 4:57600bps 5:115200bps 6:230400bps 7:460800bps 8:921600bps                                    | Baudrate설정<br>Databit, stopbit, paritybit는<br>변경되지 않습니다.<br>Stopbit : 1bit<br>Databit : 8bit<br>Parity is none<br>(default : 8) |
| SET OUTPUT RATE           | sor | 1~1000<br>0 : no wait   | 데이터 출력 속도 설정<br>출력속도 : 1ms * data<br>(default : 10)   |
| SET OUTPUT CODE           | soc | 1 : ASCII 출력 모드<br>2 : HEX(binary) 모드   | ASCII/HEX 출력모드 설정<br>(default : 1)  |
| SET OUTPUT<br>FORMAT      | sof | 1 : Euler Angles<br>2 : Quaternion  | 자세 데이터 출력 포맷 설정<br>(default : 2)  |
| SET OUTPUT<br>GYRO        | sog | 0 : 자이로(각속도)데이터<br>출력안함<br>1 : 자이로(각속도)데이터<br>출력함   | 자이로(각속도)데이터 출력<br>여부 설정<br>(default : 0)  |
| SET OUTPUT<br>ACCELERO    | soa | 0 : 가속도데이터 출력안함 1 : 가속도데이터 출력 2 : 중력성분 제거된 가속도 출력(Local) 3 : 중력성분 제거된 가속도 출력(Global) 4 : 속도데이터 출력(Local) 5 : 속도데이터 출력(Global) | 가속도데이터 출력 여부 설정<br>(default : 0)  |
| SET OUTPUT<br>MEGNETO     | som | 0 : 지자기데이터 출력안함<br>1 : 지자기데이터 출력함   | 지자기데이터 출력 여부 설정<br>(default : 0)  |
| SET OUTPUT<br>DISTANCE    | sod | 0 : 거리데이터 출력안함<br>1 : 거리데이터 출력함(Local)<br>2 : 거리데이터 출력함(Global)   | 거리데이터 출력 여부 설정<br>(default : 0)   |
| SET OUTPUT<br>TEMPERATURE | sot | 0 : 온도데이터 출력안함<br>1 : 온도데이터 출력함   | 온도데이터 출력 여부 설정<br>(default : 0)   |
| SET OUTPUT<br>BATTERY     | sob | 0 : 배터리 잔량 출력 안함<br>1 : 배터리 잔량 출력 함   | 배터리 잔량 출력 여부 설정<br>(default : 1)  |



# 4-4-2. RF & ETC Command

| COMMAND               |       | DATA  | Description                                  |
|-----------------------|-------|---|--|
| RF SET CHANNEL        | sch   | 0 ~ 125                                     | RF 채널 설정<br>0~125 채널 설정가능<br>(default : 100) |
| RF SET MAX_ID         | mid   | 0 ~ 99                                      | 최대 수신 ID 설정<br>(default : 14)                |
| CONFIGURATION         | cfg   | NONE  | 수신기 설정 사항 출력                                 |
| POWER ON START        | pons  | 0 : 전원 인가 시 수신기 작동안함<br>1 : 전원 인가 시 수신기 작동함 | 전원 인가 시 수신기 작동 여부 설정<br>(default : 1)        |
| START                 | start | NONE  | 센서 작동 시작                                     |
| STOP                  | stop  | NONE  | 센서 작동 멈춤                                     |
| LOAD FACTORY SETTINGS | lf    | NONE  | 초기 설정치 Load                                  |
| VERSION CHECK         | ver   | NONE  | Version 표시                                   |



# 4-5. RESPONSE CODE LIST

| STATUS LIST |    | DESCRIPTION                    |
|-------------|----|--------------------------------|
| ОК          | ok | 정상처리 완료.                       |
| ERROR       | er | Error 발생                       |
| OVER SIZE   | os | 수신 데이터 수 15개 초과 <sup>(1)</sup> |

<sup>(1)</sup> 수신 데이터항목이 15개를 초과할 경우 <os>응답과 함께 데이터가 출력되지 않습니다.



#### 5. COMMUNICATION DETAILS

#### 5-1. OUTPUT COMMAND

# 5-1-1. SET BAUDRATE

Baudrate를 설정합니다. Databit, stopbit, paritybit는 변경되지 않습니다.

Stopbit: 1bit
Databit: 8bit
Parity is none

No H/W flow controls

<ok> 응답 이후 설정된 baudrate로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 자동 저장 됩니다.

| STX | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|---------|------|-----|
| '<' | "sb"    | data | '>' |

data: '8' 921600bps (default)

921600bps
'7' 460800bps
'6' 230400bps
'5' 115200bps
'4' 57600bps
'3' 38400bps
'2' 19200bps
'1' 9600bps

#### 5-1-2. SET OUTPUT RATE

데이터 출력 속도를 설정합니다.

출력속도: 1ms \* data (3-1-2. Multi Sensor Data Output 참조)

data 범위는 1(1ms, 1000Hz) ~ 1000(1000ms, 1Hz) 까지 지정할 수 있습니다.

무선센서수가 1개일 경우 1ms(1000Hz)데이터 출력이 가능합니다.

<ok> 응답 이후 설정된 출력 속도로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 자동 저장 됩니다.

| STX | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|---------|------|-----|
| '<' | "sor"   | data | '>' |

data: '1' ~ "1000" (default: '10')

## 5-1-3. SET OUTPUT CODE

ASCII출력모드와 HEX(binary)출력모드를 설정합니다.

"4-2. HEX(binary) OUTPUT DATA FORMAT"를 참고하십시오.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 자동 저장 됩니다.

| STX | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|---------|------|-----|
| '<' | "soc"   | data | '>' |

data: '1' ASCII 출력모드 (default)

'2' HEX(binary) 출력모드



#### 5-1-4. SET OUTPUT FORMAT

자세 데이터 출력 포맷을 설정합니다.

각속도센서(gyroscope), 가속도센서, 지자기센서의 데이터를 모두 연산하여 최종 자세 데이터의 출력 포맷을 설정하는 명령어입니다.

EulerAngles출력, Quaternion출력으로 설정 할 수 있습니다.

#### <Euler Angles 출력모드>

EulerAngles 출력모드로 설정시 Roll, Pitch, Yaw 순서로 3개의 항목에 대한 값이 출력이 됩니다. 각 항목에 대한 값의 범위는 아래와 같습니다.

Roll 값의 범위: -180도 ~ +180도 Pitch 값의 범위: -90도 ~ +90도 Yaw 값의 범위: -180도 ~ +180도 소수점이하 2째자리 까지 출력됩니다.

HEX모드의 경우 각 항목에서 100을 나누어야 합니다.

#### <Quaternion 출력모드>

Quaternion 출력모드로 설정시 x,y,z,w 순서로 4개의 항목에 대한 값이 출력이 됩니다.

소수점이하 4째자리 까지 출력됩니다.

HEX모드의 경우 각 항목에서 10000을 나누어야 합니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 자동 저장 됩니다.

| STX | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|---------|------|-----|
| '<' | "sof"   | data | '>' |

data: '1' Euler Angles

'2' Quaternion (default)

#### 5-1-5. SET OUTPUT GYRO

자이로(각속도)데이터의 출력 여부를 설정 합니다.

자이로(각속도)데이터 출력을 설정 하였을 경우 데이터 출력 항목에 자이로(각속도)데이터 x,y,z 항목이 추가 됩니다.

출력되는 자이로(각속도)데이터의 단위는 DPS(degree per second) 입니다.

소수점이하 1째자리 까지 출력됩니다.

HEX모드의 경우 각 항목에서 10을 나누어야 합니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 자동 저장 됩니다.

| STX | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|---------|------|-----|
| '<' | "sog"   | data | '>' |

data: '0' 자이로(각속도)데이터 출력 안함 (default)

'1' 자이로(각속도)데이터 출력



#### 5-1-6. SET OUTPUT ACCELERO

가속도, 속도 데이터의 출력 여부를 설정 합니다.

가속도, 속도 데이터의 출력을 설정 하였을 경우 데이터 출력 항목에 데이터 x,y,z 항목이 추가 됩니다.

#### [가속도출력]

가속도의 단위는 중력가속도 단위 g 입니다. 1g 는  $9.81 \text{m/s}^2$  입니다.

소수점이하 3째자리 까지 출력됩니다.

HEX모드의 경우 각 항목에서 1000을 나누어야 합니다.

soa1 : 중력성분이 포함된 가속도 출력 명령입니다. 센서를 움직이지 않더라도 항 상 중력방향으로 1g의 값이 출력이 됩니다.

soa2 : 중력성분이 제거된 Local 가속도 출력 명령입니다. 센서의 각 x,y,z축 기준 의 Local 가속도가 출력됩니다.

soa3 : 중력성분이 제거된 Global 가속도 출력 명령입니다. 동,서,남,북,위,아래 기준 의 Global 가속도가 출력됩니다.

#### [속도출력]

속도의 단위는 m/s(meter/second) 입니다.

소수점이하 3째자리 까지 출력됩니다.

HEX모드의 경우 각 항목에서 1000을 나누어야 합니다.

soa4 : Local 속도데이터 출력 명령입니다. 센서의 각 x,y,z축 기준의 Local 속도데 이터가 출력됩니다.

soa5 : Global 속도데이터 출력 명령입니다. 동,서,남,북,위,아래 기준의 Global 속도 데이터가 출력됩니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 자동 저장 됩니다.

| STX | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|---------|------|-----|
| '<' | "soa"   | data | '>' |

data: '0' 가속도데이터 출력 안함 (default)

- '1' 중력성분 포함된 가속도 출력
- '2' 중력성분 제거된 Local 가속도 출력
- '3' 중력성분 제거된 Global 가속도 출력
- '4' Local 속도데이터 출력
- '5' Global 속도데이터 출력



#### 5-1-7. SET OUTPUT MAGNETO

지자기데이터의 출력 여부를 설정 합니다.

지자기데이터 출력을 설정 하였을 경우 데이터 출력 항목에 지자기데이터 x,y,z 항목이 추가 됩니다.

출력되는 자기장의 단위는 uT(micro-Tesla) 입니다. 1uT는 0.01Gauss입니다.

최대측정 범위는 ±4800uT입니다.

소수점이하 1째자리 까지 출력됩니다.

HEX모드의 경우 각 항목에서 10을 나누어야 합니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 자동 저장 됩니다.

| STX | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|---------|------|-----|
| '<' | "som"   | data | '>' |

data : '0' 지자기센서값 출력 안함 (default)

'1' 지자기센서값 출력

#### 5-1-8. SET OUTPUT DISTANCE

거리(위치)데이터의 출력 여부를 설정 합니다.

거리(위치)데이터 출력을 설정 하였을 경우 데이터 출력 항목에 거리(위치)데이터 x,y,z 항목이 추가 됩니다.

"<id/>" 입력시 id를 가진 센서는 누적된 거리가 0으로 reset 됩니다.

출력되는 거리(위치)데이터의 단위는 m(meter) 입니다.

소수점이하 3째자리 까지 출력됩니다.

HEX모드의 경우 각 항목에서 1000을 나누어야 합니다.

sod1 : Local 거리데이터 출력 명령입니다. 센서의 각 x,y,z축 기준의 Local 거리데 이터가 출력됩니다.

sod2 : Global 거리데이터 출력 명령입니다. 동,서,남,북,위,아래 기준의 Global 거 리데이터가 출력됩니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 자동 저장 됩니다.

| STX | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|---------|------|-----|
| '<' | "sod"   | data | '>' |

data: '0' 거리데이터 출력 안함 (default)

'1' Local 거리데이터 출력

'2' Global 거리데이터 출력



#### 5-1-9. SET OUTPUT TEMPERATURE

온도데이터의 출력 여부를 설정 합니다.

온도데이터 출력을 설정 하였을 경우 데이터 출력 항목에 온도센서 항목이 추가 됩니다.

출력되는 단위는 섭씨(℃)입니다.

소수점이하 1째자리 까지 출력됩니다.

HEX모드의 경우 각 항목에서 10을 나누어야 합니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 자동 저장 됩니다.

| STX | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|---------|------|-----|
| '<' | "sot"   | data | '>' |

data: '0' 온도센서값 출력 안함 (default)

'1' 온도센서값 출력

#### 5-1-10. SET OUTPUT BATTERY

무선센서의 배터리 잔량 출력 여부를 설정 합니다.

배터리잔량 출력을 설정 하였을 경우 데이터 출력 항목에 배터리잔량 항목이 추가 됩니다.

출력되는 단위는 %입니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 자동 저장 됩니다.

| STX | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|---------|------|-----|
| '<' | "sob"   | data | '>' |

data: '0' 배터리 잔량 출력 안함

'1' 배터리 잔량 출력 (default)



#### 5-2. RF & ETC COMMAND

#### 5-2-1. RF SET CHANNEL

RF 채널을 설정합니다.

0~125 채널을 설정 할 수 있습니다.

무선 센서와 동일한 채널이 설정되어야 합니다.

두개 이상의 수신기를 사용할 경우 채널간격이 충분히 넓어야 채널간섭이 줄어듭니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 자동 저장 됩니다.

| STX | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|---------|------|-----|
| '<' | "sch"   | data | '>' |

data: '0' ~ "125" (default: '100')

#### 5-2-2. RF SET MAX\_ID

최대수신 ID를 설정합니다.

0~99의 MAX\_ID를 설정 할 수 있습니다.

0번 ID 부터 MAX\_ID 까지의 데이터를 수신하게 됩니다.

MAX\_ID가 크면 많은 센서의 데이터를 하나의 수신기로 수신할 수 있지만 데이타 수신속도가 떨어집니다. 반대로 MAX\_ID가 작으면 수신할 수 있는 센서수는 줄어들 지만 수신속도는 빨라집니다.

같은 채널에 중복된 ID가 있을 경우 데이터 충돌이 발생 합니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 자동 저장 됩니다.

| STX | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|---------|------|-----|
| '<' | "mid"   | data | '>' |

data: '0' ~ "99" (default: '14')

#### 5-2-3. CONFIGURATION

센서의 설정 사항들을 명령어별로 출력합니다.

'>' 입력 전 까지 정지상태로 있습니다.

| STX | COMMAND | ETX |  |
|-----|---------|-----|--|
| '<' | "cfg"   | '>' |  |

'>'



#### 5-2-4. POWER ON START

센서의 전원 인가시 작동 여부를 설정합니다.

| STX | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|---------|------|-----|
| '<' | "pons"  | data | '>' |

data: '0' 전원 인가 시 센서 작동안함.

'1' 전원 인가 시 센서 작동함.

#### 5-2-5. START

센서를 작동 상태로 전환합니다.

| STX | COMMAND | ETX |
|-----|---------|-----|
| '<' | "start" | '>' |

#### 5-2-6. STOP

센서를 작동중지 상태로 전환합니다.

| STX | COMMAND | ETX |
|-----|---------|-----|
| '<' | "stop"  | '>' |

#### 5-2-7. LOAD FACTORY SETTINGS

제품 출하시 설정값으로 모두 복원 합니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 자동 저장 됩니다.

| STX | COMMAND | ETX |
|-----|---------|-----|
| '<' | "If"    | '>' |

### 5-2-8. VERSION CHECK

Version 정보를 표시합니다.

다른 명령과 달리 <ok> 응답을 하지 않습니다.

| STX | COMMAND | ETX |
|-----|---------|-----|
| '<' | "ver"   | '>' |

응답 예) "<rcv24gv3\_100>"



# 6. ELECTRICAL CHARACTERISTICS

# 6-1. Absolute Maximum Ratings

| Parameter             | Maximum Value | Unit |
|-----------------------|---------------|------|
| USB Supply Voltage    | -0.3 to +7.5  | V    |
| Storage Temperature   | -40 to +125   | °    |
| Operation Temperature | -10 to +70    | ℃    |
| Input Voltage TX pin  | -0.3 to +5.3  | V    |

# 6-2. DC Electrical Characteristics

| Parameter                | Min | Тур | Max | Unit |
|--------------------------|-----|-----|-----|------|
| USB Supply voltage       | 4.5 | 5.0 | 7.0 | V    |
| Operating Current        |     | 60  |     | mA   |
| Output voltage HIGH (TX) | 2.2 |     |     | V    |
| Output voltage LOW (TX)  |     |     | 0.4 | V    |
| Output Current (3V)      |     | 100 |     | mA   |


# 6-3. RF Characteristics

| Parameter           | Min  | Тур   | Max  | Unit |
|---------------------|------|-------|------|------|
| Operating frequency | 2400 |       | 2525 | MHz  |
| Frequency deviation |      | +-160 |      | KHz  |
| Air Data rate       |      | 2000  |      | Kbps |
| Channel spacing     |      | 1     |      | MHz  |
| Output Power        |      | +15   |      | dBm  |



# 7. DIMENSIONS

39.0(W) \* 26.0(H)

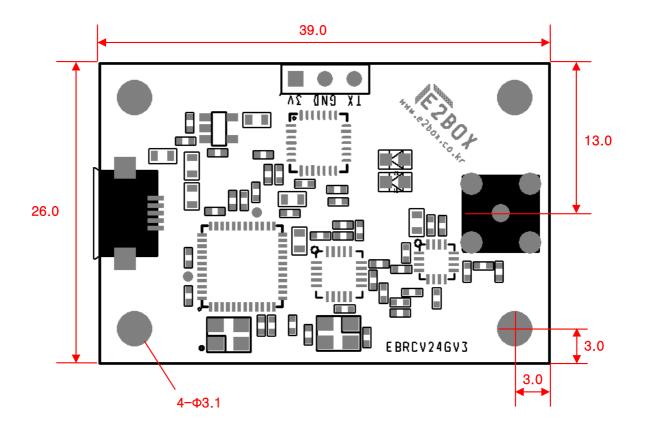



# 8. Appendix(Sensor Command)

\* 센서 명령어에 대한 세부내용은 EBIMU24GV3 Specification을 참조하시기 바랍니다.

# 8-1. Sensor Command

| COMMAND                                   |                               | DATA   | Description   |  |
|---|-------------------------------|--|---|--|
| SET ENABLE<br>MAGNETO                     | sem                           | 0 : Magnetometer OFF<br>1 : Magnetometer ON                        | Magnetometer On/Off 설정<br>(default : 1)   |  |
| SET SENS<br>GYRO                          | ssg                           | 1: 250dps<br>2: 500dps<br>3: 1000dps<br>4: 2000dps                 | 자이로센서의 감도 설정<br>(default : 4)   |  |
| SET SENS<br>ACCELERO                      | ssa                           | 1 : 2g<br>2 : 4g<br>3 : 8g<br>4 : 16g                              | 가속도센서의 감도 설정<br>(default : 3)   |  |
| SET<br>Low Pass Filter                    | lpf<br>lpfg<br>lpfa           | 0: NO LPF 1: 5Hz 2: 10Hz 3: 20Hz 4: 41Hz 5: 92Hz 6: 184Hz 7: 250Hz | Digital Low Pass Filter 설정<br>lpf : 자이로센서, 가속도센서 LPF<br>lpfg : 자이로센서 LPF<br>lpfa : 가속도센서 LPF<br>(default : 5)                                       |  |
| SET<br>Filter Factor                      | sff<br>sffa<br>sffm           | 1 ~ 50   | Sensor Filter Factor 설정<br>sff : 가속도센서, 지자기센서의<br>Filter Factor설정<br>sffa : 가속도센서 Filter Factor설정<br>sffm : 지자기센서 Filter Factor설정<br>(default : 10) |  |
| SET Filter Tolerance Accelerometer        | sfta                          | 0 ~ 999  | 가속도센서 변화에 따른 필터<br>내성도 설정<br>(default : 50)   |  |
| SET<br>Filter Tolerance<br>Magnetometer   | sftm                          | 0 ~ 999  | 지자기센서 변화에 따른 필터<br>내성도 설정<br>(default : 0)  |  |
| SET<br>Filter Tolerance<br>Magneto Center | sftmc                         | NONE   | 지자기센서 내성도 중심 Level 설정   |  |
| Position Filter Parameters                | posf_st<br>posf_sr<br>posf_ar | 0.0000 ~ 1.0000<br>0 ~ 1000<br>0.0000 ~ 1.0000<br>0.0000 ~ 1.0000  | (default : 0.01)<br>(default : 50)<br>(default : 0.001)<br>(default : 0.9)  |  |
| Position Zero                             | posz                          | NONE   | 누적된 속도, 거리를 0으로 설정  |  |



# 8-2. Sensor Calibration Command

| COMMAND                     |                   | DATA | Description  |
|-----------------------------|-------------------|------|--|
| CALIBRATION<br>GYRO         | cg                | NONE | 자이로센서 캘리브레이션   |
| CALIBRATION<br>ACCELERO     | cax<br>cay<br>caz | NONE | 가속도센서 캘리브레이션 cax : 가속도센서 X축 캘리브레이션 cay : 가속도센서 Y축 캘리브레이션 caz : 가속도센서 Z축 캘리브레이션 |
| CALIBRATION<br>MAGNETO FREE | cmf               | NONE | 지자기센서의 XYZ축 캘리브레이션   |
| CALIBRATION<br>MAGNETO XY   | cnxy<br>+cnxy     | NONE | 지자기센서의 XY축 캘리브레이션<br>cnxy : 지자기센서 xy축 캘리브레이션<br>+cnxy : cmf보정값 사용 + cnxy       |
| CALIBRATION<br>MAGNETO Z    | cnz<br>+cnz       | NONE | 지자기센서의 Z축 캘리브레이션<br>cnz : 지자기세서 z축 캘리브레이션<br>+cnz : cmf보정값 사용 + cnz            |
| SET<br>MOTION OFFSET        | cmo               | NONE | 자세 OFFSET 설정   |
| CLEAR<br>MOTION OFFSET      | cmco              | NONE | 자세 OFFSET 제거   |

# 8-3. Sensor RF & ETC Command

| COMMAND                  |      | DATA                               | Description                                  |
|--------------------------|------|------------------------------------|--|
| RF SET CHANNEL           | sch  | 0 ~ 125                            | RF 채널 설정<br>0~125 채널 설정가능<br>(default : 100) |
| RF SET ID                | sid  | 0 ~ 99                             | RF ID 설정<br>0~99 ID 설정가능<br>(default : 0)    |
| SET LED                  | sled | 0 : LED OFF<br>1 : RF 상태 표시 LED 활성 | RF 상태 표시 LED 설정<br>(default : 1)             |
| CONFIGURATION            | cfg  | NONE                               | 센서 설정 사항 출력                                  |
| LOAD FACTORY<br>SETTINGS | lf   | NONE                               | 초기 설정치 Load                                  |
| VERSION CHECK            | ver  | NONE                               | Version 표시                                   |



# 9. 주의사항

# 정전기 주의

- 회로부가 노출되어 있는 센서 모듈은 정전기에 민감합니다. 정전기는 회로 손상을 일으킬 수 있습니다.
- 센서 모듈 접촉 전에 반드시 접지된 금속 등에 먼저 접촉하여 인체 등에 대전되어 있는 정전기를 방전시키십시오.
- 정전기를 제거하지 않은 상태로 센서모듈을 취급할 경우 파손의 가능성이 있습니다.



# **Revision History**

| V1.0 | Initial release |
|------|-----------------|
|      |                 |





# 이투박스

homepage: www.e2box.co.kr

e-mail: e2b@e2box.co.kr