


DESPUES DE HABER DESCARGADO EL DRIVER DEBE EXTRAERLO & INSTALAR EL EJECUTABLE

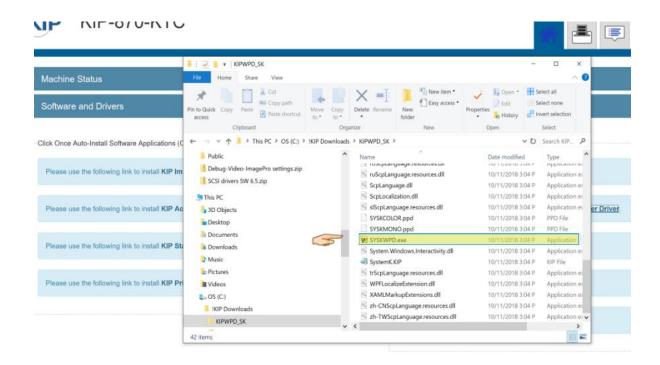

## SE AGREGAN LOS PARAMETROS SOLICITADOS, LUEGO CLIK EN Begin

