


FUNCIONES DE CONFIGURACION Y SERVICIOS PARTE 1

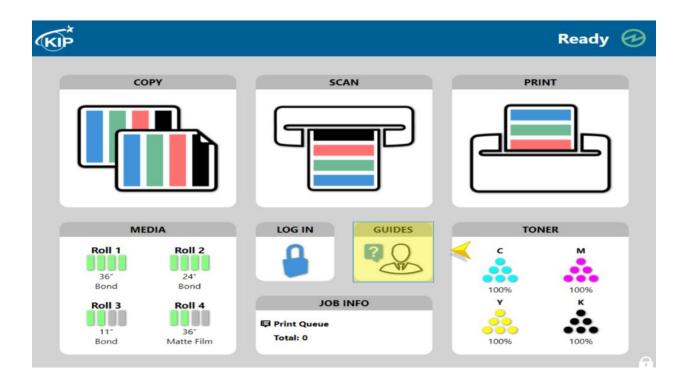


VISUALIZAR LAS GUIAS DE USUARIO

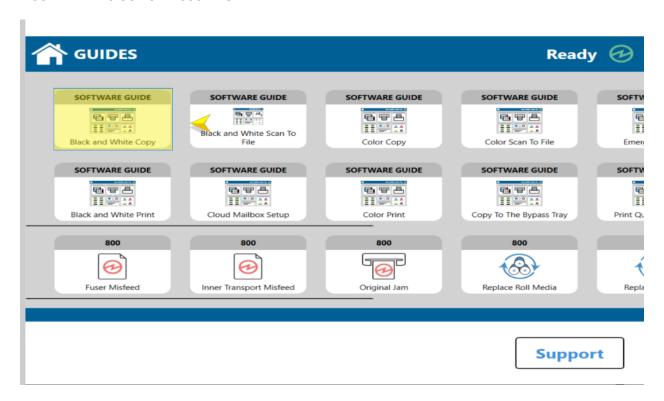

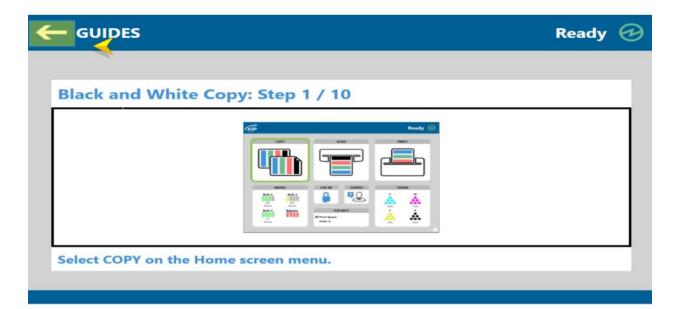


OK

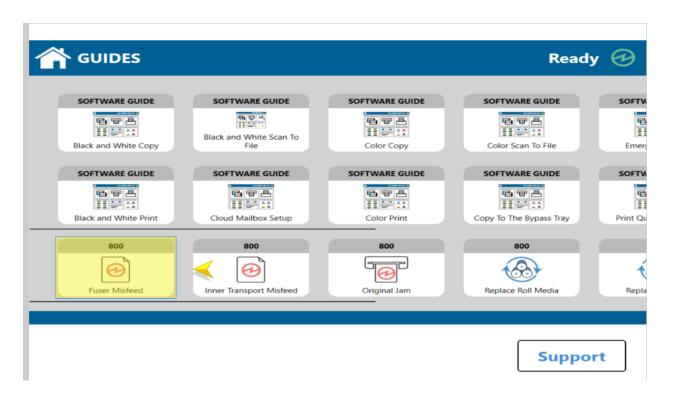






EN SUPPORT PODEMOS VISUALIZAR INFORMACION DEL EQUIPO

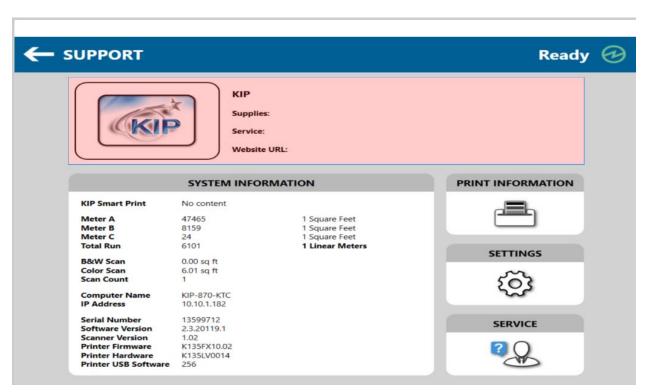


INGRESAR CON EL MODO DE SERVICIO PARA PODER ACCEDER A LAS CONFIGURACIONES

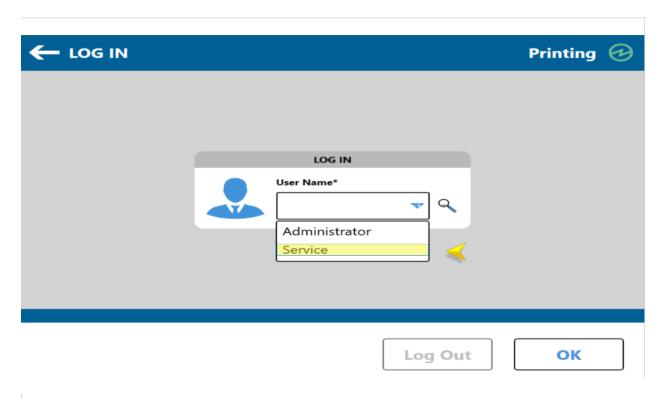

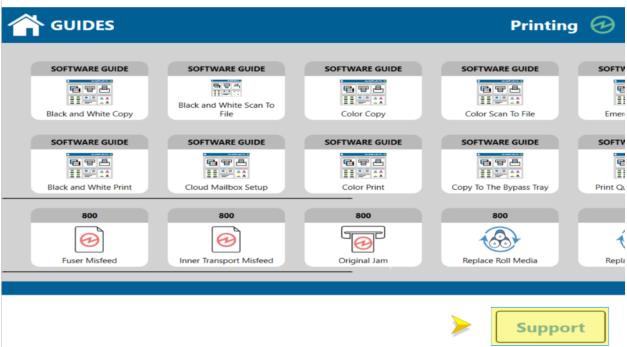


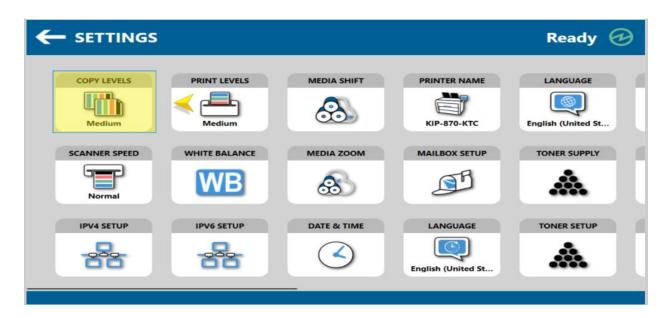


ACA GRADUAMOS LA NITIDEZ CON LA QUE EL EQUIPO VA A COPIAR

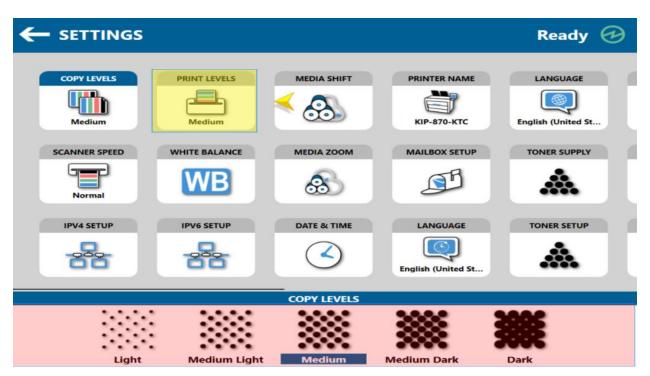


ACA GRADUAMOS LA NITIDEZ CON LA QUE EL EQUIPO VA A IMPRIMIR

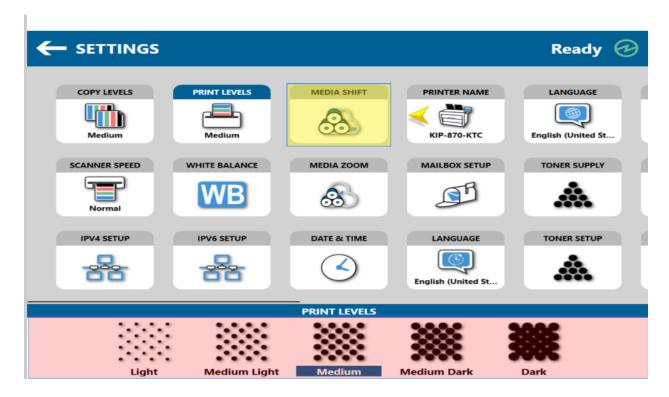


CAMBIO DE MEDIOS

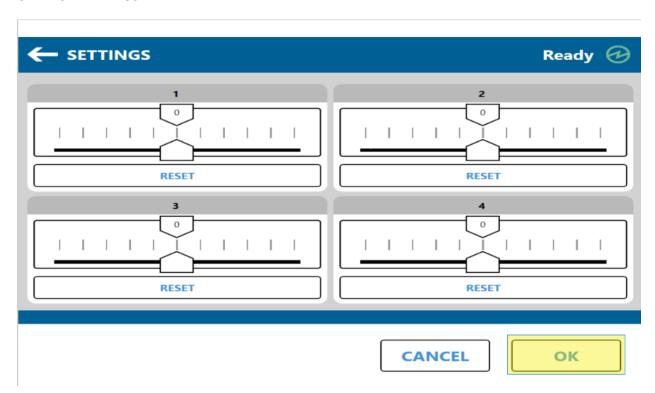

EDITAR EL NOMBRE DE LA IMPRESORA

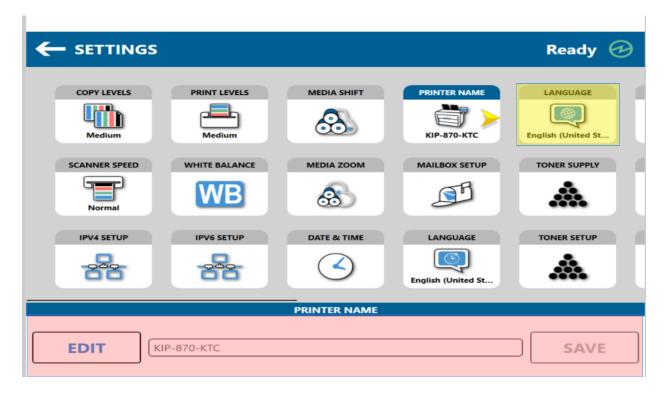


SELECCIÓN DE IDIOMA

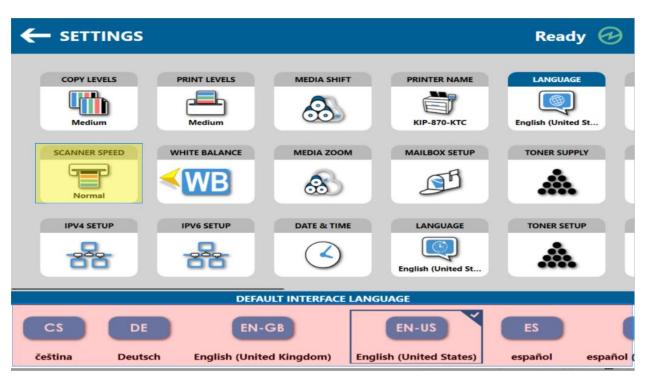





BALANCE DE BLANCOS: Inserte la hoja de calibración (hoja de sombreado) en el escáner de la dirección de la flecha y luego presione OK. Para obtener mejores resultados, limpie el cristal del escáner antes de iniciar el proceso de calibración, el cual tardara hasta 8 mn.

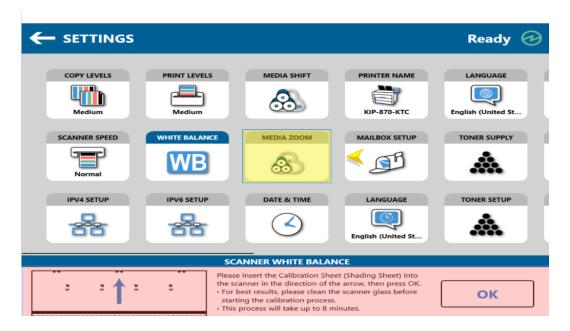

ACA SE GRADUA LA MEDIDA DEL ZOOM

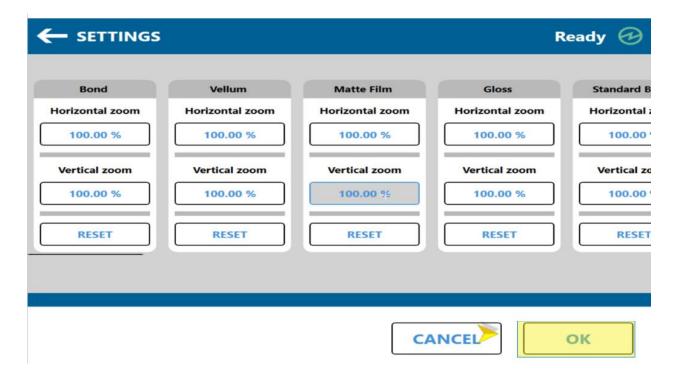



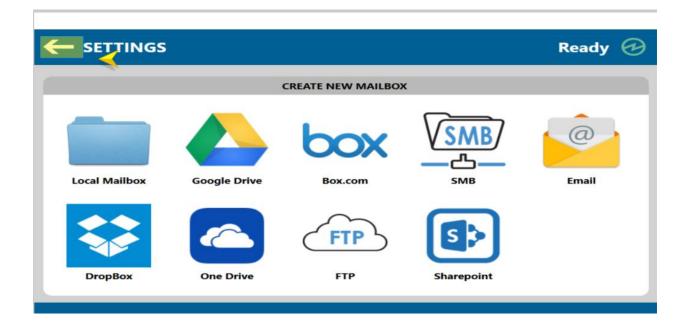



AGREGAR PARAMETROS DE RED

