


## Propiedades.



Email, hacemos clic en Opciones...

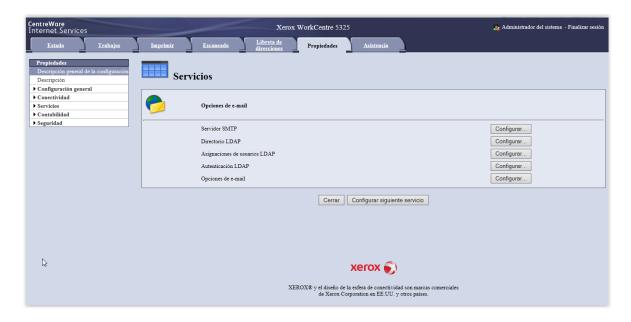



## Servidor SMTP, hacemos clic en Configurar







En el campo Direccion IP del servidor SMTP/Nombre del Host



Validamos la cantidad del tamaño del archivo que se puede enviar por correo, ejemplo lo que está marcado en rojo, el máximo de envío por correo es de 20480 KB (20MB).





También es posible que se requiera autenticación, se debe colocar el usuario y la clave del mismo



El servidor DNS debe estar configurado en la página TCP/IP para que "Desde DNS" esté disponible.