
Actualización de **Firmware** Versa Link B405

- 1- Ubicar el Firmware en la página de Xerox sesión (soporte para el cliente/soporte y driver) Soluciones y equipos de impresión y gestión documental Xerox
- 2- Filtrar el modelo del equipo del cual se requiere descargar el firmware



3- Seleccionar el recurso que se requiere (Firmware)

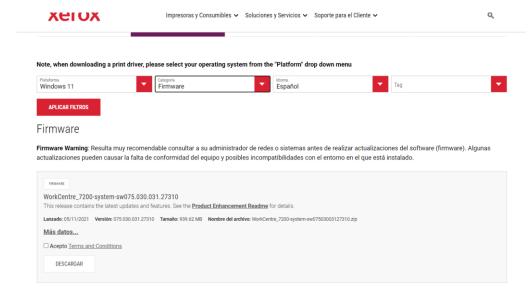

4- Aceptar los permisos y descargar.

Firmware Warning: Resulta muy recomendable consultar a su administrador de redes o sistemas antes de realizar actualizaciones del software (firmware). Algunas actualizaciones pueden causar la falta de conformidad del equipo y posibles incompatibilidades con el entorno en el que está instalado.




Requisitos previos para la instalación del firmware

- Se requieren derechos administrativos en la estación de trabajo para ejecutar la utilidad de descarga de firmware de Windows.
- Antes de descargar e instalar software nuevo, determine la versión actual del software instalado en su impresora.
- Procedimiento para determinar la versión de firmware del Embedded Web Server:
- A. En Embedded Web Server, haga clic en Sistema.
- B. Haga clic en Actualización de software.
- C. En el área Actualización de software, vea la versión actual.
- Asegúrese de que el dispositivo esté habilitado para permitir actualizaciones de software.
- Procedimiento para habilitar las actualizaciones de software
- A. En una computadora, abra un navegador web e ingrese la dirección IP del dispositivo. Ejemplo: http://<Dirección IP>
- B. En la página web del dispositivo (servidor web incorporado de Xerox), inicie sesión como administrador del sistema.
- C. Seleccione Iniciar sesión.
- D. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña
- E. Haga clic en [Iniciar sesión].
- Nota: El nombre de usuario predeterminado es **admin** y la contraseña predeterminada es **1111**.
- F. Una vez que haya iniciado sesión, seleccione Inicio > Sistema > Actualización de software > [Habilitar].
- G. Seleccione [Reiniciar ahora] para reiniciar el dispositivo.

Actualizar usando USB

1- Debemos tener creada una carpeta con el nombre DWLD, puede descargar el driver en:

https://drive.google.com/file/d/10swt8188O9LV_wZ0sfrYLctVsdllobOA/vie w?usp=share_link

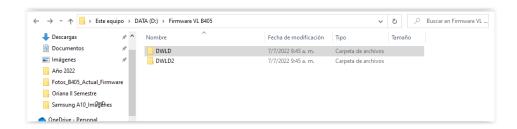

2- Dentro de la carpeta debe estar la versión del firmware que se necesita instalar en el equipo



3- Una vez instalada la versión anterior del firmware, se procede de la misma manera y se instala la última versión para el equipo



4- Dirigirse al equipo conectar la unidad USB encender el equipo y Presionamos el botón Home + Power On



5- Se mostrará la siguiente imagen



6- Presionamos las letras A de ESPECIAL y la B de BOOT + el Home



7- Presionamos 6,7,8,9 y #



8- Seleccionamos DOWNLOAD MODE



9- Seleccionamos YES para confirmar



10- Comienza la instalación del firmware



11- La carga va desde 12, luego 50 y por último 100%, y reinicia



12- El equipo Imprimira automáticamente una Pagina con la versión del Firmware