

Opdatering af FW/SW i Wavin AHC 9000 styreenhed og display

Indledning

For at kunne anvende de nye Wavin AHC 9000 trådløse rumtermostater med IR gulvføler er det nødvendigt at opdatere Wavin AHC 9000 styreenhedens firmware. Er der tilsluttet et Wavin AHC display til styreenheden, skal dette også opdateres.

Har du spørgsmål vedr. opdateringen af Wavin AHC 9000 systemet, er du naturligvis velkommen til at kontakte Teknisk Support på telefonnummer 86 96 20 00.

Hvad skal du bruge?

For at kunne opdatere AHC 9000 styreenheden og evt. tilhørende display skal du bruge følgende:

- 1 stk. Wavin AHC 9000 display (hvis ikke allerede tilsluttet)
- 1 stk. SD-kort med følgende filer: MC68005.bin, Firmware. bin og MC61017.bin

Fremgangsmåde

I de nedenstående beskrivelser gennemgås hvorledes opdateringerne skal udføres. Det er vigtigt at opdateringerne gennemføres i den beskrevne rækkefølge, ellers kan det resultere i at systemet ikke kan genstartes.

1. Forberedelse til opdatering af system
2. Opdatering af display (hvis monteret)
3. Opdatering af styreenhed
4. Tilmelding af rumtermostater
5. Opsætning af rumtermostater m/IR gulvføler
6. Afslutning

Forberedelse af opdatering


I forbindelse med opdatering af styreenheden slettes alle de indkodede rumtermostater. Det er derfor vigtigt at du inden du begynder at opdatere systemet har dokumentation på hvilke rumtermostater, der er tilmeldt på hvilke kanaler.

Opdatering af display

Hvis der ikke er tilsluttet et display skal du springe dette punkt over, og gå til punktet "Opdatering af styreenhed".


Hvis der allerede er tilsluttet et display til systemet, skal displayet først opdateres.

- Sluk for styreenheden
- Indsæt det medleverede SD-kort i displayet (Se billede 1)

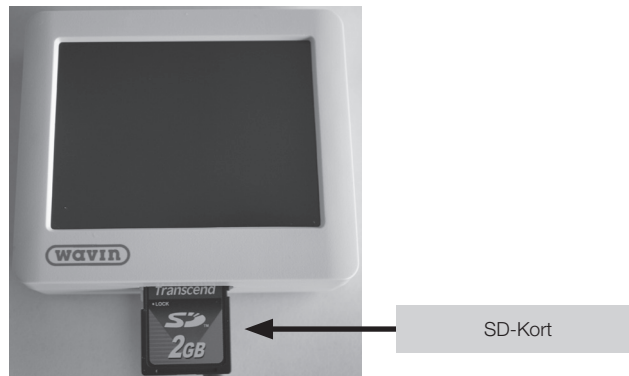

Billede 1

- Tænd for strømmen til styreenheden
- Efter genstart viser displayet nu mulighed for at opdatere displayet (LCD) (Se billede 2) ¹

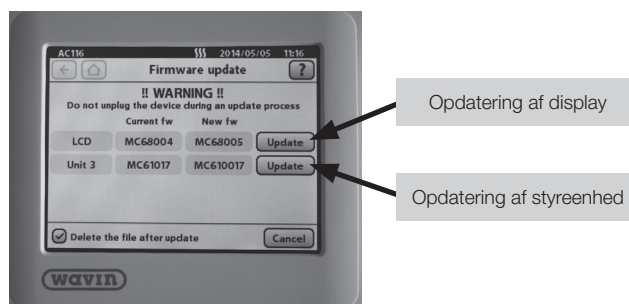

Billede 2

- I bunden af skærmen har du mulighed for at vælge om du ønsker at slette opdateringsfilen efter opdateringen af displayet eller du ønsker at beholde den. Hvis du ikke skal bruge SD-kortet til at opdatere mere end dette ene display, anbefales det at du lader systemet slette filen.
- Tryk på knappen "Opdater/Update"
- OBS: Det er vigtigt at der ikke slukkes for systemet under opdatering!
- Efter opdateringen er afsluttet genstartes systemet automatisk.
- Displayet er nu opdateret


¹Udseendet af dette skærbillede kan afvige fra det viste. I dette tilfælde trykker du på knappen "Opdater". Herefter displayet opdateres. Når displayet genstartes efter opdateringen vil skærbilledet se ud som vist på billedet.



Opdatering af styreenheden

Du er nu klar til at opdatere styreenhedens firmware. Følg nedenstående punkter for at opdatere styreenheden.

- Sluk for styreenheden
- Tilslut displayet til et af styreenhedens RJ-45 stik (Se billede 3) og indsæt det medleverede SD-kort (Se billede 1)

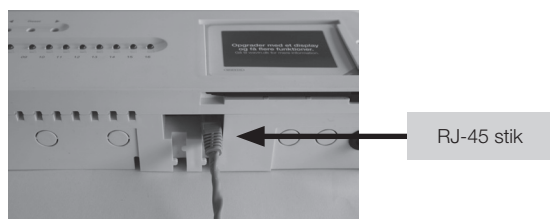

Billede 3

- Tænd for strømmen til styreenheden
- Efter start viser displayet nu mulighed for at opdatere styreenheden (Se billede 2)
- I bunden af skærmen har du mulighed for at vælge om du ønsker at slette opdateringsfilen efter opdateringen af styreenheden eller du ønsker at beholde den. Hvis du ikke skal bruge SD-kortet til at opdatere mere end denne ene styreenhed, anbefales det at du lader systemet slette filen.
- Tryk på knappen "Opdater"
- OBS: Det er vigtigt at der ikke slukkes for systemet under opdatering!
- Under opdateringen af styreenheden vil styreenhedens lysdioder blinke/lyse rødt
- Efter opdateringen er afsluttet genstartes systemet automatisk. OBS: Hvis du ikke valgte at slette opdateringsfilen fra SD-kortet, skal du trykke SD-kortet ud af displayet
- Hvis displayet efter genstart igen viser mulighed for at opdatere styreenheden, kontroller da at SD-kortet er fjernet fra displayet og genstart atter systemet.
- Styreenheden er nu opdateret
- Hvis der er flere styreenheder i systemet gentages ovenstående punkter for hver styreenhed
- Når alle styreenheder er opdateret sammenkobles styreenhederne igen med displayet

Indkodning af rumtermostater

Under opdateringen af styreenheden er alle indkodede rumtermostater blevet slettet. Følg nedenstående vejledning for at indkode rumtermostaterne igen.

- Når displayet er tilsluttet styreenheden tilmeldes rumtermostaterne ved hjælp af displayet.
- Tryk på knappen "Hovedmenu"
- Tryk på knappen "Admini. komponenter"
- Tryk på knappen "Tilmeld rumtermostater og andre komponenter"

- Du har nu 3 forskellige guider der kan hjælpe med at indprogrammere rumtermostaterne

Avanceret...: Bruges, når én rumtermostat skal styre flere kanaler, fx. i en stor stue, hvor rummet er inddelt i flere zoner

Manuel...: Bruges, når du ønsker at tilmelde flere komponenter til en kanal fx rumtermostat og magnetkontakt

Autostep...: Bruges, når du skal tilmelde én rumtermostat til én kanal, dvs. i en simpel 1-1 installation

- Vælg den metode som du ønsker at anvende. Under hver enkelt guide kan du i displayets indbyggede hjælpe tekst se hvorledes du anvender den enkelte guide
- Indprogrammer alle rumtermostater
- Efter du har tilmeldt alle rumtermostaterne trykker på knappen med hus symbolet for at vende tilbage til startskærmen

Opsætning af AHC 9000 rumtermostat m/IR gulfølér

Efter indprogrammering af rumtermosterne kontrolleres det at rumtermostaten/terne med IR-gulfølér er korrekt opsat.

- På displayet trykkes på knappen "Rum"
- Vælg det rum som rumtermostaten er tilknyttet og tryk på "Edit" knappen
- Tryk igen på "Edit" knappen
- Kontroller at parameteret "Gulfølér funktion" er sat til "Til"
- Tryk på knappen med hus symbolet for at vende tilbage til startskærmen

Kontrol af trådløs kommunikation

Du har nu opdateret gulvvarme styreenheden og tilmeldt alle rumtermostater. Før du frakobler displayet har du mulighed for at kontrollere om den trådløse kommunikation er i orden.

- Tryk på knappen "Hovedmenu"
- Tryk på knappen "Funktioner"
- Tryk på knappen "Systemtest"
- Tryk på knappen "Test trådløs kommunikation"
- Du kan her se en liste over alle de trådløse rumtermostater der er tilmeldt til styreenheden
- Tryk på knappen "Start"
- Systemet vil nu lave en test på om kommunikationen med alle rumtermostater er i orden.
- Efter testen er færdig vil displayet vise resultatet
- Tryk på knappen med hus symbolet for at vende tilbage til startskærmen

Afslutning

Du har nu opdateret og testet Wavin AHC 9000 styresystemet og du kan nu frakoble displayet.