Introducción a la Robótica y la domótica con Arduino y Raspberry Pi

José Antonio Vacas Martínez http://elCacharreo.com: 15 de mayo de 2017



Índice general

1.	Tema 8 - Uso de Raspberry Pi	1
	Mantenimiento	1
	Actualización (update)	1
	Cuidados eléctricos	2
	Problemas	2
	Alimentación	2
	Velocidad de la tarjeta	2
	Espacio en disco	2
	No se ve nada en el monitor	2
	Usos	2
	Para hacer cálculos con Mathematica	2
	Vigilancia	3
	Manejando tu Raspberry Pi	3
	Consola (línea de comandos)	4
	Interface gráfico	5
	Acceso remoto	6
	SSH (vía consola)	6
	vnc	7
	Access directo	Q

Capítulo 1

Tema 8 - Uso de Raspberry Pi

Mantenimiento

Una vez instalado el sistema, necesitamos de vez en cuando actualizarlo.

Actualización (update)

```
Des un terminal/consola
```

Para buscar cambios

sudo apt-get update

Para instalar estos cambios

sudo apt-get upgrade

Para actualizar el sistema

sudo apt-get dist-upgrade

Para instalar un paquete determinado

sudo apt-get install paquete

(siempre podemos instalar desde la herramienta visual "Añadir programas" en el menú Preferencias)

Cuidados eléctricos

- No existe protección en los terminales, con lo que es muy, muy sencillo quemar la placa.
- Cuidado con colocar la placa sobre un instrumento o superficie metálica.
 Mejor usar una caja
- Cuidado con los dispositivos que conectamos, pudieran demandar más potencia de la que le puede dar

Problemas

Siempre podemos encontrarnos con problemas. Veamos los más frecuentes

Alimentación

Necesitamos un mínimo de 2A

Velocidad de la tarjeta

Se recomienda velocidad 10, una velocidad menor da problemas a bloqueos

Espacio en disco

Al menos 2Gb por sistema operativo, mejor 4Gb

No se ve nada en el monitor

 \ccite{Lo} arrancaste con el monitor conectado? Es necesario arrancar con el monitor conectado

Usos

Para hacer cálculos con Mathematica

Hay una versión gratuita de Worlfram por defecto en Raspbian

TODO: IMAGEN Y ENLACE

Vigilancia

Podemos usar su cámara (la original o una USB)

Usaremos un software standard de Linux: motion

sudo apt-get install motion

Editamos la configuracion

sudo nano /etc/motion/motion.conf

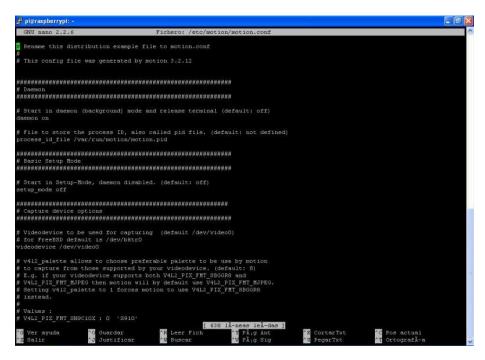


Figura 1.1: usando motion

Lo arrancamos

sudo montion -n

Podremos acceder a la imagen en vivo de la cámara con

http://rasperry_ip:8001

Manejando tu Raspberry Pi

Como sabes es una máquina Linux, con lo que podrás manejarla igual que se maneja cualquier otra máquina Linux

Consola (línea de comandos)



Figura 1.2: console

Comandos básicos:

- $\bullet \ \mathbf{ls}$: muestra los archivos y directorios (\mathbf{ls} -l para más detalles y \mathbf{ls} -a para mostrar todos)
- \bullet cd : cambia de directorio (cd ~ nos lleva a nuestro directorio home y cd .. sale del directorio actual)
- chmod : cambia los permisos de un fichero/directorio (chmod ugo-w fichero quita todos los permisos de escritura)
- pwd : nos dice el directorio actual
- mv : mueve directorios/ficheros a un nuevo destino
- rm : borra directorios/ficheros
- mkdir : crea un directorio
- passwd : cambia la contraseña del usuario actual
- ps -ef : muestra los procesos en ejecución
- top : administrador de tareas
- clear : borra todo el contenido del terminal
- ullet df : muestra el % de disco ocupado
- nano : editor de texto básico
- \bullet \mathbf{vi} : editor de texto avanzado pero complejo
- du : muestra lo que ocupa un directorio (du -s * muestra lo que ocupa un directorio y todo lo que contiene)
- sudo halt apaga la raspberry

- sudo shutdown -h now apaga la raspberry
- history : muestra todos los comandos que se han ejecutado antes. Podemos ejecutar el comando de la posición n, con !n . Las teclas abajo/arriba del cursor nos permiten iterar por los comandos usados.
- La tecla Tabulador nos permite completar el nombre del fichero/directorio
- man comando: Para obtener ayuda sobre comando
- Para hacer fichero script: añadimos los comandos, chmod u+x fichero y para ejecutarlo ./fichero

Usuarios

El usuario por defecto es "pi" con contraseña "raspberry"

Cuidado con sudo

Nos da todo el poder del usuario administrador (root)

Interface gráfico

startx

Para arrancar el interface gráfico (si no está arrancado) usaremos

Personnes Worth Contig Personnes IDLE 9 Perform Carries LOCAL Contidor LOCAL LOCAL

Figura 1.3: startx

Acceso remoto

Algo muy frecuente es que queramos acceder a nuestra Raspberry Pi remotamente, es decir sin un teclado ni monitor conectado directamente. Evidementemente necesitamos tener un SO instalado y habilitar el acceso remoto. Veamos algunas de las formas de hacerlo.

SSH (vía consola)

Es el protocolo de acceso por consola

Entramos en la configuración avanzada

sudo raspi-config

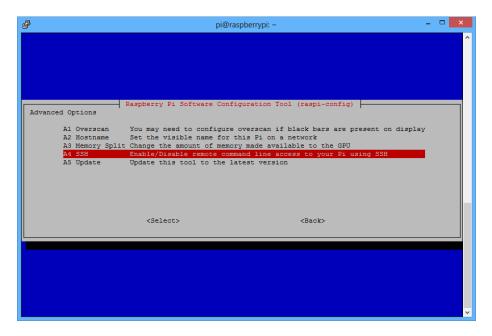


Figura 1.4: ssh

Podemos hacerlo también por comandos con

sudo service ssh start
sudo insserv ssh

Ahora podremos conectarnos remotamente con ssh

ssh pi@192.189.0.123

O bien usando algún software como Putty

Conviene cambiar la contraseña para evitar que cualquiera pueda acceder

\mathbf{vnc}

VNC es un protocolo que nos permite acceder remotamente al escritorio de otra máquina.

En las nuevas versiones de Raspbian podemos activar VNC desde la configuración (raspi-config).

Si no está disponible podemos instalarlo en nuestra Raspberry de manera sencilla con:

```
sudo apt-get install tightvncserver
```

Este software requiere que un servicio se ejecute al arrancar si queremos acceder en cualquier momento. Podemos instalarlo añadiendo la siguiente línea al archivo /etc/rc.local

su -c "/usr/bin/tightvncserver :1 -geometry 800x600 -depth 16" pi

Figura 1.5: vnc

Ahora accederemos usando un cliente vnc

Acceso directo

Vamos a configurar nuestra raspberry y un portátil con Ubuntu para facilitar al máximo la conexión y así no tener que utilizar muchos componentes. De esta manera podremos trastear con un kit mínimo, evitando tener que usar un teclado, ratón y sobre todo un monitor.



Figura 1.6: Conexión directa entre Raspberry y Portatil

En concreto usaremos símplemente un cable de red (ethernet) y un cable microusb para alimentar la raspberry.

Con esta configuración no podemos consumir en total más de los $500 \mathrm{mA}$ que proporciona el USB.

Tendremos que modificar ficheros de configuración en el PC y en la raspberry.

Asumiremos que tenemos conexión a internet via Wifi y utilizaremos el cable ethernet para dar conectividad a la raspberry. Crearemos una red entre el portátil y la raspberry creando una subred distinta y haremos que el portátil actúe como gateway de esa red enrutando los paquetes hacia la raspberry y dándole acceso a internet.

Comencemos editando la configuración del pc, para lo que ejecutaremos en el pc:

sudo vi /etc/network/interfaces

y dejamos el contenido del fichero (la red que se usa normalmente es las 192.168.1.x de ahí que el gateway sea 192.168.1.1 que es el real)

Ahora vamos a editar la configuración de la raspberry. La forma más sencilla es editando los ficheros de configuración desde el pc, para lo que insertamos la tarjeta sd de la raspberry (obviamente con esta apagada) en el pc y ejecutamos en este:

```
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.0.80
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
```

Figura 1.7: Configuración inicial de la red local

sudo vi /media/10b4c001-2137-4418-b29e-57b7d15a6cbc/etc/network/interfaces Quedando el mismo:

Ahora, colocamos la tarjeta sd en la raspberry y volvemos a encenderla

Conectamos el cable ethernet entre los dos

En el PC hacemos comprobamos que la tarjeta eth0 está ok y con la ip correspondiente, haciendo

```
ifconfig /all
```

ping 192.168.0.90

Veremos que aparece el interface eth0 con ip 192.168.0.80

Ahora vamos a hacer que el portátil actúe como router. Para ello ejecutamos los siguientes comandos

```
sudo su -
root@ubuntu-asus:~# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
root@ubuntu-asus:~# /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE
Por último editamos el fichero de configuración de DNS con
sudo vi /etc/resolv.conf
y lo dejamos así
Ahora solo falta probar que tenemos conectividad, haciendo un ping
```

```
auto lo

iface lo inet loopback
#iface eth0 inet dhcp
iface eth0 inet static
address 192.168.0.90
netmaks 255.255.255.0
gateway 192.168.0.80
```

Figura 1.8: Configuración final de la red local

```
domain Home
search Home
#nameserver 87.216.1.65
#nameserver 87.216.1.66
nameserver 192.168.1.1
```

Figura 1.9: Configuración de servidor de nombres

 $\mathrm{Si}\ \mathrm{todo}\ \mathrm{es}\ \mathrm{correcto}\ \mathrm{ya}\ \mathrm{podremos}\ \mathrm{acceder}\ \mathrm{via}\ \mathrm{ssh}\ \mathrm{o}\ \mathrm{VNC}$