REPORT NX

MULTI PROTOCOLO



Protocolo de comunicación Kretz

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN....4
2 PROTOCOLO KRETZ....4
2.1 Formato de comando....4
2.2 Número de comando....4
2.3 Entidades....4
2.4 Cálculo de Checksum del Comando....5
2.5 Respuestas....6
2.6 Número de respuestas....6
2.7 Cálculo de Checksum de respuesta....6
3 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN KRETZ....6
3.1 Estructura De Archivos....6
3.2 Detalle De Cada Archivo....7
3.3 Generalidades del archivo COM.JDG....7
3.3.1 Especificaciones....7
3.3.2 Detalle De Los Campos....7
3.4 Generalidades del archivo CONF.JDG....8
3.4.1 Especificaciones....8
3.4.2 Detalle De Los Campos....8
3.5 Generalidades del archivo INFO.JDG....8
3.5.1 Especificaciones....8
3.5.2 Formato De Los Comandos De Comunicación....8
3.6 Generalidades del archivo EXT.JDG....8
3.6.1 Especificaciones....8
4 COMANDOS....8
4.1 COMANDO 0001 – Test de comunicación con sonido....8
4.2 COMANDO 0002 – Test de comunicación sin sonido....9
4.3 COMANDO 1001 – Seteo de idioma....9
4.4 COMANDO 1002 – Restauración del modelo de datos....9
4.5 COMANDO 1003 – Formateo con nuevo modelo de datos....9
1.1 COMANDO 1005 – Seteo de Impresión de Siguiente Etiqueta Temporizada....10
4.6 COMANDO 1010 – Selección de moneda....10
4.7 COMANDO 1012 – Selección de unidad de peso....10
4.8 COMANDO 1015 – Seteo de sonido Beep de teclas....10
1.2 COMANDO 1018 – Seteo de Tipo de Code128-SET....11
4.9 COMANDO 1020 – Configuración de Empresa....11
4.10 COMANDO 1024 – Selección brillo y presentación de display....11
4.11 COMANDO 1030 – Seteo de tiempos....11
4.12 COMANDO 1040 – Cambio de fecha y hora....12
4.13 COMANDO 1050 – Seteo de Datos Impresor....12
4.14 COMANDO 1052 – Configuración del Largo de Grupo de Logos de Etiquetado Frontal....12
4.15 COMANDO 1055 – Seteo de Impresor....13
1.3 COMANDO 1056 – Seteo de Autodetección de Papel del Impresor....13
4.16 COMANDO 1060 – Selección de 4 o 36 vendedores....13
1.4 COMANDO 1065 – Seteo de almacenamiento de Estadísticas....13
4.17 COMANDO 1070 – Seteo de Código de Barra....14
4.18 COMANDO 1080 – Seteo de Código de Barra Individual en Tiquet de SUMA....14
4.19 COMANDO 1090 – Seteo de Clave de Suma....14
4.20 COMANDO 1091 – Seteo de Clave de Programación....15
4.21 COMANDO 1095 – Borrado de tickets impresos....15
4.22 COMANDO 1500 – Lectura de datos técnicos del equipo....15
4.23 COMANDO 1501 – Lectura de Nro. Serie....15
4.24 COMANDO 1503 – Lectura de capacidad de memoria....15
1.5 COMANDO 1504 – Lectura de capacidad de memoria REAL....16
4.25 COMANDO 1524 – Lectura de Estado de Equipo....16
4.26 COMANDO 1550 – Lectura de Estado Impresor....16
4.27 COMANDO 2001 – Modificación de número de registros de una Entidad....17
4.28 COMANDO 2002 – Modificación del largo de campo....17
4.29 COMANDO 2003 – Alta / Modificación de un Departamento (o sección)....17
4.30 COMANDO 2004 – Alta / Modificación de una Familia....17
4.31 COMANDO 2005 – Alta / Modificación de un PLU (o producto)....18
4.32 COMANDO 2006 – Alta / Modificación de un Texto libre (o receta)....19
4.33 COMANDO 2007 – Alta / Modificación de un Vendedor....19
4.34 COMANDO 2010 – Alta / Modificación de un objeto de diseño....20
4.35 COMANDO 2011 – Alta / Modificación de un diseño de papel....25
4.36 COMANDO 2012 – Alta / Modificación de un texto fijo....25
4.37 COMANDO 2013 – Alta / Modificación de una tecla directa....25
4.38 COMANDO 2014 – Alta / Modificación de Código de Barra....27
4.39 COMANDO 2015 – Alta / Modificación de una Empresa (o comercio)....28
4.40 COMANDO 2017 – Alta / Modificación de un rango horario....29

4.41 COMANDO 2018 – Alta / Modificación de un mensaje publicitario....29
4.42 COMANDO 2019 – Alta / Modificación de publicidad en un horario....29
4.43 COMANDO 2020 – Alta / Modificación de una fila de tabla nutricional....30
4.44 COMANDO 2021 – Alta / Modificación de una tabla nutricional....30
4.45 COMANDO 2024 – Alta / Modificación de una imagen....30
4.46 COMANDO 2026 – Alta / Modificación de una Moneda....31
4.47 COMANDO 3003 – Baja de un Departamento (o sección)....31
4.48 COMANDO 3004 – Baja de una Familia....31
4.49 COMANDO 3005 – Baja de un PLU (o producto)....32
4.50 COMANDO 3006 – Baja de un Texto Libre (o receta)....32
4.51 COMANDO 3007 – Baja de un Vendedor....32
4.52 COMANDO 3008 – Baja de un total por PLU (o producto)....32
4.53 COMANDO 3009 – Baja de un total por Vendedor....32
4.54 COMANDO 3014 – Baja de un código de barra....33
4.55 COMANDO 3015 – Baja de una Empresa (o comercio)....33
4.56 COMANDO 3017 – Baja de un rango horario....33
4.57 COMANDO 3018 – Baja de un mensaje publicitario....33
4.58 COMANDO 3019 – Baja de un mensaje publicitario en un rango horario....33
4.59 COMANDO 3021 – Baja de una tabla nutricional....34
4.60 COMANDO 3024 – Baja de una imagen....34
4.61 COMANDO 4003 – Baja de todos los departamentos (o secciones)....34
4.62 COMANDO 4004 – Baja de todas las familias....34
4.63 COMANDO 4005 – Baja de todos los PLU (o productos)....34
4.64 COMANDO 4006 – Baja de todos Textos Libres (o Recetas)....34
4.65 COMANDO 4007 – Baja de todos los Vendedores....34
4.66 COMANDO 4008 – Baja de todos los totales por PLU....35
4.67 COMANDO 4009 – Baja de todos los totales por Vendedor....35
4.68 COMANDO 4010 – Baja de todos los objetos de diseño....35
4.69 COMANDO 4011 – Baja de todos los formatos de diseño....35
4.70 COMANDO 4012 – Baja de todos los textos fijos....35
4.71 COMANDO 4013 – Baja de todas las teclas directas....35
4.72 COMANDO 4014 – Baja de todos los códigos de barra....35
4.73 COMANDO 4015 – Baja de todas las empresas....36
4.74 COMANDO 4017 – Baja de todos los rangos horarios....36
4.75 COMANDO 4018 – Baja de todos los mensajes publicitarios....36
4.76 COMANDO 4019 – Baja de todos los mensajes publicitarios de rangos horarios....36
4.77 COMANDO 4020 – Baja de todas las filas de tablas nutricionales....36
4.78 COMANDO 4021 – Baja de todas las tablas nutricionales....36
4.79 COMANDO 4022 – Baja de todos los errores....36
4.80 COMANDO 4024 – Baja de todas las imágenes....37
4.81 COMANDO 5001 – Lectura de número de registros de una Entidad....37
4.82 COMANDO 5002 – Lectura del largo de campo....37
4.83 COMANDO 5003 – Lectura de un Departamento (o sección)....37
4.84 COMANDO 5004 – Lectura de una Familia....37
4.85 COMANDO 5005 - Lectura de un PLU (o producto)....37
4.86 COMANDO 5006 - Lectura de un Texto Libre (o receta)....37
4.87 COMANDO 5008 – Lectura de totales por PLU....38
4.88 COMANDO 5009 – Lectura de totales por Vendedor....38
4.89 COMANDO 5013 – Lectura de tecla directa....39
4.90 COMANDO 5022 – Lectura de errores....39
4.91 COMANDO 5026 – Lectura de moneda actual....40

1 INTRODUCCIÓN

La comunicación de la familia de balanzas Report Nx se realiza a través de una interfase de conexión (Ethernet ó WiFi) mediante el protocolo TCP/IP, ó a través de una interfase serie (RS232/RS485).
El protocolo de comunicación, permite a la balanza recibir comandos desde la red de datos y enviar respuestas al emisor del comando.

2 PROTOCOLO KRETZ

El protocolo de comunicación Kretz, implementa una serie de comandos y respuestas que se utilizan para cambiar los parámetros de usuario, para modificar los datos de los productos, para evaluar el estado de algunos parámetros de estado de funcionamiento y para leer las estadísticas de ventas de productos.
Cada comando enviado hacia la balanza genera una respuesta. Los comandos y respuestas constan de una trama de caracteres ASCII con un formato especificado por Kretz SA.
Los comandos y respuestas están iniciados y finalizados por caracteres de enmarque y poseen además un código de checksum para evaluar si se produjo alteración de la información en el proceso de transmisión. En caso de haber error se desecha el comando.
Se deja expresa constancia de que el protocolo descripto en el presente documento es propiedad de Kretz SA y no puede ser utilizado sin su autorización.

2.1 Formato de comando

El formato de los comandos que reciben las balanzas de la familia Report Nx se describe en la siguiente tabla:

Campo	Tamaño	Detalle
02h	1 caracter	Carácter inicio de trama de comando
TIPO DE EQUIPO	1 caracter ASCII	Carácter que identifica al equipo (C = Familia Report Nx)
ID DEL EQUIPO	2 dígitos ASCII	Número de equipo de destino del comando (para equipos TCP/IP no es tomado en cuenta).
COMANDO	4 dígitos ASCII	Número del comando
DATOS	Según comando	Datos que forman parte del comando.
CHECK SUM	2 dígitos	Checksum para validar que el comando no posea errores.
04h	1 caracter	Carácter fin de trama de comando

En los casos en que la implementación del driver de comunicación la realice el usuario y no se utilice el driver de comunicación JDataGate de Kretz SA, se debe considerar que en equipos con interfase Ethernet ó WiFi el número de equipo siempre debe ser enviado con el número 01 puesto que la función de identificación de la balanza dentro de la red la realiza el protocolo TCP/IP a través de la dirección IP.

2.2 Número de comando

Los comandos de comunicación están agrupados con el siguiente criterio:

- Del 0000 al 1499 Comandos de configuración
- Del 1500 al 1999 Comandos de lectura de configuración (*)
- Del 2000 al 2999 Comandos de alta o modificación de datos de una entidad
- Del 3000 al 3999 Comandos para la baja de datos (un solo registro) de una entidad
- Del 4000 al 4999 Comandos para la baja de todos los datos de una entidad.
- Del 5000 al 5999 Comandos para lectura de datos de una entidad.

(*) Los comandos 1560 al 1566 son de uso exclusivo en equipos con interfase Ethernet ó WiFi.

2.3 Entidades

Los comandos de comunicación de los grupos 2000, 3000, 4000 y 5000 referencian a cada entidad por su número. Por ejemplo el comando de alta o modificación de datos de PLU es el 2005, compuesto por el 20 del grupo de alta o modificación y 05 por entidad PLU.

Número	Entidad	Detalle
01	ENTIDADES	Define la cantidad de posiciones de la tabla de cada entidad
02	MOD DATOS	Define el largo de cada campo de luna posición
03	DEPARTAMENTOS	Entidad de datos de departamento
04	FAMILIAS	Entidad de datos de familias
05	PLU	Entidad de datos de PLU
06	RECETAS	Entidad de datos de recetas
07	VENDEDORES	Entidad de datos de Vendedores
08	TOTALES_PLU	Entidad de datos de totales por PLU
09	TOTALES_VENDEDORES	Entidad de datos de totales por vendedor
10	OBJETOS_IMPRESION	Entidad de datos de objetos de etiquetas
11	FORMATO_PAPEL	Entidad de datos de formatos de etiquetas
12	TEXTO_FIJO	Entidad de datos de textos
13	TECLAS_DIRECTAS	Entidad de datos de teclas directas
14	CONFIG_COD_BARR	Entidad de datos de código de barras
15	EMPRESAS	Entidad de datos de empresas
17	RANGOS_HORARIOS	Entidad de datos de horarios
18	MENSAJES_PUBLICITARIO	Entidad de datos de publicidades
19	PUBLICIDAD_HORARIO	Entidad de datos de relaciones horarios – publicidad
20	CELDAS_NUTRICIONALES	Entidad de datos de celdas de tablas nutricionales
21	TABLA_NUTRICIONALES	Entidad de datos de tablas nutricionales
24	IMAGENES	Entidad de datos de imágenes
26	MONEDAS	Entidad de datos de monedas

2.4 Cálculo de Checksum del Comando

Para obtener el checksum del comando enviado desde la PC, se deben realizar los siguientes pasos con los valores hexadecimales:

a- Sumar algebraicamente los bytes precedentes al CheckSum.

b- Separar en dos caracteres CheckSumH (MSB) y CheckSumL (LSB) los dos caracteres menos significativos de la suma realizada.

c- Sumar 0x30 a CheckSumH (MSB) y a CheckSumL (MSB)

Utilizando como ejemplo el Comando 0001 – Test de Comunicación con Beep, enviado a la Balanza Report Nx tipo “C” con número “01”:

Inicio	Información	CheckSum	Final
0x02	C010001	CheckSumH CheckSumL	0x04

d- Suma algebraica:

0x02 + 0x43 + 0x30 + 0x31 + 0x30 + 0x30 + 0x30 + 0x31 = 0x167

e- Separar los dos caracteres menos significativos del resultado de la suma:

CheckSumH = 0x06
CheckSumL = 0x07

f- Sumar 0x30:

CheckSumH = 0x36
CheckSumL = 0x37

Comando resultante enviado:

Inicio	Información	CheckSum	Final
0x02	0x43 0x30 0x31 0x30 0x30 0x30 0x31	0x36 0x37	0x04

2.5 Respuestas

El formato de la respuesta enviada por el Indicador se detalla a continuación:

Campo	Tamaño	Detalle
07h	1 caracter	Carácter inicio de la trama de respuesta
TIPO DE EQUIPO	1 caracter ASCII	Carácter que identifica al equipo (C = Familia Report Nx)
ID DEL EQUIPO	2 dígitos ASCII	Número de equipo que genera la respuesta (para equipos TCP/IP no es tomado en cuenta).
GRUPO RESPUESTA	2 dígitos ASCII	Número de grupo de respuesta. Si el comando es referido a una entidad, es el número de la misma.
RESPUESTA	2 dígitos ASCII	Número de la respuesta.
DATOS	Según respuesta	Datos que forman parte de la respuesta.
CHECK SUM	2 dígitos	Checksum para validar que la respuesta no posea errores.
04h	1 caracter	Carácter fin de trama de respuesta

2.6 Número de respuestas.

Las respuestas poseen los siguientes significados:

RESPUESTA	SIGNIFICADO GENÉRICO
01	Comando ejecutado correctamente.
02	Comando inexistente en el equipo (funcionalidad no disponible)
10	Error Checksum recibido por el equipo
11	Error de modelos de datos (cantidad incorrecta de bytes recibidos)
20	Registro Inexistente (no existe el dato buscado en la tabla).
30	Ultimo Registro leído
31	Ultimo Registro Borrado
40	No existen Registros en el equipo (la tabla de la base de datos está vacía)
41	No existen Registros para Borrar
50	Capacidad Máxima Superada (tabla de la base de datos completa)
60	Error al Ejecutar el comando.(se recibió bien el comando pero falló su ejecución)

2.7 Cálculo de Checksum de respuesta


Para obtener el checksum de la respuesta enviada por el equipo a la PC, se procede de la misma forma que para los comandos.

3 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN KRETZ

Kretz SA provee en forma gratuita un programa multiplataforma desarrollado en lenguaje JAVA que permite al usuario interactuar con la balanza de manera simple a través de una red Ethernet, WiFi ó RS232/RS485.
El programa permite configurar una interfase de conexión y enviar datos por esa conexión, solo editando archivos destinados a tal fin.

3.1 Estructura De Archivos

Todos los archivos que se detallarán a lo largo del documento deberán estar ubicados en el mismo directorio que el programa. La siguiente figura resume los archivos que deben existir para el correcto funcionamiento del programa:

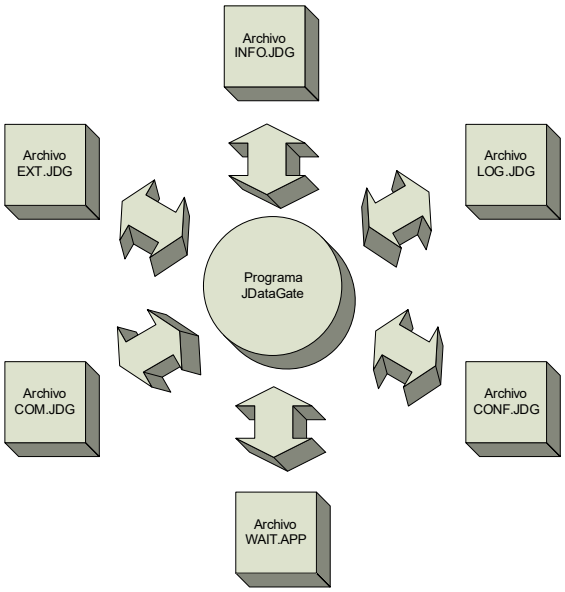

3.2 Detalle De Cada Archivo

- JDataGate: Ejecuta el driver de comunicación.
- INFO.JDG: Contiene la información que se desea transmitir a los equipos Kretz de la red.
- EXT.JDG: Contiene información externa leída de los equipos, como por ejemplo, totales o estadísticas.
- LOG.JDG: Contiene el estado de una transmisión, informando cada uno de los errores.
- COM.JDG: Contiene los equipos existentes en la red de equipos Kretz con los datos necesarios para establecer la comunicación con ellos.
- CONF.JDG: Contiene el modelo de datos de cada una de las entidades. Este archivo es de mucha utilidad para que el programa pueda saber cuantos caracteres ocupa cada campo.
- WAIT.APP: Bandera que permite saber si el programa de comunicación JDataGate esta en ejecución o no.

3.3 Generalidades del archivo COM.JDG

3.3.1 Especificaciones

El archivo COM.JDG contiene la información necesaria para comunicar la PC con cada equipo Kretz de la red. Cada línea en el archivo equivaldrá a un equipo configurado. Cada campo estará determinado entre comillas dobles (“) y separado por una coma sin espacios.

3.3.2 Detalle De Los Campos

Para equipos con interfase Ethernet ó WiFi

- Número de equipo (2 dígitos).
- Tipo de equipo (1 carácter).
- Número de reintentos de conexión (1 dígito).
- Tipo de comunicación: “TCP”
- Número de IP
- Puerto de comunicación.

EJEMPLO
“01”,”C”,”3”,”TCP”,”192.168.0.55”,”1001”

Para equipos con interfase RS232/RS485

- Número de equipo (2 dígitos).
- Tipo de equipo (1 carácter).
- Número de reintentos de conexión (1 dígito).
- Tipo de comunicación: “COM”
- Número de puerto serial

EJEMPLO
“01”,”C”,”3”,”COM”,”1”

3.4 Generalidades del archivo CONF.JDG

3.4.1 Especificaciones

El archivo CONF.JDG contiene el índice del idioma (Ver tabla 2) en el que se ejecutará el programa en la primer línea del archivo (2 dígitos).

Índice	Idioma
00	Español.
01	Ingles.

3.4.2 Detalle De Los Campos

- En la primera línea se debe indicar el índice del idioma en el que se mostrarán los textos.

EJEMPLO
00

3.5 Generalidades del archivo INFO.JDG

3.5.1 Especificaciones

El archivo INFO.JDG contiene la información que se desea transmitir a los diferentes equipos Kretz de la red, especificada por medio de los comandos de comunicación que se detallan más adelante. Cada línea del archivo corresponderá a un comando a ejecutar. Los campos no estarán separados o delimitados por ningún carácter. El programa jDataGate agregará los caracteres de enmarque y calculará el checksum.

3.5.2 Formato De Los Comandos De Comunicación

El formato de los comandos enviados desde la PC es:

Campo	Tamaño	Detalle
TIPO DE EQUIPO	1 caracter ASCII	Carácter que identifica al equipo (C = Familia Report Nx)
ID DEL EQUIPO	2 dígitos ASCII	Número de equipo de destino del comando (para equipos TCP/IP no es tomado en cuenta).
COMANDO	4 dígitos ASCII	Número del comando
DATOS	Según comando	Datos que forman parte del comando.

EJEMPLO
C012003DEPARTAMENTO 1

3.6 Generalidades del archivo EXT.JDG

3.6.1 Especificaciones

El archivo EXT.JDG contiene información que se obtiene de los diferentes equipos Kretz de la red. Se especifica la respuesta leída del equipo. Los campos no estarán separados o delimitados por ningún carácter.

4 COMANDOS

Los siguientes comandos componen el protocolo de comunicación de la familia de balanza Report Nx. De acuerdo a la legislación vigente en cada País en donde se comercializa la familia de balanzas, puede ocurrir que algunos comandos no se encuentren disponibles.

4.1 COMANDO 0001 – Test de comunicación con sonido

Este comando se utiliza para probar la comunicación con el equipo emitiendo un sonido.

Ejemplo:
C010001

4.2 COMANDO 0002 – Test de comunicación sin sonido

Este comando se utiliza para probar la comunicación con el equipo sin emitir el sonido.

Ejemplo:
C010002

4.3 COMANDO 1001 – Seteo de idioma

Este comando se utiliza para establecer el idioma en los equipos Kretz. Los posibles valores son 00 (español) y 01 (ingles).

Ejemplo:
C01100100

4.4 COMANDO 1002 – Restauración del modelo de datos

Este comando se utiliza para restaurar el modelo de datos, volviendo la configuración de los datos por defecto como viene de fábrica.

La cantidad de registros de las tablas más importantes de la base de datos que viene fijada de fábrica son las siguientes:

Tabla (Entidad)	Cantidad de Posiciones
Departamentos	20
Familias	400
PLUs 2MB	10.000
PLUs 4MB	25.000
PLUs 6MB	40.000
PLUs 8MB	50.000
Textos libres	500
Objetos de etiquetas	300
Diseños de etiquetas	20
Textos Fijos	300
Horarios	20
Publicidades	20
Empresas	3
Imágenes	20
Tablas nutricionales	20
Celdas nutricionales	200

Junto a la restauración de la cantidad total de registros, se restauran la cantidad de caracteres o dígitos de cada campo.
Además, se realiza la carga de toda la información necesaria para el funcionamiento del sistema como por ejemplo los diseños originales de etiquetas y tiques.

Ejemplo
C011002

4.5 COMANDO 1003 – Formateo con nuevo modelo de datos

Este comando se utiliza para formatear la memoria de acuerdo al nuevo modelo de datos, modificado mediante parámetros 2001 y 2002.

Ejemplo:
C011003

1.1 COMANDO 1005 – Seteo de Impresión de Siguiente Etiqueta Temporizada

Este comando se utiliza para setear la activación/desactivación de la función Impresión de Siguiente Etiqueta Automática.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Etiqueta Siguiente Temporizada	1 carácter	Etiqueta Siguiente Temporizada activada/desactivada (1 = S) o (0 = N).
Tiempo	4 dígitos	Tiempo (mS) de espera para imprimir la etiqueta siguiente (Ej: 1000 = 1 segundo)

Ejemplo
C05100511000

4.6 COMANDO 1010 – Selección de moneda

Este comando se utiliza para establecer la moneda a utilizar en los equipos Kretz.

Campo	Tamaño	Detalle
Código de moneda	2 dígitos	Solo se permiten dos valores: '01' para la moneda original fija en la balanza y '02' para la alternativa (se debe utilizar el comando 2026 para modificar esta última)

Ejemplo:
C03101002

4.7 COMANDO 1012 – Selección de unidad de peso

Este comando se utiliza para establecer la moneda a utilizar en los equipos Kretz.

Campo	Tamaño	Detalle
Código de peso	1 caracter	Existen dos opciones: K para kilogramos y L para libra, otro valor no modifica la configuración original

Ejemplo:
C031012K

4.8 COMANDO 1015 – Seteo de sonido Beep de teclas

Este comando se utiliza para setear la activación/desactivación del sonido Beep de las teclas.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Beep	1 carácter	Beep activado/desactivado (1 = S) o (0 = N).

Ejemplo
C0510151

1.2 COMANDO 1018 – Seteo de Tipo de Code128-SET

Este comando se utiliza para setear el tipo de código de barras Code128-SET.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Code128-SET	1 dígito	Tipo de Code128 (0: CODE-128 = SET-AB+CKS , 1: CODE-128 = SET-ABC)

Ejemplo
C0510180

4.9 COMANDO 1020 – Configuración de Empresa

Este comando se utiliza para definir la configuración de empresa activa.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Código de empresa	2 dígitos	Código de la empresa activa.

Ejemplo:
C07102002

4.10 COMANDO 1024 – Selección brillo y presentación de display

Este comando se utiliza para seleccionar el brillo del display en el equipo.

Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Brillo	3 dígitos	Intensidad de brillo o contraste según display. 025: Brillo 25% 050: Brillo 50% 075: Brillo 75% 100: Brillo 100%
Diseño	2 dígitos	Tipo de diseño de display. 01: Con TARA modelo A 02: Con TARA modelo B 03: Sin TARA modelo A 04: Sin TARA modelo B

Ejemplo:
C07102407501

4.11 COMANDO 1030 – Seteo de tiempos

Este comando se utiliza para definir la duración mínima de cada publicidad y el tiempo de espera en reposo hasta el lanzamiento en el equipo. Para el caso de la Report Nx también permite definir si la publicidad es a pantalla completa o no
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Retardo hasta publicidad	4 dígitos	Tiempo de espera en reposo hasta el lanzamiento.
Tiempo de publicidad	4 dígitos	Duración mínima de cada publicidad.
Publicidad Pantalla Completa	1 carácter	Publicidad Pantalla Completa (valores admitidos S o N).

Ejemplo:
C07103000200015S

4.12 COMANDO 1040 – Cambio de fecha y hora

Este comando se utiliza para definir la fecha y la hora en el equipo. Su formato es DDMMAAHHmmSSD.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Día	2 dígitos	Decena y unidad del día.
Mes	2 dígitos	Decena y unidad del mes.
Año	2 dígitos	Decena y unidad del año.
Hora	2 dígitos	Decena y unidad de la hora.
Minutos	2 dígitos	Decena y unidad de los minutos.
Segundos	2 dígitos	Decena y unidad de los segundos.
Índice del día de la semana	1 dígito	Este índice va desde 1 (domingo) hasta 7 (sábado) y se utiliza para indicarle al equipo que día es.

Ejemplo:
C07104017010617020 03

4.13 COMANDO 1050 – Seteo de Datos Impresor

Este comando se utiliza para seteo de datos de impresor.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Nivel de impresión	1 dígito	Nivel de impresión de 1 al 5.
Largo Etiqueta	4 dígitos	(*) Largo de Etiqueta con décimas de milímetros entre 29,0mm y 120,0 mm.
Papel Continuo	1 carácter	(*) Seteo de papel continuo para tique (1 = S) o etiqueta (N).
Talón Tique	1 carácter	Impresión de talón de tique con papel continuo (1 = S) o no (0 = N).
Copia Tique	1 carácter	Impresión de copia de tique con papel continuo (1 = S) o no (0 = N).

(*) En una balanza con función de “Detección Automática de Papel” se ignoran estos parámetros.

Ejemplo:
C05105011234111

4.14 COMANDO 1052 – Configuración del Largo de Grupo de Logos de Etiquetado Frontal

Este comando se utiliza para establecer la moneda a utilizar en los equipos Kretz.

Campo	Tamaño	Detalle

LargoGrupo	2 dígitos	La segmentación por Grupos permite tener varios set de Logos, por ejemplo de diferentes tamaños. Por ejemplo si se define LargoGrupo = 8, los 32 logos/8 quedarían 4 Grupo de logos. Valores admitidos 1 a 32.

Ejemplo:
C03105208

4.15 COMANDO 1055 – Seteo de Impresor

Este comando se utiliza para setear la activación/desactivación del Impresor.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Impresor	1 carácter	Impresor activado/desactivado (1 = S) o (0 = N).

Ejemplo
C0510551

1.3 COMANDO 1056 – Seteo de Autodetección de Papel del Impresor

Este comando se utiliza para setear la activación/desactivación de la Detección Automática de Papel en el impresor.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Autodetección	1 carácter	Autodetección de Papel activada/desactivada (1 = S) o (0 = N).

Ejemplo
C0510561

4.16 COMANDO 1060 – Selección de 4 o 36 vendedores

Este comando se utiliza para selección 36 vendedores.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Vendedores	1 carácter	Selección 36 vendedores (1 = S) o no (0 = N).

Ejemplo
C0510601

1.4 COMANDO 1065 – Seteo de almacenamiento de Estadísticas

Este comando se utiliza para setear la activación/desactivación del almacenamiento de Estadísticas en la balabnza.

Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Estadísticas	1 carácter	Estadísticas activada/desactivada (1 = S) o (0 = N).

Ejemplo
C0510651

4.17 COMANDO 1070 – Seteo de Código de Barra

Este comando se utiliza para seteo genérico del Código de Barras.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Numero de Inicio Pesable	2 dígitos	Numero de Inicio Pesable.
Peso en Código de Barra	1 dígito	Incluir el peso en el Código de Barra (1 = S) o importe (0).
Numero de Inicio NO Pesable	2 dígitos	Numero de Inicio NO Pesable.
Unidades en Código de Barra	1 dígito	Incluir el número de unidades en el Código de Barra (1 = S) o importe (0).
Formato	1 dígito	Formato de código de barras: 1 (2-5-5), 2 (2-4-6), 3 (1-5-6), 4 (2-6-4), 5 (2-3-7), 6 (1-4-7)

Ejemplo:
C0510702012011

4.18 COMANDO 1080 – Seteo de Código de Barra Individual en Tiquet de SUMA

Este comando se utiliza para setear la impresión del Código de Barras INDIVIDUAL por PLU en un Tiquet de SUMA de artículos.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Vendedores	1 carácter	Código de Barras INDIVIDUAL (1 = S) o no (0 = N).

Ejemplo
C0510801

4.19 COMANDO 1090 – Seteo de Clave de Suma

Este comando se utiliza para Seteo de Clave de Suma.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Clave	5 dígitos	Clave entre 0 y 99999.

Ejemplo
C05109012345

4.20 COMANDO 1091 – Seteo de Clave de Programación

Este comando se utiliza para Seteo de Clave de Programación.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Clave	5 dígitos	Clave entre 10000 y 99999.

Ejemplo:
C05109112345

4.21 COMANDO 1095 – Borrado de tickets impresos

Este comando inicializa en cero el número de tickets impresos, grabando además la hora y fecha de la acción.

Ejemplo:
C011095

4.22 COMANDO 1500 – Lectura de datos técnicos del equipo

Este comando se utiliza para obtener datos técnicos del equipo, como por ejemplo su versión de firmware.

Ejemplo:
C011501

La respuesta será:

Campo Respuesta	Tamaño	Detalle
Código SAP	20 caracteres	Código SAP del equipo. Con el mismo se puede deducir el modelo.
Versión firmware	5 caracteres	Versión de firmware del equipo.
Espacio libre	20 caracteres	Espacio destinado para futura información.

4.23 COMANDO 1501 – Lectura de Nro. Serie

Este comando se utiliza para obtener el Nro Serie del equipo.

Ejemplo:
C011501

La respuesta será:

Campo Respuesta	Tamaño	Detalle
Nro Serie	9 dígitos	Nro Serie del equipo.

4.24 COMANDO 1503 – Lectura de capacidad de memoria

Este comando se utiliza para la lectura de capacidad de memoria.

Ejemplo:
C051503

La respuesta será:

Campo Respuesta	Tamaño	Detalle

Tamaño de RAM	5 dígitos	Tamaño en kilobytes, puede ser 2, 4, 6 u 8 Mb.
Disponible	5 dígitos	Tamaño de memoria disponible para la base de datos.
Utilizado	5 dígitos	Tamaño de memoria utilizado para la base de datos.

1.5 COMANDO 1504 – Lectura de capacidad de memoria REAL

Este comando se utiliza para la lectura de capacidad de memoria Real de las entidades PLU | RECETAS | CELDAS NUTRICIONALES | TABLA_NUTRICIONALES.

Campo	Tamaño	Detalle
Código Entidad	2 dígitos	Entidad PLU → 05 Entidad RECETS → 06 Entidad CELDAS_NUTRICIONALES → 20 Entidad TABLAS_NUTRICIONALES → 21

Ejemplo:
C05150405

4.25 COMANDO 1524 – Lectura de Estado de Equipo

Este comando se utiliza para la lectura del estado de la balanza.

Ejemplo:
C051524

La respuesta estará compuesta por:

Campo Respuesta	Tamaño	Detalle
Número de PLU	6 dígitos	Número de PLU mostrado.
Peso	6 dígitos	Peso mostrado en display.
Precio	9 dígitos	Precio mostrado en display.
Importe	9 dígitos	Importe mostrado en display.
Unidades	4 dígitos	Unidades ingresadas.
Tara	6 dígitos	Tara tomada.
Vendedor	2 dígitos	Vendedor activo.
En Publicidad	1 dígito	Estado de publicidad activa 1 = activa, 0 = inactiva.

4.26 COMANDO 1550 – Lectura de Estado Impresor

Este comando se utiliza para la lectura del estado del impresor.

Ejemplo:
C051550

La respuesta será:

Campo Respuesta	Tamaño	Detalle
Temperatura	3 dígitos	Temperatura del cabezal (-10°C a 199°C)).
Sobre-temperatura	1 dígito	Indicador de sobre-temperatura 1 = muy caliente, 0 = bien.
Papel	1 dígito	Indicador de existencia de papel 1 = hay papel, 0 = no hay.
Cabezal	1 dígito	Indicador de cabezal abierto 1 = abierto, 0 = cerrado.
Tiques	4 dígitos	Tiques impresos.
Metros	6 dígitos	Metros impresos.

4.27 COMANDO 2001 – Modificación de número de registros de una Entidad

Este comando se utiliza para modificar los datos de una Entidad en un equipo determinado. Si la Entidad existe se hace la modificación.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Código de Entidad	2 dígitos	Código de Entidad.
Descripción	16 caracteres	Descripción de la entidad.
Numero de registros	6 caracteres	Numero de registros de la entidad.
Número de campos	2 dígitos	Número de campos de la entidad.

Ejemplo:
C10200103Departamentos 99999902

4.28 COMANDO 2002 – Modificación del largo de campo

Este comando se utiliza para modificar el número de caracteres que admite el campo especificado de una Entidad en un equipo determinado. Si el dato existe se hace la modificación.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Código de Entidad	2 dígitos	Código de Entidad a la que pertenece el campo.
Numero de Campo	2 dígitos	Numero de Campo dentro de la entidad.
Cantidad de caracteres	3 dígitos	Cantidad de caracteres del campo.

Ejemplo:
C1020020302032

4.29 COMANDO 2003 – Alta / Modificación de un Departamento (o sección)

Este comando se utiliza para dar de alta (agregar) o modificar los datos de un Departamento (anteriormente denominado sección) en un equipo determinado. Si el departamento existe se hace la modificación, caso contrario se la agrega a la base de datos del equipo.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Código departamento	3 dígitos	Código de departamento.
Nombre departamento	16 caracteres	Nombre que identifica a un departamento.

Ejemplo:
C102003001PRODUCTOS PROPIO

4.30 COMANDO 2004 – Alta / Modificación de una Familia

Este comando se utiliza para dar de alta (agregar) o modificar los datos de una Familia de un equipo determinado. Si la Familia existe se hace la modificación, caso contrario se la agrega a la base de datos del equipo.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Código departamento	3 dígitos	Código de sección.
Código de Familia	3 dígitos	Código de Familia.
Nombre Familia	16 caracteres	Nombre que identifica la Familia.

Ejemplo:
C1020030010001PANADERIA FINA

4.31 COMANDO 2005 – Alta / Modificación de un PLU (o producto)

Este comando se utiliza para dar de alta (agregar) o modificar los datos de un PLU (Producto) en un equipo determinado. Si el PLU existe se hace la modificación, caso contrario se la agrega a la base de datos del equipo.
Si el equipo se encuentra funcionando como Balanza Online, la información no se guardará en la base de datos del equipo, solo la mantendrá en memoria temporal.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Número del PLU	6 dígitos	Número del PLU.
Código de depto.	3 dígitos	Código de departamento (sección).
Código de familia	3 dígitos	Código de familia.
Nombre del PLU	26 caracteres	Nombre que identifica a un PLU.
Descripción	26 caracteres	Descripción libre para un PLU.
Código del PLU	5 caracteres	Código del PLU.
Tipo de PLU	1 carácter	PLU tipo pesable (P), PLU tipo no pesable (N), PLU tipo pesable con rango de precios(R).
Valor fijo	7 dígitos	Valor no utilizado temporalmente. Enviar “0000000”. **Obs:** El campo ***ValorFijo*** almacena la cantidad de días para el cálculo de la ***Fecha*** de ***Consumo Preferente***. Si el valor es cero no imprime, si está entre 1 y 999 calcula e imprime fecha de Consumo Preferente.
Precio	7 dígitos	Precio del PLU. Con un precio igual a cero el usuario podrá especificar dicho precio en el equipo. NOTA: En PLU tipo R el precio es dependiente del peso, con lo cual el precio lo define la tabla de Rangos de Precios (si esta existe)
Precio alternativo	7 dígitos	Precio alternativo de un PLU.
Precio anterior	7 dígitos	~~Precio anterior de un PLU.~~ (Obsoleto) Actualmente este campo se utiliza para envía la posición del PuntoDecimal de PrecioPLU. Valores admitidos: 0 → Toma decimales de la moneda actual configurada la balanza. (Para mantener compatibilidad con versiones anteriores) 1 → Toma 1 decimal (ó resta -1 decimal a la moneda actual). 2 → Toma 0 decimales (ó resta -2 decimales a la moneda actual).
Impuesto 1	6 dígitos	Impuesto o tasa con dos decimales que se aplica al campo precio. Ejemplo; 21% se debe enviar 002100
Impuesto 2	6 dígitos	Impuesto o tasa con dos decimales que se aplica al campo de precio alternativo.
Tara preempaque	5 dígitos	Tara preempaque.
Tara Publico	5 dígitos	Tara Público.
Código de etiqueta	2 dígitos	Código de etiqueta.
Código de receta	4 dígitos	Código de receta.
Código nutricional	4 dígitos	Código nutricional.
Fecha envase	1 dígito	Si el valor es cero imprime fecha envase, si es uno NO imprime fecha envase.
Vencimiento	3 dígitos	Si el valor es cero no imprime fecha vencimiento, si está entre 1 y 999 calcula e imprime fecha de vencimiento.
Código de Imagen	4 dígitos	Código que representa a la imagen.

Nota 1 Report Nx: en modelos con visor LCD el número de dígitos de los valores de precios es 6 y no 7
Nota 2 Report Nx: en modelos con visor LED el número de dígitos de los valores de precios es 5 y no 7

Ejemplo:
C10200500000202001001Nombre del Producto Descripción
07791P000000000001010000103000000000000000000000000050001000000000100000

4.32 COMANDO 2006 – Alta / Modificación de un Texto libre (o receta)

Este comando se utiliza para dar de alta (agregar) o modificar los datos de un Texto Libre (o receta) en un equipo determinado. Si el texto existe se hace la modificación, caso contrario se la agrega a la base de datos del equipo.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Código del texto	4 dígitos	Código del texto libre.
Número de renglón	4 dígitos	Número de renglón.
Descripción del texto	50 caracteres	Descripción del texto libre.

Ejemplo:
C10200600010001 LA RECETA QUE MAS ME GUSTA DE TODAS LAS CONOCIDASLA

4.33 COMANDO 2007 – Alta / Modificación de un Vendedor

Este comando se utiliza para dar de alta (agregar) o modificar los datos de una vendedor en un equipo determinado. Si el vendedor o mozo existe se hace la modificación, caso contrario se la agrega a la base de datos del equipo.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Código de vendedor	2 dígitos	Código de vendedor.
Nombre de la vendedor	20 caracteres	Nombre que identifica al vendedor.

La relación entre el Código de vendedor recibido en el comando y la tecla directa para cuando se seleccionan 4 vendedores es la siguiente:

Código de vendedor	Tecla
0	SIN VENDEDOR
1	+A
2	+B
3	+C
4	+D

La relación entre el código de vendedor recibido en el comando y la tecla directa para cuando se seleccionan 36 vendedores es la siguiente:

Código de vendedor	Tecla
0	SIN VENDEDOR
1	+A1
2	+A2
3	+A3
4	+A4
5	+A5
6	+A6
7	+A7
8	+A8
9	+A9

10	+B1
11	+B2
12	+B3
13	+B4
14	+B5
15	+B6
16	+B7
17	+B8
18	+B9
19	+C1
20	+C2
21	+C3
22	+C4
23	+C5
24	+C6
25	+C7
26	+C8
27	+C9
28	+D1
29	+D2
30	+D3
31	+D4
32	+D5
33	+D6
34	+D7
35	+D8
36	+D9

Ejemplo:
C10200701MARCOS COMMANDER 1

4.34 COMANDO 2010 – Alta / Modificación de un objeto de diseño

Este comando se utiliza para dar de alta (agregar) o modificar los datos de un objeto de diseño de una Report NX. Si el objeto existe se hace la modificación, caso contrario se lo agrega a la base de datos del equipo. Dichos objetos son utilizados para etiquetas.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Código de diseño	2 dígitos	Código de diseño.
Código de Objeto	4 caracteres	Código de Objeto del diseño.
Código de variable	2 dígitos	Código de variable.
Posición en alto	4 dígitos	Posición en alto en dots.
Posición en ancho	4 dígitos	Posición en ancho en dots.
Rotación	1 dígito	Rotación del objeto (0 = 0° - 1 = 90° - 2 = 180° - 3 = 270°).
Tipo de objeto	1 carácter	Tipo de objeto.
Código de dato	4 dígitos	Código de dato.
Código de fuente	3 dígitos	Código de fuente.
Ancho en dots	4 dígitos	Ancho en dots.
Alto en dots	4 dígitos	Alto en dots.
Multiplicador de ancho	4 dígitos	Multiplicador de ancho.
Multiplicador de alto	4 dígitos	Multiplicador de alto.
Estilo	1 carácter	Determina alineación.

Las definiciones para cada campo son:

Código diseño (de fabrica)	Código
DISENIO_TIPO_1 (Obligatorio)	1
DISENIO_TIPO_2	2

DISENIO_TIPO_3	3
DISENIO_TIPO_TICKET (Obligatorio)	5
DISENIO_TIPO_RENG (Obligatorio)	6
DISENIO_FIN_TIQUE (Obligatorio)	8
DISENIO_TIPO_SINPLU (Obligatorio)	9
DISENIO_TIPO_SUMA (Obligatorio)	10
DISENIO_TIPO_TOTAL (Obligatorio)	11
DISENIO_TIPO_LISTA (Obligatorio)	12
DISENIO_TBL_NU1	21
DISENIO_TBL_NU2	22
DISENIO_TIPO_P (Obligatorio)	0xFFFF

Código de variable para texto	Código
TIPO_TEXTO_FIJO	0
TIPO_TEXTO_VARIABLE	1
TIPO_TEXTO_ENV	2
TIPO_TEXTO_VTO	3
TIPO_NOMBRE_PLU	4
TIPO_DESCRIP_PLU	5
TIPO_FECHA_ENV	6
TIPO_FECHA_HOY	7
TIPO_HORA_ENV	8
TIPO_FECHA_VTO	9
TIPO_PESO	10
TIPO_PRECIO	11
TIPO_IMPORTE	12
TIPO_IMPORTE_MONEDA	13
TIPO_NRO_PLU	14
TIPO_NRO_VENDEDOR	15
TIPO_NRO_TICKET	16
TIPO_CANTIDAD_ART	17
TIPO_RECETA_R1	18
TIPO_RECETA_R2	19
TIPO_RECETA_R3	20
TIPO_RECETA_R4	21
TIPO_RECETA_R5	22
TIPO_RECETA_R6	23
TIPO_RECETA_R7	24
TIPO_RECETA_R8	25
TIPO_NOMBRE_EMP	26
TIPO_DESCRIP_EMP	27
TIPO_NOMBRE_VEND	28
TIPO_COD_BARRA	29
TIPO_TITUL_TBL_NUT	30
TIPO_SUBTI_TBL_NUT	31
TIPO_TI_C1_TBL_NUT	32
TIPO_TI_C2_TBL_NUT	33
TIPO_TI_C3_TBL_NUT	34
TIPO_CELD1_TBL_NUT	35
TIPO_CELD2_TBL_NUT	36
TIPO_CELD3_TBL_NUT	37
TIPO_TABLA_R1	38
TIPO_TABLA_R2	39
TIPO_TABLA_R3	40
TIPO_TABLA_R4	41
TIPO_TABLA_R5	42
TIPO_TABLA_R6	43
TIPO_TABLA_R7	44
TIPO_TABLA_R8	45
TIPO_PRECIO_S_IMP	46
TIPO_IMPORTE_S_IMP	47

TIPO_PRE_ALT_C_IMP	48
TIPO_PRE_ALT_S_IMP	49
TIPO_PRE_ANT_C_IMP	50
TIPO_PRE_ANT_S_IMP	51
TIPO_IMPUESTO_1	52
TIPO_IMPUESTO_2	53
TIPO_RENG_SIN_IVA	54
TIPO_RENG_CON_IVA	55
TIPO_IVA_TIQUE	56
TIPO_SUBTOTAL_TIQUE	57
TIPO_SIMBOLO_MONEDA	58
TIPO_PAGO (Se imprime solo cuando se registra un pago)	59
TIPO_VUELTO (Se imprime solo cuando se registra un pago)	60
TIPO_TEXTO_PAGO (Se imprime solo cuando se registra un pago)	61
TIPO_TEXTO_VUELTO (Se imprime solo cuando se registra un pago)	62
TIPO_TEXTO_COPIA (solo se imprime en la copia de tique)	63
TIPO_RENG_COD_S_IVA (agrega el código de PLU antes del nombre)	64
TIPO_RENG_COD_C_IVA (agrega el código de PLU antes del nombre)	65
TIPO_PESO_BRUTO	66
TIPO_PESO_TARA	67
TIPO_NRO_EQUIPO	68
TIPO_CANTIDAD_ART_P (Se imprime la cantidad de artículos pesables vendidos)	69
TIPO_PESO_ART_P (Se imprime el Peso total de artículos pesbales vendidos)	70
TIPO_NRO_LOTE (Se imprime el NroLote introducido por teclado al pulsar las teclas 2Fn + PREEMP).	71
TIPO_PRECIO_GRAMO	72
TIPO_RECETA_R9 (Renglón 9 de receta)	**73**
TIPO_RECETA_R10 (Renglón 10 de receta)	**74**
TIPO_RECETA_R11 (Renglón 11 de receta)	**75**
TIPO_RECETA_R12 (Renglón 12 de receta)	**76**
TIPO_RECETA_R13 (Renglón 13 de receta)	**77**
TIPO_CODIGO_PLU	78
TIPO_RECETA_R14 (Renglón 14 de receta)	**79**
TIPO_RECETA_R15 (Renglón 15 de receta)	**80**
TIPO_RECETA_R16 (Renglón 16 de receta)	**81**
TIPO_CNT_PEMP (Se imprime la cantidad de artículos pre-empacados)	82
TIPO_TOT_PES_PEMP (Se imprime el total de peso ó unidades pre-empacados)	83
	-
TIPO_TOT_IMP_PEMP (Se imprime el total de importe pre-empacado)	85
TIPO_TEXTO_PREFTE (Se imprime el texto “CONSUMO PREFERENTE”) **Obs:** Si el campo ***ValorFIjo*** del comando 2005 tiene valor 0, no imprime. Si tiene valor 1 a 999 imprime el texto.	86
TIPO_FECHA_PREFTE (Se imprime la fecha de Consumo Preferente. **Obs**: El campo ***ValorFijo*** del comando 2005	87

almacena la cantidad de días para el cálculo de la ***Fecha*** de ***ConsumoPrefrente***.	
	-
	-
TIPO_DATO_ALM_MEM (Se imprime la leyenda “DATOS ALMECENADOS EN MEMORIA en la impresión de tickets) (*)	90
TIPO_RECETA_R17 (Renglón 17 de receta) (*)	91
TIPO_RECETA_R18 (Renglón 18 de receta) (*)	92
TIPO_RECETA_R19 (Renglón 19 de receta) (*)	93
TIPO_RECETA_R20 (Renglón 20 de receta) (*)	94
TIPO_RECETA_R21 (Renglón 21 de receta) (*)	95
TIPO_RECETA_R22 (Renglón 22 de receta) (*)	96

TIPO_IMPORTE_EXT (Se imprime el Importe Extendido hasta 9 dígitos (7 dígitos + 2 decimales) cuando se utiliza un PrecioExtendido y se requiere imprimir el Importe sin suprimir los decimales. (*)
 	
Obs: Útil en casos donde se utiliza el Peso en el CodBarras, el PrecioExtendido (sin decimales) y el cálculo el Importe lo realiza el Punto de Venta, considerando decimales.
 	
* En estadísticas se almacena **Importe** (no ImporteExt), coincidente con el valor calculado en el visor. ImporteExt es de uso exclusivo en impresión de Etiqueta de PLU pesable.
 	
Ejemplo:
 	
`Peso = 0.210kg`
`PrecioExt = $100099`
`Importe = $21021 (Cod.Var. 12)`
`ImporteExt = $21020,79 (Cod.Var. 97)`
	97

TIPO_PRECIO_EXT (Se imprime el Precio Extendido hasta 8 dígitos (6 dígitos + 2 decimales) cuando se utiliza un PrecioExtendido y se requiere imprimir el Precio sin suprimir los decimales. (*)
 	
Obs: Útil en casos donde se utiliza el Peso en el CodBarras, impresión del PrecioExtendido sin suprimir los decimales y el cálculo el Importe lo realiza el Punto de Venta, considerando decimales.
 	
Ejemplo:
 	
`Precio = $21021 (Cod.Var. 11)`
`PrecioExt = $21020,00 (Cod.Var. 98)`
	98

TIPO_IMPORTE_MONEDA_EXT (Se imprime el Importe Extendido hasta 9 dígitos (7 dígitos + 2 decimales) cuando se utiliza un PrecioExtendido y se requiere imprimir el Importe sin suprimir los decimales. Agrega el símbolo de Moneda delante del valor de Importe. (*)	99

(*) Exclusivo en Hw NXLL2.

Código de variable para códigos de barra	Código

EAN 13	01
EAN 8	02
CODE 128	03
EAN 13 Alternativo	04
EAN 13 para Plataforma Externa	05
CODE 39	06
ITF 14	07
EAN 13 (Sin Número)	11
EAN 8 (Sin Número)	12
CODE 128 (Sin Texto)	13
EAN 13 Alternativo (Sin Número)	14
EAN 13 para Plataforma Externa (Sin Número)	15
CODE 39 (Sin Texto)	16
ITF 14 (Sin Número)	17

Código de variable para códigos QR	Código
TIPO_QR_EAN13	1
TIPO_QR_EAN13_ALT	2
TIPO_QR_EAN13_EXT	3
TIPO_QR_EAN13_PRE	5
TIPO_QR_EAN13_ALT_PRE	6
TIPO_QR_EAN13_EXT_PRE	7

Tipo de objeto	Código
OBJETO_TEXTO	'S'
OBJETO_BMP	'B'
OBJETO_COD_BARRA	'C'
OBJETO_LINEA	'L'
OBJETO_RECTANGULO	'R'
OBJETO_TABLA	'T'
OBJETO_QR	'Q'

Nota QR:

El objeto de tipo código QR concatena la información en un "string", definido por el formato del código de barras EAN13 (Números) + CR (0Dh) + LF (0Ah), de cada artículo sumado a la Venta.

Los artículos vendidos SIN PLU se agregan con NroPLU = 0 y CódigoPLU = 0 a la información contenida en el código QR

La balanza, por default, incorpora en los diseños de impresión DISENIO_TIPO_TICKET (Código de diseño 05) y DISENIO_TIPO_SUMA (Código de diseño 10) el objeto de impresión código QR. Para imprimir el código QR en la ETIQUETA o TICKET se debe activar la opción en el menú:

CONFIGURACIÓN | IMPRIMIR CODIGO QR = S

Tipo de fuente	Código
Font 1 Std 12x8	001
Font 2 Std 18x14	002
Font 3 Std 24x16	003
Font 4 Std 36x19	004
Font 5 Std 56x26	005
Font 6 ArM 15x10	006
Font 7 ArM 23x14	007
Font 8 ArM 31x19	008
Font 9 ArM 38x24	009

Estilo	Código
LINEA_GRIS(obj linea)	0x01

Alineación txt izquierda	i
Alineación txt derecha	d
Alineación txt centrado	c
Alineación txt izquierda(invertido)	I
Alineación txt derecha(invertido)	D
Alineación txt centrado(invertido)	C

4.35 COMANDO 2011 – Alta / Modificación de un diseño de papel

Este comando se utiliza para dar de alta (agregar) o modificar los datos de un diseño de papel en un equipo determinado. Si el diseño existe se hace la modificación, caso contrario se la agrega a la base de datos del equipo.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Código de diseño	2 dígitos	Código de diseño.
Largo de papel	4 dígitos	Largo de la etiqueta en milímetros. Si es ticket representa el largo del encabezado
Ancho de papel	4 dígitos	Ancho de papel.
Gap Pie	4 dígitos	En tipo de papel etiqueta es el largo del GAP y en tique es el largo del pie del mismo.
Nota 1: Los códigos de diseño entre el 1 y el 20 están reservados únicamente para el sistema y para diseños de fábrica.		
Nota 2: Los códigos de diseño entre el 20 y el 39 inclusive están reservados únicamente para diseños con tablas nutricionales.		

Ejemplo:
C10201101E45563

4.36 COMANDO 2012 – Alta / Modificación de un texto fijo

Este comando se utiliza para dar de alta (agregar) o modificar los datos de un texto fijo en un equipo determinado. Si el texto existe se hace la modificación, caso contrario se la agrega a la base de datos del equipo. Un texto fijo es utilizado por ejemplo, por las etiquetas o las pantallas configurables.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Código de texto fijo	4 dígitos	Código de texto fijo.
Descripción	32 caracteres	Texto fijo.

Ejemplo:
C10201201E45563

4.37 COMANDO 2013 – Alta / Modificación de una tecla directa

Este comando se utiliza para dar de alta (agregar) o modificar los datos de una tecla directa en un equipo determinado. Si la tecla directa existe se hace la modificación, caso contrario se la agrega a la base de datos del equipo.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Código de tecla	2 caracteres	Código de tecla (desde 18 hasta 4D).
Código de nivel	2 dígitos	Código de nivel (se aceptan los valores 01 y 02 este último para segunda función).
Código de entidad	2 dígitos	Código de entidad (la entidad PLU de código 05, a entidad Vendedor

		de código 07, a entidad Función de código 99).
Código 1	6 dígitos	Código 1 (código del PLU para entidad PLU, código de Vendedor para entidad vendedor, o parámetro de función para entidad función).
Código 2	6 dígitos	Código 2 (segundo parámetro de función si fuese necesario).

Ejemplo:

C1020134C0105000040000000

Funciones directas	Código 1	Código 2	Observaciones
Tecla Vendedor	1	1 = A+ 2 = B+ 3 = C+ 4 = D+	Para más de 4 vendedores la balanza pedirá el ingreso del dígito asociado a la letra.
Tecla Cero	2	-	Según País
Tecla Tara	3	-	Según País
Tecla Preempaque	4	-	
Tecla Menos '-'	5	-	
Tecla Multiplicar '*'	6	-	
Tecla Precio	7	-	
Tecla PLU	8	-	
Tecla Segunda Función	9	-	
Tecla Borrar	10	-	
Tecla Imprimir	11	-	
Tecla Número	12	Número al que representa la tecla	
Brillo display	13	1 = aumenta 0 = disminuye	Los valores admitidos son los que se observan en el menú de usuario
Nivel Impresión	14	1 = aumenta 0 = disminuye	Los valores admitidos son los que se observan en el menú de usuario
Pago	15	-	Ingresa el número digitado por teclado como monto pagado, al seleccionar un vendedor se calcula el vuelto de la venta
Borrar última venta de vendedor	16	-	Si se encuentra seleccionado un vendedor, resta la última operación realizada
Borrar todas las ventas del vendedor	17	-	Si se encuentra seleccionado un vendedor, resta la última operación realizada
Imprimir totales de ventas	18	-	Acceso directo a impresión de Total General en estadísticas del menú de usuario
Borrar totales de ventas	19	-	Acceso directo a Borra Totales en estadísticas del menú de usuario
Imprime Etiqueta Alternativa - **Modo1**	20	-	Impresión de Múltiples Etiquetas Alternativas. **Modo 1:** Al CodEtiqueta del PLU se le "suma" el valor del campo "codigo2" recibido en el comando. **Ej:** CodEtiqueta = 1 y codigo2=1, se imprime el PLU con CodEtiqueta = 1+1 = 2
Imprime Etiqueta Alternativa – **Modo2**	26	-	Impresión de Múltiples Etiquetas Alternativas. **Modo 2:** Al CodEtiqueta del PLU se le "asigna" el valor del campo "codigo2" recibido en el comando. **Ej:** CodEtiqueta=1 y codigo2=5, se imprime el

			PLU directamente con CodEtiqueta = 5.
Habilitar/Deshabilitar la impresión de fecha ENV y VEN	21	-	Habilitar/Deshabilitar impresión de fecha ENV y VEN , para todos los PLU.
Ingresar Días de Validez del PLU	22	-	Ingresar Días de Validez del PLU , antes de imprimir.

4.38 COMANDO 2014 – Alta / Modificación de Código de Barra

Este comando se utiliza para dar de alta (agregar) o modificar los datos necesarios para la generación de un código de barra en un equipo determinado. Si la configuración existe se hace la modificación, caso contrario se la agrega a la base de datos del equipo.

Se implementan las codificaciones EAN13 (exclusivamente numérica), CODE 128 (alfanumérica), CODE 39 (alfanumérica) e ITF14 (numérica).
Para la codificación EAN13, es necesario enviar tres conjuntos de datos. Un conjunto de doce (12) datos para cada dígito del código de barra de productos pesables, otro para no pesables y un tercero para sumatoria de artículos. Se podrá conformar el número con cualquier combinación de las variables definidas en la tabla "Código de entidad para Código de Barra". Cada dato corresponde a un dígito y debe contener el tipo de formato, el tipo de PLU, la posición, la referencia a la variable de valor, y el valor fijo si corresponde.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Código de Formato	2 caracteres	Están definidos solo un formato de Código de Barra con opción de incluir o no el texto.
Código de Tipo de PLU	1 caracter	Define a que se aplicará el código, para identificar a un producto pesable, a uno no pesable o a una sumatoria de artículos
Posición Digito	2 dígitos	La posición 1 es la de la derecha y la mayor la de la izquierda. El código EAN 13 admite 12 posiciones, la de la izquierda es la 12. Los códigos alfanuméricos admiten hasta 50 posiciones o menos si es que la impresión excede la etiqueta.
Código Entidad para código de barra	2 dígitos	Es el código del valor con que se conformará el número.
Valor	1 dígito	Se debe transmitir en formato ASCII. Para los códigos solo numéricos (EAN13) es un número (del 0 al 9) para los alfanuméricos puede ser una letra o un número.

Las definiciones para cada campo son:

Código Formato	Código
EAN 13	01
CODE 128	03
EAN 13 Alternativo	04
EAN 13 para Plataforma Externa	05
CODE 39	06
ITF 14	07
EAN 13 (Sin Número)	11
CODE 128 (Sin Texto)	13
EAN 13 Alternativo (Sin Número)	14
EAN 13 para Plataforma Externa (Sin Número)	15
CODE 39 (Sin Texto)	16
ITF 14 (Sin Número)	17
(*) EAN 13 Pre-Empaque	18
(*) EAN 13 Alternativo Pre-Empaque	19
(*) EAN 13 para Plataforma Externa Pre-Empaque	20
(*) EAN 13 (Sin Número) Pre-Empaque	21
(*) EAN 13 (Sin Número) Alternativo Pre-Empaque	22
(*) EAN 13 (Sin Número) para Plataforma Externa Pre-Empaque	23

(*) Para uso con función TOTALIZACIÓN de PRE-EMPAQUE.

Código Tipo de PLU	Código
PLU Pesable	P
PLU No Pesable	N
Sumatoria de artículos	S

Código de entidad para Código de Barra	Código
IMPORTE	01
PESO	02
UNIDADES	03
PRECIO	04
CLAVE SUMA	05
DIGITO VERIFICADOR (NO DEFINIDO)	06
NRO VENDEDOR	07
CÓDIGO PLU	08
NRO PLU	09
NRO DEPARTAMENTO	10
NRO FAMILIA	11
DÍAS VALIDEZ	12
IMPORTE SIN IMPUESTO	13
PRECIO SIN IMPUESTO	14
NRO TIQUE	15
SUBTOTAL	16
CANTIDAD ARTÍCULOS	17
CÓDIGOS SISTEMA	18
NUMERO DE EQUIPO	19
SIN DATO	20
NRO_OPERADOR (Sin uso)	21
NRO_LOTE	22
DIGITO VERIFICADOR DE PESO / UNIDADES / IMPORTE , de 5 dígitos. (Sólo EAN-13). Ídem BERKEL ó DIGI (Mx)	23
(*) CONTADOR DE PRE-EMPAQUES	24
(*) TOTAL PESO PRE-EMPAQUE	25
(*) TOTAL UNIDADES PRE-EMPAQUE	26
(*) TOTAL IMPORTE PRE-EMPAQUE	27
(*) TOTAL PESO/UNIDADES PRE-EMPAQUE	28
DIAS CONSUMO PREFERENTE	**29**
NOMBRE DE PLU	30
DESCRIPCIÓN DE PLU	31
NOMBRE DE LA EMPRESA	32

(*) Para uso con función TOTALIZACIÓN de PRE-EMPAQUE.

Ejemplo EAN13: Si se desea dar de alta o modificar un código de barra en un equipo Kretz cuyo número de equipo sea 10, en particular posee la siguiente configuración para PLU pesable:

Dígitos											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SIST	SIST	COD PLU	COD PLU	COD PLU	COD PLU	COD PLU	PESO	PESO	PESO	PESO	PESO

El comando para transmitir la posición 8 es:
C10201401P08020

4.39 COMANDO 2015 – Alta / Modificación de una Empresa (o comercio)

Este comando se utiliza para dar de alta (agregar) o modificar los datos de una empresa (también conocido como comercio). Si la empresa existe se hace la modificación, caso contrario se lo agrega a la base de datos del equipo.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Código de la empresa	2 dígitos	Código de la empresa.
Descripción	34 caracteres	Descripción o nombre de la empresa.
Dirección	46 caracteres	Dirección de la empresa.
Código de logo	4 dígitos	Código de logo. Esta imagen se usa para la impresión de etiquetas
Unidad de peso	2 dígitos	Código de unidad de peso.
Código de moneda	2 dígitos	Código de moneda.

Ejemplo:
C07201501Nombre de la empresa Dirección de la empresa 00040101

4.40 COMANDO 2017 – Alta / Modificación de un rango horario

Este comando se utiliza para dar de alta (agregar) o modificar los datos de un rango horario. Si el rango existe se hace la modificación, caso contrario se lo agrega a la base de datos del equipo.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Código del rango horario	2 dígitos	Código del rango de horario.
Tipo de horario	1 dígito	Tipo de horario, 1 = rango horario para mensajes (‘P’ o ‘E’). 1 para Publicidad 0 para Totales
Descripción	20 caracteres	Descripción del rango de horario (por ejemplo “Turno tarde”).
Hora de inicio del rango	4 caracteres	Hora donde comienza el rango horario sin los dos puntos (:).
Hora de fin del rango	4 caracteres	Hora donde termina el rango horario sin los dos puntos (:).

Ejemplo:
C102017011Turno tarde 14001900

4.41 COMANDO 2018 – Alta / Modificación de un mensaje publicitario

Este comando se utiliza para dar de alta (agregar) o modificar los datos de un mensaje publicitario. Si el mensaje existe se hace la modificación, caso contrario se lo agrega a la base de datos del equipo.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Código del mensaje	2 dígitos	Código del mensaje publicitario.
Descripción	100 caracteres	Descripción del mensaje publicitario (por ejemplo “Gracias por su compra”).
Tipo de efecto	2 dígitos	Efecto del mensaje publicitario.
Código de imagen	4 dígitos	Código de la imagen asociada al mensaje. Si no tiene una imagen asociada su código será 0000.
Código de sonido	4 dígitos	Código del sonido asociado al mensaje. Si no tiene un sonido asociado su código será 0000.

Ejemplo:
C10201801Muchas gracias por su compra! 0100000000

4.42 COMANDO 2019 – Alta / Modificación de publicidad en un horario

Este comando se utiliza para dar de alta (agregar) o modificar los datos correspondientes a la relación que hay entre mensajes publicitarios y horarios, esta relación indica que en un rango de horarios van a ejecutarse una cantidad determinada de mensajes publicitarios.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Código del mensaje	2 dígitos	Código del mensaje publicitario.
Código de horario	2 dígitos	Código del rango horario donde se ejecutará el mensaje publicitario.

Ejemplo:
C1020190601

4.43 COMANDO 2020 – Alta / Modificación de una fila de tabla nutricional

Este comando se utiliza para dar de alta (agregar) o modificar los datos de una tabla nutricional. Si la fila existe se hace la modificación, caso contrario se lo agrega a la base de datos del equipo.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Código de Nutricional	4 dígitos	Código de tabla Nutricional.
Código de Fila	4 dígitos	Código de fila.
Código de texto Columna 1	4 dígitos	Código de texto de titulo de Columna 1.
Texto de Columna 2	16 caracteres	Texto de Columna 2.
Texto de Columna 3	4 caracteres	Texto de Columna 3.

Ejemplo
C102021123412341234 ABCDEFGHIJKLMNOP ABCD

4.44 COMANDO 2021 – Alta / Modificación de una tabla nutricional

Este comando se utiliza para dar de alta (agregar) o modificar los datos de una tabla nutricional. Si la fila existe se hace la modificación, caso contrario se lo agrega a la base de datos del equipo.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Código de tabla Nutricional	4 dígitos	Código de tabla Nutricional.
Código de Titulo	4 dígitos	Código de texto Titulo.
Código de Subtitulo	4 dígitos	Código de texto Subtitulo.
Código de Pie	4 dígitos	Código de texto Pie.
Código de Columna 1	4 dígitos	Código de texto de titulo de Columna 1.
Código de Columna 2	4 dígitos	Código de texto de titulo de Columna 2.
Código de Columna 3	4 dígitos	Código de texto de titulo de Columna 3.
Cantidad de filas	2 dígitos	Cantidad de filas o renglones de la tabla.
Tipo de tabla	1 carácter	Tipo de tabla.

Ejemplo:
C10202012341234123412341234123412341234123412A

4.45 COMANDO 2024 – Alta / Modificación de una imagen

Este comando se utiliza para dar de alta (agregar) o modificar una imagen monocromática (blanco y negro). Como las imágenes pueden ser muy grandes en tamaño y la comunicación podría no soportarlo, se divide la imagen en paquetes para la correcta transmisión.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Código de la imagen	4 dígitos	Código de la imagen.
Tipo de imagen	2 dígitos	El código 01 corresponde al VFD.
Ancho	4 dígitos	Ancho de la imagen completa en píxeles.

Alto	4 dígitos	Alto de la imagen completa en píxeles. Debe ser múltiplo de 8, en caso de no ser así llenar con píxeles en blanco.
Número de paquete	2 dígitos	Número secuencial empezando de 01 que identifica a cada paquete de la imagen.
Imagen	512 caracteres	Caracteres ASCII hexadecimales correspondientes a la imagen. Se debe hacer un barrido de la imagen, píxel por píxel (de arriba abajo e izquierda a derecha para el caso de imágenes por display y de izquierda a derecha y arriba abajo para el caso de imágenes del impresor), tomar de a 8 píxeles y su valor pasarlo a hexadecimal.

Ejemplo:
C072990002300020004 01EF

4.46 COMANDO 2026 – Alta / Modificación de una Moneda

Este comando se utiliza para dar de alta (agregar) o modificar los datos de una moneda. Si el rango existe se hace la modificación, caso contrario se lo agrega a la base de datos del equipo.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Código de moneda	2 dígitos	Código de moneda. Si es igual a 02 se selecciona la moneda alternativa, cualquier otro valor selecciona la moneda original.
Descripción de moneda	10 caracteres	Descripción de moneda.
Símbolo de moneda	4 caracteres	Símbolo de moneda.
Decimales de moneda	2 dígitos	Decimales de moneda.
Factor moneda	6 dígitos	Factor moneda.
Nota: Solo es posible modificar la moneda alternativa. Para trabajar con la moneda alternativa se debe enviar un comando 1010 con código de moneda igual a '02', para trabajar con la moneda original se debe enviar un comando 1010 con el código '01''.		

El factor de la moneda se debe enviar con el formato ZABCDE, donde Z es un dígito que representa la cantidad de posiciones que se debe correr la coma hacia la izquierda para el valor ABCDE. Por ejemplo, suponiendo que el dólar esta a un factor de 3.20 con respecto a la moneda 1, se calcula 1 / 3.20 (uno dividido 3.20) y del resultado 0.3125 se debe enviar 403125 (Z = 4, A = 0, B = 3, C = 1, D = 2, E = 5).

Ejemplo:
C01202602DOLAR U$S 02403125

4.47 COMANDO 3003 – Baja de un Departamento (o sección)

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) los datos de un departamento (o sección) en un equipo determinado.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto está detallado en el comando 2003.

Ejemplo:
C013003123

4.48 COMANDO 3004 – Baja de una Familia

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) los datos de una familia en un equipo determinado.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto está detallado en el comando 2004.

Ejemplo:
C013004789123

4.49 COMANDO 3005 – Baja de un PLU (o producto)

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) los datos de un PLU en un equipo determinado.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto está detallado en el comando 2005.

Ejemplo:
C013005123456

4.50 COMANDO 3006 – Baja de un Texto Libre (o receta)

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) los datos de una receta en un equipo determinado.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto está detallado en el comando 2006.

Ejemplo:
C01300600010001

4.51 COMANDO 3007 – Baja de un Vendedor

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) los datos de un PLU en un equipo determinado.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto está detallado en el comando 2007.

Ejemplo:
C01300701

4.52 COMANDO 3008 – Baja de un total por PLU (o producto)

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) el registro del total de un PLU en una fecha y horario de un equipo determinado.
La longitud del código del PLU dependerá de la configuración del modelo de datos que por defecto está detallado en el comando 2005. El formato de la fecha es DDMMAA.
IMPORTANTE: Los datos de Número de PLU, Fecha y Código Horario deben obtenerse con un comando 5008 para poder enviarlos con el presente comando y realizar el borrado.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Número del PLU	6 dígitos	Número del PLU.
Fecha	6 dígitos	Fecha de la venta
Código de Horario	2 dígitos	Código horario

Ejemplo
C01300800000122070505

4.53 COMANDO 3009 – Baja de un total por Vendedor

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) el registro del total de un Vendedor en un equipo determinado. Existe un registro por cada vendedor
Los datos de Número de PLU, Fecha y Código Horario no son considerados en la búsqueda para modelos de balanzas Report Nx, es decir que pueden ir en cero, puesto que no serán utilizados.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto es:

Campo	Tamaño	Detalle
Vendedor	2 dígitos	Vendedor
Número del PLU	6 dígitos	Número del PLU. (No utilizado)

Fecha	6 dígitos	Fecha de la venta. (No utilizado)
Código de Horario	2 dígitos	Código horario (No utilizado)

Ejemplo
C0130081500000000000000

4.54 COMANDO 3014 – Baja de un código de barra

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) los datos de un código de barra en un equipo determinado.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto está detallado en el comando 2014.

Ejemplo:
C01301401P

4.55 COMANDO 3015 – Baja de una Empresa (o comercio)

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) los datos de una empresa en un equipo determinado.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto está detallado en el comando 2015.

Ejemplo:
C01301501

4.56 COMANDO 3017 – Baja de un rango horario

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) los datos de un rango horario en un equipo determinado.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto está detallado en el comando 2017.

Ejemplo:
C01301701

4.57 COMANDO 3018 – Baja de un mensaje publicitario

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) los datos de un mensaje publicitario en un equipo determinado.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto está detallado en el comando 2018.

Ejemplo:
C01301801

4.58 COMANDO 3019 – Baja de un mensaje publicitario en un rango horario

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) la relación entre un mensaje publicitario y un horario en un equipo determinado.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto está detallado en el comando 2017 y 2018.

Ejemplo:
C0130190103

4.59 COMANDO 3021 – Baja de una tabla nutricional

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) una tabla nutricional.

Ejemplo:
C0130210001

4.60 COMANDO 3024 – Baja de una imagen

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) una imagen de la base de datos del equipo.
La longitud del campo correspondiente al código de imagen a borrar dependerá de la configuración del modelo de datos. Por defecto este valor es 4.

Ejemplo:
C0130240012

4.61 COMANDO 4003 – Baja de todos los departamentos (o secciones)

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) todos los departamentos (o secciones) en un equipo determinado.

Ejemplo:
C014003

4.62 COMANDO 4004 – Baja de todas las familias

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) todas las familias en un equipo determinado.

Ejemplo
C014004

4.63 COMANDO 4005 – Baja de todos los PLU (o productos)

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) todos los PLU (o productos) en un equipo determinado.

Ejemplo:
C014005

4.64 COMANDO 4006 – Baja de todos Textos Libres (o Recetas)

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) todos tectos libres en un equipo determinado.

Ejemplo:
C014006

4.65 COMANDO 4007 – Baja de todos los Vendedores

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) todos los datos de vendedores en un equipo determinado.

Ejemplo:
C014007

4.66 COMANDO 4008 – Baja de todos los totales por PLU

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) todos los totales por PLU en un equipo determinado.

Ejemplo:
C014008

4.67 COMANDO 4009 – Baja de todos los totales por Vendedor

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) todos los totales por vendedor en un equipo determinado.

Ejemplo:
C014009

4.68 COMANDO 4010 – Baja de todos los objetos de diseño

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) todos los objetos de diseño en un equipo determinado.

Ejemplo:
C014010

4.69 COMANDO 4011 – Baja de todos los formatos de diseño

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) todos los formatos de diseño en un equipo determinado.

Ejemplo:
C014011

4.70 COMANDO 4012 – Baja de todos los textos fijos

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) todos los totales por texto fijo en un equipo determinado.

Ejemplo:
C014012

4.71 COMANDO 4013 – Baja de todas las teclas directas

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) todas las teclas directas en un equipo determinado.

Ejemplo:
C014013

4.72 COMANDO 4014 – Baja de todos los códigos de barra

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) de todos los códigos de barra en un equipo determinado.

Ejemplo:
C014014

4.73 COMANDO 4015 – Baja de todas las empresas

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) de todas las empresas en un equipo determinado.

Ejemplo:
C014015

4.74 COMANDO 4017 – Baja de todos los rangos horarios

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) todos los rangos horarios en un equipo determinado.

Ejemplo:
C014017

4.75 COMANDO 4018 – Baja de todos los mensajes publicitarios

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) todos los mensajes publicitarios en un equipo determinado.

Ejemplo:
C014018

4.76 COMANDO 4019 – Baja de todos los mensajes publicitarios de rangos horarios

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) todos los mensajes publicitarios de todos los rangos horarios para un equipo determinado.

Ejemplo:
C014019

4.77 COMANDO 4020 – Baja de todas las filas de tablas nutricionales

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) todas las filas de tablas nutricionales.

Ejemplo
C014020

4.78 COMANDO 4021 – Baja de todas las tablas nutricionales

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) las tablas nutricionales un equipo determinado.

Ejemplo:
C014021

4.79 COMANDO 4022 – Baja de todos los errores

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) a todos los errores de un equipo determinado.

Ejemplo:
C014022

4.80 COMANDO 4024 – Baja de todas las imágenes

Este comando se utiliza para dar de baja (eliminar) todas las imágenes en un equipo determinado.

Ejemplo:
C014024

4.81 COMANDO 5001 – Lectura de número de registros de una Entidad

Este comando se utiliza para leer los datos de una Entidad en un equipo determinado si la Entidad existe.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto. La respuesta será:

Campo	Tamaño	Detalle
Código de Entidad	2 dígitos	Código de Entidad.
Numero de registros	6 caracteres	Numero de registros de la entidad.

4.82 COMANDO 5002 – Lectura del largo de campo

Este comando se utiliza para leer el número de caracteres que admite el campo especificado de una Entidad en un equipo determinado si el dato existe.
Los campos y sus correspondientes longitudes dependerán de la configuración del modelo de datos que por defecto. La respuesta será:

Campo	Tamaño	Detalle
Código de Entidad	2 dígitos	Código de Entidad a la que pertenece el campo.
Numero de Campo	2 dígitos	Numero de Campo dentro de la entidad.
Cantidad de caracteres	3 dígitos	Cantidad de caracteres del campo.

4.83 COMANDO 5003 – Lectura de un Departamento (o sección)

Este comando se utiliza para leer los datos de un Departamento (o sección) en un equipo determinado. Si el departamento existe se la envía, caso contrario responde Inexistente.
Los campos y sus correspondientes longitudes se detallan en el comando 2003.

4.84 COMANDO 5004 – Lectura de una Familia

Este comando se utiliza para o leer los datos de una Familia quipo determinado. Si la Familia existe se la envía, caso contrario responde Inexistente.
Los campos y sus correspondientes longitudes se detallan en el comando 2004.

4.85 COMANDO 5005 - Lectura de un PLU (o producto)

Este comando se utiliza para leer los datos de un PLU (o producto) en un equipo determinado. Si el PLU existe se lo envía, caso contrario responde Inexistente.
Los campos y sus correspondientes longitudes se detallan en el comando 2005.

4.86 COMANDO 5006 - Lectura de un Texto Libre (o receta)

Este comando se utiliza para leer los datos de una receta en un equipo determinado. Si la receta existe se la envía, caso contrario se responde Inexistente.
Los campos y sus correspondientes longitudes se detallan en el comando 2006.

4.87 COMANDO 5008 – Lectura de totales por PLU

Este comando se utiliza para obtener los totales de operaciones realizadas con cada PLU.

La respuesta al comando siempre devuelve la información ubicada en el primer registro con datos de la tabla de totales de PLU en la Base de datos de la balanza.
Para acceder a la siguiente ubicación con datos de la tabla, es necesario borrar el contenido de la presente ubicación ya leída, enviando un comando 3008.
La respuesta con número de PLU igual a cero indica que se trata de los totales de ventas sin PLU y también debe ser borrada con el comando 3008.

Los códigos de respuestas que pueden ser obtenidos son las siguientes:
01 ➔ Total de un PLU encontrado. A esta respuesta se le concatenan el número de PLU, la fecha, código de rango horario y los totales de ventas y preempaque del PLU.
40 ➔ No se encuentran Totales de PLU.

La respuesta contiene:

Campo	Tamaño	Detalle
Número del PLU	6 dígitos	Número del PLU.
Fecha	6 dígitos	Fecha de la venta
Código de Horario	2 dígitos	Código horario
Cantidad de ventas	8 dígitos	Cantidad de ventas realizadas
Importe total	9 dígitos	Importe Total de ventas
Total de unidades o de peso	9 dígitos	Total de Peso o Unidades de acuerdo a producto pesable o no pesable respectivamente
Importe total preempaque	9 dígitos	Importe Total en modo preempaque
Total de unidades o de peso preempaque	9 dígitos	Total de Peso o Unidades de acuerdo a producto pesable o no pesable respectivamente en modo preempaque

Ejemplo: Si se desea obtener el total de lecturas de un PLU del equipo 09 de una Balanza Report NX, el comando resultante será:
C095008

Y la respuesta obtenida, en caso de existir 25 ventas en el PLU número 1 para la fecha 22/11/2005 durante el rango horario 04 con un total de 11111kg y $22222 en modo común y 33333kg y $44444 en modo preempaque, será escrita en el archivo EXT.JDG con el siguiente formato:
C010801000001221105040000002500001111100002222200003333300004444 4

4.88 COMANDO 5009 – Lectura de totales por Vendedor

Este comando se utiliza para obtener el total de un Vendedor.

La respuesta al comando siempre devuelve la información ubicada en el primer registro de la tabla de totales por vendedor en la Base de datos de la balanza. En dicha tabla solo existe una ubicación por cada vendedor.
Para acceder a la siguiente ubicación en la tabla es necesario borrar el contenido de la presente ubicación ya leída, enviando un comando 3009 sus datos.

Los códigos de respuestas que pueden ser obtenidos son las siguientes:
01 ➔ Total de un VENDEDOR encontrado. A esta respuesta se le concatenan el número de VENDEDOR, el número de PLU (No utilizado), la fecha (No utilizado), código de rango horario (No utilizado) y los totales de venta y preempaque del vendedor.
40 ➔ No se encuentran Totales de VENDEDOR.

La respuesta contiene:

Campo	Tamaño	Detalle
Vendedor	2 dígitos	Vendedor
Número del PLU	6 dígitos	Número del PLU. (No utilizado)
Fecha	6 dígitos	Fecha de la venta (No utilizado)

Código de Horario	2 dígitos	Código horario (No utilizado)
Cantidad de ventas	8 dígitos	Cantidad de ventas realizadas
Importe total	9 dígitos	Importe Total de ventas
Total de unidades o de peso	9 dígitos	Total de Peso o Unidades de acuerdo a producto pesable o no pesable respectivamente
Importe total preempaque	9 dígitos	Importe Total en modo preempaque
Total de unidades o de peso preempaque	9 dígitos	Total de Peso o Unidades de acuerdo a producto pesable o no pesable respectivamente en modo preempaque

Ejemplo:
C015009

Respuesta:
Y la respuesta obtenida, en caso que el vendedor 21 haya realizado 88 ventas, con un total de 11111kg y $22222 en modo común y 33333kg y $44444 en modo preempaque, será escrita en el archivo EXT.JDG con el siguiente formato:
C0109012100000000000000000000880000111110000222220000333330000044444

4.89 COMANDO 5013 – Lectura de tecla directa

Este comando se utiliza para obtener una tecla directa indicada por código de tecla y nivel.

Campo	Tamaño	Detalle
Código de tecla	2 caracteres	Código de tecla (desde 18 hasta 4D).
Código de nivel	2 dígitos	Código de nivel (por ahora sólo se aceptan los valores 01 y 02).

Los códigos de respuestas que pueden ser obtenidos son las siguientes:
01 ➔ Tecla directa encontrada. A esta respuesta se le concatena la información de la tecla.
40 ➔ No se encuentran teclas directas.

Ejemplo:
C0150130502

Respuesta:

Campo	Tamaño	Detalle
Código de tecla	2 caracteres	Código de tecla (desde 18 hasta 4D).
Código de nivel	2 dígitos	Código de nivel (por ahora sólo se aceptan los valores 01 y 02).
Código de entidad	2 dígitos	Código de entidad (por ahora se acepta la entidad PLU, de código 05).
Código 1	6 dígitos	Código 1 (por ahora es el código del PLU).
Código 2	6 dígitos	Código 2 (por ahora se envía en 000000).

4.90 COMANDO 5022 – Lectura de errores

Este comando se utiliza para obtener el error almacenado en una posición de la tabla de errores.

Campo	Tamaño	Datos de ejemplo
Numero de posición	3 dígitos	Numero de posición en tabla.

Ejemplo:
C095022003

La respuesta contiene en caso de encontrarse un error:

Campo	Datos de ejemplo
Numero de posición	Numero de posición en tabla (3 dígitos).
Código de error	Código de error (4 dígitos).
Fecha	DDMMAA (6 dígitos).
Hora	HHMM (4 dígitos).

4.91 COMANDO 5026 – Lectura de moneda actual

Este comando se utiliza para obtener los datos de la moneda que se está utilizando en el equipo.

Ejemplo:
C015026

La respuesta contiene:

Campo	Tamaño	Detalle
Código de moneda	2 dígitos	Código de moneda. Si es igual a 02 se selecciona la moneda alternativa, cualquier otro valor selecciona la moneda original.
Descripción de moneda	10 caracteres	Descripción de moneda.
Símbolo de moneda	4 caracteres	Símbolo de moneda.
Decimales de moneda	2 dígitos	Decimales de moneda.
Factor moneda	6 dígitos	Factor moneda.

Conoce más de lo que eliges. Entra a www.kretz.com.ar

KRETZ
www.kretz.com.ar

Planta Industrial
Pueblo Esther
Ruta Nac. N° 9 Km 276
2126 | Santa Fe
Argentina
Tel: +54 (341) 492-7400
Fax: +54 (341) 492-7410

Oficinas
Rosario
Italia 1891
S2000GCE | Santa Fe
Argentina
Tel: +54 (341) 482-6049
Fax:+54 (341) 482-5945

Ciudad Autónoma de Bs As
Talcahuano 718 piso 9
C1013AP | Cap. Federal
Argentina
Tel: +54 (11) 4375-4220
Fax:+54 (11) 4375-4221

ventas@kretz.com.ar // exportsales@kretz.com.ar

Nuestros Compromisos
LOS INCANSABLES de la línea del Servicio Técnico de KRETZ
(0341) 155 077065/6
www.losincansables.com.ar
CERTIFICA INTI
IRAM
ISO 9001 | ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS Certification