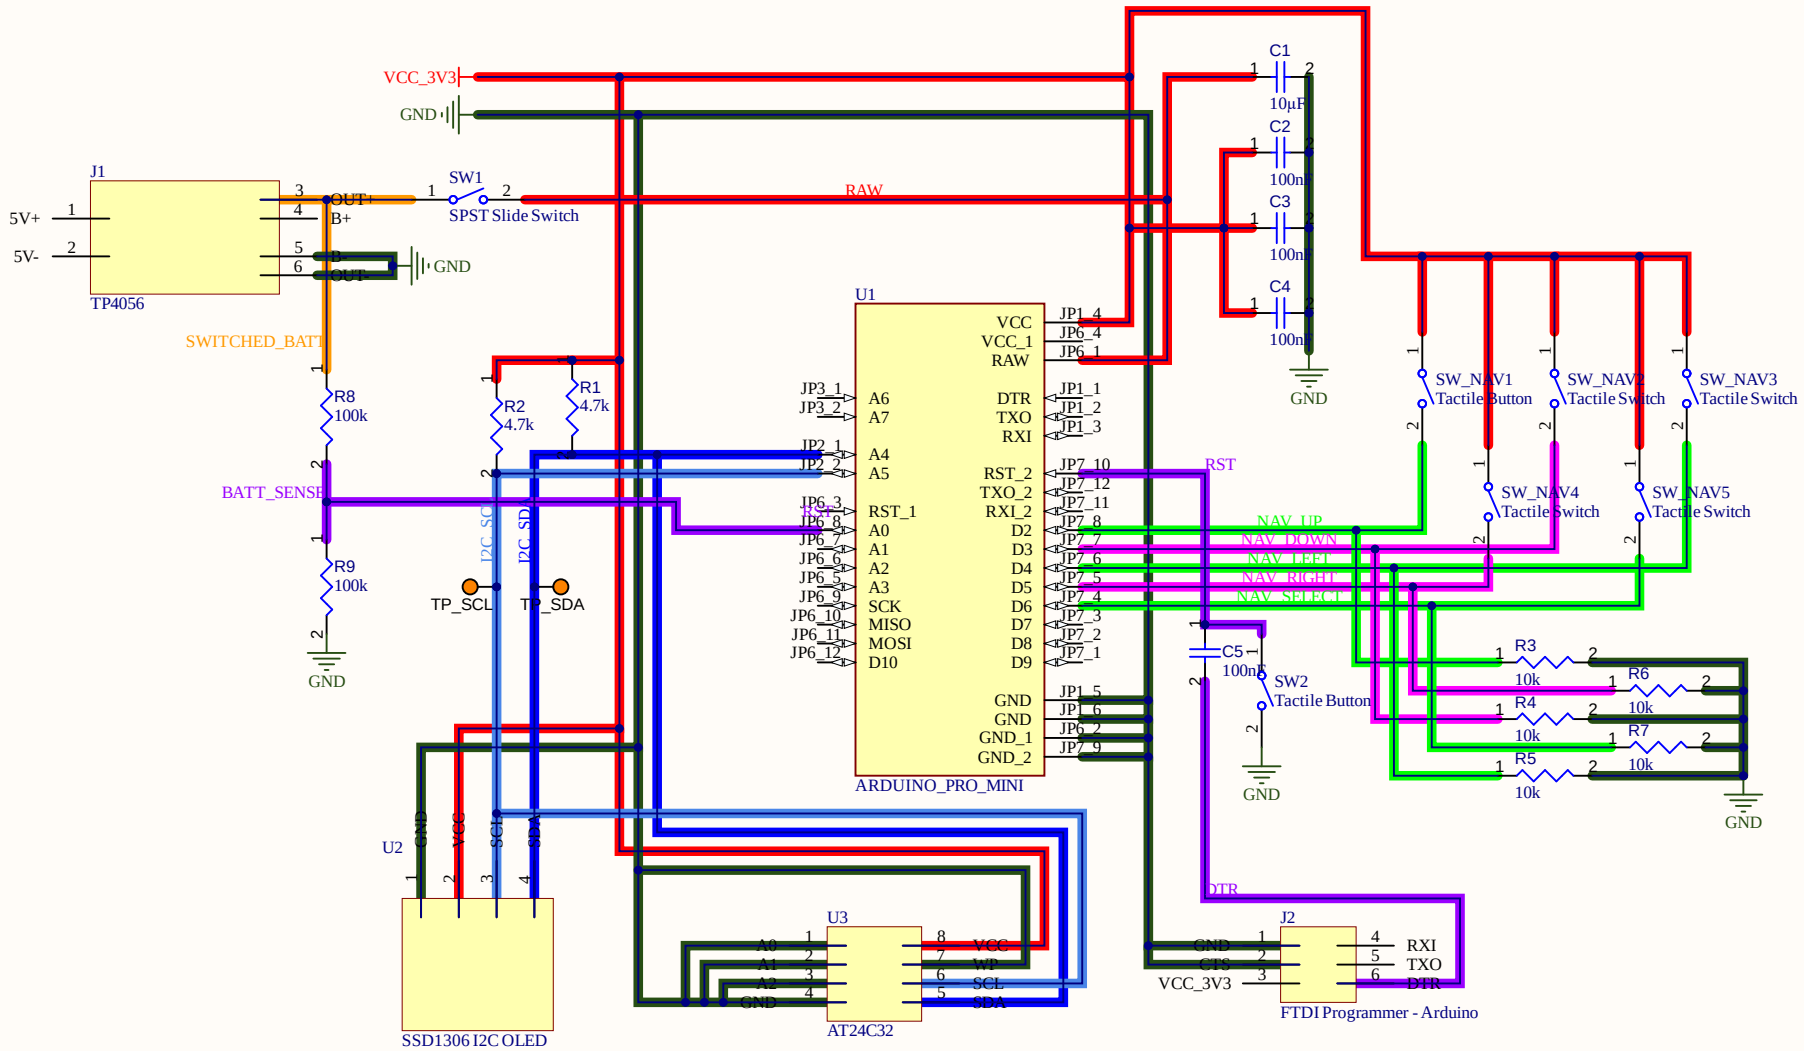

VCC_3V3
GND
J1
5V+
5V-
TP4056
OUT+
B+
B-
OUT-
SW1
SPST Slide Switch
RAW
SWITCHED_BATT
R8
100k
R9
100k
BATT_SENSE
R2
4.7k
R1
4.7k
I2C_SCL
I2C_SDA
TP_SCL
TP_SDA
U1
ARDUINO_PRO_MINI
VCC
VCC_1
RAW
A6
A7
A4
A5
RST_1
A0
A1
A2
A3
SCK
MISO
MOSI
D10
DTR
TXO
RXI
RST_2
TXO_2
RXI_2
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
GND
GND
GND_1
GND_2
C1
10µF
C2
100nF
C3
100nF
C4
100nF
C5
100nF
SW_NAV1
Tactile Button
SW_NAV2
Tactile Switch
SW_NAV3
Tactile Switch
SW_NAV4
Tactile Switch
SW_NAV5
Tactile Switch
SW2
Tactile Button
RST
NAV_UP
NAV_DOWN
NAV_LEFT
NAV_RIGHT
NAV_SELECT
R3
10k
R4
10k
R5
10k
R6
10k
R7
10k
U2
SSD1306 I2C OLED
U3
AT24C32
J2
FTDI Programmer - Arduino
VCC_3V3
RXI
TXO
DTR