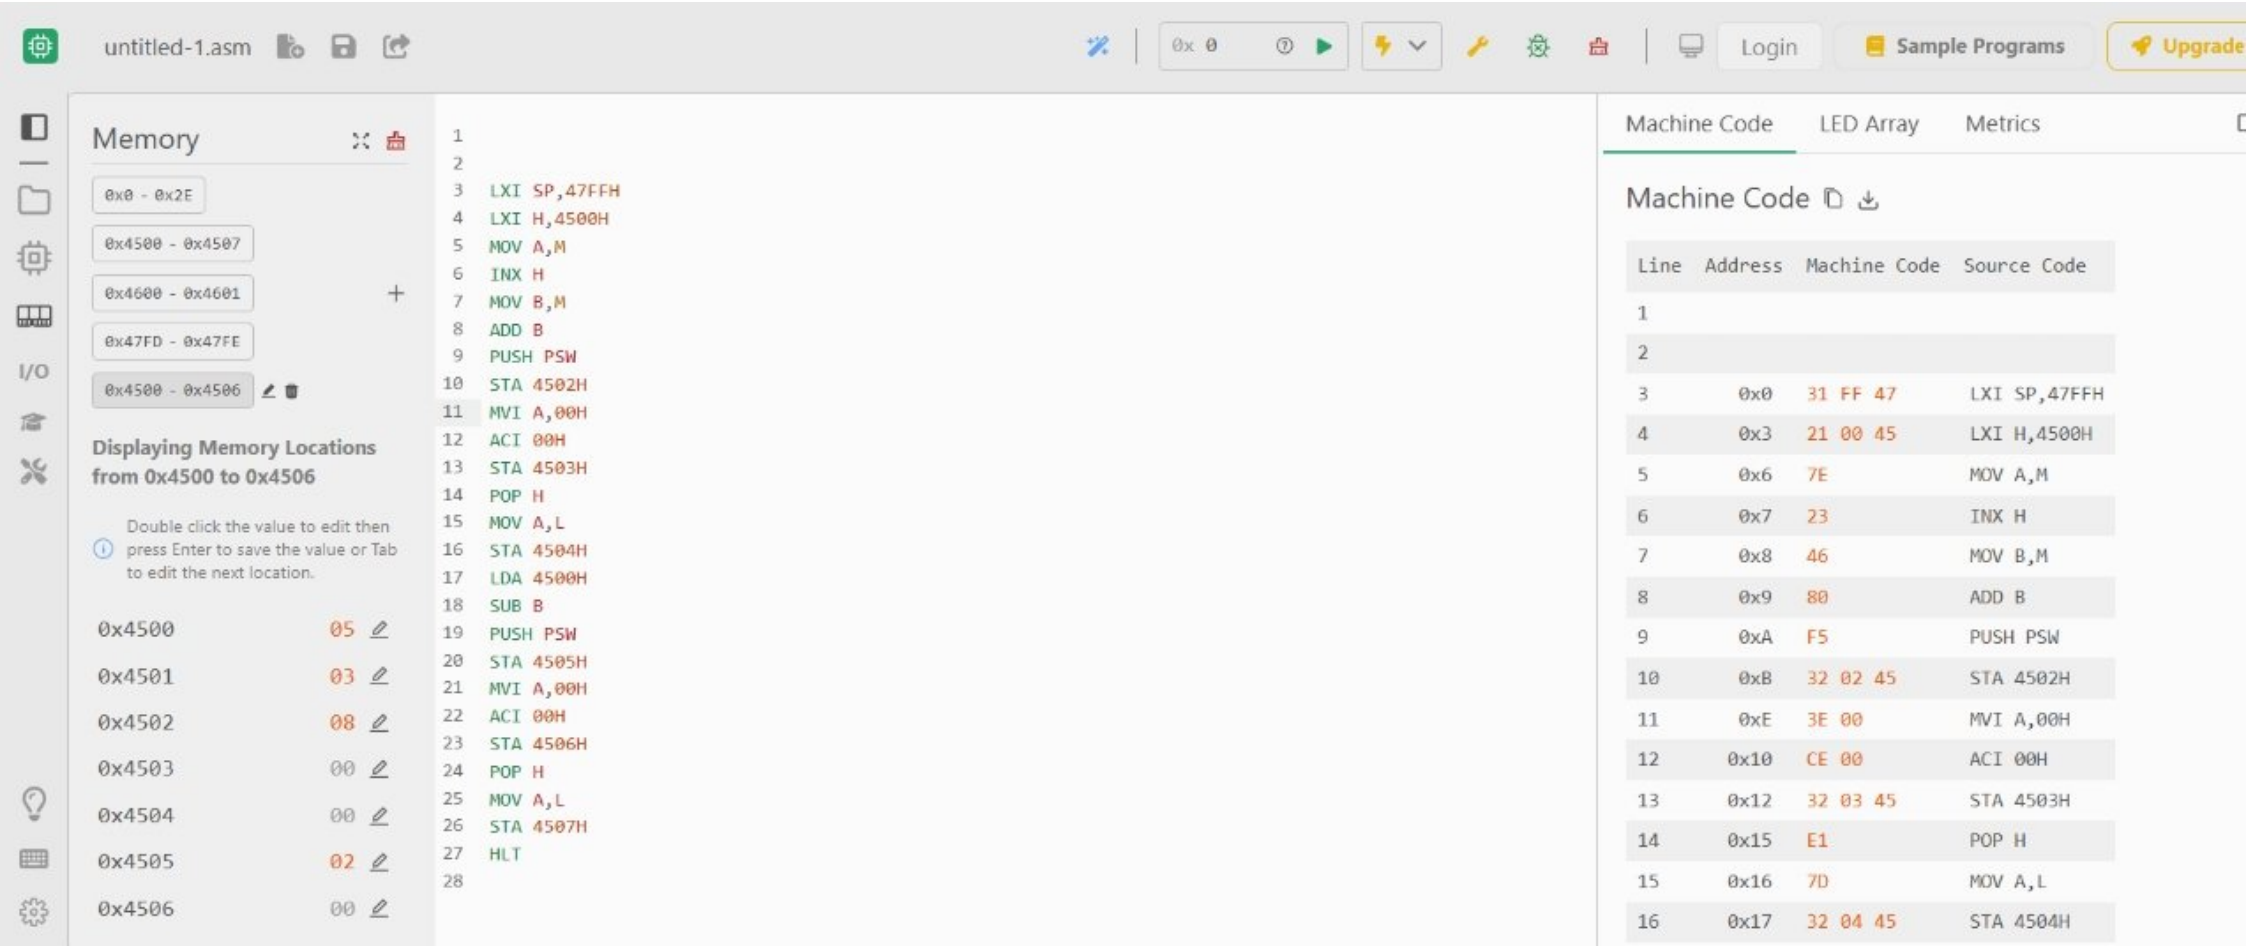

untitled-1.asm
0x 0
Login
Sample Programs
Upgrade
Memory
0x0 - 0x2E
0x4500 - 0x4507
0x4600 - 0x4601
0x47FD - 0x47FE
0x4500 - 0x4506
Displaying Memory Locations from 0x4500 to 0x4506
Double click the value to edit then press Enter to save the value or Tab to edit the next location.
0x4500 05
0x4501 03
0x4502 08
0x4503 00
0x4504 00
0x4505 02
0x4506 00
1
2
3 LXI SP,47FFH
4 LXI H,4500H
5 MOV A,M
6 INX H
7 MOV B,M
8 ADD B
9 PUSH PSW
10 STA 4502H
11 MVI A,00H
12 ACI 00H
13 STA 4503H
14 POP H
15 MOV A,L
16 STA 4504H
17 LDA 4500H
18 SUB B
19 PUSH PSW
20 STA 4505H
21 MVI A,00H
22 ACI 00H
23 STA 4506H
24 POP H
25 MOV A,L
26 STA 4507H
27 HLT
28
Machine Code
LED Array
Metrics
Machine Code
Line Address Machine Code Source Code
1
2
3 0x0 31 FF 47 LXI SP,47FFH
4 0x3 21 00 45 LXI H,4500H
5 0x6 7E MOV A,M
6 0x7 23 INX H
7 0x8 46 MOV B,M
8 0x9 80 ADD B
9 0xA F5 PUSH PSW
10 0xB 32 02 45 STA 4502H
11 0xE 3E 00 MVI A,00H
12 0x10 CE 00 ACI 00H
13 0x12 32 03 45 STA 4503H
14 0x15 E1 POP H
15 0x16 7D MOV A,L
16 0x17 32 04 45 STA 4504H

- Given :

4500H = 05H

4501 H = 03H

Addition (ADD B)

A = 05 H = 0000 0101

B = 03H = 0000 0011

Resul

4 50

```
  0000  0101
+ 0000  0011
  ----  ----
  0000  1000
```