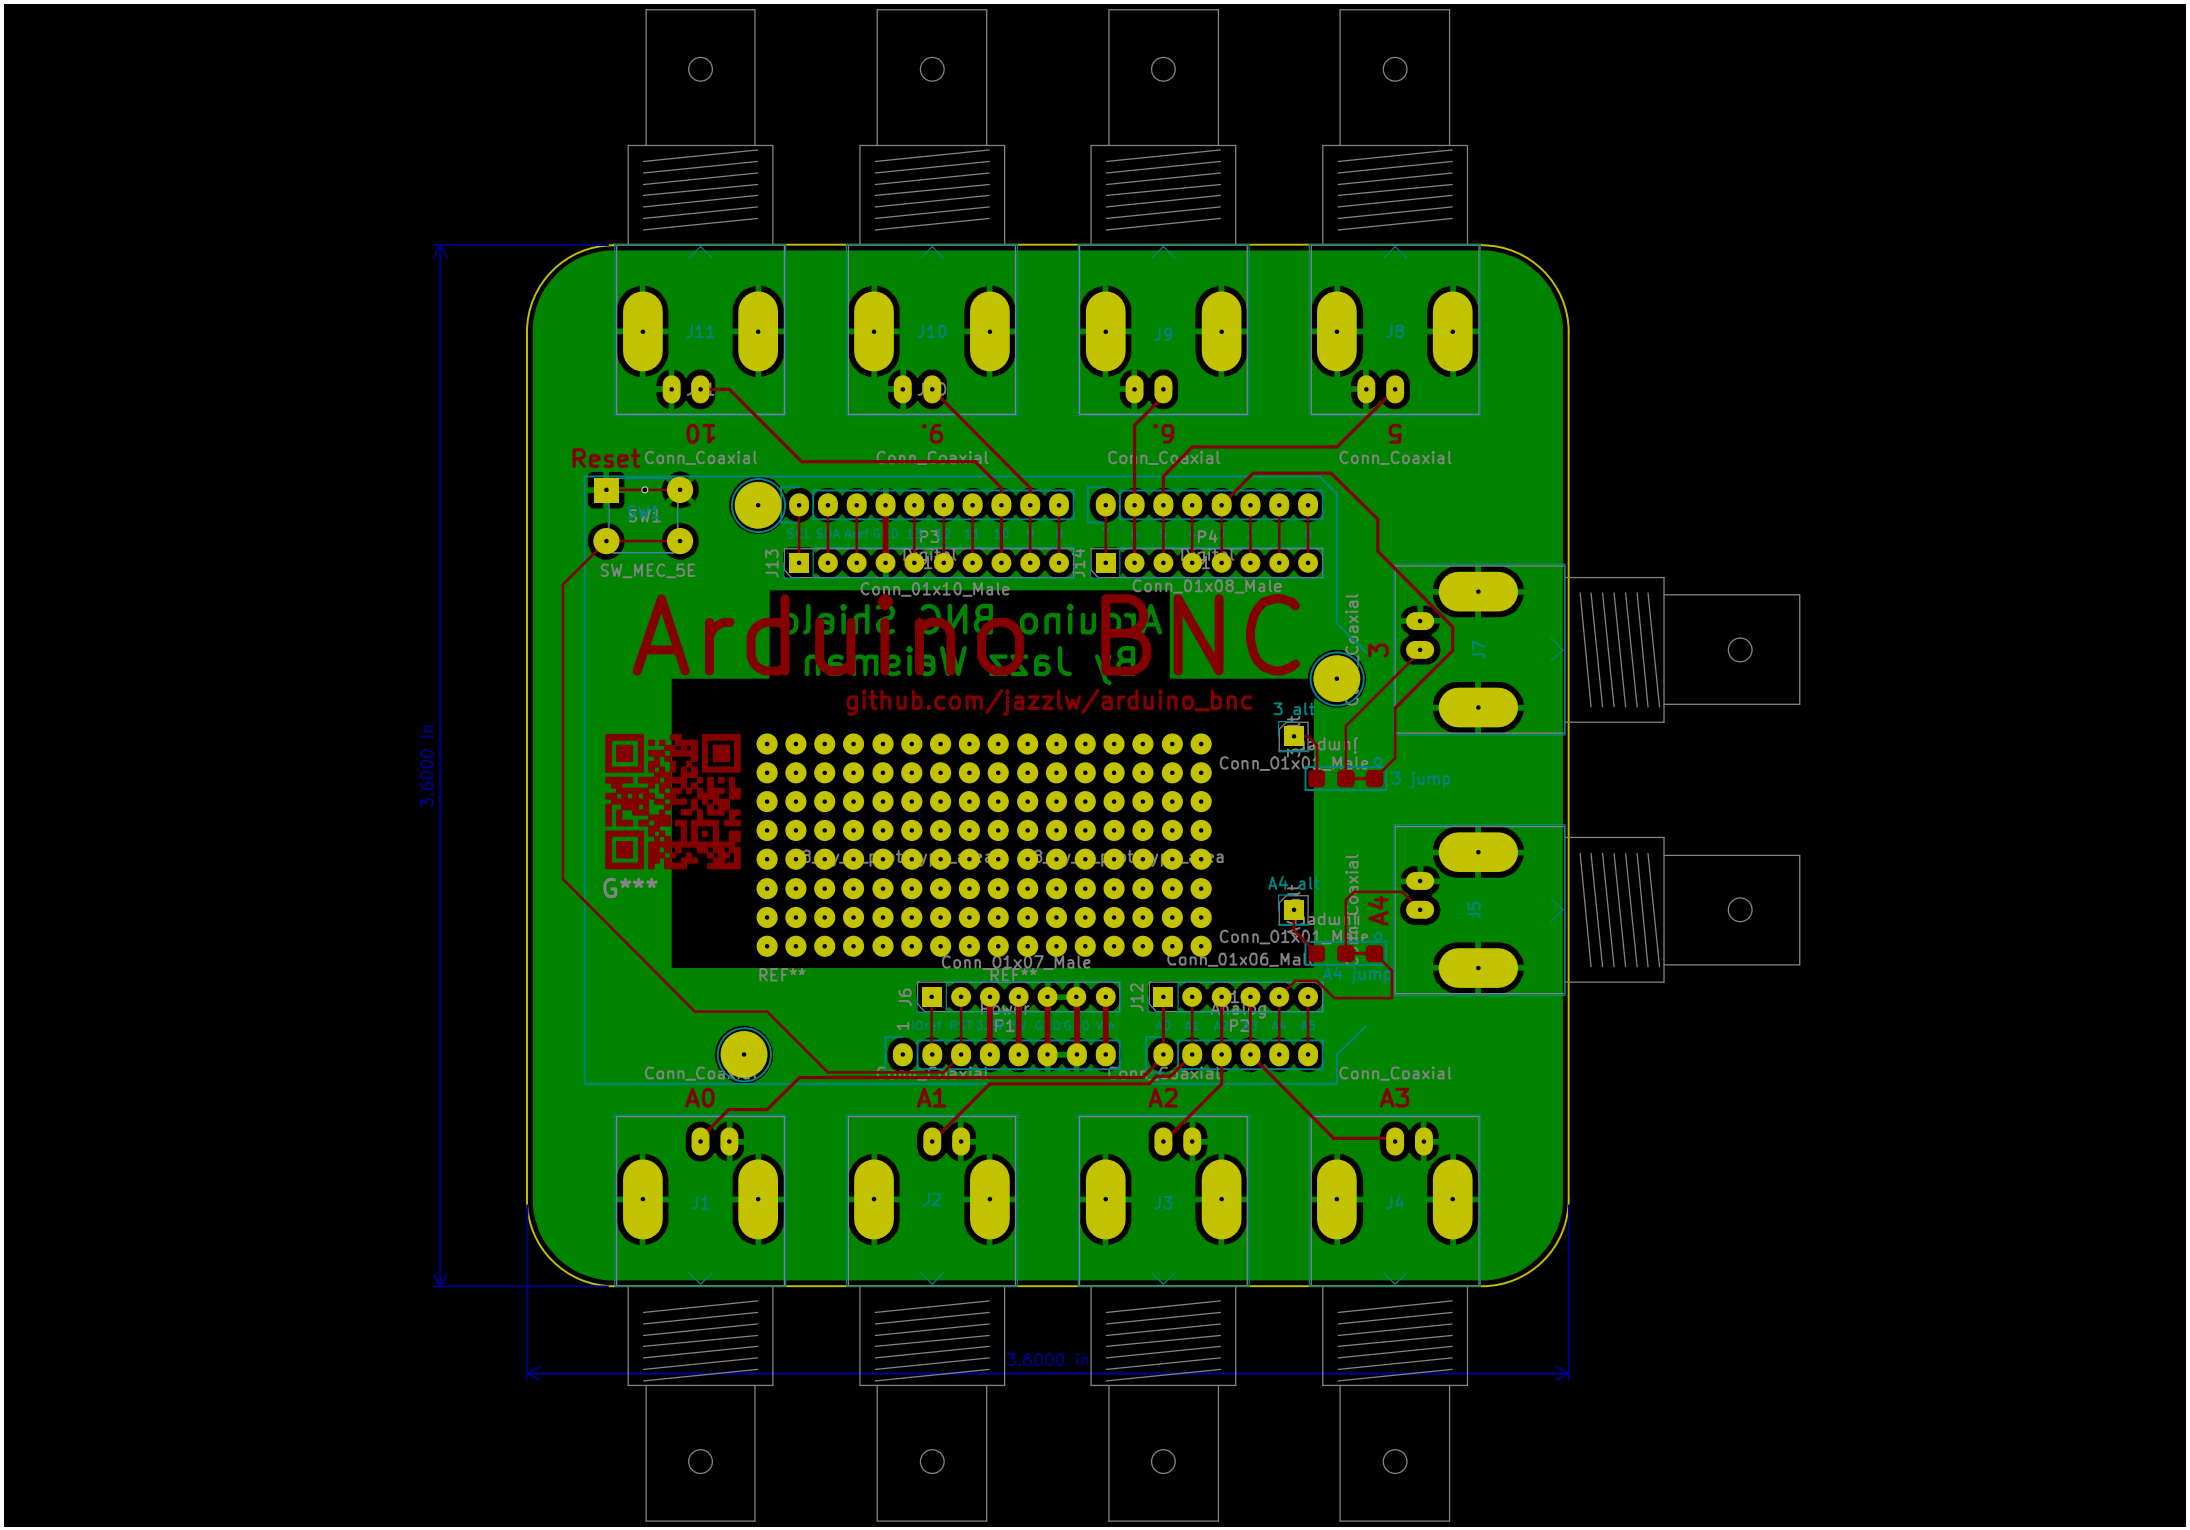
Arduino BNC
github.com/jazzlw/arduino_bnc
Reset
SW1
SW_MEC_5E
Conn_Coaxial
Conn_01x10_Male
Conn_01x08_Male
Conn_01x07_Male
Conn_01x06_Male
Conn_01x01_Male
3 jump
A4 jump
A0
A1
A2
A3
3.6000 in
3.6000 in