免焊-语音触摸射频板 安装说明

----------可参考淘宝链接的封面视频----------

本射频板是专为“小米/米家/小白万能遥控器”设计，增加其射频功能，不能单独使用。
适用射频频率：315/433MHz，其它频率及加密码、滚动码不适用。

【安装说明】

1. 取掉“小米万能遥控器”的电源线，用镊子轻轻揭下其底部的环形不干胶圈，便可看到四个螺丝孔。

2. 再用小十字改刀拆下四颗螺丝，打开万能遥控器的上盖。

3. 打开上盖后，用十字螺丝刀取下原配的四颗螺丝。

4. 将配送的四颗白色塑料垫圈，按照下图先放置好。

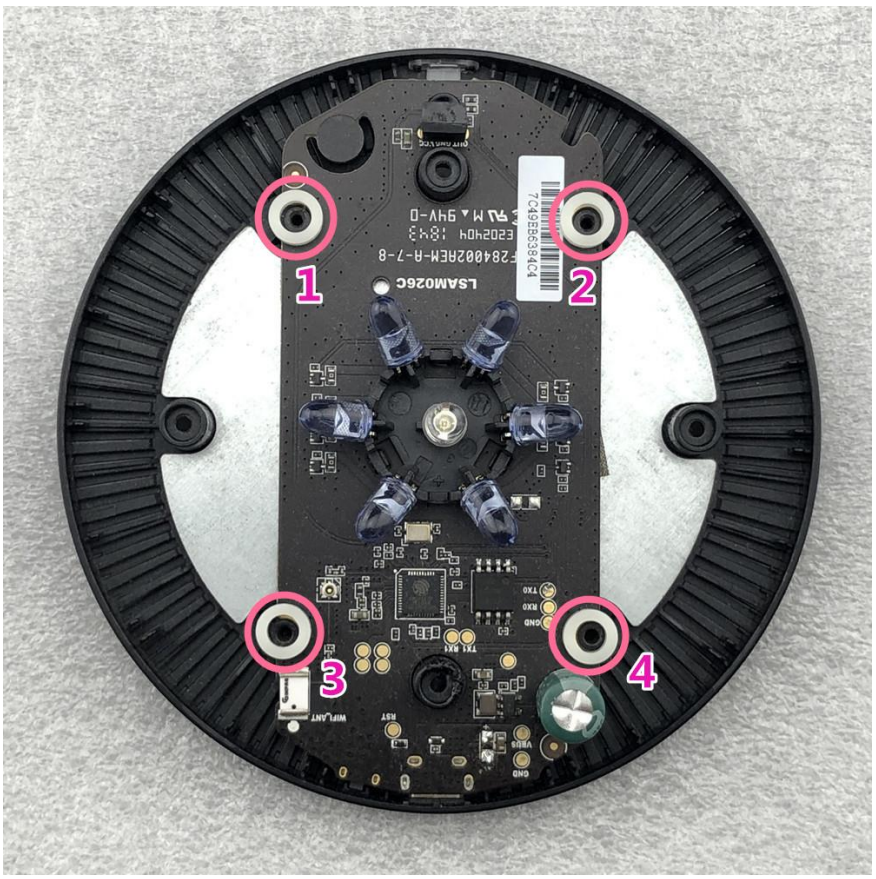

4. 将“射频板”按照下图，按适合的孔位放置到“万能遥控器”电路板之上，再用配送的四颗长螺丝拧紧。

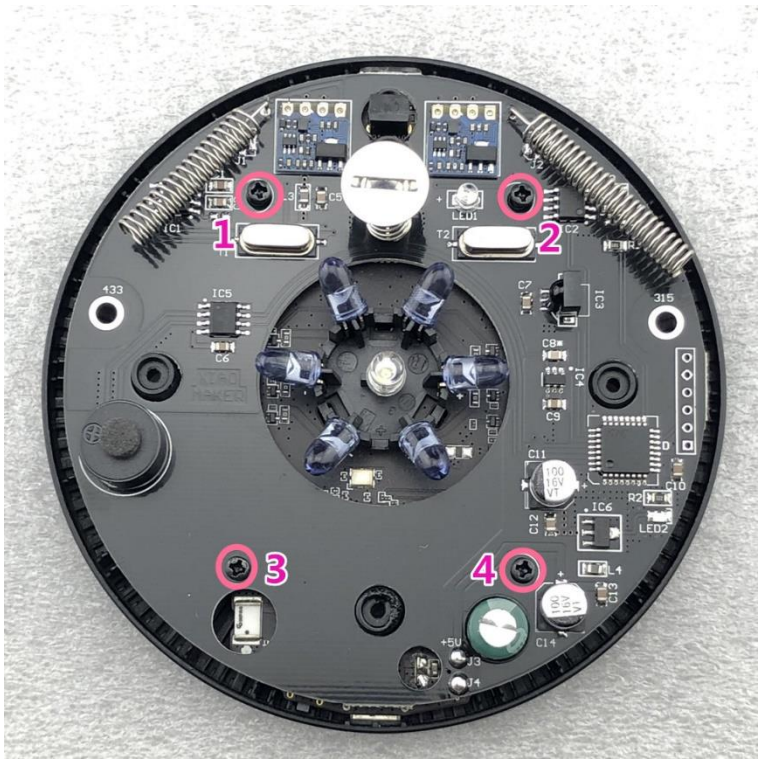

5. 安装完毕。可先不装上盖，待测试正常后再安装上盖。

盖上盖子后的触摸位置如右上图。

第四代 语音触摸射频板使用说明

【使用简介】

一、本设备触摸操作有两种方式：① **长按**：按住触摸位一秒后，听到语音提示后再松手。

② **短按**：点一下触摸位，接触触摸位的时间少于 1 秒（也会有相应操作的语音提示）。

二、任何的触摸操作都会发出语音提示，下一次触摸操作请等待语音提示播放完毕后再操作触摸。

三、通电后默认进入“工作模式”，一直按住触摸不松手，会依次听到如下 11 种操作模式的语音提示：

“射频学习”→“手动复制”→“宽码手动复制”→“生成 315”→“生成 433”→“生成杜亚码”→“生成杜亚长按”→“生成力沃码”→“生成初冠码”→“生成 315 宽码”→“生成 433 宽码”（顺序循环）

当听到需要的操作提示后，立即松开手，就可选择该模式。

四、设置完后，一定记得长按触摸退出设置，进入“工作模式”，本机才能正常工作。

【射频学习】-- 常用的学习射频遥控器方法

长按触摸，当听到“射频学习”后松手，之后自动提示语音“短按选择种类，长按退出。”待提示语音播发完毕后，可短按触摸选择相应的射频种类。每短按一次，即可变换种类，并发出语音提示“种类 1”、“种类 2”……“种类 16”，如此循环。

种类	射频名称		种类	射频名称
1	标准码 315		9	初冠/百阵开关
2	标准码 433		10	力沃开关
3	AC114 奥科电机		11	奥特威窗帘
4	AC123 奥科电机		12	小火车 窗帘
5	YC101 开窗器		13	四键充电灯
6	杜亚电机		14	14 键变频吊扇灯
7	杜亚长按		15	创明 窗帘
8	DC183005 晾衣架		16	BOFU 窗帘

一、选择好学习射频遥控器种类后，再按照“米家”APP 里“复制（红外）遥控器”的方法即可，就可复制射频遥控器了，弥补了万能遥控器不能复制射频的缺陷。

二、根据手机提示，逐个的将全部射频遥控器按键复制进米家，复制完成后，**长按退出，即可正常工作，语音提示“返回工作状态”。**

【帮助提示】如不清楚自己的射频遥控器种类，可逐个测试。例如，“种类 1”之后按射频遥控器上的按键，如听到“学习成功”，表示该射遥控器就是“种类 1”的 315 标准码标遥控器。反之，按了射频遥控器后没语音提示的，则表示射频种类选择不正确，继续短按触摸换下一种类再试，直到听到“学习成功”为止。

（如果 16 种类都不能学习的，可采用后面的“手动复制”）

【示例】（以学习 315MHz 标准码遥控器为例）

① 对照上表，选择“射频学习”，再选“种类 1”。

② 打开手机“米家”APP，点击“米家万能遥控器”，选“复制遥控器”，再选“自定义”，按“添加按键”后输入按键名称，点“确定”，手机出现左图画面。

③ 按动一下 315 遥控器上的按键，语音提示 “学习成功”，同时“米家万能遥控器”也会切换画面，表示复制成功。

④ 再点击“添加按键”继续复制其余的射频遥控器按键，重复以上操作，直至复制完所有的按键。

⑤ 手机 APP 点击“完成”，结束复制。

⑥ 完成复制后，长按触摸退出，语音提示“返回工作状态”，手机即可控制。

【手动复制】--针对不能学习的 315/433MHz 固定码（自动识别频率）

长按触摸，当听到“手动复制”后松手，之后自动提示语音“短按手动复制，长按退出。”待提示语音播发完毕后，再短按触摸，提示音“开始复制，请按键”，这时，按住射频遥控器上的按键一秒后再松开，如有提示音“复制成功 315（433）”，则手动 315（433）复制成功。继续短按触摸，按照语音提示，可复制余下的射频按键。

对应“米家”APP 上的操作与前段的相同。（参见【示例】 ② -- ⑥）

【宽码手动复制】--针对少数车库门，卷闸门等需要长按 1 秒遥控器按键才能执行的（自动识别频率）

长按触摸，当听到“宽码手动复制”后松手，之后自动提示语音“短按手动复制，长按退出。”待提示语音播发完毕后，再短按触摸，提示音“开始复制，请按键”，这时，按住射频遥控器上的按键一秒后再松开，如有提示音“宽码复制成功 315（433）”，则手动 315（433）宽码复制成功。继续短按触摸，按照语音提示，可复制余下的射频按键。

对应“米家”APP 上的操作与前段的相同。（参见【示例】 ② -- ⑥）

==========

【射频码生成】原理介绍 **（学习复制遥控器时不使用下面说明）**

【帮助提示】请先阅读理解射频码生成的全过程，然后再按照后面对应的类型说明来操作

1. 先长按触摸选择所需生成编码类型。打开手机“米家”APP，选“万能遥控器”，再选“复制遥控器”，再选“自定义”，最后点“添加按键”输入按键名称（例如：开灯），点“确定”后手机出现提示按动遥控器画面，这时再根据语音提示，短按触摸，将射频板产生的红外码（其实就是对应的射频码值）复制进“米家”。（再点击“添加按键”，重复之前操作，便可生成另外的编码，例如：关灯）

2. 所需按键码生成完毕后，点击手机“完成”。再长按触摸退出，进入正常工作模式。就可将上面所生成的编码用手机 APP 操作发射（把手机当射频遥控器），并与被控设备对码（名词解释“对码” - 让射频设备学习遥控器，实现遥控配对）。

==========

1.【生成 315】

工作状态下，长按触摸，当听到“生成 315”后松手，之后自动提示语音“短按生成，长按退出。”待提示语音播发完毕后，短按触摸，语音“生成完毕”表示完成。每短按一次触摸，便会产生一个随机的 315 标准编码，可生成上百万个不同的射频码。

★生成完毕后，长按退出，语音提示“返回工作状态”。

2.【生成 433】

工作状态下，长按触摸，当听到“生成 433”后松手，之后自动提示语音“短按生成，长按退出。”待提示语音播发完毕后，短按触摸，语音“生成完毕”表示完成。每短按一次触摸，便会产生一个随机的 433 标准编码，可生成上百万个不同的射频码。

★生成完毕后，长按退出，语音提示“返回工作状态”。

3.【生成杜亚码】

工作状态下，长按触摸，当听到“生成杜亚码”后松手，之后自动提示语音“短按生成，长按退出。”待提示语音播发完毕后

第一次 短按触摸：语音提示“按键 1，生成完毕”，生成“上”码

第二次 短按触摸：语音提示“按键 2，生成完毕”，生成“停”码

第三次 短按触摸：语音提示“按键 3，生成完毕”，生成“下”码

第四次 短按触摸：语音提示“按键 4，生成完毕”，生成“设置（P2 键）”码

重复上面方法，就可生成另外的杜亚套码（每组四个编码：上、停、下、设置）。操作时一定要完整地短按完四次，才能生成下一组新的代码。用此四个码中最后的“设置（P2 键）”码与杜亚窗帘对码。可随机生成 256 组不同的码。

★生成完毕后，长按退出，语音提示“返回工作状态”。

4.【生成杜亚长按】

工作状态下，长按触摸，当听到“生成杜亚码”后松手，之后自动提示语音“短按生成，长按退出。”待提示语音播发完毕后

第一次 短按触摸：语音提示“按键 1，生成完毕”，生成“短按上”码

第二次 短按触摸：语音提示“按键 2，生成完毕”，生成“停”码

第三次 短按触摸：语音提示“按键 3，生成完毕”，生成“短按下”码

第四次 短按触摸：语音提示“按键 4，生成完毕”，生成“长按上”码

第五次 短按触摸：语音提示“按键 5，生成完毕”，生成“长按下”码

第六次 短按触摸：语音提示“按键 6，生成完毕”，生成“设置（P2 键）”码

重复上面方法，就可生成另外的杜亚长短按套码（每组六个编码：短按上、停、短按下、长按上、长按下、设置 P2）。操作时一定要完整地短按完六次，才能生成下一组新的代码。用此六个码中的“设置 P2”码与杜亚窗帘对码。可随机生成 256 组不同的码。

★生成完毕后，长按退出，语音提示“返回工作状态”。

5.【生成力沃码】

工作状态下，长按触摸，当听到“生成力沃码”后松手，之后自动提示语音“短按生成，长按退出。”待提示语音播发完毕后

第一次 短按触摸：语音提示“按键 1，生成完毕”，生成力沃“开/关” 码

第二次 短按触摸：语音提示“按键 2，生成完毕”，生成力沃“情景Ⅰ”码

第三次 短按触摸：语音提示“按键 3，生成完毕”，生成力沃“情景Ⅱ”码

重复上面方法，就可生成另外的力沃套码（每组三个编码：开/关+情景Ⅰ+情景Ⅱ）。操作时一定要完整地短按完三次，才能生成下一组新的代码。用此三个码可与力沃（单控）开关对码成：开/关+单开+单关。可生成上万组不同的力沃码。

★生成完毕后，长按退出，语音提示“返回工作状态”。

【对码方法】 （情景对码控制，只适合力沃单控开关）

① 长按力沃面板开关 5 秒，听到哔声后，再按手机上已经生成好的开/关码，与力沃开关对码。成功后，就可以按动手机上的开/关码控制灯的开关了。

② 再次长按该开关 5 秒，听到哔声后，再短按开关调节，使灯变亮，再按手机上的“情景Ⅰ”码，就可以对码成“单开”情景了。

③ 再次长按该开关 5 秒，听到哔声后，再短按开关调节，使灯熄灭，再按手机上的“情景Ⅱ”码，就可以对码成“单关”情景了。

④ 情景码还有更多的应用，详情请参考力沃说明书。

6.【生成初冠码】（百阵兼容）

工作状态下，长按触摸，当听到“生成初冠码”后松手，之后自动提示语音“短按生成，长按退出。”待提示语音播发完毕后

第一次 短按触摸：语音提示“按键 1，生成完毕”，生成百阵（初冠）“单开”码

第二次 短按触摸：语音提示“按键 2，生成完毕”，生成百阵（初冠）“单关”码

重复上面方法，就可生成另外的百阵（初冠）套码（每组二个编码）。操作时一定要完整地短按完二次，才能生成下一组新的代码。用此两个码中的第一个“单开”码与百阵（初冠）对码，第二个单关码自动生效。可生成多达 256 组不同的单开、单关编码。

★生成完毕后，长按退出，语音提示“返回工作状态”。

【对码方法】

按住 百阵/初冠 开关面板 2-5 秒，听到“嘀”声后，再按一下手机上的“单开”按键，开关面板再发出“嘀”声后，对码成功。手机上的“单关”按键自动生效。

7.【生成 315 宽码】（适用于 LV 模块）

工作状态下，长按触摸，当听到“生成 315 宽码”后松手，之后自动提示语音“短按生成，长按退出。”待提示语音播发完毕后，短按触摸，语音“生成完毕”表示完成。每短按一次触摸，便会产生一个随机的 315 宽码，可生成上百万个不同的射频码。

★生成完毕后，长按退出，语音提示“返回工作状态”。

8.【生成 433 宽码】（适用于 LV 模块）

工作状态下，长按触摸，当听到“生成 433 宽码”后松手，之后自动提示语音“短按生成，长按退出。”待提示语音播发完毕后，短按触摸，语音“生成完毕”表示完成。每短按一次触摸，便会产生一个随机的 433 宽码，可生成上百万个不同的射频码。

★生成完毕后，长按退出，语音提示“返回工作状态”。