
## PIÑA DE LUCES

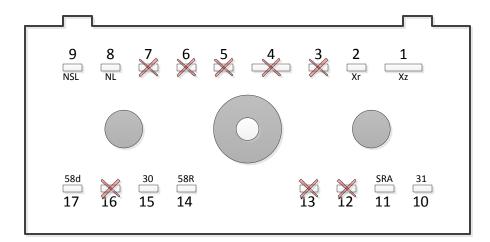

- 1- Xz: +24V
- 2- Xr: +24V
- 3- Sin conectar
- 4- Sin conectar
- 5- Sin conectar
- 6- Sin conectar
- 7- Sin conectar
- 8- NL: Antiniebla delantero
- 9- NSL Antiniebla trasero
- 10- 31: GND
- 11- SRA: Luz de cruce
- 12- Sin conectar
- 13- Sin conectar
- 14-58R: Luz de posición
- 15- 30: +24V
- 16- Sin conectar
- 17- 58d: +24V

