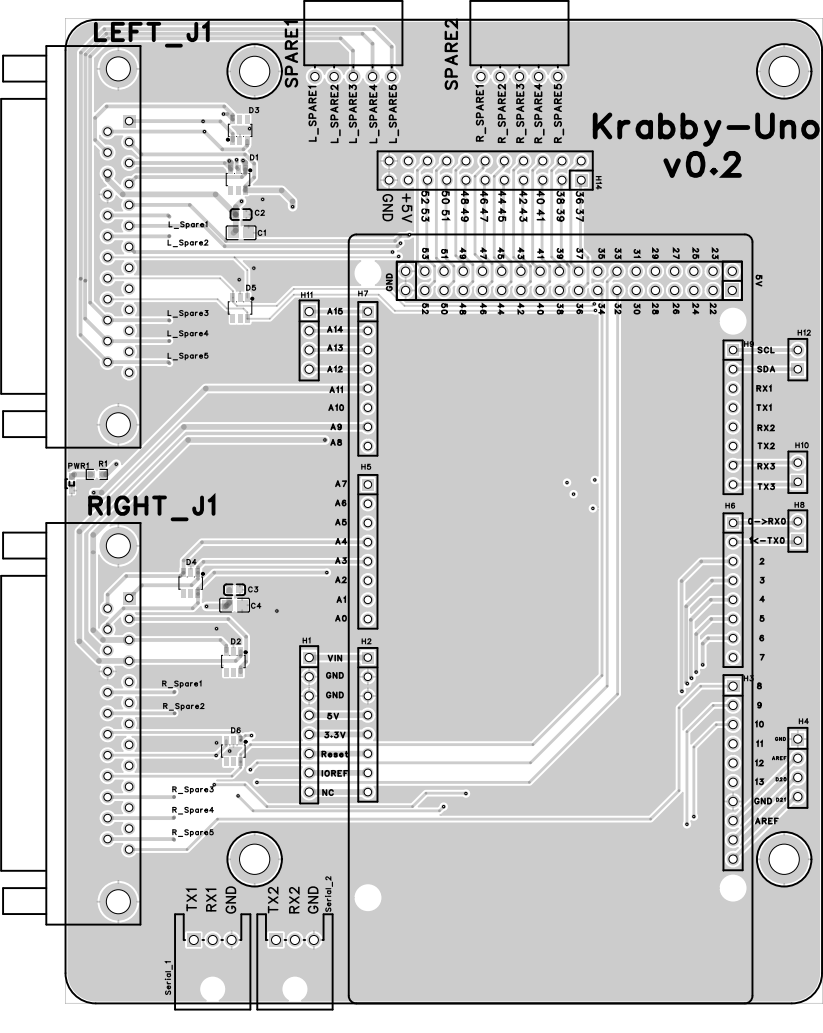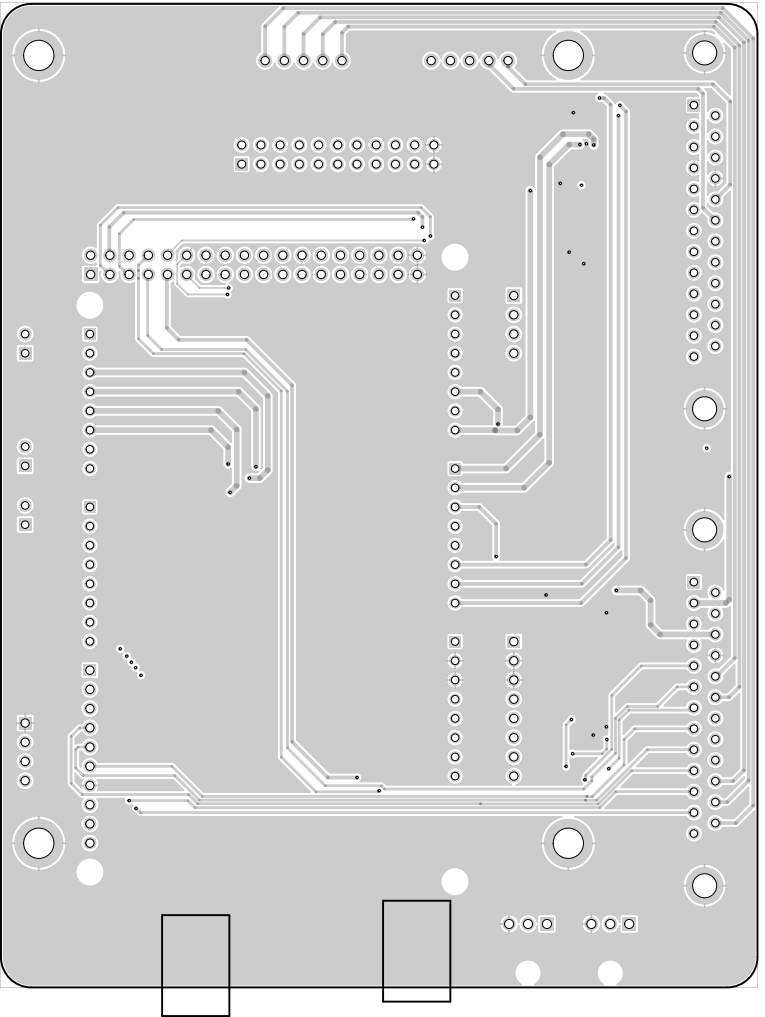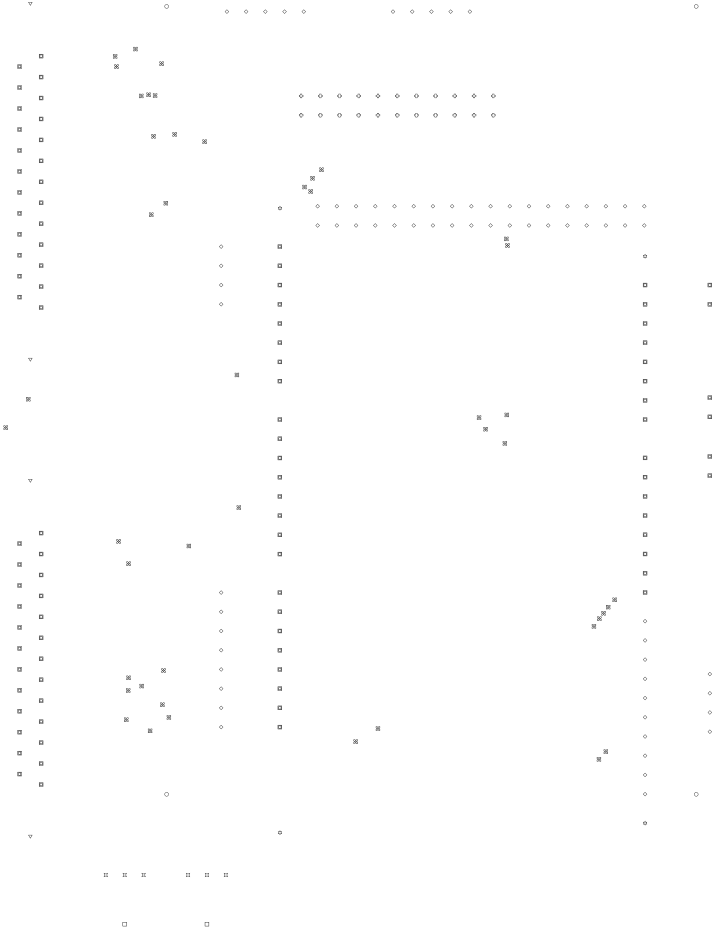
LEFT_J1
SPARE1
SPARE2
L_SPARE1
L_SPARE2
L_SPARE3
L_SPARE4
L_SPARE5
R_SPARE1
R_SPARE2
R_SPARE3
R_SPARE4
R_SPARE5
Krabby-Uno
v0.2
H14
GND
+5V
D3
D1
C2
C1
L_Spare1
L_Spare2
D5
L_Spare3
L_Spare4
L_Spare5
H11
A15
A14
A13
A12
H7
A11
A10
A9
A8
H5
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
H9
SCL
SDA
RX1
TX1
RX2
TX2
RX3
TX3
H12
H10
H8
H6
C->RX0
K->TX0
H3
H4
GND
AREF
D13
PWR1
R1
RIGHT_J1
D4
C3
C4
D2
H1
VIN
GND
GND
5V
3.3V
Reset
IOREF
NC
H2
R_Spare1
R_Spare2
D6
R_Spare3
R_Spare4
R_Spare5
TX1
RX1
GND
TX2
RX2
GND
Serial_1
Serial_2