
- Jetson orin nano에 c-to-c cable에 접속 한 경우 Jetson 기기에서 PC의 ip 주소를 계속 바꾸는 경우가 간혹 존재
- 그 경우 컴퓨터에서 ip 주소를 192.168.55.100, subnet mask를 255.255.255.0으로 설정하면 Jetson nano에서도 해당 ip로만 PC의 ip 주소를 인식하고, 끊기지 않음.
- Jetson nano에 c-to-c 연결을 한 후 컴퓨터에서 볼 수 있는 매뉴얼에 해당 내용이 기재

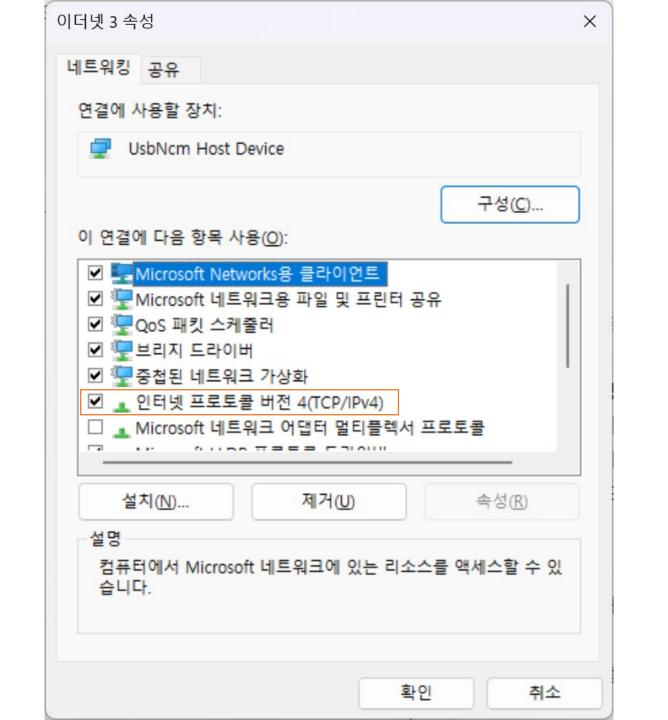



○ 자동으로 IP 주소 받기(O)
○ 다음 IP 주소 사용(S):
IP 주소(I):
192 . 168 . 55 . 100
서브넷 마스크(U):
255 . 255 . 255 . 0
기본 게이트웨이(D):