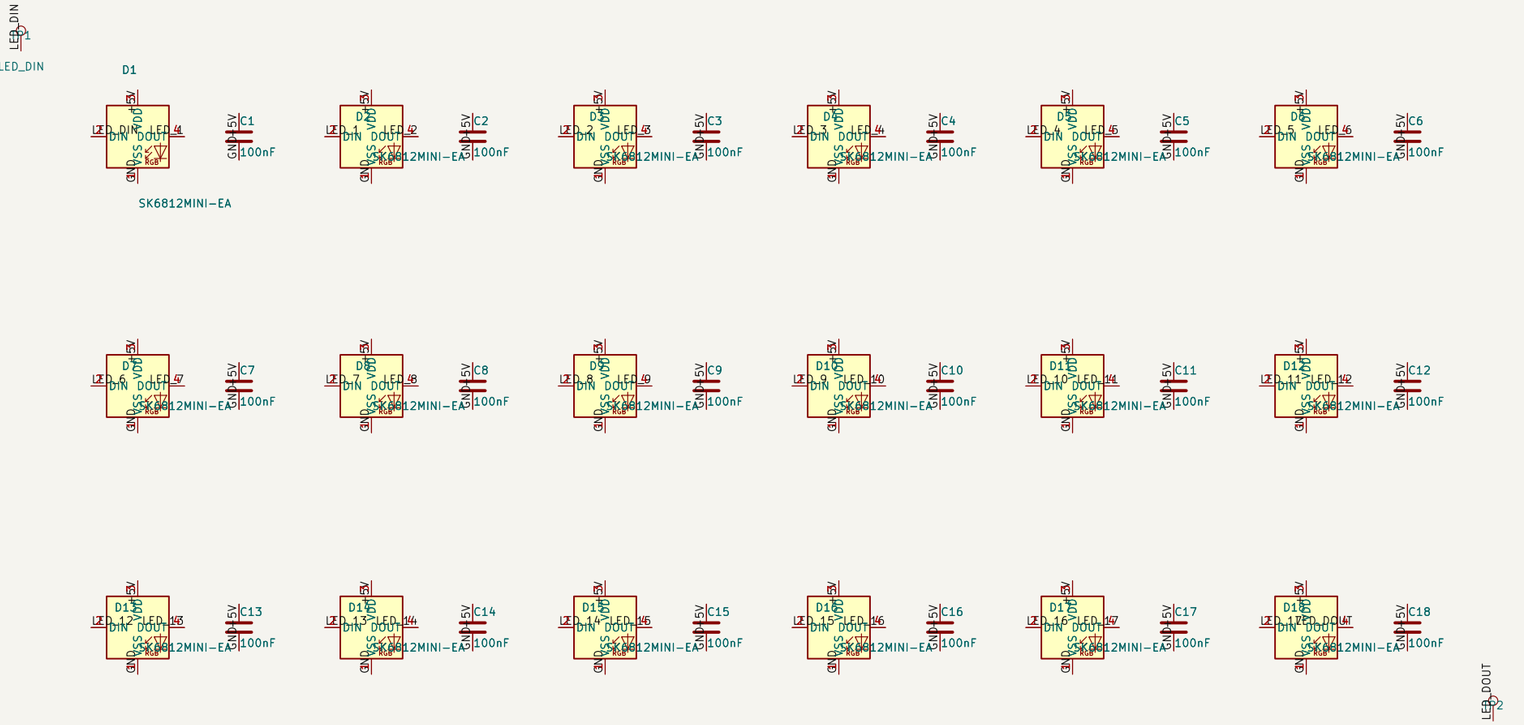



Cadena de LEDs = índice del firmware (pin 28, vía buffer 74AHCT1G125 en la portadora):
D1-D12 → anillo de NAV, índices 0-11 (horario, empezando arriba) · D13-D16 → keycaps B1-B4 (12-15) · D17 → B5 MODE (16) · D18 → B6 HOLD/SHIFT (17)
Todos los LEDs y sus 100 nF van en la CARA INFERIOR (B.Cu), bajo la ventana de LED de cada Choc / bajo el difusor de NAV.
Botones: activos en bajo, pull-up interno de la Teensy (B1-B6 = pines 2, 3, 4, 5, 40, 41).

Theory doc: apps/docs/variants/studio/theory/02-studio-pcb.md
6 Kailh Choc V2 + 18 SK6812MINI-E (montaje invertido, cara inferior)

Sheet: /
File: pcb-k.kicad_sch

**Title: Studio PCB-K — teclas y LEDs**

| | | |
|---|---|---|
| Size: A3 | Date: 2026-10-13 | **Rev: 0.1** |
| KiCad E.D.A. 10.0.6 | | Id: 1/1 |