
EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

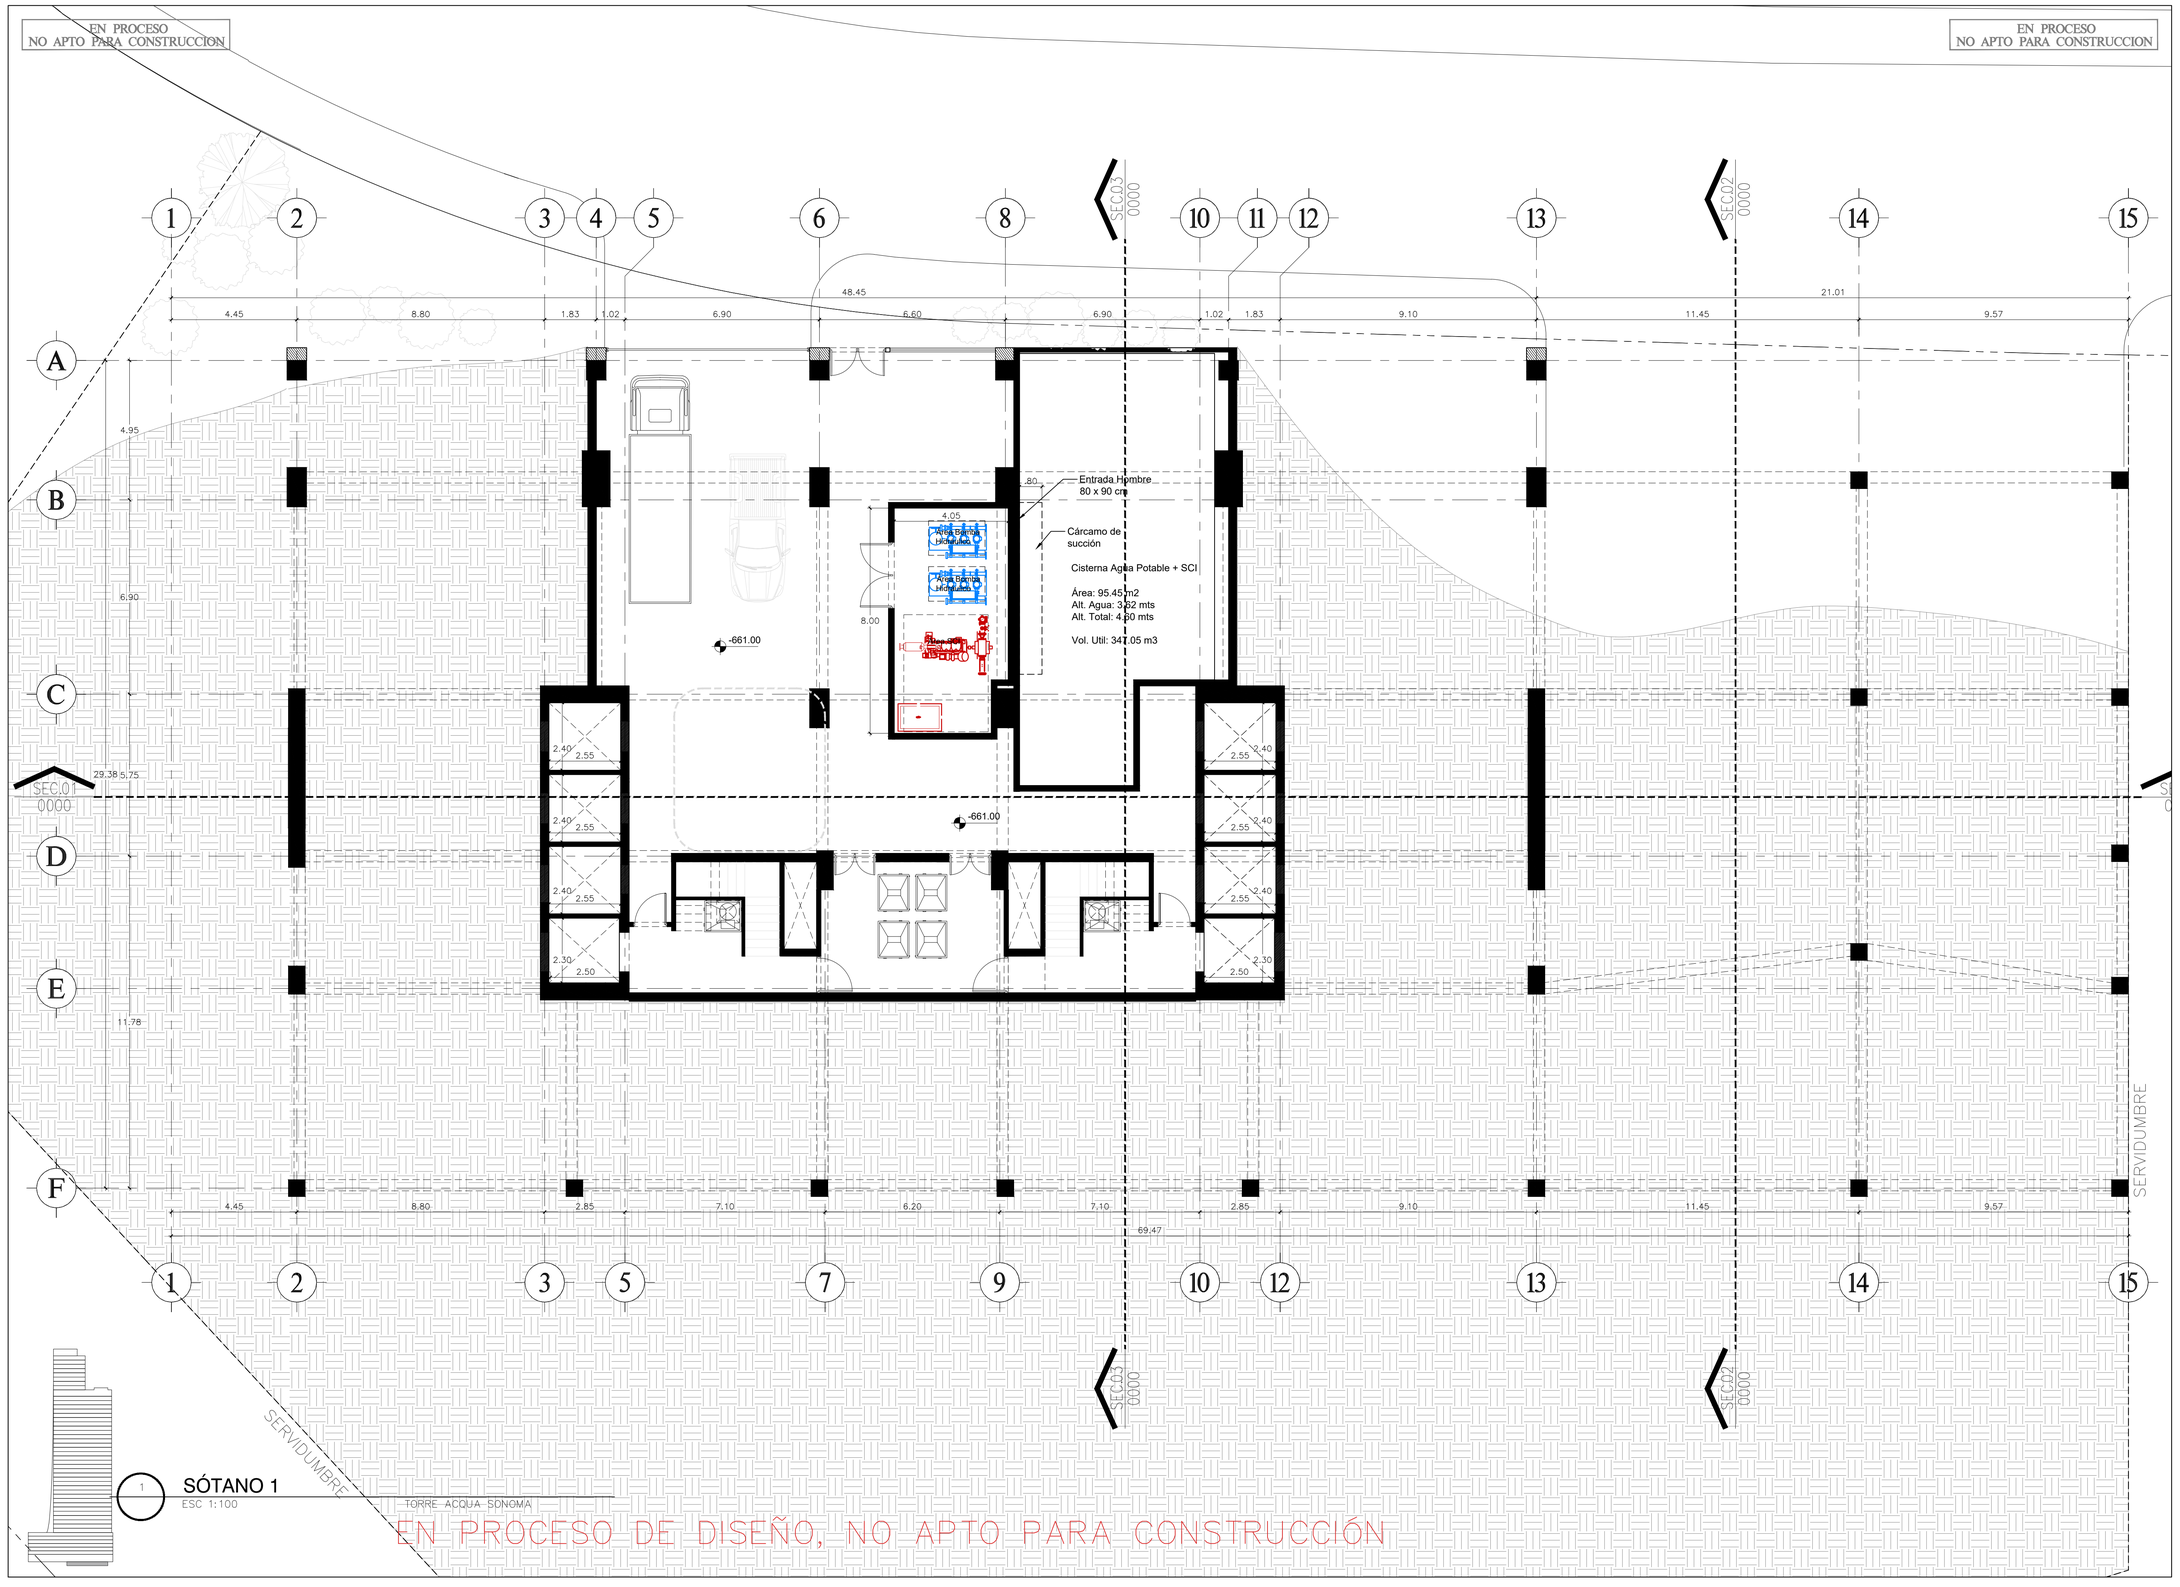

1 SÓTANO 1
ESC 1:100

TORRE ACQUA SONOMA

EN PROCESO DE DISEÑO, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

TORRE ACQUA SONOMA

FASE ESQUEMÁTICO

Registro de Modificaciones

No.	Fecha	Concepto

NORTE

NOTAS

SIMBOLOGIA:
- INDICA ACOTACION EN METROS.
- NOMENCLATURA DE EJES
- ACOTACION ACUMULADA
- ACOTACION A EJES
- ACOTACION GENERAL
- INDICA NIVELES EN PLANTAS ARQUITECTONICAS.
- INDICA NIVELES EN ELEVACIONES Y SECCIONES.
- N.P.T. INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.
- N.L.B.L. INDICA NIVEL DE LECHO BAJO DE LOSA.
- N.P. INDICA NIVEL DE PRETIL.
- N.A. INDICA NIVEL DE AGUA.
- N.F. INDICA NIVEL DE FONDO.
- N. INDICA NIVEL GENERAL.
- N.E. INDICA NIVEL DE ESTRUCTURA.
- N.J. INDICA NIVEL DE JARDIN.
- B.S.P.R LA BANQUETA SIGUE LA MISMA PENDIENTE QUE LA RAMPA, +15cm
- CAMBIO DE NIVEL EN PISO.
- CAMBIO DE NIVEL EN PLAFOND.
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO.
- CAMBIO DE ACABADO EN MURO.
- INDICA INICIO DE DESPIECE.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES GENERALES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA INTERIORES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS GENERALES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS GENERALES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA PENDIENTE.
- INDICA CLAVE DE ESPACIO.
- INDICA ALTURA PARA CERRAMIENTO.
  - INDICA ALTURA DE VANO.
  - INDICA ALTURA DE ARRANQUE.
- INDICA REFERENCIA DE DETALLES.
  - INDICA NUMERO DEDETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.

TABLA DE ÁREAS GENERALES

TOTAL CONSTRUIDO SOBRE RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO BAJO RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO	

PROYECTO:

GVI GOMEZ VAZQUEZ INTERNATIONAL

CALLE "B" 818, Col. Seattle, Guadalajara, Jal., Mexico (52 33) 1814 5656

CONTIENE:

SÓTANO 1

Aprobado en fecha:

NOMBRE Y FIRMA *NOMBRE Y FIRMA*

Escala 1:100


0 2 5 7.5m

Dibujo	X.X.X	*Etapa*	XXXX
Reviso GVI	X.X.X.X	*No. Proyecto*	26101
Aprobo GVI	X.X.X.X	*Archivo*	
Aprobo Cliente		*Clave:*	*Rev.*
Fecha de emisión			

Este plano fue hecho para el sitio y uso específico y no puede aplicar a otro proyecto distinto. El uso de este plano requiere los servicios completos de arquitectos e ingenieros autorizados. La reproducción o utilización para otro proyecto no se autorizan y pueden ser sancionadas por la ley. © Copyright 2002 GVA y Asociados.

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

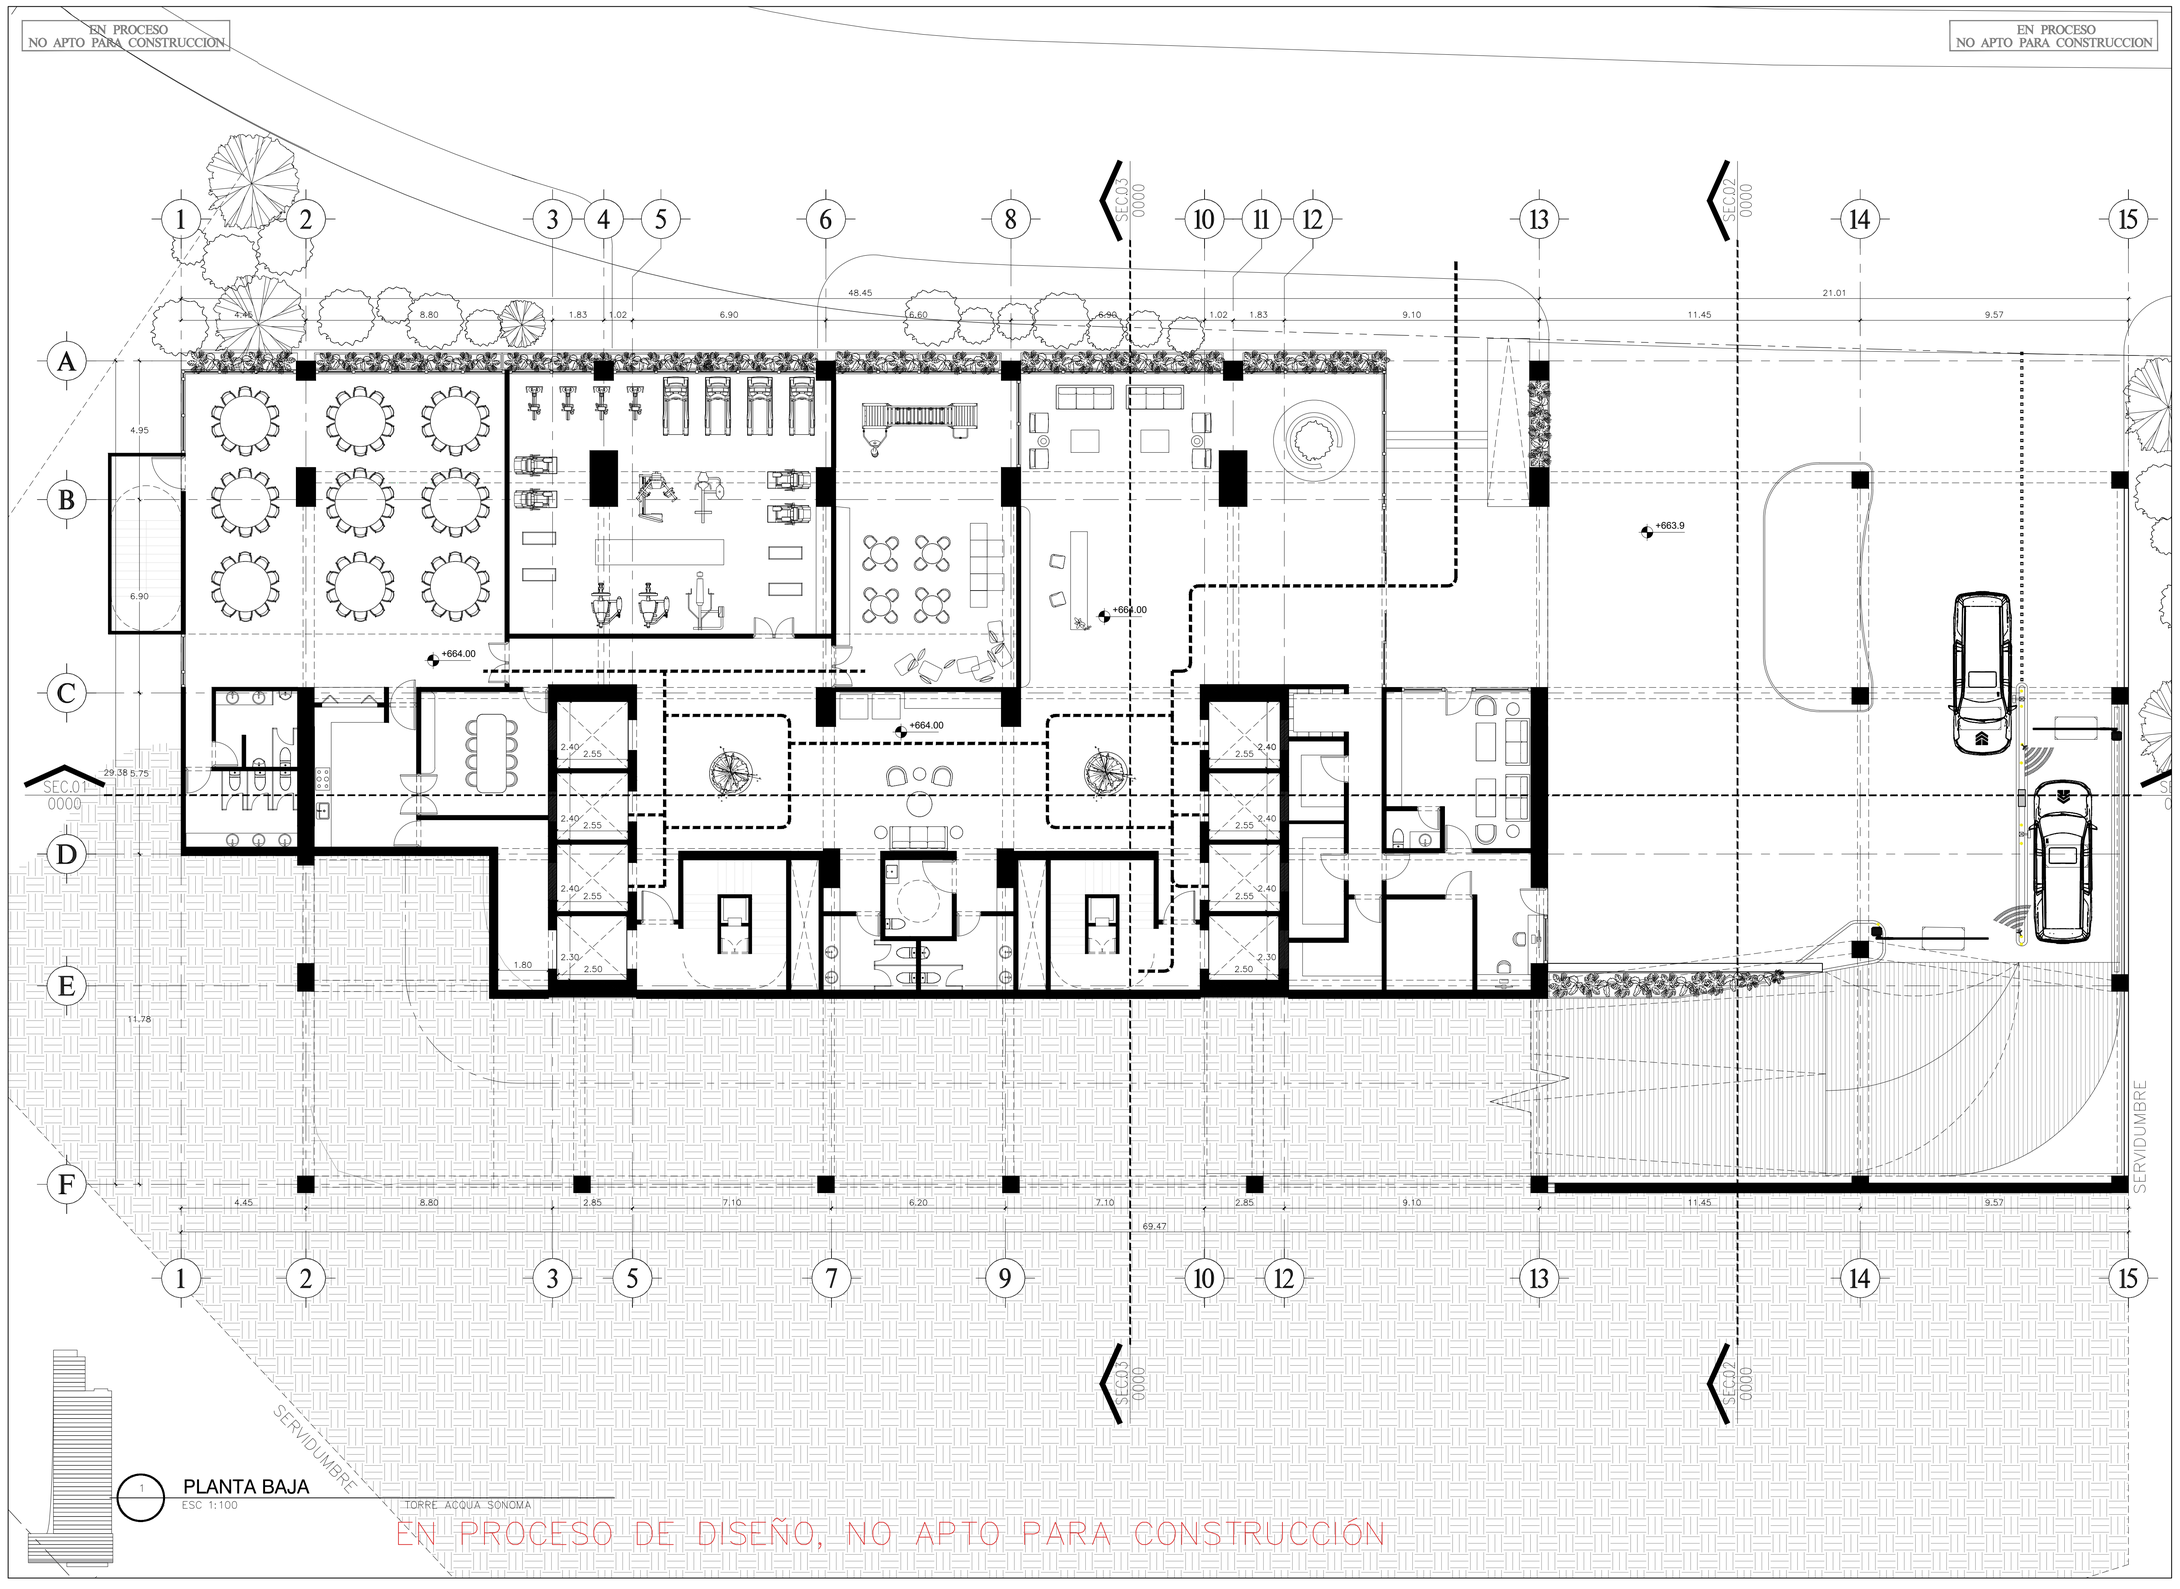

1 PLANTA BAJA
ESC 1:100

TORRE ACQUA SONOMA

EN PROCESO DE DISEÑO, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

TORRE ACQUA SONOMA

FASE ESQUEMÁTICO

Registro de Modificaciones

No.	Fecha	Concepto

NORTE

NOTAS

SIMBOLOGIA:
- INDICA ACOTACION EN METROS.
- NOMENCLATURA DE EJES
- ACOTACION ACUMULADA
- ACOTACION A EJES
- ACOTACION GENERAL
- INDICA NIVELES EN PLANTAS ARQUITECTONICAS.
- INDICA NIVELES EN ELEVACIONES Y SECCIONES.
- N.P.T. INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.
- N.L.B.L. INDICA NIVEL DE LECHO BAJO DE LOSA.
- N.P. INDICA NIVEL DE PRETIL.
- N.A. INDICA NIVEL DE AGUA.
- N.F. INDICA NIVEL DE FONDO.
- N. INDICA NIVEL GENERAL.
- N.E. INDICA NIVEL DE ESTRUCTURA.
- N.J. INDICA NIVEL DE JARDIN.
- B.S.P.R LA BANQUETA SIGUE LA MISMA PENDIENTE QUE LA RAMPA, +15cm
- CAMBIO DE NIVEL EN PISO.
- CAMBIO DE NIVEL EN PLAFOND.
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO.
- CAMBIO DE ACABADO EN MURO.
- INDICA INICIO DE DESPIECE.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES GENERALES. INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA. INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA INTERIORES. INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES. INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES. INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA PENDIENTE.
- 2020 INDICA CLAVE DE ESPACIO.
- 030 / 235 INDICA ALTURA PARA CERRAMIENTO. INDICA ALTURA DE VANO. INDICA ALTURA DE ARRANQUE.
- INDICA REFERENCIA DE DETALLES. INDICA NUMERO DEDETALLE. INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.

TABLA DE ÁREAS GENERALES

TOTAL CONSTRUIDO SOBRE RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO BAJO RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO	

PROYECTO:

GVI GOMEZ VAZQUEZ INTERNATIONAL

CALLE "B" 818, Col. Seattle, Guadalajara, Jal., Mexico (52 33) 1814 5656

CONTIENE:

PLANTA BAJA

Aprobado en fecha:

NOMBRE Y FIRMA *NOMBRE Y FIRMA*

Escala 1:100


0 2 5 7.5m

Dibujo	X.X.X	*Etapa*	XXXX
Revisó GVI	X.X.X.X	*No. Proyecto*	26101
Aprobo GVI	X.X.X.X	*Archivo*	
Aprobo Cliente		*Clave:*	*Rev.*
Fecha de emisión			

Este plano fue hecho para el sitio y uso específico y no puede aplicar a otro proyecto distinto. El uso de este plano requiere los servicios completos de arquitectos e ingenieros autorizados. La reproducción o utilización para otro proyecto no se autorizan y pueden ser © Copyright 2002 GVI & Asociados.

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

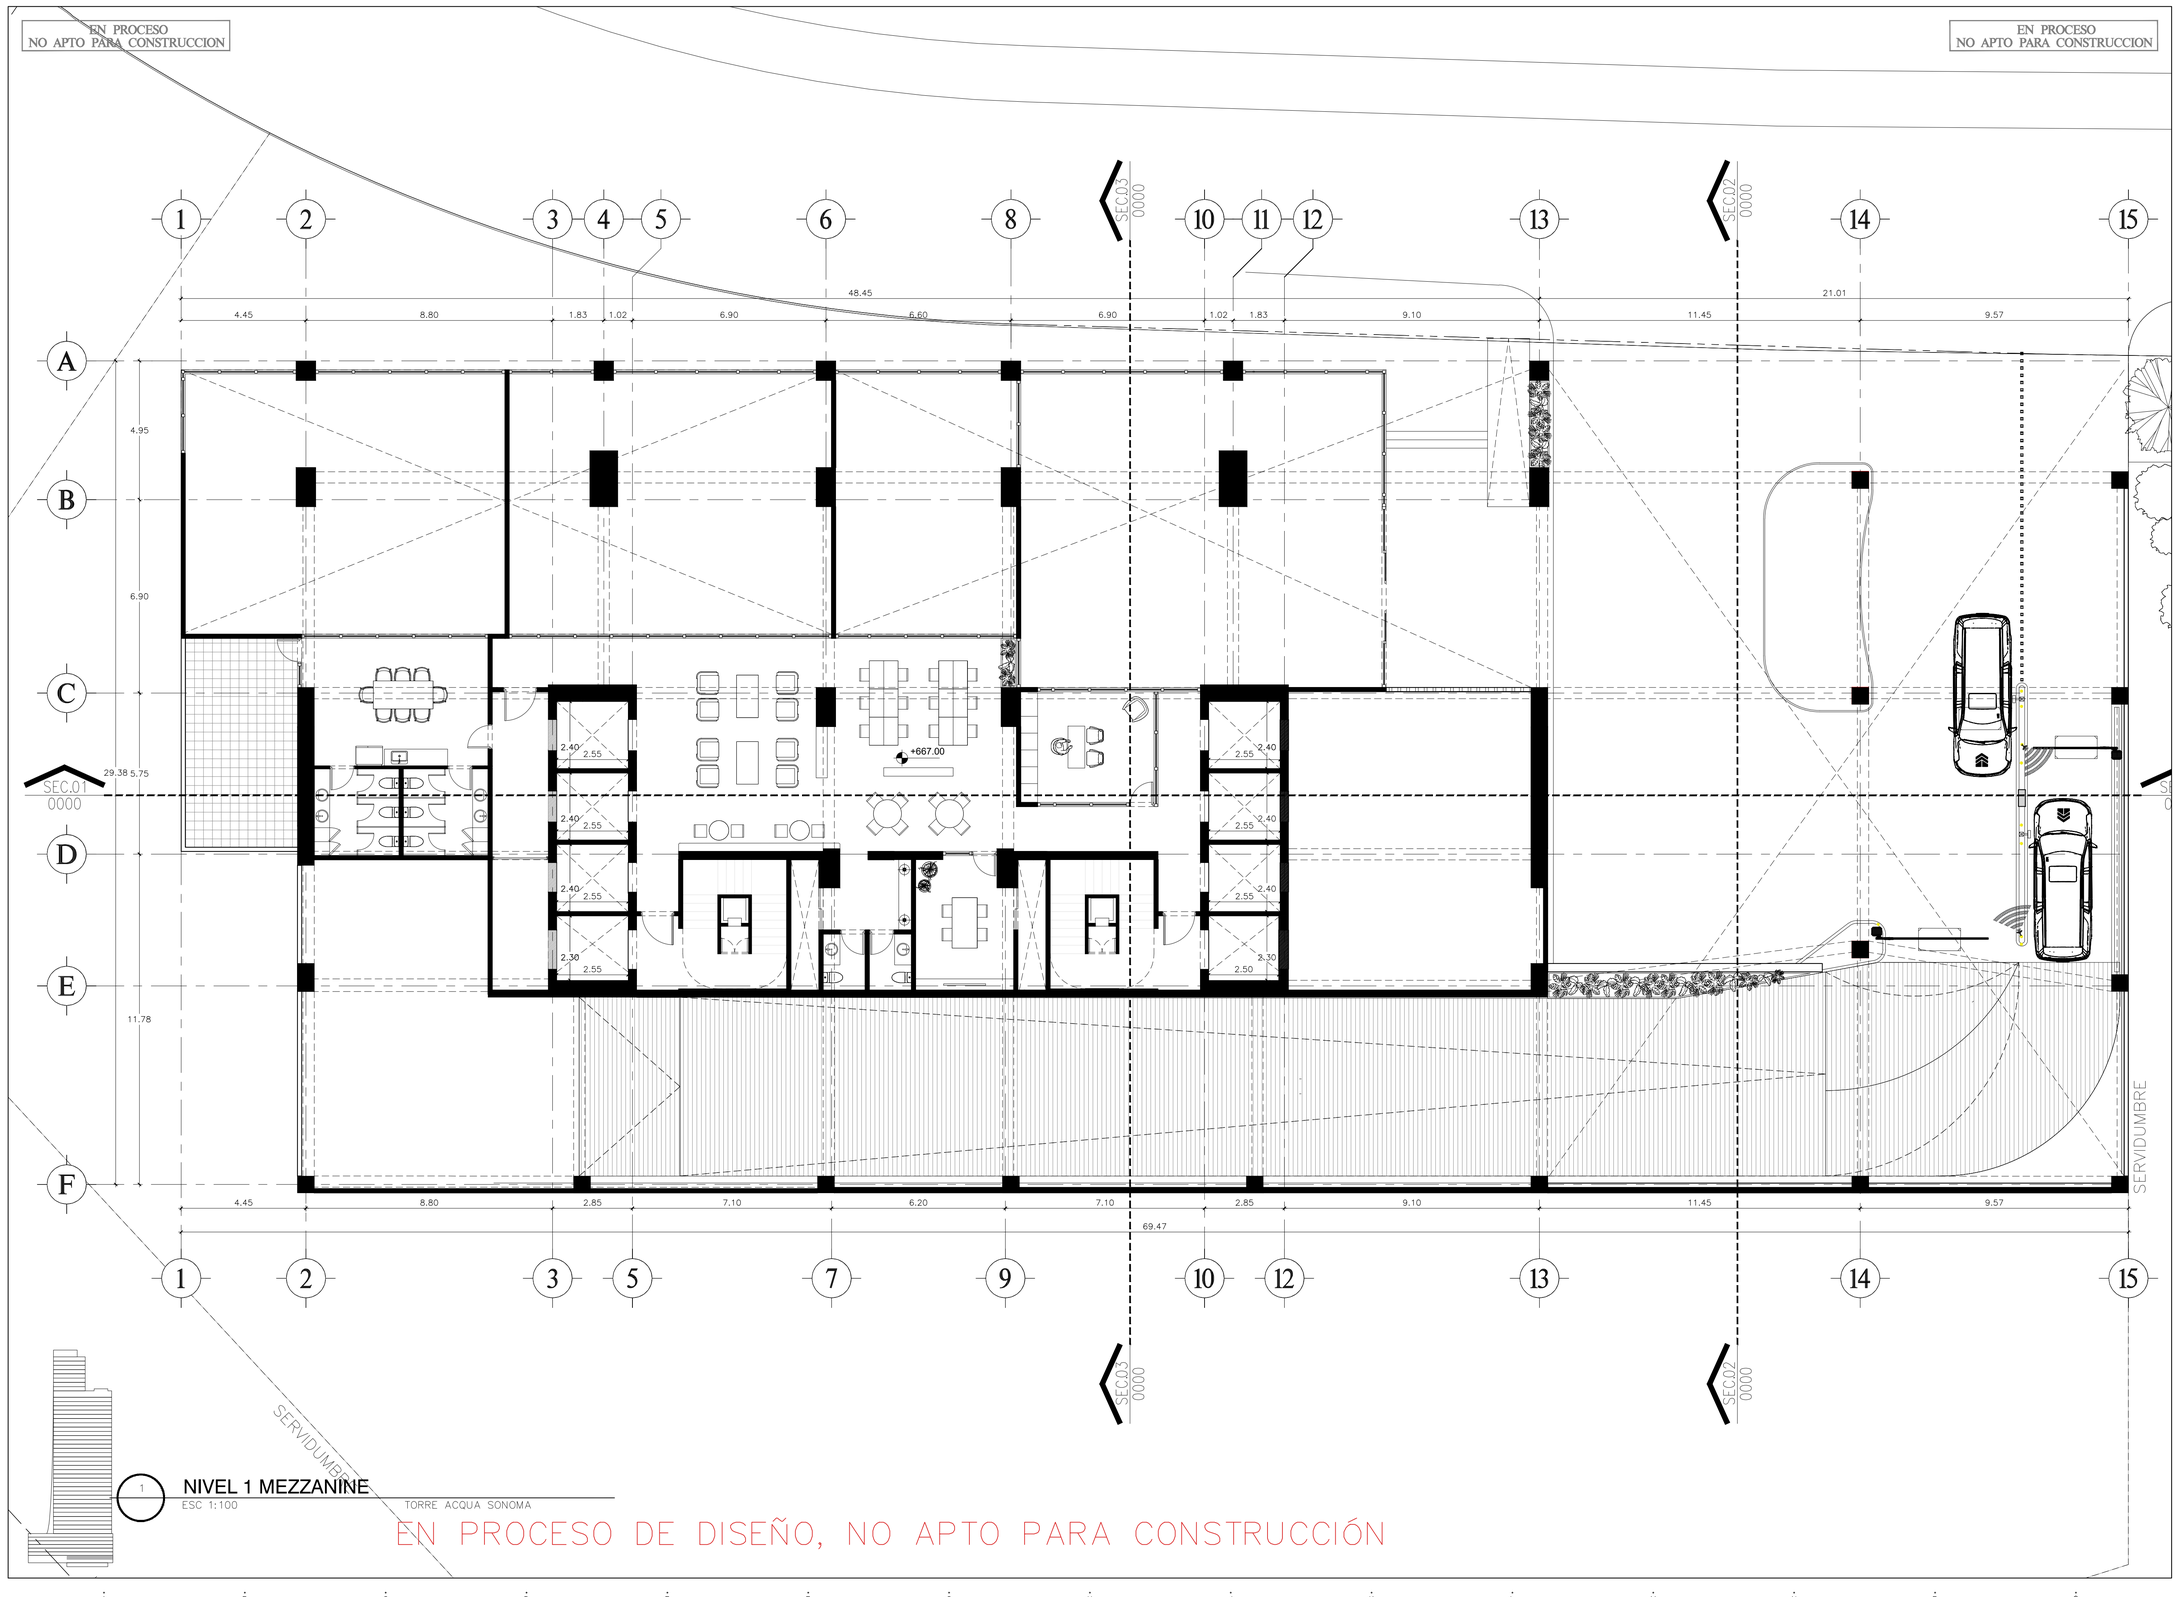

1 NIVEL 1 MEZZANINE
ESC 1:100

TORRE ACQUA SONOMA

EN PROCESO DE DISEÑO, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

TORRE ACQUA SONOMA

FASE ESQUEMÁTICO

Registro de Modificaciones

No.	Fecha	Concepto

NORTE

NOTAS

SIMBOLOGIA:
- INDICA ACOTACION EN METROS.
- NOMENCLATURA DE EJES
- ACOTACION ACUMULADA
- ACOTACION A EJES
- ACOTACION GENERAL
- INDICA NIVELES EN PLANTAS ARQUITECTONICAS.
- INDICA NIVELES EN ELEVACIONES Y SECCIONES.
- N.P.T. INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.
- N.L.B.L. INDICA NIVEL DE LECHO BAJO DE LOSA.
- N.P. INDICA NIVEL DE PRETIL.
- N.A. INDICA NIVEL DE AGUA.
- N.F. INDICA NIVEL DE FONDO.
- N. INDICA NIVEL GENERAL.
- N.E. INDICA NIVEL DE ESTRUCTURA.
- N.J. INDICA NIVEL DE JARDIN.
- B.S.P.R LA BANQUETA SIGUE LA MISMA PENDIENTE QUE LA RAMPA, +15cm
- CAMBIO DE NIVEL EN PISO.
- CAMBIO DE NIVEL EN PLAFOND.
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO.
- CAMBIO DE ACABADO EN MURO.
- INDICA INICIO DE DESPIECE.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES GENERALES. / INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. / INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA. / INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. / INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA INTERIORES. / INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. / INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES. / INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. / INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES. / INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. / INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA PENDIENTE.
- INDICA CLAVE DE ESPACIO.
- INDICA ALTURA PARA CERRAMIENTO. / INDICA ALTURA DE VANO. / INDICA ALTURA DE ARRANQUE.
- INDICA REFERENCIA DE DETALLES. / INDICA NUMERO DEDETALLE. / INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.

TABLA DE ÁREAS GENERALES

TOTAL CONSTRUIDO SOBRE RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO BAJO RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO	

PROYECTO:

GVI GOMEZ VAZQUEZ INTERNATIONAL

CALLE "B" 818, Col. Seattle, Guadalajara, Jal., Mexico (52 33) 1814 5656

CONTIENE:

NIVEL 1 MEZZANINE

Aprobado en fecha:

NOMBRE Y FIRMA *NOMBRE Y FIRMA*

Escala 1:100


0 2 5 7.5m

Dibujo	X.X.X	*Etapa*	XXXX
Reviso GVI	X.X.X.X	*No. Proyecto*	26101
Aprobo GVI	X.X.X.X	*Archivo*	
Aprobo Cliente		*Clave:*	*Rev.*
Fecha de emisión			

Este plano fue hecho para el sitio y uso específico y no puede aplicar a otro proyecto distinto. El uso de este plano requiere los servicios completos de arquitectos e ingenieros autorizados. La reproducción o utilización para otro proyecto no se autorizan y pueden ser © Copyright 2002 GVI & Asociados.

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

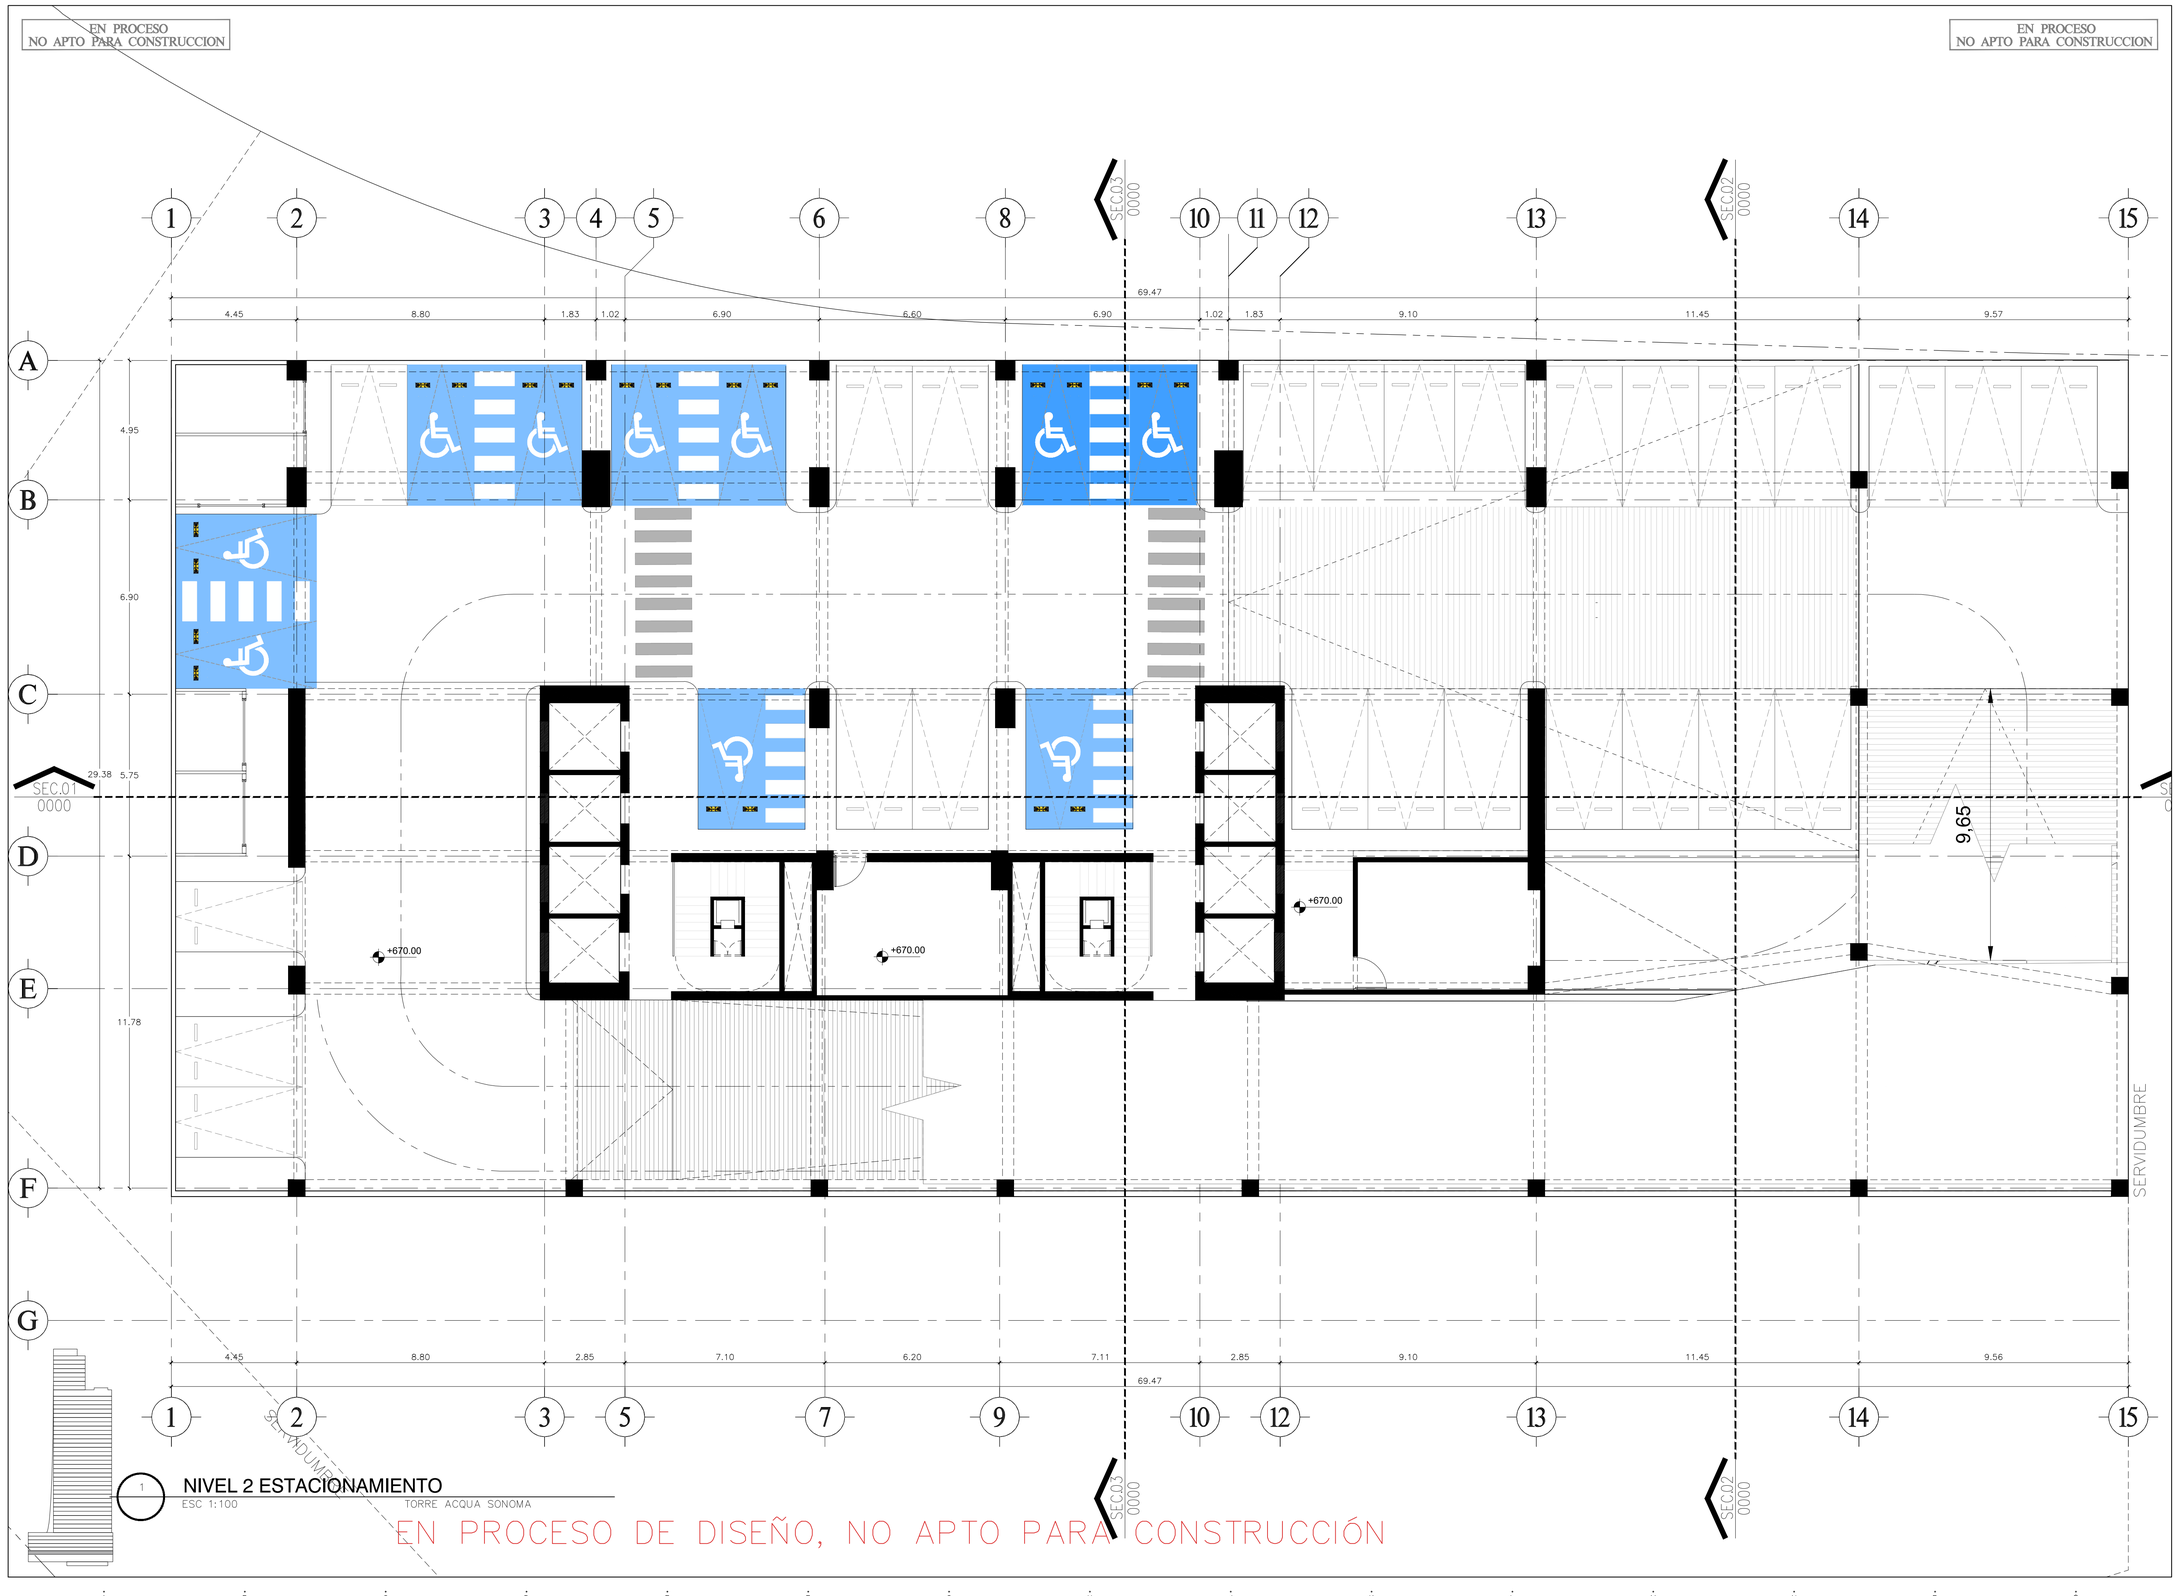

1 NIVEL 2 ESTACIONAMIENTO
ESC 1:100

TORRE ACQUA SONOMA

EN PROCESO DE DISEÑO, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

TORRE ACQUA SONOMA

FASE ESQUEMÁTICO

Registro de Modificaciones

No.	Fecha	Concepto

NORTE

NOTAS

SIMBOLOGIA:
- INDICA ACOTACION EN METROS.
- NOMENCLATURA DE EJES
- ACOTACION ACUMULADA
- ACOTACION A EJES
- ACOTACION GENERAL
- INDICA NIVELES EN PLANTAS ARQUITECTONICAS.
- INDICA NIVELES EN ELEVACIONES Y SECCIONES.
- N.P.T. INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.
- N.L.B.L. INDICA NIVEL DE LECHO BAJO DE LOSA.
- N.P.I. INDICA NIVEL DE PRETIL.
- N.A. INDICA NIVEL DE AGUA.
- N.F. INDICA NIVEL DE FONDO.
- N. INDICA NIVEL GENERAL.
- N.E. INDICA NIVEL DE ESTRUCTURA.
- N.J. INDICA NIVEL DE JARDIN.
- B.S.P.R LA BANQUETA SIGUE LA MISMA PENDIENTE QUE LA RAMPA, +15cm
- CAMBIO DE NIVEL EN PISO.
- CAMBIO DE NIVEL EN PLAFOND.
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO.
- CAMBIO DE ACABADO EN MURO.
- INDICA INICIO DE DESPIECE.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES GENERALES. INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA. INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA INTERIORES. INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES. INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES. INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA PENDIENTE.
- INDICA CLAVE DE ESPACIO.
- INDICA ALTURA PARA CERRAMIENTO. INDICA ALTURA DE VANO. INDICA ALTURA DE ARRANQUE.
- INDICA REFERENCIA DE DETALLES. INDICA NUMERO DEDETALLE. INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.

TABLA DE ÁREAS GENERALES

TOTAL CONSTRUIDO SOBRE RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO BAJO RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO	

PROYECTO:

GVI GOMEZ VAZQUEZ INTERNATIONAL

CALLE "B" 818, Col. Seattle, Guadalajara, Jal., Mexico (52 33) 1814 5656

CONTIENE:

NIVEL 2 ESTACIONAMIENTO

Aprobado en fecha:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Escala 1:100


0 1 2 5 7.5m

Dibujo	X.X.X	Etapa	XXXX
Revisó GVI	X.X.X.X	No. Proyecto	26101
Aprobó GVI	X.X.X.X	Archivo	
Aprobó Cliente		Clave:	Rev.
Fecha de emisión			

Este plano fue hecho para el sitio y uso específico y no puede aplicar a otro proyecto distinto. El uso de este plano requiere los servicios apropiados de arquitectos e ingenieros autorizados. La reproducción o utilización para otro proyecto no se autorizan y pueden ser contra la ley. © Copyright 2002 GVA y Asociados.

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

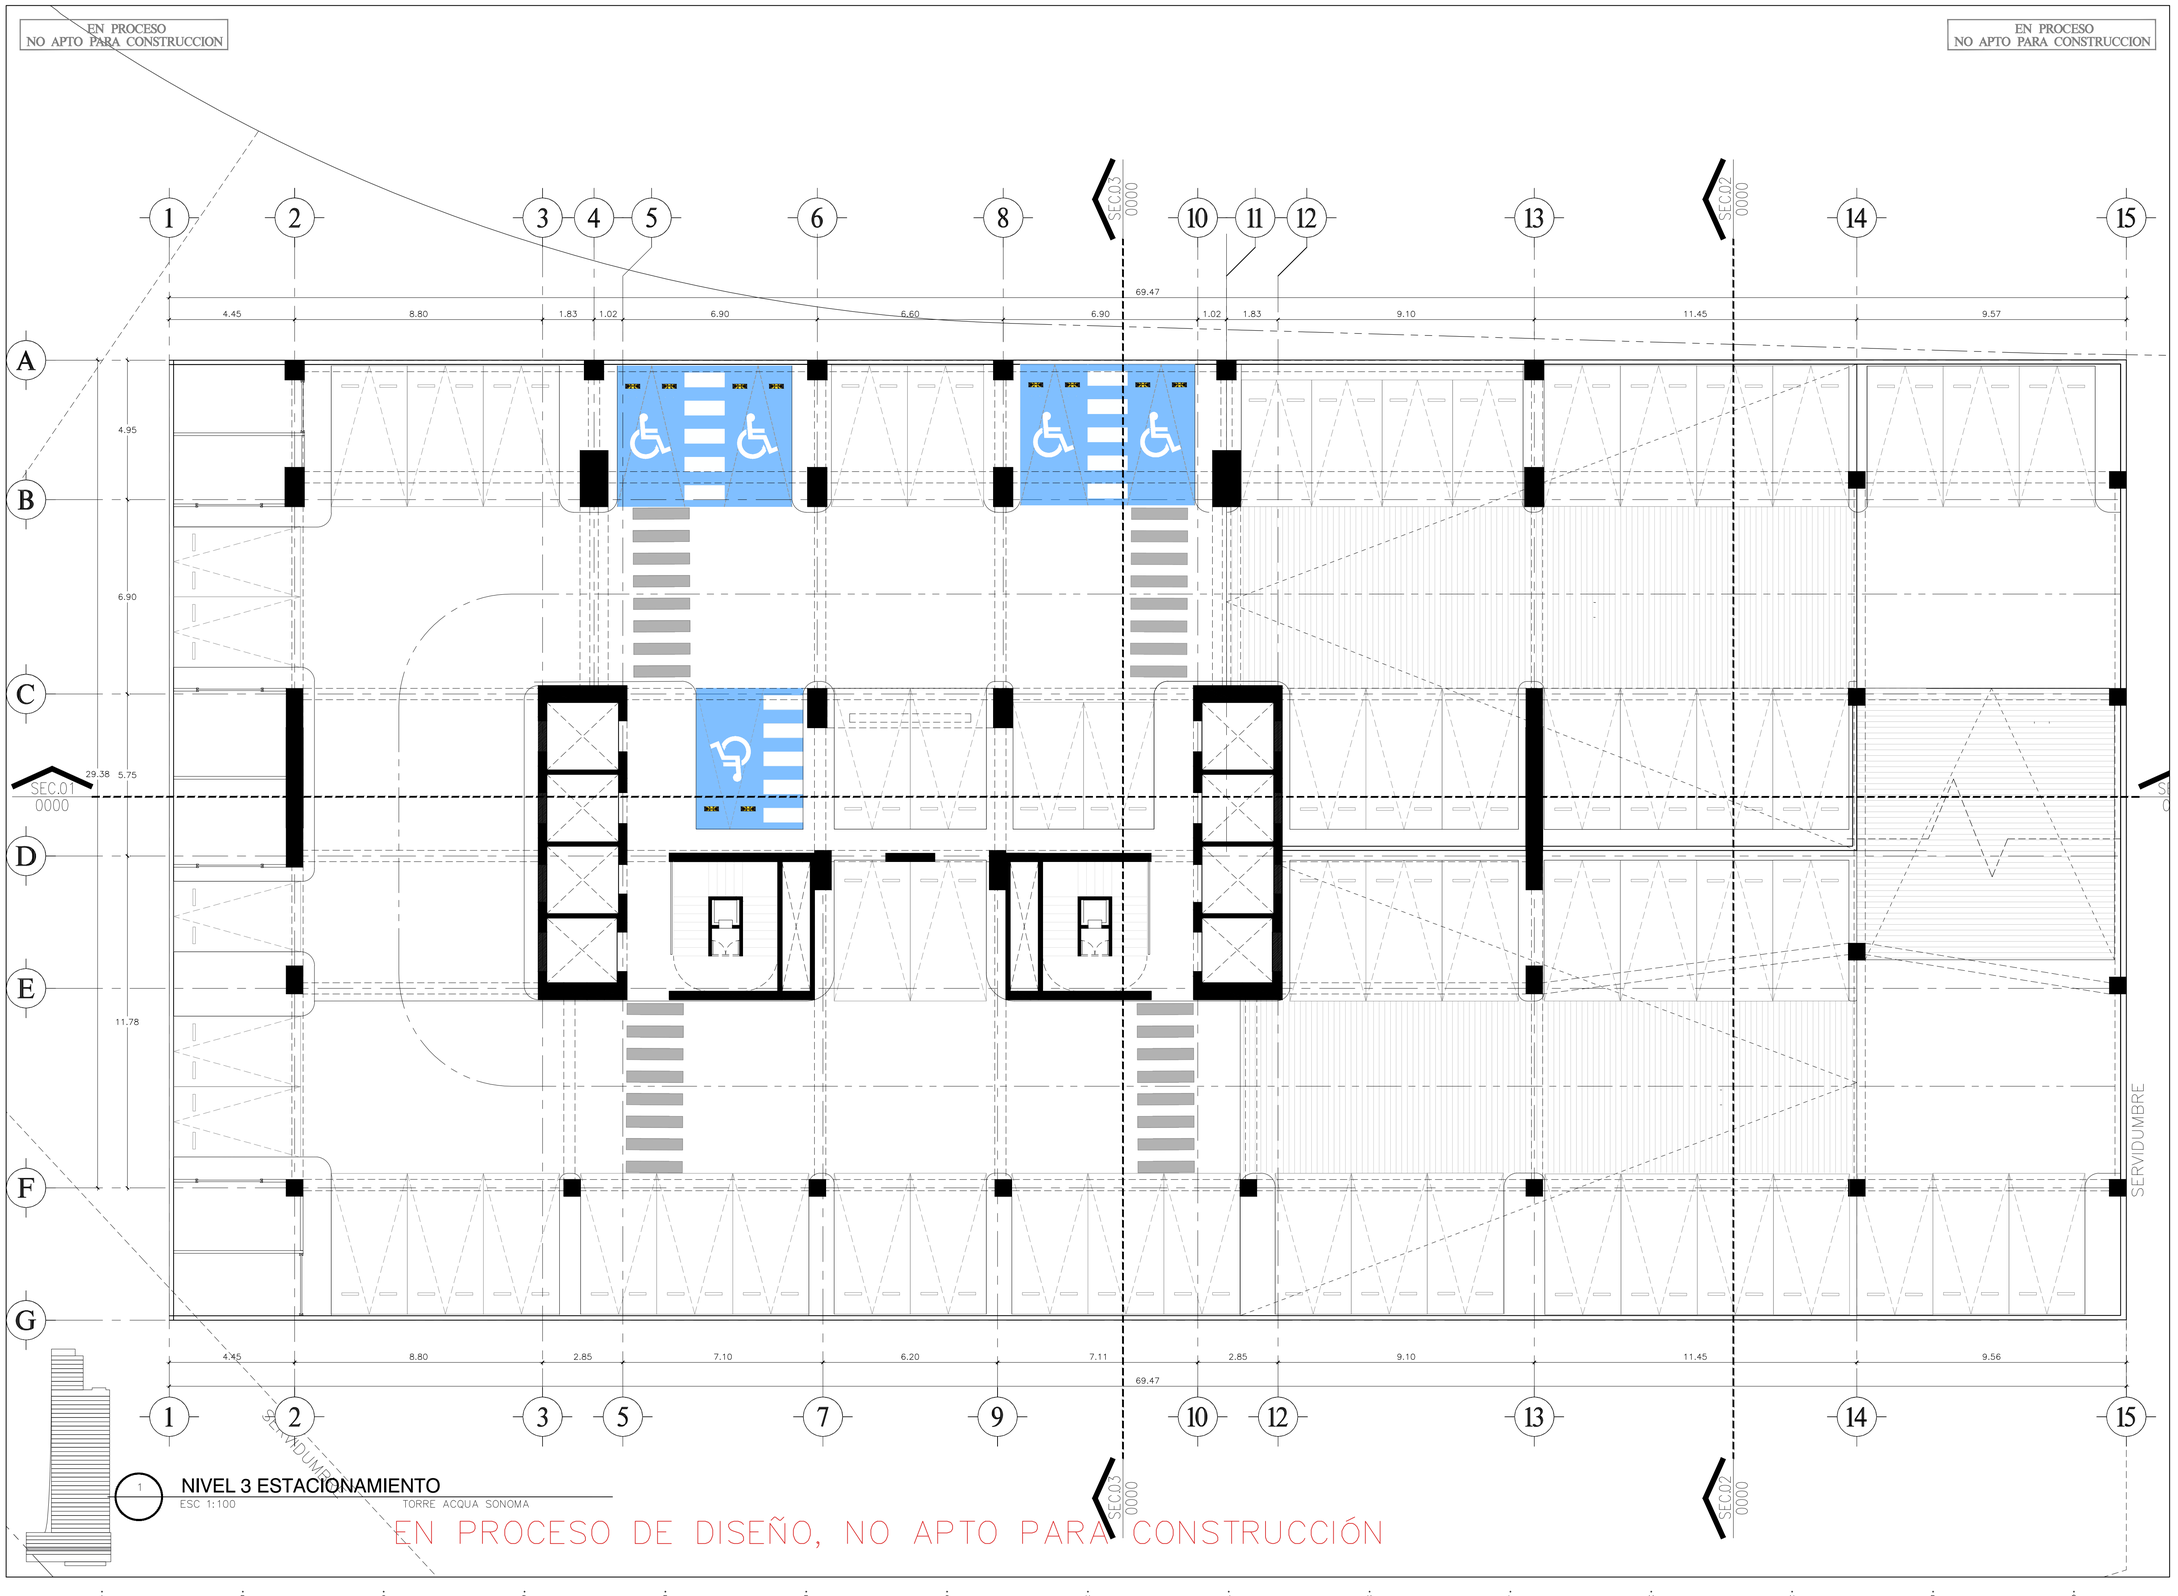

1 NIVEL 3 ESTACIONAMIENTO
ESC 1:100

TORRE ACQUA SONOMA

EN PROCESO DE DISEÑO, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

TORRE ACQUA SONOMA

FASE ESQUEMÁTICO

Registro de Modificaciones

No.	Fecha	Concepto

NORTE

NOTAS

SIMBOLOGIA:

- INDICA ACOTACION EN METROS.
- NOMENCLATURA DE EJES
- ACOTACION ACUMULADA
- ACOTACION A EJES
- ACOTACION GENERAL
- INDICA NIVELES EN PLANTAS ARQUITECTONICAS.
- INDICA NIVELES EN ELEVACIONES Y SECCIONES.
- N.P.T. INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.
- N.L.B.L. INDICA NIVEL DE LECHO BAJO DE LOSA.
- N.P. INDICA NIVEL DE PRETIL.
- N.A. INDICA NIVEL DE AGUA.
- N.F. INDICA NIVEL DE FONDO.
- N. INDICA NIVEL GENERAL.
- N.E. INDICA NIVEL DE ESTRUCTURA.
- N.J. INDICA NIVEL DE JARDIN.
- B.S.P.R LA BANQUETA SIGUE LA MISMA PENDIENTE QUE LA RAMPA, +15cm
- CAMBIO DE NIVEL EN PISO.
- CAMBIO DE NIVEL EN PLAFOND.
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO.
- CAMBIO DE ACABADO EN MURO.
- INDICA INICIO DE DESPIECE.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES GENERALES. (3301) INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA. (SEC.1 / 3401) INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA INTERIORES. (SEC.1 / 3402) INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES. (ALZADO 000-0) INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES. (ALZADO 000-0) INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- -%.30 INDICA PENDIENTE.
- 2020 INDICA CLAVE DE ESPACIO.
- 0.90 2.10 INDICA ALTURA PARA CERRAMIENTO. INDICA ALTURA DE VANO. INDICA ALTURA DE ARRANQUE.
- INDICA REFERENCIA DE DETALLES. (DET. 10 / 3501) INDICA NUMERO DEDETALLE. INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.

TABLA DE ÁREAS GENERALES

TOTAL CONSTRUIDO SOBRE RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO BAJO RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO	

PROYECTO:

GVI GOMEZ VAZQUEZ INTERNATIONAL

CALLE "B" 818, Col. Seattle, Guadalajara, Jal., Mexico (52 33) 1814 5656

CONTIENE:

NIVEL 3 ESTACIONAMIENTO

Aprobado en fecha:

NOMBRE Y FIRMA *NOMBRE Y FIRMA*

Escala 1:100


0 1 2 5 7.5m

Dibujo	X.X.X	*Etapa*	XXXX
Revisa GVI	X.X.X.X	*No. Proyecto*	26101
Aprobo GVI	X.X.X.X	*Archivo*	
Aprobo Cliente		*Clave:*	*Rev.*
Fecha de emisión			

Este plano fue hecho para el sitio y uso específico y no puede aplicar a otro proyecto distinto. El uso de este plano requiere los servicios complementos de arquitectos e ingenieros autorizados. La reproducción o utilización para otro proyecto no se autoriza sin © Copyright 2002 GVA y Asociados.

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

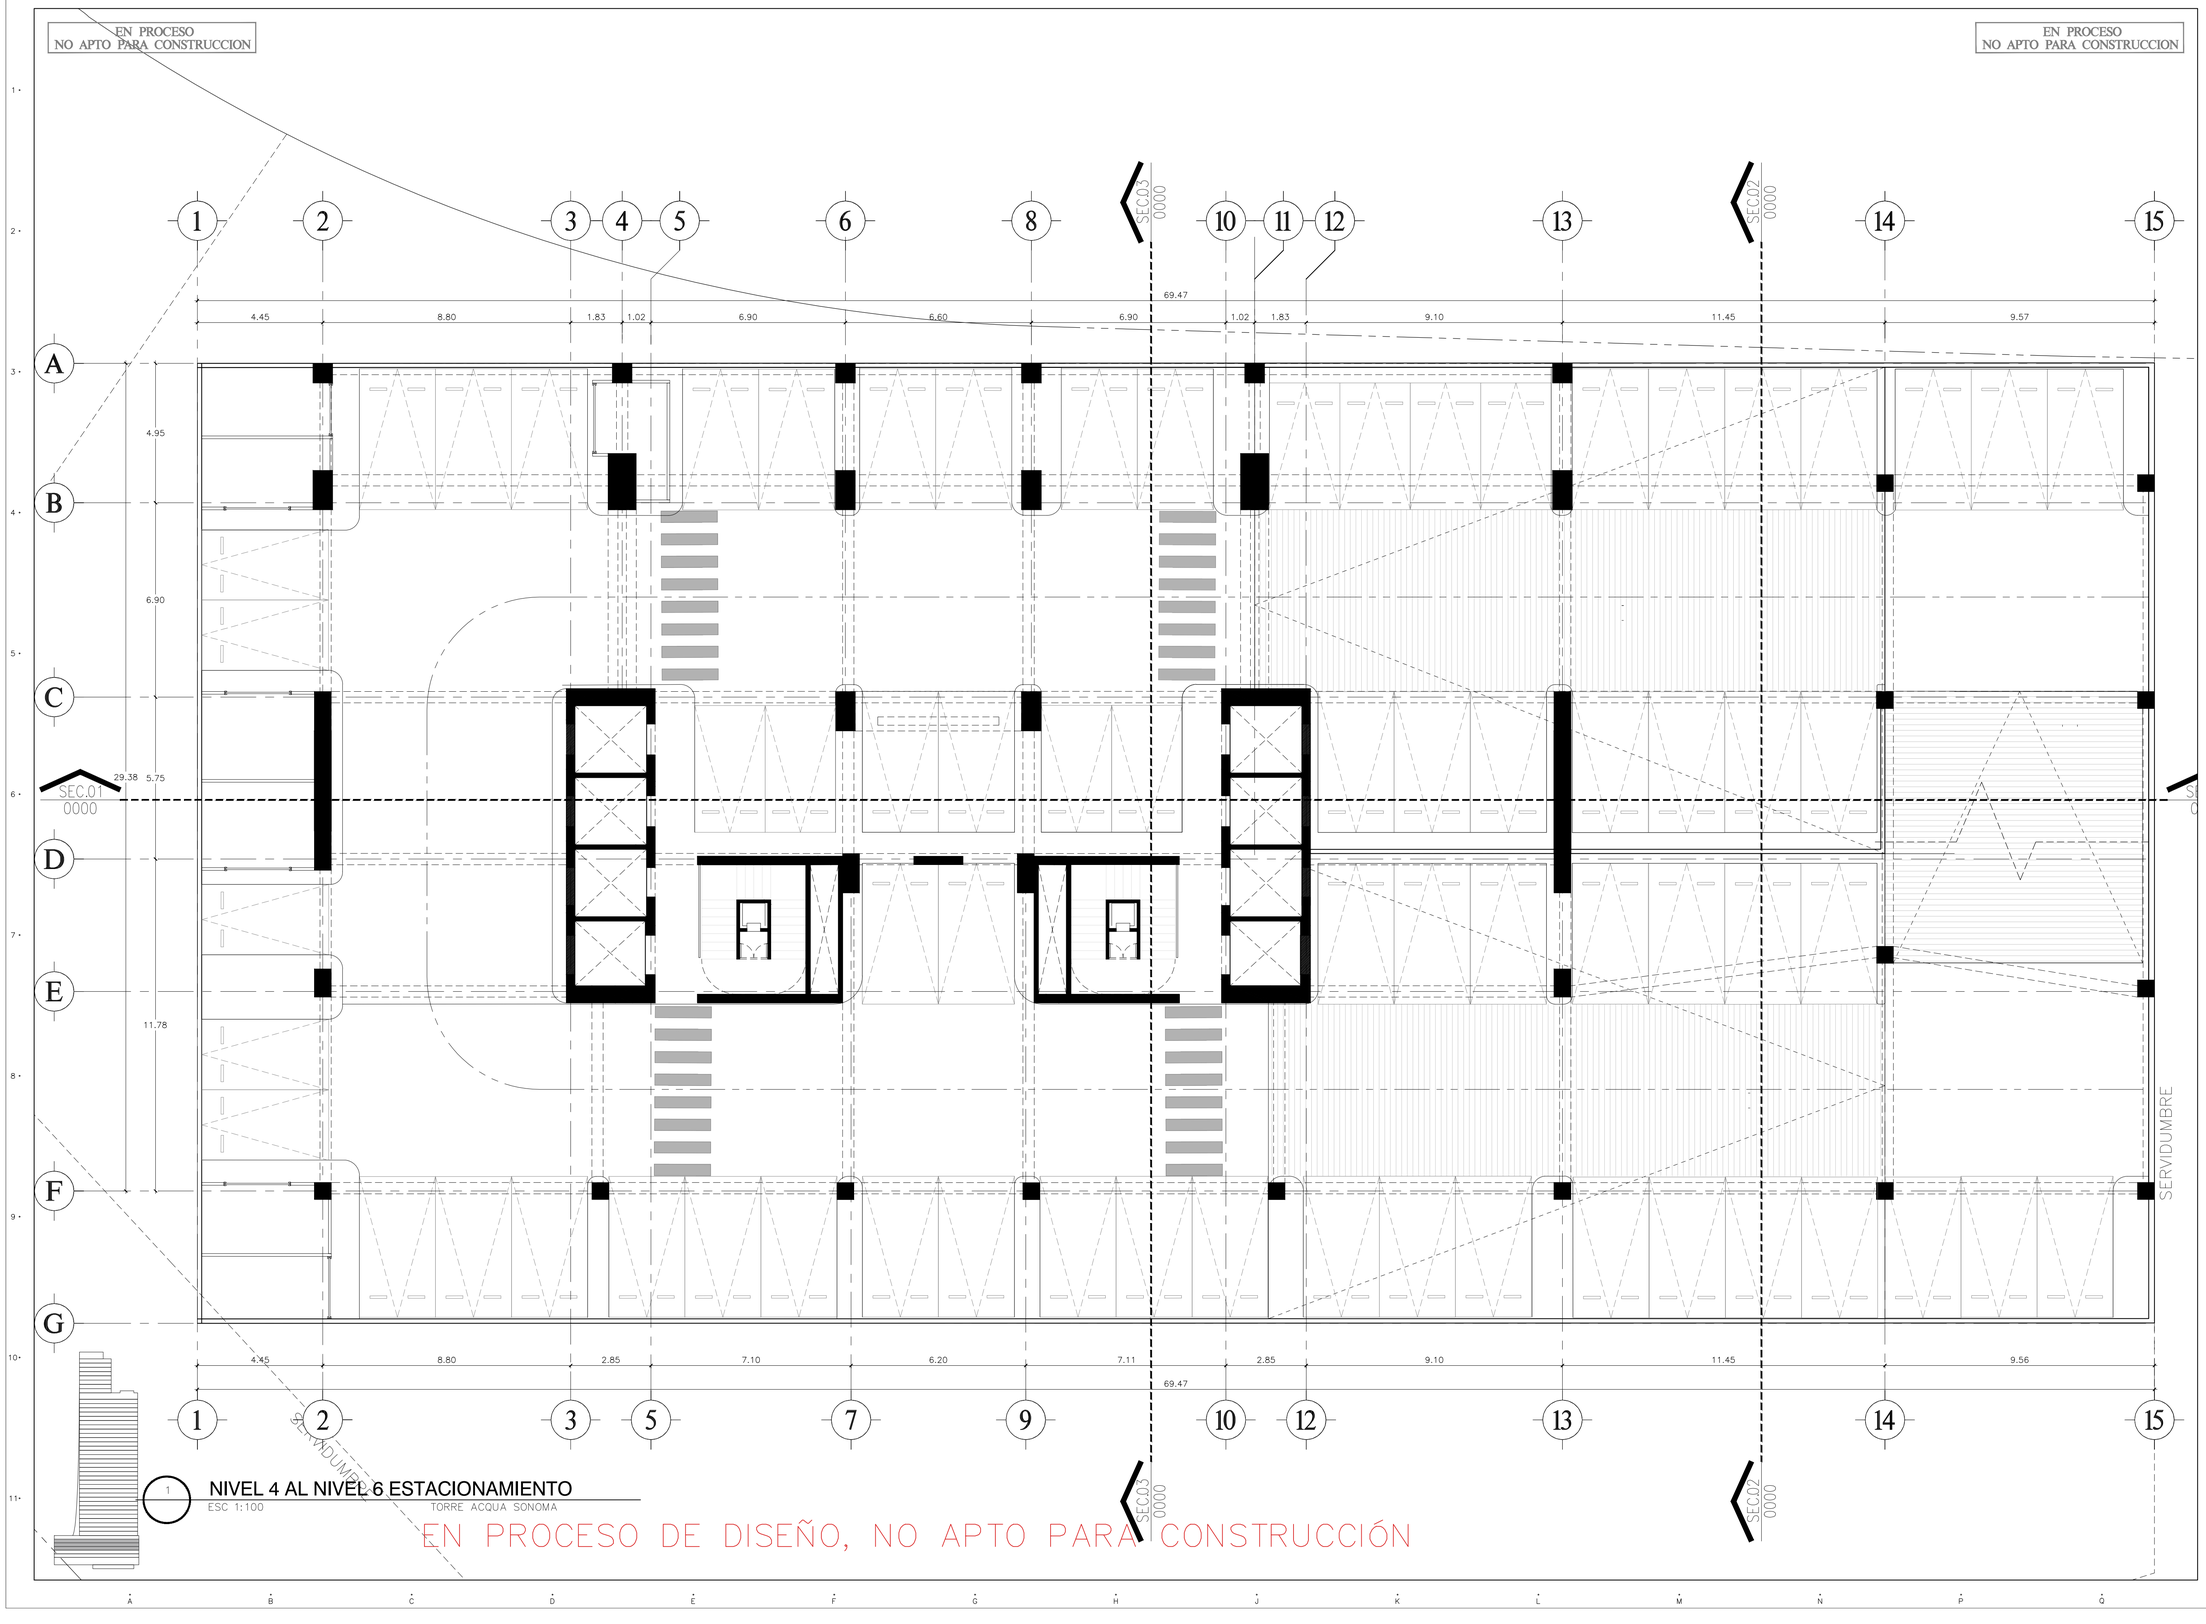

1 NIVEL 4 AL NIVEL 6 ESTACIONAMIENTO
ESC 1:100

TORRE ACQUA SONOMA

EN PROCESO DE DISEÑO, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

TORRE ACQUA SONOMA

FASE ESQUEMÁTICO

Registro de Modificaciones

No.	Fecha	Concepto

NORTE

NOTAS

SIMBOLOGIA:
- INDICA ACOTACION EN METROS.
- NOMENCLATURA DE EJES
- ACOTACION ACUMULADA
- ACOTACION A EJES
- ACOTACION GENERAL
- INDICA NIVELES EN PLANTAS ARQUITECTONICAS.
- INDICA NIVELES EN ELEVACIONES Y SECCIONES.
- N.P.T. INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.
- N.L.B.L. INDICA NIVEL DE LECHO BAJO DE LOSA.
- N.P. INDICA NIVEL DE PRETIL.
- N.A. INDICA NIVEL DE AGUA.
- N.F. INDICA NIVEL DE FONDO.
- N. INDICA NIVEL GENERAL.
- N.E. INDICA NIVEL DE ESTRUCTURA.
- N.J. INDICA NIVEL DE JARDIN.
- B.S.P.R LA BANQUETA SIGUE LA MISMA PENDIENTE QUE LA RAMPA, +15cm
- CAMBIO DE NIVEL EN PISO.
- CAMBIO DE NIVEL EN PLAFOND.
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO.
- CAMBIO DE ACABADO EN MURO.
- INDICA INICIO DE DESPIECE.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES GENERALES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA INTERIORES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA PENDIENTE.
- INDICA CLAVE DE ESPACIO.
- INDICA ALTURA PARA CERRAMIENTO.
  - INDICA ALTURA DE VANO.
  - INDICA ALTURA DE ARRANQUE.
- INDICA REFERENCIA DE DETALLES.
  - INDICA NUMERO DEDETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.

TABLA DE ÁREAS GENERALES

TOTAL CONSTRUIDO SOBRE RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO BAJO RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO	

PROYECTO:

GVI GOMEZ VAZQUEZ INTERNATIONAL

CALLE "B" 818, Col. Seattle, Guadalajara, Jal., Mexico (52 33) 1814 5656

CONTIENE:

NIVEL 4 AL NIVEL 6
ESTACIONAMIENTO

Aprobado en fecha:

NOMBRE Y FIRMA *NOMBRE Y FIRMA*

Escala 1:100

0 2 5 7.5m


Dibujo		*Etapa*	
Reviso GVI	X.X.X	*No. Proyecto*	XXXX
Aprobo GVI	X.X.X.X	*Archivo*	26101
Aprobo Cliente	X.X.X.X	*Clave:*	*Rev.*
Fecha de emisión			

Este plano fue hecho para el sitio y uso específico y no puede aplicar a otro proyecto distinto. El uso de este plano requiere los servicios completos de arquitectos e ingenieros autorizados. La reproducción o utilización para otro proyecto no se autorizan y pueden ser

Derechos Reservados © Copyright 2002 GVA y Asociados.

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

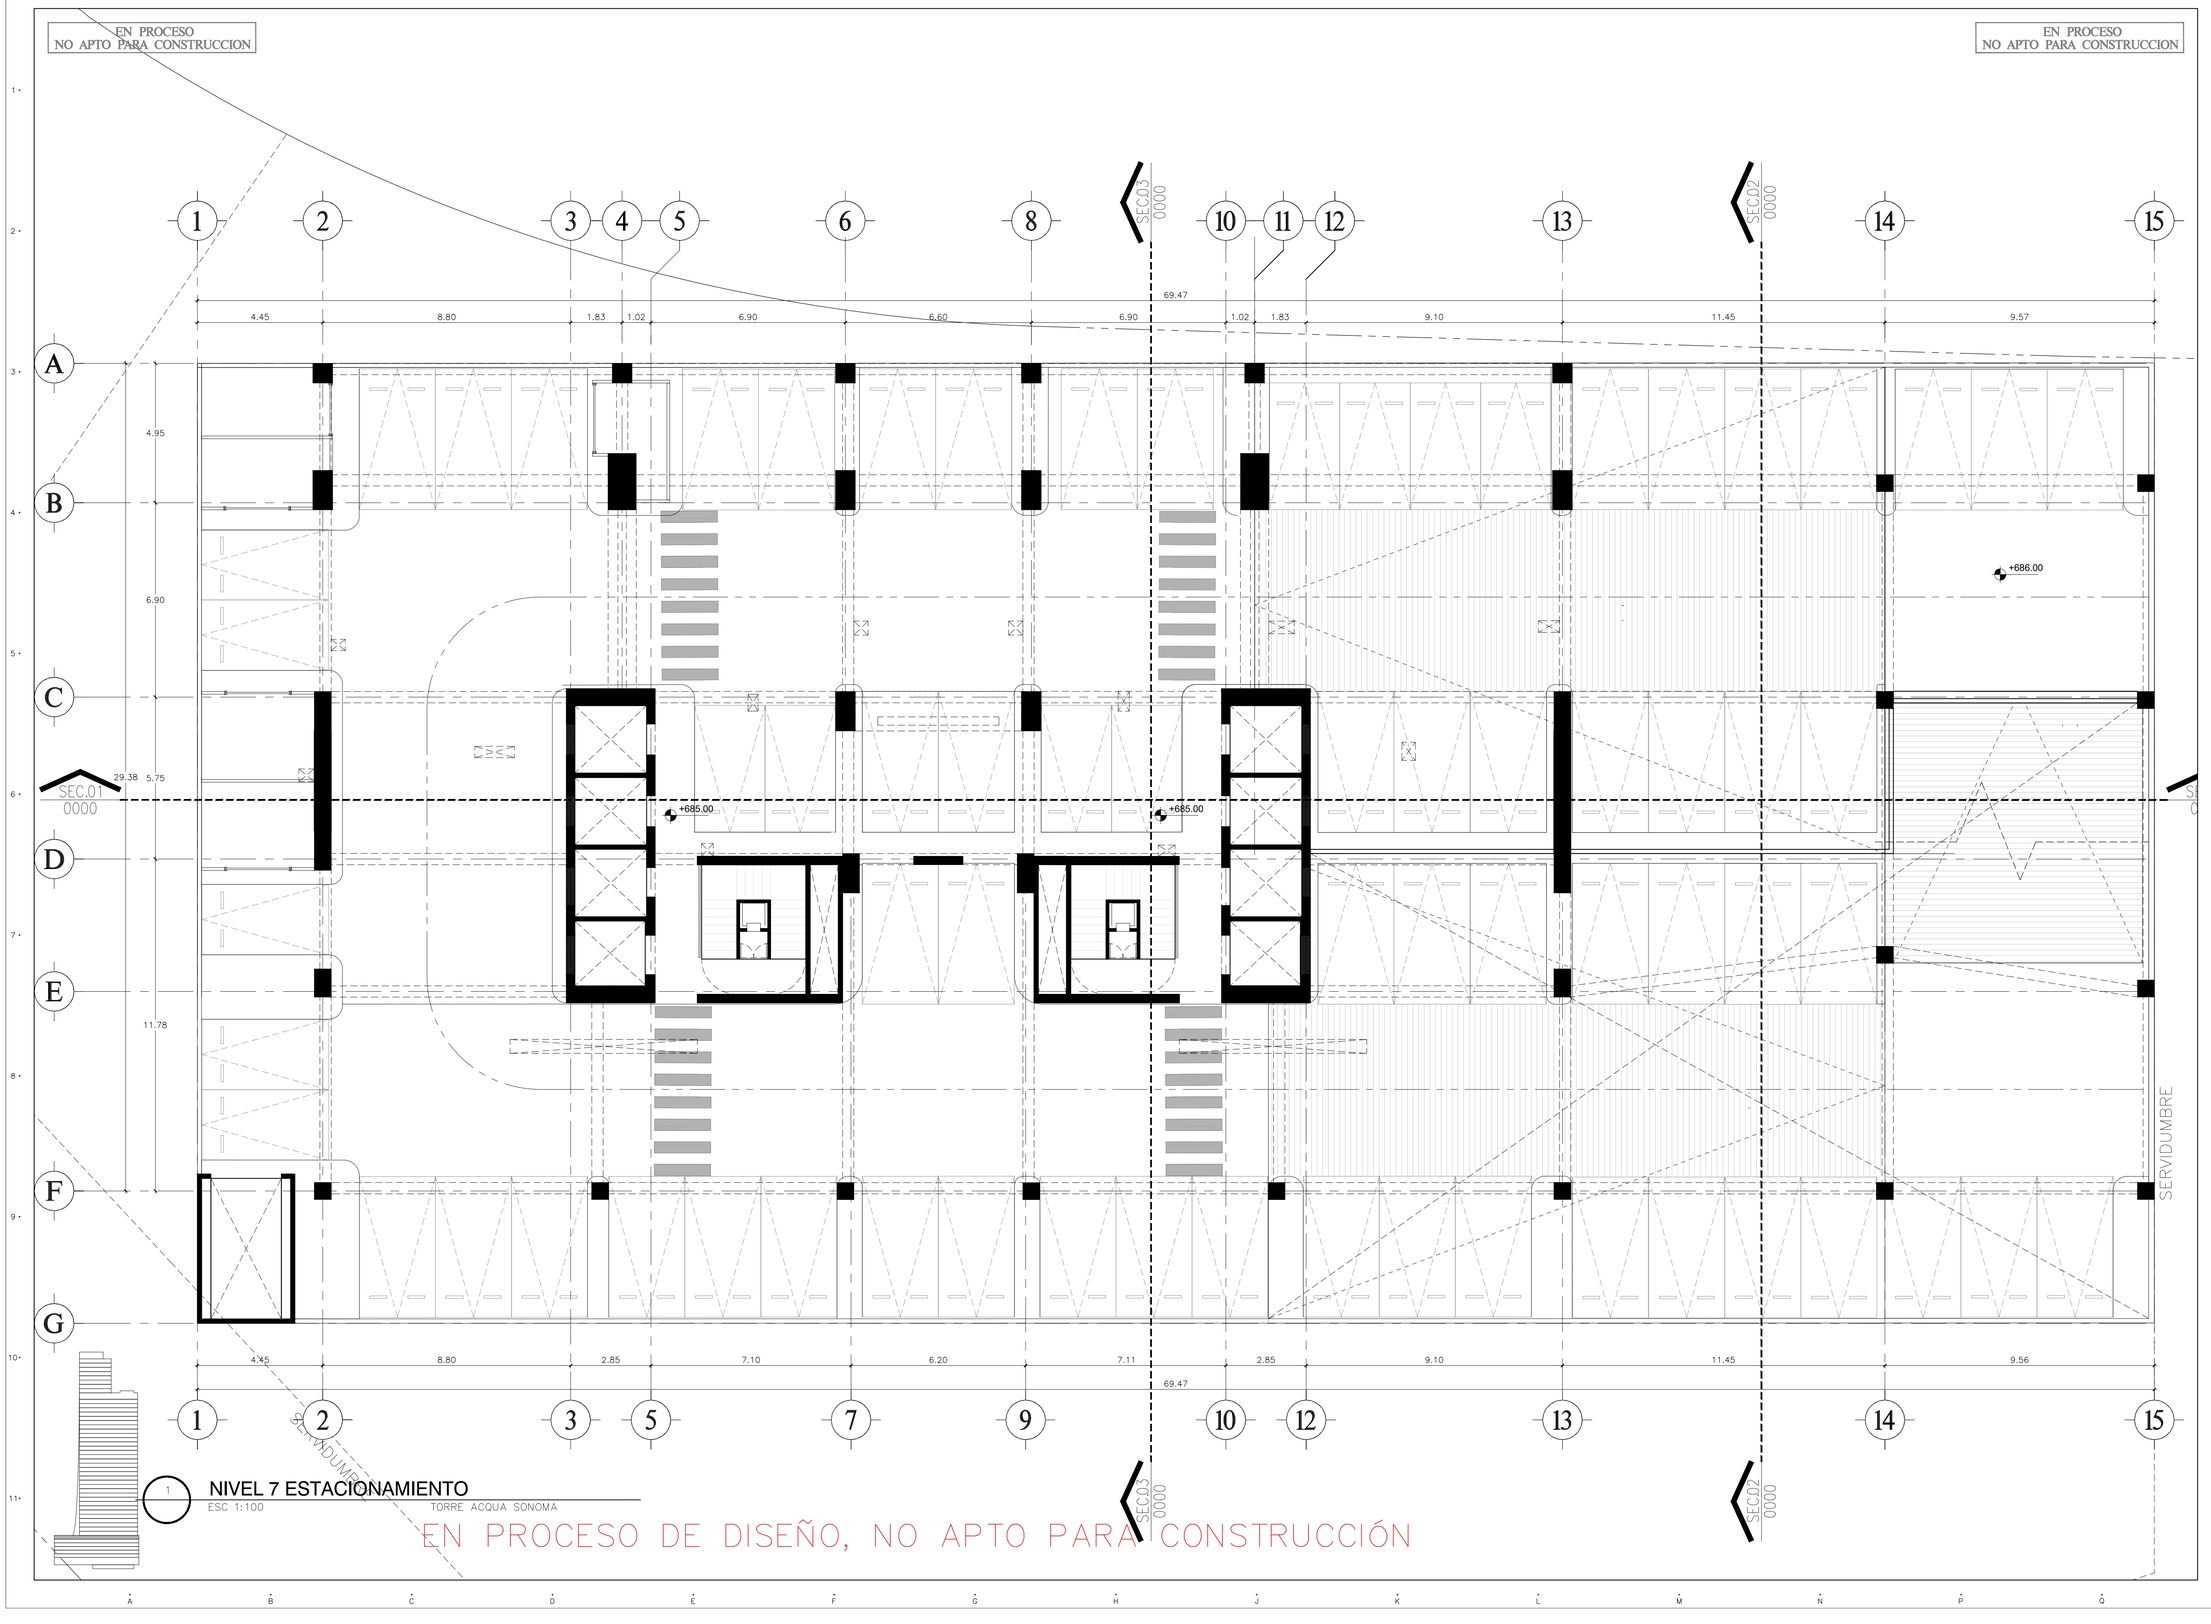

1 NIVEL 7 ESTACIONAMIENTO
ESC 1:100

TORRE ACQUA SONOMA

EN PROCESO DE DISEÑO, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

TORRE ACQUA SONOMA

FASE ESQUEMÁTICO

Registro de Modificaciones

No.	Fecha	Concepto

NORTE

NOTAS

SIMBOLOGIA:
- INDICA ACOTACION EN METROS.
- NOMENCLATURA DE EJES
- ACOTACION ACUMULADA
- ACOTACION A EJES
- ACOTACION GENERAL
- INDICA NIVELES EN PLANTAS ARQUITECTONICAS.
- INDICA NIVELES EN ELEVACIONES Y SECCIONES.
- N.P.T. INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.
- N.L.B.L. INDICA NIVEL DE LECHO BAJO DE LOSA.
- N.P.I. INDICA NIVEL DE PRETIL.
- N.A. INDICA NIVEL DE AGUA.
- N.F. INDICA NIVEL DE FONDO.
- N. INDICA NIVEL GENERAL.
- N.E. INDICA NIVEL DE ESTRUCTURA.
- N.J. INDICA NIVEL DE JARDIN.
- B.S.P.R LA BANQUETA SIGUE LA MISMA PENDIENTE QUE LA RAMPA, +15cm
- CAMBIO DE NIVEL EN PISO.
- CAMBIO DE NIVEL EN PLAFOND.
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO.
- CAMBIO DE ACABADO EN MURO.
- INDICA INICIO DE DESPIECE.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES GENERALES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA INTERIORES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA PENDIENTE.
- INDICA CLAVE DE ESPACIO.
- INDICA ALTURA PARA CERRAMIENTO.
  - INDICA ALTURA DE VANO.
  - INDICA ALTURA DE ARRANQUE.
- INDICA REFERENCIA DE DETALLES.
  - INDICA NUMERO DEDETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.

TABLA DE ÁREAS GENERALES

TOTAL CONSTRUIDO SOBRE RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO BAJO RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO	

PROYECTO:

GVI GOMEZ VAZQUEZ INTERNATIONAL

CALLE "B" 818, Col. Seattle, Guadalajara, Jal., Mexico (52 33) 1814 5656

CONTIENE:

NIVEL 7 ESTACIONAMIENTO

Aprobado en fecha:

NOMBRE Y FIRMA *NOMBRE Y FIRMA*

Escala 1:100


0 2 5 7.5m

Dibujo	X.X.X	*Etapa*	XXXX
Revisa GVI	X.X.X.X	*No. Proyecto*	26101
Aprobo GVI	X.X.X.X	*Archivo*	
Aprobo Cliente		*Clave:*	*Rev.*
Fecha de emisión			

Este plano fue hecho para el sitio y uso específico y no puede aplicar a otro proyecto distinto. El uso de este plano requiere los servicios completos de arquitectos e ingenieros autorizados. La reproducción o utilización para otro proyecto no se autorizan y pueden ser © Copyright 2002 GVA y Asociados.

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

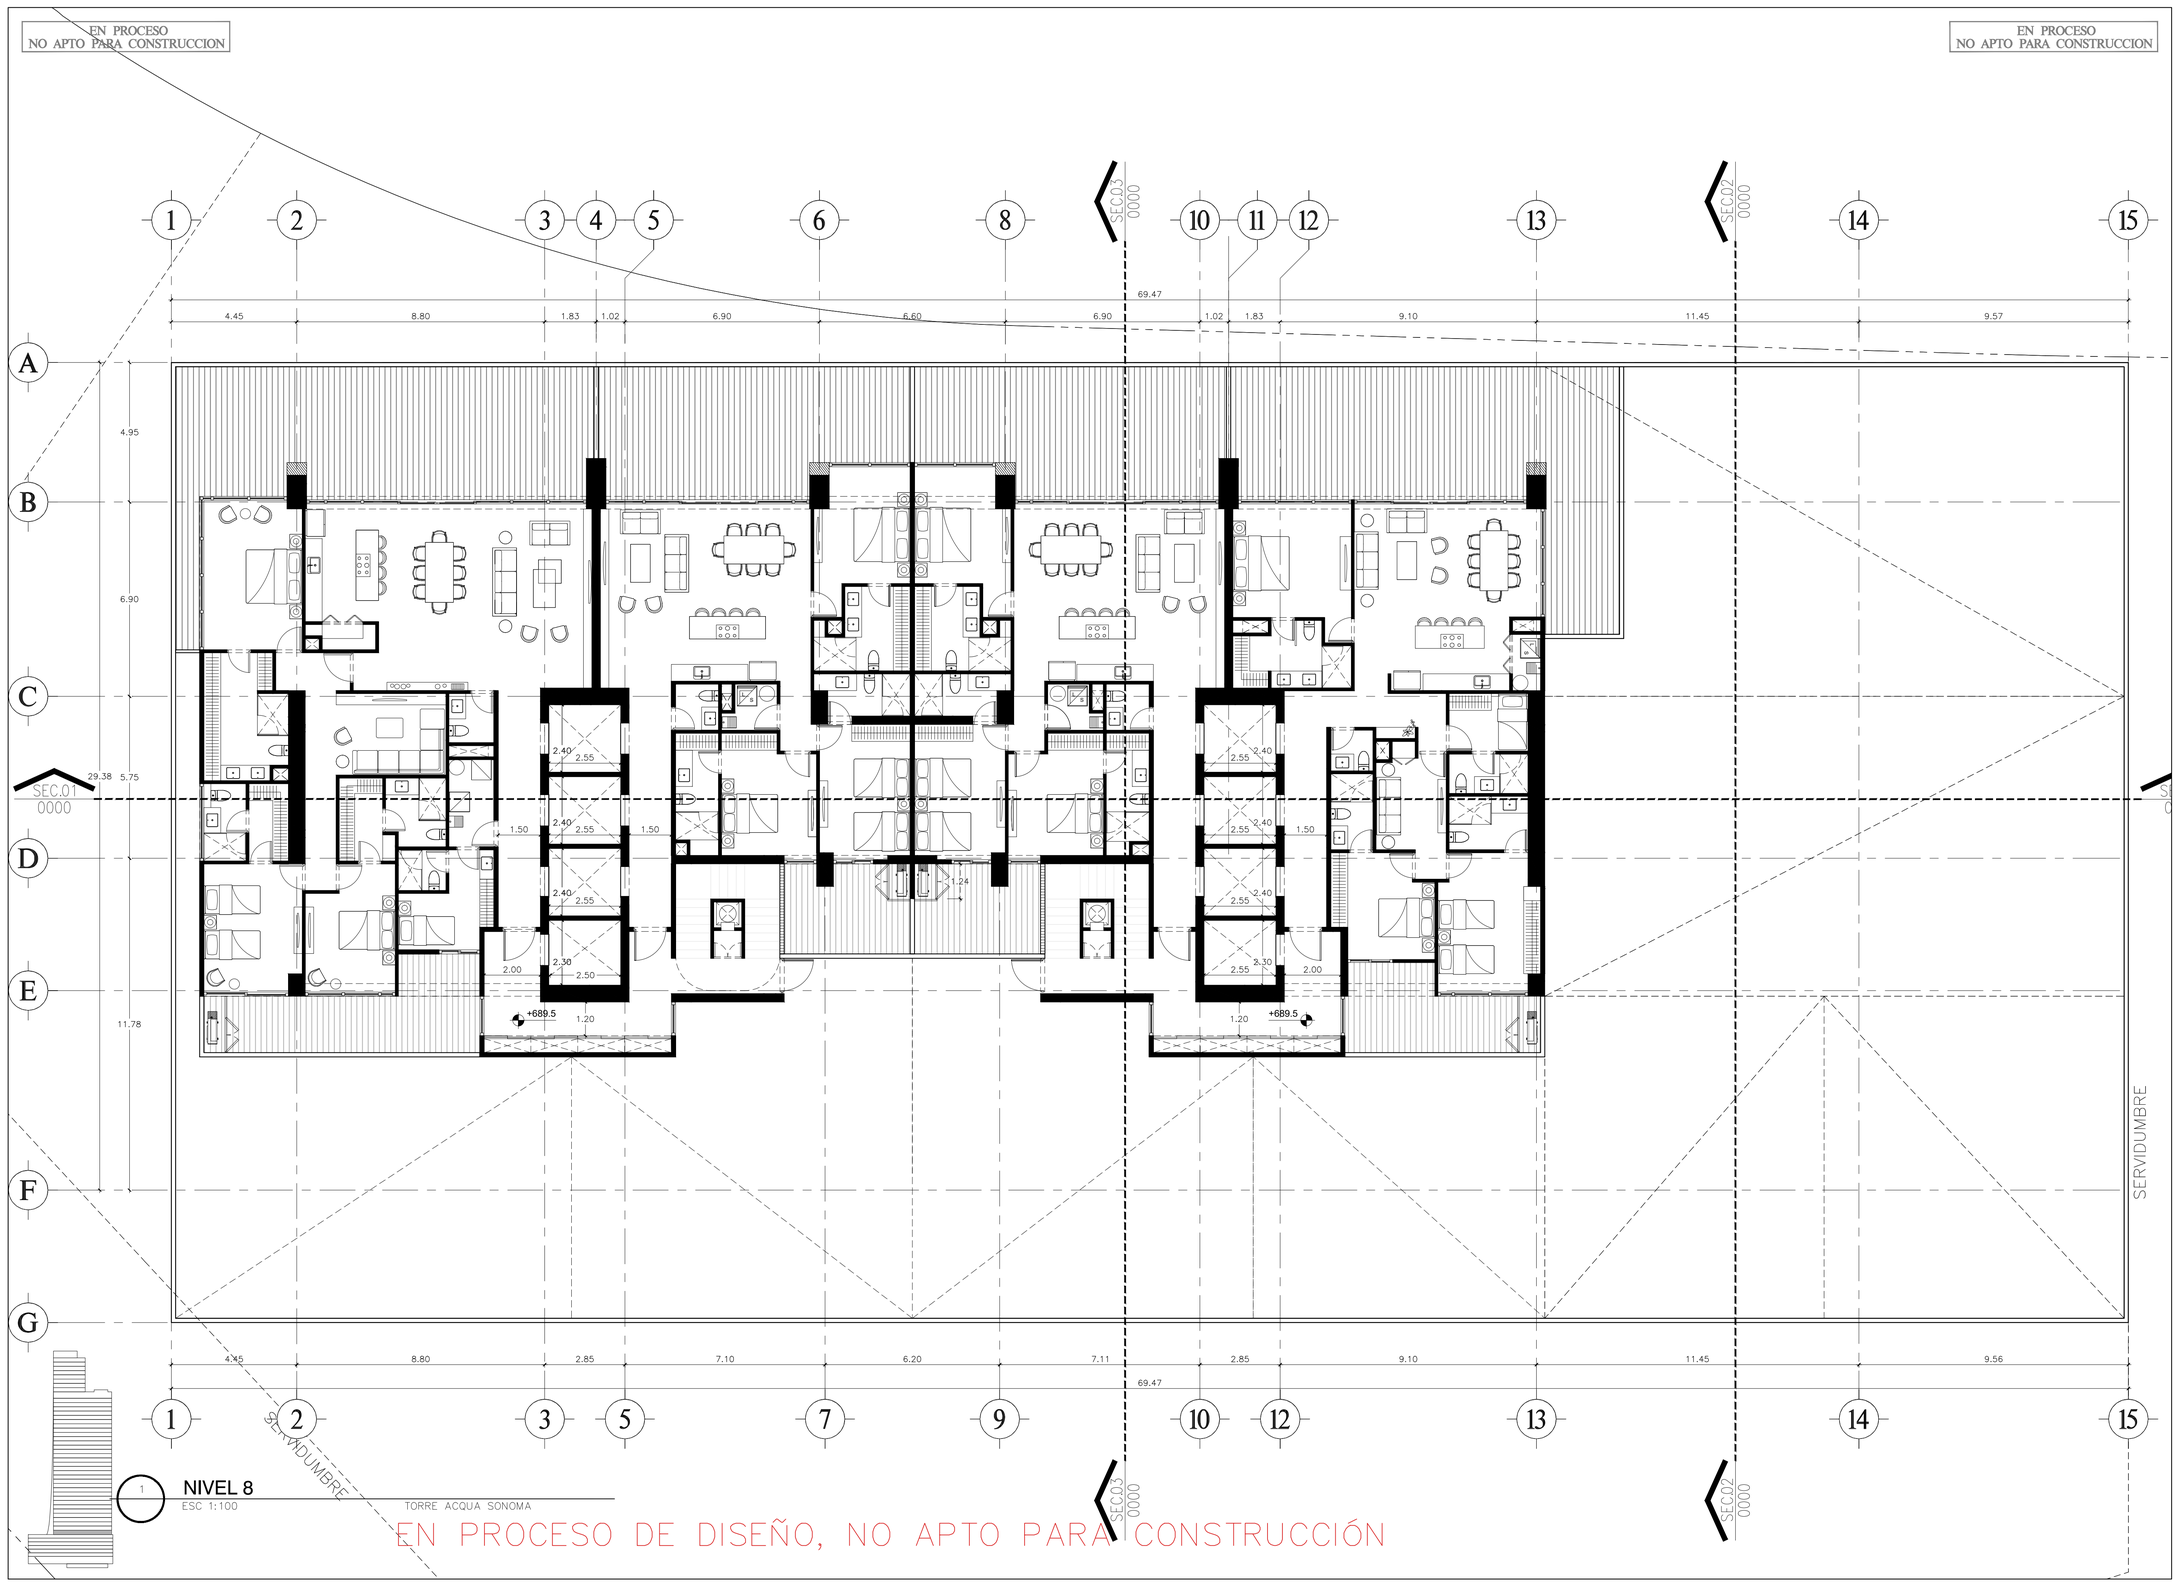

1 NIVEL 8
ESC 1:100

TORRE ACQUA SONOMA

EN PROCESO DE DISEÑO, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

TORRE ACQUA SONOMA

FASE ESQUEMÁTICO

Registro de Modificaciones

No.	Fecha	Concepto

NORTE

NOTAS

SIMBOLOGIA:
- INDICA ACOTACION EN METROS.
- NOMENCLATURA DE EJES
- ACOTACION ACUMULADA
- ACOTACION A EJES
- ACOTACION GENERAL
- INDICA NIVELES EN PLANTAS ARQUITECTONICAS.
- INDICA NIVELES EN ELEVACIONES Y SECCIONES.
- N.P.T. INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.
- N.L.B.L. INDICA NIVEL DE LECHO BAJO DE LOSA.
- N.P. INDICA NIVEL DE PRETIL.
- N.A. INDICA NIVEL DE AGUA.
- N.F. INDICA NIVEL DE FONDO.
- N. INDICA NIVEL GENERAL.
- N.E. INDICA NIVEL DE ESTRUCTURA.
- N.J. INDICA NIVEL DE JARDIN.
- B.S.P.R LA BANQUETA SIGUE LA MISMA PENDIENTE QUE LA RAMPA, +15cm
- CAMBIO DE NIVEL EN PISO.
- CAMBIO DE NIVEL EN PLAFOND.
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO.
- CAMBIO DE ACABADO EN MURO.
- INDICA INICIO DE DESPIECE.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES GENERALES. / INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. / INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA INTERIORES. / INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. / INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES. / INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. / INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA INTERIORES. / INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. / INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES. / INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. / INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA PENDIENTE.
- INDICA CLAVE DE ESPACIO.
- INDICA ALTURA PARA CERRAMIENTO. / INDICA ALTURA DE VANO. / INDICA ALTURA DE ARRANQUE.
- INDICA REFERENCIA DE DETALLES. / INDICA NUMERO DE/DETALLE. / INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.

TABLA DE ÁREAS GENERALES

TOTAL CONSTRUIDO SOBRE RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO BAJO RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO	

PROYECTO:

GVI GOMEZ VAZQUEZ INTERNATIONAL

CALLE "B" 818, Col. Seattle, Guadalajara, Jal., Mexico (52 33) 1814 5656

CONTIENE:

NIVEL 8

Aprobado en fecha:

NOMBRE Y FIRMA | *NOMBRE Y FIRMA*

Escala 1:100


0 1 2 5 7.5m

Dibujo	X.X.X	*Etapa*	XXXX
Revisó GVI	X.X.X.X	*No. Proyecto*	26101
Aprobo GVI	X.X.X.X	*Archivo*	
Aprobo Cliente		*Clave:*	*Rev.*
Fecha de emisión			

Este plano fue hecho para el sitio y solo especifico y no puede aplicar a otro proyecto distinto. El uso de este plano requiere los servicios aprobados de arquitectos e ingenieros autorizados. La reproducción o utilización para otro proyecto no se autorizan y pueden ser contra la ley. © Copyright 2002 GVI & Asociados.

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

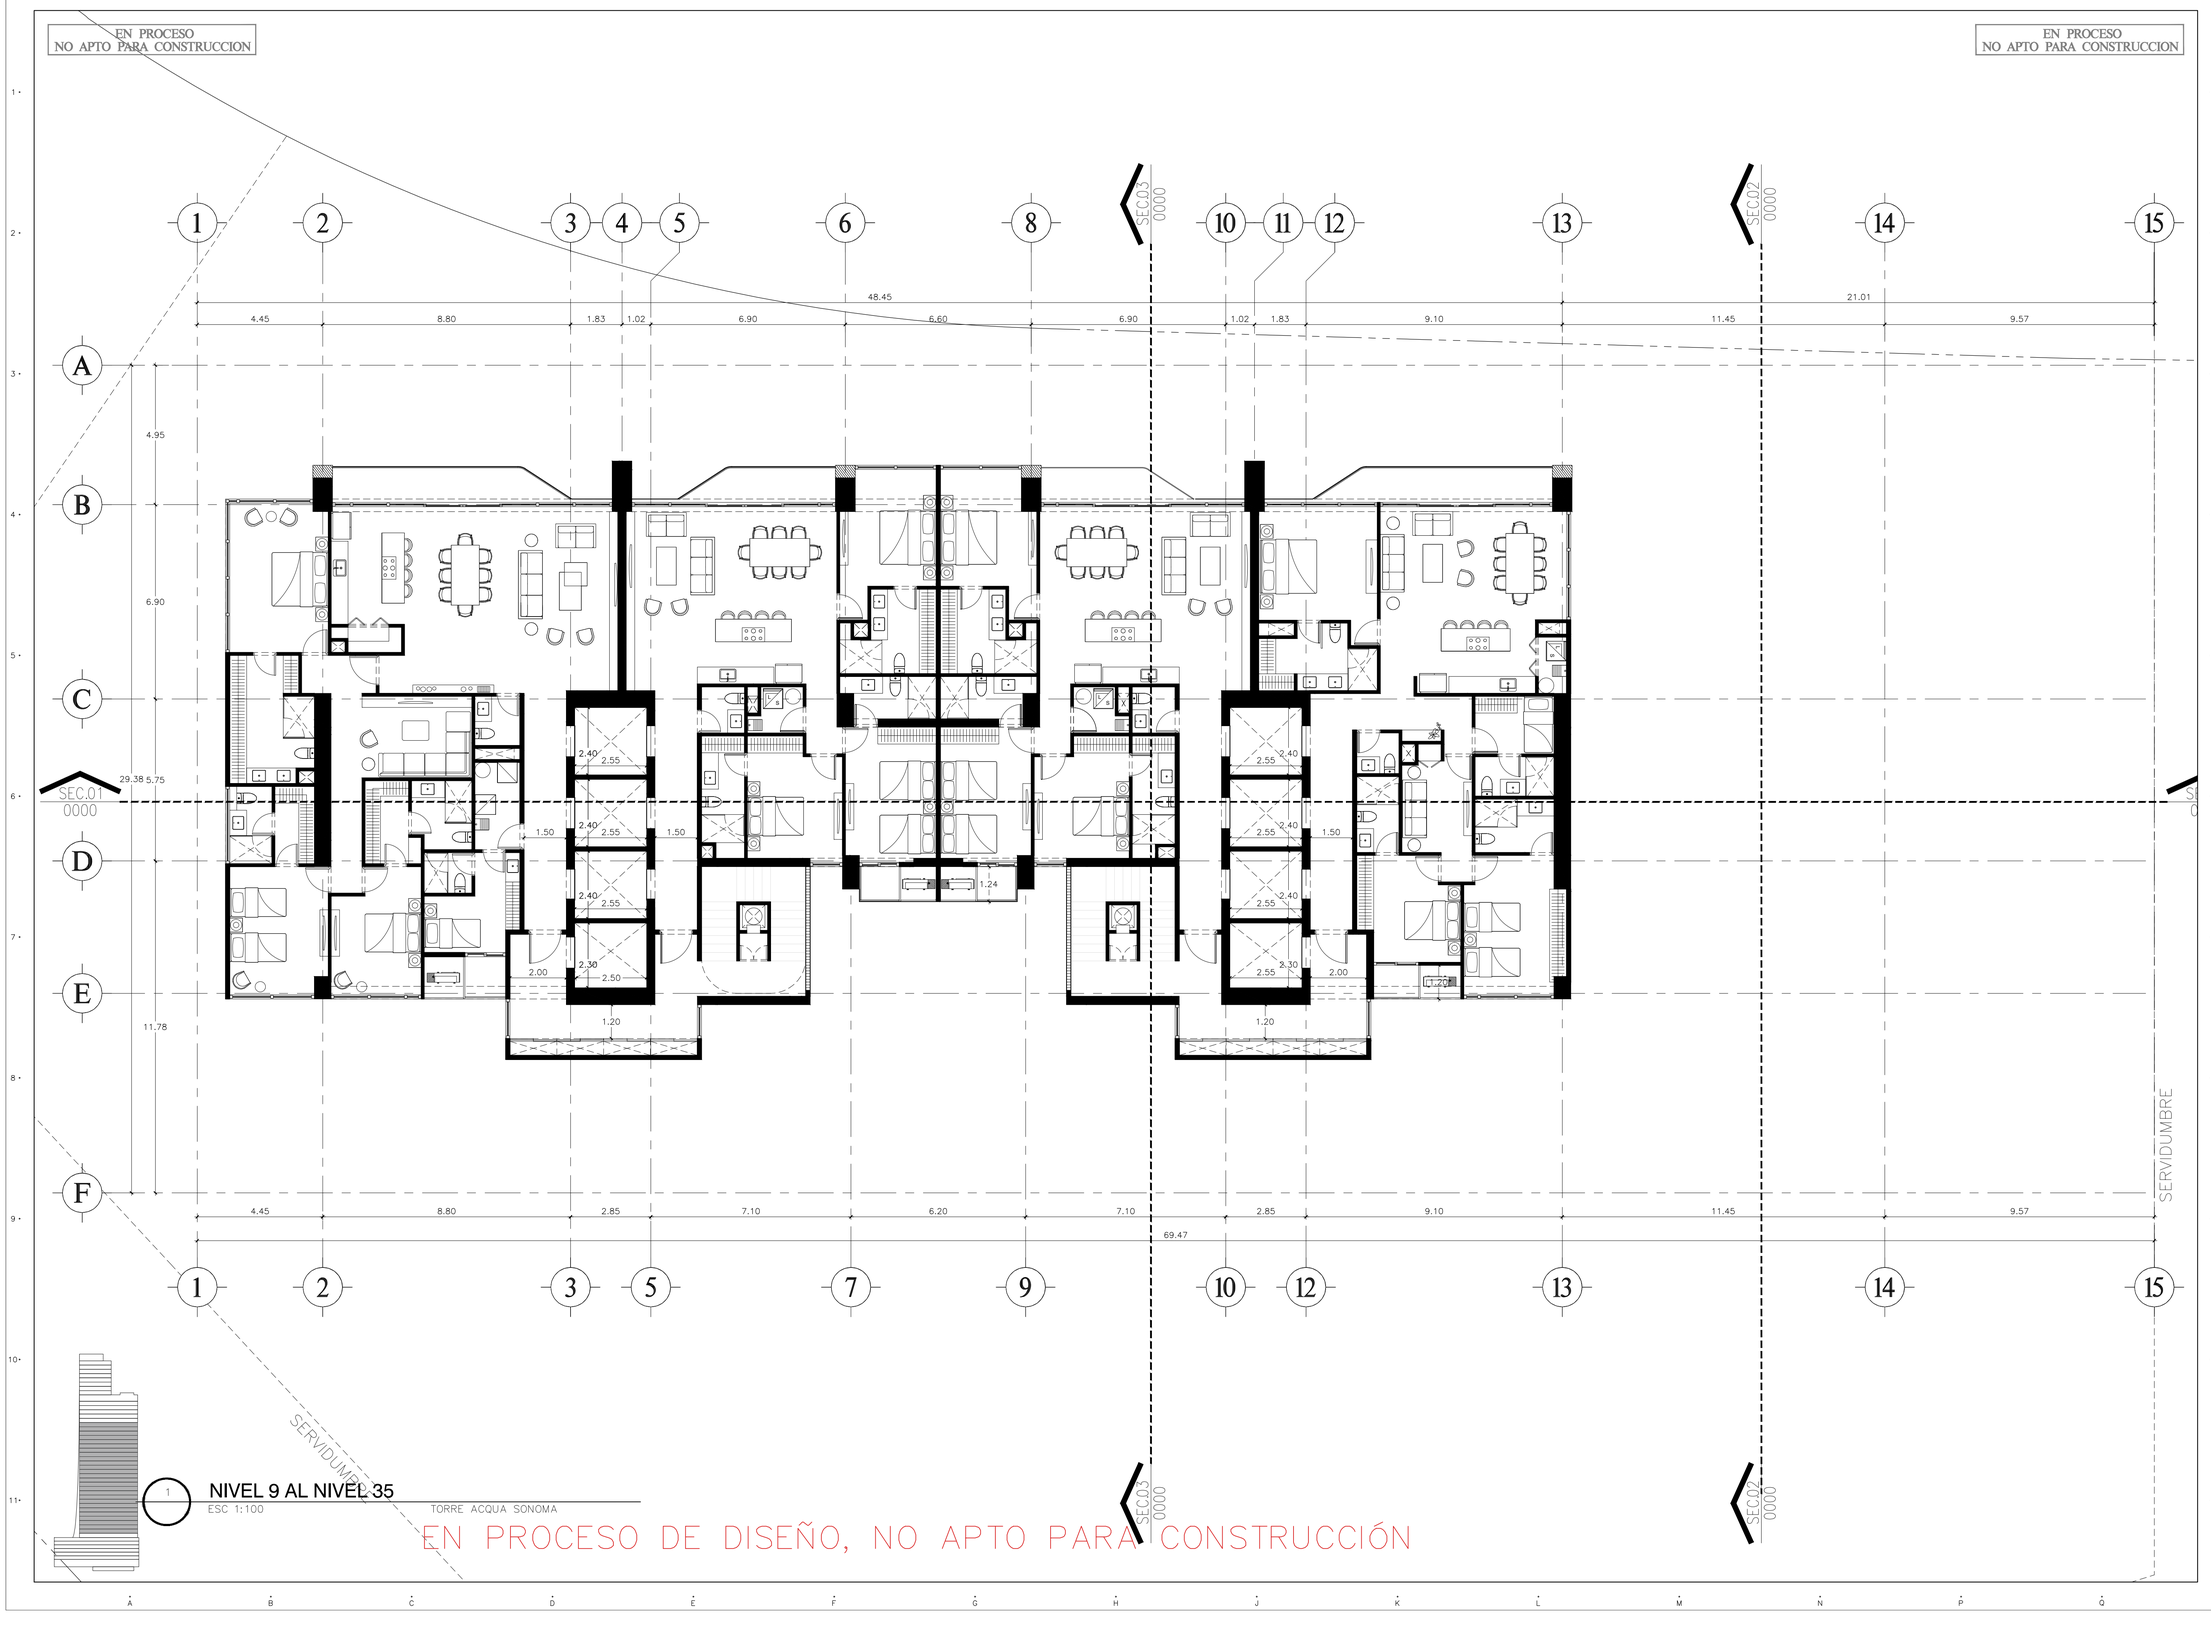

1 NIVEL 9 AL NIVEL 35
ESC 1:100 TORRE ACQUA SONOMA

EN PROCESO DE DISEÑO, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

TORRE ACQUA SONOMA

FASE ESQUEMÁTICO

Registro de Modificaciones

No.	Fecha	Concepto

NORTE

NOTAS

SIMBOLOGIA:
- INDICA ACOTACION EN METROS.
- NOMENCLATURA DE EJES
- ACOTACION ACUMULADA
- ACOTACION A EJES
- ACOTACION GENERAL
- INDICA NIVELES EN PLANTAS ARQUITECTONICAS.
- INDICA NIVELES EN ELEVACIONES Y SECCIONES.
- N.P.T. INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.
- N.L.B.L. INDICA NIVEL DE LECHO BAJO DE LOSA.
- N.P. INDICA NIVEL DE PRETIL.
- N.A. INDICA NIVEL DE AGUA.
- N.F. INDICA NIVEL DE FONDO.
- N. INDICA NIVEL GENERAL.
- N.E. INDICA NIVEL DE ESTRUCTURA.
- N.J. INDICA NIVEL DE JARDIN.
- B.S.P.R LA BANQUETA SIGUE LA MISMA PENDIENTE QUE LA RAMPA, +15cm
- CAMBIO DE NIVEL EN PISO.
- CAMBIO DE NIVEL EN PLAFOND.
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO.
- CAMBIO DE ACABADO EN MURO.
- INDICA INICIO DE DESPIECE.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES GENERALES. (3301) — INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. — INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA INTERIORES. (SEC.1 / 3401) — INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. — INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES. (ALZADO 00-2) — INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. — INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA INTERIORES. (SEC.1 / 3402) — INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. — INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES. (ALZADO 00-2) — INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. — INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA PENDIENTE.
- 2020 INDICA CLAVE DE ESPACIO.
- 2.30 / 2.15 INDICA ALTURA PARA CERRAMIENTO. — INDICA ALTURA DE VANO. — INDICA ALTURA DE ARRANQUE.
- INDICA REFERENCIA DE DETALLES. (DET. 10 / 3501) — INDICA NUMERO DE DETALLE. — INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.

TABLA DE ÁREAS GENERALES

TOTAL CONSTRUIDO SOBRE RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO BAJO RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO	

PROYECTO:

GVI GOMEZ VAZQUEZ INTERNATIONAL

CALLE "B" 818, Col. Seattle, Guadalajara, Jal., Mexico (52 33) 1814 5656

CONTIENE:

NIVEL 9 AL NIVEL 35

Aprobado en fecha:

NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA

Escala 1:100


0 1 2 5 7.5m

Dibujo	X.X.X	Etapa	XXXX
Revisó GVI	X.X.X	No. Proyecto	26101
Aprobó GVI	X.X.X	Archivo	
Aprobó Cliente		Clave:	Rev.
Fecha de emisión			

Este plano fue hecho para el sitio y solo aplica a este proyecto distinto. El uso de este plano requiere los servicios apropiados de arquitectos e ingenieros autorizados. La reproducción o utilización para otro proyecto no se autorizan y pueden ser contra la ley. © Copyright 2002 GVI & Asociados.

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

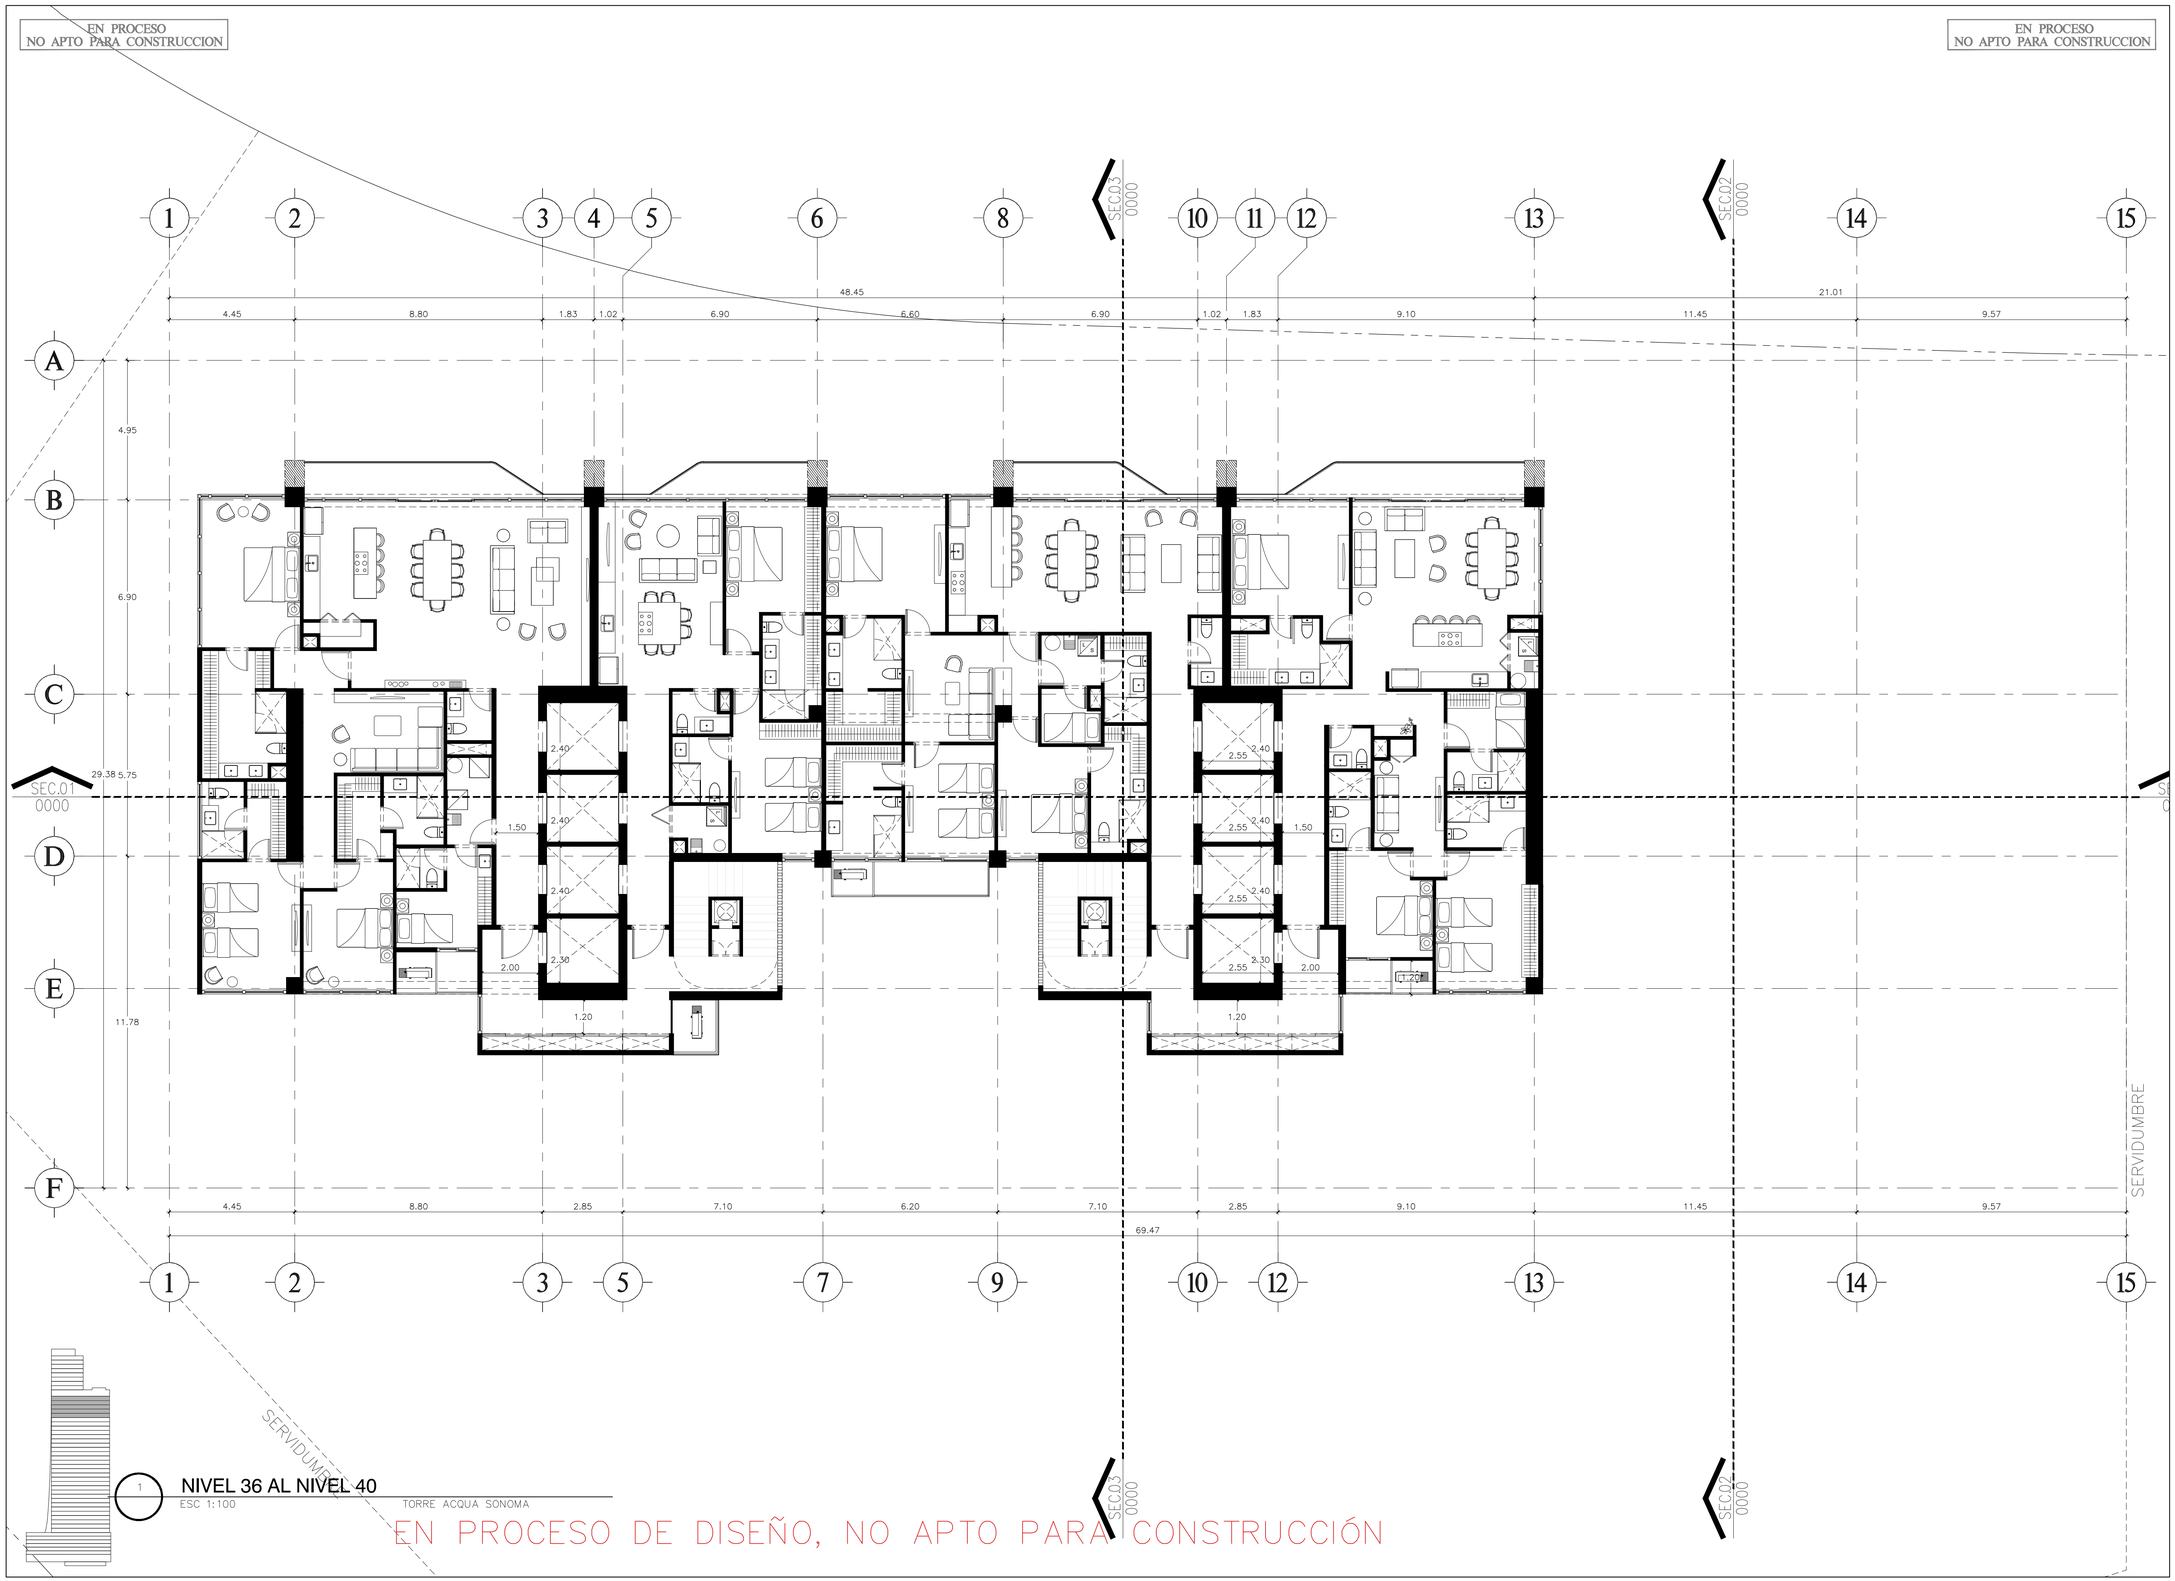

1 NIVEL 36 AL NIVEL 40
ESC 1:100 TORRE ACQUA SONOMA

EN PROCESO DE DISEÑO, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

TORRE ACQUA SONOMA

FASE ESQUEMÁTICO

Registro de Modificaciones

No.	Fecha	Concepto

NORTE

NOTAS

SIMBOLOGIA:
- INDICA ACOTACION EN METROS.
- NOMENCLATURA DE EJES
- ACOTACION ACUMULADA
- ACOTACION A EJES
- ACOTACION GENERAL
- INDICA NIVELES EN PLANTAS ARQUITECTONICAS.
- INDICA NIVELES EN ELEVACIONES Y SECCIONES.
- N.P.T. INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.
- N.L.B.L. INDICA NIVEL DE LECHO BAJO DE LOSA.
- N.P. INDICA NIVEL DE PRETIL.
- N.A. INDICA NIVEL DE AGUA.
- N.F. INDICA NIVEL DE FONDO.
- N. INDICA NIVEL GENERAL.
- N.E. INDICA NIVEL DE ESTRUCTURA.
- N.J. INDICA NIVEL DE JARDIN.
- B.S.P.R LA BANQUETA SIGUE LA MISMA PENDIENTE QUE LA RAMPA, +15cm
- CAMBIO DE NIVEL EN PISO.
- CAMBIO DE NIVEL EN PLAFOND.
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO.
- CAMBIO DE ACABADO EN MURO.
- INDICA INICIO DE DESPIECE.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES GENERALES. — INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. — INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA. — INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. — INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA INTERIORES. — INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. — INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES. — INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. — INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES. — INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. — INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA PENDIENTE.
- 2020 INDICA CLAVE DE ESPACIO.
- 0.30 / 2.15 INDICA ALTURA PARA CERRAMIENTO. — INDICA ALTURA DE VANO. — INDICA ALTURA DE ARRANQUE.
- INDICA REFERENCIA DE DETALLES. — INDICA NUMERO DE DETALLE. — INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.

TABLA DE ÁREAS GENERALES

TOTAL CONSTRUIDO SOBRE RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO BAJO RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO	

PROYECTO:

GVI GOMEZ VAZQUEZ INTERNATIONAL

CALLE "B" 818, Col. Seattle, Guadalajara, Jal., Mexico (52 33) 1814 5656

CONTIENE:

NIVEL 36 AL NIVEL 40

Aprobado en fecha:

NOMBRE Y FIRMA *NOMBRE Y FIRMA*

Escala 1:100


0 1 2 5 7.5m

Dibujo	X.X.X	*Etapa*	XXXX
Revisó GVI	X.X.X.X	*No. Proyecto*	26101
Aprobó GVI	X.X.X.X	*Archivo*	
Aprobó Cliente		*Clave:*	*Rev.*
Fecha de emisión			

Este plano fue hecho para el sitio y solo específico y no puede aplicar a otro proyecto distinto. El uso de este plano requiere los servicios aprobados de arquitectos e ingenieros autorizados. La reproducción o utilización para otro proyecto no se autorizan y pueden ser contra la ley. © Copyright 2002 GVI & Asociados.

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

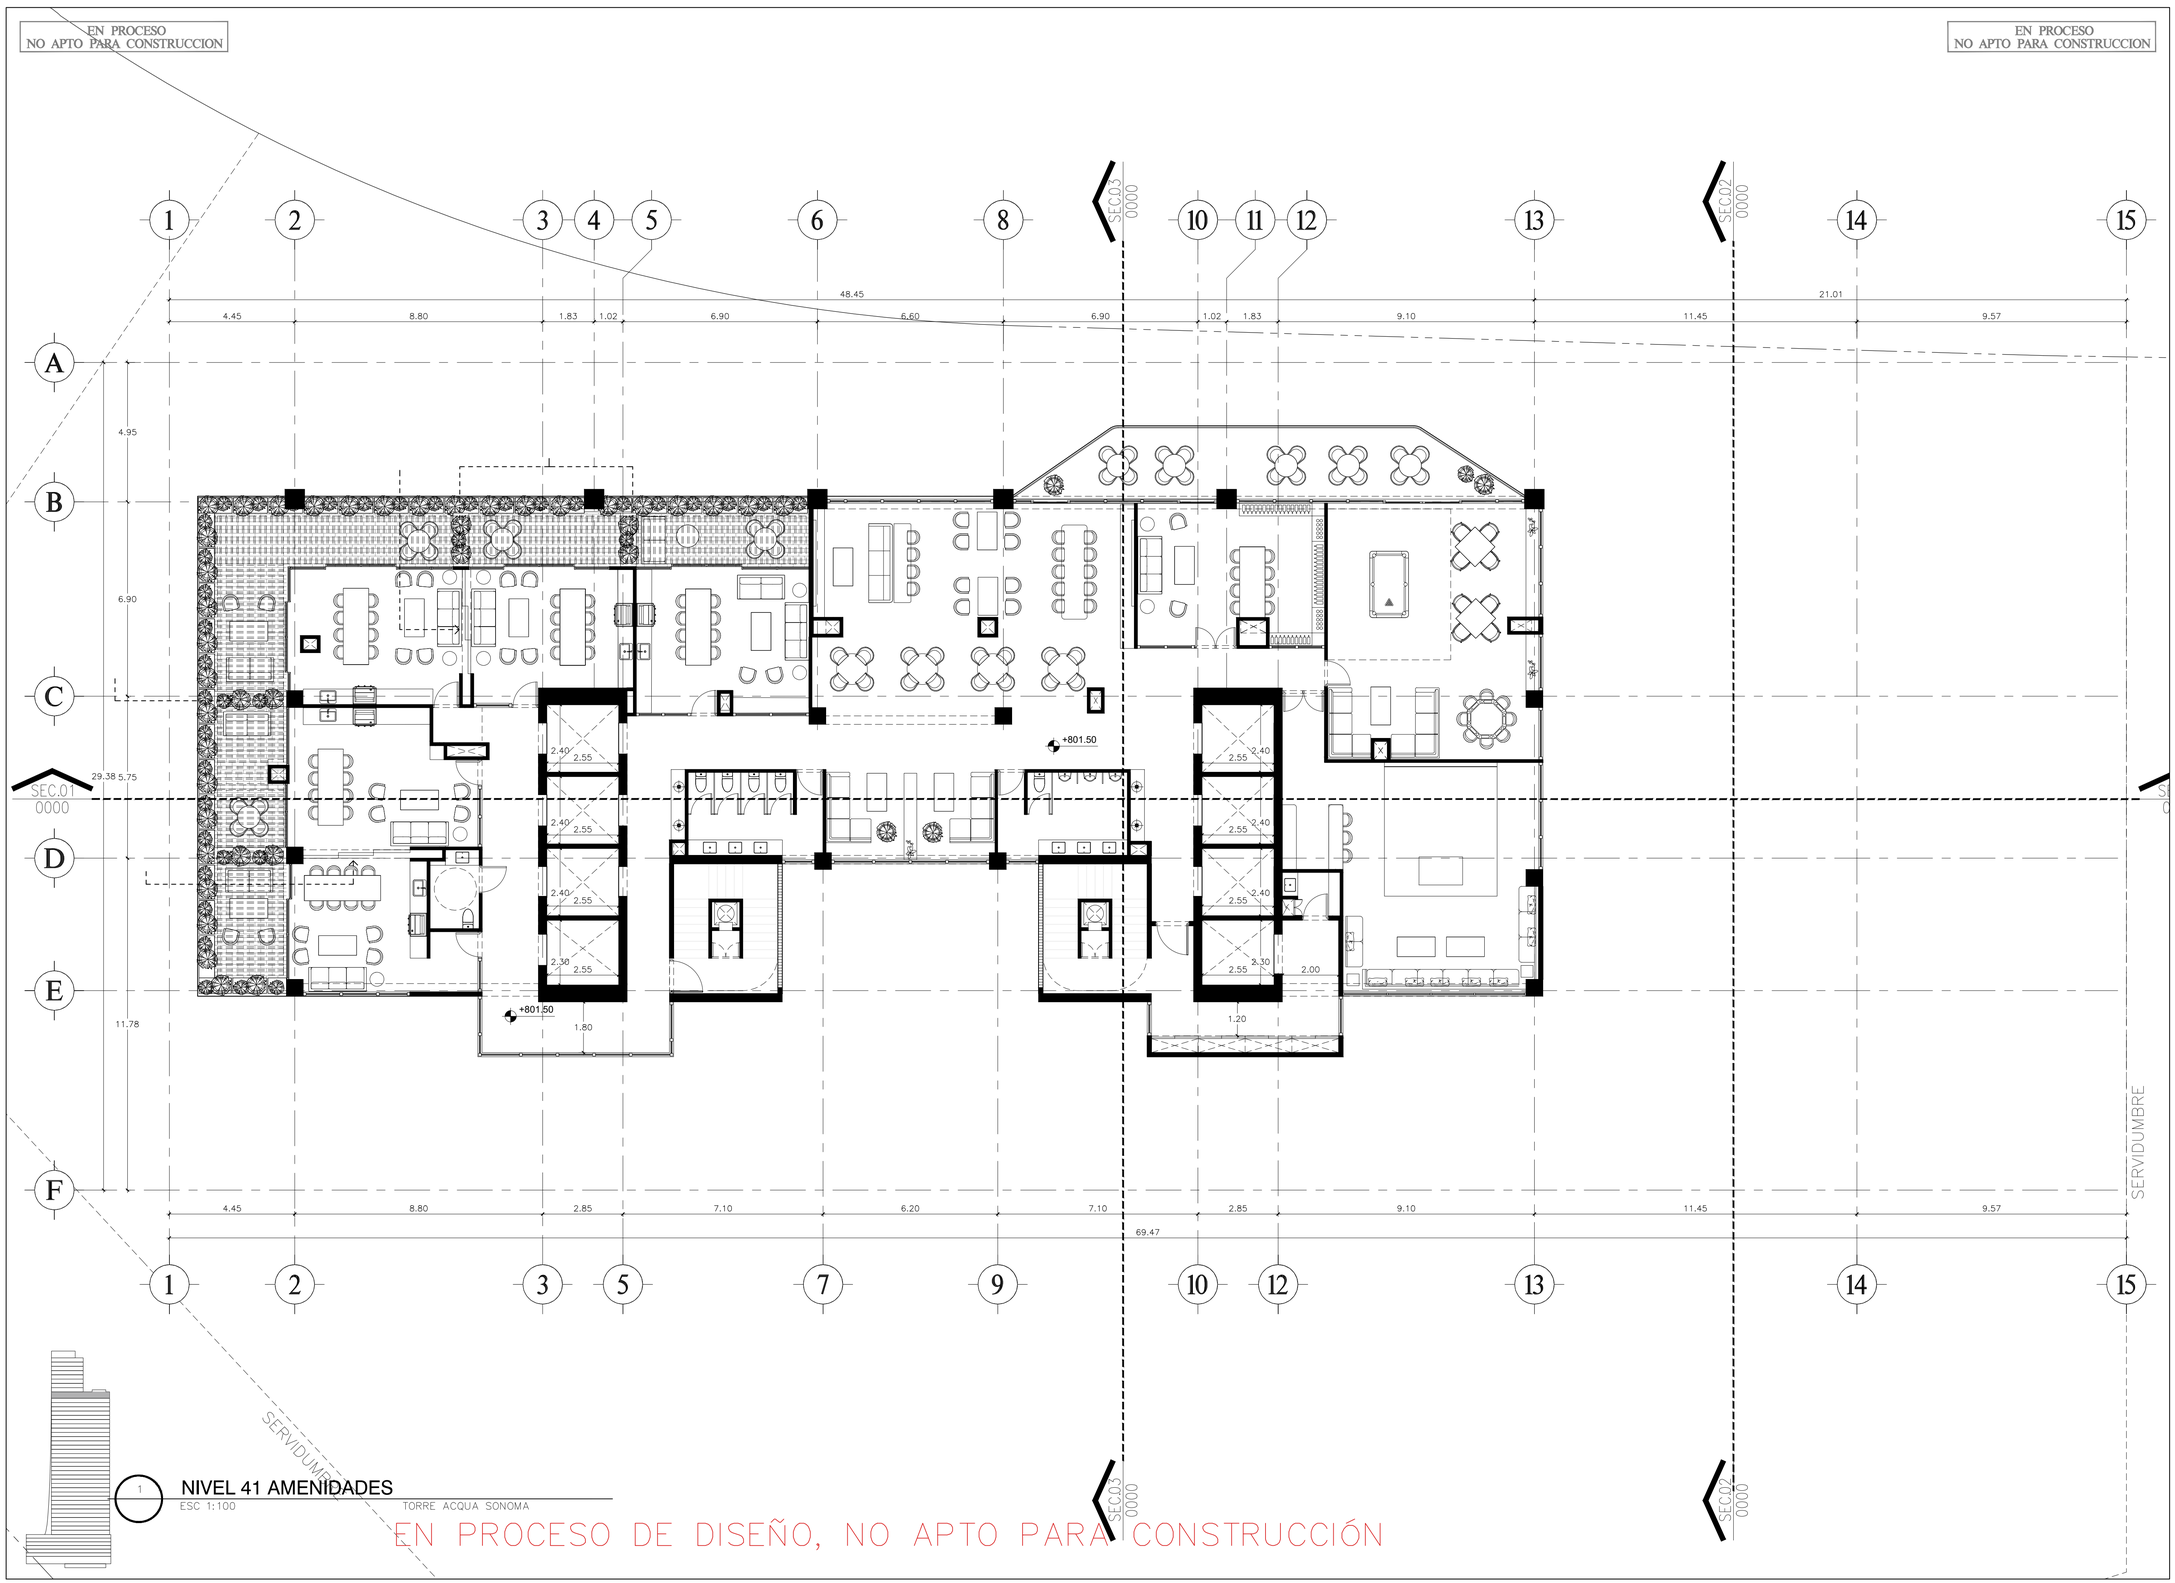

1 NIVEL 41 AMENIDADES
ESC 1:100 TORRE ACQUA SONOMA

EN PROCESO DE DISEÑO, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

TORRE ACQUA SONOMA

FASE ESQUEMÁTICO

Registro de Modificaciones

No.	Fecha	Concepto

NORTE

NOTAS

SIMBOLOGIA:
- INDICA ACOTACION EN METROS.
- NOMENCLATURA DE EJES
- ACOTACION ACUMULADA
- ACOTACION A EJES
- ACOTACION GENERAL
- INDICA NIVELES EN PLANTAS ARQUITECTONICAS.
- INDICA NIVELES EN ELEVACIONES Y SECCIONES.
- N.P.T. INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.
- N.L.B.L. INDICA NIVEL DE LECHO BAJO DE LOSA.
- N.P. INDICA NIVEL DE PRETIL.
- N.A. INDICA NIVEL DE AGUA.
- N.F. INDICA NIVEL DE FONDO.
- N. INDICA NIVEL GENERAL.
- N.E. INDICA NIVEL DE ESTRUCTURA.
- N.J. INDICA NIVEL DE JARDIN.
- B.S.P.R LA BANQUETA SIGUE LA MISMA PENDIENTE QUE LA RAMPA, +15cm
- CAMBIO DE NIVEL EN PISO.
- CAMBIO DE NIVEL EN PLAFOND.
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO.
- CAMBIO DE ACABADO EN MURO.
- INDICA INICIO DE DESPIECE.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES GENERALES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA INTERIORES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA PENDIENTE.
- INDICA CLAVE DE ESPACIO.
- INDICA ALTURA PARA CERRAMIENTO.
  - INDICA ALTURA DE VANO.
  - INDICA ALTURA DE ARRANQUE.
- INDICA REFERENCIA DE DETALLES.
  - INDICA NUMERO DEDETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.

TABLA DE ÁREAS GENERALES

TOTAL CONSTRUIDO SOBRE RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO BAJO RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO	

PROYECTO:

GVI GOMEZ VAZQUEZ INTERNATIONAL

CALLE "B" 818, Col. Seattle, Guadalajara, Jal., Mexico (52 33) 1814 5656

CONTIENE:

NIVEL 41 AMENIDADES

Aprobado en fecha:

NOMBRE Y FIRMA *NOMBRE Y FIRMA*

Escala 1:100


0 1 2 5 7.5m

Dibujo	X.X.X	*Etapa*	XXXX
Revisó GVI	X.X.X.X	*No. Proyecto*	26101
Aprobó GVI	X.X.X.X	*Archivo*	
Aprobó Cliente		*Clave:*	*Rev.*
Fecha de emisión			

Este plano fue hecho para el sitio y solo específico y no puede aplicar a otro proyecto distinto. El uso de este plano requiere los servicios apropiados de arquitectos e ingenieros autorizados. La reproducción o utilización para otro proyecto no se autorizan y pueden ser contra la ley. © Copyright 2002 GVA y Asociados.

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

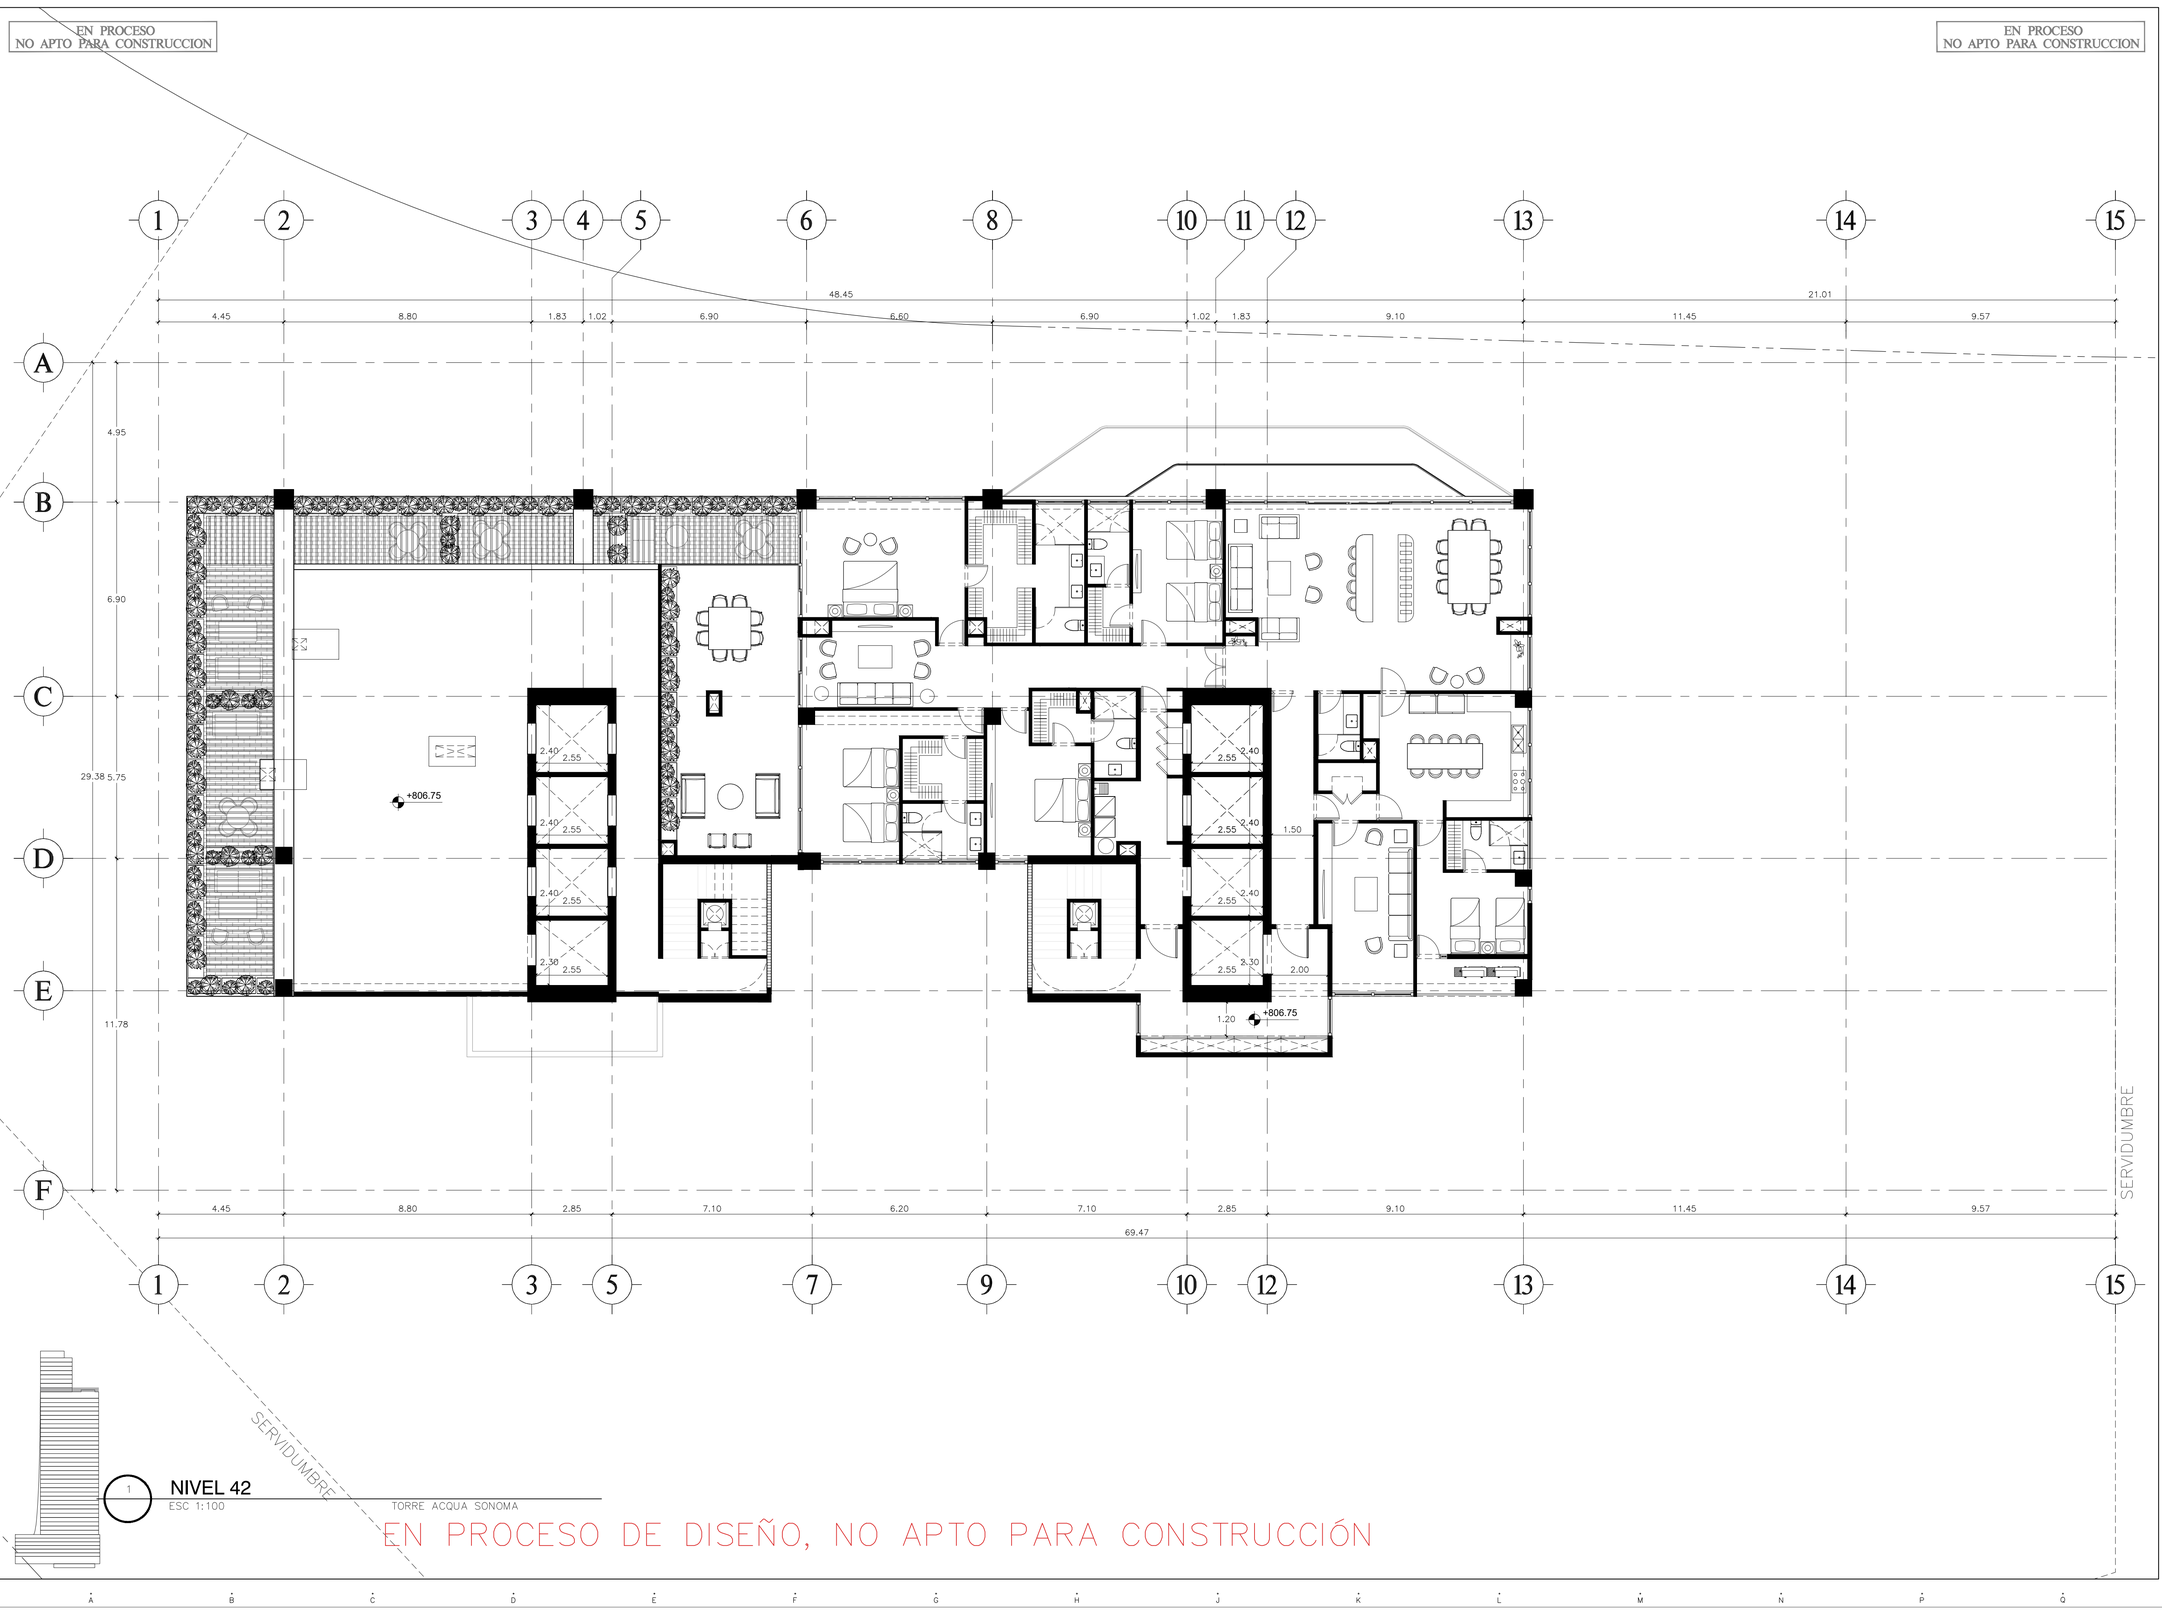

1 NIVEL 42
ESC 1:100

TORRE ACQUA SONOMA

EN PROCESO DE DISEÑO, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

TORRE ACQUA SONOMA

FASE ESQUEMÁTICO

Registro de Modificaciones

No.	Fecha	Concepto

NORTE

NOTAS

SIMBOLOGIA:
- INDICA ACOTACION EN METROS.
- NOMENCLATURA DE EJES
- ACOTACION ACUMULADA
- ACOTACION A EJES
- ACOTACION GENERAL
- INDICA NIVELES EN PLANTAS ARQUITECTONICAS.
- INDICA NIVELES EN ELEVACIONES Y SECCIONES.
- N.P.T. INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.
- N.L.B.L. INDICA NIVEL DE LECHO BAJO DE LOSA.
- N.P. INDICA NIVEL DE PRETIL.
- N.A. INDICA NIVEL DE AGUA.
- N.F. INDICA NIVEL DE FONDO.
- N. INDICA NIVEL GENERAL.
- N.E. INDICA NIVEL DE ESTRUCTURA.
- N.J. INDICA NIVEL DE JARDIN.
- B.S.P.R LA BANQUETA SIGUE LA MISMA PENDIENTE QUE LA RAMPA, +15cm
- CAMBIO DE NIVEL EN PISO.
- CAMBIO DE NIVEL EN PLAFOND.
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO.
- CAMBIO DE ACABADO EN MURO.
- INDICA INICIO DE DESPIECE.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES GENERALES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA INTERIORES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS GENERALES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS GENERALES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA PENDIENTE.
- 2020 INDICA CLAVE DE ESPACIO.
- 2.30 2.55 INDICA ALTURA PARA CERRAMIENTO.
  - INDICA ALTURA DE VANO.
  - INDICA ALTURA DE ARRANQUE.
- INDICA REFERENCIA DE DETALLES.
  - INDICA NUMERO DEDETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.

TABLA DE ÁREAS GENERALES

TOTAL CONSTRUIDO SOBRE RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO BAJO RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO	

PROYECTO:

GVI GOMEZ VAZQUEZ INTERNATIONAL

CALLE "B" 818, Col. Seattle, Guadalajara, Jal., Mexico (52 33) 1814 5656

CONTIENE:

NIVEL 42

Aprobado en fecha:

NOMBRE Y FIRMA *NOMBRE Y FIRMA*

Escala 1:100


0 1 2 5 7.5m

Dibujo	X.X.X	*Etapa*	XXXX
Revisó GVI	X.X.X.X	*No. Proyecto*	26101
Aprobó GVI	X.X.X.X	*Archivo*	
Aprobó Cliente		*Clave:*	*Rev.*
Fecha de emisión			

Este plano fue hecho para el sitio y solo especifico y no puede aplicar a otro proyecto distinto. El uso de este plano requiere los servicios aprobados de arquitectos e ingenieros autorizados. La reproducción o utilización para otro proyecto no se autorizan y pueden ser contra la ley. © Copyright 2002 GVA y Asociados.

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

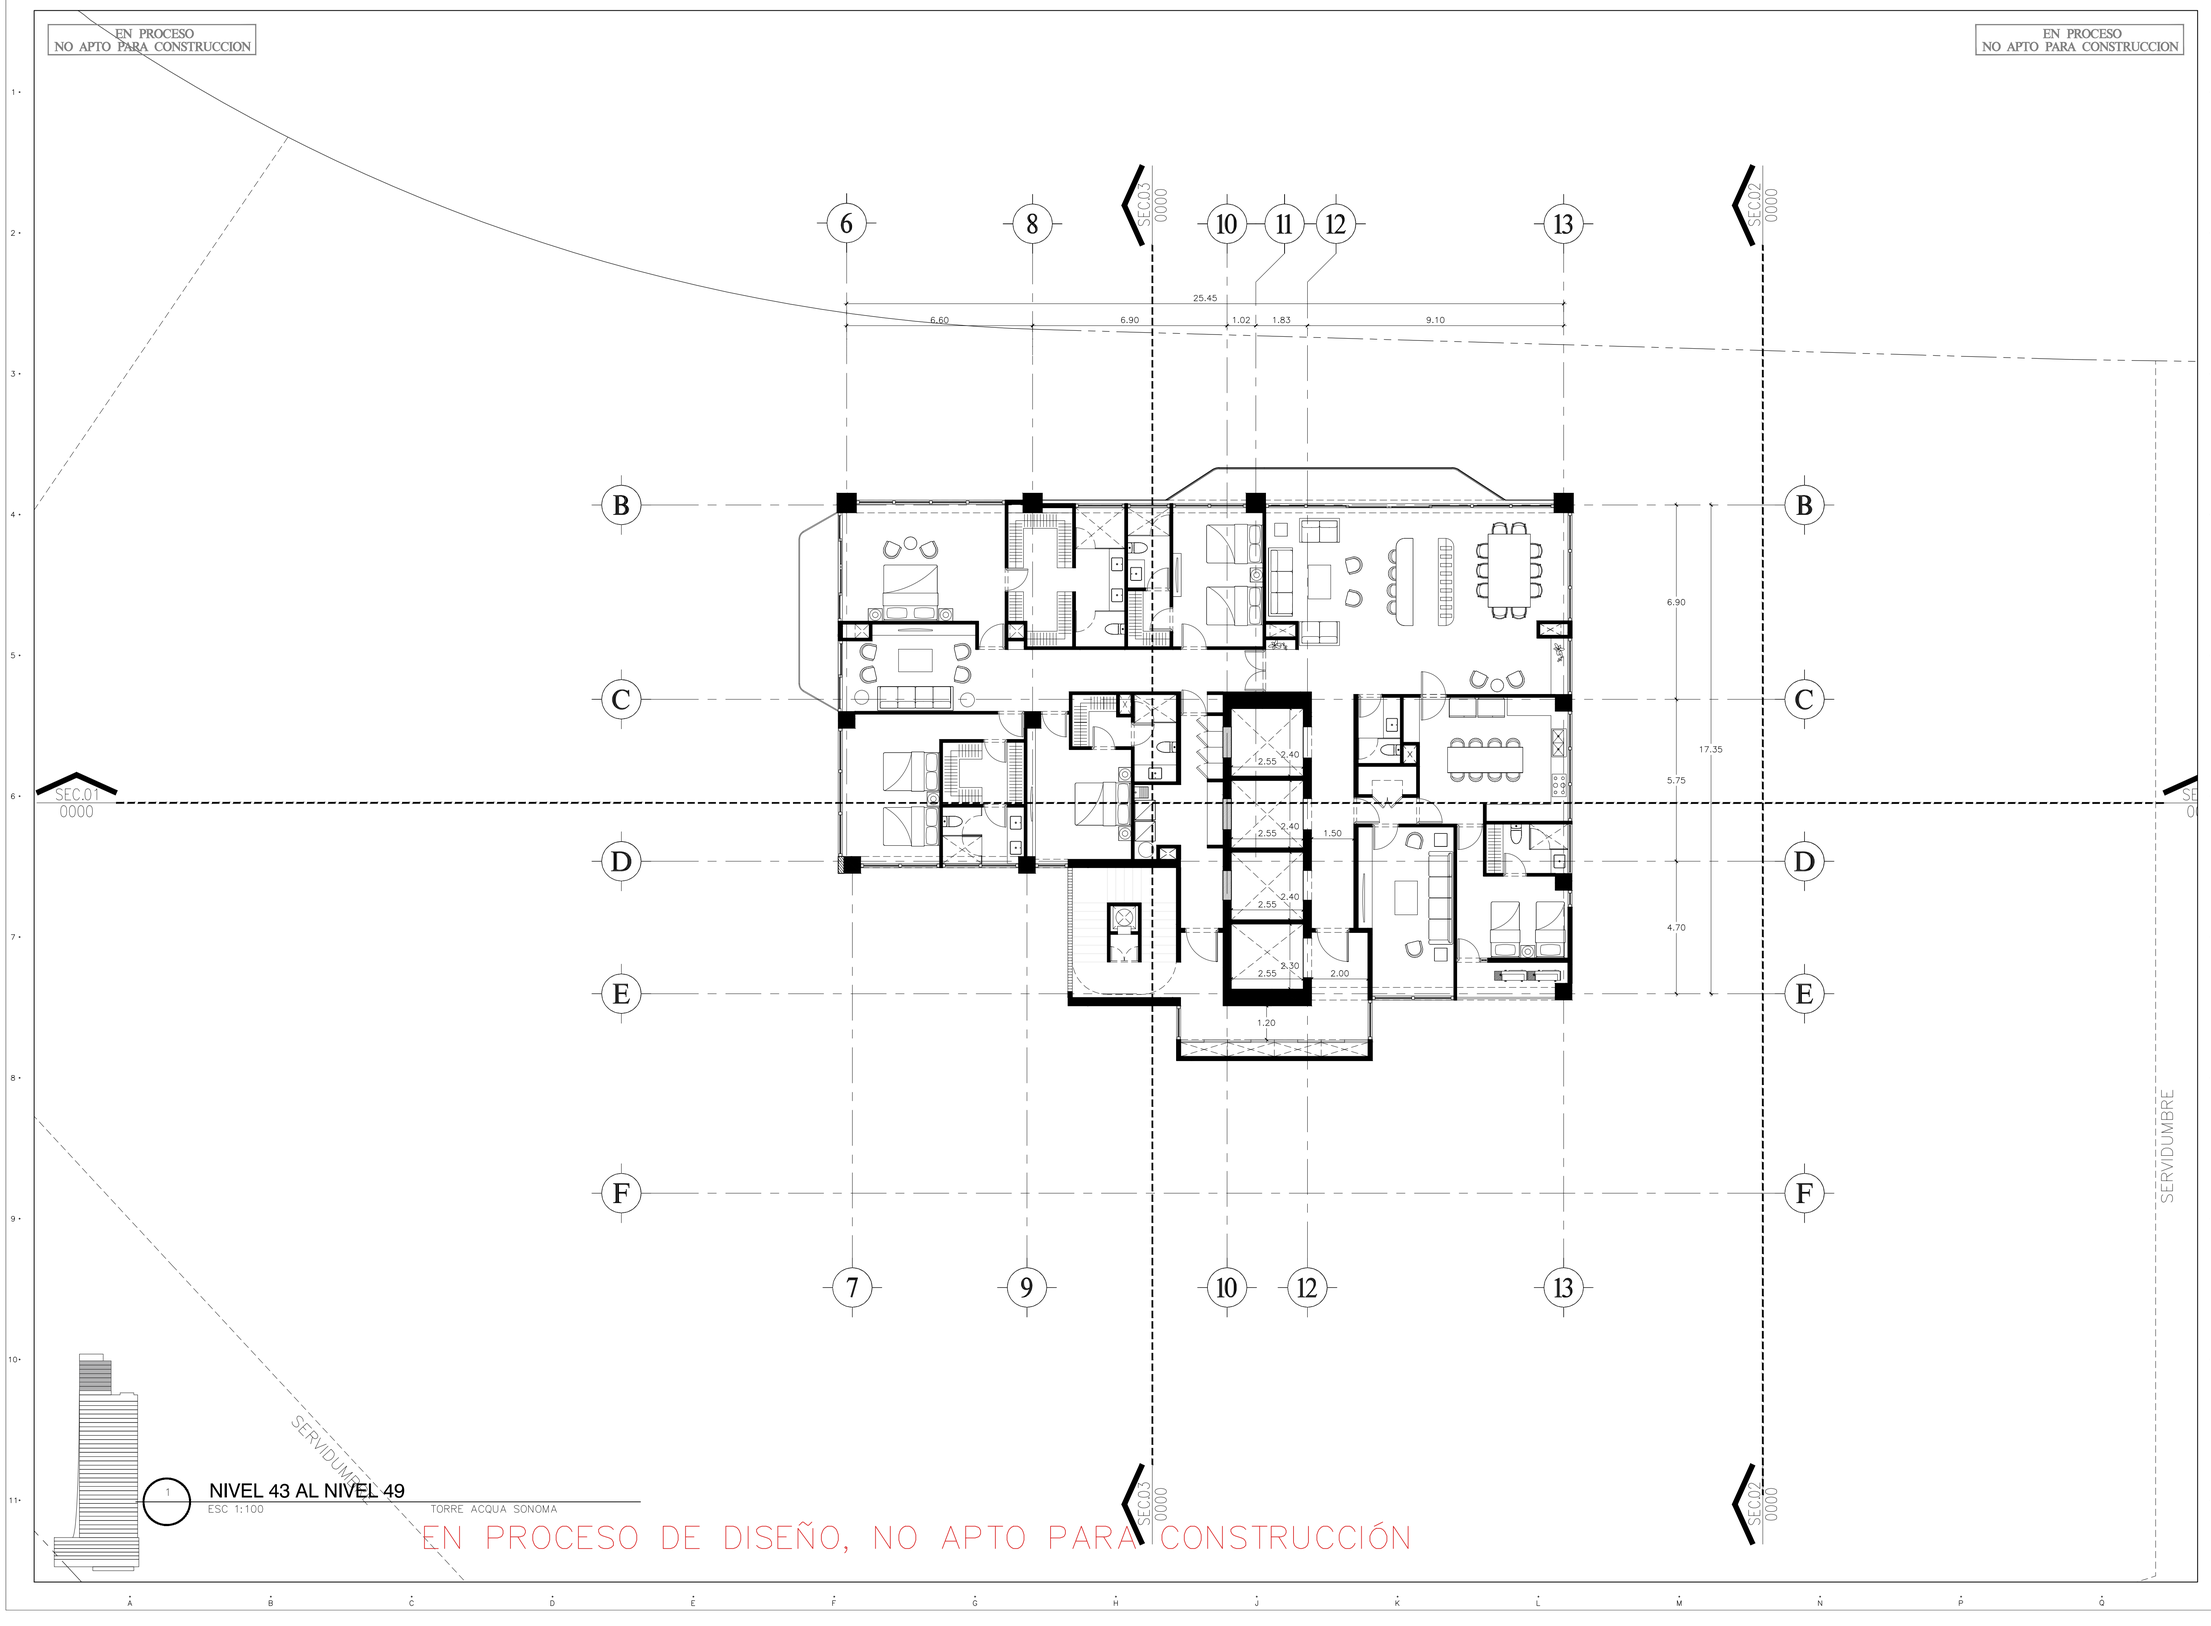

1 NIVEL 43 AL NIVEL 49
ESC 1:100 TORRE ACQUA SONOMA

EN PROCESO DE DISEÑO, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

TORRE ACQUA SONOMA

FASE ESQUEMÁTICO

Registro de Modificaciones

No.	Fecha	Concepto

NORTE

NOTAS

SIMBOLOGIA:
- INDICA ACOTACION EN METROS.
- NOMENCLATURA DE EJES
- ACOTACION ACUMULADA
- ACOTACION A EJES
- ACOTACION GENERAL
- INDICA NIVELES EN PLANTAS ARQUITECTONICAS.
- INDICA NIVELES EN ELEVACIONES Y SECCIONES.
- N.P.T. INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.
- N.L.B.L. INDICA NIVEL DE LECHO BAJO DE LOSA.
- N.P. INDICA NIVEL DE PRETIL.
- N.A. INDICA NIVEL DE AGUA.
- N.F. INDICA NIVEL DE FONDO.
- N. INDICA NIVEL GENERAL.
- N.E. INDICA NIVEL DE ESTRUCTURA.
- N.J. INDICA NIVEL DE JARDIN.
- B.S.P.R LA BANQUETA SIGUE LA MISMA PENDIENTE QUE LA RAMPA, +15cm
- CAMBIO DE NIVEL EN PISO.
- CAMBIO DE NIVEL EN PLAFOND.
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO.
- CAMBIO DE ACABADO EN MURO.
- INDICA INICIO DE DESPIECE.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES GENERALES.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA INTERIORES.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS GENERALES.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS GENERALES.
- INDICA PENDIENTE.
- INDICA CLAVE DE ESPACIO.
- INDICA ALTURA PARA CERRAMIENTO.
- INDICA REFERENCIA DE DETALLES.

TABLA DE ÁREAS GENERALES

TOTAL CONSTRUIDO SOBRE RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO BAJO RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO	

PROYECTO:

GVI GOMEZ VAZQUEZ INTERNATIONAL

CALLE "B" 818, Col. Seattle, Guadalajara, Jal., Mexico (52 33) 1814 5656

CONTIENE:

NIVEL 43 AL NIVEL 49

Aprobado en fecha:

NOMBRE Y FIRMA *NOMBRE Y FIRMA*

Escala 1:100


0 1 2 5 7.5m

Dibujo	X.X.X	*Etapa*	XXXX
Revisó GVI	X.X.X.X	*No. Proyecto*	26101
Aprobó GVI	X.X.X.X	*Archivo*	
Aprobó Cliente		*Clave:*	*Rev.*
Fecha de emisión			

Este plano fue hecho para el sitio y solo específico y no puede aplicar a otro proyecto distinto. El uso de este plano requiere los servicios apropiados de arquitectos e ingenieros autorizados. La reproducción o utilización para otro proyecto no se autorizan y pueden ser contra la ley. © Copyright 2002 GVI & Asociados.

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

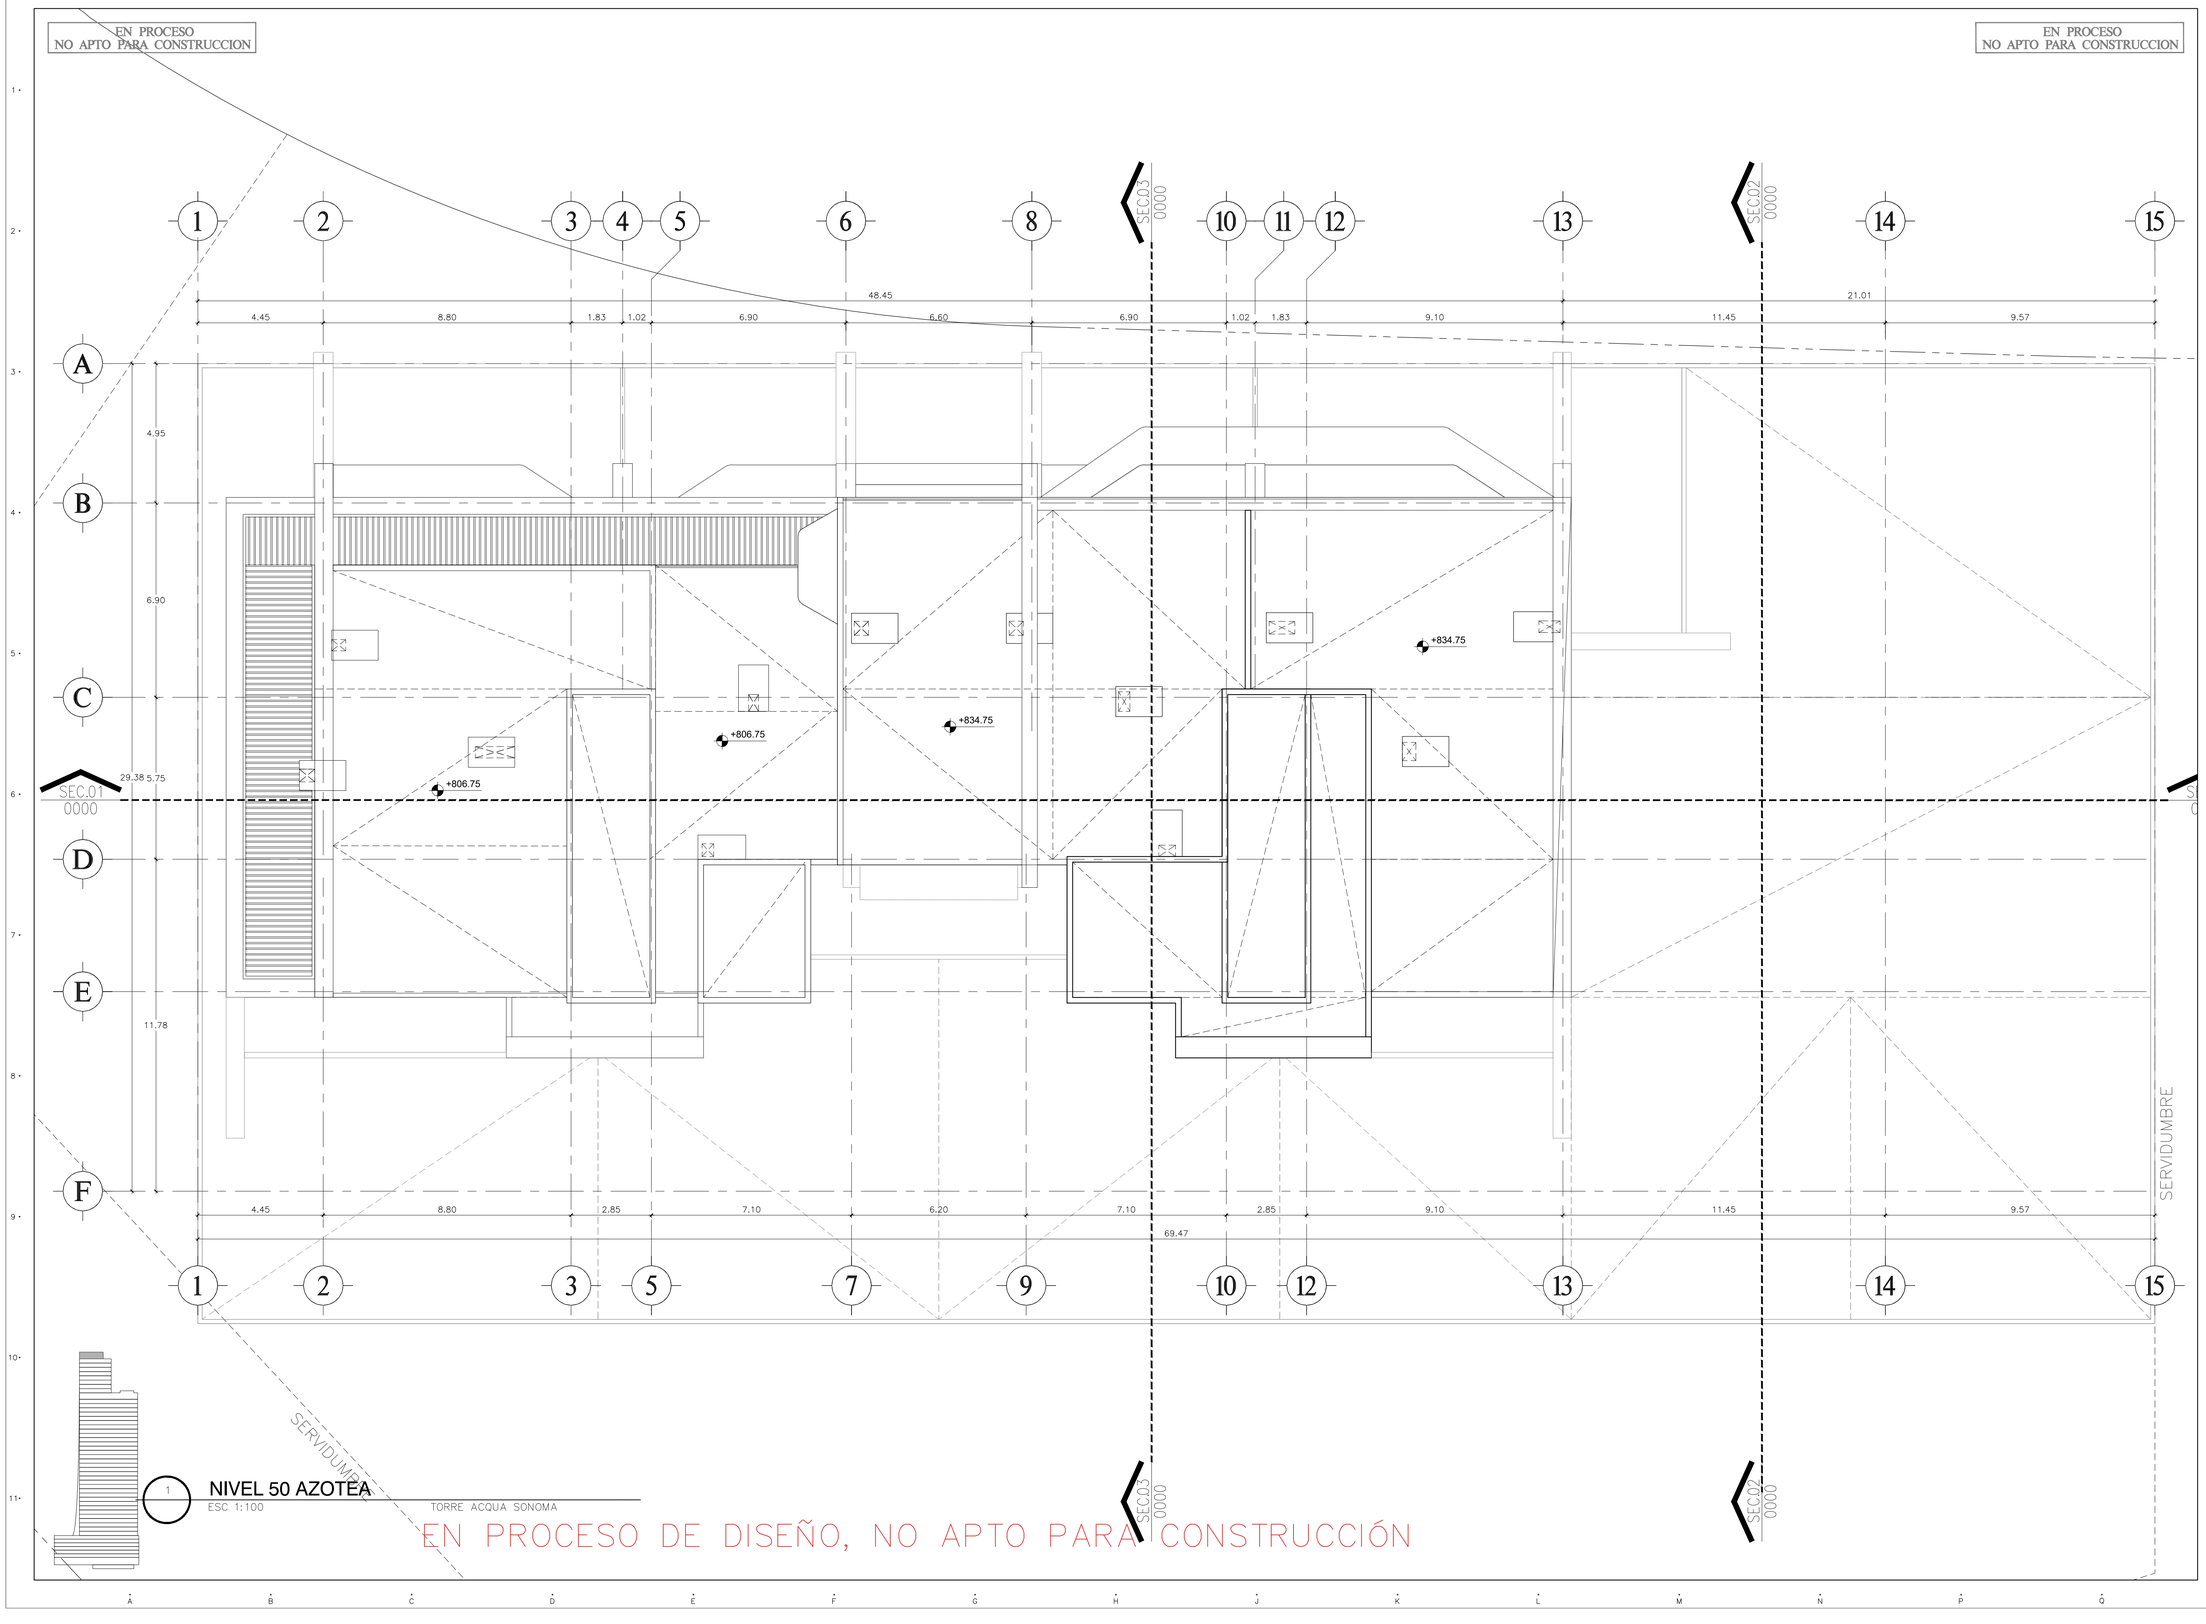

1 NIVEL 50 AZOTEA
ESC 1:100

TORRE ACQUA SONOMA

EN PROCESO DE DISEÑO, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

TORRE ACQUA SONOMA

FASE ESQUEMÁTICO

Registro de Modificaciones

No.	Fecha	Concepto

NORTE

NOTAS

SIMBOLOGIA:
- INDICA ACOTACION EN METROS.
- NOMENCLATURA DE EJES
- ACOTACION ACUMULADA
- ACOTACION A EJES
- ACOTACION GENERAL
- INDICA NIVELES EN PLANTAS ARQUITECTONICAS.
- INDICA NIVELES EN ELEVACIONES Y SECCIONES.
- N.P.T. INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.
- N.L.B.L. INDICA NIVEL DE LECHO BAJO DE LOSA.
- N.P. INDICA NIVEL DE PRETIL.
- N.A. INDICA NIVEL DE AGUA.
- N.F. INDICA NIVEL DE FONDO.
- N. INDICA NIVEL GENERAL.
- N.E. INDICA NIVEL DE ESTRUCTURA.
- N.J. INDICA NIVEL DE JARDIN.
- B.S.P.R LA BANQUETA SIGUE LA MISMA PENDIENTE QUE LA RAMPA, +15cm
- CAMBIO DE NIVEL EN PISO.
- CAMBIO DE NIVEL EN PLAFOND.
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO.
- CAMBIO DE ACABADO EN MURO.
- INDICA INICIO DE DESPIECE.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES GENERALES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA INTERIORES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS GENERALES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS GENERALES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA PENDIENTE.
- INDICA CLAVE DE ESPACIO.
- INDICA ALTURA PARA CERRAMIENTO.
  - INDICA ALTURA DE VANO.
  - INDICA ALTURA DE ARRANQUE.
- INDICA REFERENCIA DE DETALLES.
  - INDICA NUMERO DEDETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.

TABLA DE ÁREAS GENERALES

TOTAL CONSTRUIDO SOBRE RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO BAJO RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO	

PROYECTO:

GVI GOMEZ VAZQUEZ INTERNATIONAL

CALLE "B" 818, Col. Seattle, Guadalajara, Jal., Mexico (52 33) 1814 5656

CONTIENE:

NIVEL 50 AZOTEA

Aprobado en fecha:

NOMBRE Y FIRMA *NOMBRE Y FIRMA*

Escala 1:100


0 2 5 7.5m

Dibujo	X.X.X	*Etapa*	XXXX
Reviso GVI	X.X.X.X	*No. Proyecto*	26101
Aprobo GVI	X.X.X.X	*Archivo*	
Aprobo Cliente		*Clave:*	*Rev.*
Fecha de emisión			


Este plano fue hecho para el sitio y uso específico y no puede aplicar a otro proyecto distinto. El uso de este plano requiere los servicios completos de arquitectos e ingenieros autorizados. La reproducción o utilización para otro proyecto no se autorizan y pueden ser © Copyright 2002 GVI & Asociados.

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

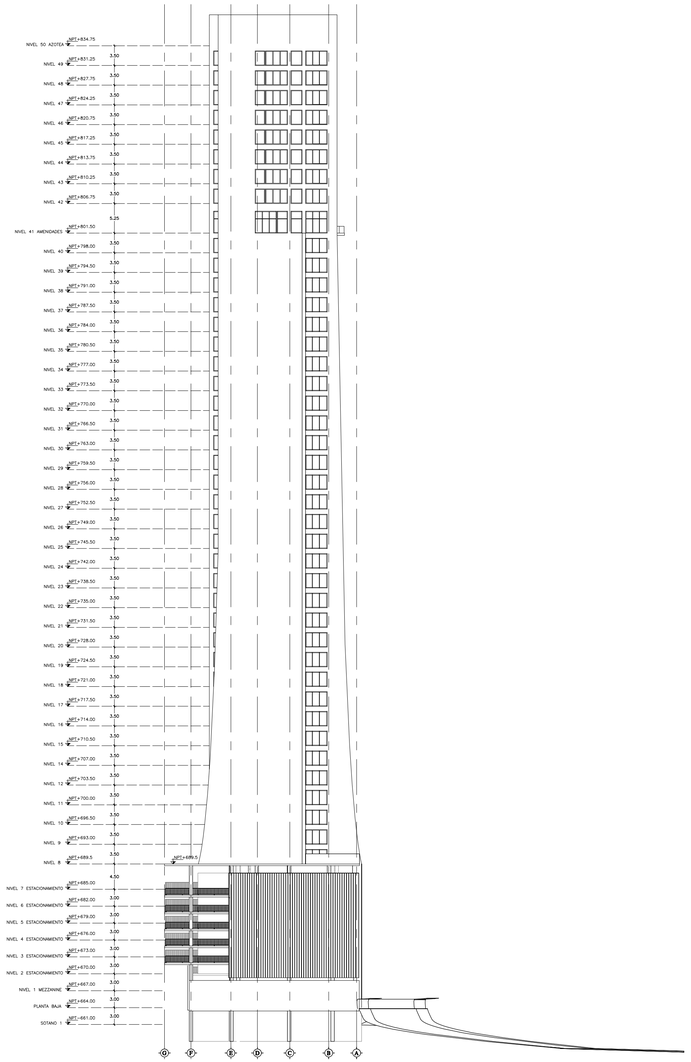

1 ALZADO ORIENTE 03
ESC 1:500 TORRE ACQUA SONOMA

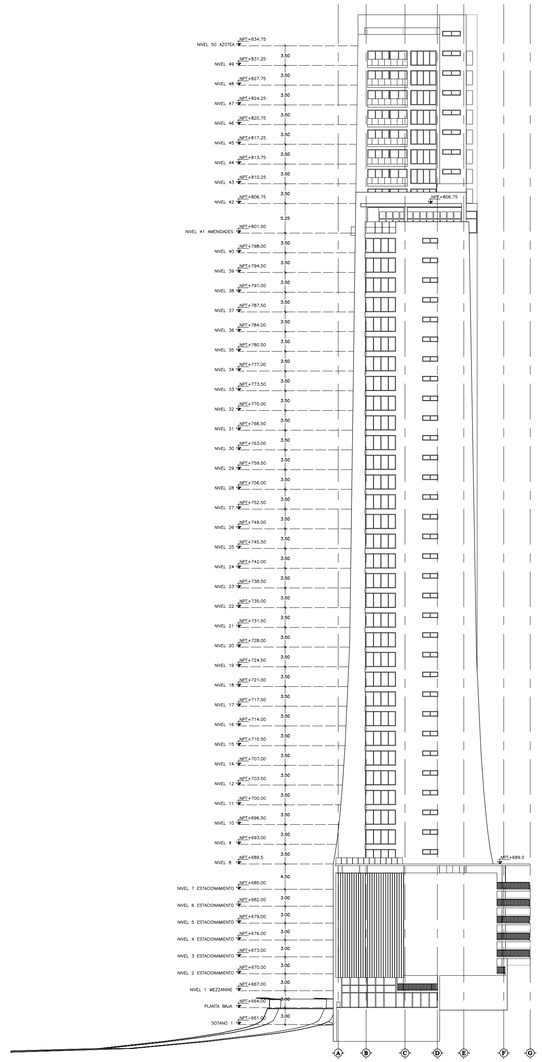

2 ALZADO PONIENTE 04
ESC 1:500 TORRE ACQUA SONOMA

EN PROCESO DE DISEÑO, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

TORRE ACQUA SONOMA

FASE ESQUEMÁTICO

Registro de Modificaciones

No.	Fecha	Concepto

NORTE

NOTAS

SIMBOLOGIA:
- INDICA ACOTACION EN METROS.
- NOMENCLATURA DE EJES
- ACOTACION ACUMULADA
- ACOTACION A EJES
- ACOTACION GENERAL
- INDICA NIVELES EN PLANTAS ARQUITECTONICAS.
- INDICA NIVELES EN ELEVACIONES Y SECCIONES.
- N.P.T. INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.
- N.L.B.L. INDICA NIVEL DE LECHO BAJO DE LOSA.
- N.P. INDICA NIVEL DE PRETIL.
- N.A. INDICA NIVEL DE AGUA.
- N.F. INDICA NIVEL DE FONDO.
- N. INDICA NIVEL GENERAL.
- N.E. INDICA NIVEL DE ESTRUCTURA.
- N.J. INDICA NIVEL DE JARDIN.
- B.S.P.R LA BANQUETA SIGUE LA MISMA PENDIENTE QUE LA RAMPA, +15cm
- CAMBIO DE NIVEL EN PISO.
- CAMBIO DE NIVEL EN PLAFOND.
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO.
- CAMBIO DE ACABADO EN MURO.
- INDICA INICIO DE DESPIECE.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES GENERALES. INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA. INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA INTERIORES. INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES. INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES. INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE. INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA PENDIENTE.
- INDICA CLAVE DE ESPACIO.
- INDICA ALTURA PARA CERRAMIENTO. INDICA ALTURA DE VANO. INDICA ALTURA DE ARRANQUE.
- INDICA REFERENCIA DE DETALLES. INDICA NUMERO DEDETALLE. INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.

TABLA DE ÁREAS GENERALES

TOTAL CONSTRUIDO SOBRE RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO BAJO RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO	

PROYECTO:

GVI GOMEZ VAZQUEZ INTERNATIONAL

CALLE "B" 818, Col. Seattle, Guadalajara, Jal., Mexico (52 33) 1814 5656

CONTIENE:

ALZADOS

Aprobado en fecha:

NOMBRE Y FIRMA *NOMBRE Y FIRMA*

Escala 1:500


0 5 10 25 40m

Dibujo	X.X.X	*Etapa*	XXXX
Revisa GVI	X.X.X.X	*No. Proyecto*	26101
Aprobo GVI	X.X.X.X	*Archivo*	
Aprobo Cliente		*Clave:*	*Rev.*
Fecha de emisión			


Este plano fue hecho para el sitio y solo específico y no puede aplicar a otro proyecto distinto. El uso de este plano requiere los servicios apropiados de arquitectos e ingenieros autorizados. La reproducción o utilización para otro proyecto no se autorizan y pueden ser contra la ley. © Copyright 2002 GVA y Asociados.

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

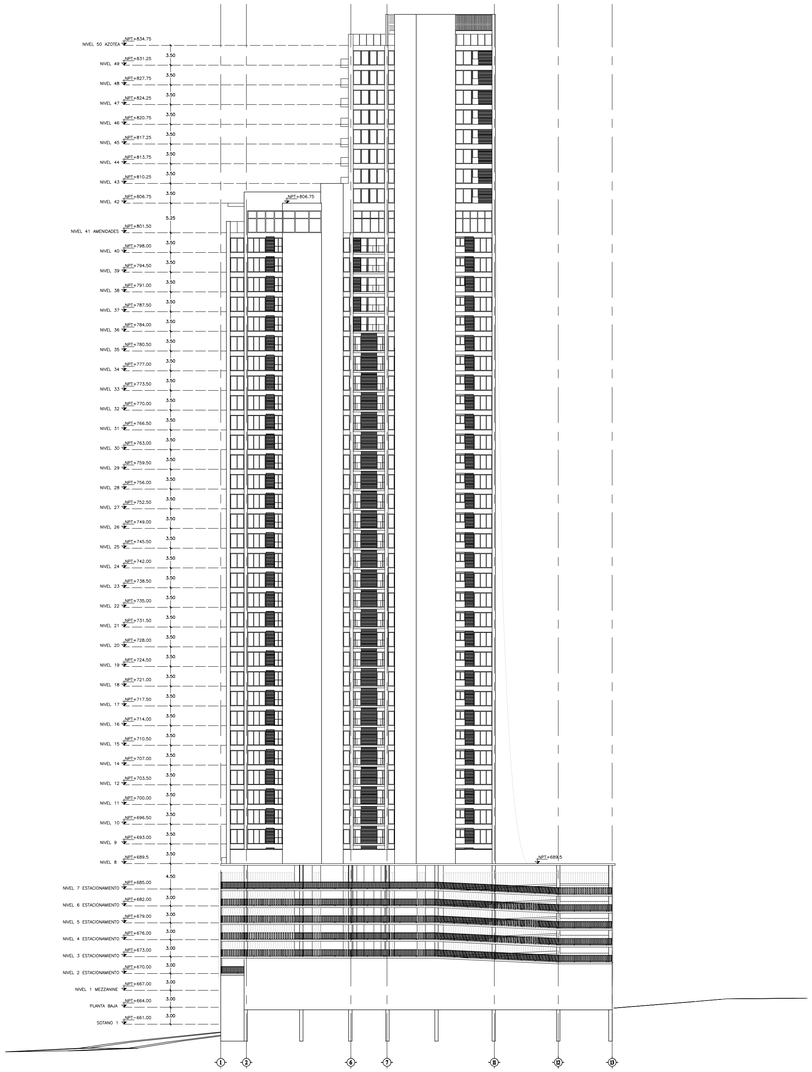

1 ALZADO SUR 01
ESC 1:500 TORRE ACQUA SONOMA

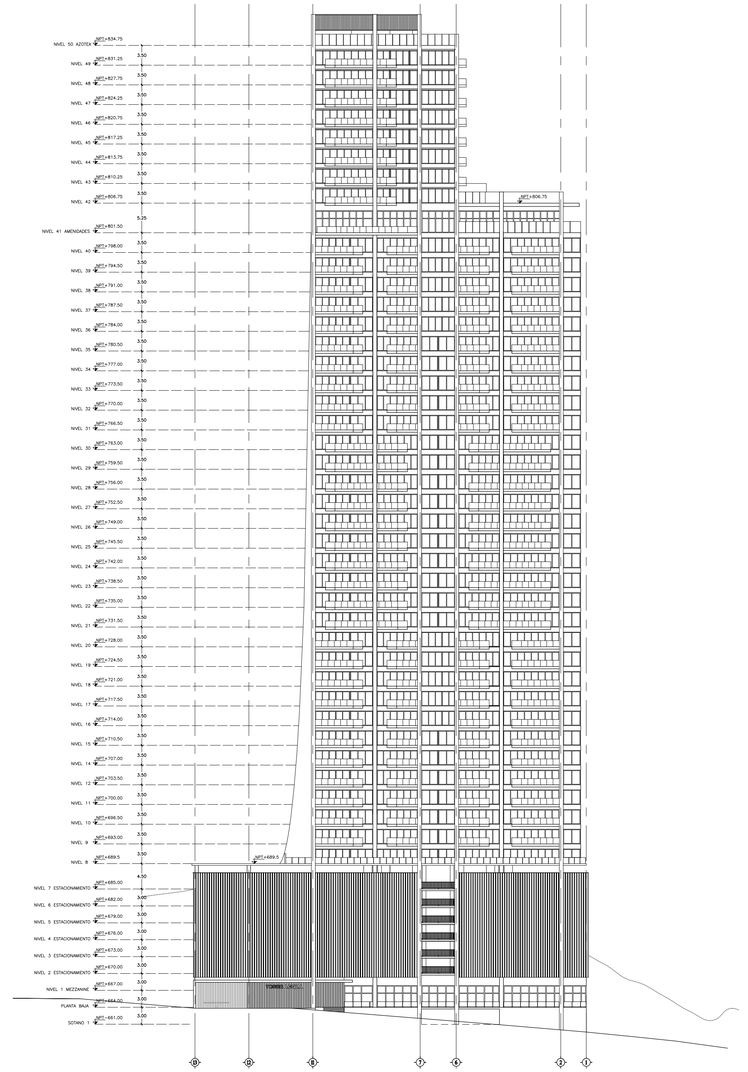

2 ALZADO NORTE 02
ESC 1:500 TORRE ACQUA SONOMA

EN PROCESO DE DISEÑO, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

TORRE ACQUA SONOMA

FASE ESQUEMÁTICO

Registro de Modificaciones

No.	Fecha	Concepto

NORTE

NOTAS

SIMBOLOGIA:
INDICA ACOTACION EN METROS.
NOMENCLATURA DE EJES
ACOTACION ACUMULADA
ACOTACION A EJES
ACOTACION GENERAL
INDICA NIVELES EN PLANTAS ARQUITECTONICAS.
INDICA NIVELES EN ELEVACIONES Y SECCIONES.
N.P.T. INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.
N.L.B.L. INDICA NIVEL DE LECHO BAJO DE LOSA.
N.P.. INDICA NIVEL DE PRETIL.
N.A. INDICA NIVEL DE AGUA.
N.F. INDICA NIVEL DE FONDO.
N. INDICA NIVEL GENERAL.
N.E. INDICA NIVEL DE ESTRUCTURA.
N.J. INDICA NIVEL DE JARDIN.
B.S.P.R LA BANQUETA SIGUE LA MISMA PENDIENTE QUE LA RAMPA, +15cm
CAMBIO DE NIVEL EN PISO.
CAMBIO DE NIVEL EN PLAFOND.
CAMBIO DE ACABADO EN PISO.
CAMBIO DE ACABADO EN MURO.
INDICA INICIO DE DESPIECE.
INDICA REFERENCIA DE SECCIONES GENERALES.
INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA.
INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA INTERIORES.
INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES.
INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES.
INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
INDICA PENDIENTE.
INDICA CLAVE DE ESPACIO.
INDICA ALTURA PARA CERRAMIENTO.
INDICA ALTURA DE VANO.
INDICA ALTURA DE ARRANQUE.
INDICA REFERENCIA DE DETALLES.
INDICA NUMERO DEDETALLE.
INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.

TABLA DE ÁREAS GENERALES

TOTAL CONSTRUIDO SOBRE RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO BAJO RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO	

PROYECTO:

GVI GOMEZ VAZQUEZ INTERNATIONAL

CALLE "B" 818, Col. Seattle, Guadalajara, Jal., Mexico (52 33) 1814 5656

CONTIENE:

ALZADOS

Aprobado en fecha:

NOMBRE Y FIRMA *NOMBRE Y FIRMA*


Escala 1:500
0 5 10 25 40m

Dibujo	X.X.X	*Etapa*	XXXX
Revisa GVI	X.X.X.X	*No. Proyecto*	26101
Aprobo GVI	X.X.X.X	*Archivo*	
Aprobo Cliente		*Clave:*	*Rev.*
Fecha de emisión			


Este plano fue hecho para el sitio y solo específico y no puede aplicar a otro proyecto distinto. El uso de este plano requiere los servicios apropiados de arquitectos e ingenieros autorizados. La reproducción o utilización para otro proyecto no se autorizan y pueden ser contra la ley. © Copyright 2002 GVI & Asociados.

EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION


EN PROCESO
NO APTO PARA CONSTRUCCION

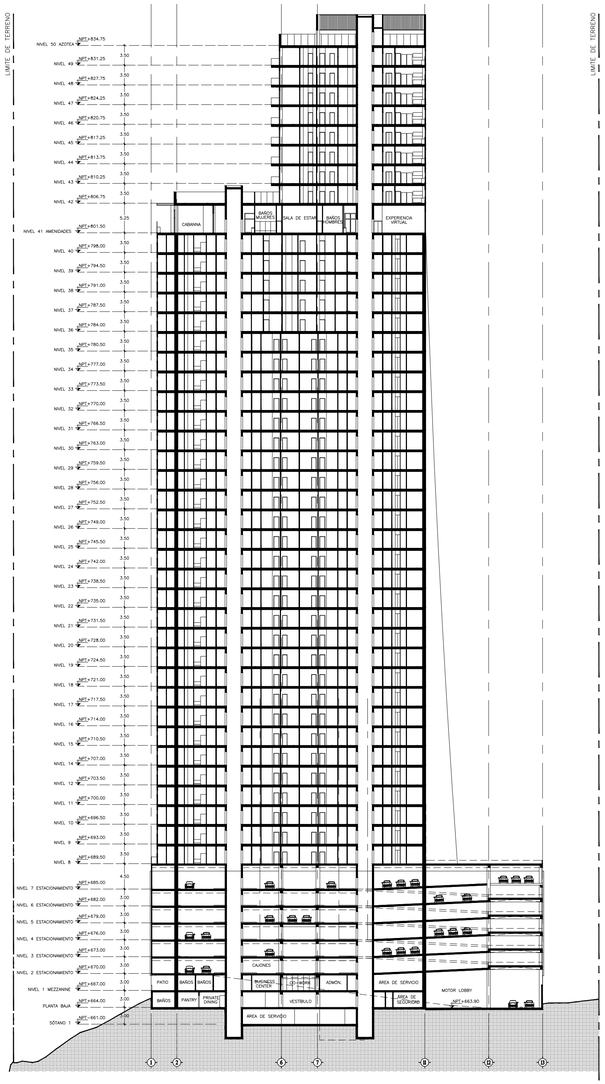


1 SECCIÓN 01
ESC 1:500 TORRE ACQUA SONOMA

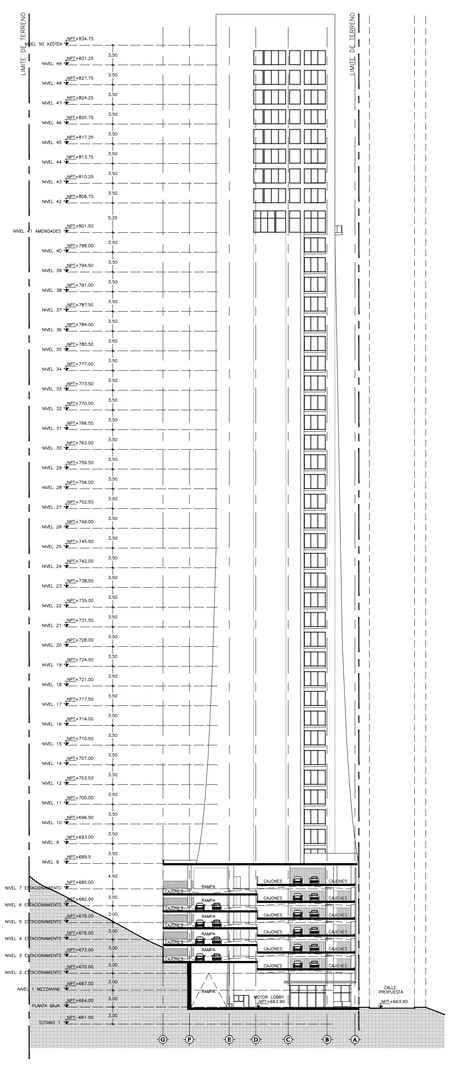

2 SECCIÓN 02
ESC 1:500 TORRE ACQUA SONOMA

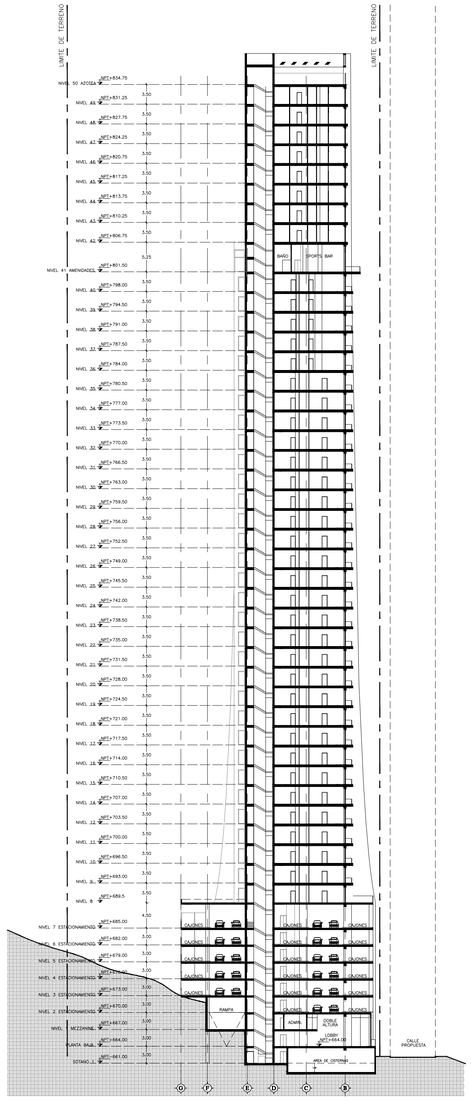

3 SECCIÓN 03
ESC 1:500 TORRE ACQUA SONOMA

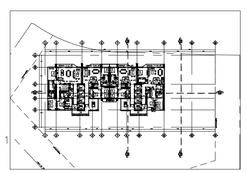

EN PROCESO DE DISEÑO, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

TORRE ACQUA SONOMA

FASE ESQUEMÁTICO

Registro de Modificaciones

No.	Fecha	Concepto

NORTE

NOTAS

SIMBOLOGIA:
- INDICA ACOTACION EN METROS.
- NOMENCLATURA DE EJES
- ACOTACION ACUMULADA
- ACOTACION A EJES
- ACOTACION GENERAL
- INDICA NIVELES EN PLANTAS ARQUITECTONICAS.
- INDICA NIVELES EN ELEVACIONES Y SECCIONES.
- N.P.T. INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.
- N.L.B.L. INDICA NIVEL DE LECHO BAJO DE LOSA.
- N.P.. INDICA NIVEL DE PRETIL.
- N.A. INDICA NIVEL DE AGUA.
- N.F. INDICA NIVEL DE FONDO.
- N. INDICA NIVEL GENERAL.
- N.E. INDICA NIVEL DE ESTRUCTURA.
- N.J. INDICA NIVEL DE JARDIN.
- B.S.P.R LA BANQUETA SIGUE LA MISMA PENDIENTE QUE LA RAMPA, +15cm
- CAMBIO DE NIVEL EN PISO.
- CAMBIO DE NIVEL EN PLAFOND.
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO.
- CAMBIO DE ACABADO EN MURO.
- INDICA INICIO DE DESPIECE.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES GENERALES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE SECCIONES POR FACHADA INTERIORES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA REFERENCIA DE ALZADOS. GENERALES.
  - INDICA NUMERO DE SECCION O DETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.
- INDICA PENDIENTE.
- INDICA CLAVE DE ESPACIO.
- INDICA ALTURA PARA CERRAMIENTO.
  - INDICA ALTURA DE VANO.
  - INDICA ALTURA DE ARRANQUE.
- INDICA REFERENCIA DE DETALLES.
  - INDICA NUMERO DEDETALLE.
  - INDICA REFERENCIA DEL PLANO DE LOCALIZACION.

TABLA DE ÁREAS GENERALES

TOTAL CONSTRUIDO SOBRE RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO BAJO RASANTE	
TOTAL CONSTRUIDO	

PROYECTO:

GVI GOMEZ VAZQUEZ INTERNATIONAL

CALLE "B" 818, Col. Seattle, Guadalajara, Jal., Mexico (52 33) 1814 5656

CONTIENE:

SECCIONES

Aprobado en fecha:

NOMBRE Y FIRMA *NOMBRE Y FIRMA*

Escala 1:500

0 5 10 25 40m

Dibujo	X.X.X	*Etapa*	XXXX
Reviso GVI	X.X.X.X	*No. Proyecto*	26101
Aprobo GVI	X.X.X.X	*Archivo*	
Aprobo Cliente		*Clave:*	*Rev.*
Fecha de emisión			

Este plano fue hecho para el sitio y uso específico y no puede aplicar a otro proyecto distinto. El uso de este plano requiere los servicios apropiados de arquitectos e ingenieros autorizados. La reproducción o utilización para otros proyectos no se autorizan y pueden ser con © Copyright 2002 GVA y Asociados.