

MARCO  
ODERMATT

miöö



## LISTE DES COMPOSANTS :

Manuel de l'utilisateur  
Miloo Adventure Beast

Batterie

Chargeur

2 clés

En option : feu arrière en carbone, porte-  
bagages intégré, porte-bagages avant en  
carbone, fourche suspendue, rétroviseur  
latéral, clignotant, klaxon, transmission  
Enviolo, GPS

### Porte-bagages MIK

(Feu de position et de freinage)

Garde boue  
arrière

Support de plaque  
d'immatriculation

Jante

Pneu

Etrier de frein arrière

Frein à disque

Transmission

(Sram NX Eagle 12 / Enviolo Heavy duty)

Chaîne/courroie

Pédalier

Moteur central X-line

Pédale

Batterie du cadre

Claxon

Clignotant au guidon

Poignée

Frein gauche (avant)

Collier de serrage de la tige de selle

Contrôle HMI

Lampe frontale 3en1  
Affichage (Position, feux de route, feux de croisement)

Tige

Guidon

Casques d'écoute

Frein droit  
(arrière)

Clignotant au guidon

Klaxon

Poignée

Verrouillage de la batterie

Sélecteur vitesse

Porta bagage MIK

Fourche avant  
(Suspension/ Carbone)

Garde boue avant

Support garde boue

Jante

Pneu

Frein à disque

Etrier de frein avant

Cher client

Tout d'abord, au nom de toute l'équipe Miloo, nous tenons à vous féliciter pour l'achat de votre Adventure Beast.

Faire partie du changement n'est pas une plaisanterie, c'est pourquoi nous avons pensé qu'il serait bénéfique pour vous de vous donner quelques informations importantes concernant votre tout nouveau Beast. Cela vous aidera à utiliser cette incroyable pièce d'ingénierie sans aucun problème, pour une conduite plus douce et plus sûre. Ces informations étant essentielles, nous vous invitons à lire attentivement ce manuel d'utilisation et à le conserver dans un endroit sûr.

Lors de la livraison, votre vélo a été assemblé et ajusté à vos besoins spécifiques. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter nos partenaires locaux afin qu'ils s'en occupent pour vous.

Nous espérons également que vous comprenez les connaissances de base nécessaires à la conduite de ce beast. Toute personne impliquée dans l'utilisation, la réparation, l'entretien, le nettoyage ou la mise au rebut du vélo doit avoir lu et compris l'intégralité de ce manuel d'utilisation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires ou si vous ne comprenez pas certaines des informations fournies dans ce livret. Votre sécurité est notre première préoccupation.

Toutes les informations contenues dans ce manuel d'utilisation concernent le bon usage, la structure, la technologie, l'entretien et la maintenance du vélo que vous avez reçu. Veuillez suivre toutes les informations car elles sont souvent liées à votre sécurité et les ignorer pourrait conduire à des accidents malheureux qui auraient pu être évités.

Nous ne voulons pas vous ennuyer avec des informations inutiles, c'est pourquoi tout ce qui est inclus est seulement l'essentiel nécessaire à l'utilisation d'une technologie aussi puissante.

Les instructions des fabricants respectifs des composants utilisés doivent être consultées pour les détails techniques particuliers. Elles peuvent être consultées sur notre site web.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante [info@miloo.com](mailto:info@miloo.com) ou appelez le +41 79 158 62 91

Vérifiez que votre permis de conduire et vos équipements de protection individuelle sont compatibles avec le vélo que vous avez achetée avant de la conduire pour la première fois

❶ Ce mode d'emploi fait partie de la livraison du Miloo Beast et ne s'applique qu'à ce modèle. Votre propre Beast peut être différent.

## Pour votre sécurité

Veillez lire tous les avertissements et toutes les instructions de ce manuel d'utilisation avant d'utiliser votre nouveau Beast. Veillez à toujours conserver ce livret à proximité de votre vélo afin qu'il soit accessible à tout moment.

**Avant de profiter de votre Beast pour la première fois, veuillez lire les rubriques "Avant la première sortie" et "Avant chaque sortie" ! Elles peuvent contenir des informations qui vous seront utiles.**

Avant de laisser vos amis ou votre famille utiliser votre vélo, n'oubliez pas de leur remettre ce livret au cas où ils en auraient besoin. Ces instructions comprennent des symboles et des informations qui requièrent votre plus grande attention. Lorsque vous voyez l'un de ces symboles, les informations qui suivent peuvent être cruciales car le problème peut très bien se produire. Le texte relatif à cet avertissement est clairement identifié en rouge.



La technologie moderne des pedelecs est très sophistiquée. Pour travailler dessus, il faut des connaissances techniques, de l'expérience et des outils spéciaux. Ne travaillez pas seul sur votre vélo. Confiez votre s-pedelec à un atelier spécialisé lorsqu'il a besoin d'être réparé, entretenu ou restauré.

Vérifiez régulièrement que tous les raccords à vis sont correctement serrés et que tous les composants ne sont pas endommagés.

**Note :** Ce symbole (i) vous informe sur la manipulation du produit ou de la partie couverte par le manuel d'utilisation et doit être lu avec précaution.



**Avertissement :** Ce symbole vous fournit des informations susceptibles d'empêcher une mauvaise utilisation du produit qui pourrait endommager le vélo ou l'environnement.



**Danger :** Ce symbole avertit d'un risque possible de blessure lorsque les actions appropriées et requises ne sont pas mises en œuvre ou que les mesures de précaution correspondantes ne sont pas prises.



## Contenu

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pour votre sécurité</b>                                      | <b>4</b>  |
| <b>Guide de démarrage rapide pour votre Beast</b>               | <b>6</b>  |
| <b>Consignes de sécurité</b>                                    | <b>8</b>  |
| <b>Instructions sur l'électricité et l'électronique</b>         | <b>9</b>  |
| <b>Notes générales sur l'utilisation</b>                        | <b>9</b>  |
| Avant le premier voyage                                         | 10        |
| Avant chaque trajet                                             | 10        |
| Sièges d'enfants, remorques pour enfants et remorques porteuses | 11        |
| Transport de bagages et de charges                              | 11        |
| <b>Exigences légales</b>                                        | <b>12</b> |
| <b>Utilisation appropriée</b>                                   | <b>12</b> |
| <b>Remplacement de pièces sur votre Beast</b>                   | <b>13</b> |
| <b>Éléments de fonctionnement</b>                               | <b>14</b> |
| Bouton d'alimentation                                           | 14        |
| Affichage (HMI)                                                 | 14        |
| IOT/GPS                                                         | 16        |
| Unité de contrôle (lampes indicatrices)                         | 17        |
| <b>Manipulation de la batterie</b>                              | <b>18</b> |
| Notes sur la sécurité des batteries                             | 18        |
| Stockage                                                        | 20        |

|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Retrait / Insertion                             | 20                          |
| Informations de sécurité concernant le chargeur | 21                          |
| Chargement                                      | 22                          |
| <b>Service/Maintenance</b>                      | <b>23</b>                   |
| Transmission                                    | 23                          |
| Jantes / Pneus                                  | 24                          |
| Suspension                                      | 25                          |
| Freins                                          | 25                          |
| Transmission                                    | 26                          |
| Accord                                          | 27                          |
| Inspections                                     | 27                          |
| <b>Garantie, défauts, usure</b>                 | <b>30</b>                   |
| <b>Données techniques</b>                       | <b>31</b>                   |
| <b>Conseils en matière d'environnement</b>      | <b>31</b>                   |
| Produits d'entretien                            | 31                          |
| Nettoyants et liquide de frein                  | 32                          |
| Pneus et chambres à air                         | 32                          |
| Batteries                                       | Erreur ! Signet non défini. |
| <b>Information juridique</b>                    | <b>32</b>                   |

## Guide de démarrage rapide pour votre Beast

! Voici une liste rapide d'instructions sur la façon de démarrer rapidement avec votre nouvelle Adventure Beast. Pour maximiser votre sécurité, assurez-vous d'avoir lu l'intégralité du manuel, même pour les conducteurs expérimentés de S-Pedelec. Vous pouvez également obtenir plus d'informations en ligne ou en nous contactant.

**1. Chargez complètement les batteries avant votre première sortie.** Vous pouvez le faire de deux manières différentes. Vous pouvez charger la batterie séparément du vélo en la retirant.

Batterie du cadre :

- Ouvrez le couvercle de la batterie sous le cadre principal.
- Insérez la clé dans sa fente sur le côté droit du cadre principal du Beast et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Batterie extractible
- Appuyez sur le clip argenté situé sur le dessus de la batterie, puis retirez-la.
- Sous la batterie se trouve le port de charge et de décharge, et le chargeur peut s'y brancher.
- Après le chargement, **suivez la marque de direction sur la batterie**, faites glisser la batterie dans les broches vers le bas.
- Verrouillage automatique

Vous pouvez également recharger directement votre S-Pedelec en retirant le joint en caoutchouc de la prise située au milieu du support de selle et en la branchant.

! L'écran peut être allumé pendant la charge, ce qui vous indiquera le temps réel et le temps de charge restant, mais vous ne pouvez pas changer de page, le moteur ne sera pas actif, afin d'assurer votre sécurité et de préserver le chargeur.

Chaque fois que vous rechargez votre véhicule, le système fonctionne automatiquement afin d'optimiser votre conduite en fonction de vos habitudes de conduite et de recharge.



Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le chargeur fourni avec le vélo.

2. Mettre le système électrique sous tension pour utiliser le support du moteur électrique :

- Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le côté droit du cadre principal du vélo, jusqu'à ce qu'une lumière blanche soit émise.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation du contrôleur HMI situé à gauche du guidon pendant plus de 2 secondes pour qu'il s'active.



Le moteur électrique ne s'enclenche que lorsque vous avez déjà pédalé. Veillez à vous entraîner à conduire le vélo sur des routes sûres et calmes, car la puissante accélération peut surprendre. Les démarrages incontrôlés sur la voie publique dans la circulation peuvent entraîner des blessures graves.



Veillez toujours à ce que vos batteries soient en place lorsque vous roulez. Certains composants électriques seront à l'air libre et pourraient être endommagés par l'eau. Cela pourrait entraîner une défaillance électrique du vélo et des blessures éventuelles.

! L'Adventure Beast peut être conduit sans support électrique si vous le souhaitez.

L'assistance du moteur dépend de la quantité choisie sur l'écran ; le fait de pédaler à n'importe quelle cadence conduit à la même vitesse. **Le moteur s'arrêtera si vous arrêtez de pédaler** et ne reviendra que si vous recommencez à pédaler.

! Le changement de niveau d'assistance peut être effectué à tout moment pendant la conduite en toute sécurité, sans avoir à lâcher la poignée, en appuyant sur les boutons de l'IHM.

3. Pour économiser de l'énergie et éteindre le système électrique après chaque trajet, même s'il s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité, appuyez sur le bouton d'alimentation (rouge) de l'IHM du guidon jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

## Consignes de sécurité

Avant de conduire votre s-pedelec sur la voie publique, vous devez vous informer de la réglementation nationale de votre pays. Par exemple, dans de nombreux pays, il est nécessaire d'avoir un permis de conduire pour utiliser un S-Pedelec.

Ce manuel d'utilisation part également du principe que vous, le conducteur, savez faire du vélo. Ce manuel n'a pas pour but de vous apprendre à conduire un Pedelec, ni de vous informer sur le montage ou la réparation du vélo.

Sachez que ce vélo comporte toujours plus de risques que d'autres types de vélos. Vous n'êtes pas protégé par un corps externe et vous n'avez aucune protection en cas de chute. Même si vous êtes plus petit que les autres vélos et que vous roulez sur des parties de la route différentes de celles des piétons, vous êtes également plus rapide que ce que l'on pourrait croire.

Voici la liste des actions à prendre en compte lors de l'utilisation de votre nouveau vélo :

- **Portez toujours un casque S-Pedelec spécifique pour chaque trajet.**
- Assurez-vous de bien comprendre les consignes de sécurité de votre casque.
- Il est recommandé de porter des vêtements clairs et réfléchissants afin d'être vu par les autres.
- Les vêtements amples sont également déconseillés et les semelles des chaussures doivent être antidérapantes.
- **Gardez toujours les deux mains sur le guidon.**
- Gardez vos oreilles à l'écart des écouteurs ou autres appareils de ce type. Vous devez toujours être pleinement conscient de votre environnement et être en mesure de contrôler totalement votre vélo.
- Lorsque vous conduisez sur une chaussée mouillée ou glissante, modifiez votre comportement en conséquence. Il est fortement recommandé de rouler moins vite et de freiner plus tôt et progressivement, car les distances de freinage augmentent considérablement dans ces conditions.
- Veillez à rouler à la bonne vitesse en fonction du terrain et de votre confort.



Sachez que lorsque vous conduisez un S-Pedelec, vous pouvez rouler à une vitesse considérablement plus élevée que les autres vélos autour de vous. Cela peut être mal perçu par d'autres personnes, c'est pourquoi nous vous demandons de conduire en accord avec les autres. Vous trouverez de plus amples informations dans la section "Utilisation appropriée" de ce manuel. Contactez-nous si vous n'êtes pas sûr de l'utilisation appropriée de ce vélo et des limites à respecter.



## Instructions sur l'électricité et l'électronique

Vous trouverez plus d'informations sur l'entretien, les opérations et les données techniques dans ce manuel ou sur les sites web des fabricants de chaque composant.



Les composants électriques d'un S-Pedelec sont plus puissants que ceux des autres vélos électriques. L'utilisation correcte du vélo nécessite des contrôles d'entretien réguliers auprès de nos partenaires locaux. Ils s'assureront que tous les composants électriques sont à jour et fonctionnent correctement, ce qui pourrait affecter la sécurité et le confort de vos trajets.

Mettez immédiatement le système électrique du vélo hors tension et retirez la batterie si vous remarquez des dommages aux composants électriques ou si des pièces sont exposées à la suite d'une chute ou d'un accident.

Veillez à toujours nous contacter ou à contacter nos partenaires locaux si votre Beast a besoin d'être réparé, si vous avez des questions techniques ou si vous rencontrez des problèmes de quelque nature que ce soit. Une connaissance insuffisante des pièces peut entraîner des blessures graves ou des dommages !



Vérifiez toujours que tous les composants électriques ont été mis hors tension, que la batterie a été retirée et qu'elle a été déconnectée du chargeur avant d'effectuer tout type de travail ou d'entretien sur votre vélo.

## Notes générales sur l'utilisation

Avant d'utiliser votre nouvelle Adventure Beast, assurez-vous d'avoir lu les instructions suivantes afin d'éviter tout accident. Veuillez également prendre en compte les instructions d'utilisation de chaque composant individuel qui peuvent être trouvées sur le site web du fabricant de chaque composant.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

## Avant la première sortie

Avant de profiter pour la première fois de votre nouveau Beast, veuillez vérifier les points suivants :

- que tous les composants ont été assemblés correctement
- que la batterie est complètement chargée
- que vous connaissez les fonctionnalités de l'écran

ï Familiarisez-vous avec votre nouveau vélo dans un endroit sûr et protégé.



Les nouveaux freins modernes peuvent être beaucoup plus résistants et avoir des effets de freinage différents de ceux auxquels vous êtes habitué. Assurez-vous de bien les connaître avant d'entamer votre première randonnée !

En outre, n'oubliez pas que l'efficacité des freins peut dangereusement diminuer sur sol mouillé ou sur des surfaces glissantes. Pensez à freiner plus doucement et sur de plus longues distances afin d'éviter tout accident.

## Avant chaque trajet

Avant de commencer chaque trajet, veuillez vérifier :

- la tige de selle est bien fixée et se trouve à la bonne hauteur
- que le guidon est fixé à la position voulue
- que les pneus ont une pression d'air correcte
- que les freins fonctionnent correctement
- que la batterie est correctement insérée
- la transmission est en bon état
- que tous les composants électriques sont branchés en toute sécurité

## Sièges d'enfants, remorques pour enfants et remorques de chargement



Il est interdit à un enfant n'ayant pas l'âge requis ou ne possédant pas le permis de conduire approprié de conduire un S-Pedelec. S'ils le font, vous devez les instruire soigneusement sur l'utilisation correcte du vélo avant de les laisser rouler sans surveillance. N'oubliez pas de leur expliquer les dangers d'un vélo électrique aussi puissant.

Assurez-vous de connaître les réglementations de votre pays avant d'installer quoi que ce soit pour vos enfants ou une remorque de chargement. Ces réglementations peuvent concerner la vitesse maximale autorisée et le poids total. L'utilisation d'une remorque pour enfant sur un S-Pedelec n'est pas autorisée dans de nombreux pays européens.

En tant que conducteur, vous êtes responsable de l'enfant et de sa sécurité. Vous devez vous assurer que l'enfant a bien été attaché avant chaque trajet. La conduite peut également être différente, il faut donc s'habituer à cette sensation sur une route sûre.

## Transport de bagages et de charges

Avant chaque trajet avec des bagages, vérifiez que rien ne peut se coincer dans les rayons et les roues.



Il est essentiel de toujours vérifier que les accessoires fixés sont installés conformément aux réglementations locales et aux instructions du fabricant. Seule l'utilisation de pièces supplémentaires conformes aux réglementations légales et routières en vigueur est autorisée. L'utilisation de pièces non autorisées peut entraîner des accidents. Il est donc recommandé de n'utiliser que des accessoires d'origine et des pièces complémentaires adaptées à votre Beast. Contactez-nous ou visitez notre site web pour plus d'informations.

Les porte-bagages sur les roues avant ne peuvent pas être installés ou utilisés pour des raisons de sécurité.



Les charges de bagages sont connues pour modifier le comportement de conduite de votre Beast. Attendez-vous à freiner plus tôt que d'habitude et à une conduite plus lente. Il est également important de noter que les bagages ne doivent être transportés que sur le porte-bagages prévu à cet effet. Une utilisation incorrecte peut entraîner des accidents graves ou des chutes.

İ Lorsque vous roulez avec des bagages, il est important de vérifier que le poids maximal autorisé de votre Beast n'a pas été dépassé. Les informations relatives à la capacité de charge du porte-bagages sont également indiquées dans ce manuel. Vous pouvez également obtenir plus d'informations en contactant nos partenaires locaux.

## Exigences légales

İ Les réglementations et les exigences en matière de micro-mobilité électrique sont constamment redéfinies et peuvent changer au fil du temps. Veuillez vous assurer que vous êtes au courant des exigences légales concernant votre type spécifique de vélos électrique. En outre, chaque pays a ses propres législations, il est donc recommandé de préparer à l'avance votre voyage pour éviter tout problème juridique.

Pour les S-Pedelecs, des lois spéciales s'appliquent en raison de la puissance de leurs composants afin de limiter leur utilisation. Selon le pays et les autorités locales, ce type de véhicule peut être considéré comme un vélo électrique ou un cyclomoteur.

Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter ou visiter les associations locales de cyclistes et de vélos électriques. Vous y trouverez des informations sur les équipements nécessaires et les règles de conduite sur les voies publiques, qui vous seront utiles pour vos déplacements. Les exigences en matière de port du casque sont également disponibles dans ces lieux.

En raison de leur puissance supplémentaire, les S-Pedelecs sont généralement soumis à des restrictions d'âge et un permis de conduire spécifique est nécessaire. Les lois relatives à la conduite des enfants sur la voie publique peuvent également être trouvées dans ces endroits.

İ Si vous avez une assurance responsabilité civile privée, veuillez vérifier si elle couvre les dommages éventuels causés par votre Adventure Beast.

## Utilisation appropriée



L'Adventure Beast est conçu pour être un vélo électrique conduit par une seule personne. Selon le pays dans lequel vous roulez, vous pouvez ou non être autorisé à transporter des enfants dans les remorques de S-Pedelec. En outre, il s'agit d'un vélo électrique puissant, nous vous conseillons donc d'être prudent lorsque vous transportez d'autres personnes ou lorsque vous ne vous sentez pas à l'aise en conduisant.

Lorsque vous conduisez avec des bagages, il est nécessaire de vérifier que votre vélo est équipée du matériel adéquat. Heureusement, votre Adventure Beast est déjà équipé d'un solide porte-bagages capable de supporter de lourdes charges. Il vous suffit de vérifier le poids total et de vous assurer que vous êtes à l'aise pour conduire avec. Un centre de gravité plus élevé peut entraîner une expérience de conduite différente et donc des accidents en cas de perte de contrôle.

! La charge totale de l'Adventure Beast est de 140 kg. Le poids total de charge autorisé : Poids de l'Adventure Beast avec sa batterie + poids du conducteur + poids de l'ensemble des bagages et de la remorque. Le poids de l'Adventure Beast est d'environ 16 kg.



### **Dangers d'une mauvaise utilisation**

N'utilisez votre S-Pedelec que pour l'usage auquel il est destiné. Pour ce faire, vous devez vous engager à respecter les conditions et les informations relatives à l'utilisation, à l'entretien et à la maintenance qui figurent dans ce manuel. Si quelqu'un d'autre a l'intention d'utiliser votre vélo, informez-le également de l'utilisation correcte et des dangers qui peuvent survenir si vous ne la respectez pas.

Une mauvaise utilisation et le non-respect des règles et de l'entretien de votre vélo peuvent entraîner des chutes et des accidents qui peuvent être suivis de blessures graves pour vous-même et les personnes qui vous entourent.

L'Adventure Beast peut être conduite sur les routes publiques à condition d'être équipée du matériel adéquat défini par la loi.

Miloo n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée du vélo. Cela vaut en particulier pour le non-respect des consignes de sécurité telles que l'utilisation sur les routes, la négligence des défauts ou la surcharge.

## **Remplacement de pièces sur votre Beast**

Pour remplacer des pièces spécifiques de votre Beast, veuillez vérifier que les pièces de remplacement ont été autorisées à être utilisées avec des vélos de la classe S-Pedelec et avec votre Beast spécifique en particulier.

Si vous souhaitez remplacer vous-même des composants, seules les pièces de rechange d'origine ou approuvées peuvent être utilisées. Si ce n'est pas le cas, vous devrez demander l'autorisation de l'autorité réglementaire locale.

Les pièces qui ne doivent être remplacées que par des pièces approuvées ou des pièces similaires sont les suivantes :

- |                      |                 |                       |                                       |
|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| - Batterie           | - Cadre         | - Système de freinage | - Jantes                              |
| - Unité électronique | - Fourche       | - Tige de selle       | - Pneus                               |
| - Feu avant          | - Tige de selle | - Pédales             | - Support de plaque d'immatriculation |
| - Feu arrière        | - Guidon        | - Béquille latérale   | - Moyeux                              |

## Éléments de fonctionnement

Dans ce segment, vous trouverez des informations sur les commandes électriques de votre Beast et des instructions sur la manière de les utiliser. Ces fonctions peuvent être utilisées en toute sécurité pendant la conduite, sans qu'il soit nécessaire de lâcher le guidon.

İ Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site web de chaque fabricant ou nous contacter.

### Bouton d'alimentation

Le bouton d'alimentation de l'Adventure Beast est situé sur le guidon du vélo. Il est intégré à la commande HMI avec le bouton **ROUGE**. Il permet d'allumer ou d'éteindre complètement les composants électriques du vélo.

İ Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site web de chaque fabricant ou nous contacter.

### Affichage


Sur chaque vélo, il y a une information électronique qui affiche toutes les informations du vélo, c'est-à-dire le pourcentage de la batterie, la pression des pneus, la puissance, les clignotants...

İ Après la mise sous tension de l'Adventure Beast, la vitesse par défaut est "off" pour des raisons de sécurité. En appuyant sur le bouton "+", le moteur peut être activé pour utiliser les différents niveaux d'assistance électrique.



## Information :

Une fois mis sous tension, l'écran présente plusieurs informations.

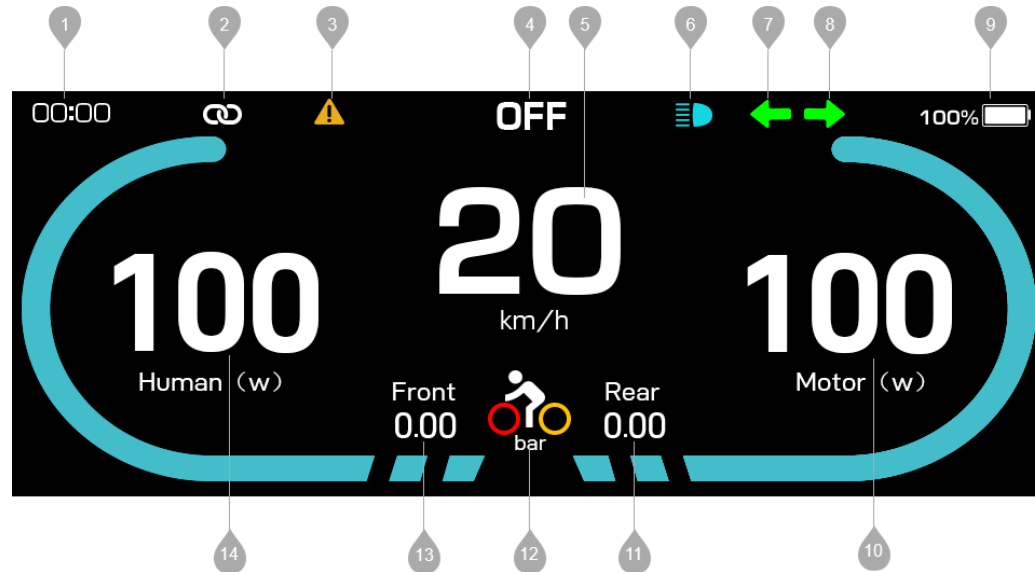

- ① Temps
- ② Connexion Bluetooth
- ③ Avertissement anormal
- ④ Niveau d'assistance
- ⑤ Vitesse en temps réel
- ⑥ Feux de route
- ⑦ Tourner à gauche
- ⑧ Tourner à droite
- ⑨ Batterie
- ⑩ Puissance du moteur en temps réel
- ⑪ Rear TPMS
- ⑫ Unité de pression des pneus
- ⑬ TPMS avant
- ⑭ La puissance humaine en temps réel



- ① Bouton "+".
- ② Bouton "Phare"/"Droite"
- ③ Bouton "Power" (alimentation)
- ④ "- "\_bouton
- ⑤ Bouton "Voix"
- ⑥ Bouton "gauche"
- ⑦ Bouton "Photo"

## Niveaux d'assistance :

Les boutons + et - de la commande IHM permettent de passer d'un mode de prise en charge à l'autre. Le niveau le plus bas est Eco et peut aller jusqu'à Boost (4 vitesses).

İ Lorsque le système est mis en marche, le niveau d'assistance commence automatiquement à "Off", pour des raisons de sécurité.

| Les niveaux pris en charge sont les suivants<br>(en km/h) : | Autonomie correspondante (en<br>km) : |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Désactivé Pas de niveau de soutien                          | - N/A                                 |
| Eco Jusqu'à 25                                              | - Jusqu'à 120                         |
| Tour jusqu'à 30                                             | - Jusqu'à 90                          |
| Sport Jusqu'à 35                                            | - Jusqu'à 70                          |
| Boost jusqu'à 45                                            | - Jusqu'à 50                          |

İ L'autonomie peut varier considérablement en fonction de nombreux facteurs, notamment le terrain, l'inclinaison et la température. Veillez à préparer votre voyage en conséquence.

## Prise USB type C :

Lorsque vous roulez sur votre Beast, le niveau de batterie de votre téléphone peut poser problème aux autres cyclistes, mais pas à vous. Chaque Miloo Beast est équipé d'une prise de recharge USB Type-C située derrière l'écran. Il suffit de retirer la lèvre en caoutchouc et de brancher votre smartphone pour recharger la batterie et profiter d'une balade sans souci.

## IOT /GPS

Pour des raisons d'antivol, l'IOT/GPS est nécessaire. Si vous préférez l'installer sur votre vélo, veuillez nous contacter.

İ Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site web de chaque fabricant ou nous contacter.

## Unité de contrôle (lampes indicatrices)

Le bouton de commande des feux de l'Adventure Beast est intégré à la commande HMI. Ces boutons font partie de la même unité située sur le côté gauche du guidon.

Ces boutons sont les commandes principales des fonctions essentielles de l'Adventure Beast. Toutes ces fonctions peuvent être utilisées sans assistance électrique tant que le bouton principal est allumé.

### Système d'éclairage :

Sur chaque Adventure Beast, des feux intégrés sont positionnés à différents endroits afin d'augmenter la sécurité lors des déplacements.



Lorsque vous pédalez, vous pouvez décider d'utiliser l'éclairage avant en mode feux de route ou feux de croisement. Vous pouvez changer de mode grâce au bouton droit de l'unité de commande située sur le guidon. Le mode feux de croisement est destiné à être utilisé lors de la conduite en zone urbaine pour augmenter la visibilité et permettre aux autres de vous détecter plus rapidement. Le mode feux de route est plus sûr dans les zones mal éclairées ou dans la nature, afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble de votre environnement.

! Lorsque votre Beast est allumée, les feux avant passent automatiquement en mode feux de croisement et ne peuvent pas être éteints pour des raisons de sécurité.

En outre, un feu arrière est relié aux freins et émet une lumière plus puissante lors du freinage.

! Lorsque le S-Pedelec est allumé, le feu arrière émet toujours de la lumière et ne peut pas être éteint.



Sur l'unité de commande, à droite et à gauche, vous trouverez les commandes des clignotants. Ceux-ci activent les clignotants pour avertir en toute sécurité les personnes qui vous entourent de la direction dans laquelle vous tournez sans lâcher le guidon.

Il y aura un rappel actif des clignotants sur l'écran avec un flash vert de direction. De plus, si nous connectons l'Adventure Beast avec le casque X-line, vous obtiendrez également le rappel actif des clignotants.

İ Après avoir tourné, il faut appuyer à nouveau sur le bouton pour désactiver le clignotant.

## Klaxon électronique pour vélo :



Votre Adventure Beast est fourni avec un klaxon électronique à utiliser pour attirer l'attention en cas de situation dangereuse. Le bouton est situé sur le côté droit du guidon.

## Manipulation de la batterie

İ La batterie est considérée comme un composant dangereux. Veuillez retirer la batterie avant toute intervention sur le Beast, telle que l'entretien ou l'assemblage. L'activation involontaire du vélo peut entraîner des blessures ou des chocs.

Assurez-vous d'avoir lu entièrement cette section avant de manipuler la batterie.

## Notes sur la sécurité des batteries

Avant de manipuler la batterie, assurez-vous que vous êtes à l'aise avec ces avertissements.

- N'utilisez que le chargeur qui vous a été remis avec l'Adventure Beast. L'utilisation d'autres chargeurs présente un risque d'incendie.
- Ne laissez pas tomber ou ne jetez pas la batterie et évitez tout impact violent. Cela pourrait entraîner une fuite de liquide, un incendie ou même une explosion.
- N'appliquez aucune force sur la batterie. Le mécanisme de protection intégré pourrait être endommagé par cette déformation et entraîner un incendie ou une explosion.
- Vous ne devez en aucun cas utiliser la batterie lorsqu'elle est endommagée. Le liquide contenu dans la batterie peut s'écouler et tout contact avec les yeux peut entraîner la cécité. Évitez tout contact, ou rincez le liquide avec une grande quantité d'eau. Nous vous recommandons également de contacter votre médecin.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie car cela pourrait provoquer un court-circuit. L'ouverture de la batterie annule toute garantie.
- Ne rangez pas la batterie avec des objets métalliques susceptibles de provoquer un court-circuit.
- Il est fortement recommandé de ne pas stocker plusieurs batteries l'une sur l'autre ou l'une à côté de l'autre. Cela pourrait créer une réaction en chaîne si un problème survenait sur l'une d'entre elles.

- Conservez la batterie à l'écart de toute source de chaleur.
- Protégez la batterie de l'eau ou d'autres types de liquides. Cela pourrait endommager le circuit de protection et le mécanisme de protection de la batterie, ce qui pourrait entraîner des explosions.
- Ne nettoyez pas la batterie avec un nettoyeur haute pression. Il est recommandé d'utiliser un chiffon humide. Évitez à tout prix les solutions de nettoyage corrosives.
- En cas d'émanations après une utilisation inappropriée, veillez à ce que la batterie soit exposée à de l'air frais. Pensez à contacter votre médecin en cas de problème.
- Évitez de décharger profondément la batterie, car cela pourrait endommager les cellules de manière irréversible.
- Avant toute sortie, assurez-vous que la batterie est complètement fixée au vélo et qu'elle ne peut pas tomber.
- La batterie est exclusivement destinée à être utilisée avec l'Adventure Beast. Une utilisation ou une manipulation inappropriée peut entraîner des blessures ou un incendie. Miloo n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation.
- Pour le transport, retirez la batterie du vélo et transportez-la séparément.
- Une batterie ne doit jamais être envoyée par la poste. Les batteries étant considérées comme des marchandises dangereuses, elles ne doivent être envoyées que par l'intermédiaire de votre revendeur Miloo ou de nos partenaires locaux. Ceci afin d'éviter une surchauffe et un incendie qui pourraient se produire dans certaines circonstances.
- Recherche d'informations sur la réglementation en vigueur concernant le transport du vélo.
- La batterie ne peut pas être jetée avec les ordures ménagères. Déposez-la dans votre centre de recyclage local, chez votre revendeur Miloo ou chez nos partenaires.



La batterie est considérée comme un produit dangereux, il est donc important de savoir comment prendre soin de la batterie en cas de perforation ou de fuite. Portez toujours un équipement de protection lorsque vous manipulez une batterie endommagée, couvrez toutes les sources d'inflammation avec des matériaux secs et ininflammables, déplacez la batterie dans un endroit bien ventilé pour éviter l'accumulation de gaz, et évitez tout rejet dans l'environnement tel que les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les zones confinées. Une mauvaise manipulation de la batterie peut entraîner de graves dommages. Il est donc fortement recommandé de contacter un professionnel avant tout autre contact avec la batterie endommagée.

## Stockage

Il est important de stocker la batterie dans une pièce sèche et bien ventilée. Il est préférable de garder la batterie à température ambiante pour éviter toute perte de capacité. Veillez à ce que votre Beast soit éteint lorsque vous conservez la batterie dans le Beast et vérifiez le niveau de charge tous les mois ou tous les deux mois et rechargez-la si nécessaire.

Pendant les longues périodes de stockage, la batterie doit être stockée avec une charge minimale de 40 %. C'est la meilleure façon d'éviter les décharges profondes. Vérifiez que la batterie n'est jamais stockée à 0 % de sa capacité, car cela pourrait entraîner une décharge profonde et donc des dommages irréversibles aux cellules. D'éventuels droits à la garantie pourraient alors être annulés. Afin d'éviter les décharges profondes, la batterie doit être rechargée dans un délai de 2 ou 3 jours après avoir été complètement déchargée.

! Afin de préserver au mieux votre batterie, un niveau de 40% à 70% est le plus approprié pour le stockage. Il est important de noter que cela réduit la période après laquelle une batterie peut atteindre une décharge profonde par rapport à une batterie complètement chargée. En outre, il est important de comprendre que la capacité des batteries diminue avec l'âge, même lorsqu'elles sont bien entretenues.

Pensez à changer une batterie qui n'a pas été utilisée ou qui n'a pas été rechargée correctement après une longue période avant d'utiliser votre Beast.



Il est recommandé de stocker la batterie à une température comprise entre -20 et 60 Celsius. La décharge doit être effectuée dans la même plage, mais il est recommandé de charger votre batterie entre 0 et 45 Celsius.

## Retrait / Insertion

! Ne retirez ou n'insérez une batterie qu'à partir d'une position stationnaire ( ).

Pour retirer une batterie, veuillez suivre les étapes suivantes :

Batterie du cadre principal :

- Insérez la clé dans sa fente sur le côté droit du cadre principal du Beast et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Ouvrez le couvercle de la batterie sous le cadre principal.

- Retirer la batterie

Pour insérer une batterie, veuillez suivre les étapes suivantes :

Batterie du cadre principal :

- Remettez la batterie en place en faisant glisser les broches vers le bas.

İ Après avoir verrouillé la batterie, assurez-vous qu'elle ne bouge pas et qu'elle ne peut pas être retirée.



**Les batteries sont des objets lourds. Veuillez donc à ne pas les faire tomber. Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager la batterie.**

## Informations de sécurité concernant le chargeur

İ Il est important de lire le mode d'emploi du chargeur avant de l'utiliser.

Vous avez deux options pour recharger votre Adventure Beast, vous pouvez soit brancher le chargeur directement sur le vélo, soit retirer la batterie et la recharger séparément. Il est recommandé de le charger dans un environnement plus chaud lorsqu'il fait frais à l'extérieur, car cela raccourcira le temps de charge. Il est fortement déconseillé de le charger dans un endroit où la température est inférieure à 0, supérieure à 45 ou dans un espace hermétiquement fermé.

Sachez que de la condensation peut se former dans le chargeur en cas de changement soudain de température (du froid au chaud). Vous pouvez éviter ce problème en stockant la batterie au même endroit que celui où elle sera chargée. Il est également important de n'utiliser que le chargeur fourni avec le vélo.

Ne l'utilisez que dans une pièce sèche et il est important de ne pas le couvrir lorsqu'il est en charge, car cela pourrait provoquer un court-circuit ou un incendie.

Il est également important de vérifier la tension du réseau avant de brancher le chargeur. La tension inscrite sur la plaque signalétique du chargeur doit correspondre à celle de la source d'alimentation.

Débranchez toujours le chargeur de la prise avant de le nettoyer et il est bénéfique pour la batterie que le chargeur soit déconnecté une fois le processus de charge terminé.



Il est important que le chargeur soit toujours placé sur une surface sèche et ininflammable.



Une batterie cassée ne doit en aucun cas être utilisée. En outre, une batterie peut s'échauffer pendant qu'elle est en charge ; débranchez-la immédiatement si elle devient très chaude.



Il est possible de conduire sans batterie/alimentation, mais ne conduisez pas votre Adventure Beast lorsque le couvercle de la batterie n'est pas en place. Son absence ne protège pas contre les dommages causés par l'eau qui pourraient endommager les composants électriques du vélo.

## Chargement

İ Prenez d'abord connaissance des informations relatives au chargeur.

Pour charger votre batterie, vous avez deux possibilités :

1. Pour recharger le vélo, il suffit de décoller le joint en caoutchouc situé au milieu du support de la selle et de brancher le chargeur.
2. Vous pouvez charger les batteries séparément à partir de la prise située au bas des batteries et en les branchant.

İ La LED du chargeur s'allume soit en jaune-vert pour indiquer que la batterie est encore en charge, soit en vert pour indiquer que la charge est terminée.

Le temps de charge peut varier en fonction de l'état de la batterie et de celui du chargeur. Le temps de charge devrait être d'environ 5 heures pour passer de 0 à 100 %. Si le temps de charge dépasse largement le temps indiqué, nous recommandons d'interrompre immédiatement le processus de charge et de changer de chargeur.

Une fois la charge terminée, il est important de déconnecter la batterie du chargeur, puis de débrancher le chargeur de la source d'alimentation.

İ De plus amples informations sur la tarification sont disponibles en nous contactant ou en contactant nos partenaires locaux.



## Service/Maintenance

İ Faites régulièrement inspecter votre vélo électrique par nos partenaires locaux. En tant qu'experts, ils peuvent identifier si des composants sont endommagés ou usés et peuvent vous suggérer des pièces qui pourraient remplacer celles que vous avez. Ils peuvent également vérifier le logiciel utilisé et le mettre à jour si nécessaire.

Il est recommandé de ne pas remplacer ou réparer les composants clés de votre vélo (cadre, fourche, guidon, potence, freins, éclairage).

İ Votre S-Pedelec ne peut fonctionner correctement, en toute sécurité et efficacement que si vous remplacez les pièces par des pièces de rechange appropriées et autorisées. Veuillez contacter nos partenaires locaux pour obtenir des conseils sur des pièces spécifiques.

İ Vous ne devez remplacer les pièces cassées ou usées que par des pièces de rechange d'origine ou des pièces approuvées par le fabricant d'origine. Ces composants ont été répertoriés dans le segment "Remplacement des pièces de votre Beast".

Dans le cas des S-Pedelecs, l'utilisation de pièces non approuvées annulera l'enregistrement du vélo. L'utilisation de telles pièces annulera également la garantie et les garanties du fabricant pour les autres pièces.



L'installation d'une pièce de rechange incorrecte peut entraîner une grave perte de fonction ou de contrôle du vélo. Les composants susceptibles d'avoir les conséquences les plus graves sont les pneus avec une mauvaise adhérence ou qui n'ont pas été conçus pour le vélo, les plaquettes de frein avec un coefficient de frottement inapproprié et les composants légers mal utilisés ou mal conçus. Un mauvais assemblage peut également avoir les mêmes conséquences.

## Transmission

### Enviolo Heavy Duty + Belt

Cette belle configuration s'accorde parfaitement avec notre moteur central X-line 600W/100NM, à l'exception d'un contrôle régulier, il n'y a pratiquement pas besoin d'entretien supplémentaire.

## Sram NX Eagle 12 (par défaut)

Notre moteur X-line est équipé d'un capteur de vitesse qui protège votre chaîne afin de réduire l'usure à chaque changement de vitesse. Veuillez vérifier régulièrement si la chaîne, le pignon, le pédalier et le dérailleur sont usés.

## Jantes / Pneus



Les jantes font partie des composants les plus sollicités et sont essentielles au bon fonctionnement du Beast. Ne roulez pas avec votre Beast si la jante est endommagée et faites-la contrôler par nos partenaires locaux afin qu'ils puissent évaluer les dégâts et les remplacer si nécessaire. L'usure peut affaiblir les jantes et entraîner des chutes et des accidents graves si elles ne sont pas contrôlées.



Il est également important de vérifier régulièrement les pneus de votre S-Pedelec. La plage de pression autorisée se trouve sur le côté des pneus. Il est important que cette plage soit respectée, car les pneus pourraient se détacher de la jante de la roue ou même éclater si elle n'est pas respectée. Si des pressions différentes sont spécifiées pour les jantes et les pneus, la pression maximale la plus basse et la pression minimale la plus élevée doivent être prises en compte.

İ Les pneus de l'Adventure Beast ont une pression recommandée sur chaque marque de pneu.

İ Les pneus sont également sujets à l'usure. Il est donc important de vérifier régulièrement la pression, la bande de roulement et l'état général des pneus. Tous les pneus ne sont pas conçus pour les mêmes types d'utilisation ; veuillez donc à choisir le bon. Les pneus d'un S-Pedelec ne peuvent être remplacés que par des pneus autorisés et approuvés par le fabricant. Il est également essentiel de respecter la bonne taille. Si vous avez besoin de plus d'informations, contactez nos partenaires locaux ou des professionnels du vélo électrique pour vous assurer que le bon pneu est utilisé.

İ Il existe également des pneus spéciaux pour l'hiver. Contactez nos partenaires locaux pour plus d'informations.

## Traitement des crevaisons :

! Veuillez contacter nos partenaires locaux ou un atelier S-Pedelec agréé pour remplacer les pneus crevés.

## Suspension

Fourche de suspension avant (amélioration)

Afin de garantir une expérience de conduite confortable, veuillez ajuster la pression de l'air en conséquence, qui est compatible avec le poids du conducteur.

| Poids du coureur                                 |     | Pression<br>atmosphérique |
|--------------------------------------------------|-----|---------------------------|
| LBS                                              | KG  | PSI                       |
| 220                                              | 100 | 105-120                   |
| 200                                              | 90  | 95-105                    |
| 170                                              | 77  | 85-95                     |
| 140                                              | 63  | 75-85                     |
| Pression maximale ne devant pas dépasser 130 PSI |     |                           |

Par défaut, la fourche rigide en carbone est proposée.

## Freins

Votre Adventure Beast a été équipé d'une paire de freins hydrauliques.



Les freins sont essentiels au bon usage et à la sécurité du vélo électrique. Il est donc très important de les entretenir régulièrement. Cela nécessite des connaissances spécialisées et des outils spécifiques. Il est donc recommandé de contacter nos partenaires locaux afin qu'ils

effectuent l'ensemble du remplacement pour vous. Une mauvaise intervention sur les freins peut entraîner des accidents et donc d'éventuelles blessures.

İ Veuillez noter que les freins à disque et les plaquettes sont soumis à une forte usure. Il est recommandé de faire appel à un atelier spécialisé s-pedelec pour vérifier régulièrement ces composants essentiels et remplacer tout ce qui est usé si nécessaire.



Ne touchez pas le disque de frein pendant qu'il tourne ou directement après le freinage. Cela pourrait entraîner des blessures ou des brûlures.

### Consignes de sécurité pour les freins à disque hydrauliques :



Il est recommandé de ne pas freiner en permanence pendant de longues périodes (par exemple lors de descentes longues et raides). Cela pourrait créer des bulles de vapeur et provoquer une défaillance complète du mécanisme de freinage, ce qui pourrait entraîner des accidents et des blessures graves.

En outre, il ne doit pas être activé lorsque le vélo est sur le côté ou à l'envers. Des bulles d'air pourraient alors pénétrer dans le mécanisme hydraulique, ce qui pourrait également entraîner une défaillance du système. Après le transport, vérifiez si le frein fonctionne toujours de la même manière qu'auparavant. Si vous sentez un changement, appliquez lentement sur les freins à plusieurs reprises afin que le mécanisme se débarrasse des bulles d'air.

Si le système ne fonctionne toujours pas de la même manière, veuillez contacter notre partenaire local afin de résoudre le problème.

İ Afin d'éviter de telles bulles pendant le transport, activez le levier et fixez le frein en position à l'aide d'une sangle. Cela empêchera l'air de pénétrer dans le système hydraulique.

İ Lorsqu'il est temps de nettoyer les freins hydrauliques, il est recommandé de lire attentivement les instructions fournies par le fabricant des composants.

Vous pouvez également obtenir plus d'informations sur le mécanisme de freinage de ce S-Pedelec, ainsi que sur le nettoyage et l'entretien dans le manuel du fabricant ou sur le site web.

## Transmission



La transmission est considérée comme un élément clé du Beast et donc de votre sécurité lors de vos déplacements. Pensez à confier à notre partenaire local les éventuels travaux sur la transmission de votre Beast. Un travail mal effectué peut vous mettre en danger lors de vos déplacements.

! Pour plus d'informations sur la transmission, son entretien ou son nettoyage, veuillez consulter le manuel ou le site web du fabricant.

## Accord



Il est interdit d'apporter des modifications à la technologie existante de votre S-Pedelec. L'augmentation des performances ou des vitesses pourrait entraîner des problèmes juridiques et rendre le vélo moins sûr à conduire.

## Inspections

! La technologie moderne du S-Pedelec offre des performances élevées mais doit être entretenue régulièrement par des personnes qualifiées. Ce travail nécessite des connaissances spécialisées et des outils spécifiques ; il est donc recommandé de le confier à des professionnels.

Pour garantir que votre Beast reste en bon état et remplit les conditions de la garantie, les conditions suivantes s'appliquent :

- Nettoyez votre vélo électrique après chaque trajet et vérifiez qu'il n'est pas endommagé.
- Faire des inspections par nos partenaires locaux.
- Contrôlez votre Adventure Beast tous les 100 à 300 km ou tous les trois à six mois.
- **Vérifier que toutes les vis, tous les écrous et tous les axes sont bien fixés.**
- Utiliser une clé dynamométrique pour serrer les raccords à vis.
- Nettoyez et graissez toutes les pièces mobiles (à l'exception des freins) conformément aux instructions du fabricant.
- Faire retoucher la peinture.
- Demandez à un revendeur spécialisé de remplacer les pièces usées ou cassées.

İ Pour plus d'informations sur les pièces, leur entretien ou leur nettoyage, veuillez consulter le manuel ou le site web du fabricant.

İ Pour toutes les pièces en plastique, par exemple la commande HMI, veuillez vous assurer qu'elle est dans la bonne position avant de la serrer, et le couple recommandé est inférieur à 1NM.

## Travaux d'inspection :

Vérifiez les points suivants :

- Pneus et roues
- Guidon
- Manivelles

Procéder aux ajustements des éléments suivants :

- Freins
- Pédales
- Toutes les vis de montage
- Tige de selle
- Selle
- Transmission
- Éléments de suspension

## Avant chaque utilisation de votre Beast :

Vérifiez les points suivants :

- Les rayons
- Contrôle de l'usure et de la concentricité des jantes
- Vérifier que les pneus ne sont pas endommagés, qu'ils ne contiennent pas de corps étrangers et que la pression d'air est correcte.
- les axes sont correctement serrés
- La transmission
- Les freins

- Position des vis
- Eclairage
- Klaxon
- Pneus : pression d'air correcte

### Tous les 100 - 300 km :

Vérifiez les points suivants :

- Chaîne
- Contrôler l'usure des disques de frein et les remplacer si nécessaire.
- Tous les assemblages vissés sont sécurisés

### Tous les 1000 km :

A faire contrôler, nettoyer ou éventuellement remplacer par nos partenaires locaux :

- Moyeux
- Pédales
- Freins
- Moteur
- Batterie
- Transmission

### Après des promenades sous la pluie :

Travaux à entreprendre :

- Enlever l'humidité, sécher

! La première inspection du vélo est très importante pour garantir son utilisation correcte et sa sécurité. Les câbles peuvent s'étirer et les connexions boulonnées peuvent se desserrer. C'est pourquoi nous vous invitons à confier la première inspection à nos partenaires locaux.

## Garantie, défauts, usure

Lors de l'achat de votre Xplorer Beast, vous devriez avoir reçu la garantie et la limitation de responsabilité séparément de votre vélo. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.

Veuillez noter que les composants d'un S-Pedelec sont sujets à une usure plus importante que les composants d'autres vélos. Ceci est dû à la vitesse moyenne plus élevée que le moteur peut atteindre et au poids supérieur des composants.

Cette usure n'est donc pas un défaut et ne fait pas l'objet d'une garantie.

Les composants les plus touchés sont les pneus, les plaquettes de frein et les organes de transmission.

La batterie est également sujette au vieillissement et constitue donc une pièce d'usure. Son âge et sa durée d'utilisation affecteront son efficacité.

Pensez à remplacer votre batterie par une neuve après quelques années, et contactez-nous pour plus d'informations.



Le vélo a été conçu pour être utilisé dans des conditions générales. Ne sautez pas avec votre vélo. Sauter avec le vélo, en particulier un vélo tout-terrain, peut être amusant, mais cela peut exercer une pression énorme et imprévisible sur le vélo et ses composants. Les cyclistes qui insistent pour sauter avec leur vélo risquent d'endommager gravement leur vélo ainsi que leur propre personne.



## Données techniques

Poids total légal d'Adventure Beast : 140 kg, comprenant le conducteur, la batterie, les bagages, la remorque

Poids de l'Adventure Beast : 16-21 kg selon les versions

| <b>Moteur</b>             |                 | <b>Chargeur GOBAO P100C</b>                       | <b>GOBAO(Xline)</b>             |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| - Support moteu           | Jusqu'à 45 km/h | - Entrée                                          | AC 100-240 V / 47-63 Hz / 3.5 A |
| - Puissance [W]           | 250             | - Sortie                                          | 36V / 6 A                       |
| - Autonomie [km]          | Jusqu'à 80      | - Température de fonctionnement [°C]              | 0 -> 40                         |
| <b>Batteries Li-ion</b>   |                 | <b>LG</b>                                         |                                 |
| - Tension [V]             | 36              | - Plage de température de stockage autorisée [°C] | -20 -> 60                       |
| - Capacité [Ah]           | 19.2            | - Plage de température de décharge autorisée [°C] | -20 -> 60                       |
| - Énergie [Wh]            | 708             | - Plage de température de charge autorisée [°C]   | 0 -> 45                         |
| - Temps de charge [h:min] | 5:00            | - Poids approximatif [kg]                         | 3.5                             |

! Si vous constatez que le temps de charge dépasse la valeur indiquée, pensez à arrêter le chargement et à faire vérifier la batterie et le chargeur par nos partenaires locaux.

## Conseils environnementaux

Les matériaux d'emballage doivent être éliminés conformément au système local de gestion des déchets.

## Produits d'entretien général et de nettoyage

Lorsque vous entretenez ou nettoyez votre S-Pedelec, tenez compte de l'environnement. Dans la mesure du possible, n'utilisez que des produits biodégradables.

## **Nettoyants et liquide de frein**

Veillez à utiliser un outil de nettoyage des freins adapté et à éliminer correctement les liquides de frein dans un site d'élimination des déchets approprié.

Les lubrifiants doivent être traités avec le même soin.

## **Pneus et chambres à air**

Les pneus et les chambres à air ne sont pas des déchets résiduels et ne font pas partie des ordures ménagères. Ils doivent être déposés dans un centre de recyclage local.

## **Batteries**

Les S-Pedelecs sont équipés de batteries considérées comme dangereuses et soumises à l'obligation d'étiquetage. Elles doivent être éliminées dans les centres Miloo ou par les fabricants.

## **Information juridique**

DNA-Mobile SA  
Rue etienne-Dumont 2  
CH-1204 Genève

Courriel : [info@miloo.com](mailto:info@miloo.com)  
Téléphone : +41 79 158 62 91 +41 79 158 62 91

Version 1.0

DNA-Mobile SA

Rue etienne-Dumont 2 | CH-1204 Genève | Suisse

[miloo.com](http://miloo.com) | [info@miloo.com](mailto:info@miloo.com)

