CARMOMAQ®
Exceptional Roasters

MANUAL TÉCNICO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO



TORRADOR

CALORATTO – 5 e 10 KG

LEIA ATENTAMENTE O MANUAL FORNECIDO COM O PRODUTO, POIS CONTÉM INDICAÇÕES EXTREMAMENTE IMPORTANTES NO QUE DIZ RESPEITO À SEGURANÇA, INSTALAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO.

DESENVOLVIDO POR

CARMOMAQ IND. E COM. MÁQUINAS

Revisão: 01
ABRIL / 2024

Prezado Cliente,

Temos a grata satisfação de estar entregando mais uma máquina de nossa fabricação. Com a finalidade de corresponder à confiança demonstrada em nosso produto, elaboramos este Manual Técnico que auxiliará num melhor aproveitamento e utilização da máquina.

Recomendamos que todo o pessoal envolvido na utilização da mesma tenha conhecimento deste manual, pois a sua leitura, observação e aplicação influirá no desempenho e conservação das qualidades da máquina.

Neste manual constam informações, desenhos e instruções de ordem técnica. Portanto, reservam-se os direitos de cópia, divulgação e utilidades do mesmo, não devendo tais atos sendo efetuados sem nossa prévia autorização por escrito. Se, eventualmente, surgirem dificuldades na utilização da máquina, recorra à nossa orientação.

Desejamos êxito pleno com a Máquina e seu Café.

CARMOMAQ

IND. E COM. DE PEÇAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

Fábrica / Escritório:
Rua Rachid Elias Sobrinho, 440
Distrito Industrial II
Espírito Santo do Pinhal - SP - Brasil
Fone: 0xx(19) 3651 - 1970
E-mail: carmomaq@carmomaq.com.br

SUMÁRIO

AVISOS DE SEGURANÇA NO MANUAL 5
SÍMBOLOS 6
ASSITÊNCIA TÉCNICA 6
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 7
TRANSPORTE 8
SEGURANÇA 9
INSTALAÇÃO E MONTAGEM 9
LIGAÇÃO DO GÁS 12
MONTAGEM DOS COMPONENTES DA LINHA DO GÁS DENTRO DO EQUIPAMENTO 12
PEÇAS 14
MODO DE USAR 15
DESLIGAR O EQUIPAMENTO 18
RECEITAS 18
LUBRIFICAÇÃO 19
AJUSTE DO CILINDRO 20
LIMPEZA 21
O QUE FAZER EM CASOS DE EMERGÊNCIA? 22
CONFIGURAR A REDE DE COMUNICAÇÃO ENTRE TORRADOR E COMPUTADOR 23
CONFIGURANDO ARTISAN 24
CONFIGURANDO CROPSTER 28
GARANTIA 31

AVISOS DE SEGURANÇA NO MANUAL

Os seguintes avisos de segurança são utilizados neste manual:



PERIGO

Desconsiderar os procedimentos recomendados neste aviso poderá resultar em danos materiais substanciais, ferimentos graves ou morte.



ATENÇÃO

Desconsiderar os procedimentos recomendados neste aviso pode resultar em danos à propriedade.



NOTA

O texto destina-se a fornecer informações importantes para o correto entendimento e bom funcionamento do produto.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



PERIGO

Esse equipamento é composto por partes energizadas e rotativas, além de trabalhar em alta temperatura e possuir condução de energia elétrica, sendo assim, tampas abertas e/ou manuseio incorreto poderão causar danos ao operador.



ATENÇÃO

Ao utilizar o equipamento fora do ambiente original de instalação, o usuário deve assegurar que todos os procedimentos de instalação e segurança estejam de acordo com este manual de instruções.



ATENÇÃO

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.


SÍMBOLOS

5021



- **Equipotencialidade:** Para identificar os terminais que, quando conectados entre si, trazem as várias partes de um equipamento ou de um sistema para o mesmo potencial, não necessariamente sendo a terra potencial (terra), por exemplo para ligação local.

5017



- **Terra de proteção (terra)**: Para identificar qualquer terminal destinado à conexão com um condutor externo para proteção contra choque elétrico em caso de falha.

ASSITÊNCIA TÉCNICA

A **CARMOMAQ**, a fim de garantir um bom funcionamento das máquinas por ela fabricadas, mantém um corpo altamente especializado de Assistentes Técnicos e mecânicos que proporcionam eficiência e rapidez nos serviços de manutenção. Para um atendimento padronizado elaboramos as seguintes normas para assistência técnica:

- A garantia das máquinas tem validade de **3 meses**, a partir da data de emissão da Nota Fiscal para o cliente.
- A orientação de funcionamento das máquinas **CARMOMAQ** pode ser recebida de duas maneiras:

1° O cliente poderá enviar o operador para aprender o funcionamento e receber as devidas orientações sobre a máquina, mediante contato anterior com o departamento de assistência técnica.

2° A **CARMOMAQ** poderá enviar o técnico para dar as instruções de funcionamento, porém a máquina deverá estar no seu lugar de funcionamento e com instalações elétricas prontas. Neste caso será cobrada a taxa por quilometragem e a diária do técnico.

3° Na solicitação de manutenção da máquina em garantia, a máquina deverá estar em perfeito estado de conservação, ou seja, que o mesmo tenha realizado todos procedimentos de manutenção e limpeza descrito neste manual.



Obs.: O cliente não poderá em hipótese alguma desmontar a máquina sem autorização da **CARMOMAQ.**

OBS: Caso a máquina seja desmontada sem autorização, automaticamente perderá a garantia.

4° Na solicitação de manutenção de uma máquina em garantia, usada indevidamente, ou de máquinas fora da garantia, a assistência será cobrada completa, isto é, a taxa por quilometragem, a mão de obra do mecânico e peças, caso necessitem ser trocadas.

5° Nosso critério de cobrança é feito por porte e categoria da máquina, acrescida da taxa por quilometragem, que corresponde a ida e volta do mecânico da assistência técnica até o cliente.



IMPORTANTE: A CARMOMAQ - Indústria e Comércio de Peças e Máquinas Agrícolas Ltda, empenha-se constantemente na melhoria de seus produtos. Portanto, reserva-se o direito de fazer modificações e melhoramentos sempre que suponha trazer maior eficiência e qualidade do produto, porém não fica obrigada a introduzir tais melhoramentos nos produtos já fornecidos, enviados ou que estejam em consertos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	CALORATTO 5 KG	CALORATTO 10 KG
Capacidade por torra	5 Kg/torra	10 Kg/torra
Produção / hora	20 Kg/hora	40 Kg/hora
Potência	2500 Watts	
Consumo de Energia	2,5 Kw/hora	
Voltagem	220 V Monofásico	
Potência em Kcal / hora	7.641 kcal/h (GLP) – 7.499 kcal/h (GN)	11.462 kcal/h (GLP) – 11.248 kcal/h (GN)
Consumo de Gás	0,79 kg/h (GLP) – 0,88 m³/h (GN)	0,99 kg/h (GLP) – 1,31 m³/h (GN)
Pressão de trabalho	30 a 100 mbar	
Nível de Ruido	72 dB(A)	

DIMENSÕES E PESO

CALORATTO 5

DIMENSÕES	ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
S/ CICLONE	1900 (mm)	1150 (mm)	1650 (mm)
C/ CICLONE	1900 (mm)	1150 (mm)	2550 (mm)

CALORATTO 10

DIMENSÕES	ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
S/ CICLONE	1900 (mm)	1150 (mm)	1900 (mm)
C/ CICLONE	1900 (mm)	1150 (mm)	2800 (mm)

OBS.: As características e especificações das máquinas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO
CALORATTO 5	400 KG	600 KG
CALORATTO 10	500 KG	700 KG

OBS.: Peso líquido corresponde máquina sem embalagem, e o bruto com a embalagem.

TRANSPORTE


	ATENÇÃO No ato de recebimento do equipamento, deve-se verificar qualquer avaria, dano ou inconformidade com o pedido, devendo ser fotografado, documentado e rejeitada a entrega. A não observação desta orientação acarretará expresso aceite do produto na forma em que se encontra.
	ATENÇÃO Peças fornecidas em embalagens adicionais devem ser verificadas no recebimento.

- Eventuais danos ou faltas de peças deverão ser comunicadas imediatamente, através do telefone, e-mail ou WhatsApp à **CARMOMAQ** e ao transportador.
- O transporte da embalagem até local em que será posicionada deverá ser realizado com auxílio de um carrinho de carga ou através de duas pessoas, conforme imagens abaixo. A não observação poderá ocasionar lesões e problemas ergonômicos.

Opção 01: Transporte com auxílio de um carrinho.



OU

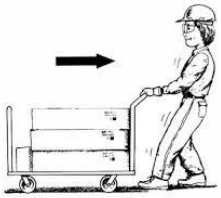

Imagens Ilustrativas.

Opção 02: Transporte da carga com duas pessoas (máquinas pequenas):



Imagens Ilustrativas.



RISCO DE LESÃO POR LEVANTAR PESO

SEGURANÇA

É imprescindível que o operador da máquina siga as seguintes recomendações:

- Leia manual atentamente, o mesmo contém informações importantes para manuseio, operação e procedimentos de segurança do equipamento.
- Nunca desligar o equipamento com temperatura do Grão acima de 60°C, pois poderá danificar as resistências e componentes mecânicos, levando a perda da garantia.;
- Verificar a voltagem de 220 Volts (monofásico) + terra.
- Nunca colocar as mãos em partes móveis quando estiver em funcionamento.
- Obs.: Nunca coloque a mão/dedos dentro do tambor com a máquina em funcionamento, pois poderá prendê-los e até mesmo cortá-los.




RISCO DE PRENDER OS DEDOS

INSTALAÇÃO E MONTAGEM

Para perfeito funcionamento e desempenho é necessário que se instale a máquina de acordo com as instruções aqui mencionadas:

- O local de instalação da máquina deverá ser arejado e iluminado, proporcionando maior facilidade em seu manuseio e processamento do café.
- Posicionar equipamento respeitando as distancias mínimas da parede ou objetos próximos do equipamento. Obs.: O mesmo pode ser instalado com ciclone interno ou externo.
- Para ligar o equipamento, utilizar uma tomada “Steck de 3 pinos (2 fases + terra), 220 V de 32 Amperes, conforme imagem abaixo.



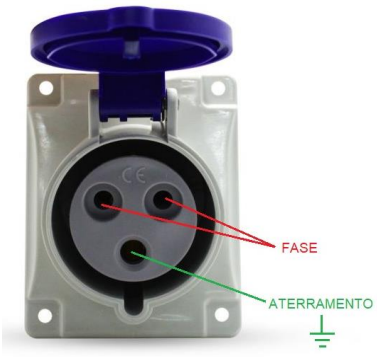


Tomada Steck 2p + T 32 A


Obs.: Usar no mínimo um cabo de 2,5 mm² de diâmetro para tomada, pois, caso seja menor, poderá prejudicar o funcionamento do torrador e causar sobreaquecimento.

Por questões ergonômicas e para maior comodidade, recomendamos que o “Torrador Caloratto” seja instalado local com fácil acesso nas suas laterais, assim facilitando nas futuras manutenções. Conforme ilustração exemplificativa abaixo:

Ciclone Interno:

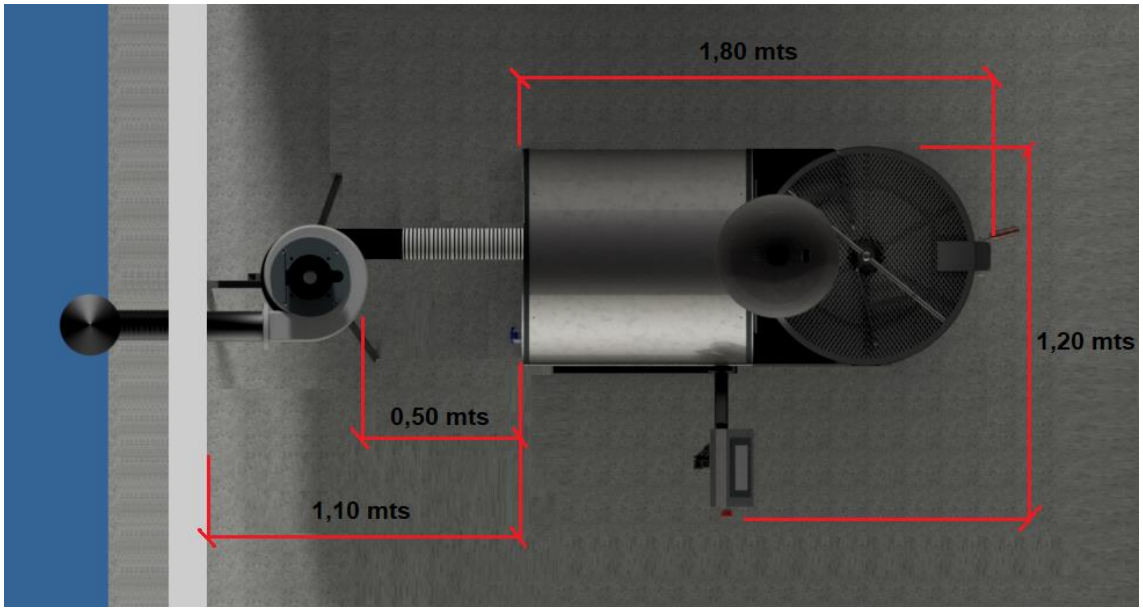


Ciclone Externo:

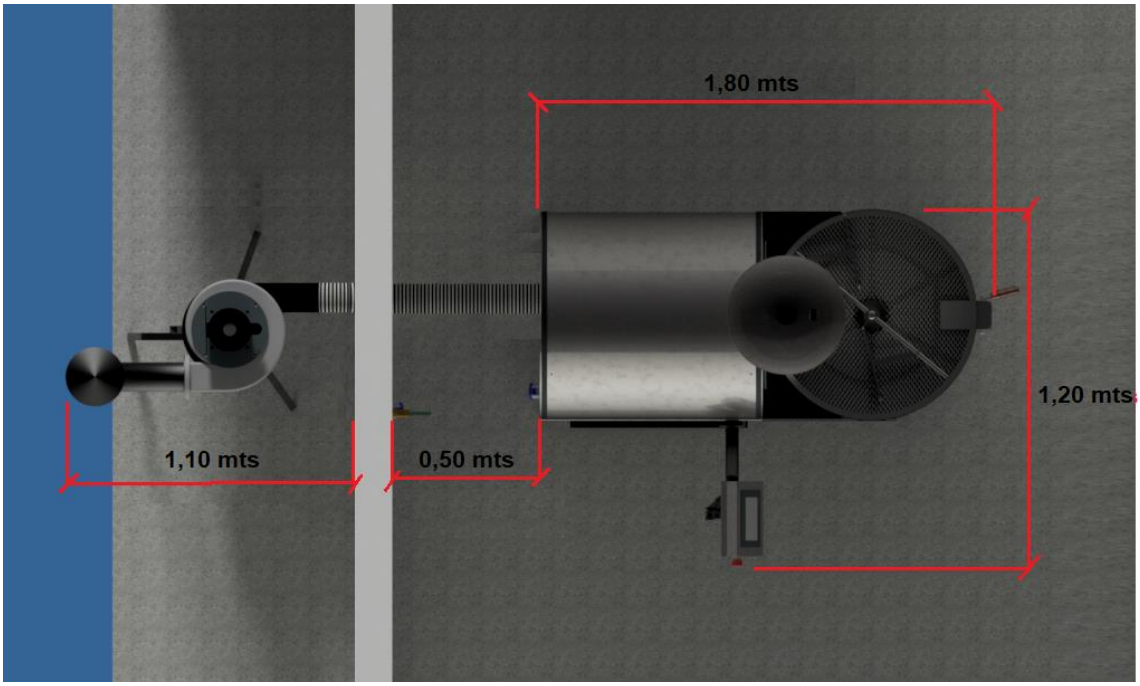

MONTAGEM MECÂNICA


1. **“Torrador”** – Posicionar o torrador no local onde será instalado.
2. **“Tubo Ø 100 x 1000 mm** – Instalar tubo entre torrador e o ciclone
3. **“Ciclone”** – Posicionar o ciclone e prender o mesmo no tubo de Ø 100 mm com auxílio da abraçadeira.
4. **“Redução Ø 100 para Ø 150 mm”** – Parafusar a redução na saída do ventilador, usando parafusos 5/16” x 1”.
5. **“Curva 90° Ø 150 mm”** – Parafusar a curva na redução, usando parafuso 5/16” x 1”.
6. **“Tubo Ø 150 mm”** – Montar o tubo Ø 150 mm x 2 mts acima da curva.
7. **“Chapéu Chineis” –** Parafusar o chapéu chineis de proteção contra chuva na ponta do tubo.

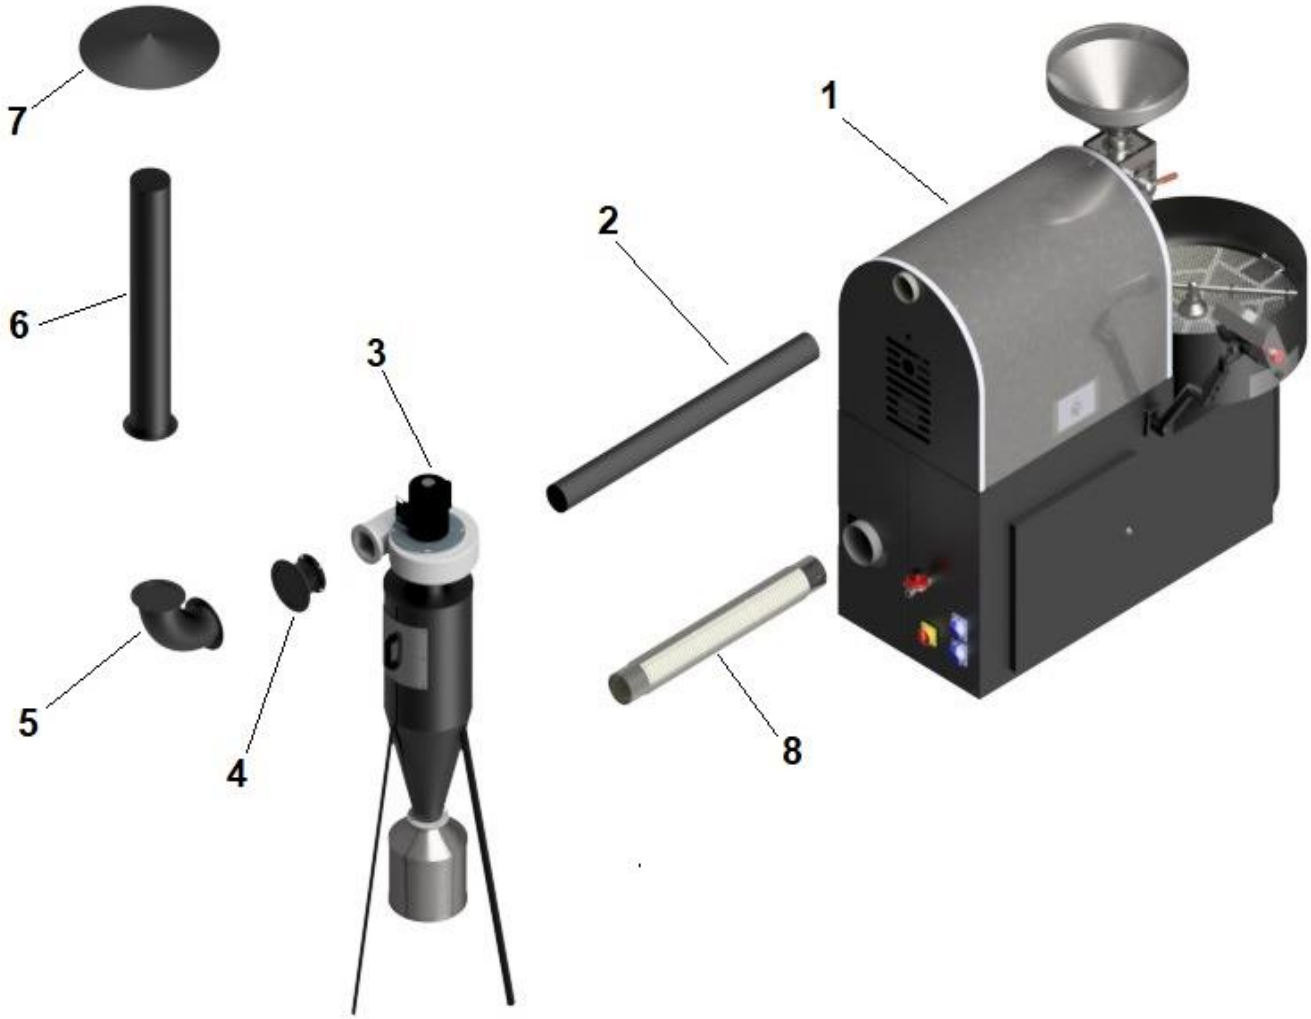

LIGAÇÃO DO GÁS

Conectar o “Regulador de pressão” atrás do equipamento, em seguida conectar a mangueira do gás no registro (ponto de gás). Ideal é montar os botijões P45 na parte externa, para não causar risco ao usuário.

Recomendamos procurar auxílio de um profissional que trabalhe com esses equipamentos.

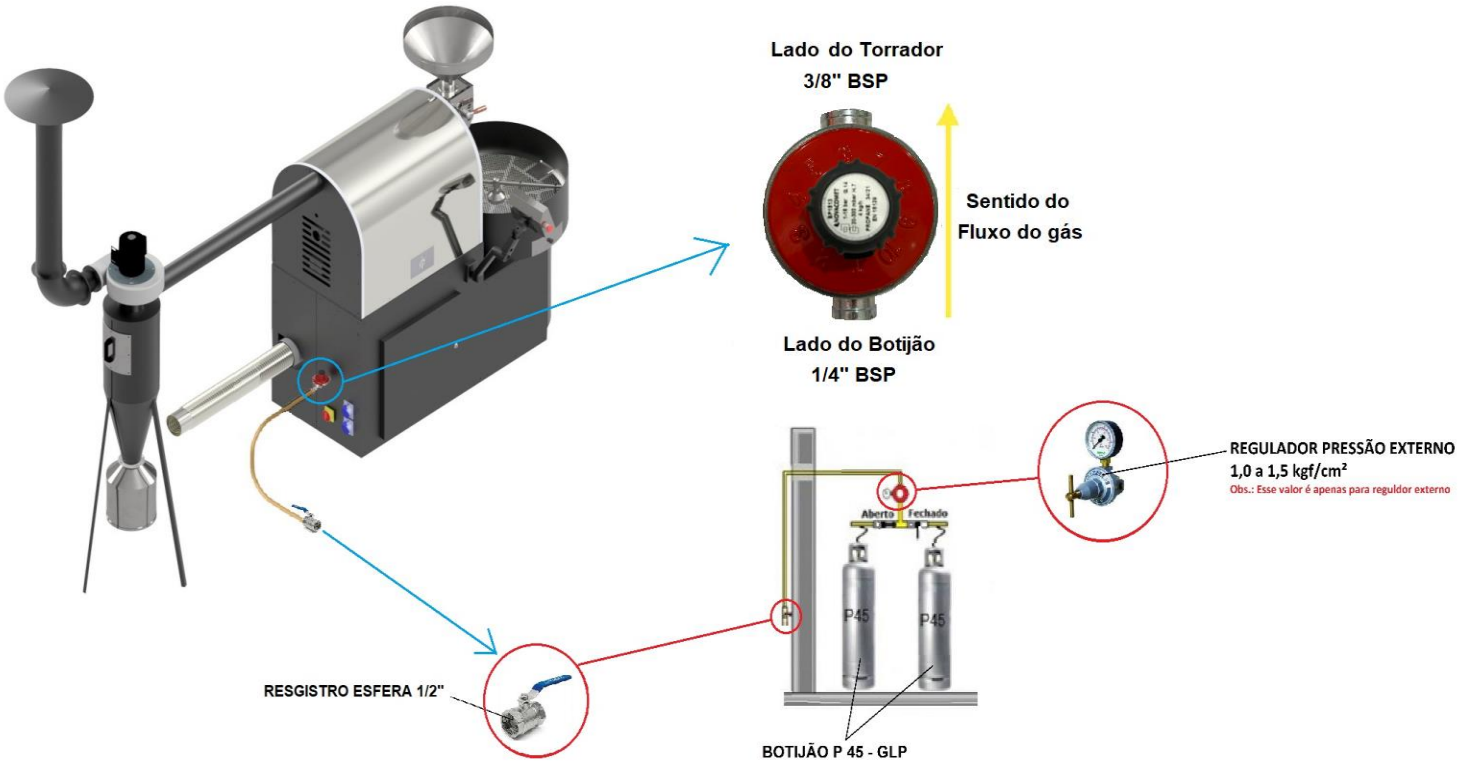


Cuidado!!!

Após conectar as peças fazer o teste com “Água e Sabão” nas emendas, para verificar vazamentos.


MONTAGEM DOS COMPONENTES DA LINHA DO GÁS DENTRO DO EQUIPAMENTO

1. Regulador pressão
2. Válvulas de segurança
3. Registro regulador fluxo de gás
4. Atuador eletrônico do registro
5. Flauta distribuidor gás (GLP ou GN)
6. Queimador

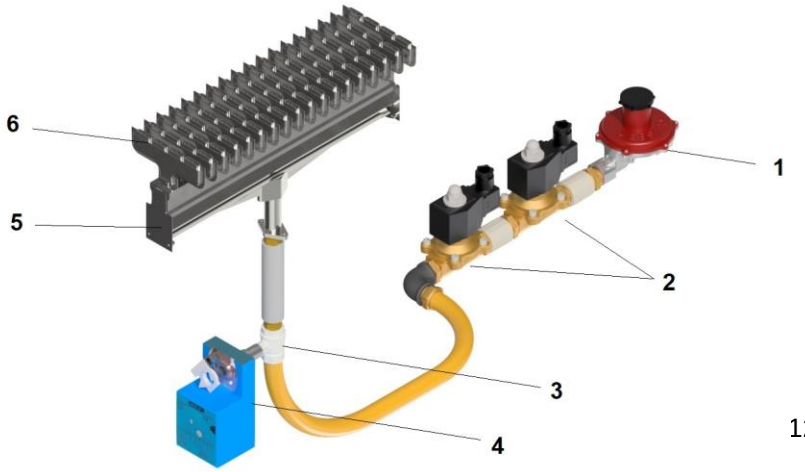


Ao ligar o equipamento na tomada, verificar se o Tambor está girando sentido horário e não há nada travando-o, certifique se a ventilação está funcionando, colocando a mão sobre duto de saída de ar na parte superior do equipamento.



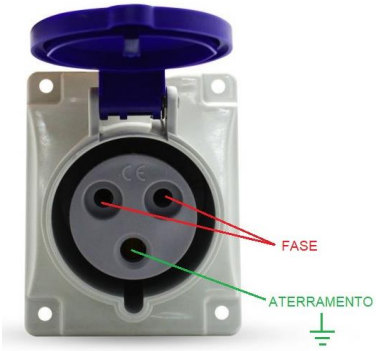

Tomada Steck 2p + T 32 A

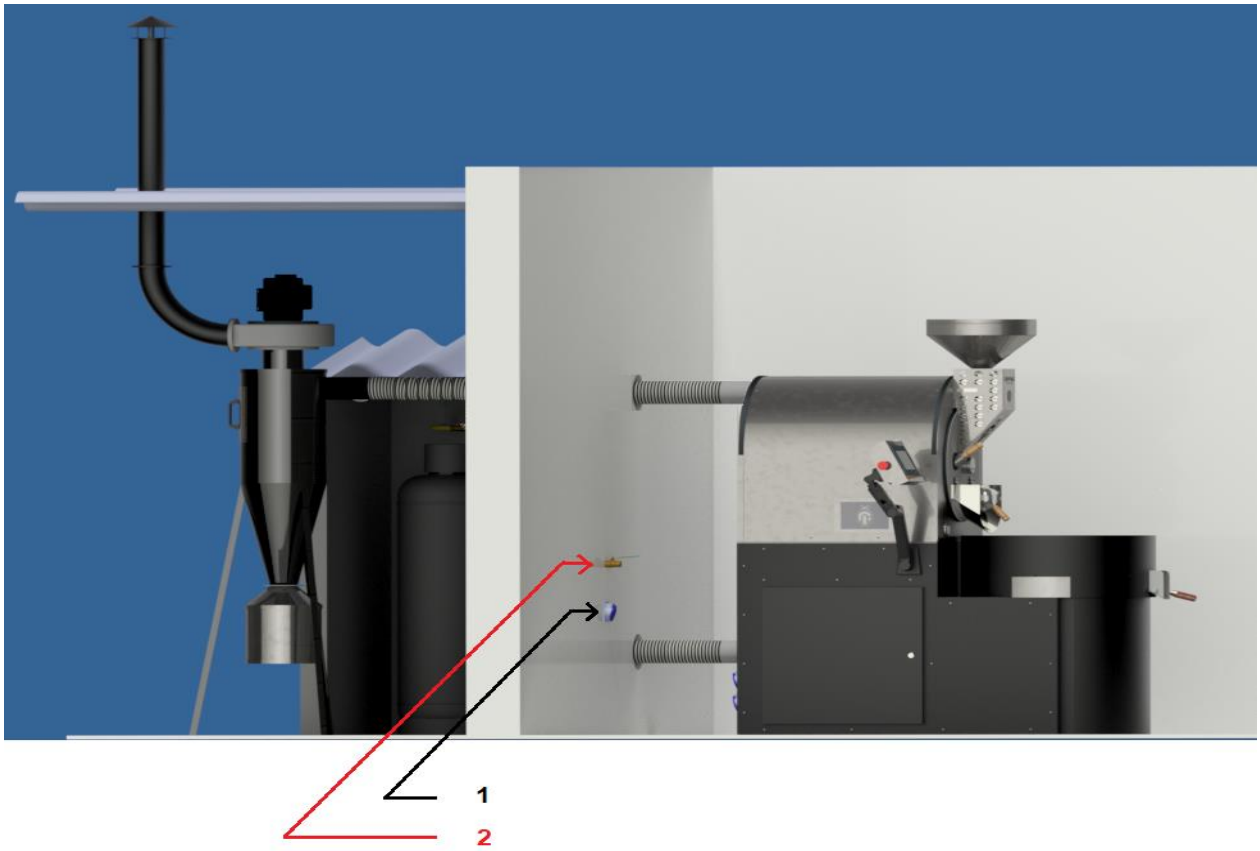


1 – Ponto de energia – “Tomada Steck”

2 – Ponto de gás – “Registro esfera”

Obs.: Se Gás utilizado for Natural (GN), apenas deixar o registro esfera próximo do ponto onde ficará torrador.

PEÇAS

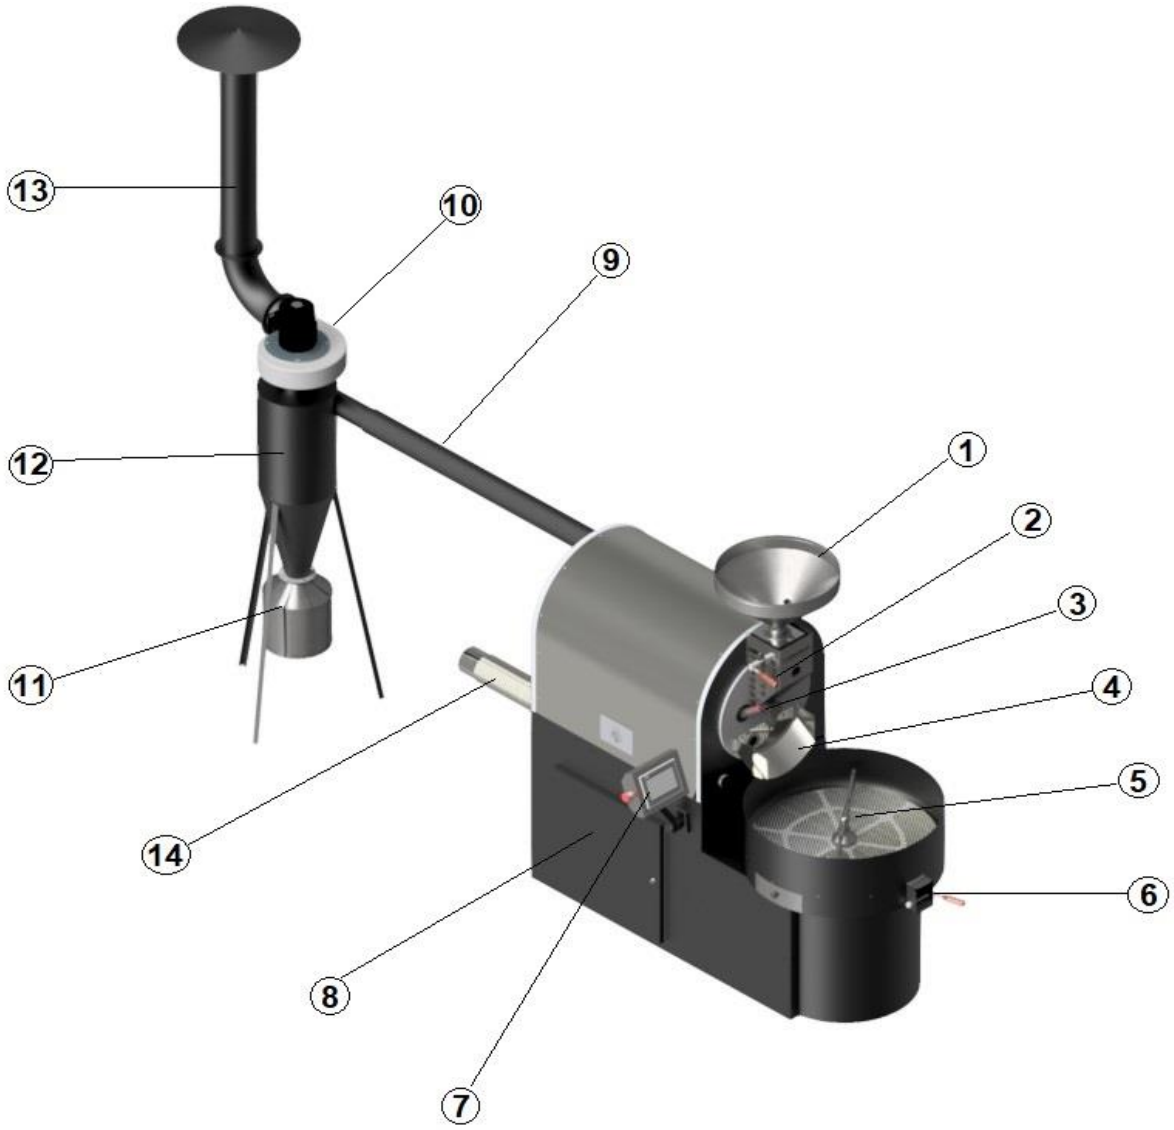

1- Moega do café “Cru”.
2- Registro abertura da Moega.
3- Saca Amostra.
4- Bica de saída café torrado.
5- Mexedor e resfriador do café torrado.
6- Bica de saída do café resfriado.
7- Painel de controle.
8- Painel elétrico.
9- Tubo conexão entre torrador e ciclone
10- Ventilador/Exaustor do ciclone.
11- Reservatório de películas.
12- Ciclone ou coletor de películas.
13- Tubulação da Chaminé

MODO DE USAR

O “MODO DE USAR” é um dos fatores mais importantes a serem seguidos para um total aproveitamento do equipamento. Todas as máquinas produzidas pela **CARMOMAQ** são testadas e passam por controle de qualidade, garantindo que todos os seus componentes funcionem perfeitamente.

Com o fim de facilitar o contato inicial com o equipamento, desenvolvemos o seguinte passo a passo:

1º PASSO: Ligar a chave geral, localizada na lateral do torrador.





2º PASSO: Na tela inicial**,** selecionar o idioma com o qual deseja trabalhar, através da sua respectiva bandeira no canto inferior da tela.





3º PASSO: Pressionar “MENU” e o botão “OPERAÇÕES” para acessar a tela de comando do torrador.

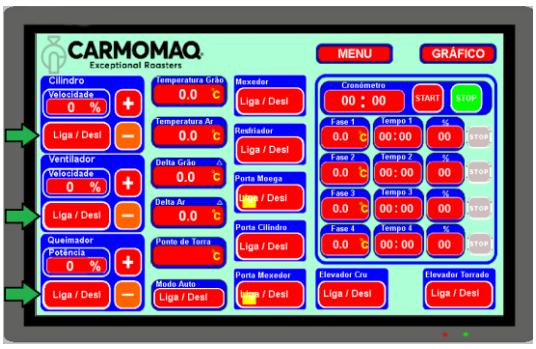

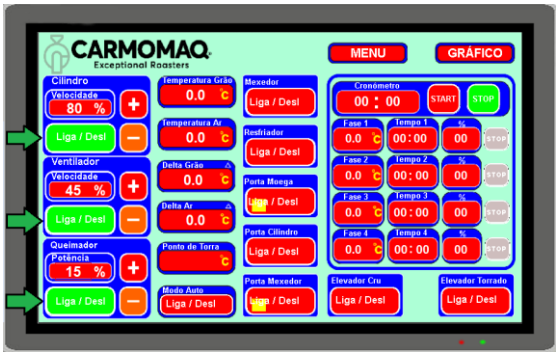

- Ligar o “Cilindro”, regular a velocidade pressionando os botões  e  até a porcentagem desejada.
- Ligar o “Ventilador”, regular a velocidade pressionando os botões  e  até a porcentagem desejada.
- Ligar a “Queimador”, regular a temperatura pressionando os botões  e  até a porcentagem desejada.


Tabela de referência de “porcentagem”

% (porcentagem)	Rotação Cilindro (rpm)	Vazão Ar (m³/h)
5	5	71
10	8	76
15	12	80
20	15	83
25	17	86
30	19	90
35	23	105
40	26	113
45	29	124
50	33	136
55	36	150
60	39	161
65	42	178
70	46	192
75	49	203
80	52	218
85	56	229
90	59	240
95	62	254
100	65	260
105	68	271
110	71	274
115	72	278
120	73	282

- Definir o “Ponto de Torra”, ou seja, valor da temperatura final que deseja tirar o café torrado. Assim que a temperatura do “Grão” atingir este valor pré-definido, o torrador emitirá um aviso sonoro, indicando o término da torra.

4º PASSO: Deixar o Torrador aquecer até 200 °C para a primeira torra do dia. Após atingir tal valor, diminuir a potência do queimador através do botão  para a temperatura desejada.

5º PASSO: Ao atingir a temperatura de início de torra, apertar o botão “START”, o cronômetro iniciará a contagem, abrir o registro da moega levantando o cabo para cima, assim que todo o café descer, fechar o registro da moega, voltando na posição original.

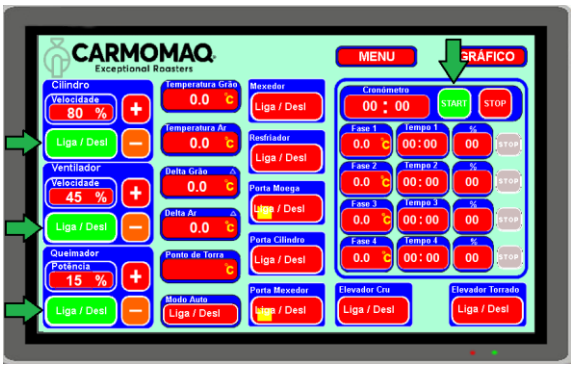



6º PASSO: Usar os botões  e  para controlar a velocidade do “Ventilador” e a potência do “Queimador”.

Obs.: O tempo da torra pode variar conforme o ponto que deseja e o tipo de café utilizado.

7º PASSO: Após o café atingir a temperatura e ponto de torra desejados, pressionar o botão “Mexedor” e abrir a porta do “Cilindro” para liberar os grãos e iniciar seu resfriamento.




Obs.: O Tempo de resfriamento pode variar conforme o ponto de torra e tipo de café utilizado.

8º PASSO: Após o resfriamento, posicionar o recipiente que irá armazenar o café torrado próximo à “Bica de saída” do resfriador, abrir o registro puxando a alavanca para cima, aguardar até que todo café tenha sido liberado e fechar o registro.

DESLIGAR O EQUIPAMENTO

Para desligar o equipamento deve-se acessar **“Menu” > “Opções” >** clicar no botão **“Liga”**, vai ativar o “Resfriamento Automático”. Aguardar que mesmo desligue por completo. Após processo desligar a chave geral localizada na parte lateral do equipamento.

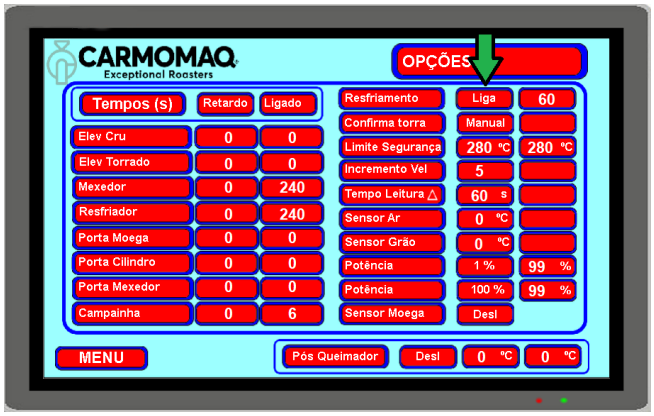





RECEITAS

O torrador possui sistema de armazenamento de receitas em sua própria memória interna, podendo armazenar até 50 receitas diferentes.

Para acessar, procurar ou salvar uma receita, deve-se acessar **MENU > RECEITA.**

- Clicar nos quadros em brancos e colocar os valores conforme a receita que seja salvar.
- Quadros identificados em **amarelo**, devem ser preenchidos com as temperaturas, ou seja, informar a temperatura que deseja alterar as “Porcentagens (%)”, do queimador ou ventilador ou cilindro.
- Quadros identificados em **verde**, devem ser preenchidos com as porcentagens, ou seja, informar a porcentagem que deseja mudar ao atingir a temperatura programada no quadro da frente.

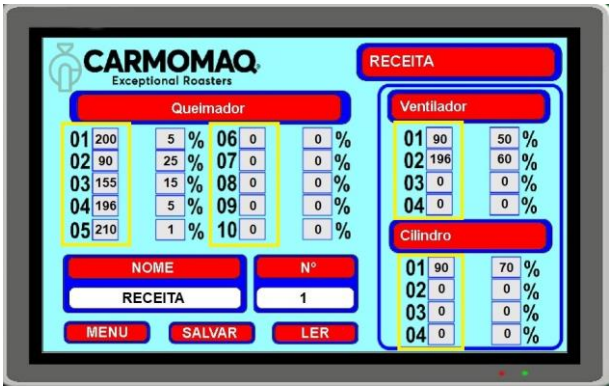


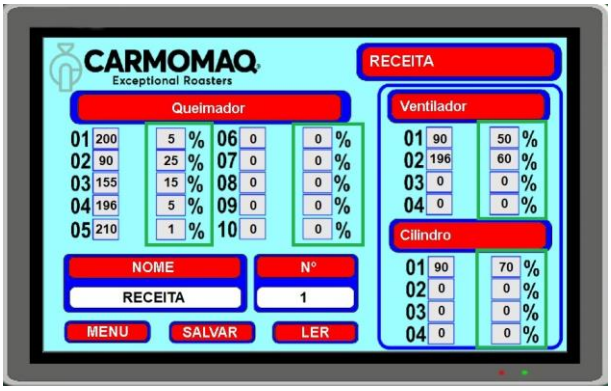


Como procurar uma receita:

Clicar no quadro onde tem o número da receita. Digitar o número da receita que deseja utilizar, e clicar em “LER” para enviar a mesma para memória da máquina.

Para que a receita seja reproduzida, deve-se primeiro aquecer o equipamento em modo “Manual”, após atingir a temperatura desejada para iniciar a torra, ligar o “MODO AUTO”, em seguida clicar no “START” do cronometro para iniciar a contagem do tempo e a torra Automática.
Obs.: “MODO AUTO” deve ser ativado antes botão do “START”, caso contrário o modo automático não irá funcionar.

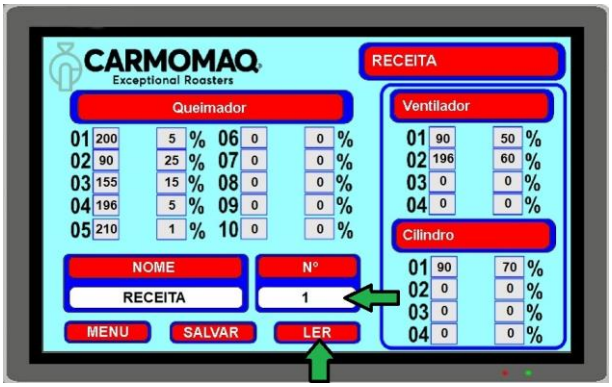

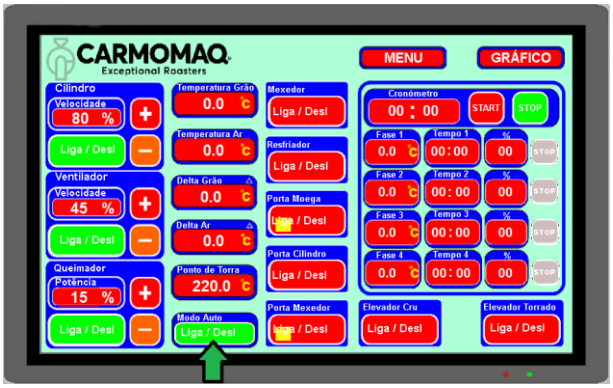

LUBRIFICAÇÃO

A correta lubrificação é fundamental para a conservação das características e desempenho do equipamento, evitando, inclusive, manutenções desnecessárias. Recomendamos seguir rigorosamente as instruções a seguir, respeitando seu espaço de tempo.

LUBRIFICANTE	Graxa
APLICAÇÃO	1 ponto de lubrificação no Mancal Frontal 1 ponto de lubrificação mancal traseiro

FABRICANTE	**TIPO DE GRAXA**
Bardahl	TR (300°C)
FBS Lubrificantes	222 (350°C)
FBS Lubrificantes	NFS H1
PERÍODO DE LUBRIFICAÇÃO	
150 Horas Trabalhadas	



Com auxílio de uma engraxadeira manual, posicionar a mesma na ponta do Mancal Frontal do torrador e pressionar 4 vezes para que a graxa penetre.



Ponto Frontal



Ponto Traseiro

IMPORTANTE:

- Utilize apenas graxa que sejam adequadas para altas temperaturas.
- Não utilize óleo para lubrificação.


AJUSTE DO CILINDRO

Todos os equipamentos da Carmomaq saem com cilindro ajustado de fábrica, com vão aproximadamente de 0,5 a 1 mm de espessura entre o cilindro e a frente fixa do torrador. Porém como todo equipamento mecânico que trabalha com altas temperaturas, materiais ferrosos são passiveis a dilatação, quando ocorrem podem causar ruido entre as partes fixas e moveis.

Para ajustar cilindro basta seguir os procedimentos abaixo:

1. Soltar o parafuso de trava do mancal
2. Girar levemente o mancal no sentido horario, isso fará que cilindro afaste da face frontal do equipamento, assim criando espaços entre elas.
3. Após girar levemente o mancal e perceber que barulho de raspagem parou, pode apertar o parafuso de trava novamente.

   Obs.: Não apertar com muita força esse parafuso, pode causar danos a rosca interna.

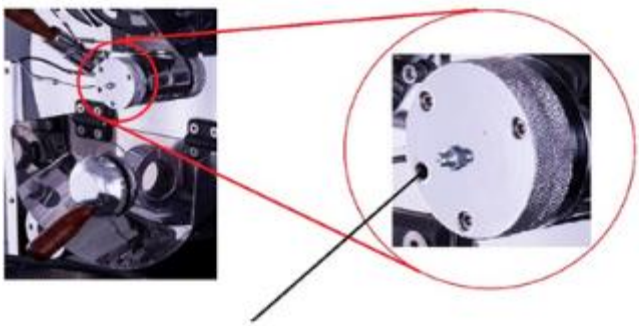

Chave Allen 5/32”

Sentido Horario, move o cilindro para trás.

Sentido Anti-horário, move cilindro para frente

LIMPEZA

A limpeza é fundamental para bom desempenho do equipamento, por este motivo recomendamos que usuário faça os seguintes passos abaixo:


1- Limpeza do reservatório de películas: Abrir os fechos rápidos que mantem o reservatório fixo. Descartar as películas em um local apropriado. Recomendamos que a limpeza das películas do ciclone (1) seja realizada a cada 10 torras.

2- Limpeza compartimento do queimador: Soltar os parafusos e remover a porta lateral, com auxílio de um aspirador, limpar todos os resíduos internos.

3- Limpeza compartimento do resfriador/mexedor: Abrir a tampa lateral do equipamento, com auxílio de um aspirador, limpar todos os resíduos.

4- Limpeza das tubulações: 3 a 4 vezes ao ano no mínimo, realizar a raspagem dos tubos da chaminé e ciclone.

CUIDADO: Não colocar a mão dentro da abertura com a máquina em movimento, pois pode causar o risco de queimaduras e cortes nos dedos.

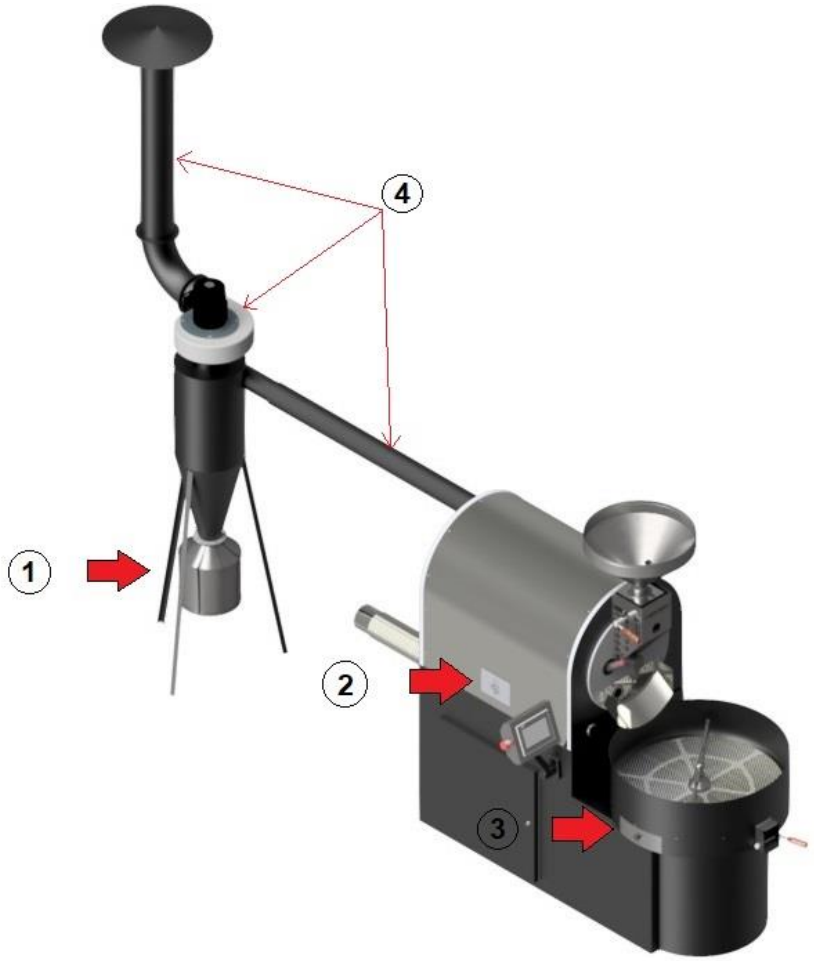

O QUE FAZER EM CASOS DE EMERGÊNCIA?

1- FOGO NO CAFÉ DENTRO DO CILINDRO:

- **NÃO ABRA A PORTA DO CILINDRO!!!** Mantenha o café dentro da máquina.
- Pressione o botão de emergência (Vermelho), localizado na lateral do painel.
- Feche o registro de gás.
- Adicione água dentro do cilindro, através do orifício do “Saca prova” ou pela entrada da “Moega”
- Aguarde até esfriar a máquina e remova café.



2- FOGO NO MEXEDOR / RESFRIADOR:

- Pressione o botão de emergência (Vermelho), localizado na lateral do painel.
- Feche o registro de gás.
- Adicione água diretamente no café.
- Aguarde até esfriar e remova o café.


3- FALTA DE ENERGIA:

- Feche o registro de gás e desligue a chave geral.
- Adicione água dentro do cilindro, através do orifício do “Saca prova” ou pela entrada da “Moega”
- Aguarde até esfriar a máquina e remova café.


CONFIGURAR A REDE DE COMUNICAÇÃO ENTRE TORRADOR E COMPUTADOR

Este procedimento é valido tanto para software de torra “ARTISAN" ou “CROPSTER”.
Para configurar a comunicação do Torrador com o computador siga os seguintes passos:


1. Abra a “Painel de controle” ► “Redes e Internet”, clique em “Ethernet”, conforme a imagem abaixo.
2. Localize a “Rede Não Identificada”.

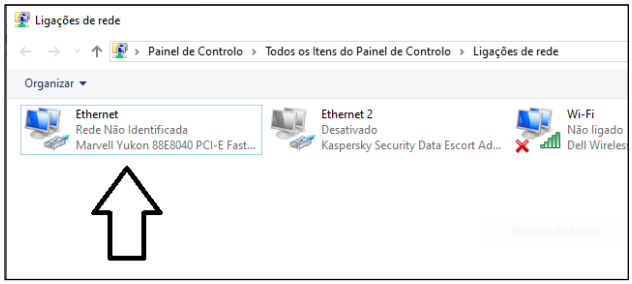

3. Clique nela com o botão direito ► Propriedades ► Procure por protocolo IPV4 e preencha com dados informados abaixo. Após o preenchimento, clicar em “OK”.

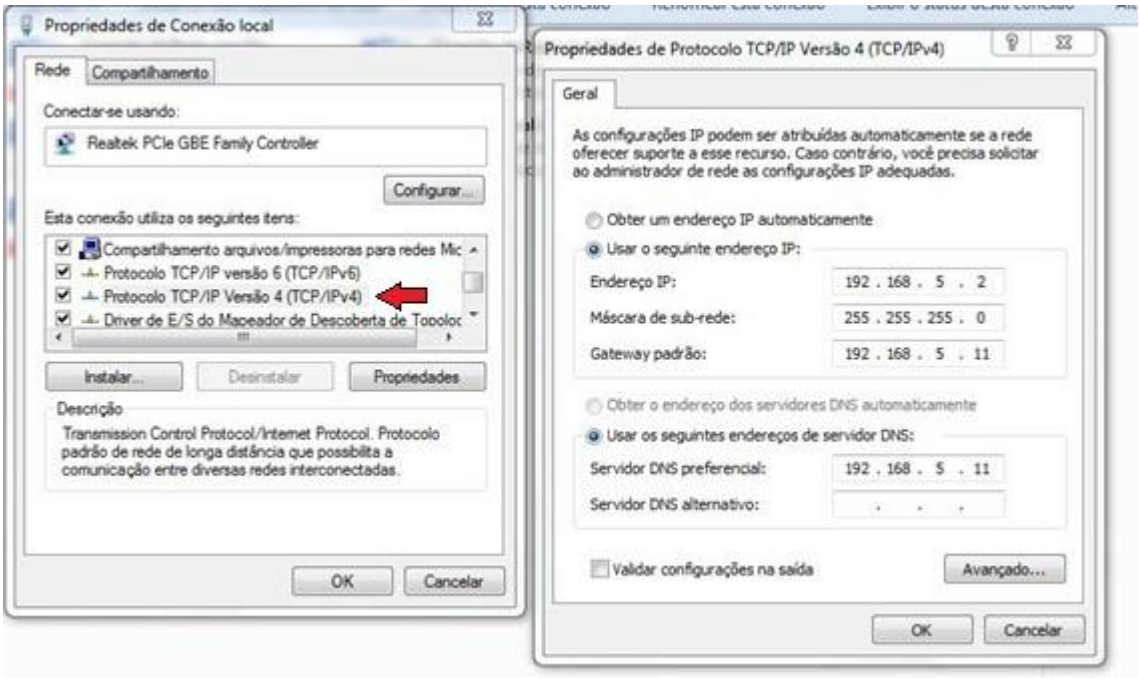


Após o preenchimento dos endereços de IP, a rede estará pronta e identificada no computador, conforme imagem abaixo.

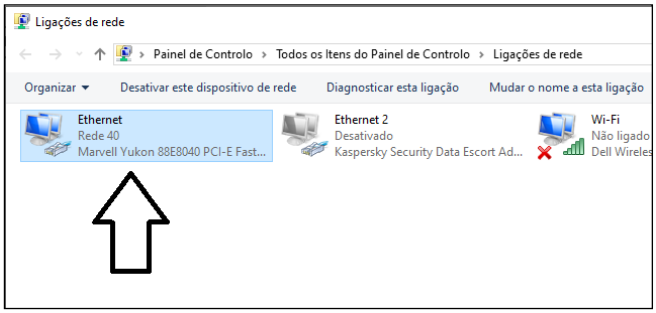


CONFIGURANDO ARTISAN


1° PASSO: Para instalar o aplicativo do Artisan, acessar o link https://artisan-scope.org/ e realizar o cadastro, após receberá link para download.

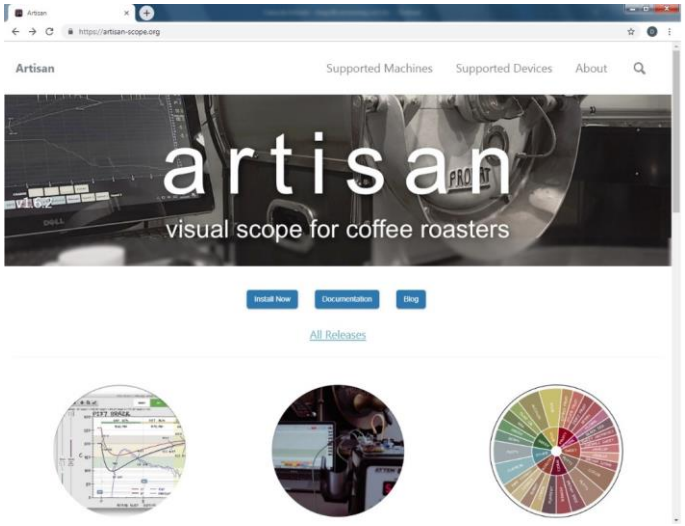


2° PASSO: Escolher a versão do sistema operacional do Computador.

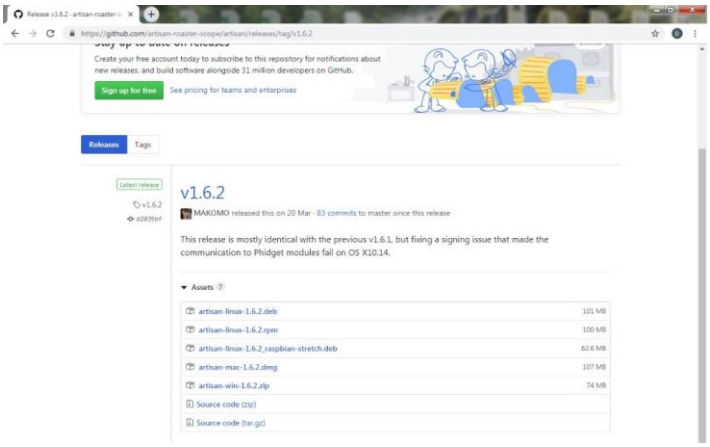



3° PASSO: Fazer o download no local desejado e em seguida extrair os itens da pasta compactada.

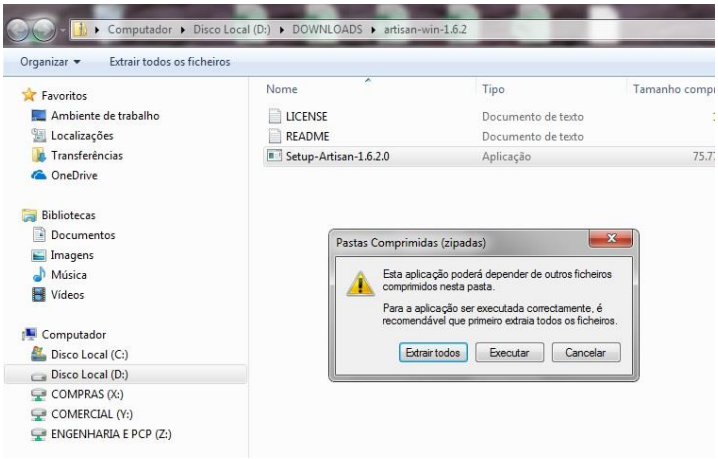


4° PASSO: Clicar em “Setup-Artisan 1.6.2.0” e seguir as imagens abaixo com as orientações de instalação.

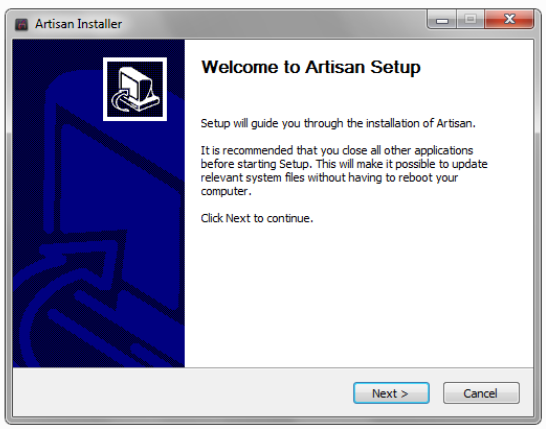

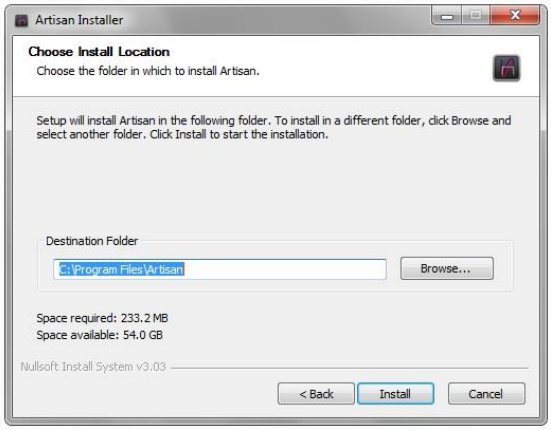

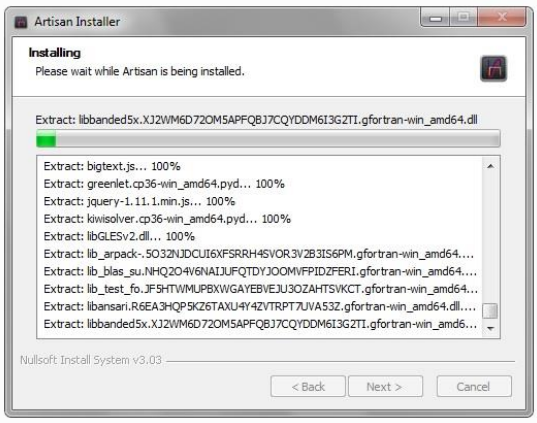


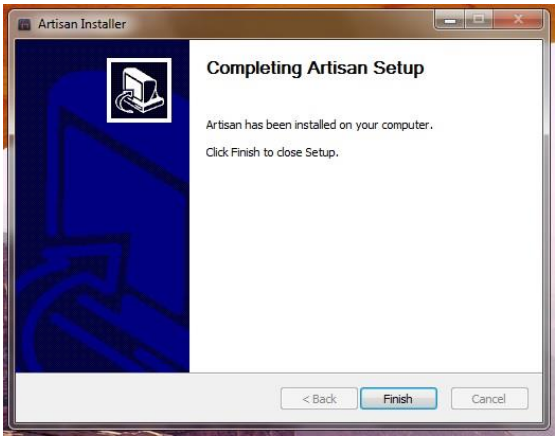


5° PASSO: Após concluir a instalação do Artisan, você deverá acessar link abaixo e baixar a configuração para sua máquina.

https://drive.google.com/file/d/1VOpkJgTtUojalDRGbpgMkGVFJRgIp4W9/view?usp=share_link


Cada equipamento tem uma configuração específica, recomendamos que salve a mesma em uma pasta de fácil localização. Após estar com as configurações salvas em seu PC, clicar no link na área de trabalho e abrir o Artisan.

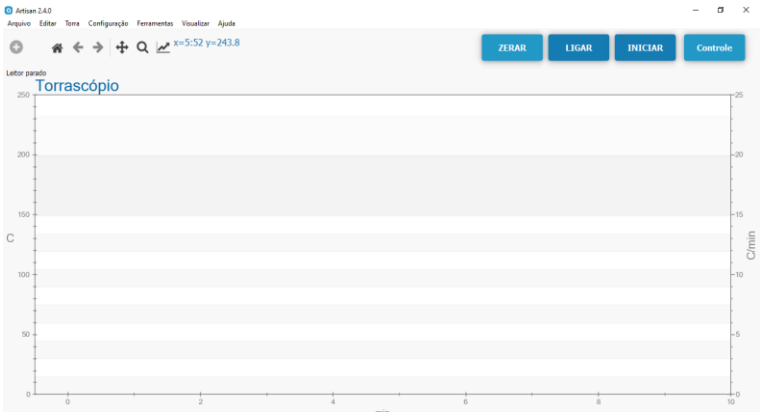


Na barra de ferramentas, clicar em “Ajuda” ► “Carregar configurações”.

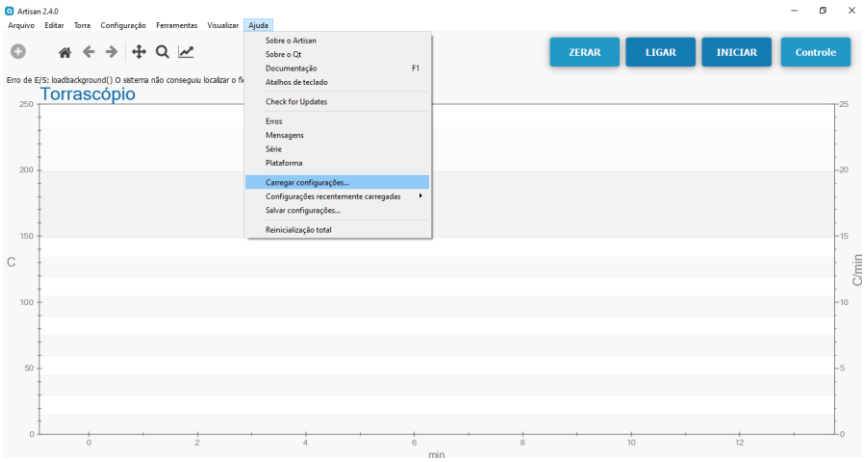

Ao abrir, localizar a pasta onde salvou as configurações enviadas pela **CARMOMAQ**, clicar no arquivo e depois em “Abrir”.

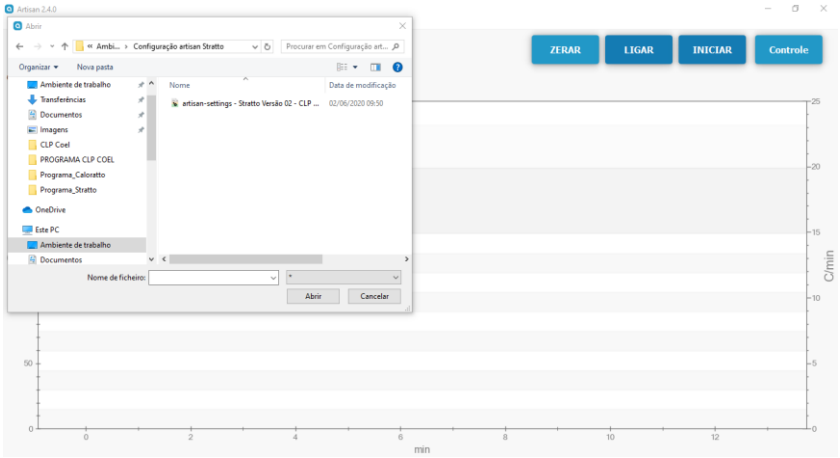


Após carregar as configurações, clicar no botão “Ligar”.

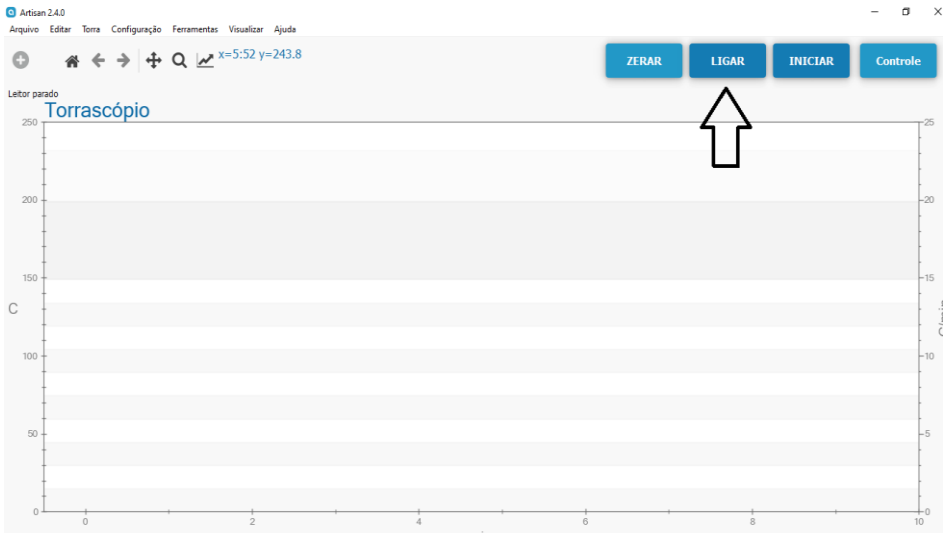


Seu Artisan está pronto para ser utilizado!


Nesta versão já estão inclusos botões e barras de comando que podem ser utilizados para ligar e controlar: rotação do Cilindro, velocidade do Fluxo do Ar, potência das Resistências e também o Mexedor. Conforme imagem abaixo:

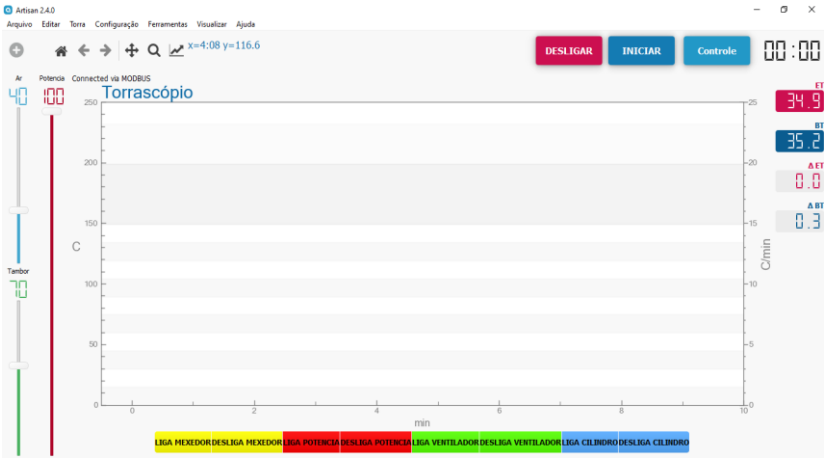



Após torrar o café e obter a curva de torra, recomendamos que seja criada uma pasta específica para salvá-las. Assim ela poderá ser utilizada como referência, colocando-a como curva de fundo de tela, reaplicando a outras torras semelhantes.

OBS: Para colocar uma curva como plano de fundo, deve-se clicar em “Torra” ► “Fundo de Tela” ► “Carregar” ► Localizar a curva desejada ► selecionar “Reprodução de Eventos” e “Reprodução de Carregar” ► Clicar em “OK”.

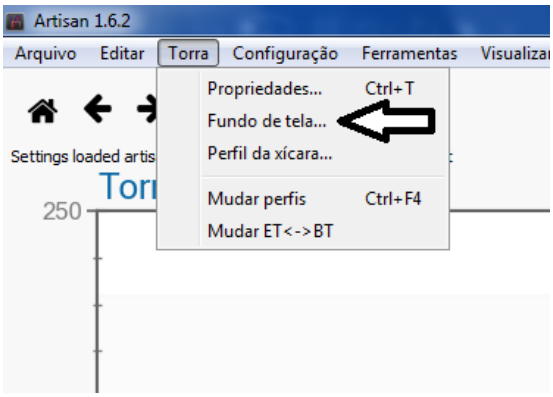

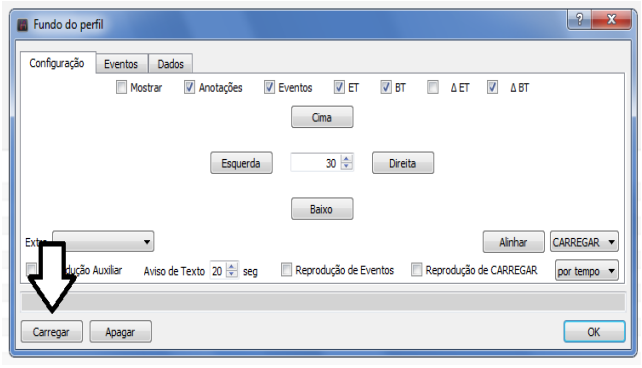

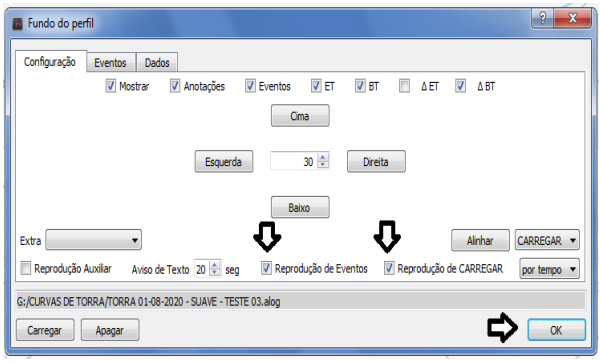

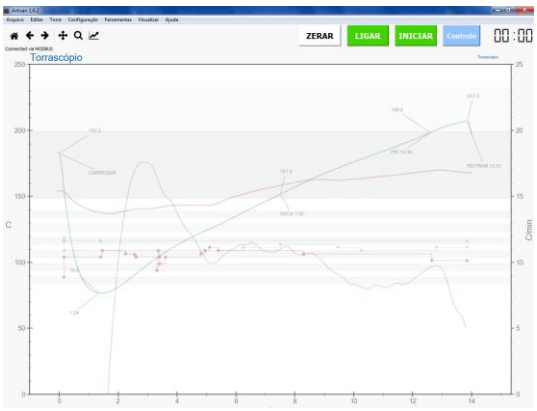

Deste modo a curva selecionada como plano de fundo será reproduzida de modo automático pelo torrador.

Obs.: Recomendamos que a curva utilizada como modelo contenha pontos de marcação em seus eventos principais, destacando as alterações realizadas ao longo da torra.

Orientamos que todos usuários busquem profissionais na área de torra para auxiliar no desenvolvimento de perfis e suas respectivas curvas.

Após, colocar a curva como plano de fundo, ligar o Artisan, aquecer a máquina e iniciar as torras.



CONFIGURANDO CROPSTER

Como instalar o software Roasting Intelligence (RI)

1. **Faça o download** do Roasting Intelligence em https://download-beta.cropster.com/

2. O instalador do programa mostrará todas as etapas de instalação.


3. Abra o RI clicando duas vezes no ícone da Cropster na área de trabalho.

4. Entre com o seu **usuário** e **senha**.

Utilize o mesmo e-mail e senha que você recebeu para acessar a sua conta Cropster em c-ar.cropster.com

5. Selecione a opção **Lembrar credenciais** caso queira executar o RI offline.

6. Clique no botão **Login** .

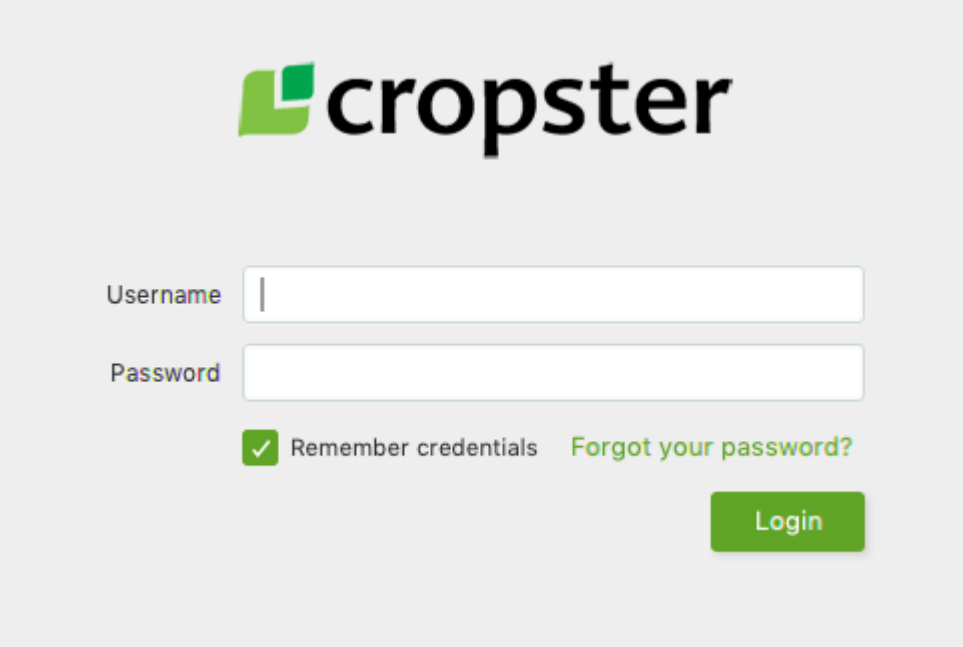


Como estabelecer a conexão com o torrador

1. Acesse a aba **Conta > Preferências > Máquina**


2. Na lista suspensa, selecione o **Torrador** a ser conectado (ex. **Carmomaq Speciatto 2 kg**)

3. Selecione **Carmomaq PLC** na lista suspensa de cada grandeza mensurável.

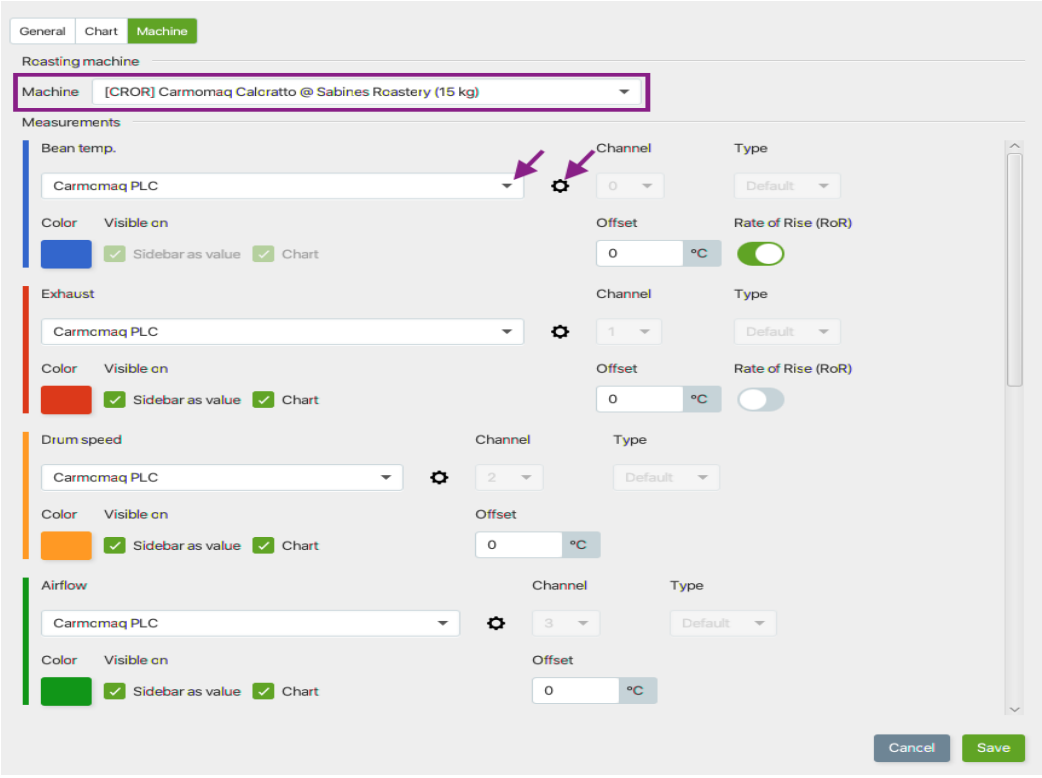


4. Clique no ícone da **engrenagem** (⚙) para abrir as configurações de IP do PLC.

- **Nome do host/Endereço IP: 192.168.5.11**

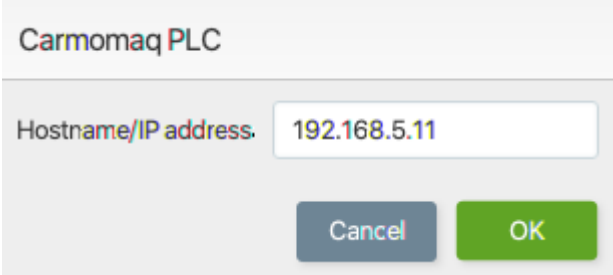

5. Clique em **Salvar** para aplicar as alterações. O RI precisa ser reinicializado para aplicar as configurações. Se a instalação for bem-sucedida, as temperaturas aparecerão à direita da tela, logo após a reinicialização.

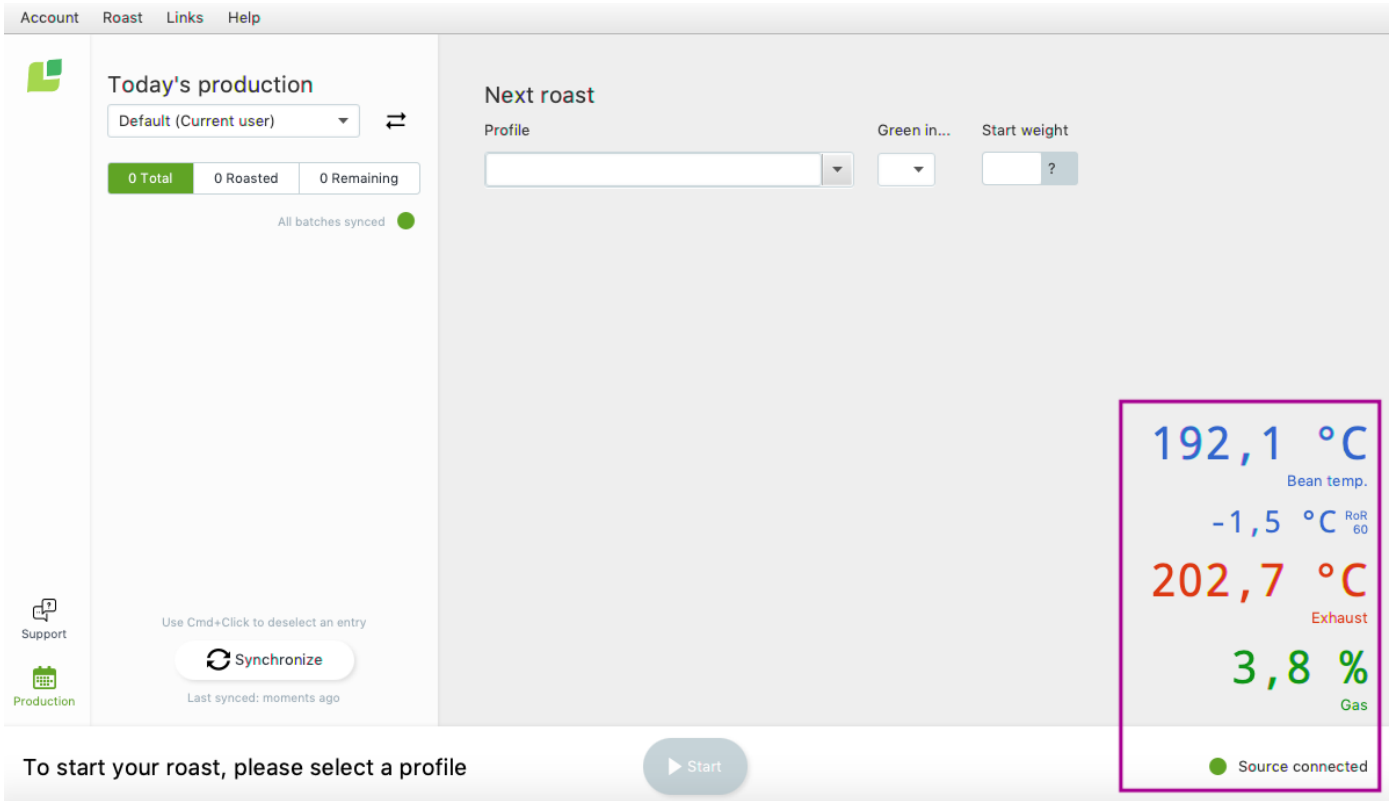

GARANTIA

A **CARMOMAQ** possui garantia contra qualquer defeito de fabricação pelo período de **3 (três) meses** dos produtos por ela fabricados.

O uso inadequado e/ou inobservância das instruções deste manual não serão cobertos pela garantia.

E ainda, cessa a obrigação pela garantia sobre as máquinas fabricadas pela **CARMOMAQ** no momento em que forem realizadas alterações ou modificações nos equipamentos sem prévia autorização por escrito do departamento técnico da **CARMOMAQ**.

AGRADECEMOS POR ADQUIRIREM UM PRODUTO CARMOMAQ E FAZER PARTE DA NOSSA HISTÓRIA!!!