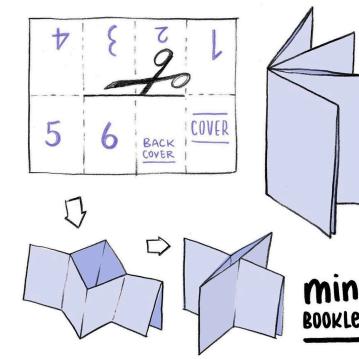


HANGZHOU 6460 GMT	LA EXPERIENCIA HACE DIFERENCIA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	

AJUSTE FUNCIÓN GMT <p>1. Desenroscar corona: Girar antihorario hasta libre.</p> <p>2. Hora referencia (pos. 2): Tirar corona máximo (2 clics). Segundero para. Girar: mueven minutero, horaria y GMT juntas. Dejar GMT en UTC/huso referencia.</p> <p>3. Ajustar solo GMT (pos. 1): Empujar corona un clic. Girar antihorario: GMT salta horas sin mover minutero. Colocar GMT en segundo huso deseado.</p> <p>4. Hora local (pos. 1): Girar sentido contrario: horaria salta por horas, fecha avanza/retrocede, GMT no se mueve.</p> <p>Ajuste fecha: No tiene corrección rápida. Fecha cambia al saltar horaria cada 24h (paso 4).</p> <p>5. Cerrar: Empujar y enroscar bien.</p>	EQUIPAMIENTO COMPLETO El Airliner GMT incluye brazalete vintage Five Balls y tres correas NATO: <ul style="list-style-type: none"> • NATO azul Pan-Am • NATO roja • NATO clásica negro/gris Corona roscada firmada RSWC. Tapa trasera customizada con globo terráqueo diseñado por Juanktm. Estuche negro Astar transporte. MANTENIMIENTO Carga automática: 40 horas reserva marcha. 30 vueltas corona para carga manual inicial. Hermeticidad 200m: verificar corona bien enroscada antes inmersión.	 	 <p>mini BOOKLET</p>
--	--	--	---