

HANGZHOU 6460 GMT	LA EXPERIENCIA HACE DIFERENCIA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	

#### AJUSTE FUNCIÓN GMT

1. **Desenroscar corona:** Girar antihorario hasta libre.
2. **Hora referencia (pos. 2):** Tirar corona máximo (2 clics). Segundero para. Girar: mueven minutero, horaria y GMT juntas. Dejar GMT en UTC/huso referencia.
3. **Ajustar solo GMT (pos. 1):** Empujar corona un clic. Girar antihorario: GMT salta horas sin mover minutero. Colocar GMT en segundo huso deseado.
4. **Hora local (pos. 1):** Girar sentido contrario: horaria salta por horas, fecha avanza/retrocede, GMT no se mueve.

**Ajuste fecha:** No tiene corrección rápida. Fecha cambia al saltar horaria cada 24h (paso 4).

5. **Cerrar:** Empujar y enroscar bien.

#### EQUIPAMIENTO COMPLETO

El Airliner GMT incluye brazalete vintage Five Balls y tres correas NATO:

- NATO azul Pan-Am
- NATO roja
- NATO clásica negro/gris

Corona roscada firmada RSWC. Tapa trasera customizada con globo terráqueo diseñado por Juanktm.

Estuche negro Astar transporte.

#### MANTENIMIENTO

Carga automática: 40 horas reserva marcha. 30 vueltas corona para carga manual inicial.


Hermeticidad 200m: verificar corona bien enroscada antes inmersión.



La tapa trasera muestra globo terráqueo simbolizando vocación internacional del Airliner GMT. Edición limitada 100 unidades numeradas.

RSWC · Hablemos de Relojes

Jefebus - "v01.00-5-g8f541c8"

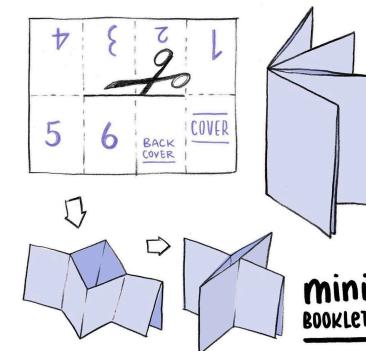

mini  
BOOKLET