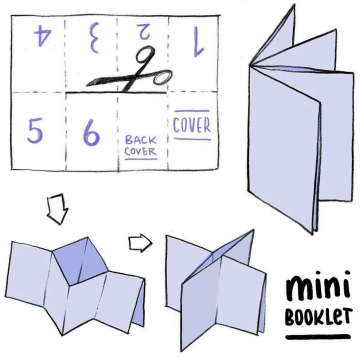

La tapa trasera muestra globo terráqueo simbolizando vocación internacional del Airliner GMT. Edición limitada 100 unidades numeradas.

RSWC · Hablemos de Relojes

Jefebus - "v01.01-5-ge1fbf0b"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Caja:** Acero 316L de 40.5 mm
- **Espesor:** 13.5 mm
- **Cristal:** Zafiro vintage bubble
- **Bisel:** Zafiro bicolor luminoso
- **Esfera:** Negra modificada
- **Lume:** Superluminova retro
- **Movimiento:** Hangzhou 6460 GMT
- **Hermeticidad:** 200 metros
- **Ancho asas:** 20 mm
- **Brazalete:** Vintage Five Balls
- **Correas:** 3 NATO incluidas
- **Edición:** 100 unidades numeradas

LA EXPERIENCIA HACE DIFERENCIA

Los pilotos de PAN-AM surcaban cielos en modernos Boeing 707 conectando continentes. Su herramienta de confianza: un GMT profesional para controlar múltiples zonas horarias.

El RSWC Airliner GMT rinde homenaje a aquella época dorada de aviación. Un reloj diseñado para profesionales que necesitan precisión absoluta.

Nuestros experimentados pilotos tienen miles de horas vuelo. La puntualidad es legendaria gracias a relojes RSWC en cada muñeca.

BISEL DE ZAFIRO BICOLOR

El bisel giratorio de zafiro ultra resistente permite seguir segunda zona horaria. Manufactura especial bicolor con luminiscencia excepcional.

CRISTAL VINTAGE BUBBLE

Cristal zafiro con efecto burbuja vintage, sin tratamiento AR. Evoca estética años 50-60 de primeros GMT profesionales.

BRAZALETE FIVE BALLS

Brazalete vintage sólido estilo primeros Oyster. Cierre firmado RSWC.

HANGZHOU 6460 GMT

Movimiento automático Hangzhou 6460 GMT, clon perfecto ETA 2836-2 GMT. Precisión legendaria.

Compatible San Martin SN005-G, calidad Astar.

TRUE GMT VS OFFICE GMT

6460 es TRUE GMT: horaria salta por horas, GMT fija. Ideal viajero.

Office GMT: GMT ajustable, horaria fija. Para consultar sin viajar.

True GMT cambia hora local rápido manteniendo referencia UTC.

AJUSTE FUNCIÓN GMT

1. Desenroscar corona: Girar antihorario hasta libre.

2. Hora referencia (pos. 2): Tirar corona máximo (2 clics). Segundero para. Girar: mueven minutero, horaria y GMT juntas. Dejar GMT en UTC/huso referencia.

3. Ajustar solo GMT (pos. 1): Empujar corona un clic. Girar antihorario: GMT salta horas sin mover minutero. Colocar GMT en segundo huso deseado.

4. Hora local (pos. 1): Girar sentido contrario: horaria salta por horas, fecha avanza/retrocede, GMT no se mueve.

Ajuste fecha: No tiene corrección rápida. Fecha cambia al saltar horaria cada 24h (paso 4).

5. Cerrar: Empujar y enroscar bien.

EQUIPAMIENTO COMPLETO

El Airliner GMT incluye brazalete vintage Five Balls y tres correas NATO:

- NATO azul Pan-Am
- NATO roja
- NATO clásica negro/gris

Corona roscada firmada RSWC. Tapa trasera customizada con globo terráqueo diseñado por Juanktm.

Estuche negro Astar transporte.

MANTENIMIENTO

Carga automática: 40 horas reserva marcha. 30 vueltas corona para carga manual inicial.

Hermeticidad 200m: verificar corona bien enroscada antes inmersión.