

Схема подключения "С2000-М" и "С2000-ПИ"

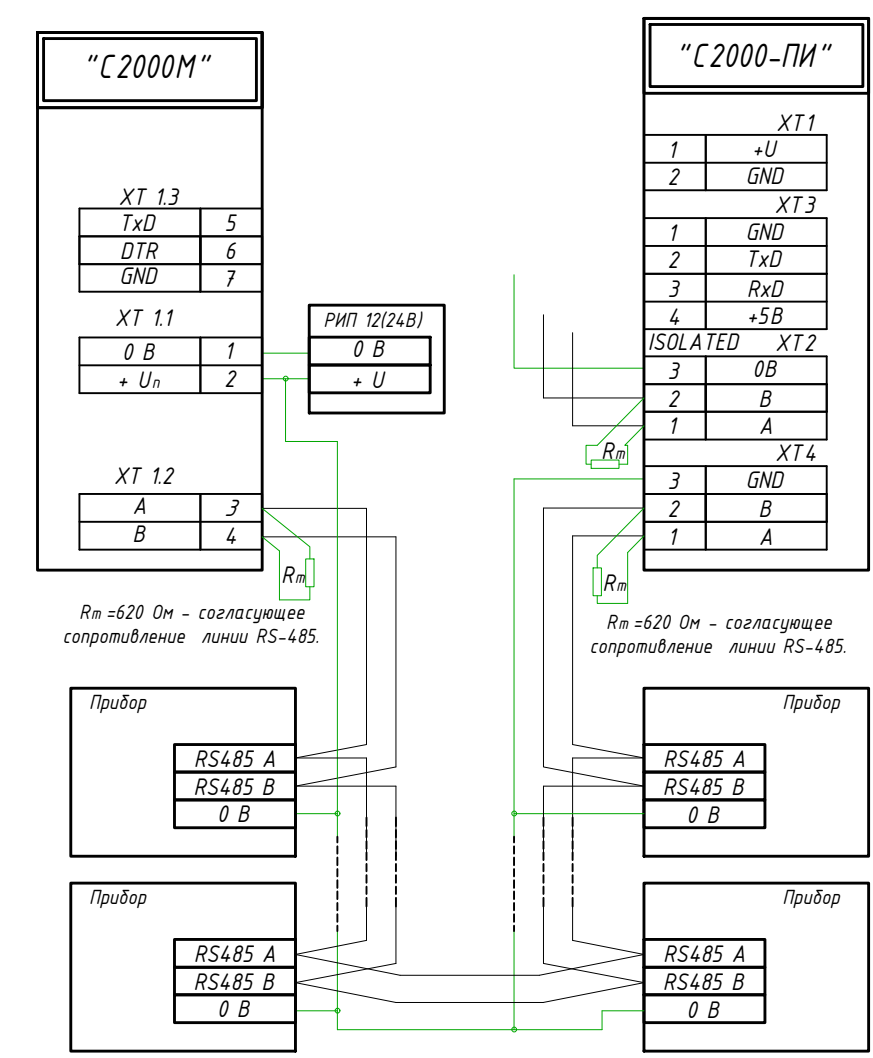


Схема подключения С2000-СП1 исп.01

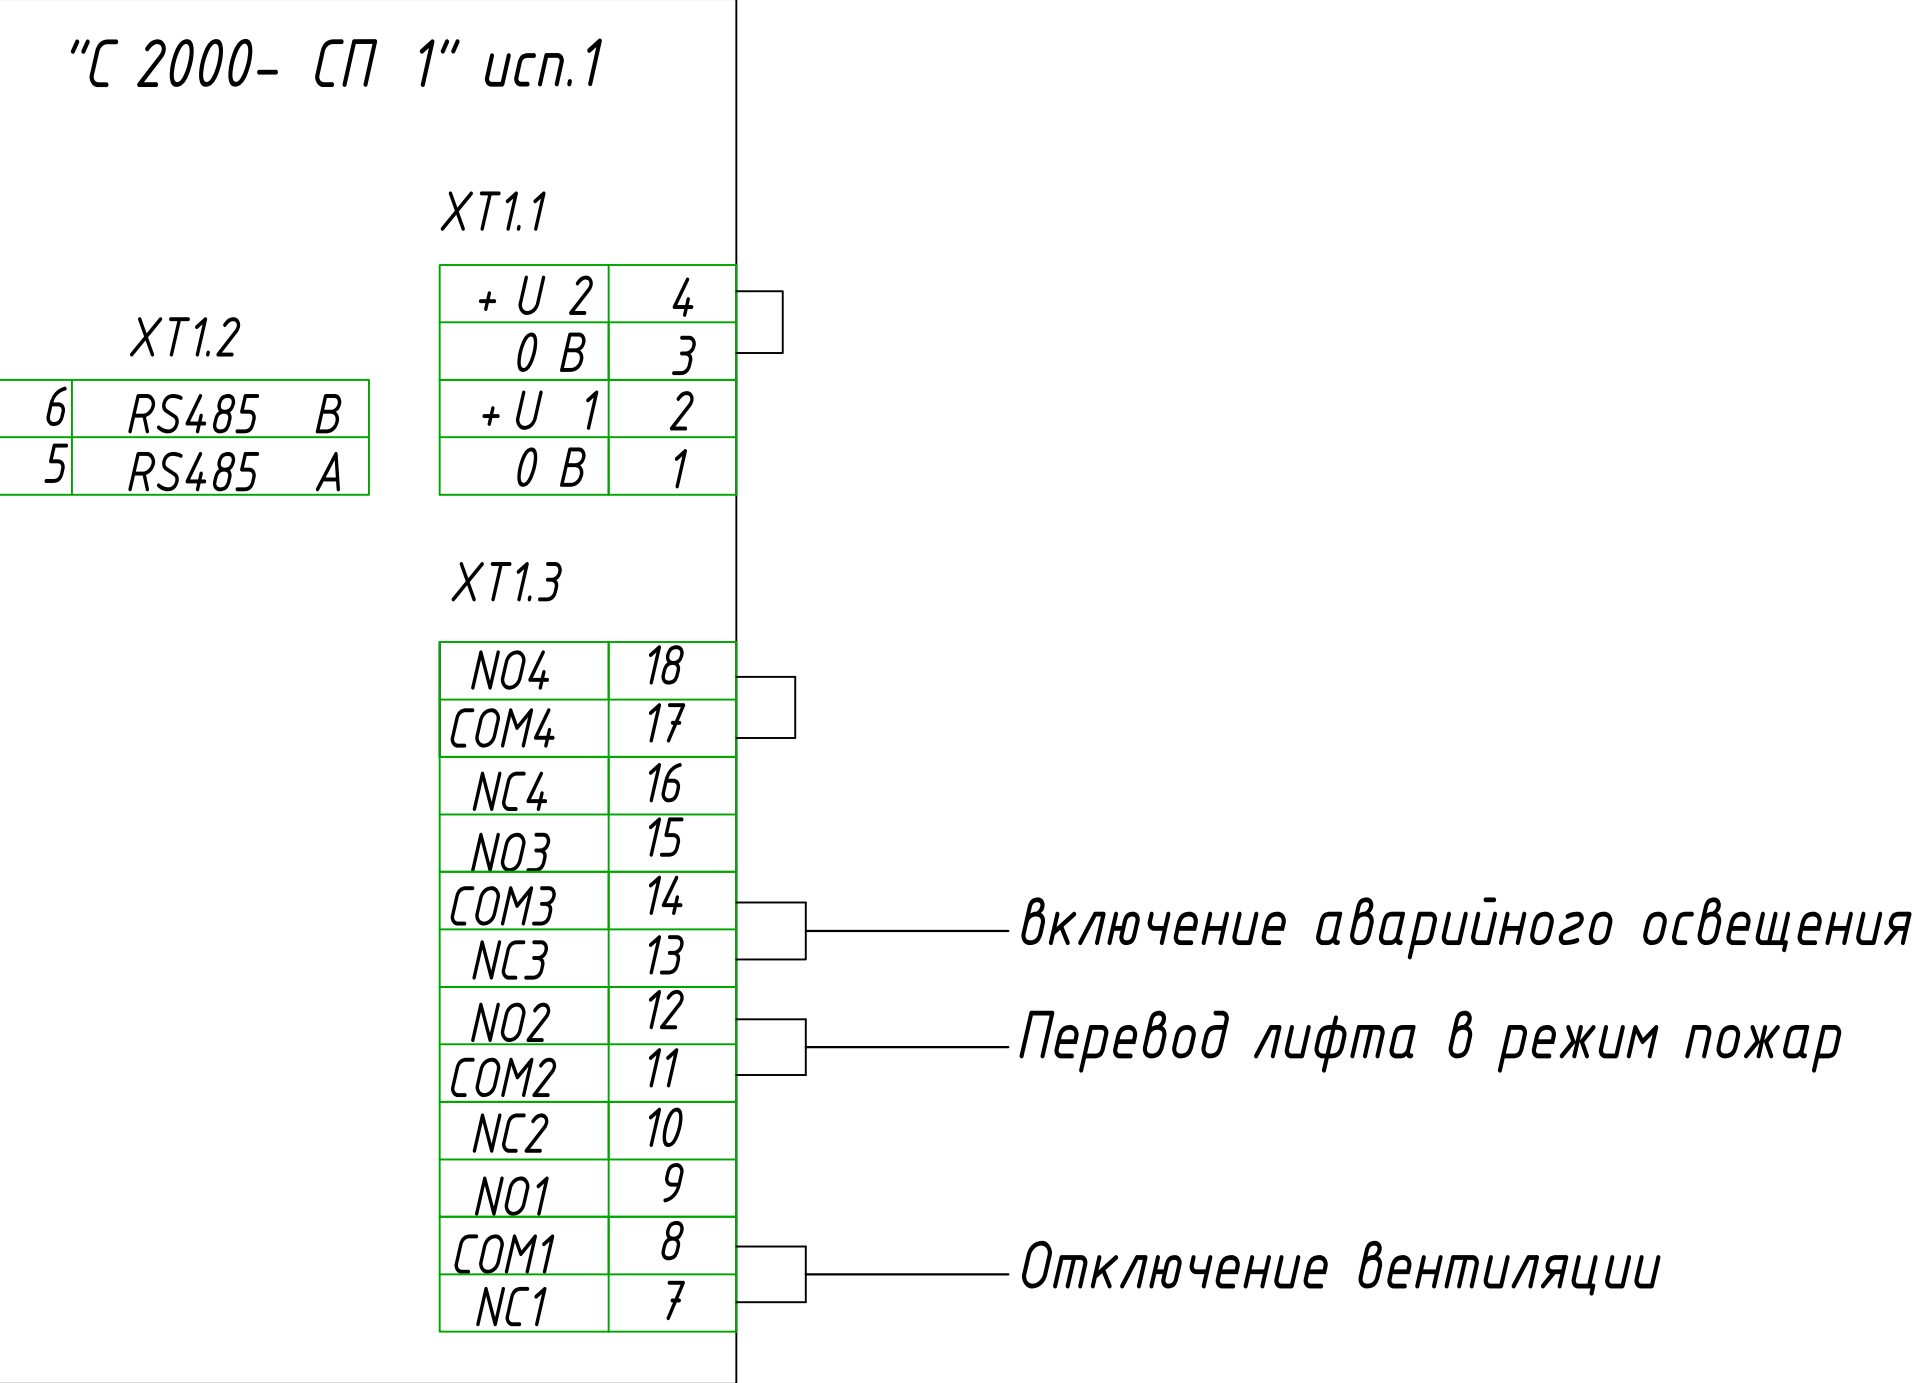


Схема подключения тепловых извещателей ИП 109-05-А2М

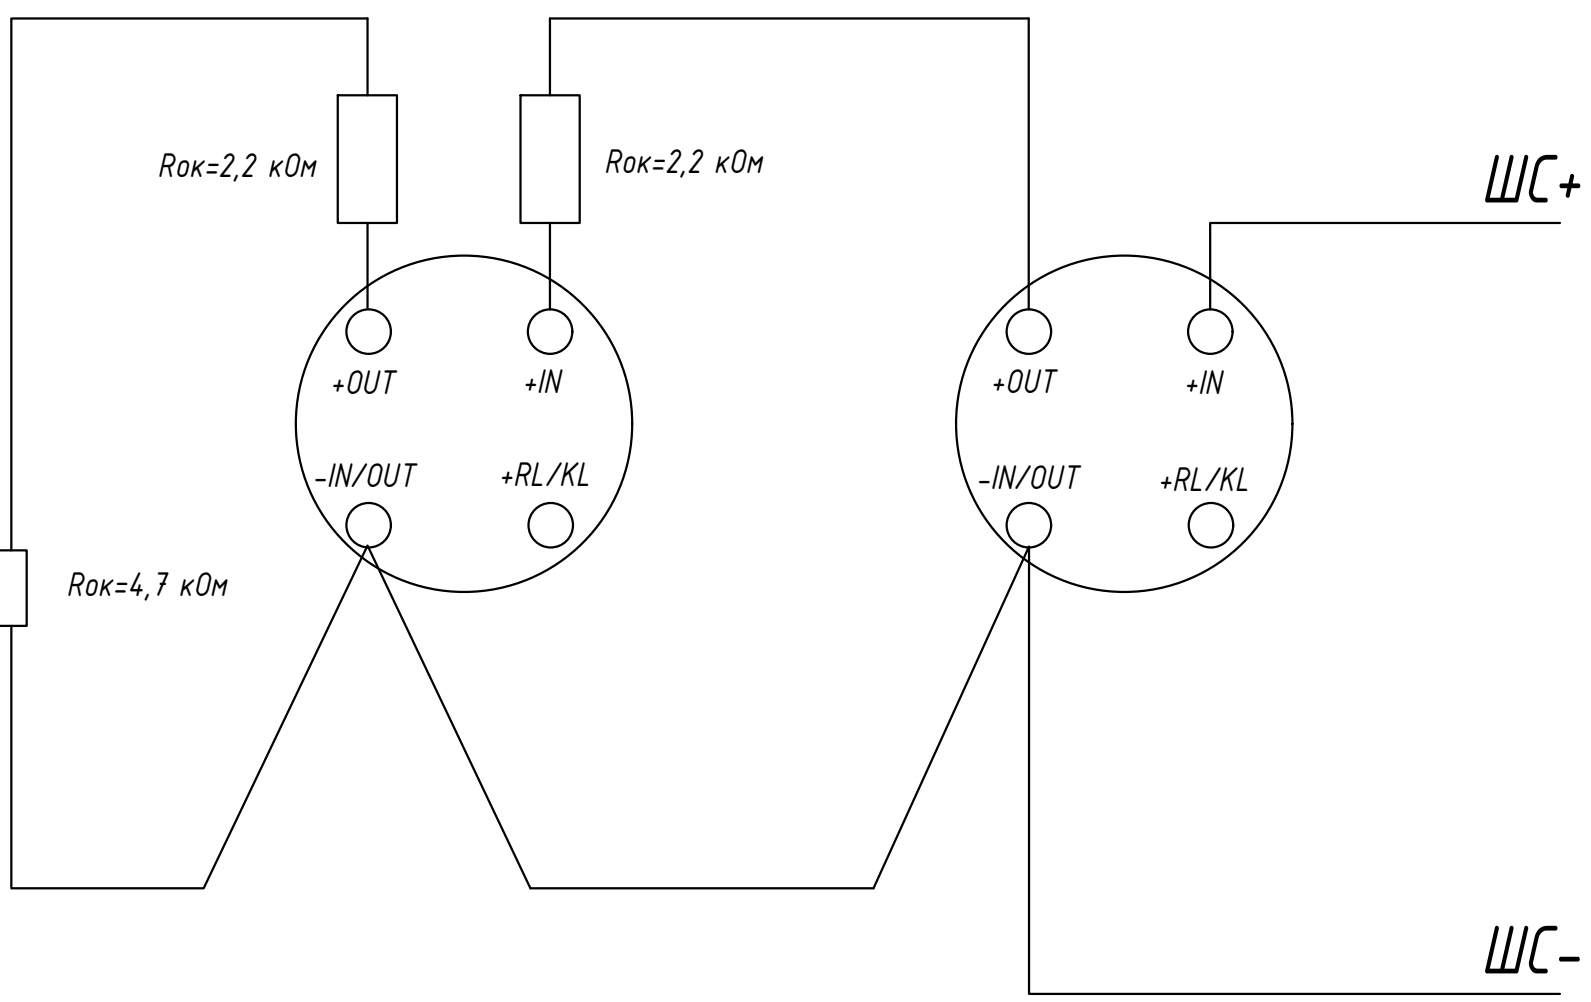


Схема подключения "С2000-БКИ"

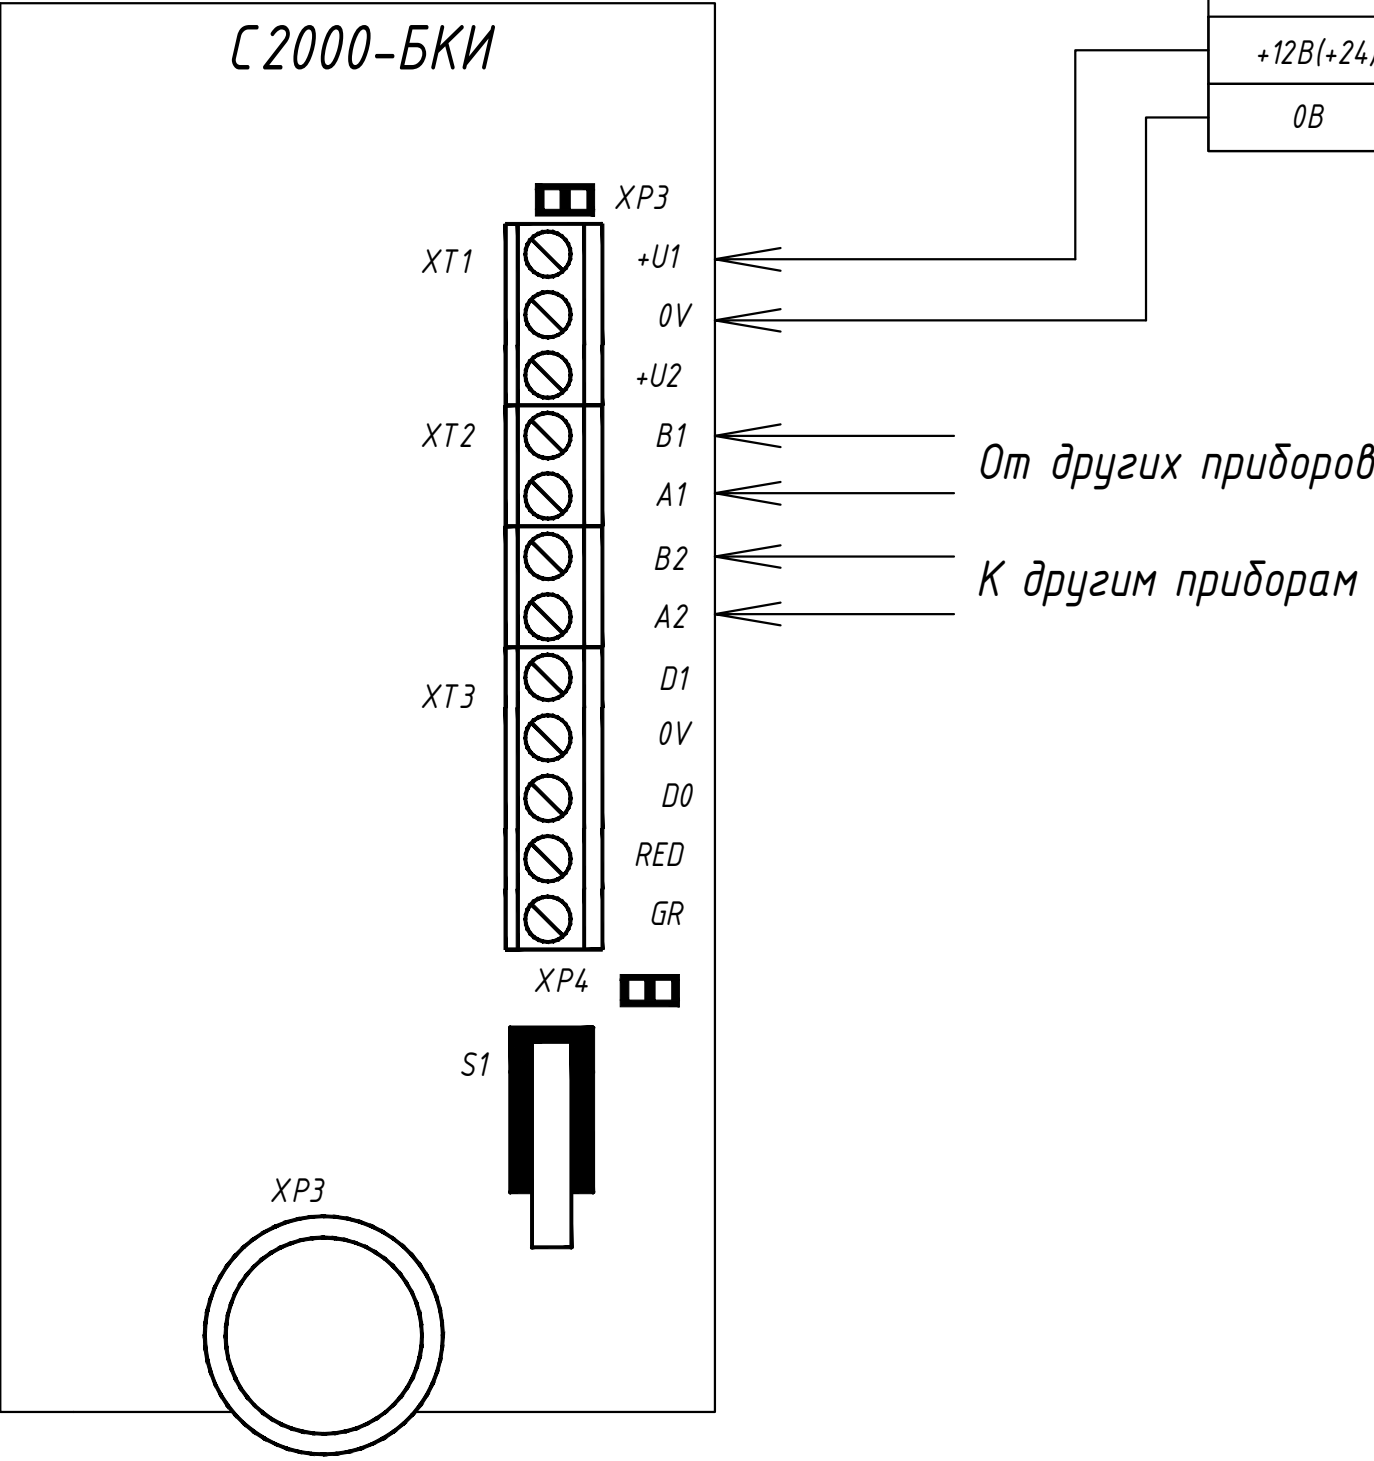


Схема подключения ручных извещателей ИПР5-2Р

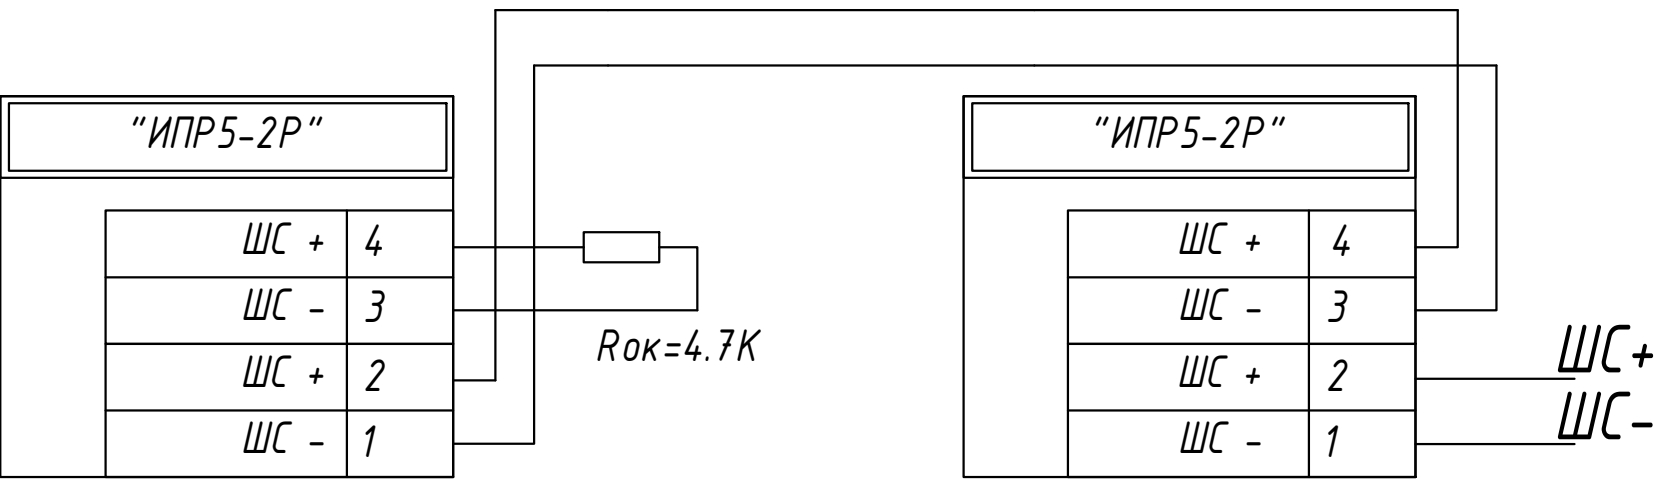


Схема подключения дымовых извещателей ИП212-5МУ

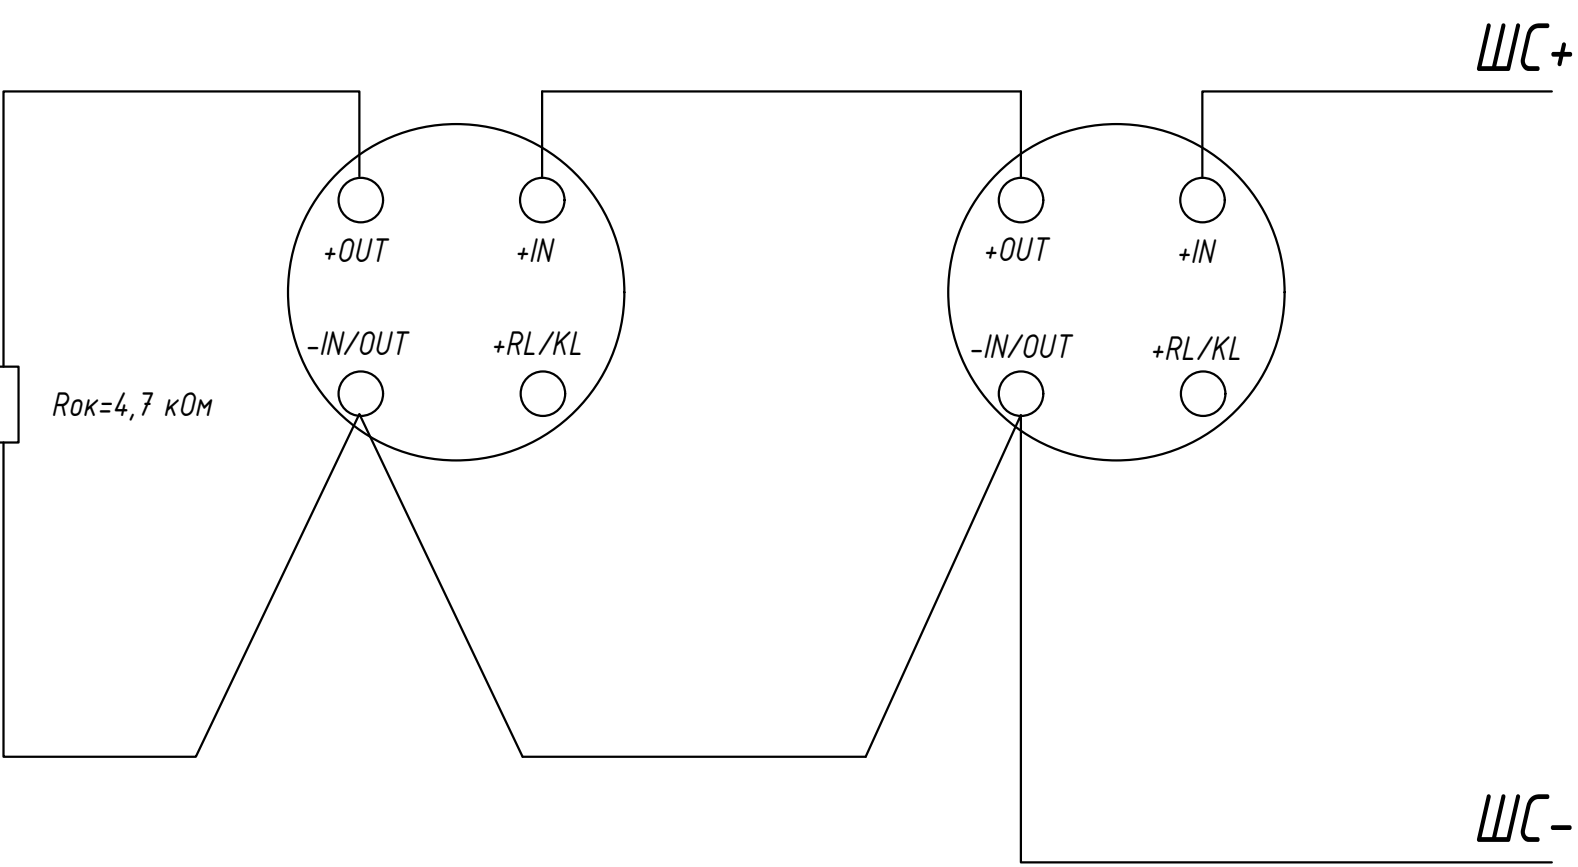


Схема подключения "Сигнал-20П"

