

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO ARAGUA "FEDERICO BRITO FIGUEROA" LA VICTORIA- ESTADO ARAGUA

Departamento de Informática

Actividad No. 10

Prof. Ing. Esp. Dianella Anais Stuch Dorta

Fecha: 28/11/20

Nombre y cédula Estudiante 1: Jennyfer Cristina Matute Sandoval 28.496.270

Sección: 01 Trayecto: 01

1. Armar y desarmar con precaución. Situación:

José ha terminado la limpieza de los dispositivos internos del CPU, ahora sólo le resta armar y comprobar que todo funcione bien, ayudémosle en el armado del CPU y también en caso de que no funcione la PC al momento de encenderla.

Instrucciones:

A continuación, realice un resumen del proceso de armado de todos los dispositivos, ayudemos a José completando la frase con la palabra correcta según sea el caso.

Armando la computadora:

- a) Para armar la computadora, primero hay que fijar el <u>DISCO DURO</u> y las unidades lectoras del disco flexible al chasis utilizando la tornillería previamente etiquetada. Después hay que colocar el <u>CABLIADO</u> en ambos casos; para ello se necesita identificar primero el <u>PUERTO</u> de los cables de datos.
- b) La forma de identificación será por la tonalidad diferente de color en uno de sus extremos, de igual forma habrá que ubicar el contacto número (1) de la <u>TARJETA MADRE</u>, localizando el número uno (1) que estará grabado en su circuito impreso. El contacto uno (1) del disco duro y las unidades lectoras de discos flexibles se identificaran de la misma forma.
- c) Para terminar de hacer la conexión de las unidades de almacenamiento (fijas y removibles), sólo basta insertar el **CABLE DE ENERGIA** en cada uno de los dispositivos teniendo la precaución de observar el tipo de entrada del contacto para cada uno de ellos.

- d) El siguiente paso será colocar las <u>TARJETAS</u> en su ranura correspondiente y se fija con su tornillo al chasis.
- *e)* Por último, falta colocar la **FUENTE DE PODER** del CPU y poner los tornillos en su lugar, así como quitarnos la pulsera **ANTIESTATICA.**


2. Detectando errores.

Instrucciones:

Correlacione las causas que pueden ocasionar fallas en el CPU, de acuerdo con la siguiente lista, pueden existir varias causas en cada una de las fallas.

- a) Falta de señal de vídeo.
- b) Foco (LED) encendido permanente en la unidad lectora de discos flexibles.
- c) Error al leer la unidad de disco fijo (disco duro).
- 1.- (a) Tarjeta de vídeo mal insertada en su ranura
- 2.- (c) Los circuitos integrados de la memoria RAM no están bien insertados
- 3.- (b) El cable de datos de la unidad de discos removibles se encuentra conectado al revés
- 4.- (c) No está conectado el cable de datos del disco duro
- 5.- (c) El cable de datos del disco duro está conectado al revés
- 6.- (c) No se encuentra conectado el cable de energía.

Análisis

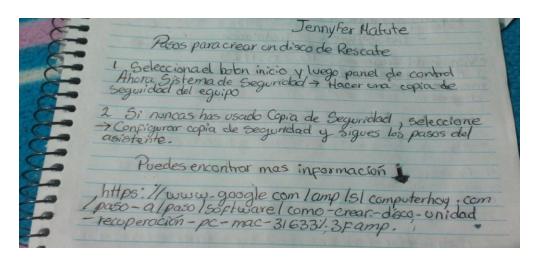

I Instalación del antivirus Analisis de mi pc Cuenta con un windows 7 Ultimate Memoria instalada (RAM) 1,00 GB Tipo de Sistema: Sistema Operativo de 32 bits Espacioen discoduro: Hasta 20 GB de espacio · Tarjeta Gráfica: Resolución de 800x600 Espacio disponible de mi Computadora: 2956P Indicación del Antivirus · Antivirus 360 Total Security busca optimizarel rendimiento de la computadora y hacer frente a las amenazas abemética comunes en la red. Esto lo logra gracias a sos principales características * Opera versatilmente desde Windows 7 hasta Windows 10 · Posee funciones para liberar espacio y hacerla más rapida · Realiza en escaneo completo de tu pe cada vez que le conectas ainternet. · Libra a lu compuladerce de los ataques deviros que no se detectan a simple vista. · Lleva un registro detallado de todo los problemas detectados y eliminados. Para instalar el antiviros 360 Total Security debes tener eslos requisitos: · Poseer cha Memoria parlo menos 510 MB El Disco Duro debe tener un espacio de 168 · El CPU debe ser de 5 GHZ Puedes Buscarmas información en: https://topmejoresantivirus.com/360-antivirus