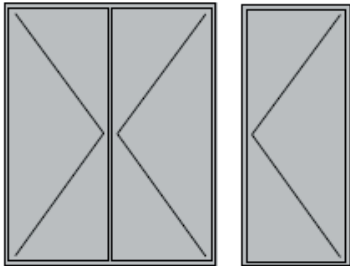
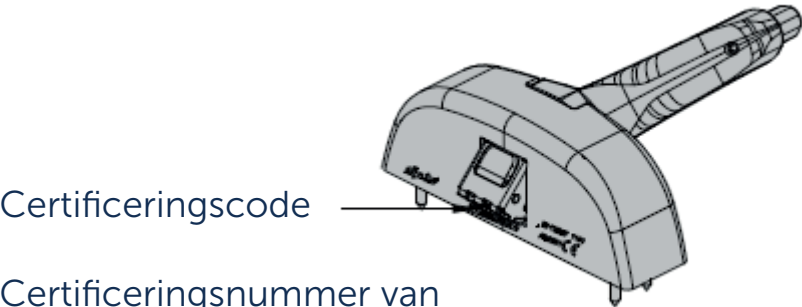


MONTAGEHANDLEIDING

Installatie-instructies voor paniekstang



CE250497

031 - DoP - CPR - 2025

032 - DoP - CPR - 2025

EN 1125:2008

3	Gebruikscategorie			3
7	Maximale levensduur: 200.000 openingen			7
7	Maximaal deurgewicht; meer dan 300kg			7
A	Geschikt voor brandwerendheid	0 Niet geschikt voorvuur/rook	Geschikt voor rookbestendigheid	B
1	Persoonlijke veiligheid			1
4	Extreem hoge corrosiebestendigheid: 240h tegen neutrale zout/nevel			4
2	Veiligheid van eigendom			2
2	Minimum stanguitsteeksel: minder dan 100mm			2
A	Bediening met duwstang			A
A	Toepassing deur (enkele vleugel/dubbele vleugel)			A
↓	Items die voldoen aan de eisen van EN 1125:2008 zijn te herkennen aan de symbolen			↓
				



BELANGRIJK

De eigenschappen van dit product zijn van het grootste belang voor de persoonlijke veiligheid. Het is niet toegestaan wijzigingen aan het product aan te brengen of een andere assemblage uit te voeren dan beschreven in deze instructies.

1 - Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van deze paniekbalk is als volgt beperkt:

Maximaal deurgewicht 300kg	Maximale deurhoogte 2.520mm	Maximale deurbreedte 1.320mm	Limiet bedrijfstemperatuur -10°C / +60°C
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---

De nuttige breedte van de bedieningsstang (afmeting X) moet zo dicht mogelijk bij de deuropening (afmeting Y) liggen, en nooit minder dan 60% ervan. Deze handgreep is niet geschikt voor deuren zonder aanslag (draaideuren). De handgreep moet zo worden gemonteerd dat de stang zich tussen 900 en 1100 mm boven de vloer bevindt. Als de meerderheid van de bewoners kinderen zijn, moet de mogelijkheid worden overwogen om de hoogte van de stang te verkleinen.

2 - Aanbevelingen voor installatie en montage

- Het antipaniekstelsel dat is vervaardigd in overeenstemming met de norm EN 1125:2008 biedt een hoge mate van veiligheid voor personen en een redelijke mate van veiligheid voor eigendommen, mits het wordt geïnstalleerd op deuren en kozijnen in goede staat.
- Het is noodzakelijk om te controleren of de deur correct is gemonteerd en of er geen obstakels zijn die de beweging ervan belemmeren.
- Zorg ervoor dat de afdichtingen die op de volledige deur zijn aangebracht, niet verhinderen dat het antipaniekstelsel correct werkt.
- Voordat de paniekbalk op een brand/rookdeur wordt geïnstalleerd, moet het brandwerendheidscertificaat worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de balk geschikt is voor die specifieke deur.
- Bij dubbele deuren met sponningen en wanneer paniekhandgrepen zijn geïnstalleerd op beide vleugels, is het essentieel om te controleren of elke vleugel opent wanneer de bijbehorende paniekhandgreep wordt bediend en of beide vleugels vrij openen wanneer beide handgrepen tegelijkertijd worden bediend.
- Tijdens de installatie moeten de installatie-instructies nauwgezet worden nageleefd. De installatie- en onderhoudsinstructies moeten door de installateur aan de gebruiker overhandigd worden.
- De sluitelementen en rozetten moeten zo worden geïnstalleerd dat ze perfect in elkaar passen. Er moet op worden gelet dat het uitsteeksel van de sluitelementen, na het inschuiven, niet verhindert dat de deur vrij kan draaien.
- Wanneer de panieksluiting geïnstalleerd moet worden op dubbele deuren met aanslagen en automatische sluitinrichtingen, moet een

sluitvolgordecoördinatie-inrichting geïnstalleerd worden om de correcte sluitvolgorde van de deuren te garanderen.

Het apparaat is niet geschikt voor deuren met pengatverbindingen.

- Voor glazen deuren is het essentieel dat het glas gelaagd/gehard is.

- Er mogen geen andere voorzieningen worden gebruikt om de deur in gesloten stand te vergrendelen dan de voorzieningen die zijn gespecificeerd in deze Europese norm. Dit sluit de installatie van automatische sluitinrichtingen niet uit.

- Aan de binnenzijde van de deur onmiddellijk boven de bedieningsstang of op de deur zelf als het vlakke oppervlak dit toelaat, moet een teken worden aangebracht met de tekst 'press bar to open' of een pictogram (zie figuur hiernaast >).

- Het apparaat is getest op brandwerendheid: de minimale weerstand is 90 minuten.

- Het bevestigingssysteem voldoet aan de wettelijke vereisten van paragraaf 4.3 EN 1125:2008 (testrapportreferentie SRP01713).

- Als er een deurdranger wordt gebruikt om de deur weer in de gesloten stand te zetten, moet ervoor worden gezorgd dat het gebruik van de uitgang niet wordt bemoeilijkt voor jonge kinderen, ouderen en personen die slecht ter been zijn.

- Eventueel meegeleverde ventilatieopeningen of beschermplaten moeten worden aangebracht om te voldoen aan EN 1125:2008.

- De geldigheid van de certificering vervalt wanneer het product: - is beschadigd; - is blootgesteld aan een brand die de gecertificeerde eigenschappen

kan hebben veranderd; - niet meer overeenkomt met de voorgelegde documentatie (bijv. wijzigingen en/of aanpassingen door derden).

- De fabrikant is alleen en uitsluitend aansprakelijk als het geïnstalleerde paniektoestel uitsluitend bestaat uit Noxxa onderdelen.

3 - Aanbevelingen voor onderhoud

De bewoners of hun gevolmachtigden wordt aangeraden om ten minste twee keer per jaar de volgende onderhoudscontroles uit te voeren; de installateur en/of gebruiker moet, ook onder verwijzing naar de bepalingen van art. 4 van het ministerieel besluit van 03/11/2004 voor de veiligheid in geval van brand, de uitgevoerde handelingen in de volgende tabel noteren:

A) Controleer en gebruik het paniektoestel en controleer of alle onderdelen goed werken. Controleer vooral of de bevestigingsschroeven goed vastzitten.

B) Controleer of de ventilatieopening(en) niet geblokkeerd zijn.

C) Controleer of de contactoppervlakken van de grendels en rozetten goed gesmeerd zijn. Smeer indien nodig met vet zoals Tecnolube Seal SYNTHY

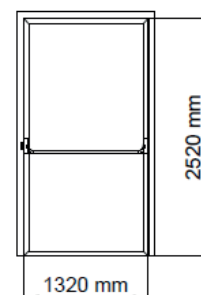
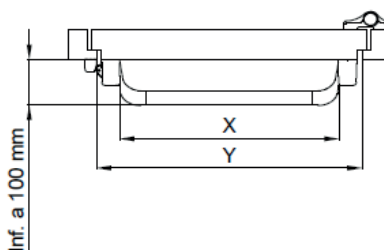
HTL GREASE 5500 of een gelijkwaardig vet met een bedrijfstemperatuur en viscositeit die geschikt zijn voor de gebruiksomstandigheden.

D) Controleer of er geen extra vergrendelingen zijn ten opzichte van de oorspronkelijke installatie.

E) Controleer periodiek of alle onderdelen van het systeem nog correct zijn volgens de lijst van oorspronkelijk geleverde onderdelen.

F) Controleer regelmatig of het bedieningselement goed vastzit en controleer met een meetapparaat de kracht die nodig is om de deur te openen.


Controleer of de bedieningskrachten niet aanzienlijk zijn veranderd ten opzichte van de krachten die na de eerste installatie zijn geregistreerd.



Verhoging van de specifieke prestaties in rapport '0050/DCAEF/22_2 D.D. 31/11/2022 in overeenstemming met verordening '001/20 speciale regels voor raam- en deuraccessoires' van de CSI certificatie-instelling
















De toename van de prestaties verkregen uit de tests in bovenstaand rapport is gericht op de volgende kenmerken.





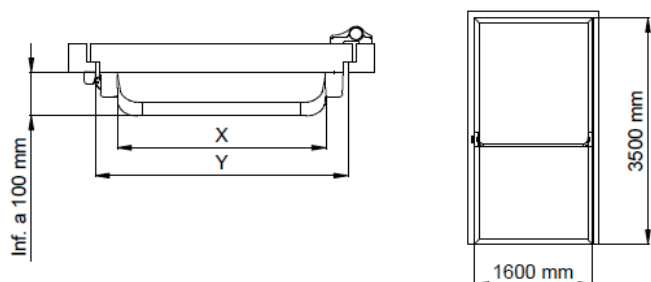
- Duurzaamheid = 500.000 cycli
- Deurhoogte = max. 3500 mm
- Deurbreedte = max. 1600 mm
- Bedrijfstemperatuur = van -20°C tot + 100°C
- Corrosiebestendigheid = graad 5 (480 uur neutrale zoutnevel)
- Brandwerendheid = EI 90



BELANGRIJK

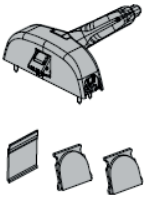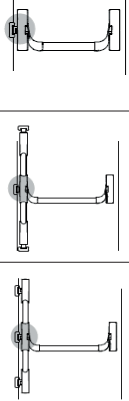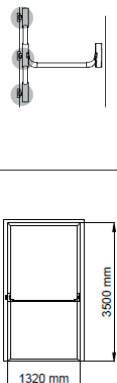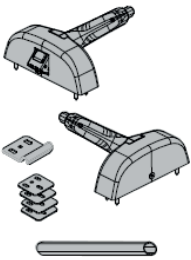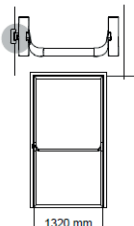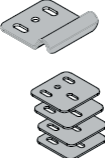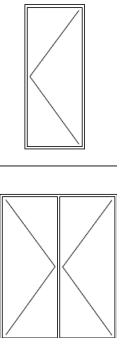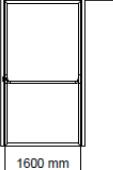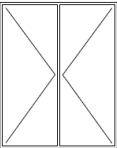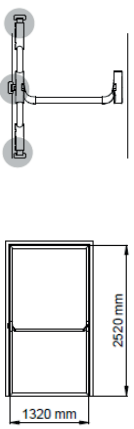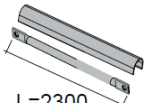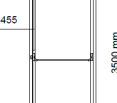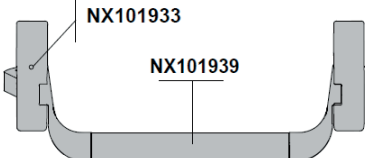De aangegeven prestatieverhoging is NIET inbegrepen in de CE-certificatie van het apparaat, maar verwijst uitsluitend en alleen naar de vrijwillige certificatie volgens document '001/20' uitgegeven door de certificatie-instelling CSI, zoals hierboven aangegeven.



			NX101933
			NX101928
			NX101926
			NX101938
 L=1430		 	NX101939
			NX101932
			NX101936
			NX101937
			8480A
			8170A
			NX101927
 L=2300			8455
			

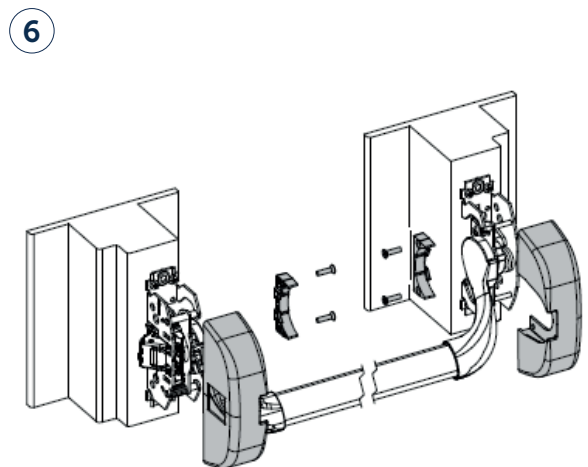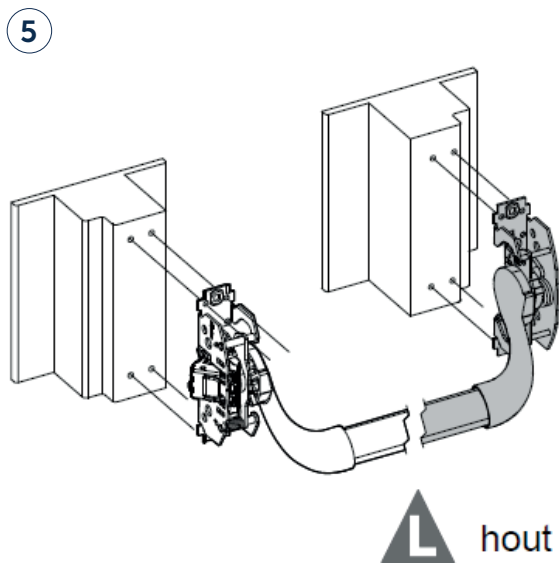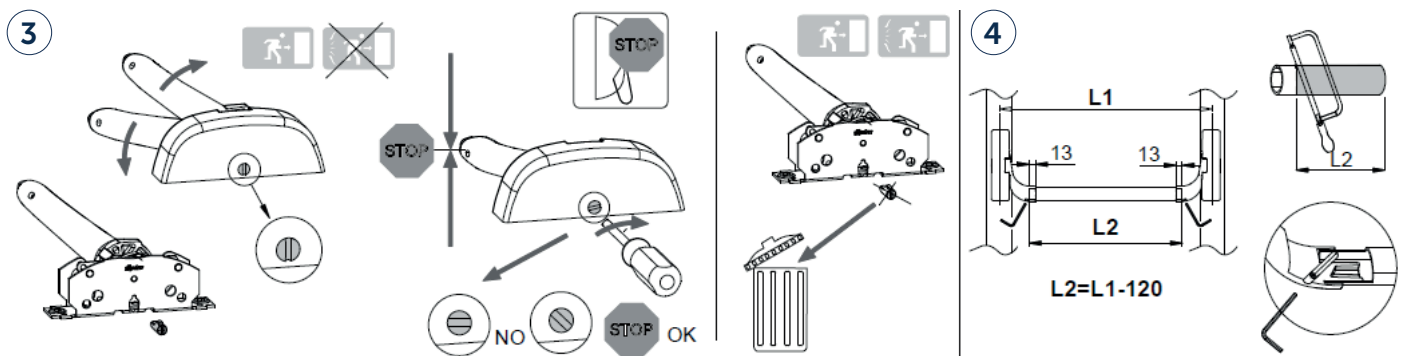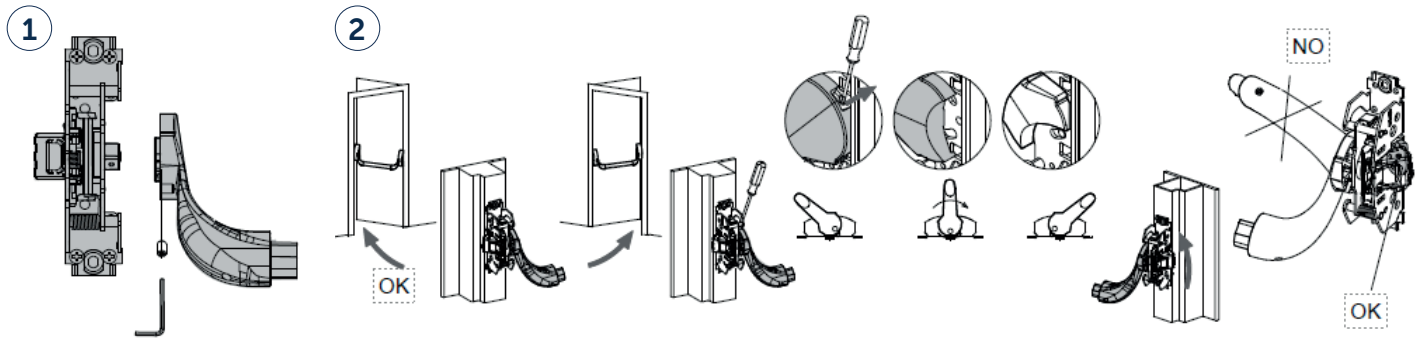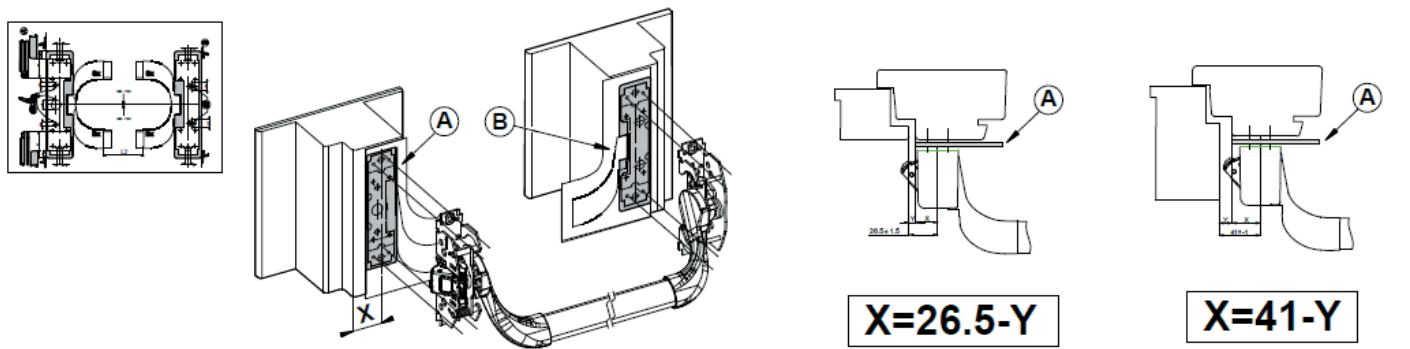

7



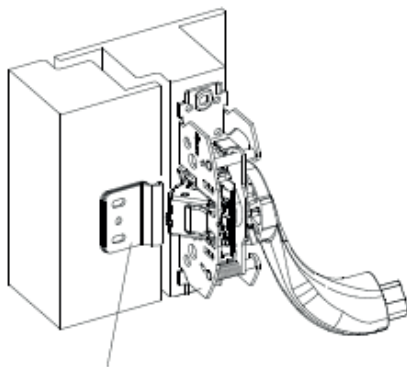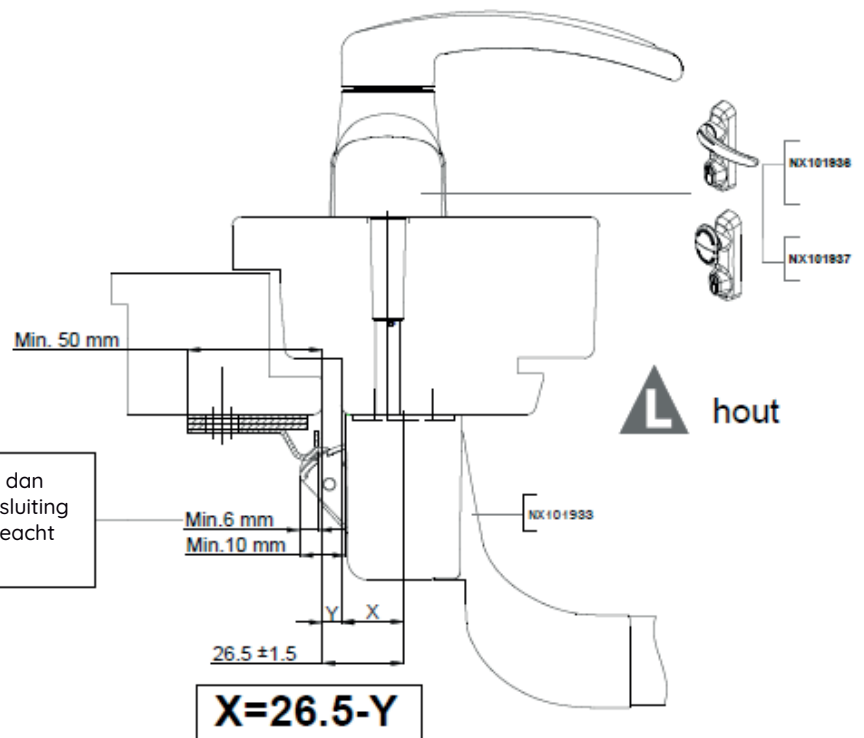
De sluiting in de schootplaat mag niet minder dan 6mm uitsteken, ongeacht de configuratie. De sluiting moet ten minste 10mm uit de kap steken, ongeacht de configuratie.




NX101938



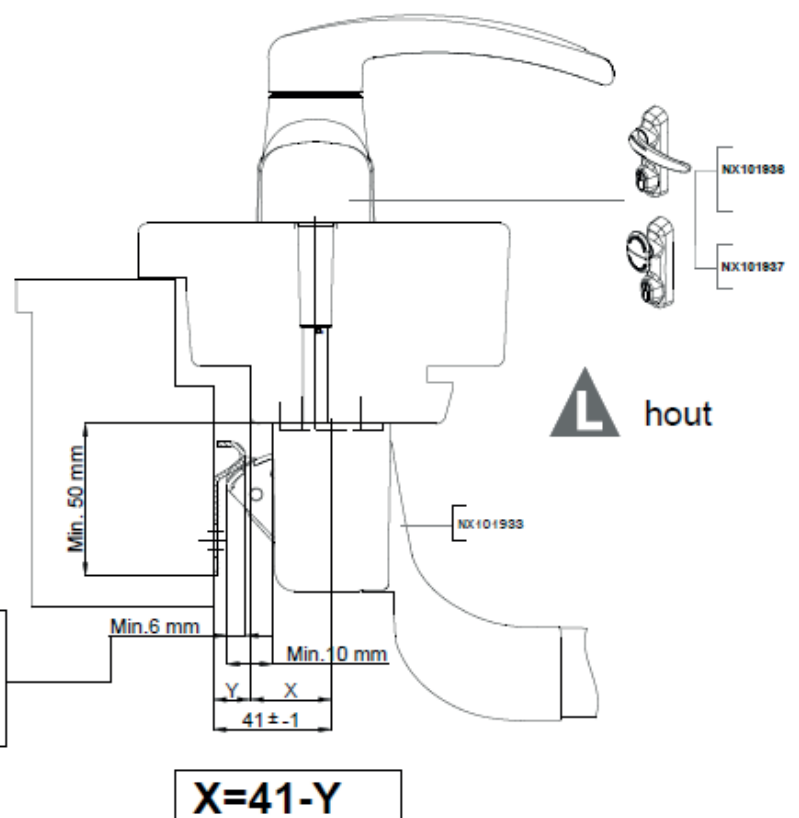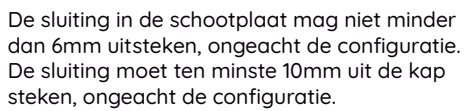De sluiting in de schootplaat mag niet minder dan 6mm uitsteken, ongeacht de configuratie. De sluiting moet ten minste 10mm uit de kap steken, ongeacht de configuratie.





A technical line drawing showing the rear of a device with a slot for an antenna cable. A cable is shown being inserted into the slot. A line points from the text 'Antenna cable' to the cable being inserted.

